

PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885



사용 설명서

콘텐츠

주의 사항.....	3
안전 장치.....	7
EMF(전자기장).....	7
소개.....	7
제품정보.....	8
처음 사용 전.....	9
제품 사용하기.....	10
물탱크 채우기.....	10
찜 조리.....	11
찜 조리 후 블렌딩.....	15
찜 조리하지 않고 블렌딩.....	16
데우기.....	19
해동.....	22
재료 및 찜 조리 시간.....	23
청소 및 석회질 제거.....	24
세척.....	24
물 탱크의 석회질 제거.....	26
보관.....	27
재활용.....	28
지원.....	28
문제 해결.....	28
기술 사양.....	32

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 본체를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오. 수돗물로 헹구지 마십시오.

경고



- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적, 감각적 또는 정신적인 제약이 있거나 경험과 지식이 충분하지 않은 사람이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 어린이가 제품(액세서리 포함)을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 어린이가 사용하지 못하도록 주의하여 주십시오. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오(액세서리 포함).
- 어린이가 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 특히 제품이 전원에 연결되어 있을 때는 칼날을 만지지 마십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
- 용기를 비우거나 세척할 때는 날카로운 칼날을 다루는 데 주의하시기 바랍니다.
- 칼날에 음식물이 끼어 움직이지 않으면 먼저 전원 코드를 뽑은 다음, 칼날의 움직임을 방해하는 음식물을 꺼내십시오.
- 찜 조리 중이나 직후에는 제품이 뜨거워질 수 있으며(특히 “” 기호가 있는 표면) 만지면 화상을 입을 수 있습니다. 반드시 핸들을 잡고 용기를 들어올려 주십시오.
- 찜 요리 중, 그리고 뚜껑을 열면 뜨거운 스팀이 나옵니다.
- 뚜껑을 열 때 물 탱크에서 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 주의하십시오.

- 찜 조리 과정이 끝나도 물 탱크의 스팀 배출구와 용기의 스팀 분사구에서 뜨거운 증기가 한동안 계속 나옵니다. 본체에서 용기를 들어올릴 때 조심하십시오.
- 제품을 제대로 사용하지 않을 경우 물 탱크 뚜껑 가장자리에서 뜨거운 증기가 새어나올 수 있습니다. 이를 방지하거나 해결하려면 "문제 해결" 장을 참조하십시오.
- 뜨거운 액체를 용기 안으로 부을 때는 액체가 될 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 이전에 블렌딩한 음식을 이 제품으로 데우거나 해동할 때는 음식을 반드시 저장 용기에 담으십시오.
- 이 제품을 딱딱하거나 끈적한 재료를 다지는 데 사용하지 마십시오.
- 이 제품에 표백제나 화학 살균 용액/정제를 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척할 때 수세미를 사용하지 마십시오. 연마성 세제나 가솔린, 아세톤, 알코올과 같은 자극성 액체도 사용하지 마십시오.
- 찜 조리를 다시 시작하려면 1회 찜 조리 과정 후 항상 10분 동안 제품을 식히십시오.
- 한 번에 30초 이상 블렌딩하지 마십시오. 30초가 지난 후에도 원하는 상태로 블렌딩 되지 않을 경우, 이 버튼을 놓아 블렌딩을 중지한 후 몇 초간 기다렸다가 다시 블렌딩하십시오. 본체가 뜨거워질 수 있으니 식을 때까지 몇 분간 기다렸다가 다시 블렌딩하십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 물이나 기타 액체를 용기에 넣고 찌지 마십시오.
- 용기를 사용하여 전자레인지에서 음식을 데우려면 항상 보관 용기 뚜껑을 여십시오.

주의

- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 작동 중이거나 뜨거운 상태의 전기 또는 가스 레인지에 제품을 가까이 놓거나 그 위에 놓지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때, 제품을 조립 및 분해하거나 액세서리를 교체하거나 작동 중인 부품을 세척하거나 만지기 전에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.

- 제품을 세척하기 전에 항상 플러그를 뽑고 열기를 식히십시오.
- 찜 조리, 데우기, 해동 후에는 항상 조절기를 '**꺼짐**'(OFF) 위치로 돌려 놓으십시오.
- 용기 핸들 및 칼날부의 금속 부분은 전자레인지에 사용하기 적합하지 않으므로 저장 용기를 제외한 제품 용기 또는 다른 부위를 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 소독기 또는 전자레인지를 이용해 저장 용기를 제외한 제품 용기 또는 다른 부위를 소독하지 마십시오. 용기 핸들 및 칼날부의 금속 부분은 이러한 용도에 적합하지 않기 때문입니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 제품을 부적절하게 사용하거나 사업장 또는 준사업장에서 사용하는 경우, 또는 사용 설명서에 따라 이용하지 않는 경우, 보증 서비스를 받을 수 없으며 필립스는 이로 인해 발생한 피해에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 제품을 안전하고 평평한 장소에 두십시오. 제품 사용 중 뜨거운 스팀이 나옵니다. 캐비닛이나 기타 물체가 손상되지 않게 하려면 주변에 충분한 여유 공간이 있어야 합니다.
- 제품을 떨어뜨렸거나 제품이 손상된 경우에는 절대로 사용하지 마시고 필립스 지정 서비스 센터에서 수리하여 사용하십시오.
- 물 탱크에 물을 넣지 않은 상태에서는 찜 조리 기능을 절대 사용하지 마십시오.
- 자리를 비울 경우 항상 제품의 전원을 분리하십시오.
- 탱크의 물이 물 탱크의 측면에 있는 MAX 수위(250ml) 또는 물 탱크의 MAX 수위 표시를 초과하지 않도록 하십시오.
- 본체 위에 용기를 올리기 전에 물 탱크 뚜껑이 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
- 찜 조리를 할 때에는 용기에 재료를 칼날부 플라스틱 부품의 상단을 넘을 정도로 채우지 마십시오.
- 액체를 섞을 때 용기의 **MAX** 채움선을 초과하지 마십시오(720ml).
- 작동 중에는 제품을 들거나 옮기지 마십시오.
- 물 탱크 뚜껑의 스팀 배출구 또는 용기 뚜껑의 스팀 주입구에 이물질을 넣지 마십시오.

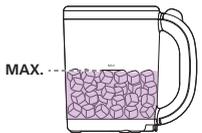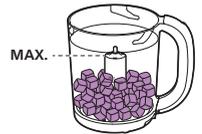

- 찜 조리 중에는 물 탱크에 물을 보충하지 마십시오. 제품에서 뜨거운 물이나 증기가 나올 수 있습니다.
- 블렌딩할 재료를 추가하기 위해 뚜껑을 열려면 찜 조리가 끝나고 나서 용기 뚜껑이 식었는지 꼭 확인하십시오.
- 타이머 같은 외장 스위치 장치를 통해 제품에 전원을 공급하거나 전원 공급이 규칙적으로 제어되는 회로에 연결해서는 절대로 안 됩니다.
- 조리된 음식을 손등에 대고 아기에게 안전한 온도인지 반드시 확인하십시오.
- 이유식 농도를 항상 확인하십시오. 연령별로 적합한 음식 농도에 대한 지침은 본 제품과 함께 제공되는 이유식 전문가의 조언을 참조하거나 전문의 또는 컨설턴트의 조언을 구하십시오.
- 용기에서 음식을 꺼낼 때는 제공된 주걱만 사용하십시오.
- 정기적으로 석회질을 제거하면 제품의 손상을 방지할 수 있습니다.
- 본 제품과 함께 제공된 저장 용기는 어린이용 급식기가 아닙니다. 아이에게 보관 용기의 음식을 바로 먹이지 마십시오.
- 저장 용기를 사용하기 전에는 깨끗하게 씻은 다음 필립스 아벤트 소독기로 멸균하거나 저장 용기를 끓는 물에 5분 동안 넣으십시오. 위생을 위해 필요한 조치입니다. 끓는 물을 사용하여 저장 용기를 멸균할 경우 열 변형을 방지하기 위해 끓는 용기에 물이 충분한지, 그리고 용기가 끓는 용기에 너무 오랜 동안 접촉하지 않았는지 확인하십시오.
- 보관 용기에 담긴 음식의 양이 용기의 측면에 표시된 최대 눈금을 초과하지 않게 하십시오. 그렇지 않을 경우, 용기가 썰 수 있습니다.
- 음식을 다시 데우거나 해동하는 경우 용기에 보관 용기를 넣기 전에 보관 용기 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인하십시오. 뚜껑이 꼭 닫히지 않은 경우 용기에서 보관 용기를 꺼낼 때 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
- 제공된 저장 용기에 담긴 상태로 음식을 전자레인지에 데우면 음식의 일부만 뜨거워지고 영양가에 영향을 미칠 수 있습니다. 열이 고르게 전달될 수 있도록 데워진 음식을 저은 다음, 식사 전에 온도를 확인하십시오.

- 보관 용기에 들어 있는 음식을 데우거나 해동하기 위해 콤비네이션 전자레인지(그릴 기능 탑재)를 사용하는 경우 그릴 기능을 선택하지 마십시오. 잔열로 인해 보관 용기가 손상될 수 있으므로 그릴 과정이 끝나면 보관 용기를 넣기 전에 전자레인지가 식을 때까지 기다리십시오.

안전 장치

사용 중 안전을 위해 이 제품에는 안전 잠금 장치가 내장되어 있습니다. 이 제품은 모든 부품이 올바르게 조립된 상태에서만 작동합니다. 모든 부품을 올바르게 조립하면 내장된 안전 잠금 장치가 해제됩니다.

이 제품에는 과열 안전 중지 기능도 있습니다. 찜 조리 후 기다리는 시간 없이 다른 찜 조리를 시작하면 제품이 과열될 수 있습니다. 찜 조리 과정 중에 제품의 과열 안전 중지 기능이 작동할 경우, 조절기를 '꺼짐'(OFF) 위치로 돌려 놓고 식을 때까지 몇 분간 기다려야 합니다. 그런 다음 제품을 다시 사용할 수 있습니다.

EMF(전자기장)


이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

소개

필립스 아벤트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스 아벤트가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

4-in-1 건강 이유식 제조기는 아이를 위해 신선하고 영양이 있는 이유식을 만들고자 하는 모든 부모님께 찜 조리 기능과 블렌딩 기능을 함께 제공하는 제품입니다. 또한 이유식을 해동하거나 데우는 데에도 사용할 수 있습니다.

제품정보

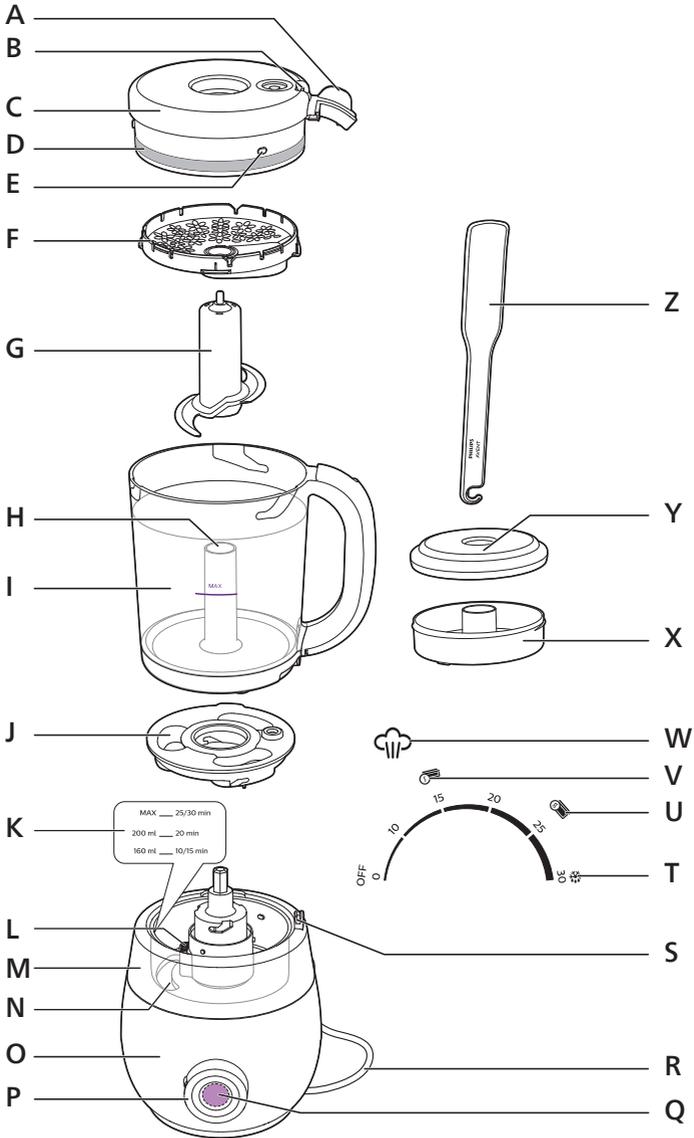

제품 개요			
A	뚜껑 탭	K	수위 표시
B	용기 뚜껑의 커넥터	L	MAX 수위 표시
C	용기 뚜껑	M	물 탱크(분리 불가)
D	봉합 링	N	보일러
E	잠금 핀	O	본체
F	체	P	조절기
G	칼날부	Q	블렌딩 버튼
H	칼날부 홀더	R	전원 코드
I	용기	소	물 탱크의 잠금 부분
J	물 탱크 뚜껑		
조절 장치 개요			
T	해동 설정	V	120ml 저장 용기 데우기 설정
U	240ml 저장 용기 데우기 설정	W	스팀 표시등
액세서리			
X	저장 용기	Z	주걱
Y	저장 용기 뚜껑		

처음 사용 전

- 1 제품에서 모든 포장재를 제거하십시오.
- 2 처음 사용하기 전에 모든 부품을 세척하십시오. "세척 및 석회질 제거" 장을 참조하십시오.
- 3 제품을 처음 사용하기 전에 재료가 들어있지 않은 용기로 찜 조리 과정을 한 번 시행하는 것이 좋습니다. "물 탱크 채우기" 및 "찜 조리" 장을 참조하십시오.

제품 사용하기

! 주의

- 조리된 음식을 손등에 대고 아기에게 안전한 온도인지 반드시 확인하십시오.

이 제품은 신선하고 단단한 식재료를 찌고 원하는 농도에 맞춰 블렌딩해줍니다. 동봉된 레시피 북을 참조하여 맛있고 영양이 있는 레시피 아이디어를 알아보십시오. 본 제품은 찌거나 블렌딩하는 용도로만 사용할 수 있습니다. 블렌딩만 할 경우 "찜 조리하지 않고 블렌딩" 장을 참조하십시오.

특수하게 디자인된 저장 용기 안에 보관해 둔 조리 음식을 해동하거나 데우는 용도로도 사용할 수 있습니다. 블렌딩한 음식을 해동하거나 데울 때는 반드시 저장 용기를 사용하십시오. 저장 용기 없이 해동하거나 데울 경우 음식이 거름망에서 용기 뚜껑으로 흐를 수 있습니다.

블렌딩한 음식이 담긴 용기를 본체의 스팀 위치에 얹으면 절대 안 됩니다.

조리하지 않은 식재료를 30분 이상 또는 두 번 이상 찌지 마십시오.

본 제품은 다음 용도로는 적합하지 않습니다.


- 냉동된 재료의 찜 조리
- 저장 용기 없이 이전에 블렌딩한 음식의 찜 조리
- 같은 재료를 30분 이상 찜 조리
- 밥 및 파스타 조리
- 먼저 블렌딩한 후 찜 조리
- 수프, 소스 또는 물 등의 액체 가열 또는 데우기
- 몇 시간 동안 음식 보온
- 얼음이나 각설탕 같이 매우 딱딱한 재료나 치즈 같이 끈적한 재료 자르기

물탱크 채우기

☰ 참고

- 탱크의 물이 물 탱크의 측면에 있는 MAX 수위(250ml) 또는 물 탱크의 MAX 수위 표시를 초과하지 않도록 하십시오.
- 미네랄 워터 또는 수도물의 미네랄로 인해 물 탱크 내부에 석회질이 더 빠르게 쌓일 수 있으므로 연수 또는 정수를 사용하는 것이 좋습니다.
- 석회질 제거에 필요한 재료를 제외하고, 물 탱크에 물 이외의 어떤 액체도 넣지 마십시오.

- 1 물 탱크 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 물 탱크를 열고 물 탱크의 수위 표시에 따라 사용 설명서 또는 동봉된 레시피 북의 "재료 및 찜 조리 시간" 장에 따라서 필요한 수위까지 물을 채우십시오.

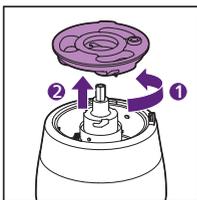

2 물 탱크에 물 탱크 뚜껑을 열고 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 제자리에 단단히 잠그십시오.



↳ 물 탱크 뚜껑이 제대로 잠기면 물 탱크 뚜껑의 ▲아이콘이 물 탱크의 🔒아이콘과 나란히 표시되어야 합니다.


☰ 참고

- (🔌) 제품을 작동하기 전에 항상 물 탱크 뚜껑을 잠겼는지 확인하십시오.

찜 조리

! 주의


- 뜨거운 스팀이나 뜨거운 물로 인해 손가락에 화상을 입을 수 있습니다. 화상을 방지하기 위해 제품의 뜨거운 부품이나 제품 상단에서 나오는 증기를 절대로 만지지 마시고 아이들도 만지는 일이 없도록 주의하십시오.

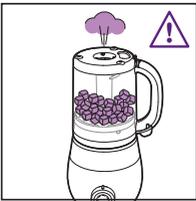


☰ 참고

- 냉동한 재료를 용기에 넣고 찜 조리를 하기 전에 항상 해동을 하십시오. 해동된 재료에서 발생한 물기를 버린 후에 용기에 넣으십시오.
- 재료를 추가로 넣을 때는 칼날부 플라스틱 부품의 상단 가장자리를 초과하지 마십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 물이나 기타 액체를 용기에 넣고 찌지 마십시오.
- 용기를 제자리에 올바르게 잠기지 않으면 제품에서 찜 조리가 시작되지 않습니다.
- 찜 조리 전에 용기 뚜껑에 끼워져있던 링이 다시 잘 끼워져있는지, 또한 링의 평평한 면이 바깥을 향하도록 끼워져 있는지 확인하십시오.


- 1 용기에서 뚜껑을 해제하려면 뚜껑 탭을 시계 반대 방향으로 밀어 넣으십시오.

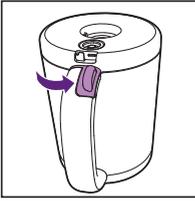


- 2 칼날부가 용기에 없으면 용기의 칼날부 홀더에 칼날부를 끼우십시오.

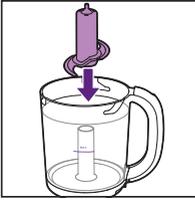


- 3 고체 재료는 미리 작은 조각(최대 1cm)으로 자르는 것이 좋습니다.
4 재료를 용기에 넣습니다.

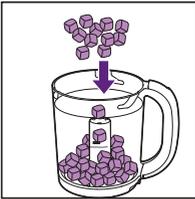

- 5 거름망을 용기 뚜껑에 밀어 넣으십시오.

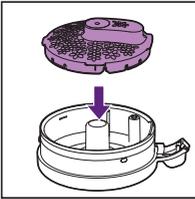


- 6 용기의 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 꼭 닫습니다.

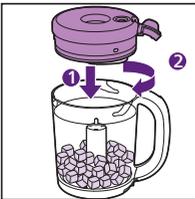

참고

- 용기에는 잠금 핀을 유도하여 뚜껑을 제자리에 고정하는 여러 개의 홈이 있습니다. 뚜껑 탭을 용기의 핸들로 밀어 넣도록 하십시오.

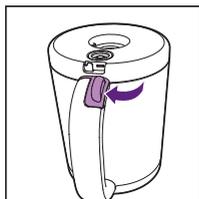


- 7 찹 조리를 위해 물 탱크에 물을 아직 채우지 않았다면 "물 탱크 채우기" 장을 참조하고 용기를 본체에 올려 놓기 전에 물 탱크에 물을 추가하십시오.


참고

- 본체 위에 용기를 올리기 전에 물 탱크 뚜껑이 제대로 잠겼는지 확인하십시오.

- 8 용기 뚜껑이 바닥을 향한 상태로 용기를 뒤집으십시오.

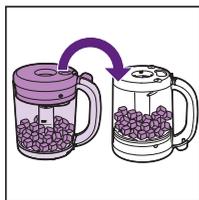


- 9 용기의 커넥터를 물 탱크의 잠금 부분에 맞춘 다음 용기 뚜껑이 바닥을 향한 상태로 용기를 본체에 얹으십시오. 용기를 아래로 눌러 본체에 단단히 고정하고 핸들이 오른쪽에 오도록 하십시오.

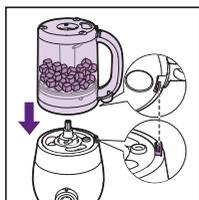

- 10 조절기가 '꺼짐'(OFF) 위치에 있지 않을 경우 먼저 이 위치에 오도록 돌리십시오.


- 11 제품의 전원을 연결하십시오.

- 12** 조절기를 돌려 원하는 찜 조리 시간을 선택합니다. 권장 찜 조리 시간은 레시피 북과 "재료 및 찜 조리 시간" 장에 나와 있는 표를 참조하십시오.

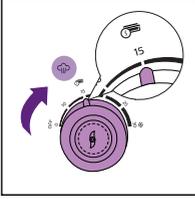

- ↳ 제품에서 스팀이 분사되기 시작하면 스팀 표시등  이 흰색으로 바뀝니다.
- ↳ 찜 조리 과정이 끝나면 제품에서 알람 소리가 나면서 스팀 표시등이 꺼집니다.

- 13** 조절기를 '꺼짐'(OFF) 위치로 돌려십시오. 용기를 분리하기 전에 제품 상단에서 스팀이 더 이상 나오지 않을 때까지 2분간 기다리십시오.

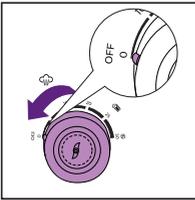

! 주의

- 또 다른 찜 조리를 시작하려면, 제품을 10분간 식힌 후 물 탱크에 남아 있는 물을 버리고 나서 재료를 채우고 찜 조리를 새로 시작하십시오.


- 14** 찜 재료를 블렌딩하려면 "찜 조리 후 블렌딩" 장을 참조하십시오.

- 15** 찜 조리 과정이 끝난 후에도 물 탱크에 약간의 물이 여전히 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 제품 온도가 실내 온도와 비슷한 정도로 식을 때까지 기다렸다가 물 탱크에 남은 물을 모두 버립니다. 물 탱크를 비우거나 청소하려면 "세척 및 석회질 제거" 장을 참조하십시오.

찜 조리 후 블렌딩

! 주의


- 찜 조리 후에는 용기 및 뚜껑이 뜨거워집니다. 특수 설계된 내열 핸들 부분으로만 용기를 잡으십시오.
- 제품 사용 중에는 항상 용기의 뚜껑이 제대로 닫혀 있고 잠겨 있는지 확인하십시오.
- 재료를 추가(칼날부 플라스틱의 용기 상단 가장자리를 초과해서는 안 됨)하거나 용기에서 남은 물을 빼기 위해 뚜껑을 열려면 찜 조리가 끝나고 나서 용기 뚜껑이 식었는지 꼭 확인하십시오.
- 용기에 액체를 추가한 경우, 액체가 거름망을 통과하여 역류하는 것을 방지하기 위해, 용기를 스팀 모드로 뒤집지 마십시오.

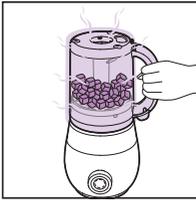

- 1 스팀 위치에서 핸들을 잡아 용기를 들어올리고 거꾸로 뒤집습니다. 찌ن 재료가 블렌더 칼날이 있는 용기 바닥으로 이동하도록 용기를 흔듭니다.




- 2 필요한 경우 용기 뚜껑을 열고 블렌딩할 재료를 추가합니다(예: 퓨레에 필요한 물, 밥이나 파스타 등의 익힌 재료) 블렌딩을 시작하기 전에 용기 뚜껑을 다시 닫습니다.
- 3 뚜껑이 맨 위에 있는 상태로 용기를 본체에 얹고, 용기의  아이콘을 본체의  아이콘과 맞춘 다음 용기를 시계 방향으로 돌려 본체의 제자리에 단단히 잠그십시오. 핸들이 오른쪽에 오도록 하십시오.

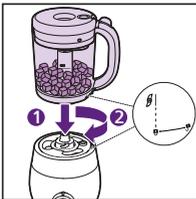

↳ 용기가 본체에 제대로 잠기면 용기의  아이콘이 본체의  아이콘과 나란히 표시됩니다.

4 블렌딩 버튼을 길게 눌러 재료가 원하는 농도로 블렌딩 될 때까지 작동하십시오.

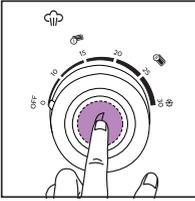

! 주의

- 한 번에 30초 이상 블렌딩하지 마십시오. 30초가 지난 후에도 원하는 상태로 블렌딩 되지 않을 경우, 이 버튼을 놓아 블렌딩을 중지한 후 몇 초간 기다렸다가 다시 블렌딩하십시오. 본체가 뜨거워질 수 있으니 식을 때까지 몇 분간 기다렸다가 다시 블렌딩하십시오.

5 블렌딩이 끝나면 블렌딩 버튼을 놓으십시오.



6 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

7 칼날을 분리합니다. 제품을 제거할 때는 칼날부가 매우 뜨거울 수 있으니 조심하십시오. 블렌딩된 음식을 용기에서 떨어냅니다. 필요한 경우 본 제품에 포함된 주걱을 사용하십시오.

짚 조리하지 않고 블렌딩

본 제품은 다음 용도에 적합합니다.

- 찌고 익힌 재료로 푸레 만들기
- 액체 및 과일 블렌딩하기


! 주의

- 이 제품은 얼음이나 각설탕 같이 매우 딱딱한 재료나 치즈 같이 끈적한 재료를 자르는 용도로는 적합하지 않습니다.
- 용기에 액체를 추가한 경우, 액체가 거름망을 통과하여 역류하는 것을 방지하기 위해, 용기를 스팀 모드로 뒤집지 마십시오.

참고


- 재료를 액체와 함께 블렌딩할 경우 용기에 표시된 **MAX** 채움선을 넘을 정도로 용기를 채우지 마십시오.
- 재료를 추가로 넣을 때는 칼날부 플라스틱 부품의 상단 가장자리를 초과하지 마십시오.
- 블렌딩한 음식이 담긴 용기를 본체의 스팀 위치에 얹으면 절대 안 됩니다.
- 재료가 용기 벽면에 붙거나 블렌딩한 재료가 너무 단단하면, 블렌딩 버튼을 놓고 본체에서 용기를 분리한 다음 아기의 연령에 알맞은 농도가 될 때까지 주격으로 잘 섞거나 액체(예: 식수)를 조금 넣어 줍니다. 용기에 액체를 추가할 경우 용기에 표시된 **MAX** 채움선을 넘을 정도로 용기를 채우지 마십시오.
- 블렌딩한 이유식이 균일한 농도인지 확인한 후 아기에게 먹이십시오. 연령별로 적합한 음식 농도에 대한 지침은 본 제품과 함께 제공되는 이유식 전문가의 조언을 참조하거나 전문의 또는 컨설턴트의 조언을 구하십시오.
- 딱딱한 재료를 한 번에 대량으로 넣고 분쇄하지 마십시오. 더 작은 입자를 원한다면 재료를 작은 양으로 여러 번 분쇄하십시오.

1 용기의 칼날부 홀더에 칼날부를 끼우십시오.

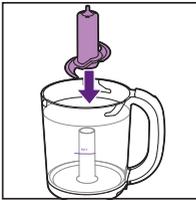


2 용기에 딱딱한 재료를 넣기 전에 미리 작은 조각(최대 1cm)으로 자르십시오.


3 재료를 용기에 넣습니다.

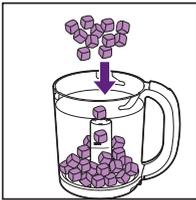

4 거름망을 용기 뚜껑에 밀어 넣으십시오.

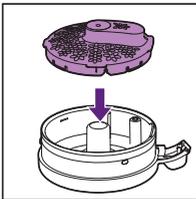


5 용기의 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 짝 맞춥니다.

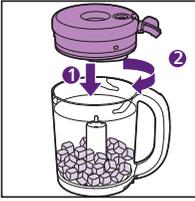


참고

- 용기에는 잠금 핀을 유도하여 뚜껑을 제자리에 고정하는 여러 개의 홈이 있습니다. 뚜껑 탭을 용기의 핸들로 밀어 넣도록 하십시오.

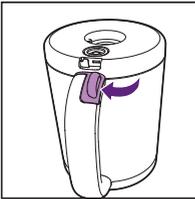


6 뚜껑이 맨 위에 있는 상태로 용기를 본체에 얹고, 용기의 아이콘을 본체의 아이콘과 맞춘 다음 용기를 시계 방향으로 돌려 본체의 제자리에 단단히 잠그십시오. 핸들이 오른쪽에 오도록 하십시오.

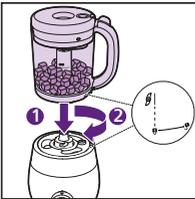

↳ 용기가 본체에 제대로 잠기면 용기의 아이콘이 본체의 아이콘과 나란히 표시됩니다.

7 블렌딩 버튼을 길게 눌러 음식이 제대로 블렌딩 될 때까지 작동하십시오.

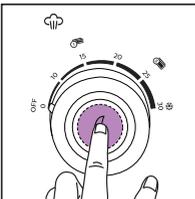

! 주의

- 한 번에 30초 이상 블렌딩하지 마십시오. 30초가 지난 후에도 원하는 상태로 블렌딩 되지 않을 경우, 이 버튼을 눌러 블렌딩을 중지한 후 몇 초간 기다렸다가 다시 블렌딩하십시오. 본체가 뜨거워질 수 있으니 식을 때까지 몇 분간 기다렸다가 다시 블렌딩하십시오.

8 블렌딩이 끝나면 블렌딩 버튼을 놓으십시오.



9 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

- 10 칼날을 분리합니다.** 제품을 제거할 때는 칼날부가 매우 뜨거울 수 있으니 조심하십시오. 블렌딩된 음식을 용기에서 떨어냅니다. 필요한 경우 본 제품에 포함된 주걱을 사용하십시오.

데우기


이 제품에는 120ml 저장 용기가 함께 제공됩니다. 이 제품으로 만든 이유식을 데울 때는 이 저장 용기에 담아 데우십시오.

☰ 참고

- 이전에 블렌딩한 음식을 데울 때는 반드시 저장 용기에 담으십시오.
- 데우기 전에 용기 뚜껑에 끼워져있던 링이 다시 잘 끼워져있는지, 또한 링의 평평한 면이 바깥을 향하도록 끼워져 있는지 확인하십시오.


1 물탱크로 160ml의 물을 따라냅니다(수위 표시가 최소 10/15가 되도록).

2 물 탱크에 물 탱크 뚜껑을 열고 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 제자리에 단단히 잠그십시오.

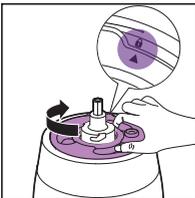


- ↳ 물 탱크 뚜껑이 제자리에 제대로 잠기면 물 탱크 뚜껑의 ▲아이콘이 물 탱크의 🔒아이콘과 나란히 표시되어야 합니다.

3 용기에서 칼날부를 분리하십시오.

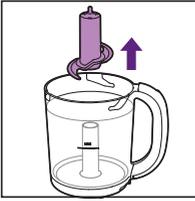

4 저장 용기를 뒤집어 용기의 칼날부 홀더 위에 얹으십시오.

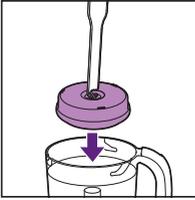


5 용기의 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 꼭 닫습니다.




참고


- 용기에는 잠금 핀을 유도하여 뚜껑을 제자리에 고정하는 여러 개의 홈이 있습니다. 뚜껑 탭을 용기의 핸들로 밀어 넣도록 하십시오.

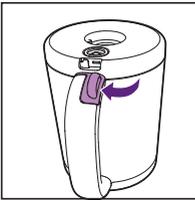

6 용기 뚜껑이 바닥을 향한 상태로 용기를 뒤집으십시오.

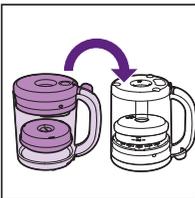


- 7 용기의 커넥터를 물 탱크의 잠금 부분에 맞춘 다음 용기 뚜껑이 바닥을 향한 상태로 용기를 본체에 얹으십시오. 용기를 아래로 눌러 본체에 단단히 고정하고 핸들이 오른쪽에 오도록 하십시오.

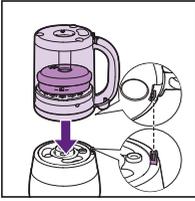

참고

- 본체 위에 용기를 올리기 전에 물 탱크 뚜껑이 제대로 잠겼는지 확인하십시오.


- 8 조절기가 '꺼짐'(OFF) 위치에 있지 않을 경우 먼저 이 위치에 오도록 돌리십시오.
 9 제품의 전원을 연결하십시오.
 10 조절기를 돌려 용기에 얹은 저장 용기에 적합한 데우기 시간을 선택합니다.

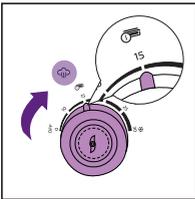


↳ 15분을 선택합니다 (15).

↳ 제품에서 데우기가 시작되면 스팀 표시등  이 켜집니다.

- 11 데우기 과정이 끝나면 제품에서 알람 소리가 나면서 스팀 표시등  이 꺼집니다.
 12 조절기를 '꺼짐'(OFF) 위치로 돌리십시오. 용기를 분리하기 전에 제품 상단에서 스팀이 더 이상 나오지 않을 때까지 2분간 기다리십시오.

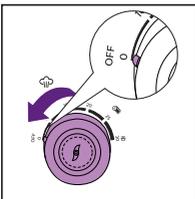

13 용기 뚜껑을 열고 주걱의 후크를 사용해 저장 용기를 잡아당겨 꺼냅니다.

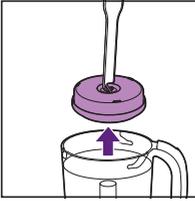

14 데우기 과정이 끝난 후에도 물 탱크에 약간의 물이 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 제품 온도가 실내 온도와 비슷한 정도로 식을 때까지 기다렸다가 물 탱크에 남은 물을 모두 버립니다. 물 탱크를 비우거나 청소하려면 "세척 및 석회질 제거" 장을 참조하십시오.


해동

특별 저장 용기에 블렌딩한 음식을 담아 얼린 경우 본 제품을 사용하여 얼린 음식을 부드럽게 해동할 수 있습니다.

참고


- 이전에 블렌딩한 음식을 해동할 때는 반드시 저장 용기에 담으십시오.
- 해동하기 전에 용기 뚜껑에 끼워져있던 링이 다시 잘 끼워져있는지, 또한 링의 평평한 면이 바깥을 향하도록 끼워져 있는지 확인하십시오.

- 1 물 탱크에 물을 채울 때는 물이 물 탱크의 측면에 있는 MAX 수위 또는 물 탱크의 MAX 수위 표시를 초과하지 않도록 하십시오.
- 2 "데우기" 장의 2 ~ 8단계를 따르십시오.
- 3 조절기를 돌려 30분  을 선택합니다.

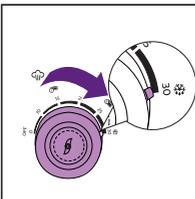


↳ 제품에서 해동이 시작되면 스팀 표시등  이 켜집니다.

- 4 해동 과정이 끝나면 제품에서 알람 소리가 나면서 스팀 표시등  이 꺼집니다.
- 5 조절기를 '꺼짐'(OFF) 위치로 돌리십시오. 용기를 분리하기 전에 제품 상단에서 스팀이 더 이상 나오지 않을 때까지 2분간 기다리십시오.

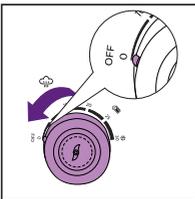

6 뚜껑을 열고 주걱의 후크를 사용해 저장 용기를 잡아당겨 꺼냅니다.

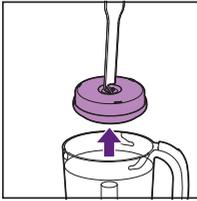

7 해동 과정이 끝난 후에도 물 탱크에 약간의 물이 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 제품 온도가 실내 온도와 비슷한 정도로 식을 때까지 기다렸다가 물 탱크에 남은 물을 모두 버립니다. 물 탱크를 비우거나 청소하려면 "세척 및 석회질 제거" 장을 참조하십시오.

참고

- 냉동된 음식은 한 번만 해동하십시오.
- 해동 후에는 음식이 완전히 데워지도록 데우기 과정을 다시 한번 실행하는 것이 좋습니다.

재료 및 찜 조리 시간

음식 유형	재료	대략적인 찜 조리 시간(분)*	물 탱크 표시 수량(ml)
과일	사과	15	160
	오렌지/귤	15	160
	복숭아	10	160
	배	15	160
	파인애플	20	200
	자두	10	160
	딸기	15	160
야채	아스파라거스	15	160
	브로콜리	15	160
	당근	20	200
	콜리플라워	15	160
	셀러리	15	160
	가지	15	160
	펜넬	15	160
	강낭콩	20	200
	대파	15	160
	양파	15	160
	완두콩	15	160

음식 유형	재료	대략적인 찜 조리 시간(분)*	물 탱크 표시 수량(ml)
	피망	15	160
	감자	20	200
	호박	15	160
	시금치	15	160
	스웨덴 순무	15	160
	옥수수	15	160
	고구마	15	160
	토마토	15	160
	순무	15	160
	애호박	15	160
육류	닭고기, 소고기, 양고기, 돼지고기 등	20	200
생선	연어, 명태, 가자미, 대구, 송어 등	15	160

* 찜 시간은 달라질 수 있습니다. 대략적인 시간은 총 250g의 재료를 1cm 이하로 작게 깎둑 썰기했을 때를 기준으로 합니다.

청소 및 석회질 제거

세척

! 주의

- 매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오.
- 본체는 물에 절대 담그지 마십시오. 수돗물로 본체를 헹구지 마십시오.
- 이 제품에 표백제나 화학 살균 용액/정제를 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척할 때 수세미를 사용하지 마십시오. 연마성 세제나 가솔린, 아세톤, 알코올과 같은 자극성 액체도 사용하지 마십시오.


☰ 참고

- 본체를 제외한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.
- 세척을 위해 뚜껑에 끼워져 있는 링을 제거하셨다면, 세척 이후에는 반드시 다시 체결하십시오. 체결 시 링의 평평한 면이 바깥을 향하도록 끼워 주십시오.


1 제품의 전원 코드를 뽑은 다음 본체에서 용기를 분리하십시오.



2 용기에서 용기 뚜껑을 해제하려면 뚜껑 탭을 시계 반대 방향으로 밀어 넣으십시오.

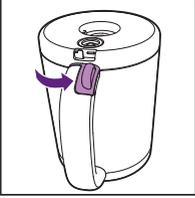

3 거름망의 돌출부를 잡아 거름망 한 쪽을 먼저 당긴 다음 용기 뚜껑에서 거름망을 분리하십시오.

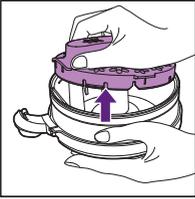


4 필요 시 청소를 위해 봉합 링을 용기 뚜껑에서 숨기십시오.

5 칼날을 분리합니다.




6 사용 직후 칼날부를 흐르는 수돗물로 깨끗이 씻으십시오. 또한, 칼날부 튜브 안쪽도 헹구십시오.

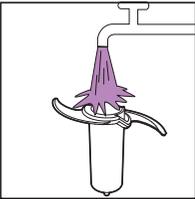

! 주의


- 칼날부를 다룰 때에는 조심하시기 바랍니다. 칼날이 매우 날카롭습니다.

7 물 탱크 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 물 탱크에서 분리하십시오.

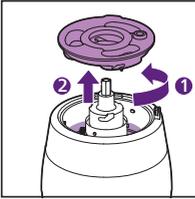

8 물 탱크 뚜껑을 흐르는 수돗물로 깨끗이 씻습니다.

9 물 탱크 안에 있는 여분의 물을 쏟아냅니다. 필요한 경우 물 탱크에 깨끗한 물을 부은 다음 물을 따라 버리십시오. 물 탱크가 깨끗해질 때까지 필요한 만큼 반복합니다.

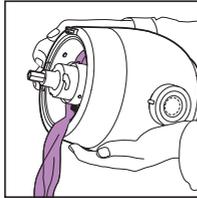

10 사용 직후 음식이 닿은 다른 모든 부품을 뜨거운 물에 넣고 세제로 세척합니다.

11 세척 후에는 본체와 모든 부품을 건조시킵니다.


물 탱크의 석회질 제거

최적의 성능을 위해 4주마다 한 번씩 제품에서 석회질을 제거하는 것이 좋습니다. 석회질이 쌓이는 것을 줄이려면 짬 조리, 데우기 또는 해동에는 연수 또는 정수를 사용하는 것이 좋습니다.


제품의 석회질을 제거하려면 아래의 석회질 제거 지침을 따르십시오.

- 1** 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2** 80ml의 흰 식초(아세트산 6%)를 물 80ml와 혼합하거나 구연산을 온수와 함께 사용하면 물 탱크에서 석회질을 제거할 수 있습니다.
- 3** 섞은 용액을 물 탱크의 보일러에 붓습니다.
- 4** 물 탱크에 물 탱크 뚜껑을 열고 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 제자리에 단단히 잠그십시오.
- 5** 6시간/하룻밤 동안 또는 모든 석회질이 녹을 때까지 그대로 두십시오.

- 6 사용한 용액을 물 탱크 밖으로 따라냅니다.

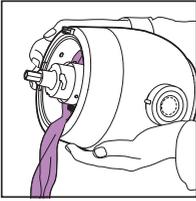


- 7 쌓인 석회질이 완전히 용해되지 않을 경우 이 장의 석회질 제거 과정(1 ~ 6단계)을 반복하십시오.
- 8 물 탱크에 깨끗한 물을 약간 부은 다음 물을 따라 버리십시오. 물 탱크가 깨끗해질 때까지 필요한 만큼 반복합니다.

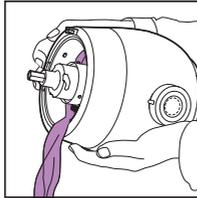

- 9 흐르는 수도물로 물 탱크를 헹구십시오.
- 10 물 탱크를 200ml 물로 채우고 빈 용기로 전체 스팀 과정(20분)을 한 번 완료한 후에 다시 제품을 사용하여 조리하십시오.

보관

- 1 제품을 보관하기 전에 물 탱크를 비우십시오.

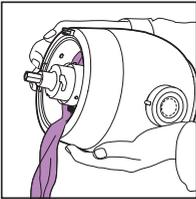

- 2 제품을 보관하기 전에 모든 부분이 깨끗하고 건조한지 확인합니다("세척 및 석회질 제거" 장 참조).
- 3 손상을 방지하기 위해 칼날부를 용기 안에 넣은 상태로 제품을 보관하십시오.
- 4 물 탱크와 용기의 뚜껑이 보관 위치에 모두 제대로 잠겼는지 항상 확인하십시오.

재활용



이 기호는 전기 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다. 전기 제품의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

지원

자주 묻는 질문(FAQ) 등 모든 제품 지원에 대한 자세한 내용은 www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보를 참조해도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 해당 지역 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
제품이 작동하지 않습니다.	본 제품에는 안전 잠금 장치가 탑재되어 있습니다. 본 제품은 부품이 본체에 올바르게 조립되어 있지 않을 경우 작동하지 않습니다.	모든 부품을 올바르게 조립하십시오. 찜 조리를 하기 전에는 용기 뚜껑이 바닥을 향하게 한 상태로 본체에 용기를 얹어야 하며, 블렌딩하기 전에는 뚜껑을 위에 덮은 상태로 본체 위에 용기를 얹어야 합니다. 그런 다음 용기를 시계 방향으로 돌려 잠그십시오.
스팀 표시등  이 켜지지 않습니다.	제품에 전원이 연결되지 않았습니니다. 용기가 본체에 올바르게 놓여있지 않습니다.	플러그를 콘센트에 꽂으십시오. 용기 뚜껑이 바닥을 향하게 한 상태로 용기를 본체에 올바르게 얹으십시오.
	이전 찜 조리 과정이 끝나자마자 다른 찜 조리를 시작했습니다.	제품의 전원을 끄고 10분간 식힌 후에 다음 찜 조리를 시작하십시오.
	이전 찜 조리 과정이 완료된 다음 조절기를 '꺼짐'(OFF) 위치로 돌리지 않았습니니다.	먼저 조절기를 '꺼짐'(OFF) 위치로 돌린 다음 다시 돌려서 원하는 작동 시간을 선택하십시오.
처음 몇 번 사용하는 동안 물 탱크에서 이상한 냄새가 납니다.	사용하기 전에 물 탱크를 사전 세척하지 않았습니니다.	물 탱크를 세척하려면 "세척 및 석회질 제거" 장을 참조한 다음 빈 용기를 사용해 찜 조리 과정을 완료하십시오.
제품에서 스팀이 나오지 않습니다.	물 탱크에 물을 넣지 않았습니니다. 물 탱크에 석회질이 너무 많이 쌓여 있습니다.	제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑은 후 물 탱크에 물을 넣으십시오. 물 탱크의 석회질을 제거하십시오. "세척 및 석회질 제거" 장의 "석회질 제거" 섹션을 참조하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
증기가 물 탱크에서 새고 있습니다.	물 탱크 뚜껑이 올바르게 닫히지 않았습니다.	물 탱크 뚜껑을 올바르게 닫으십시오. 물 탱크 뚜껑의 ▲아이콘이 물 탱크의 🔒아이콘과 나란히 표시되도록 하십시오.
	용기가 본체에 올바르게 조립되어 있지 않습니다.	용기를 본체에 올바르게 놓으십시오.
	물 탱크 뚜껑의 스팀 배출구가 이물질 또는 석회질이 쌓여 막혔습니다.	물 탱크 뚜껑의 스팀 주입구를 세척하십시오.
	용기 뚜껑의 스팀 주입구가 이물질로 막혔습니다.	용기 뚜껑의 스팀 주입구를 세척하십시오.
재료가 완전히 익혀지지 않았습니니다.	용기에 넣은 재료의 크기가 너무 큼니다.	음식물을 1cm 이하로 깎둑썰기하십시오.
	용기 안에 음식물을 너무 많이 넣었습니다.	용기 안의 음식물을 조금 덜어내십시오.
	물 탱크에 물이 너무 많거나 너무 적습니다.	찜 조리 시간에 따라 정확한 양의 물을 추가하십시오. 레시피 북 및/또는 "재료 및 찜 조리 시간" 장의 표를 참조해 찜 조리할 재료에 적합한 또는 만들고자 하는 레시피에 필요한 찜 조리 시간에 맞는 정확한 양의 물을 부으십시오.
	찜 조리 시간이 너무 짧습니다.	찜 조리 시간을 늘리십시오(최대 30분).
	용기가 본체에 올바르게 놓여있지 않습니다.	용기 뚜껑이 바닥을 향하게 한 상태로 용기를 본체에 올바르게 얹으십시오.
	물 탱크에 석회질이 너무 많이 쌓여 있습니다.	물 탱크의 석회질을 제거하십시오. "세척 및 석회질 제거" 장의 "석회질 제거" 섹션을 참조하십시오.
용기 뚜껑이 썩니다.	용기 안에 음식물을 너무 많이 넣었습니다.	제품 전원을 끄고 더 적은 양을 조리하십시오.
	용기 뚜껑이 용기에 올바르게 닫히지 않았습니니다.	용기의 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 꺾 닫습니다.
	용기 주변의 봉합 링이 올바르게 조립되지 않았거나 빠져 있습니다.	평평한 면이 밖을 향한 상태에서 봉합 링이 용기 뚜껑 주변에 올바르게 조립되어 있는지 확인하십시오.
블렌딩 기능이 작동하지 않습니다.	용기 안에 음식물을 너무 많이 넣었습니다.	제품 전원을 끄고 더 적은 양을 조리하십시오. 용기에 조리하지 않은 재료를 넣을 때는 칼날부 위쪽까지 오지 않도록 하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
	용기가 본체에 올바르게 놓여있지 않습니다.	뚜껑이 맨 위에 있는 상태로 용기를 본체에 얹고, 용기의  아이콘을 본체의  아이콘과 맞춘 다음 용기를 시계 방향으로 돌려 본체의 제자리에 단단히 잠그십시오.
	용기 뚜껑이 용기에 올바르게 닫히지 않았습니니다.	용기의 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 꼭 닫습니다.
	이 제품을 사용해 치즈 같은 끈적한 음식을 블렌딩하고 있습니다.	레시피 북을 참고해 블렌딩에 적절한 재료를 사용하십시오.
	블렌딩 기능을 30초 이상 동안 연속 사용하고 있습니다.	블렌딩을 중지하고 제품을 몇 초간 식힌 후에 블렌딩을 다시 시작하십시오.
제품에서 소음, 이상한 냄새 또는 연기가 나고 뜨거워서 만질 수 없습니다.	용기 안에 음식물을 너무 많이 넣었습니다.	제품 전원을 끄고 더 적은 양을 조리하십시오.
	블렌딩 기능을 너무 오래 사용했습니다.	한 번에 30초 이상 연속으로 블렌딩하지 마십시오.
블렌딩하는 동안 제품에서 과도한 소음과 진동이 발생합니다.	거름망이 용기 뚜껑에 부착되지 않았습니니다.	거름망을 용기 뚜껑에 부착하십시오.
해동된 음식이 여전히 차갑습니니다.	저장 용기 안에 음식물을 너무 많이 넣었습니다. 저장 용기의 음식이 너무 끈적거립니다.	보관 용기에 담긴 음식의 양이 용기의 측면에 표시된 최대 눈금을 초과하지 않게 하십시오. 제품을 10분간 식힌 후에 다시 해동하십시오.
데우거나 해동하는 동안 저장 용기가 썩습니다.	저장 용기 뚜껑이 올바르게 닫기지 않았습니니다.	데우기/해동을 위해 용기에 저장 용기를 얹기 전에 뚜껑이 올바르게 닫혔는지 확인하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
물 탱크에서 물을 따라낼 때 또는 찜 조리 중에 용기에 물이 들어갈 때 물 탱크에 있는 물의 색이 이상하거나, 물 탱크의 물에서 악취가 납니다.	사용 중 음식 찌꺼기가 물탱크에 들어갔습니다.	"세척 및 석회질 제거" 장의 지침에 따라 물 탱크를 세척하십시오. 제품을 사용할 때는 항상 지침을 따르십시오. 물 탱크에 물을 과하게 채우지 말고(최대 250ml) 용기에 재료를 너무 많이 채우지 마십시오(칼날부 플라스틱의 상단 가장자리 위까지 오도록 용기에 재료를 채우지 말 것). 30 분 이상 동일한 재료를 찌거나 용기에 액체를 추가하여 찌지 마십시오. 용기 안에 액체를 넣은 후에는 용기 뚜껑이 바닥을 향하도록 하는 스티م 위치에 용기를 얹으면 절대로 안 됩니다.
물 탱크, 물 탱크 뚜껑, 용기, 용기 뚜껑, 거름망에 흰 얼룩이 있습니다.	해당 부품에 석회질이 쌓여 있습니다.	이는 정상적인 현상입니다. 석회질을 정기적으로 제거하십시오. 물 탱크 뚜껑, 용기, 용기 뚜껑, 거름망을 젖은 천으로 닦으십시오. 물 탱크의 석회질을 제거하십시오. "세척 및 석회질 제거" 장의 "석회질 제거" 섹션을 참조하십시오.
음식물과 닿는 표면이 변색되었습니다.	음식의 색은 음식과 닿는 부품을 변색시킬 수 있습니다.	이는 정상적인 현상입니다. 모든 부품이 사용해도 안전하며 조리된 음식에 유해하지 않습니다.
찜 조리, 데우기 또는 해동 중에 제품은 5회 소리를 내며 스티م 표시등이 깜박거립니다.	용기가 제자리에 있지 않거나 조리 중 본체에서 제거되었습니다.	조절기를 꺼짐(OFF) 위치로 돌리고 물 탱크의 수량을 확인한 다음 용기를 본체에 올바르게 얹고 조리 시간을 재선택하여 다시 시작하십시오.
	물 탱크의 수량이 선택한 조리 시간에는 충분하지 않습니다.	조절기를 꺼짐(OFF) 위치로 돌리고 선택한 조리 시간에 충분한만큼의 물을 추가하십시오.
	물 탱크에 석회질이 너무 많이 쌓여 있습니다.	물 탱크의 석회질을 제거하십시오. "세척 및 석회질 제거" 장의 "석회질 제거" 섹션을 참조하십시오.
용기 바닥의 내부 층에 음식 잔여물이 있습니다.	세척 중에 용기 바닥의 내부 층에 작은 음식 잔여물에 들어갑니다.	용기를 본체에서 분리합니다. 용기 뚜껑과 칼날부를 용기에서 분리합니다. 용기를 뒤집어 바닥의 작은 구멍을 수돗물에 대고 물을 흘려 넣습니다. 더 효과적인 세척을 위해서는 온수를 사용하십시오. 용기 손잡이를 잡고 용기를 15초 동안 흔들어 물과 축적된 잔여물을 섞습니다. 작은 구멍에서 물을 따라냅니다. 잔여물이 사라질 때까지 위 단계를 여러 차례 반복합니다.

기술 사양

- 전압/전력: 제품 하단의 명판 참조
- 물탱크의 최대 용량: 250ml
- 용기의 최대 용량: 1050ml
- 작동 온도: 10°C ~ 40°C
- 과열 방지 기능: 온도 제어 가열 시스템

