

PHILIPS

AC0850



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Basitleştirilmiş EU uygunluk bildirimi	3
2	Hava temizleme cihazınız	3
	Ürün Hakkında Genel Bilgiler	3
	Kontrollere genel bakış	4
3	Hava temizleme cihazını kullanma	4
	Hava kalitesi ışığını anlama	4
	Filtrenin takılması	5
	Wi-Fi göstergesini anlama	5
	Wi-Fi bağlantısı	5
	Güç bağlantısı yapılıyor	6
	Açıp kapatma	6
	Mod ayarını değiştirme	6
4	Temizlik	7
	Temizleme programı	7
	Hava temizleme cihazının gövdesinin temizlenmesi	7
	Hava kalitesi sensörünün temizlenmesi	7
	Filtre yüzeyinin temizlenmesi	8
5	Filtreyi değiştirme	8
	Sağlıklı hava koruma kilidini yakından inceleme	8
	Filtreyi değiştirme	9
	Filtre sıfırlama	9
6	Saklama	9
7	Sorun giderme	10
8	Bildirimler	11
	Elektromanyetik alanlar (EMF)	11
	Geri dönüşüm	11
9	Garanti ve destek	12
	Parça veya aksesuar siparişi verme	12

1 Önemli

Güvenlik

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

En iyi performansı elde etmek için hava temizleme cihazınızı en üst sürüme yükseltmenizi öneriyoruz. Bu yükseltmeyi Air+ uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Tehlike

- Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesine karşı cihazı su, başka bir sıvı veya (yanıcı) deterjan kullanarak temizlemeyin.
- Cihazın çevresinde böcek ilacı veya parfüm gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, cihazın üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajıyla aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazın adaptörü, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen onaylı adaptörü (KA2401A-2401000EU) kullanın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duymasal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve bakım, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Hava girişi ve çıkışı engellemeyin, örneğin hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir cisim koymayın.
- Hava çıkışı açıklığından cihazın içine yabancı cisimler girmedikçe emin olun.
- Standart Wi-Fi arabirimi, 2,4 GHz'de 802.11b/g/n/ax protokolleriyle çalışır ve maksimum 64 mW EIRP çıkış gücüne dayanır.
- 10 mW EIRP'den düşük RF çıkışlı 2,4 GHz frekansında Bluetooth 5.2 (LE) sürümünü.

Dikkat

- Bu cihaz; havalandırma, elektrikli süpürge ile temizlik veya yemek pişirme sırasında harici davlumbaz veya fan kullanımı yerine geçmez.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazın etrafında en az 20 cm; cihazın üstünde ise en az 30 cm boş alan bırakın.
- Cihazın üzerine oturmayın veya üzerinde durmayın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yoğuşmanın cihazın üzerine damlamasını önlemek için cihazı doğrudan bir klimanın altına yerleştirmeyin.
- Yalnızca bu cihaza yönelik orijinal Philips filtrelerini kullanın. Başka filtreleri kullanmayın.
- Filtrenin yanması, insan üzerinde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olabilir ve/veya diğer insanların hayatını tehlikeye sokabilir. Filtreyi yakıt olarak veya benzer amaçlar için kullanmayın.
- Cihazın (özellikle hava girişi ve çıkışının) sert cisimlerle darbe almasını önleyin.
- Fiziksel sakatlıkları veya cihazda oluşabilecek arızaları önlemek için parmaklarınızı veya nesneleri hava çıkışına veya hava girişine sokmayın.
- Bulunduğunuz ortamda duman türü böcek ilacı kullanıldığında veya yağlı atıkların olduğu, tütsü yanan veya kimyasal buharların bulunduğu yerlerde cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
- Gazlı cihazların, ısıtıcı aletlerin veya şöminenin yanında cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı hareket ettirmek, temizlemek, filtreleri değiştirmek veya başka bakım işlemleri yapmak istediğinizde önce hava temizleme cihazını kapatın, ardından adaptörü prizden çekin.

- Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
- Cihazı; banyo, tuvalet veya mutfak ya da önemli ölçüde sıcaklık değişikliklerinin görüldüğü mekanlar gibi ıslak alanlarda veya yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda kullanmayın.
- Cihaz, karbonmonoksit (CO) veya radon (RN) gazını temizlemez. Yanmalı işlemler ve tehlikeli kimyasallar ile ilgili kazalarda güvenlik cihazı olarak kullanılamaz.

Basitleştirilmiş EU uygunluk bildirimi


İşbu belge ile DAP B.V., AC0850 radyo ekipman tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir: www.philips.com.

2 Hava temizleme cihazınız

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!


Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için şu adresten ürün kaydınızı yaptırın: www.philips.com/support.

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

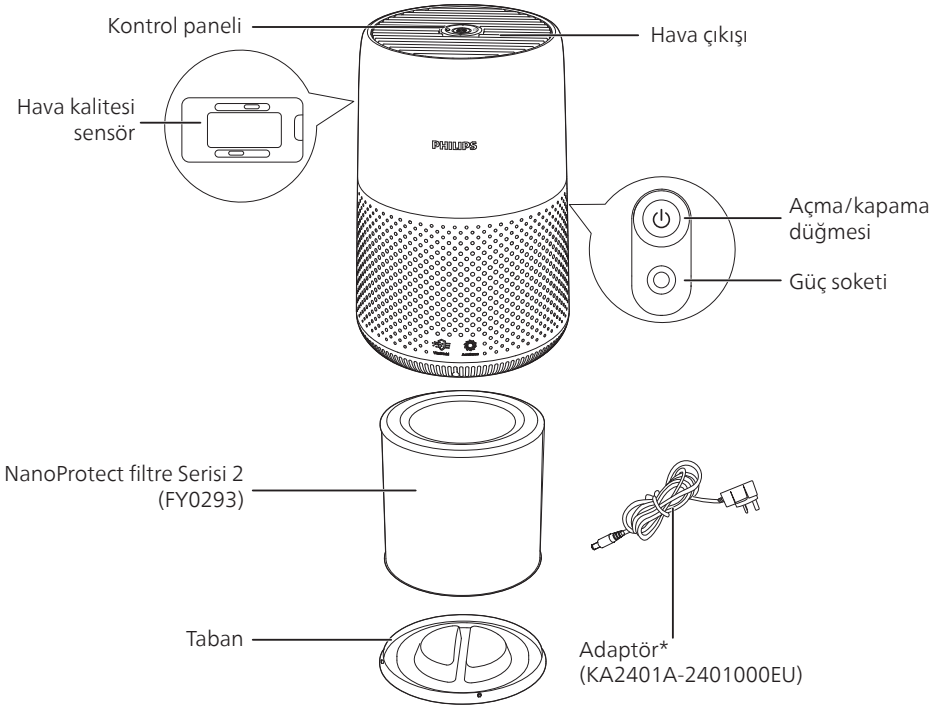

*Lütfen yalnızca ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın.

Kontrollere genel bakış

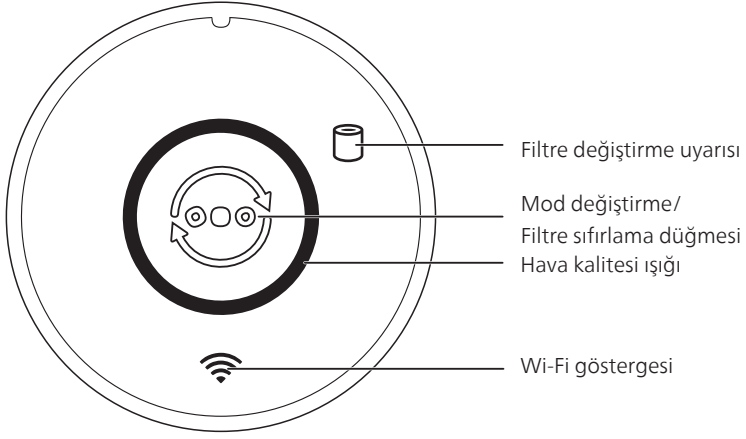

3 Hava temizleme cihazını kullanma

Hava kalitesi ışığını anlama

Hava kalitesi ışığının rengi, ortamın hava kalitesini belirtir.


Hava kalitesi ışığının parlaklığı, mevcut çalışma modunu gösterir.

PM2.5 seviyesi	Hava kalitesi ışık rengi	Hava kalitesi seviyesi
≤12	Mavi	İyi
13-35	Mavi-mor	Orta
36-55	Mor-kırmızı	Zayıf
>55	Kırmızı	Çok zayıf

Filtrenin takılması

Filtreyi kullanmadan önce filtrenin tüm ambalajlarını çıkarın.

Not: Filtreyi takmadan önce hava temizleme cihazının fişini prizden çekin.

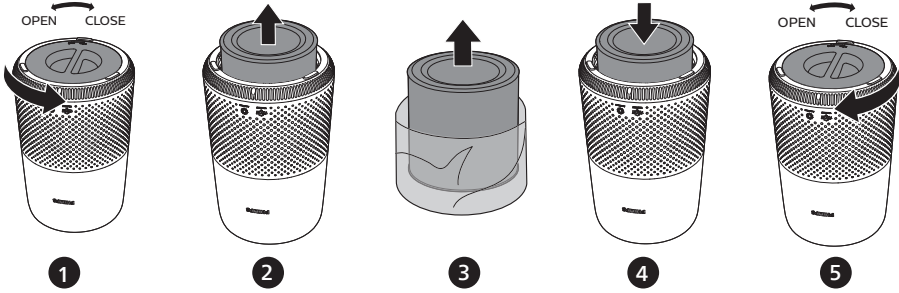

- 1 Tabanı cihazdan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
- 2 Filtreyi cihazdan çekerek çıkarın.
- 3 Hava temizleme filtresinden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 4 Filtreyi tekrar cihaza yerleştirin.
- 5 Tabanı yerine takın ve saat yönünde döndürerek sabitleyin.

Wi-Fi göstergesini anlama

Wi-Fi simgesi durumu	Wi-Fi bağlantı durumu
Turuncu renkte yanıp sönüyor	Akıllı telefona bağlanıyor
Sabit turuncu	Akıllı telefona bağlı
Beyaz renkte yanıp sönüyor	Sunucuya bağlanılıyor
Sabit beyaz	Sunucuya bağlandı
Kapalı	Wi-Fi işlevi devre dışı

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma

- 1 Philips "Air+" uygulamasını **App Store** veya **Google Play**'den indirip yükleyin.
- 2 Hava temizleme cihazının fişini elektrik prizine takın ve cihazı açmak için  düğmesine basın.
↳ Wi-Fi göstergesi  ilk kez turuncu renkte yanıp söner.
- 3 Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi ağınıza başarıyla bağlandığından emin olun.
- 4 Philips "Air+" uygulamasını çalıştırın ve **"Connect a New Device" (Yeni bir Aygıt Bağla)** seçeneğine tıklayın veya ekranın üst kısmındaki "+" düğmesine basın. Hava temizleme cihazını ağınıza bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



Not:

- Bu talimat yalnızca hava temizleme cihazı ilk kez kurulurken geçerlidir. Ağ değiştiyse veya kurulumun tekrar yapılması gerekiyorsa bkz. Bölüm "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama" sayfa 6.
- Akıllı telefonunuza veya tabletinize birden fazla hava temizleme cihazı bağlamak istiyorsanız bunu her cihaz için tek tek yapmanız gerekir.
- Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile hava temizleme cihazı arasındaki mesafede herhangi bir engel olmadığından ve bu mesafenin 10 m'den az olduğundan emin olun.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlama

Not:


- Varsayılan ağız değiştiğinde Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.
- 1 Hava temizleme cihazının fişini elektrik prizine takın ve cihazı açmak için  düğmesine basın.
 - 2 Bip sesi duyana kadar  düğmesine 3 saniye basın.
 - ↳ Hava temizleme cihazı eşleştirme moduna geçer.
 - ↳ Wi-Fi göstergesi  turuncu renkte yanıp söner.
 - 3 "Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma" bölümündeki 3-4 numaralı adımları izleyin.

Güç bağlantısı yapıyor

Not: Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fiş prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:

- İlk olarak, cihazın üzerindeki güç soketi.
- Ardından, duvar prizi.

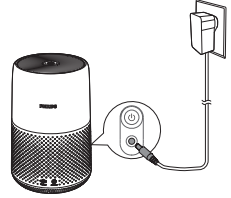

Açıp kapatma

Not:

- Optimum temizleme performansı için kapıları ve pencereleri kapatın.
- 1 Hava temizleme cihazını açmak için cihazın arkasında bulunan güç düğmesine  basın.
 - ↳ Hava temizleme cihazı varsayılan olarak otomatik modda çalışır.
 - 2 Hava temizleme cihazını kapatmak için güç düğmesine  tekrar basın.

Mod ayarını değiştirme

Mod değiştirme düğmesine  basarak Otomatik modu, Turbo modunu veya Uyku modunu seçebilirsiniz. Hava kalitesi ışığının parlaklığı, mevcut çalışma modunu gösterir:

- Uyku modu - en düşük parlaklık
- Otomatik mod - orta seviye parlaklık
- Turbo modu - en yüksek parlaklık

Otomatik mod


Otomatik modda cihaz, fan hızını ortamın hava kalitesine göre belirler.

Turbo mod

Turbo modunda hava temizleme cihazı en yüksek hızda çalışır.

Uyku modu

Uyku modunda hava temizleme cihazı düşük hızda sessizce çalışır.

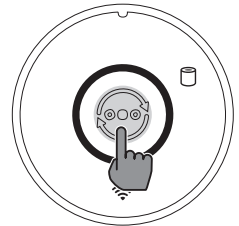

4 Temizlik

Not:

- Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için asla ağartıcı veya alkol gibi aşındırıcı, agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Temizleme programı

Sıklık	Temizleme yöntemi
Gerektiğinde	Cihazın yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle silin
	Hava çıkış kapağını temizleyin
İki ayda bir	Hava kalitesi sensörünü kuru bir pamuklu çubukla temizleyin
Dört haftada bir	Filtrenin yüzeyini temizleyin

Hava temizleme cihazının gövdesinin temizlenmesi

Toz birikmesini önlemek için hava temizleme cihazının içini ve dışını düzenli olarak temizleyin.

- 1 Hava temizleme cihazının iç ve dış kısmını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- 2 Hava çıkışı da kuru, yumuşak bir bezle temizlenebilir.


Hava kalitesi sensörünün temizlenmesi

Cihazın en iyi şekilde çalışması için hava kalitesi sensörünü iki ayda bir temizleyin.

Not:

- Hava temizleme cihazı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa daha sık temizlenmesi gerekebilir.
- Odadaki nem seviyesi çok yüksekse hava kalitesi sensöründe yoğunlaşma oluşabilir ve hava kalitesi ışığı, hava kalitesi gerçekten iyi olsa bile daha düşük bir hava kalitesi gösterebilir. Böyle durumlarda hava kalitesi sensörünü temizleyin veya hava temizleme cihazını manuel hız ayarında kullanın.

1 Hava temizleme cihazını kapatın ve fişini prizden çekin.

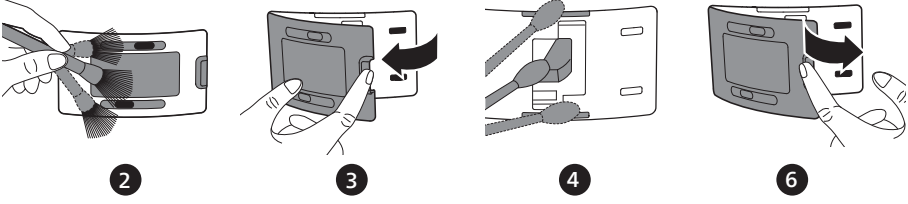

2 Hava kalitesi sensörünün giriş ve çıkışını yumuşak bir fırça ile temizleyin.

3 Hava kalitesi sensörünün kapağını açın.

4 Hava kalitesi sensörünü, toz girişini ve toz çıkışını nemli bir pamuklu çubukla temizleyin.

5 Tüm parçaları kuru bir pamuklu çubukla iyice kurulayın.


6 Hava kalitesi sensörünün kapağını yerine takın.

Filtre yüzeyinin temizlenmesi

Filtrenin yüzeyini ıslak bir yumuşak bezle silin veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Not:

- yüksek güçlü/sanayi tipi bir elektrikli süpürge kullanırsanız filtre zarar görebilir.

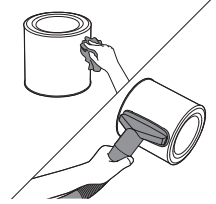

5 Filtreyi değiştirme


Sağlıklı hava koruma kilidini yakından inceleme

Bu cihaz, NanoProtect filtresinin cihaz çalışırken optimum durumda olmasını sağlamak için sağlıklı hava koruma kilidine sahiptir. Filtrenin süresi dolmaya yaklaştığında filtre değiştirme uyarısı () kırmızı renkte yanarak filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Filtreyi zamanında değiştirmezseniz, filtre değiştirme uyarısı () yanıp söner. Sonunda cihaz çalışmayı durdurur ve kilitlenir.

Filtreyi deęiřtirme

Not:

- Filtre yıkanamaz veya yeniden kullanılamaz.
- Filtreyi deęiřtirmeden önce hava temizleme cihazını mutlaka kapatın ve fiřini elektrik prizinden çekin.

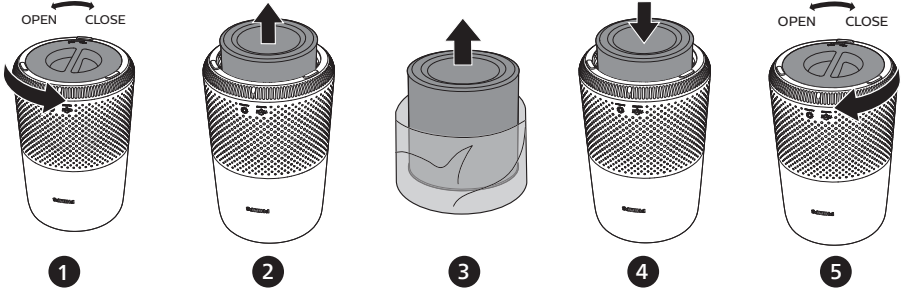

- 1 Tabanı cihazdan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
- 2 Filtreyi cihazdan çekerek çıkarın. Kullanılmış filtreyi atın.
- 3 Yeni filtreden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 4 Filtreyi cihaza yerleřtirin.
- 5 Tabanı yerine takın ve saat yönünde döndürerek sabitleyin.
- 6 Hava temizleme cihazının fiřini elektrik prizine takın.
- 7 Güç  düęmesine basarak cihazı çalıştırın.
- 8  düęmesini 3 saniye basılı tutarak filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlayın.
- 9 Filtreyi deęiřtirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Filtre sıfırlama

Filtre deęiřtirme uyarısı () ekranda görüntülenmeden önce de filtreyi deęiřtirebilirsiniz. Bir filtreyi deęiřtirdikten sonra filtre ömrü sayacını manuel olarak sıfırlamanız gerekir.

- 1 Güç  düęmesine basarak cihazı çalıştırın.
- 2 Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için cihaz açıldıktan sonra 10 saniye içinde  düęmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.

6 Saklama

- 1 Hava temizleme cihazını kapatın ve fiřini prizden çekin.
- 2 Hava temizleme cihazını, hava kalitesi sensörünü ve filtrenin yüzeyini temizleyin (bkz. "Temizlik" bölümü).
- 3 Cihazı saklamadan önce tüm parçaların hava yoluyla tamamen kurumasını bekleyin.
- 4 Filtreyi plastik ve hava geçirmez bir torbaya sarın.
- 5 Hava temizleme cihazını ve filtreyi serin ve kuru bir yerde saklayın.
- 6 Filtreyi tuttuktan sonra ellerinizi her zaman iyice yıkayın.

7 Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmekte yeterli olmadığı takdirde, ülkenizdeki Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası çözüm
Cihaz prize takılı olmasına rağmen çalışmıyor.	Filtre değiştirme uyarısı yanıp sönmeye karşı ilgili filtreyi değiştirmemiş olabilirsiniz. Bu durumda cihaz kilitlenecektir. Bu durumda filtreyi değiştirin ve filtre sayacını sıfırlayın.
Hava çıkışından gelen hava akımı eskisine göre önemli ölçüde daha zayıf.	Filtrenin yüzeyi kirli. Filtrenin yüzeyini temizleyin (bkz. "Temizlik" bölümü).
Cihaz uzun süredir çalışmasına rağmen hava kalitesi iyileşmiyor.	- Ambalaj malzemesinin filtreden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. - Filtrenin düzgün takıldığından emin olun. - Hava kalitesi sensörü kirli veya ıslak. Hava kalitesi sensörünü temizleyin (bkz. "Temizlik" bölümü). - Oda büyüktür veya dışarıdaki hava kalitesi düşüktür. En iyi hava temizleme performansı için cihazı çalıştırırken lütfen kapıları ve pencereleri kapatın. - İçerideki havanın kirlenmesine yol açan kaynaklar var. Örneğin, sigara dumanı, pişirilen yemekler, tütsü dumanı. - Filtre, kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor. Filtreyi yenisiyle değiştirin.
Cihazdan garip bir koku geliyor.	İlk birkaç kullanımda cihazdan plastik kokusu gelebilir. Bu durum normaldir. Ancak, filtre çıkarıldığında bile cihaz yanık kokusu yayıyorsa Philips bayiniz veya yetkili bir Philips servis merkezi ile iletişim kurun. Filtre, iç mekan gazlarının emilimi nedeniyle bir süre kullanıldıktan sonra koku yayabilir. Tekrar kullanım için filtreyi doğrudan güneş ışığına koyarak yeniden etkinleştirmeniz önerilir. Koku hala devam ediyorsa filtreyi değiştirin.
Cihaz çok gürültülü çalışıyor.	- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. - Hava kalitesi düşük olduğunda cihaz yüksek hızda çalışır ve bu da daha gürültülü çalışmaya neden olur. Cihazı gece yatak odasında kullanırken Uyku hız ayarını seçin. - Hava çıkışına herhangi bir şey düşerse bu durum anormal derecede yüksek seslere neden olabilir. Cihazı derhal kapatın, cihazın içindeki yabancı maddeleri çıkarmak için cihazı ters çevirin.
Cihaz filtreyi değiştirmem gerektiğini söylüyor, ancak filtreyi zaten değiştirdim.	Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamamış olabilirsiniz. Cihazı açın. Ardından, mod değiştirme düğmesini (⏮),  silinene kadar 3 saniye basılı tutun.

Sorun	Olası çözüm
Wi-Fi kurulumu başarısız.	• Cihazınızın bağlandığı yönlendirici çift bantlı ise ve mevcut durumda 2,4 GHz ağa bağlanmıyorsa lütfen aynı yönlendiriciden (2,4 GHz) başka bir banda geçin ve hava temizleme cihazınızı tekrar eşleştirmeyi deneyin. 5 GHz ağlar desteklenmez. • Web üzerinden kimlik doğrulaması gerektiren ağlar desteklenmez. • Cihazın Wi-Fi yönlendiricinin kapsama alanında olup olmadığını kontrol edin. Hava temizleme cihazını Wi-Fi yönlendiricisine daha yakın bir yere yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. • Ağ adının doğru olup olmadığını kontrol edin. Ağ adı büyük/küçük harfe duyarlıdır. • Wi-Fi parolasının doğru olup olmadığını kontrol edin. Parola büyük/küçük harfe duyarlıdır. • Kurulumu, “Wi-Fi bağlantısı” bölümündeki talimatlarla tekrar deneyin. • Wi-Fi bağlanabilirliği elektromanyetik veya diğer parazitler sebebiyle kesintiye uğrayabilir. Cihazı parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun. • Mobil cihazın uçak modunda olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi ağına bağlanırken uçak modunun devre dışı bırakıldığından emin olun. • Kapsamlı ve güncel sorun giderme ipuçları için Uygulamadaki yardım bölümüne bakın.
Cihaz kapalı kalıyor, ancak hava kalitesi ışığı bir dakika yanıp sönüyor.	• Cihaz arızalanmıştır. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

8 Bildirimler

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm

Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



9 Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen **www.philips.com/support** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Parça veya aksesuar siparişi verme

Bir parçayı değiştirmeniz gerekiyorsa veya ek parça satın almak istiyorsanız Philips bayinize gidin veya **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin.

Parçaları temin etmekte sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.



Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Bu ürün, Versuni Holding B.V. tarafından üretilmiştir ve satılmaktadır ve Versuni Holding B.V. bu ürünle ilgili garanti veren şirkettir.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (08/11/2023)

