

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Käyttöopas

Sisältö

1	Tärkeää	1
	Turvallisuus	1
	Sähkömagneettiset kentät (EMF)	3
	Kierrätys	3
2	Air Performer	4
	Tuotteen yleiskuvaus	4
	Näytön yleiskuvaus	5
	Kaukosäätimen esittely	6
3	Aloittaminen	7
	Suodattimen asentaminen	7
	Kaukosäätimen ensimmäinen käyttökerta	7
	Wi-Fi-merkkivalon toiminta	7
	Wi-Fi-yhteys	8
4	Air Performerin käyttäminen	9
	Ilmanlaatu-palkin selitykset	9
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	10
	Oskillointi	11
	Toimintokytkin	11
	Tuulettimen nopeuden/lämpötilan asettaminen	12
	Turbo-tila	12
	Tilakytkin	13
	Lapsilukon käyttöönotto	13
	Ajastimen asettaminen	14
	Valoanturi	14
5	Puhdistus ja huolto	14
	Puhdistusaikataulu	14
	Air Performerin rungon puhdistaminen	15
	Hiukkastunnistimen puhdistaminen	15
	Suodattimen pinnan puhdistaminen	15
	Suodattimen vaihto	16
	Suodattimen nollaus	17
	Pariston vaihto	18
6	Säilytys	19
7	Vianmääritys	19
8	Takuu ja tuki	22
	Osien tai tarvikkeiden tilaaminen	22

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Varmista, että Air Performer on päivitetty uusimpaan versioon, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Voit päivittää laitteen Air+ -sovelluksella.

Vaara

- Älä päästä mitään nestettä tai tulenarkaa puhdistusainetta laitteeseen, sillä se aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä peitä laitetta, jotta se ei ylikuumene ja syty palamaan.



Varoitus

- Jotkin laitteen osat voivat kuumeta voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja. Laitetta on valvottava jatkuvasti, kun paikalla on lapsia ja haavoittuvaisia henkilöitä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähetyviltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Kun laite on lämmitystilassa, sen pintalämpötila nousee vähitellen. Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa, jotta et saa palovammoja.
- Vähennä tulipalon riskiä pitämällä tekstiilit, verhot, vuodevaatteet ja muut tulenarat materiaalit vähintään 1 metrin päässä ilmanpoistoaukosta. Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.
- Älä laita sormia, tikkuja tai muita esineitä laitteeseen, jottet aiheuta sähköiskuja, vammoja tai tulipaloa.
- Laitteessa on lämmitysosa. Älä käytä laitetta kaasulaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
- Älä suihkuta mitään tulenarkaa ainetta, kuten hyönteismyrkkyä tai hajusteita, laitteen ympäristöön.
- Älä käytä laitetta, jos laitteessa, kuten sen pistokkeessa tai virtajohdossa, on näkyviä vaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut.

- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdeta se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Varmista, että pistoke on aina kunnolla kiinni pistorasiassa, jotta laite pysyy hyvässä kunnossa. Jos pistokkeen ja pistorasian välinen liitântä on löysä, pistoke voi ylikuumentua ja vaurioitua. Vaihdeta löystynyt tai kulunut pistorasia valtuutetulla sähköasentajalla.

Varoitus

- Lämpökatkaisimen huolimattomasta nollaamisesta johtuvien vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa koskaan liittää aikakytkimeen tai vastaavaan kytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään säännöllisesti.
- Käytä vain alkuperäistä Philips-suodatinta. Muuten suodatustehoa ei voida taata.
- Laite ei saa olla välittömästi pistorasian alapuolella.
- Kytke laite vain seinässä olevaan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa.
- Säilytä ja käytä laitetta aina kuivalla, tukevalla ja vaakasuoralla alustalla.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, vessassa, keittiössä, uima-altaalla tai ulkona.
- Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä kolhi laitetta. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Irrota laite aina pistorasiasta ennen sen siirtämistä, puhdistamista, suodattimen vaihtoa tai muita huoltotoimenpiteitä.
- Pidä suodatin aina laitteessa, kun kytket laitteeseen virran.
- Laitteen tuuletintoiminnon käyttölämpötila (ympäristön lämpötila) on 0–40 °C.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
- Laitteen käyttö ei ole suositeltavaa, kun tupakoit, käytät savuvia hyönteiskarkotteita tai palavia suitsukkeita ja muita vastaavia, sillä ne vaikuttavat puhdistustehoon ja suodattimen käyttöikään.
- Laite ei poista häkää (CO) eikä radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää turvalaitteena onnettomuustilanteissa, joihin liittyy palavaa materiaalia tai vaarallisia kemikaaleja.



VAROITUS

TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ NAPPIPARISTON

Litiumnappiparisto voi nieltynä aiheuttaa vakavia tai kuolettavia vammoja kahden tunnin kuluessa.

Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.

Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut muualle kehon sisäpuolelle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

- Jos kaukosäädin on kauan käyttämättömänä, poista paristot, jotta ne eivät vuoda.
- Jos paristosta vuotanutta nestettä joutuu vahingossa silmiin, huuhtelee silmät käyttämällä runsaasti puhdasta vettä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Jos paristosta vuotanutta nestettä joutuu iholle tai vaatteisiin, huuhto ne välittömästi käyttämällä runsaasti puhdasta vettä.
- Tuote on 3R-luokan laserlaite. Älä osoita sillä suoraan silmiin. Laserosa on hiukkastunnistimen osa eikä sitä voi koskettaa tai nähdä normaalissa käytössä.
- Enimmäislähtöteho 5,0 mW, aallonpituus 650 nm, jatkuva aalto, kollimoitu säde.



Täten DAP B.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AMF870 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.philips.com.

WiFi-vakioliitântä, joka perustuu 802.11b/g/n/ax-standardiin 2,4 GHz:n taajuudella ja jonka lähtöteho on enintään 64 mW EIRP.

Bluetooth-versio 5.2 (LE) taajuudella 2,4 GHz, RF-lähtöteho alle 10 mW EIRP.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).

Tämä merkki tarkoittaa, että tämä tuote sisältää paristoja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY).

Noudata paikallisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Vain kaukosäätimessä on irrotettava paristo.

Katso käyttöoppaasta ohjeet akkujen ja/tai paristojen asennukseen ja irrotukseen.


Poista aina tyhjt paristot tuotteesta. Hävitä paristot aina turvallisuusohjeiden mukaisesti.




2 Air Performer

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen.
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

Tuotteen yleiskuvaus

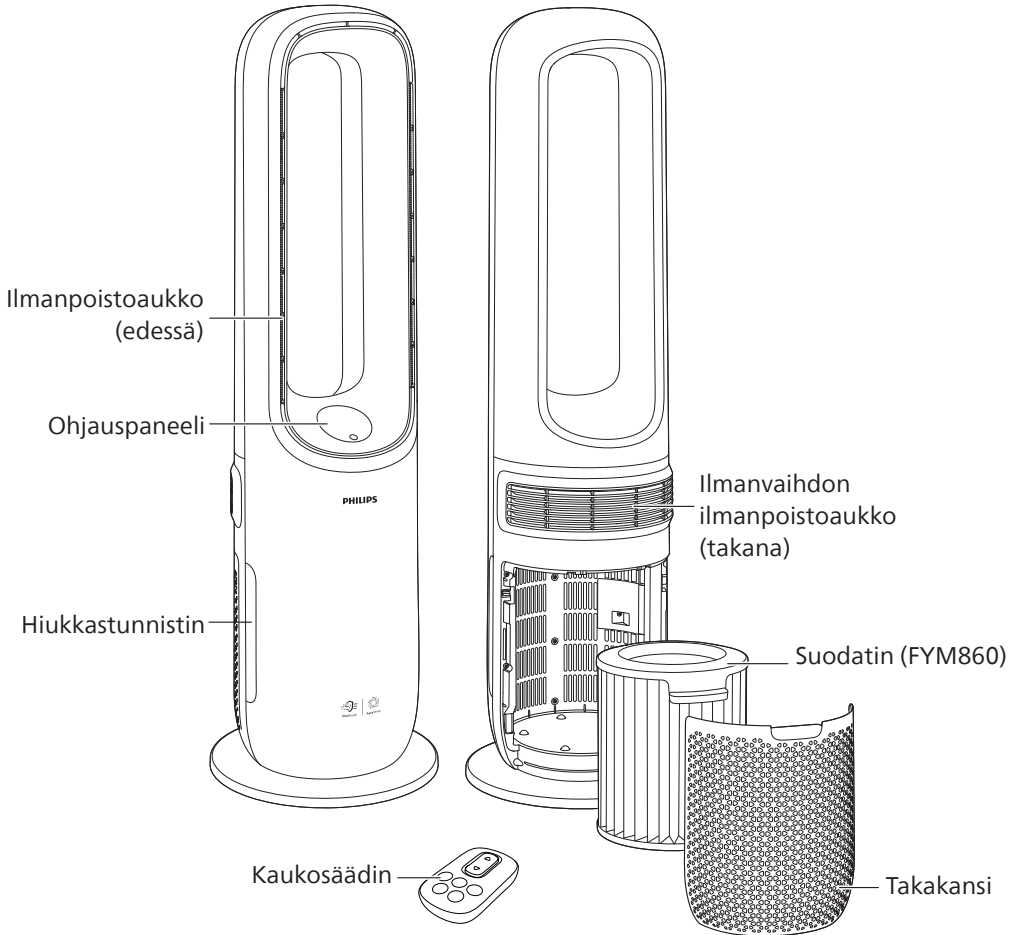

Näytön yleiskuvaus

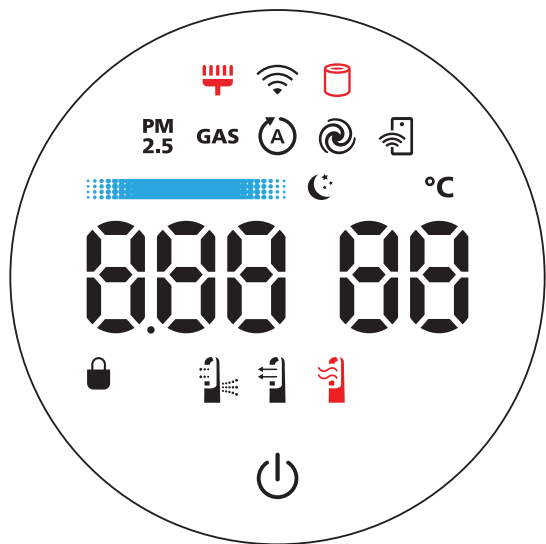


Ohjauspainike

	Virtakytkin
--	-------------

Näyttö

	Wi-Fi-merkkivalo		Suodattimen puhdistushälytys
	Suodattimen vaihdon hälytys	PM 2.5	PM2.5-näyttö
GAS	Kaasunäyttö		Automaattitila
	Turbo-tila		Sovellustila
	Lepotila		Lapsilukon merkkivalo
	Ilmanvaihtotoiminto		Tuuletint toiminto
	Lämmitystoiminto		Ilmanlaatupalkki

Kaukosäätimen esittely

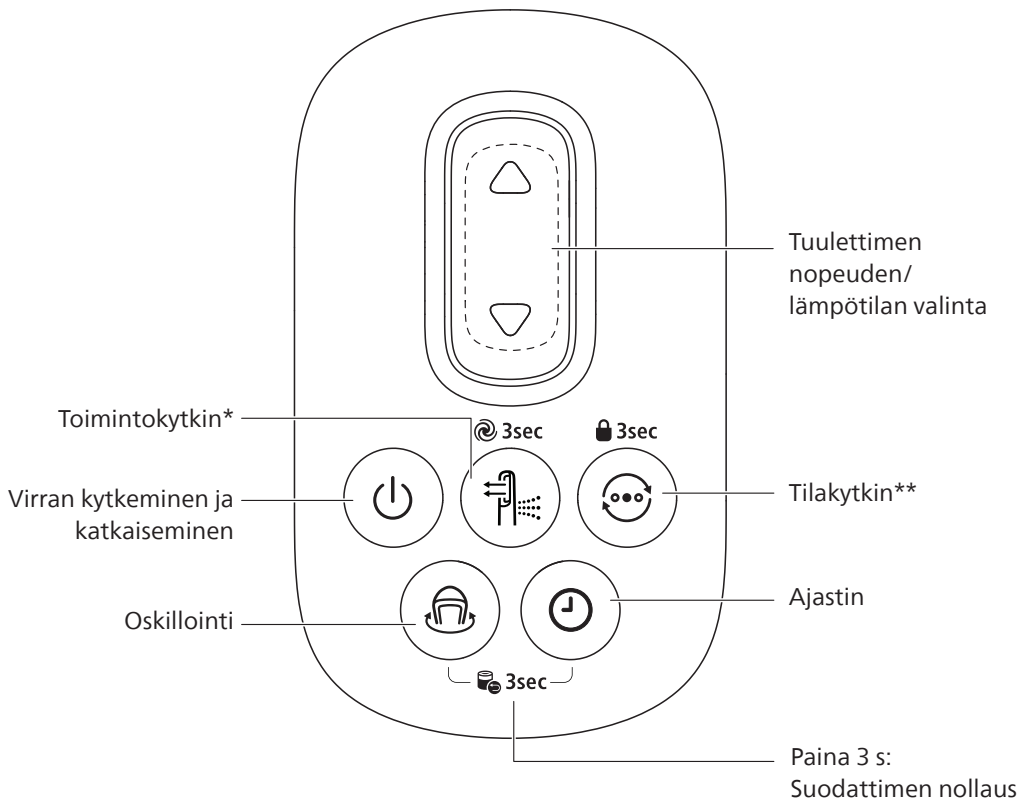

*Paina 3 s: Turbo-tila (🌀)


**Paina 3 s: Lapsilukko (🔒)

3 Aloittaminen

Suodattimen asentaminen

Irrota kaikki suodattimen pakkausmateriaalit ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomautus: Varmista, että Air Performer on irrotettu pistorasiasta ennen suodattimen asennusta.

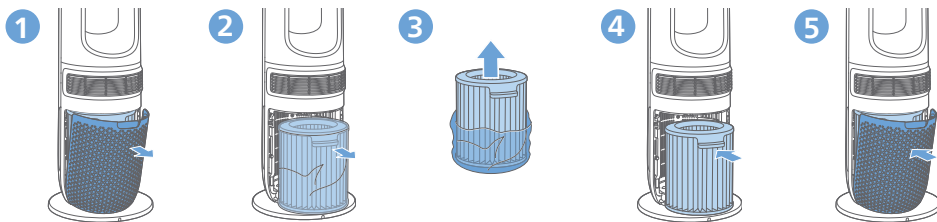

- 1 Poista laitteen takakansi vetämällä.
- 2 Irrota suodatin laitteesta.
- 3 Irrota kaikki pakkausmateriaalit ilmanpuhdistussuodattimesta.
- 4 Aseta suodatin takaisin laitteeseen.
- 5 Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen

Kaukosäätimen ensimmäinen käyttökerta

Varoitus:

- **Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo.**
- **Paristot sisältävät kemikaaleja, joten toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.**

- 1 Aktivoi paristo irrottamalla muovikalvo kaukosäätimestä.
- 2 Kaukosäätimen voi asettaa laitteen päälle, johon se napsahtaa paikalleen automaattisesti.



Wi-Fi-merkkivalon toiminta

Wi-Fi-kuvakkeen tila	Wi-Fi-yhteyden tila
Vilkkuu oranssina	Muodostaa yhteyttä älypuhelimeen
Palaa oranssina	Yhteys älypuhelimeen muodostettu
Vilkkuu valkoisena	Muodostaa yhteyttä palvelimeen
Palaa valkoisena	Yhteys palvelimeen muodostettu
Pois	Wi-Fi-toiminto poissa käytöstä

Wi-Fi-yhteys

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

- 1 Lataa ja asenna **Air+**-sovellus **App Storesta** tai **Google Playsta**.
- 2 Kytke Air Performer pistorasiaan ja käynnistä se -painikkeella.
↳ Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina ensimmäisellä kerralla.
- 3 Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- 4 Käynnistä **Air+**-sovellus ja valitse **Lisää laite** tai paina näytössä olevaa **+**-painiketta. Liitä Air Performer verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.



Huomautus:

- *Nämä ohjeet koskevat vain Air Performerin ensimmäistä määrittyskertaa. Jos verkossa on tapahtunut muutoksia tai määrittäminen on tehtävä uudelleen, katso luku "Nollaa Wi-Fi-yhteys" sivulla 8.*
- *Jos haluat liittää useamman kuin yhden Air Performerin älypuhelimien tai tablettiin, ne on liitettävä yksi kerrallaan.*
- *Varmista, että etäisyys älypuhelimien tai tabletin ja Air Performerin välillä on alle 10 m eikä niiden välillä ole esteitä.*

Nollaa Wi-Fi-yhteys


Huomautus:

- **Nollaa Wi-Fi-yhteys, kun oletusverkko vaihdetaan.**
- 1 Kytke Air Performer pistorasiaan ja käynnistä se painikkeella .
 - 2 Paina laitteen -painiketta seitsemän sekunnin ajan, kunnes laite sammuu ja käynnistyy uudelleen. Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina.
↳ Air Performer siirtyy pariliitostilaan.
 - 3 Noudata **Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa** -kohdan vaiheissa 3–4 annettuja ohjeita.

4 Air Performerin käyttäminen

Ilmanlaatupalkin selitykset

Ilmanlaatupalkki syttyy automaattisesti, kun Air Performer kytketään käyttöön. Tällöin kaikki värit syttyvät vuorotellen. Noin 30 sekunnin kuluttua hiukkastunnistin valitsee värin, joka kertoo ympäröivän ilman hiukkasmäärän. Ilmanlaadun merkkivalon väri määräytyy korkeimman tason mukaan PM2.5- (alle 2,5 mikronin hiukkaset), IAI (Indoor Allergen Index)- ja kaasulukemien (VOC-yhdisteet, hajut jne.) perusteella. IAI-tasot ja suhteellisen kosteuden tasot ovat tarkasteltavissa vain sovelluksessa.

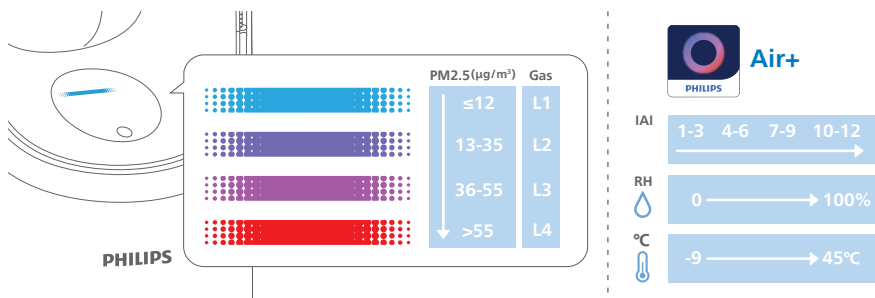

PM2.5

AeraSense-anturitekniikka havaitsee ilmasta pienetkin hiukkaset ja reagoi niihin. Käyttäjä näkee PM2.5-arvon reaaliaikaisesti.

Lähes kaikki sisäilman epäpuhtaudet alittavat PM2.5-tason eli ovat kooltaan alle 2,5 mikrometriä. Yleisimmät haitallisten pienhiukkasien aiheuttajat sisätiloissa ovat tupakointi, ruoanlaitto ja kynttilöiden polttaminen. PM2.5-tason epäpuhtauksia ovat myös osa sisäilmassa leviävistä bakteereista, pienimmät homeitiöt, lemmikkieläimien tuottamat allergeenit ja pölynpunkkien erittämät hiukkaset.

PM2,5-taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
≤ 12	Sininen	Hyvä
13–35	Sininen–violetti	Kohtalainen
36–55	Violetti–punainen	Heikko
> 55	Punainen	Erittäin heikko

Kaasulla tarkoitetaan mahdollisesti haitallisten kaasujen määrää (esim. VOC-yhdisteet ja hajut).

Kaasun taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
L1	Sininen	Hyvä
L2	Sininen–violetti	Kohtalainen
L3	Violetti–punainen	Heikko
L4	Punainen	Erittäin heikko

IAI tarkoittaa sisäilman allergeeni-indeksiä (käytettävissä vain sovelluksessa)

Ammattitasoinen **AeraSense**-tunnistin havaitsee sisäilman allergeenien määrän ja näyttää riskitason asteikolla 1–12. 1 tarkoittaa parasta ilmanlaatua.


IAI-taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
1–3	Sininen	Hyvä
4-6	Sininen–violetti	Kohtalainen
7 - 9	Violetti–punainen	Heikko
10–12	Punainen	Erittäin heikko

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Huomautus:

- Puhdistin toimii tehokkaimmin silloin, kun ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Pidä verhot kaukana ilmanotto- tai ilmanpoistoaukosta.
- Liitä laite pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa.
- Jos laite on lämmitystilassa, kun sammutat sen, se toimii vielä 20 sekunnin ajan, jotta lämpö haihtuu. Näyttöpaneelissa näkyy alaspäin laskeva teksti.

- 1 Liitä Air Performer pistorasiaan.
- 2 Käynnistä Air Performer koskettamalla -painiketta.
 - ↳ Air Performerista kuuluu merkkiääni.
 - ↳ Näytössä näkyy --- lämpenemisen aikana.
Air Performerissa näkyy PM2.5 / kaasun taso ilmanlaadun mittaamisen jälkeen.
- 3 Sammuta Air Performer koskettamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.

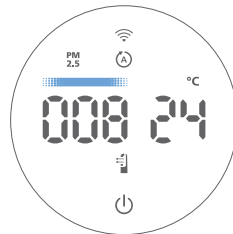

Huomautus: Jos Air Performer on kytkettynä pistorasiaan sammuttamisen jälkeen, se käyttää edellisiä asetuksia, kun se käynnistetään seuraavan kerran.

Oskillointi

Aktivoi Air Performerin oskillointitoiminto -painikkeella. Laite voi oskilloida seuraavissa kulmissa: 45°, 90°, 180°, 270°, 350°, tai oskillointi voi olla poissa käytöstä.

- ↳ Oskillointikulma näkyy näytössä.
- ↳ Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 sekuntiin, laite palaa normaalinäyttöön.



Toimintokytkin

Voit valita ilmanvaihtotoiminnon () , tuuletintotoiminnon () tai lämmitystoisiminnon () painamalla -painiketta. Tuulettimen nopeutta tai lämpötilaa voi säätää manuaalisesti. Katso kohtaa **Tuulettimen nopeuden/ lämpötilan asettaminen**.




Ilmanvaihtotoiminto ():

Se varmistaa optimaalisen ilmanvaihdon ja hajottaa ilmapirran avaamalla takaosan ilmanpoistoaukon, mikä maksimoi puhdistustehon ja vähentää jäähtyksen tuntua. Suuremmilla nopeuksilla laite lisää puhdistustehoa lisäämällä pehmeän ilmapirran voimakkuutta.



Tuuletintotoiminto ():

Tuottaa tehokkaan, puhtaan ilmapirran, joka tuntuu luonnolliselta ja miellyttävältä. Lavattoman muodon ansiosta laite ei puhalla ilmaa puuskittain, vaan tasaisesti.

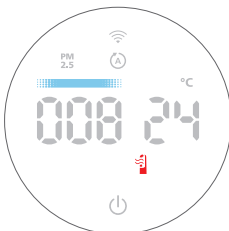


Lämmitystoisiminto ():

Tehokkaan PTC-keramiikka-teknologian ansiosta Air Performer lämpenee 3 sekunnissa ja alkaa lämmittää välittömästi.


Tuulettimen nopeuden/lämpötilan asettaminen

Tuulettimen nopeuden tai lämpötilan voi asettaa manuaalisesti painamalla nuolipainiketta (△/▽) kaukosäätimessä.

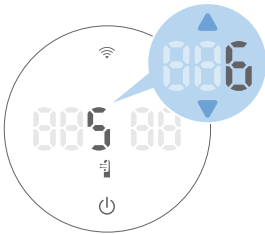

Tuulettimen nopeutta voi säätää asteikolla 1–10 painamalla **tuuletin-/ilmanvaihtotoiminnossa** △/▽-painiketta.

- ↳ Tuulettimen nopeus näkyy näytön vasemmassa reunassa.
- ↳ Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 sekuntiin, laite palaa normaalinäyttöön.

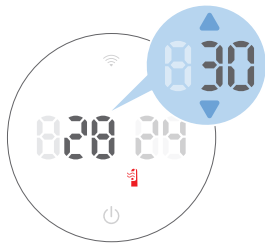

Lämmitystoiminnossa voi säätää lämpötilaa välillä 1–37 °C painamalla △/▽-painiketta.

- ↳ Lämpötila näkyy näytön vasemmassa reunassa.
- ↳ Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 sekuntiin, laite palaa normaalinäyttöön.

Huomautus:

- voit *optimoida lämmitystehon* painamalla △-painiketta ja lisäämällä lämpötilaa.

Turbo-tila

Huomautus:

- *Tässä tilassa laite maksimoi puhdistustehon siirtymällä ilmanvaihtotilaan.*

Laite avaa kaikki ilmanpoistoaukot ja puhdistaa ilman enimmäisnopeudella. Siirry Turbo-tilaan painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan (⌚).

- ↳ Näytössä näkyy ⌚-merkkivalo.
- ↳ Laite siirtyy automaattisesti ilmanvaihtotoimintoon ja käy suurimmalla nopeudella.



Tilakytin

Voit valita automaattisen tilan, lepotilan tai sovellustilan painamalla -painiketta.

Huomautus:

- *Sovellustila on käytettävissä VAIN sovelluksessa, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.*



Automaattinen (A): laite varmistaa parhaan tehon säätämällä asetukset automaattisesti.



Lepotila (C): Laite toimii hiljaisesti hitaalla nopeudella. Näytön valo sammuu 3 sekunnin kuluttua.



Sovellustila (S): laite toimii tilassa, joka on käytettävissä vain sovelluksessa.

Lapsilukon käyttöönotto

- 1 Aktivoi lapsilukko painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.
→ Näytössä näkyy .
- 2 Poista lapsilukko käytöstä painamalla -painiketta uudelleen 3 sekuntia.
→  poistuu näytöstä.



Ajastimen asettaminen

Ajastimen avulla voit säätää laitteen toimimaan tietyn ajan. Kun asetettu aika on kulunut, laitteen virta katkeaa automaattisesti.

- 1 Painamalla ⏸-painiketta toistuvasti voit valita, kuinka monta tuntia haluat laitteen toimivan.
➔ **0,5 h, 1 h, 4 h ja 8 h** ovat valittavissa.
- 2 Ajastimen voi poistaa käytöstä painamalla ⏸-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy teksti OFF.



Valoanturi

Valoanturin toiminnot:

- Ohjauspaneeli voi sammua, käynnistyä tai himmentyä automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan.
- Ohjauspaneeli on sammunut tai se on himmeä, jos huoneessa on hämärää.

Voit sytyttää kaikki valot koskettamalla mitä tahansa painiketta. Jos laitteella ei tehdä toimintoja, kaikki valot sammuvat tai himmenevät jälleen huoneen valaistuksen mukaan.

5 Puhdistus ja huolto

Huomautus:

- **Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.**
- **Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.**
- **Älä koskaan käytä laitteen minkään osan puhdistamiseen hankaavaa, syövyttävää tai tulenarkaa puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta tai alkoholia.**
- **Älä käytä suodattimen puhdistuksessa nesteitä (vesi mukaan lukien).**

Puhdistusaikataulu

Tiheys	Puhdistustapa
Tarpeen mukaan	Puhdista laitteen muoviosa kuivalla ja pehmeällä liinalla
	Ilmanpoistoaukon suojuksen puhdistaminen
Kahden kuukauden välein	Puhdista hiukkastunnistin pölynimurilla tai kostealla pumpulipuikolla.
Näytössä näkyy 🚧.	Puhdista suodattimen pinta

Air Performerin rungon puhdistaminen

Puhdista Air Performer säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta siihen ei kerry pölyä.


- Puhdista Air Performerin ulko- ja sisäpuoli sekä ilmanpoistoaukko pehmeällä, kuivalla liinalla.

Hiukkastunnistimen puhdistaminen

Puhdista hiukkastunnistin kahden kuukauden välein laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi.


Huomautus:

- Jos Air Performeria käytetään pölyisessä ympäristössä, se on ehkä puhdistettava useammin.
- Jos huoneen ilmankosteus on hyvin suuri, hiukkastunnistimeen saattaa kertyä kosteutta ja ilmanlaadun valo voi ilmoittaa todellista huonommasta ilmanlaadusta. Jos näin käy, puhdista hiukkastunnistin.

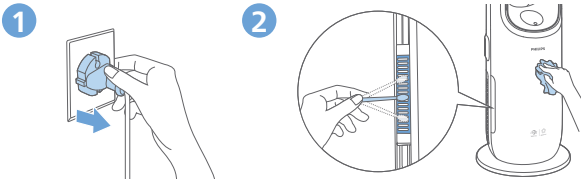


- 1 Katkaise Air Performerista virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Puhdista hiukkastunnistin pölynimurilla tai kostealla pumpulipuikolla.

Suodattimen pinnan puhdistaminen

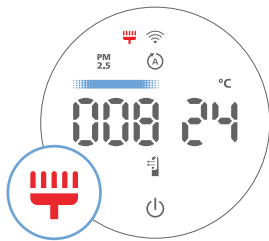


Suodattimen hälytysvalon tila	Toimenpide
Suodattimen puhdistushälytys tulee näyttöön.	Puhdista suodattimen pinta pölynimurilla.

- 1 Katkaise Air Performerista virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

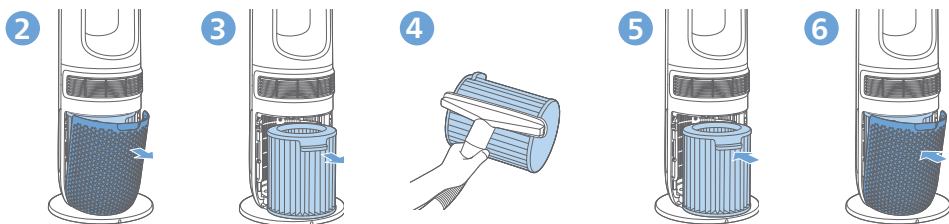

- 2 Poista laitteen takakansi vetämällä.
- 3 Irrota suodatin laitteesta.
- 4 Puhdista suodattimen pinta pölynimurilla.
- 5 Aseta suodatin takaisin laitteeseen.
- 6 Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen.
- 7 Liitä Air Performer pistorasiaan.
- 8 Käynnistä laite painamalla -painiketta.
- 9 Nollaa suodattimen puhdistusaika painamalla - ja -painikkeita 3 sekunnin ajan.
- 10 Pese kätesi huolellisesti suodattimen puhdistuksen jälkeen.

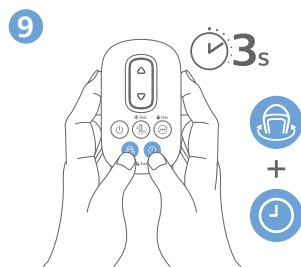


Suodattimen vaihto

Air Performerissa on suodattimen vaihdon ilmainen, joka varmistaa, että suodatin toimii moitteettomasti laitteen ollessa käytössä. Kun suodatin on vaihdettava, näytössä näkyy suodattimen vaihdon hälytys punaisella.

Suodattimen vaihto


Huomautus:

- Suodatinta ei voi pestä eikä käyttää uudelleen.
- Sammuta Air Performer ja irrota se pistorasiasta aina ennen suodattimien vaihtamista.

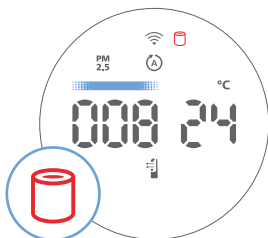

Suodattimen hälytysvalon tila	Toimenpide
Suodattimen vaihdon hälytys syttyy	Vaihda suodatin (FYM860)

1 Katkaise Air Performerista virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

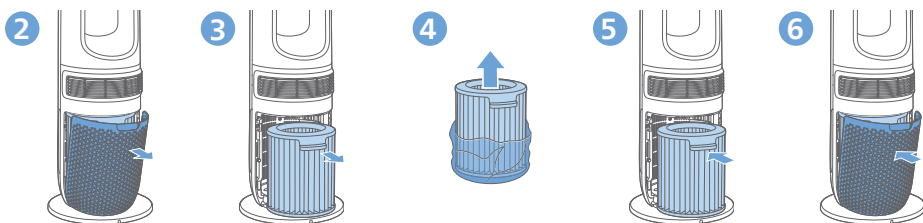

2 Poista laitteen takakansi vetämällä.

3 Irrota suodatin laitteesta.

4 Irrota kaikki pakkausmateriaalit uudesta suodattimesta.

5 Aseta uusi suodatin laitteeseen.


6 Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen

7 Liitä Air Performer pistorasiaan.

8 Käynnistä laite painamalla -painiketta.

9 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla - ja -painikkeita 3 sekunnin ajan.


10 Pese kätesi huolellisesti suodattimen vaihdon jälkeen.
Huomautus: Älä haistele suodatinta. Se on kerännyt epäpuhtauksia ilmasta.

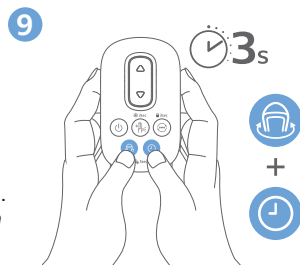

Suodattimen nollaus

Suodattimen voi vaihtaa jo ennen kuin suodattimen vaihdon hälytys () tulee näyttöön. Suodattimen käyttöaikalaskuri on nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

1 Katkaise laitteesta virta painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta.

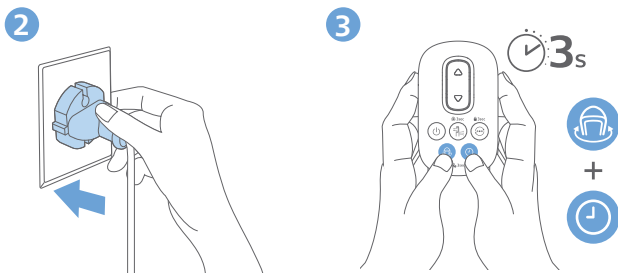


2 Liitä laite pistorasiaan.

3 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla - ja -painikkeita 3 sekunnin ajan 15 sekunnin kuluessa virran kytkemisestä.


Pariston vaihto

Varoitus:


- Paristot ovat nieltynä vaarallisia! Kaukosäätimessä on nappiparisto, jonka voi niellä vahingossa. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!
- Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos paristo on nieltä, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
- Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokeron kansi on kunnolla kiinni.

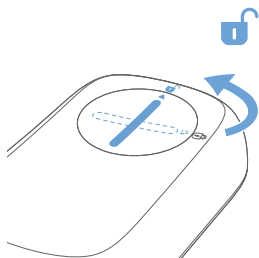


- 1 Avaa paristolokeron kansi kääntämällä sitä vastapäivään.

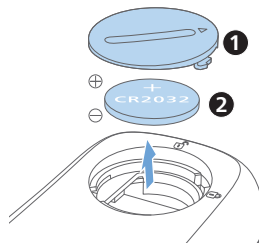

- 2 Poista käytetty paristo paristolokerosta.

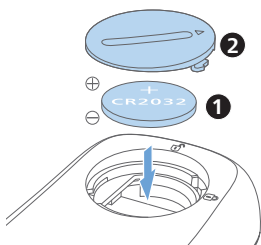

- 3 Aseta uusi CR2032-paristo paikalleen oikeinpäin merkkien mukaisesti.

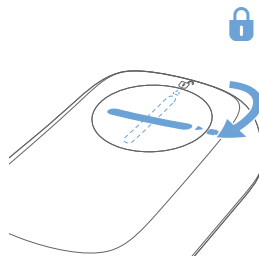

- 4 Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja sulje se kääntämällä sitä myötäpäivään.

6 Säilytys

- 1 Katkaise Air Performerista virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Puhdista Air Performer, hiukkastunnistin ja suodattimen pinta (katso kohta Puhdistus ja huolto).
- 3 Anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen säilytystä.
- 4 Kääri suodatin ilmatiiviiseen muovipussiin.
- 5 Säilytä Air Performeria ja suodatinta viileässä ja kuivassa paikassa.
- 6 Pese kädet aina huolellisesti käsiteltyäsi suodatinta.

7 Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ilmanpoistoaukon ilmavirta on selvästi heikompi kuin ennen.	• Suodattimen pinta on likainen. Puhdista suodattimen pinta (katso kohta Puhdistus ja huolto).
Ilmanlaatu ei parane, vaikka laite on ollut käynnissä pitkään.	• Tarkista, että suodattimen pakkausmateriaali on poistettu. • Tarkista, onko suodatin asennettu laitteeseen. • Puhdista tunnistin pölynimurilla tai kostealla pumpulipuikolla. • Huone on liian suuri tai ulkoilman ilmanlaatu on huono. Kun laite on käytössä, pidä ovet ja ikkunat suljettuna, jotta laite puhdistaa ilmaa mahdollisimman tehokkaasti. • Sisäilmaan muodostuu epäpuhtauksia erilaisista lähteistä, kuten tupakoinnista, ruoanlaitosta, suitsukkeista, hajusteista ja alkoholista. • Suodattimen käyttöikä on lopussa. Vaihda suodatin uuteen.
Laite ei sammu heti lämmitystilassa.	• Jos laite on lämmitystilassa, kun sammutat sen, se toimii vielä muutaman sekunnin ajan, jotta lämpö haihtuu.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	• Ensimmäisillä käyttökerroilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Tämä on normaalia. • Jos laitteesta tulee palaneen hajua, irrota se heti pistorasiasta. Ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. • Suodatin saattaa tuottaa hajua sisäilman kaasujen absorption vuoksi, kun sitä on käytetty jonkin aikaa. On suositeltavaa pidentää suodattimen käyttöikää asettamalla suodatin suoraan auringonpaisteeseen, jolloin se uudelleenaktivoituu. Jos haju ei häviä, vaihda suodatin.
Laite pitää kovaa ääntä.	• Laitteen ääni on tavallista kovempi suurella nopeudella. Vähennä nopeutta. • Jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä, ota yhteys maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Laite ilmoittaa, että suodatin on vaihdettava, vaikka se on jo vaihdettu.	• Olet ehkä jättänyt suodattimen käyttöaikalaskurin nollaamatta. Käynnistä laite. Paina sen jälkeen - ja -painiketta 3 sekunnin ajan.
Lämmitystoiminto ei toimi.	• Tarkista, onko ympäristön lämpötila saavuttanut tavoitelämpötilan. Siinä tapauksessa laite lakkaa lämmittämästä. • Tarkista, onko tavoitelämpötila alempi kuin ympäristön lämpötila. Siinä tapauksessa laite lakkaa lämmittämästä. • Tarkista, onko suodattimen pakkausmateriaali poistettu. Jos ei ole, lämmitystoiminto saattaa lakata toimimasta turvallisuuden vuoksi. • Tarkista, onko ilmanotto- tai ilmanpoistoaukko tukossa. Jos on, lämmitystoiminto saattaa lakata toimimasta turvallisuuden vuoksi.
Voiko laitteen Wi-Fi-ominaisuuden poistaa käytöstä?	• Wi-Fi on laitteen tärkeä ominaisuus. Siksi sitä ei voi poistaa käytöstä manuaalisesti. Huomaa, että Wi-Fi-ominaisuus poistuu käytöstä automaattisesti, jos laite ei saa yhteyttä 15 minuutin kuluessa virran kytkemisestä sen jälkeen, kun kaapeli on liitetty ensimmäisen kerran. Painamalla laitteen -painiketta 7 sekunnin ajan voit aktivoida pariliitostilan uudelleen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Mitä laitteen koodit tarkoittavat?	- Näytössä näkyy virhekoodi E1. Laitteen moottorissa on toimintahäiriöitä. Ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. - Näytössä näkyy virhekoodi E6. Lämmittimessä on toimintahäiriö. Ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. - Irrota Philipsin Air Purifier -3-in-1-ilmanpuhdistin pistorasiasta. - Avaa takakansi ja tarkista, onko suodattimen pakkausmateriaali poistettu. Jos ei ole, irrota suodatin kokonaan, asenna se takaisin laitteeseen ja kiinnitä takakansi takaisin. - Tarkista, onko ilmanotto- tai ilmanpoistoaukko tukossa. Jos on, poista tukokset. - Odota 1 minuutin ajan, liitä laite takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite. Jos ongelma ei ratkennut, ota meihin yhteyttä.
Ei ilmavirtaa tai ilmavirta on erittäin heikko ilmanpoistoaukosta.	- Tarkista, onko laitteessa käytössä jäähdytys-/lämmitystoiminto. - Tarkista, onko ilmanpoistoaukon ympärille tarttunut jotain.
Wi-Fi-yhteyden määrittäminen ei onnistu.	- Jos laite on yhdistetty Dual Band -reitittimeen eikä se muodosta yhteyttä 2,4 GHz:n taajuutta käyttävään verkkoon, vaihda reitittimen taajuus toiseksi (2,4 GHz) ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen. 5 GHz:n verkkoja ei tueta. - Verkkotodennusta käyttäviä verkkoja ei tueta. - Tarkista, että laite on Wi-Fi-reitittimen toiminta-alueella. Voit yrittää sijoittaa Air Performerin lähemmäs Wi-Fi-reititintä. - Tarkista, että verkon nimi on oikea. Verkon nimi on merkkikokoriippuvainen. - Tarkista, että Wi-Fi-salasana on oikea. Salasanan kirjainkoko on merkitsevä. - Yritä asennusta uudelleen katsomalla ohjeet kohdasta Wi-Fi-yhteys. - Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden häiriöiden takia. Pidä laite etäällä muista sähköisistä laitteista, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä. - Tarkista, onko mobiililaite lentokonetilassa. Varmista, että lentokonetila on poissa käytöstä, kun muodostat yhteyden Wi-Fi-verkkoon. - Tutustu sovelluksen Ohje-osion kattaviin ja ajantasaisiin vianmääritysvinkkeihin.

8 Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. Takuumme ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana. Lisätietoja takuusta sekä ohjeet takuuseen vetoamiseksi ovat osoitteessa **www.philips.com/support**.

Osien tai tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa vaihto- tai lisäosia Philips-jälleenmyyjältä tai osoitteesta **www.philips.com/support**.

Jos et löydä varaosia, ota yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.

Versuni Holding B.V. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

