

請於www.philips.com.tw/welcome註冊您的產品
您並可在網站中獲得本產品相關訊息

HD2136



使用手冊

PHILIPS

目錄

| | | | | | |
|---|------------|---|---|--------|----|
| 1 | 重要事項 | 4 | 7 | 功能操作說明 | 12 |
| | 必須這樣操作 | 4 | | 米飯 | 12 |
| | 請勿這樣操作 | 5 | | 烤排骨 | 13 |
| | 必須遵照要求小心操作 | 5 | | 煮粥 | 15 |
| | 環境保護 | 5 | | 糕點 | 15 |
| | 保固與支援 | 5 | | 蛋糕製作方法 | 15 |

| | | | | | |
|---|------|---|---|--------|----|
| 2 | 產品簡介 | 6 | 8 | 烹煮設定參考 | 15 |
|---|------|---|---|--------|----|

| | | | | | |
|---|---------|---|---|------------|----|
| 3 | 產品結構分解圖 | 7 | 9 | 清潔與保養 | 17 |
| | 配件 | 7 | | 限壓閥拆卸與安裝說明 | 17 |

| | | | | | |
|---|------|---|----|-------------|----|
| 4 | 操作面板 | 8 | 10 | 異常狀況分析與故障排除 | 18 |
|---|------|---|----|-------------|----|

| | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|
| 5 | 型號規格 | 8 | | | |
|---|------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|
| 6 | 使用方法 | 9 | | | |
|---|------|---|--|--|--|

1 重要信息

使用產品之前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管以供日後參考。

1. 請勿浸泡本產品。
2. 本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：
店家的員工廚房、辦公室與其他工作場所；
農舍；
供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；
3. 本產品不適合供下列人士（包括孩童）使用：肢體不健全，感覺或精神上有障礙者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督和指導，方可使用。
4. 請看管孩童，避免他們將本產品當成玩具。請勿讓孩童接觸產品與電線，請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
5. 如果電源線組損壞，必須以製造商提供的電線組替換。
6. 根據本用戶手冊中規定的說明，使用柔軟的濕布清潔與食物接觸的表面，並確保清除粘附在設備上所有的食物殘渣。
7. 確保防止液體溢出到電源連接器上，以免造成潛在危險。
8. 務必遵循使用說明正確使用設備，避免潛在傷害。
9. 注意：使用後，加熱元件表面仍有餘熱。
10. 本產品並非為透過外部定時器或獨立遙控系統進行操作而設計。
11. 請定期檢查安全閥內排出蒸氣的管道，確認沒有阻塞。
12. 容器必須充分降壓之後才能打開。
13. 購買前務必詳閱廠牌、型號、可用容量及加熱方式，是否符合使用需求。
14. 使用前，若需加以安裝與組合時，應依說明書組裝指引，並須確保排（洩）氣閥孔暢通無堵塞。
15. 正常使用中如出現異常情形時應停止使用，先按說明書指示的方法進行異常情形之故障排除，如異常現象仍存在，應送廠商維修，切勿嘗試自行檢修或更換零組件。
16. 使用時，鍋蓋上切勿擺放物品而影響壓力排（洩）放功能，亦不可觸摸高溫的鍋面及排（洩）出的蒸汽，以免發生燙傷等意外。
17. 若要移動時鍋內仍存有壓力，須謹慎小心，烹煮食物完畢後，開蓋之前須確定鍋內壓力已洩放，切勿以不正常方式進行洩壓或冷卻。
18. 使用後應依使用說明書正確清洗與放置，以免損壞產品及零組件功能；矽膠類零件須依照說明書的建議期限更換。
19. 本產品應放置於平坦、穩固及可避免孩童觸及之場所使用，以避免燙傷意外發生。
20. 使用電源插座供應電源，應注意電燉鍋等電器之總消耗功率（W），勿超過電源插座之容量，以免電源插座溫度升高，引發火災。
21. 加水烹煮時，應避免完全加滿水，切勿超過容器最高水位為宜。每次使用本產品烹煮食物時應儘可能全程在場，避免讓未成年孩童、體能不足及缺乏使用知識經驗者靠近與使用，以策安全。
22. 定期用細刷清洗限壓閥座和限壓閥零部件，以免堵塞產生危險。
23. 本產品僅限於台灣當地使用。

● 必須這樣操作

- 將插頭插入插座，在接通電源之前，請確認智慧萬用鍋上標示的電壓是否和電源電壓相同。
- 本產品只能使用帶接地線的電源插座。務必確保插頭穩固插進電源插座上。
- 請確保智慧萬用鍋放置在兒童碰觸不到的地方，以免使用時因不小心打翻而造成燙傷。或在烹調時，不小心碰到操作鍵而可能導致智慧萬用鍋停止烹煮。
- 將智慧萬用鍋放置在穩固、平坦的平面上。不要將它放在水中或高溫濕度環境中以及靠近其它熱源。
- 將插頭接入電源插座之前，應確保加熱零件、溫度感測器和內鍋外側是潔淨、乾燥的，雜質或異物可能引起智慧萬用鍋發生故障。
- 取出內鍋時，請務必先將電源插頭拔掉。

請勿這樣操作

- 請勿用潮濕的手插拔電源插頭或按壓操作面板上的任何按鈕。
- 請勿自行改裝、拆卸或維修本產品。
- 請勿將本產品連接至外部計時器，以免發生危險。
- 請勿將智慧萬用鍋浸入水中或放進水中清洗。
- 請勿將內鍋直接放在火上加熱。
- 請勿將本產品暴露在高溫下，請勿將智慧萬用鍋放在正在加熱或仍然發熱的爐具或炊具上。
- 請勿在烹煮過程中提拿或移動本產品。
- 請勿將已變形的內鍋放入智慧萬用鍋內使用。
- 請勿使用由其他製造商生產的、或未經飛利浦特別推薦的任何配件或零件。如果使用此類配件或零件，引起任何不良後果，原廠一概不予負責。

必須遵照要求小心操作

- 將插頭插到電源插座並啟動開關之前，請務必將內鍋放到產品內。
- 小心烹煮過程間從蒸汽孔排出的熱蒸汽或在打開鍋蓋時從智慧萬用鍋中冒出的高溫蒸汽。手和臉請不要靠近本產品，以免被蒸汽燙傷。
- 請勿將布覆蓋在鍋蓋上，鍋蓋可能會因此而變形或變色。
- 請不要超出內鍋中標註的最高水位標示，以免烹煮過程中水溢出來，造成危險。
- 為避免刮傷內鍋塗層，建議不要烹煮含蝦蟹和貝類等食材，烹煮前請先去除堅硬外殼。
- 請不要在靠近磁性物質的地方使用本產品。

回收

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份心力。請遵循您所在國家/地區對電氣與電子產品分類收集的規定。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

保固與支援

Versuni 為本產品提供售後兩年保固。若因使用不當或保養不周而導致瑕疵，此保固隨即失效。我們的保固不會影響您作為消費者的法律權利。如需更多資訊或欲使用保固，請造訪我們的網站 www.philips.com/support。

注意：本說明書上的所有內容均經過仔細核對，如有任何印刷錯誤或內容上的誤解，最終解釋權歸本公司所有；本產品設計和規格若有變更，恕不另行通知，所購買產品，請以實物為準。

2 產品簡介

飛利浦智慧萬用鍋是本公司採用創新技術研製開發的一種新型多功能鍋具，它完美結合壓力鍋、電鍋、燜燒鍋的優點於一體，並彌補了許多鍋具的不足。採用人性化智慧型操作面板設計，科技結構、簡潔造型，是現代家庭的理想鍋具，也是壓力鍋、電鍋、燜燒鍋的升級替代產品，採用首創彈簧專利技術限壓安全裝置，本產品具有如下特點：

一鍋多用 操作方便

1 具有米飯、煮粥、蒸煮、煲湯、糕點、雞肉/鴨肉、牛肉/羊肉、豆類/蹄筋、無水烹調(烤排骨、烤雞、烤魚、燜烤時蔬、烤蟹、香酥蝦)等烹飪功能。

2 請依據食物及個人烹飪經驗，自行選擇保壓時間，即可自動完成烹飪過程。烹煮結束提示鈴聲響起後，自動進入保溫狀態，無需專人看管。

快速烹飪 省時節能

1 採用高溫烹飪，使食物在高溫下快速煮熟，省時節能。

2 煮飯比電鍋更省時、節能，而且高海拔地區也能煮熟米飯。

3 煮粥、煲湯、燜燒難煮熟的食物比電鍋更省時、節能。

鎖住營養 健康滿分

1 採用完全密封烹飪技術，充分保留食物營養，原汁原味。

多重裝置設計 安全無虞

1 具有開、合蓋安全裝置：當鍋蓋和鍋體扣合不緊密貼合時，鍋內不會產生壓力；當鍋內有壓力時，鍋蓋無法開啟。


2 具有限壓安全裝置：當鍋內壓力超過最大運作壓力，上升到限壓值時，限壓閥自動排氣限壓。

3 具有安全洩壓裝置：當限壓安全裝置失靈，鍋內升到極限壓力時，洩壓裝置啟動運作，鍋蓋周邊自動排氣洩壓，確保不會發生意外（此種情況需送各維修站進行維修）。


4 具有限溫安全裝置：當鍋內溫度超過限定溫度時，自動關閉加熱，待溫度降低後重新啟動運作。

5 具有超溫安全裝置：當鍋內溫度升到極限溫度時，自動切斷電源（此種情況需送各維修站進行維修）。


3 產品結構分解圖

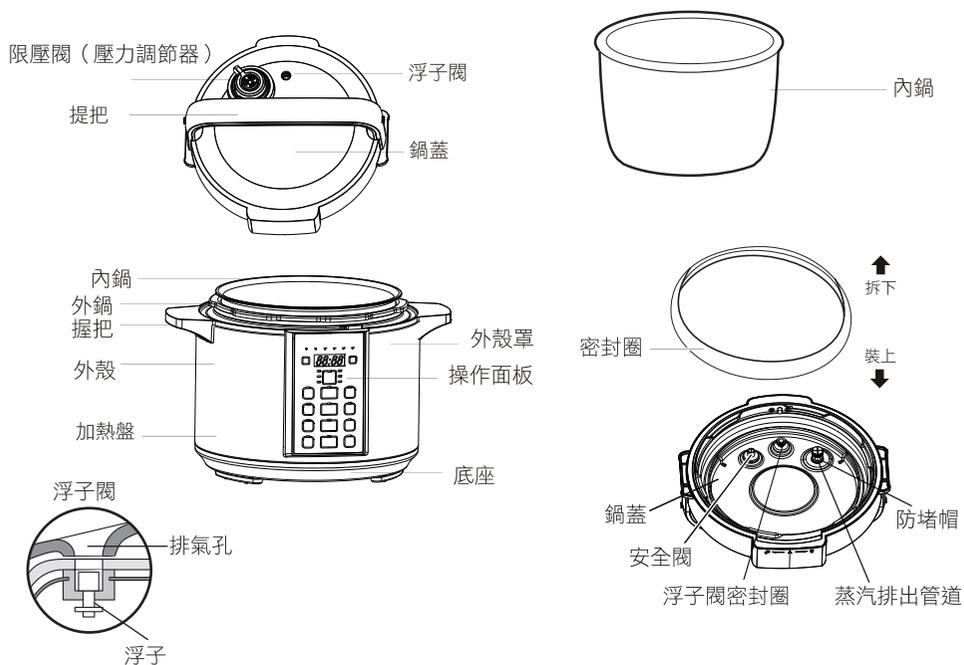

配件

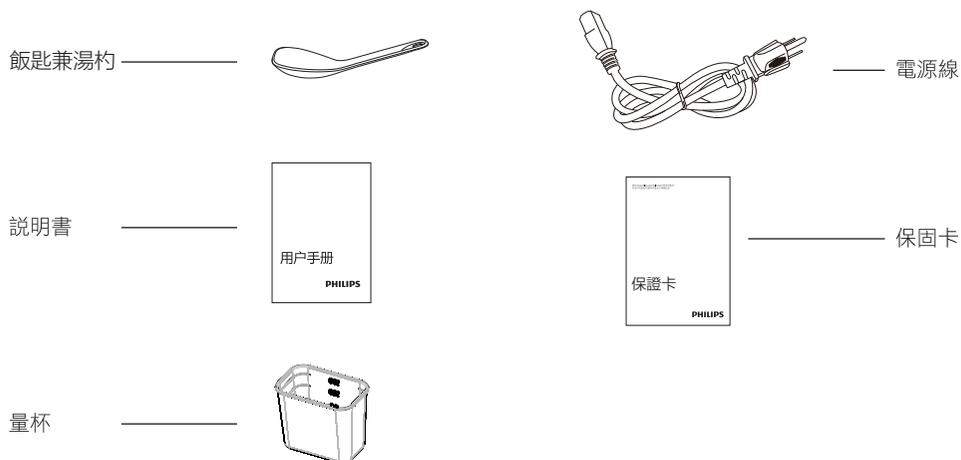

4 操作面板


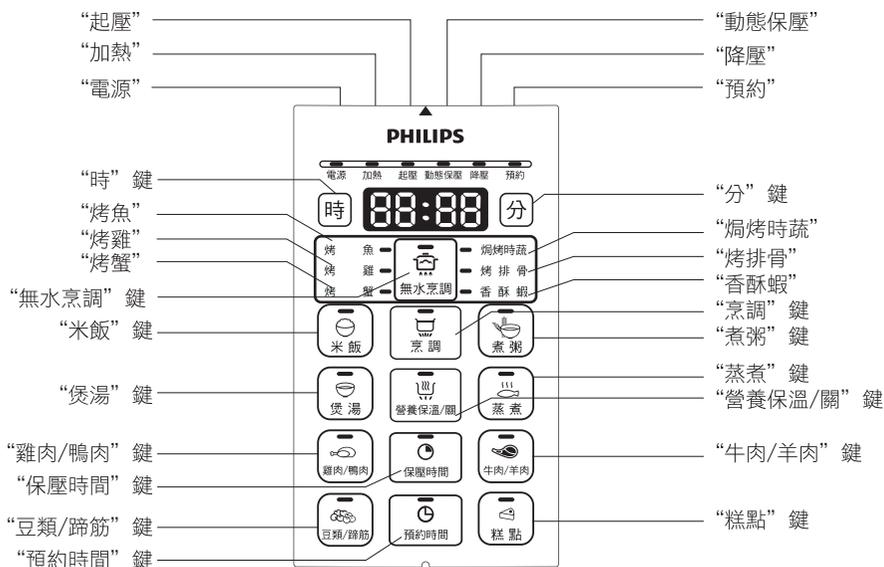


5 型號規格


| | |
|--------------|-------------|
| 型號 | HD2136 |
| 額定電源 | 110Vac/60Hz |
| 額定功率 | 900W |
| 額定容積 | 5L |
| 煮米量 (杯) | 1-10 |
| 長X 寬X 高 (mm) | 368X314X315 |
| 重量 (kg) | 5.2 |

6 使用方法


1. 開蓋：用手握緊鍋蓋提把，依照鍋蓋上的開蓋方向指示，逆時針方向旋轉鍋蓋到限位處，鍋蓋無法繼續旋轉，然後向上輕輕提起鍋蓋即可(如圖1,2所示)。

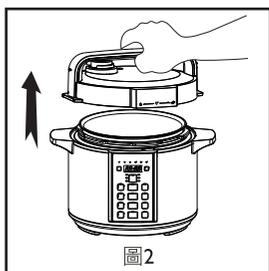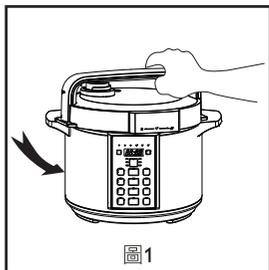

2. 取出內鍋，將食物和水放入鍋中。
 - 1) 5L最大煮米量是10杯。
 - 2) 根據米量來選擇並加水到相應水位線。
例：煮4杯米量時，加水至米飯水位刻度“4”處。
 - 3) 可根據米質及所需米飯的軟硬程度來適當增減水量（注意：米水量不得超過內鍋最高水位線）
 - 4) 內鍋左右兩側的刻度線分別為煮飯，煮粥時的參考水位線。
 - 5) 煮飯前，先用量杯量取適量米，洗淨後按米水比例為1:1.0-1.2的比例加水，煮粥時的米水比例為1:8左右，或按內鍋刻度線標示加水；但加水均不要超過最高水位線。
 - 6) 用戶可根據不同的米種以及對米飯軟硬程度的喜愛來增減水；由於各地方電壓的不穩定性，如有輕微米湯溢出現象，屬正常情況。
 - 7) 食物和水最多不超過內鍋“煮食最高位”水位線，最少不得低於內鍋“2”水位線（如圖3,4所示）。

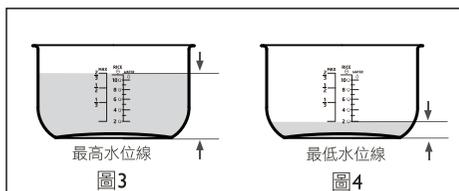

3. 將內鍋放入外鍋內，放入前先把內鍋及加熱盤表面擦乾淨，外鍋內及加熱盤表面不得有雜物；放入內鍋後，左右輕輕旋轉一下，保持內鍋與加熱盤接觸良好(如圖5所示)。

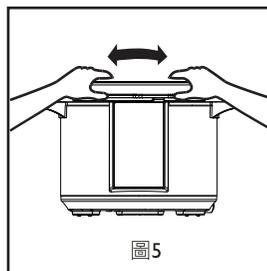

4. 合蓋：手握鍋蓋提把，將鍋蓋按開蓋時的方向放平在外鍋上，按鍋體上的合蓋方向指示，順時針旋轉鍋蓋至扣合位置，並聽到“咔嚓”扣合聲(如圖6,7所示)。

注意：

合蓋前，請檢查密封圈是否裝好。

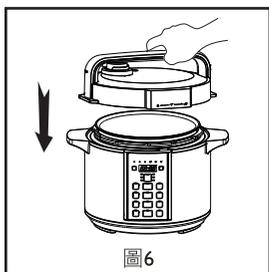


圖6

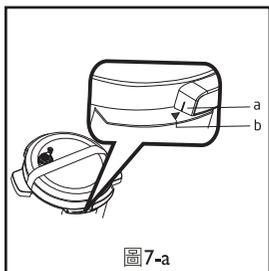


圖7-a



圖7-b

5. 放好限壓閥，根據圖示，將限壓閥撥到“密封”位置，並檢查浮子閥是否落下(未加熱運作前浮子閥是落下的)如圖8,9所示。

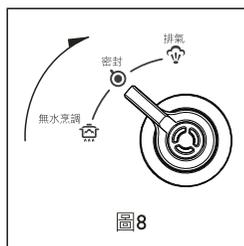


圖8


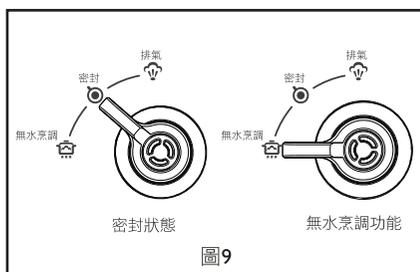


圖9

6. 接通電源，液晶面板螢幕如顯示“----”，表示智慧萬用鍋處於待機狀態。
7. 依據實際需要，選擇烹飪功能。在按下所需的機能鍵後，對應的機能指示燈亮起，例如選擇“米飯”功能時，“米飯”功能指示燈亮，液晶螢幕顯示保壓時間，此時智慧萬用鍋已進入“米飯”功能烹煮狀態。

8. 在烹煮過程中，智慧萬用鍋處於加熱狀態時，加熱狀態顯示燈閃爍，當鍋內溫度達到設定溫度時，起壓狀態顯示燈閃爍；當鍋內壓力達到設定壓力時，動態保壓狀態顯示燈閃爍；保壓時間為零時，動態保壓狀態顯示燈亮起代表烹煮完成，智慧萬用鍋發出聲音提示，自動進入保溫狀態，保溫狀態顯示燈閃爍，液晶螢幕開始出現保溫時間。

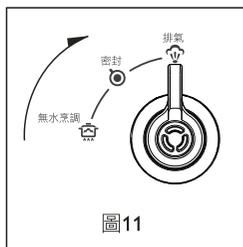


注意：

在進入保溫狀態後，如果不需連續保溫，可將電源線插頭拔下。為了安全起見，智慧萬用鍋連續保溫12小時後，如用戶無任何操作，將自動轉入待機狀態。

9. 打開鍋蓋取用食物：將限壓閥撥轉到“排氣”位置開始進行排氣，直至浮子閥落下（如圖10,11所示）。

注意：

- 1)如果烹煮流質食物（粥類、濃湯）注意防堵帽是否安裝，當保溫狀態顯示燈亮起時，不能馬上撥動限壓閥放氣，必須自然冷卻至浮子閥落下後才能開蓋，否則鍋內液體會隨氣體一起從限壓閥排出而導致危險。
- 2)打開鍋蓋前，請先拔下電源插頭，遵照前文所述開啟鍋蓋方法開蓋後，即可取用食物（如圖1,2所示）。

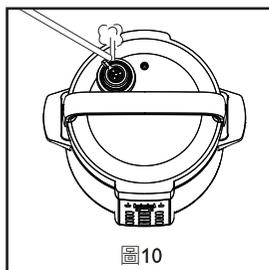





7 功能操作說明




表示指示燈亮；
以米飯和烤排骨為例

米飯




1. 限壓閥撥動到密封狀態，插上電源後，打開電源開關，電源指示燈亮，選擇米飯；“米飯”和“保壓時間”燈亮，液晶螢幕顯示預設保壓時間14分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，保壓時間不可調整。

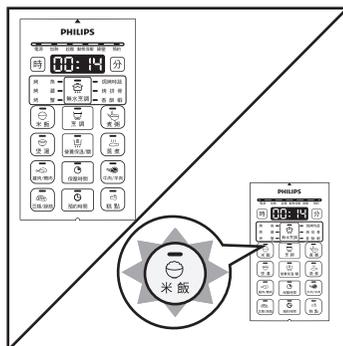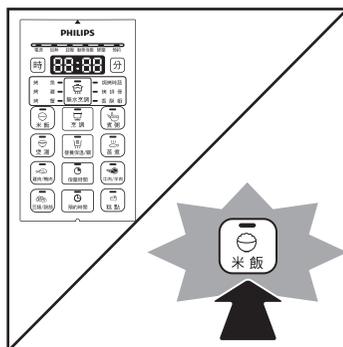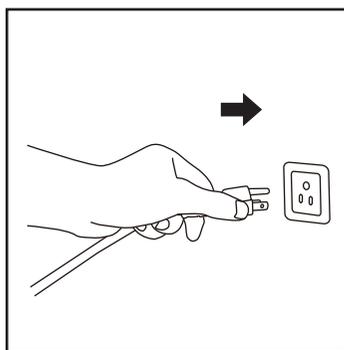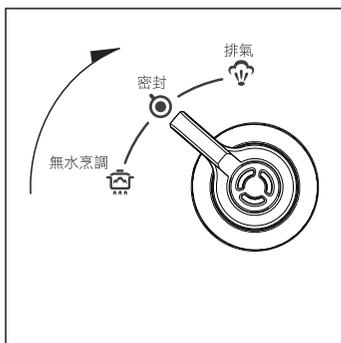

2. 確認後，按“烹調”鍵，進入“米飯”工作狀態，液晶螢幕以迴圈方式亮燈顯示。


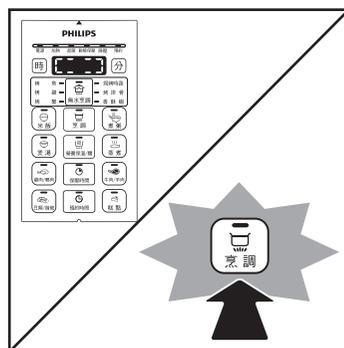




3.烹調結束後，智慧萬用鍋自動進入保溫狀態，如需取消保溫，請按“保溫/取消”功能鍵。限壓閥撥動到排氣；使用結束後，請拔下電源插頭。

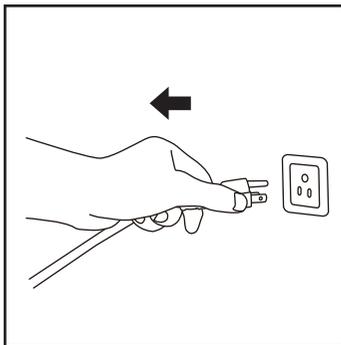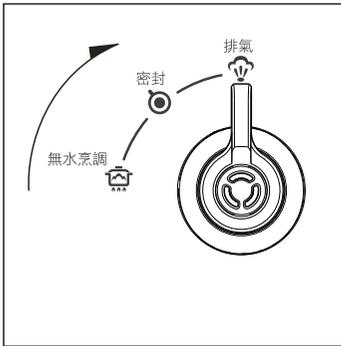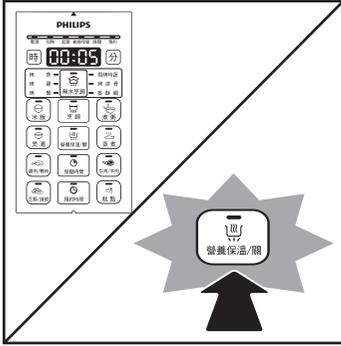


烤排骨

1.限壓閥撥動到無水烹調狀態，插上電源後，打開電源開關，電源指示燈亮，按“無水烹調”鍵，選擇“烤排骨”，“烤排骨”和“保壓時間”燈亮，液晶螢幕顯示預設保壓時間23分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，“保壓時間”可調整。

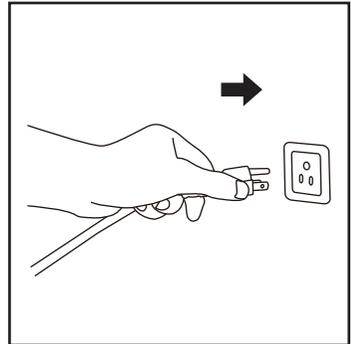
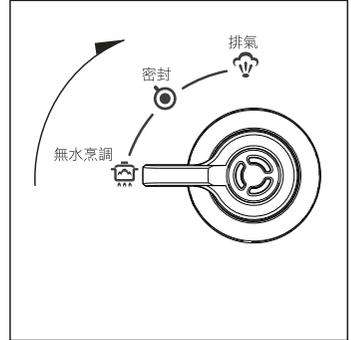


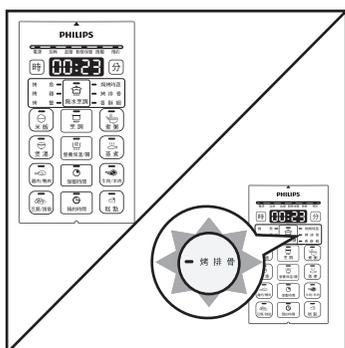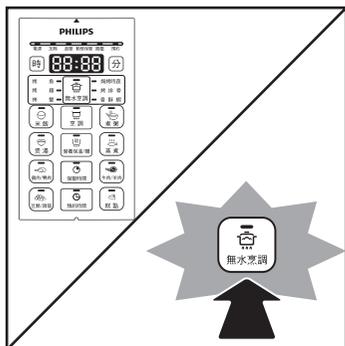

2. 確認後，按“烹調”鍵，進入“烤排骨”工作狀態，液晶螢幕以迴圈方式亮燈顯示。

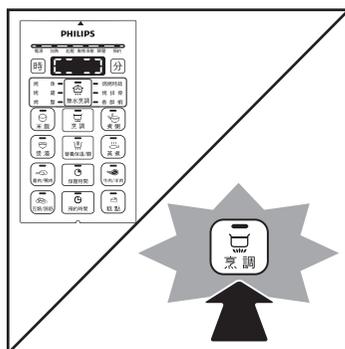

3. 烹調結束後，智慧萬用鍋自動進入保溫狀態，如需取消保溫，請按“保溫/取消”功能鍵。使用結束後，請拔下電源插頭。

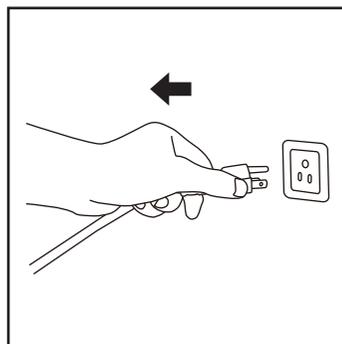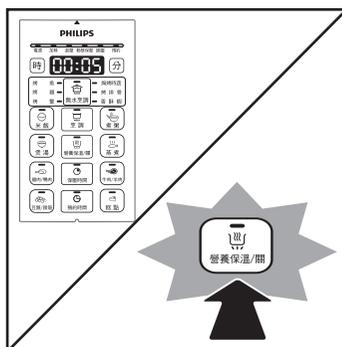

煮粥

煮粥：當選擇“煮粥”功能時，“煮粥”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**13**分鐘，智慧萬用鍋將自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可根據實際需要在**1-59**分鐘內調整保壓時間。

糕點

當選擇“糕點”功能時，“糕點”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**45**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，用戶也可根據實際需要在**45-59**分鐘內調整保壓時間。

蛋糕製作方法

1.材料準備：

小份量：雞蛋**3**個、細白砂糖**100g**(約**2/3**量杯)、
麵粉**100g**(約**1.2**量杯)

大份量：雞蛋**5**個、細白砂糖**150g**(約**1.2**量杯)、
麵粉**180g**(約**2**量杯)

注意：

- 1)使用者可依據個人口味偏好，適當調整材料比例。
- 2)材料用量過多時，會影響蛋糕口感，甚至不熟。

2.加入細白砂糖，用打蛋器攪拌雞蛋（過程約需**20**分鐘）。

注意：

- 1)需攪拌到蛋汁從打蛋器上成絲狀流下來。
- 2)容器和打蛋器必須清潔乾淨，如果含有油脂，蛋汁就無法打出氣泡。
- 3)切忌在內鍋內打蛋，以免磨損內鍋的不沾塗層。

3.加入麵粉，加速攪拌混合（過程約需**5**分鐘）。

注意：

- 1)攪拌不夠時，製作出的蛋糕氣泡大，口感粗糙。
- 2)攪拌過多時，製作出的蛋糕變硬，口感不綿密。
- 3)在內鍋內表層塗上一層食用油，於拌勻的蛋糕材料中的氣泡尚未消失前，儘快將調製完成的蛋糕材料從容器倒進內鍋，開始進行烹調。
- 4)製作蛋糕時，建議使用鋁質內鍋，效果更佳。

8 烹煮設定參考

煲湯：

當選擇“煲湯”功能時，“煲湯”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**20**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**20~59**分鐘內調整保壓時間。

豆類/蹄筋：

當選擇“豆類/蹄筋”功能時，“豆類/蹄筋”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**30**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**25~59**分鐘內調整保壓時間。

雞肉/鴨肉：

當選擇“雞肉/鴨肉”功能時，“雞肉/鴨肉”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**15**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**12~59**分鐘內調整保壓時間。

牛肉/羊肉：

當選擇“牛肉/羊肉”功能時，“牛肉/羊肉”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**35**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**30~59**分鐘內調整保壓時間。

烤排骨：

當選擇“烤排骨”功能時，“烤排骨”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**23**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**20~59**分鐘內調整保壓時間。

烤雞：

當選擇“烤雞”功能時，“烤雞”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**20**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**18~59**分鐘內調整保壓時間。

烤魚:

當選擇“烤魚”功能時，“烤魚”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**15**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**15~59**分鐘內調整保壓時間。

焗烤時蔬:

當選擇“焗烤時蔬”功能時，“焗烤時蔬”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**15**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**1~59**分鐘內調整保壓時間。

烤蟹:

當選擇“烤蟹”功能時，“烤蟹”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**20**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**20~59**分鐘內調整保壓時間。

香酥蝦:

當選擇“香酥蝦”功能時，“香酥蝦”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**8**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**8~59**分鐘內調整保壓時間。

蒸煮:

當選擇“蒸煮”功能時，“蒸煮”和“保壓時間”指示燈亮，預設保壓時間**20**分鐘，智慧萬用鍋自動檢測鍋內溫度控制加熱過程，使用者也可依據實際需要在**5~59**分鐘內調整保壓時間。

保壓時間:

使用者可依據需要設定智慧萬用鍋保壓時間。按下所需要的烹飪功能鍵後，如“煲湯”鍵，“煲湯”指示燈閃爍，再按“保壓時間”鍵，然後再按“分”鍵調整保壓時間，最長保壓時間為**59**分鐘。

預約時間:

智慧萬用鍋除了“糕點”外，皆可在**24**小時內設定預約時間。按下所需要的烹飪功能鍵後，如“米飯”鍵，“米飯”指示燈閃爍，在確認保壓時間後，按“預約時間”鍵，然後再按“時”或“分”鍵調整預約時間，最長預約時間為**24**小時。

營養保溫/關:

在選擇任意烹飪功能鍵後，按“營養保溫/關”鍵，即可隨時取消烹飪過程，進入待機狀態。在待機狀態下，按“營養保溫/關”鍵，即可進入保溫狀態。


9 清潔與保養

1. 清洗前請先拔下電源插頭。
2. 用抹布將鍋體擦乾淨，切勿將鍋體浸在水中清洗或在水龍頭下沖洗清潔。
3. 用水清洗鍋蓋內側，包括：密封圈、限壓閥、防堵蓋、排氣孔、浮子閥，然後再以抹布擦乾。
4. 用海綿或非金屬軟刷清洗內鍋，然後再用抹布擦乾。
5. 用細刷清洗閥座和限壓閥零組件，使其保持乾淨。
6. 必須對壓力調節器的蒸汽排出管道做定期檢查，以確保其通暢不堵塞。


備註：

拆卸限壓閥

1. 逆時鐘旋轉限壓旋環。

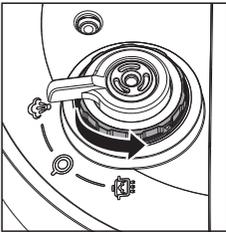


2. 向上提起限壓閥即可取出限壓閥。

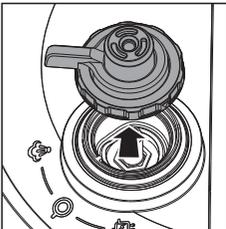


安裝限壓閥


1. 將限壓旋鈕裝置於限壓旋環。

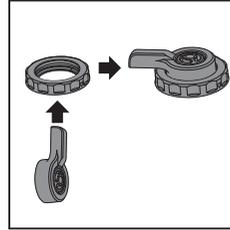

2. 固定限壓旋鈕指向密封位置不動。

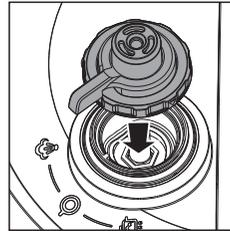

3. 順時鐘旋轉至鎖緊為止。

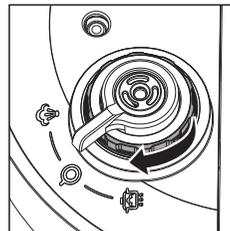

10 異常狀況分析與故障排除

如在使用本產品時遇到問題，請在尋求服務前檢查以下事項；如果仍無法解決，請與本公司指定特約維修站聯繫。

| 編號 | 問題 | 原因 | 處理方法 |
|--|----------|--------------|-------------|
| 1 | 合蓋困難 | 密封圈未放置好 | 放好密封圈 |
| | | 浮子閥卡住推桿 | 用手輕推推桿 |
| 2 | 開蓋困難 | 排氣後浮子閥未落下 | 用筷子輕壓浮子閥 |
| 3 | 鍋蓋漏氣 | 未放上密封圈 | 放上密封圈 |
| | | 密封圈黏有食物殘渣 | 清潔密封圈 |
| | | 密封圈磨損 | 更換密封圈 |
| | | 未合好蓋 | 按規定合蓋 |
| | | 壓力異常，安全閥啟動排氣 | 送維修站檢修 |
| 4 | 浮子閥漏氣 | 浮子閥密封圈黏有食物殘渣 | 清潔浮子閥密封圈 |
| | | 浮子閥密封圈磨損 | 更換浮子閥密封圈 |
| 5 | 浮子閥無法上升 | 鍋內食物和水過少 | 按規定放置食物和水 |
| | | 鍋蓋或限壓閥漏氣 | 送維修站檢修 |
| 6 | 液晶螢幕顯示E1 | 感測器斷路 | 送維修站檢修 |
| 7 | 液晶螢幕顯示E2 | 感測器短路 | 送維修站檢修 |
| 8 | 液晶螢幕顯示E3 | 鍋內溫度過高 | 待鍋內溫度降低後再使用 |
| 9 | 液晶螢幕顯示E4 | 壓力開關無法運作 | 送維修站檢修 |
| 1.以上為常見故障的判斷與檢查。2.請不要自行拆卸維修，避免發生危險。如有故障無法自行恢復正常運作，請與本公司指定的特約維修站聯繫。 | | | |



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © Versuni Holding B.V.

6608.000.0527.0 (13/02/2023)

