

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Korisnički priručnik

Sadržaj

1	Važno	1
	Bezbednost	1
	Elektromagnetna polja (EMF)	3
	Recikliranje	3
2	Vaš Air Performer	4
	Prikaz proizvoda	4
	Pregled ekrana	5
	Pregled daljinskog upravljača	6
3	Početak rada	7
	Instaliranje filtera	7
	Prvo korišćenje daljinskog upravljača	7
	Razumevanje Wi-Fi indikatora	7
	Wi-Fi veza	8
4	Korišćenje aparata Air Performer	9
	Razumevanje indikatora kvaliteta vazduha	9
	Uključivanje i isključivanje	10
	Oscilacija	11
	Prekidač za funkciju	11
	Podešavanje brzine ventilatora / temperature	12
	Režim Turbo	12
	Prekidač za biranje režima rada	13
	Podešavanje dečije brave	13
	Podešavanje tajmera	14
	Svetlosni senzor	14
5	Čišćenje i održavanje	14
	Raspored čišćenja	14
	Čišćenje kućišta aparata Air Performer	15
	Čišćenje senzora za čestice	15
	Čišćenje površine filtera	15
	Zamena filtera	16
	Resetovanje filtera	17
	Zamena baterije	18
6	Odlaganje	19
7	Rešavanje problema	19
8	Garancija i podrška	22
	Naručivanje delova ili dodatka	22

1 Važno

Bezbednost

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Da biste obezbedili najbolje performanse, proverite da li je Air Performer nadograđen na najnoviju verziju. Tu nadogradnju možete da obavite pomoću aplikacije Air+.

Opasnost

- Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i/ili požara, vodite računa da u uređaj ne uđe voda ili neka druga tečnost, kao ni zapaljivi deterdženti.
- Da biste izbegli pregrevanje i požar, nemojte da pokrivete uređaj.



Upozorenje

- Neki delovi ovog proizvoda mogu da postanu veoma vrući i da izazovu opekotine. Neophodan je stalni nadzor u prostorijama sa decom i osetljivim osobama.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Decu mlađu od 3 godine trebalo bi držati dalje od aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Kada uređaj radi u režimu grejanja, površinska temperatura se postepeno povećava. Nemojte da dodirujete izlaz za vazduh da biste izbegli opekotine.
- Da biste izbegli rizik od požara, tkanine, zavese, posteljinu i sve druge zapaljive materijale držite u na najmanje 1 m od izlaza za vazduh. Nemojte blokirati ulaz i izlaz vazduha, npr. tako što ćete nešto spustiti na izlaz za vazduh ili ispred ulaza za vazduh.
- Nemojte da umećete prste, štapiće niti druge predmete u mašinu kako biste izbegli strujni udar, povrede ili požar.
- Uređaj ima komponentu za grejanje. Nemojte da koristite aparat blizu uređaja na gas i kamina.
- Oko aparata nemojte da prskate zapaljive materije, poput insekticida ili parfema.
- Nemojte da koristite aparat ako postoje vidljivi znakovi oštećenja na aparatu, na primer, oštećenje utikača ili kabla za napajanje.
- Nemojte da koristite ovaj uređaj ako je ispušten.

- Ako je kabl za napajanje oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Da biste aparat održavali u savršenom stanju, pazite da utikač aparata bude čvrsto postavljen u električnu utičnicu. Labava veza između AC utičnice i utikača može da izazove pregrevanje i izobličenje utikača. Obratite se sertifikovanom električaru da zameni labavu ili pohabanu utičnicu.

Opomena

- Da biste izbegli opasnu situaciju do koje može da dođe zbog slučajnog resetovanja zaštite od pregrevanja, ovaj aparat ne smete da priključujete preko spoljnog uređaja za prekidanje strujnog kola, kao što je prekidač sa tajmerskom kontrolom, niti na strujno kolo koje se programirano uključuje i isključuje.
- Koristite isključivo originalni Philips filter, jer u suprotnom nije moguće garantovati učinak filtriranja.
- Uređaj ne sme da stoji direktno ispod utičnice.
- Uređaj uključite isključivo u zidnu utičnicu, nemojte da koristite produžni kabl.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj i horizontalnoj površini.
- Aparat nemojte da koristite u okruženjima sa visokom vlažnošću, kao što je kupatilo, toalet, kuhinja, bazen ili bilo koje okruženje na otvorenom.
- Nemojte da stojite niti da sedite na aparatu. Nemojte da udarate aparat. Nemojte ništa da stavljate na aparat.
- Uvek isključite aparat sa strujne mreže kada želite da ga premestite, očistite, zamenite filter ili obavite održavanje.
- Kada uključite aparat, filter uvek treba da bude u njemu.
- Opseg radne temperature uređaja je od 0 °C do 40 °C za funkciju sa ventilatorom.
- Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu pod normalnim uslovima rada.
- Preporučuje se da ne koristite ovaj aparat kada pušite, odnosno kada koristite sredstva protiv insekata sa dimom, palite tamjan itd. jer će to uticati na učinak prečišćavanja i na trajanje filtera.
- Ovaj aparat ne uklanja ugljen-monoksid (CO) niti radon (Rn). Ne može da se koristi kao bezbednosni aparat u slučaju nezgoda sa procesima sagorevanja i opasnim hemikalijama.



UPOZORENJE

OVAJ PROIZVOD SADRŽI OKRUGLU BATERIJU

U slučaju gutanja, litijumska okrugla baterija može da dovede do ozbiljnih ili smrtonosnih povreda u roku od 2 sata.

Držite baterije van domašaja dece.

Ako mislite da je došlo do gutanja baterija ili stavljanja u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.

- Ako se daljinski upravljač duže vreme ne koristi, uklonite bateriju iz njega da biste izbegli curenje.
- Ako tečnost koja je iscurila iz baterije slučajno dospe u oko, isperite oko velikom količinom čiste vode, pa odmah zatim potražite medicinsku pomoć.
- Ako tečnost koja je iscurila iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili odećom, odmah isperite velikom količinom čiste vode.
- Ovo je laserski proizvod klase 3R, izbegavajte direktno izlaganje oka. Laserska komponenta je deo senzora za čestice i pri normalnoj upotrebi ne može da se dodirne niti da se vidi.
- Maks. izlaz 5,0 mW, talasna dužina 650 nm, kontinuirani talas, kolimirani zrak.



DAP B.V. ovim putem izjavljuje da je radio oprema tipa AMF870 usklađena sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst deklaracije o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: www.philips.com.

Standardni Wi-Fi interfejs zasnovan na 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz sa maksimalnom izlaznom snagom od 64 mW EIRP.

Bluetooth verzija 5.2 (LE) na frekvenciji od 2,4 GHz sa RF izlaznom snagom manjom od 10 mW EIRP.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat usklađen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Recikliranje

Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).



Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži baterije za jednokratnu upotrebu koje ne smete da odlažete sa običnim kućnim otpadom (2006/66/EZ).



Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Uklanjanje jednokratnih baterija

Samo daljinski upravljač sadrži bateriju koja može da se odloži.

Da biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte uputstva za umetanje i/ili uklanjanje baterija u korisničkom priručniku.

Uvek uklonite ispražnjene baterije za jednokratnu upotrebu iz proizvoda.


Preduzmite sve neophodne mere predostrožnosti prilikom odlaganja baterija. **3R** 3

2 Vaš Air Performer


Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips!

Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na: www.philips.com/welcome.

Prikaz proizvoda

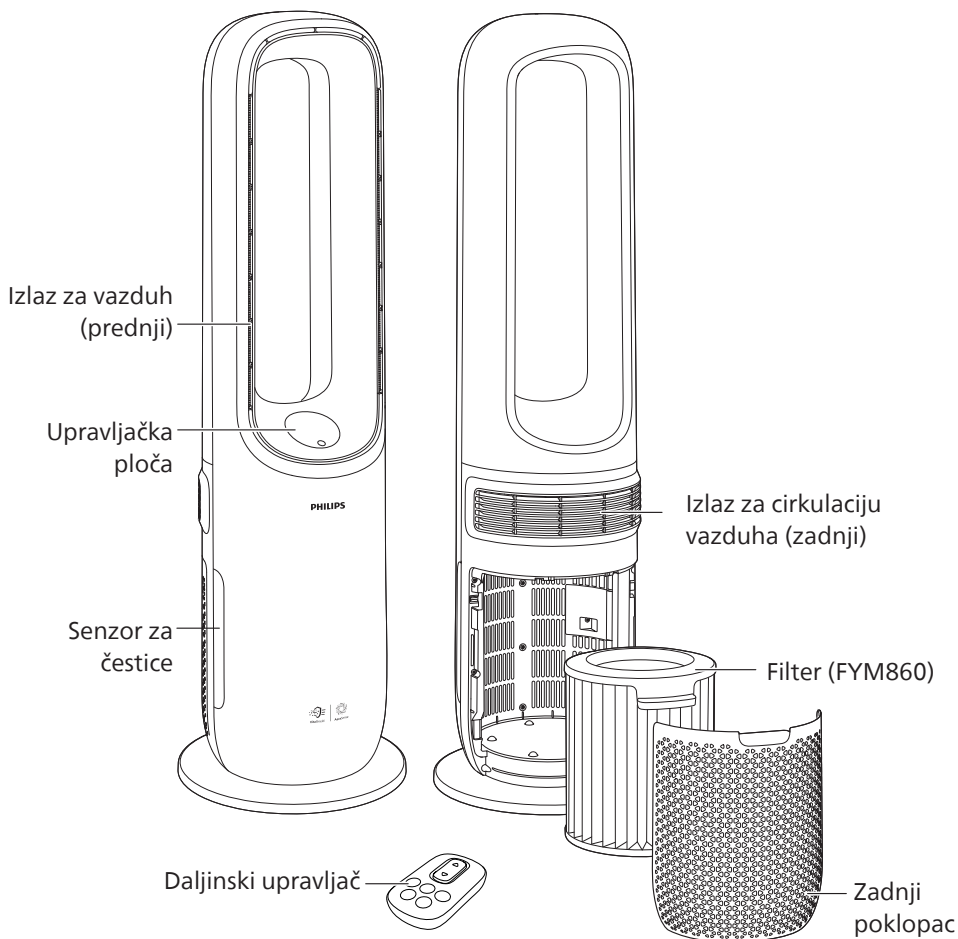

Pregled ekrana

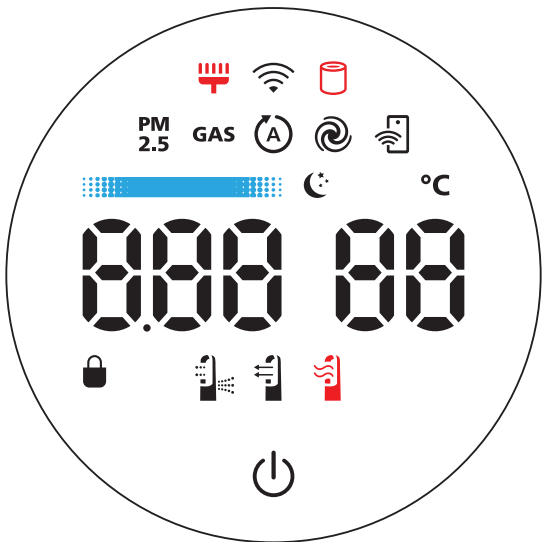


Kontrolno dugme

	Dugme za uključivanje/ isključivanje
--	---

Panel ekrana

	Wi-Fi indikator		Upozorenje za čišćenje filtera
	Upozorenje za zamenu filtera	PM 2.5	PM2.5 prikaz
GAS	Prikaz gasova		Automatski režim
	Režim Turbo		Režim upravljanja pomoću aplikacije
	Režim mirovanja		Indikator dečije brave
	Funkcija cirkulacije		Funkcija hlađenja
	Funkcija grejanja		Indikator kvaliteta vazduha

Pregled daljinskog upravljača

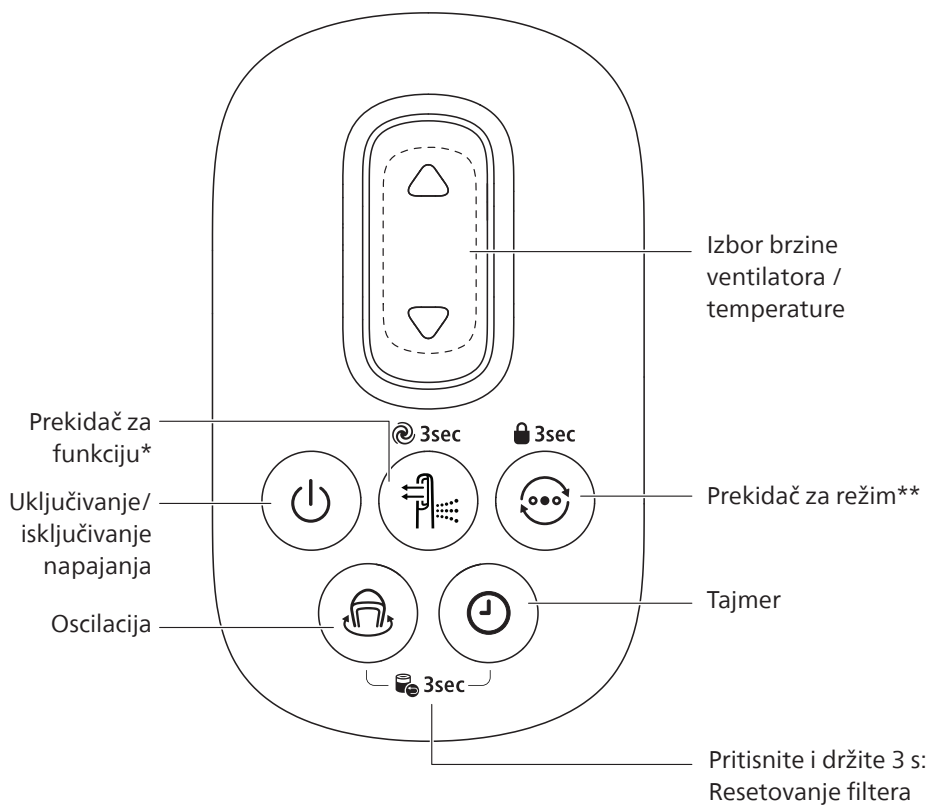

*Pritisnite i držite 3 s: Turbo režim (🌀)


**Pritisnite i držite 3 s: Dečija brava (🔒)

3 Početak rada

Instaliranje filtera

Uklonite svu ambalažu sa filtera pre prve upotrebe.

Napomena: Proverite da li je Air Performer isključen iz strujne utičnice pre nego što instalirate filter.

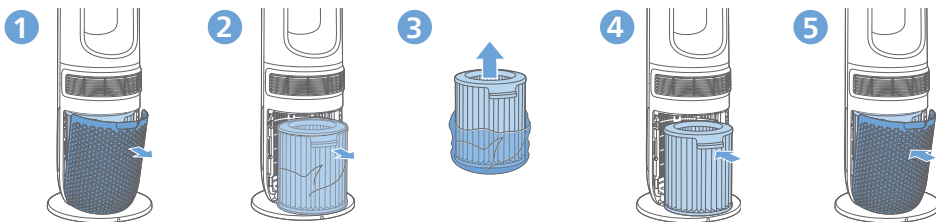


- 1 Povucite zadnji poklopac i skinite ga sa aparata.
- 2 Izvucite filter iz aparata.
- 3 Uklonite svu ambalažu sa filtera za prečišćavanje vazduha.
- 4 Vratite filter u aparat.
- 5 Vratite zadnji poklopac na mesto.

Prvo korišćenje daljinskog upravljača

Oprez:

- **Rizik od oštećenja aparata!** Kada se daljinski upravljač neće duže koristiti, uklonite bateriju.
- **Baterija sadrži hemijske supstance, pa bi je trebalo pravilno odložiti.**

- 1 Izvucite plastičnu foliju iz daljinskog upravljača da biste aktivirali bateriju.
- 2 Daljinski upravljač možete da stavite na aparat i on će automatski leći na mesto.

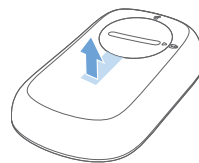

Razumevanje Wi-Fi indikatora

Status Wi-Fi ikone	Status Wi-Fi veze
Treperi narandžasto	Povezivanje sa pametnim telefonom
Svetli narandžasto	Uspostavljena je veza sa pametnim telefonom
Treperi belo	Povezivanje na server
Svetli belo	Uspostavljena je veza sa serverom
Isk.	Wi-Fi funkcija je onemogućena

Wi-Fi veza

Prvo podešavanje Wi-Fi veze

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju **Air+** sa portala **App Store** ili **Google Play**.
- 2 Uključite utikač aparata Air Performer u strujnu utičnicu i dodirnite  da biste uključili Air Performer.
↳ Wi-Fi indikator  prvi put treperi narandžasto.
- 3 Proverite da li je pametni telefon ili tablet uspešno povezan na Wi-Fi mrežu.
- 4 Pokrenite aplikaciju **Air+** i kliknite na „**Add a device**” (**Dodaj uređaj**) ili pritisnite dugme „+” na ekranu. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali Air Performer na mrežu.



Napomena:

- *Ova uputstva važe samo za prvo podešavanje aparata Air Performer. Ako se mreža promeni ili je potrebno ponovo obaviti podešavanje, pogledajte poglavlje „Resetovanje Wi-Fi veze” na stranici 8.*
- *Ako želite da povežete više aparata Air Performer sa pametnim telefonom ili tabletom, morate da ih povezujete jedan po jedan.*
- *Proverite da li je razdaljina između pametnog telefona ili tableta i aparata Air Performer manja od 10 m bez prepreka.*

Resetovanje Wi-Fi veze

Napomena:


- *Resetujte Wi-Fi vezu kada se promeni podrazumevana mreža.*
- 1 Uključite utikač aparata Air Performer u strujnu utičnicu i pritisnite dugme  da biste uključili Air Performer.
 - 2 Držite pritisnuto dugme  na uređaju 7 sekundi dok se ne isključi i ponovo uključi, Wi-Fi indikator  treperi narandžasto.
↳ Air Performer prelazi u režim za uparivanje.
 - 3 Pratite korake 3–4 iz odeljka „**Prvo podešavanje Wi-Fi veze**”.

4 Korišćenje aparata Air Performer

Razumevanje indikatora kvaliteta vazduha

Indikator kvaliteta vazduha se automatski uključuje kada uključite Air Performer i redom svetli svim bojama. Nakon približno 30 sekundi, senzor za čestice bira boju koja odgovara kvalitetu okolnog vazduha u pogledu čestica u vazduhu.

Boja indikatora kvaliteta vazduha određuje se putem indeksa najvišeg rizika na osnovu indikatora: PM2.5 (čestice manje od 2,5 mikrona), IAI (Indoor Allergen Index – Indeks alergena u zatvorenom) i gas (VOC, neprijatni mirisi itd.). Nivoi IAI i relativne vlažnosti (RV) dostupni su samo pomoću aplikacije.

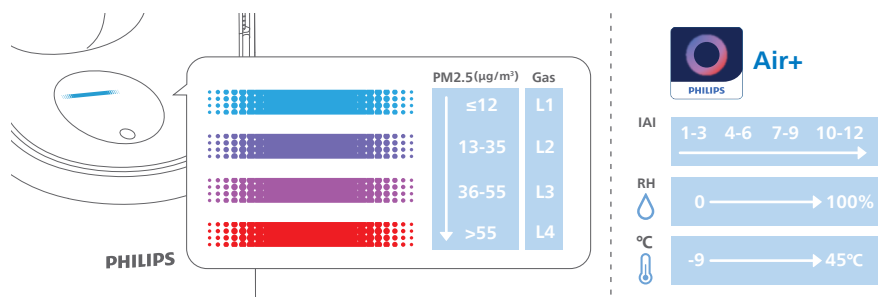

PM2.5

Tehnologija prepoznavanja **AeraSense** precizno prepoznaje i brzo reaguje čak i na najmanje promene čestica u vazduhu. Pruža vam sigurnost uz PM2.5 informacije u realnom vremenu.

Većina zagađivača u zatvorenom spada u kategoriju PM2.5 – koja se odnosi na čestice zagađivača u vazduhu manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori finih čestica u zatvorenom su duvanski dim, kuvanje i gorenje sveća. Neke bakterije u vazduhu i najmanje spore budi, alergeni od kućnih ljubimaca i grinje takođe spadaju u kategoriju PM2.5.

PM2.5 nivo	Boja indikatora kvaliteta vazduha	Nivo kvaliteta vazduha
≤12	Plava	Dobro
13–35	Plavo-ljubičasta	Umereno
36–55	Ljubičasto-crvena	Loš
>55	Crvena	Veoma loš

Gas se odnosi na nivo potencijalno štetnih gasova (uklj. VOC, neprijatne mirise itd.).

Nivo gasova	Boja indikatora kvaliteta vazduha	Nivo kvaliteta vazduha
L1	Plava	Dobro
L2	Plavo-ljubičasta	Umereno
L3	Ljubičasto-crvena	Loš
L4	Crvena	Veoma loš

IAI predstavlja Indeks alergena u zatvorenom (Indoor Allergen Index) (dostupno je samo preko aplikacije)

Profesionalni **AeraSense** senzor detektuje nivo alergena u vazduhu u zatvorenom i pomoću numeričke skale od 1 do 12 prikazuje potencijalni nivo rizika. 1 ukazuje na najbolji kvalitet vazduha.

IAI nivo	Boja indikatora kvaliteta vazduha	Nivo kvaliteta vazduha
1–3	Plava	Dobro
4-6	Plavo-ljubičasta	Umereno
7-9	Ljubičasto-crvena	Loš
10-12	Crvena	Veoma loš

Uključivanje i isključivanje

Napomena:

- Za optimalne performanse prečišćavanja, zatvorite vrata i prozore.
- Držite zavese dalje od ulaza i izlaza za vazduh.
- Uključite aparat u strujnu utičnicu; nemojte da koristite produžni kabl.
- Ako aparat radi u režimu grejanja kada ga isključite, nastaviće da radi 20 sekundi da bi izbacio preostalu toplotu. Odbrojanje će se prikazati na displeju.

- 1 Uključite Air Performer u strujnu utičnicu.
- 2 Dodirnite  da biste uključili Air Performer.
 - ↳ Air Performer se oglašava zvučnim signalom.
 - ↳ „---“ se prikazuje na ekranu tokom zagrevanja. Zatim Air Performer prikazuje nivo PM2.5 / gasa nakon merenja kvaliteta vazduha.
- 3 Dodirnite dugme  i držite ga 3 sekunde da biste isključili Air Performer.



Napomena: Ako Air Performer ostane povezan u zidnu utičnicu nakon što ga isključite, pri sledećem uključivanju će raditi sa prethodnim postavkama.

Oscilacija


Pritisnite dugme . Da biste aktivirali funkciju oscilacije na aparatu Air Performer, aparat može da oscilira pod sledećim uglovima: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° i isključeno.

- ↳ Ugao oscilacije se prikazuje na ekranu.
- ↳ Ako ne obavite nijednu radnju u roku od 3 sekunde, aparat se vraća na normalni prikaz.




Prekidač za funkciju

Možete da odaberete funkciju Cirkulacija () Hlađenja () ili Grejanje () tako što ćete pritisnuti dugme . Možete ručno da podesite brzinu ventilatora ili temperaturu; pogledajte odeljak „**Podešavanje brzine ventilatora / temperature**“.

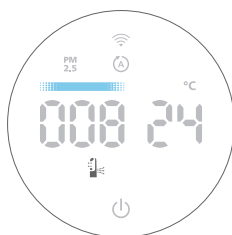


Funkcija Cirkulacija ():

Daje razućeni protok vazduha za optimalnu cirkulaciju vazduha otvaranjem zadnjeg izlaza, čime se maksimalno povećavaju performanse prečišćavanja i umanjuje osećaj hlađenja. Na većim brzinama, blaga struja vazduha će duvati jače kroz prednji izlaz radi povećavanja snage čišćenja.

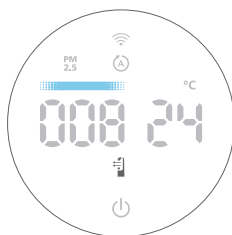

Funkcija hlađenja ():

Stvara snažan protok čistog vazduha koji daje prirodan i prijatan osećaj. Zahvaljujući dizajnu bez krilaca, ne izduvava vazduh u naletima, pa dobijate postojan tok vazduha sa ventilatora.

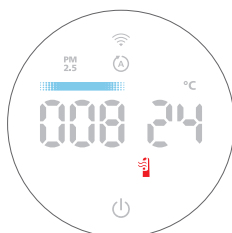


Funkcija Grejanje ():

Zahvaljujući snažnoj tehnologiji PTC keramike, Air Performer se zagreva za 3 sekunde kako biste se vi začas zagrejali.


Podešavanje brzine ventilatora / temperature

Ručno možete da podesite brzinu ventilatora ili temperaturu tako što ćete pritisnuti dugme sa strelicom (Δ/∇) na daljinskom upravljaču.

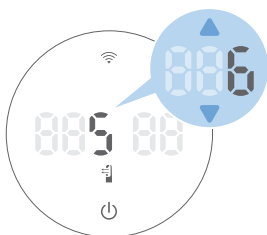

U funkciji **Hlađenja/cirkulacija** pritisnite dugme Δ/∇ da biste podesili brzinu ventilatora, koja ide od 1 do 10.

- ↳ Brzina ventilatora se prikazuje na levoj strani ekrana.
- ↳ Ako ne obavite nijednu radnju u roku od 3 sekunde, aparat se vraća na normalni prikaz.

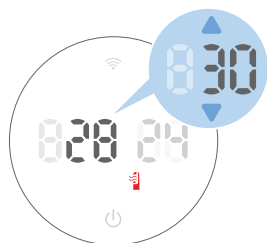

U funkciji **Grejanje** pritisnite dugme Δ/∇ da biste podesili temperaturu, koja ide od 1 °C do 37 °C.

- ↳ Temperatura se prikazuje na levoj strani ekrana.
- ↳ Ako ne obavite nijednu radnju u roku od 3 sekunde, aparat se vraća na normalni prikaz.

Napomena:

- Za optimalne performanse grejanja, možete da pritisnete dugme Δ da biste podesili višu temperaturu.

Režim Turbo

Napomena:

- Ovaj režim prebacuje aparat u režim cirkulacije radi maksimalnog povećavanja performansi prečišćavanja.

Aparat otvara sve izlaze za vazduh i prečišćava vazduh maksimalnom brzinom. Pritisnite dugme Turbo i držite ga 3 sekunde da biste aktivirali Turbo režim (Turbo).

- ↳ Indikator Turbo se prikazuje na ekranu.
- ↳ Aparat se automatski prebacuje na funkciju Cirkulacija i radi najvećom brzinom.



Prekidač za biranje režima rada

Možete da odaberete automatski režim, režim mirovanja ili režim upravljanja pomoću aplikacije tako što ćete pritisnuti dugme .

Napomena:

- **Režim upravljanja pomoću aplikacije je dostupan SAMO preko aplikacije nakon uspešnog uspostavljanja Wi-Fi veze.**



Automatski (A): Aparat automatski podešava postavke radi pružanja najboljih performansi.



Režim mirovanja (☾): Aparat radi tiho malom brzinom. Svetlo ekrana se isključuje nakon 3 sekunde.



Režim upravljanja pomoću aplikacije (📱): Aparat radi u režimu koji je dostupan isključivo preko aplikacije.

Podešavanje dečije brave

- 1 Pritisnite dugme  i zadržite ga 3 sekunde da biste aktivirali dečiju bravu.
→  se prikazuje na ekranu.
- 2 Ponovo pritisnite dugme  i držite ga 3 sekunde da biste deaktivirali dečiju bravu.
→  nestaje sa ekrana.



Podešavanje tajmera

Tajmer vam omogućava da ostavite aparat da radi određeni broj sati. Kada podešeno vreme istekne, aparat se automatski isključuje.

- 1 Pritiskajte dugme  da biste odabrali koliko sati će aparat raditi.
↳ Dostupne su opcije **0,5 h**, **1 h**, **4 h** ili **8 h**.
- 2 Da biste deaktivirali tajmer, pritiskajte dugme  dok se na ekranu ne prikaže „OFF“ (Isključeno).



Svetlosni senzor

Sa senzorom svetla:

- Kontrolna tabla može automatski da se uključi, isključi ili priguši u skladu sa ambijentalnim osvetljenjem.
- Kontrolna tabla će biti isključena ili prigušena kada je ambijentalno svetlo slabo.

Možete da dodirnete bilo koje dugme da biste uključili sva svetla. Ako nema dodatnih radnji, sva svetla se ponovo isključiti ili prigušiti u skladu sa ambijentalnim osvetljenjem.

5 Čišćenje i održavanje

Napomena:

- *Aparat uvek isključite iz napajanja pre nego što počnete sa čišćenjem.*
- *Nikada nemojte da uranjate aparat u vodu ili neku drugu tečnost.*
- *Nikada nemojte da koristite abrazivna, agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje, kao što je izbeljivač ili alkohol, za čišćenje bilo kojeg dela aparata.*
- *Nikada nemojte da koristite nikakve tečnosti (uključujući vodu) za čišćenje filtera.*

Raspored čišćenja

Učestalost	Metod čišćenja
Kada je potrebno	Obrišite plastični deo aparata mekom, suvom krpom
	Očistite poklopac izlaza za vazduh
Svaka dva meseca	Očistite senzor čestica usisivačem ili suvim štapićem sa vatom.
 se prikazuje na ekranu.	Očistite površinu filtera

Čišćenje kućišta aparata Air Performer

Redovno čistite unutrašnjost i spoljašnjost aparata Air Performer da biste sprečili sakupljanje prašine.


- Mekom, suvom krpom očistite unutrašnjost i spoljašnjost aparata Air Performer, kao i izlaz za vazduh.

Čišćenje senzora za čestice

Očistite senzora za čestice na svaka 2 meseca radi optimalnog funkcionisanja aparata.


Napomena:

- Ako se Air Performer koristi u prašnjavom okruženju, može da bude potrebno češće čišćenje.
- Ako je nivo vlažnosti u prostoriji veoma visok, može da dođe do stvaranja kondenzacije na senzoru za čestice, a indikator kvaliteta vazduha može da pokazuje loš kvalitet, iako je on u stvari dobar. Ako dođe do toga, očistite senzora za čestice.

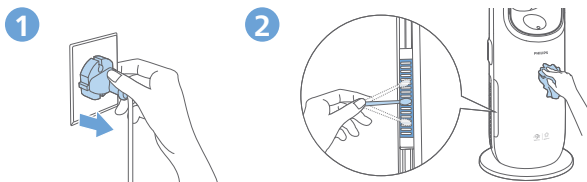

- 1 Isključite Air Performer i isključite ga iz zidne utičnice.
- 2 Očistite senzor čestica usisivačem ili suvim štapićem sa vatom.

Čišćenje površine filtera

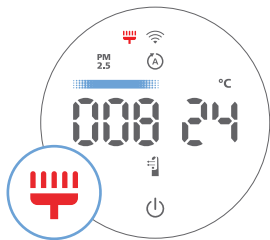


Status indikatora upozorenja za filter

Upozorenje za čišćenje filtera  se prikazuje na ekranu.


Akcija

Očistite površinu filtera usisivačem.

- 1 Isključite Air Performer i isključite ga iz zidne utičnice.

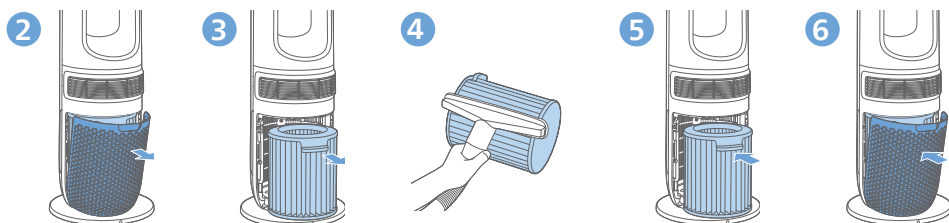

- 2 Povucite zadnji poklopac i skinite ga sa aparata.
- 3 Izvucite filter iz aparata.
- 4 Očistite površinu filtera usisivačem.
- 5 Vratite filter u aparat.
- 6 Vratite zadnji poklopac na mesto.
- 7 Uključite Air Performer u strujnu utičnicu.
- 8 Pritisnite dugme da biste uključili aparat.
- 9 Pritisnite dugmad i i zadržite ih 3 sekunde da biste resetovali vreme za čišćenje filtera.
- 10 Temeljno operite ruke nakon čišćenja filtera.

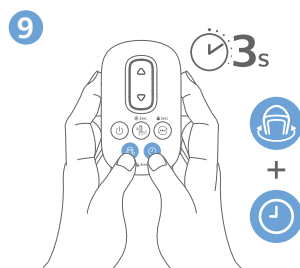


Zamena filtera

Ovaj Air Performer ima indikator za zamenu filtera koji garantuje da je filter za prečišćavanje vazduha u optimalnom stanju kada Air Performer radi. Kada je potrebno zameniti filter, upozorenje za zamenu filtera svetli crveno.

Zamena filtera


Napomena:

- *Filter ne može da se pere niti ponovo da se koristi.*
- *Uvek isključite Air Performer i isključite ga iz zidne utičnice pre zamene filtera.*

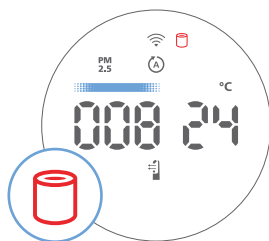

Status indikatora upozorenja za filter	Akcija
Uključuje se upozorenje za zamenu filtera	Zamenite filter (FYM860)

1 Isključite Air Performer i isključite ga iz zidne utičnice.

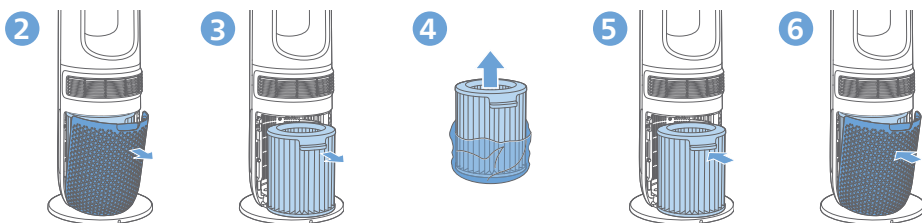

2 Povucite zadnji poklopac i skinite ga sa aparata.

3 Izvucite filter iz aparata.

4 Uklonite svu ambalažu sa novog filtera.

5 Stavite novi filter u aparat.

6 Vratite zadnji poklopac na mesto.


7 Uključite Air Performer u strujnu utičnicu.

8 Pritisnite dugme  da biste uključili aparat.

9 Pritisnite dugmad  i  i zadržite ih 3 sekunde da biste resetovali brojač za radni vek filtera.

10 Temeljno operite ruke nakon zamene filtera.


Napomena: Nemojte da mirišete filter zato što se u njemu skupljaju zagađivači iz vazduha.

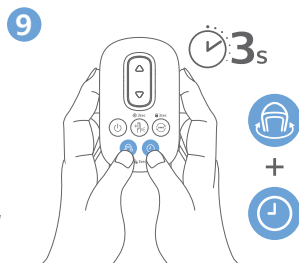

Resetovanje filtera

Filter možete da zamenite čak i pre nego što se upozorenje za zamenu filtera () prikaže na ekranu. Nakon zamene filtera potrebno je da ručno resetujete brojač za radni vek filtera.

1 Pritisnite dugme  i držite ga 3 sekunde da biste isključili aparat, pa ga isključite iz zidne utičnice.

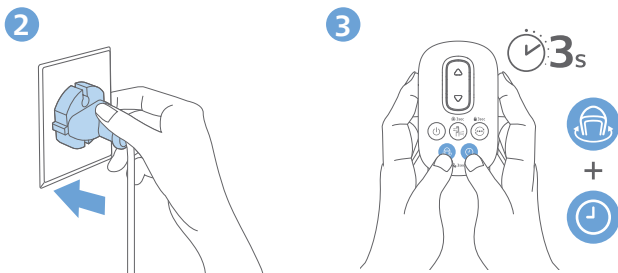



2 Uključite aparat u strujnu utičnicu.

3 U roku od 15 sekundi od uključivanja, pritisnite dugmad  i  i zadržite ih 3 sekunde da biste resetovali brojač za radni vek filtera.



Zamena baterije

Upozorenje:

- Rizik od gutanja baterija Daljinski upravljač sadrži okruglu bateriju koja može da se proguta. Uvek držite bateriju van domašaja dece!
- U slučaju gutanja baterije može da dođe do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda. U roku od dva sata nakon gutanja može da dođe do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- U slučaju gutanja baterije odmah potražite pomoć lekara.
- Prilikom zamene baterija, sve nove i iskorišćene baterije držite van domašaja dece.
- Proverite da li je poklopac odeljka za bateriju potpuno bezbedno zatvoren nakon što zamenite bateriju.

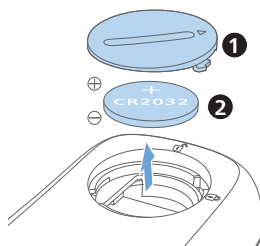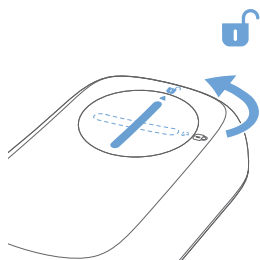

- 1 Rotirajte poklopac odeljka za bateriju suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga otvorili.
- 2 Izvadite iskorišćenu bateriju iz odeljka za bateriju.

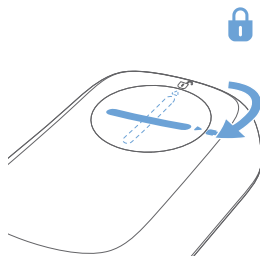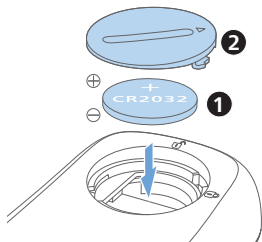

- 3 Ubacite novu bateriju CR2032 tako da polovi budu pravilno okrenuti.
- 4 Zatvorite poklopac odeljka za bateriju i rotirajte ga u smeru kazaljke na satu da biste ga zatvorili.

6 Odlaganje

- 1 Isključite Air Performer i isključite ga iz zidne utičnice.
- 2 Očistite Air Performer, senzor za čestice i površinu filtera (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- 3 Ostavite sve delove da se temeljno osuše na vazduhu pre odlaganja.
- 4 Umotajte filter u hermetički zatvorene plastične kese.
- 5 Air Performer i filter odložite na suvo i hladno mesto.
- 6 Uvek temeljno operite ruke nakon rukovanja filterom.

7 Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Moguće rešenje
Protok vazduha kroz izlaz za vazduh je znatno slabiji nego ranije.	• Površina filtera je prljava. Očistite površinu filtera (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
Kvalitet vazduha se ne popravlja iako aparat radi duže vreme.	• Proverite da li je ambalaža uklonjena sa filtera. • Proverite da li je filter instaliran u aparatu. • Očistite senzor vakumskim čistačem ili suvim štapićem sa vatom. • Prostorija je prevelika ili je kvalitet spolnog vazduha loš. Za optimalne performanse prečišćavanja, zatvorite vrata i prozore kada koristite aparat. • Postoje izvori zagađenja u zatvorenom. To uključuje dim od cigareta, isparenja od kuvanja, tamjan, parfem i alkohol. • Filter je dostigao kraj radnog veka. Zamenite filter novim.
Moj aparat se ne isključuje automatski u režimu grejanja.	• Ako aparat radi u režimu grejanja kada ga isključite, nastavite da radi nekoliko sekundi da bi izbacio preostalu toplotu.

Problem	Moguće rešenje
Aparat proizvodi čudan miris.	- Tokom prvih nekoliko korišćenja aparat može da emituje miris plastike. To je normalno. - Ako se iz aparata oseća miris paljevine, odmah ga isključite iz utičnice. Obratite se Philips prodavcu ili ovlašćenom Philips servisnom centru. - Filter može da emituje neprijatan miris nakon određenog vremena korišćenja usled apsorbovanja gasova u zatvorenom prostoru. Preporučuje se da ponovo aktivirate filter tako što ćete ga staviti na direktno sunčevo svetlo radi ponovne upotrebe. Ako je neprijatan miris i dalje prisutan, zamenite filter.
Aparat je veoma glasan.	- Nivo buke će biti viši ako izaberete veliku brzinu. Predite na režim manje brzine. - Ako se čuje neuobičajen zvuk, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
Aparat i dalje pokazuje da je potrebno da zamenim filter, ali je to već obavljeno.	Možda niste resetovali brojač za radni vek filtera. Uključite aparat. Zatim pritisnite  i  i držite 3 sekunde.
Funkcija grejanja ne radi.	- Proverite da li je ambijentalna temperatura dostigla željenu temperaturu. Ako jeste, grejanje će prestati. - Proverite da li je željena temperatura niža od ambijentalne temperature. Ako jeste, grejanje će prestati. - Proverite da li je uklonjena ambalaža sa filtera. Ako nije, funkcija grejanja može da prestane da radi zbog zaštite. - Proverite da li je blokiran ulaz ili izlaz za vazduh. Ako jeste, funkcija grejanja može da prestane da radi zbog zaštite.
Mogu li da isključim Wi-Fi funkciju na aparatu?	Wi-Fi je ključna funkcija aparata. Iz tog razloga ne možete ručno da je isključite. Imajte u vidu da će se Wi-Fi funkcija automatski isključiti ako se aparat ne poveže u roku od 15 minuta od uključivanja uređaja, nakon prvog povezivanja kablova. Pritisnite i držite dugme  na aparatu 7 sekundi da biste ponovo aktivirali režim za uparivanje.

Problem	Moguće rešenje
Šta znače kodovi na mom aparatu?	• Kôd greške „E1” se prikazuje na ekranu. Postoji kvar na motoru. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji. • Kôd greške „E6” se prikazuje na ekranu. Postoji kvar na grejaču. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji. 1. Isključite Philips 3-u-1 prečišćivač vazduha iz zidne utičnice. 2. Otvorite zadnji poklopac i proverite da li je uklonjena ambalaža sa filtera. Ako nije, potpuno uklonite ambalažu sa filtera, ponovo ga instalirajte u uređaj i vratite zadnji poklopac na mesto. 3. Proverite da li je blokiran ulaz ili izlaz za vazduh. Ako jeste, uklonite blokadu. 4. Sačekajte 1 minut, pa ponovo uključite uređaj u utičnicu i uključite ga. Ako gornji korak nije rešio problem, obratite nam se.
Nema protoka vazduha ili je protok vazduha veoma slab iz izlaza za cirkulaciju vazduha.	• Proverite da li je aparat podešen na funkciju hlađenja / grejanja. • Proverite da nema zaglavljenih predmeta oko izlaza za cirkulaciju vazduha.
Wi-Fi podešavanje nije uspešno obavljeno.	• Ako ruter na koji je povezan aparat podržava dva opsega i trenutno nije povezan na mrežu od 2,4 GHz, promenite opseg na ruteru (2,4 GHz) i ponovo pokušajte ponovo da uparite Air Performer. Nisu podržane mreže od 5 GHz. • Nisu podržane mreže sa veb potvrdom identiteta. • Proverite da li je aparat u dometu Wi-Fi rutera. Možete da probate da postavite Air Performer bliže Wi-Fi ruteru. • Proverite da li je mrežni naziv ispravan. Naziv mreže prepoznaje mala i velika slova. • Proverite da li je Wi-Fi lozinka ispravna. Lozinka prepoznaje mala i velika slova. • Ponovo pokušajte podešavanje pomoću uputstava iz odeljka „Wi-Fi veza”. • Wi-Fi povezivanje mogu da ometaju elektromagnetne ili druge smetnje. Držite aparat dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje. • Proverite da li je mobilni uređaj u režimu rada u avionu. Proverite da li je režim rada u avionu deaktiviran kada se povezujete na Wi-Fi mrežu. • Pogledajte odeljak za pomoć u aplikaciji za sveobuhvatne i ažurirane savete za rešavanje problema.

8 Garancija i podrška

Versuni nudi dvogodišnju garanciju nakon kupovine ovog proizvoda. Ova garancija ne važi ako je kvar nastao usled nepravilne upotrebe ili lošeg održavanja. Naša garancija ne utiče na vaša potrošačka prava koja imate po zakonu. Za više informacija ili za pozivanje na garanciju, posetite našu veb lokaciju **www.philips.com/support**.

Naručivanje delova ili dodataka

Ukoliko je potrebno da zamenite deo ili ako želite da kupite dodatni deo, obratite se prodavcu Philips proizvoda ili posetite **www.philips.com/support**.

Ako imate problema sa nabavkom delova, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Versuni Holding B.V. i prodaje se u skladu sa njenom odgovornošću, a Versuni Holding B.V. daje garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

