

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Brugervejledning

Indhold

1	Vigtigt	1
	Sikkerhed	1
	Elektromagnetiske felter (EMF)	3
	Genbrug	3
2	Din Air Performer	4
	Produktoversigt	4
	Displayoversigt	5
	Oversigt over fjernbetjening	6
3	Kom godt i gang	7
	Montering af filteret	7
	Brug af fjernbetjeningen den første gang	7
	Om Wi-Fi-indikatoren	7
	Wi-Fi-forbindelse	8
4	Brug af Air Performer	9
	Sådan aflæses luftkvalitetsbjælken	9
	Sådan tændes og slukkes apparatet	10
	Svingning	11
	Funktionsknap	11
	Indstilling af blæserhastighed/temperatur	12
	Turbotilstand	12
	Tilstandsknap	13
	Indstilling af børnesikring	13
	Indstilling af timer	14
	Lyssensor	14
5	Rengøring og vedligeholdelse	14
	Rengøringsskema	14
	Rengøring af Air Performerens kabinet	15
	Rengøring af partikelsensor	15
	Rengøring af filterets overflade	15
	Udskiftning af filteret	16
	Nulstilling af filter	17
	Udskiftning af batteriet	18
6	Opbevaring	19
7	Fejlfinding	19
8	Garanti og support	22
	Bestilling af dele eller tilbehør	22

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

For at sikre den bedste ydeevne skal du sørge for, at din Air Performer er opgraderet til den nyeste version. Du kan foretage denne opgradering i Air+-appen.

Fare

- For at undgå elektrisk stød og/eller brandfare må ingen form for væske eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet.
- For at undgå overophedning og brand må enheden ikke tildækkes.



Advarsel

- Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal løbende føres tilsyn, når børn og sårbare personer er til stede.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Når enheden arbejder i opvarmningstilstand, øges overfladetemperaturen gradvist. Rør ikke ved luftudtaget for at undgå forbrændinger.
- For at reducere risikoen for brand skal tekstiler, gardiner, sengetøj eller andet brandfarligt materiale holdes i en afstand af mindst 1 m fra luftudtaget. Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- For at undgå elektrisk stød, personskade eller brand må fingre, pinde eller andre genstande ikke stikkes ind i maskinen.
- Enheden har en varmekomponent. Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater eller brændeovne.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.
- Brug ikke enheden, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, f.eks. på stikket eller strømkablet.

- Brug ikke denne enhed, hvis den er blevet tabt.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagperson for at undgå enhver risiko.

Forsigtig

- For at undgå farlige situationer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen må apparatet aldrig sluttet til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra.
- Brug kun det originale Philips-filter, da det ellers ikke kan garanteres, at filteret fungerer.
- Enheden må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Sæt kun enheden i stikkontakten på væggen. Brug ikke forlængerledning.
- Anbring og brug altid apparatet på en tør, stabil og vandret overflade.
- Brug ikke apparatet i omgivelser med høj luftfugtighed som f.eks. badeværelse, toilet, køkken, swimmingpool eller udendørs omgivelser.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet. Slå ikke på apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller rengøre apparatet, eller hvis du vil udskifte filteret eller udføre anden vedligeholdelse.
- Når du tænder for enheden, skal filteret altid være placeret i enheden.
- For ventilatorfunktionen er enhedens driftstemperaturområde (ta) fra 0°C til 40°C.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Det anbefales ikke at bruge dette apparat, når du ryger eller bruger insektmidler af røgtypen eller brænder røgelse osv. Det vil påvirke rensningens ydeevne og filterets levetid.
- Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.



ADVARSEL

DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET KNAPBATTERI

Hvis et litium-knapbatteri sluges, kan det forårsage alvorlig personskade eller dødsfald inden for 2 timer.

Opbevar batterier utilgængeligt for børn.

Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks søge lægehjælp.

- Hvis fjernbetjeningen er inaktiv i længere tid, skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at undgå batterilækage.

- Hvis der ved et uheld kommer lækkende væske fra batteriet ind i øjet, skal du skylle øjet med rigeligt rent vand og derefter straks søge lægehjælp.
- Hvis lækkende væske fra batteriet kommer i kontakt med huden eller tøjet, skal du omgående skylle med rigeligt rent vand.
- Dette er et klasse 3R laserprodukt, undgå direkte øjeneksponering. Laserkomponenten er en del af partikelsensoren og kan ikke berøres eller ses ved normal brug.
- Maks. udgangseffekt 5,0 mW, bølgelængde 650 nm, kontinuerlig bølge, kollimeret stråle.



DAP B.V. erklærer herved, at radioudstyret, type AMF870, overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.philips.com.

Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n/ax ved 2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 64 mW EIRP.

Bluetooth version 5.2 (LE) ved frekvens 2,4 GHz ved RF-udgangseffekt lavere end 10 mW EIRP.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder engangsbatterier, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EU).



Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Udtagning af engangsbatterier

Kun fjernbetjeningen indeholder et engangsbatteri.

Du kan læse, hvordan du fjerner engangsbatterier, i instruktionerne for isættelse og/eller udtagning af batterier i brugervejledningen.


Fjern altid tomme engangsbatterier fra produktet. Træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bortskaffer batterier.

2 Din Air Performer


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Produktoversigt

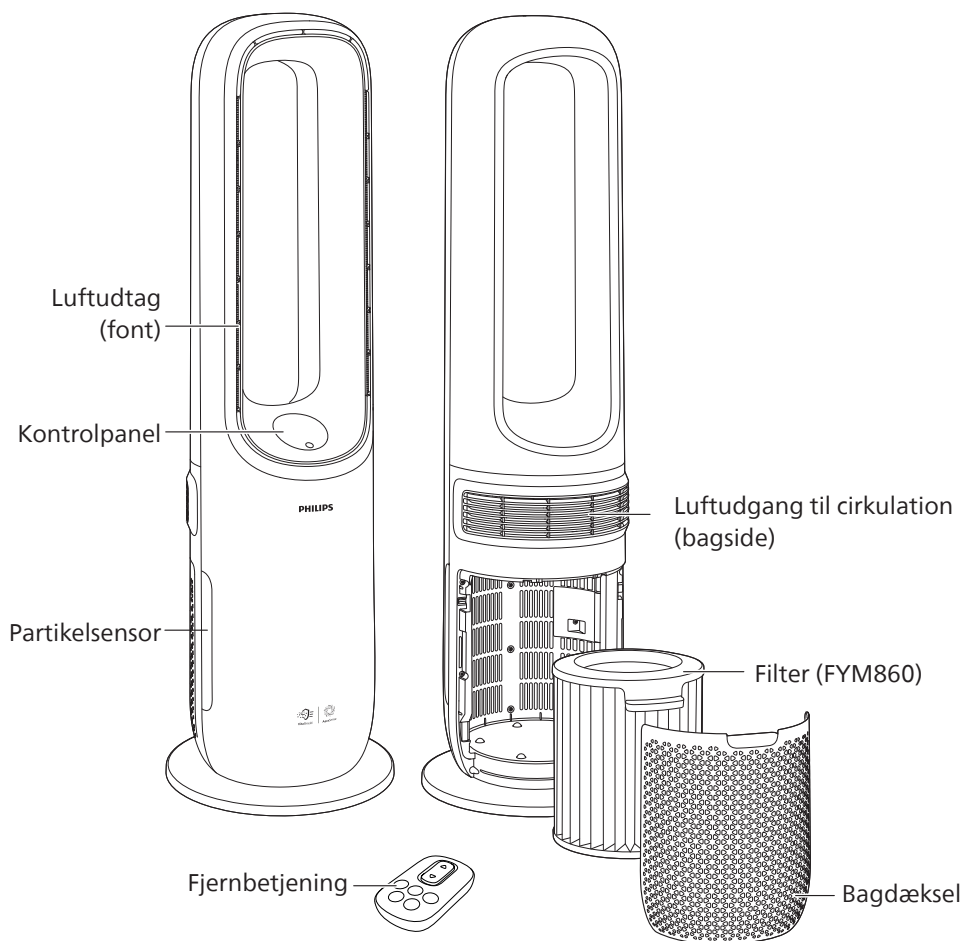

Displayoversigt

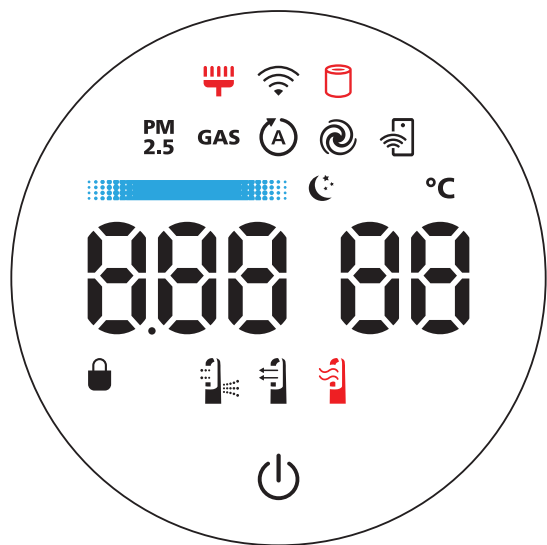


Kontrolknop

	Til/fra
--	---------

Displaypanel

	Wi-Fi-indikator		Filterrengøringsalarm
	Advarsel om udskiftning af filter	PM 2.5	PM2.5-visning
GAS	Gasdisplay		Automatisk tilstand
	Turbotilstand		Appstyret tilstand
	Sleep-tilstand		Børnesikringsindikator
	Cirkulationsfunktion		Ventilatorfunktion
	Varmefunktion		Luftkvalitetsbjælke

Oversigt over fjernbetjening

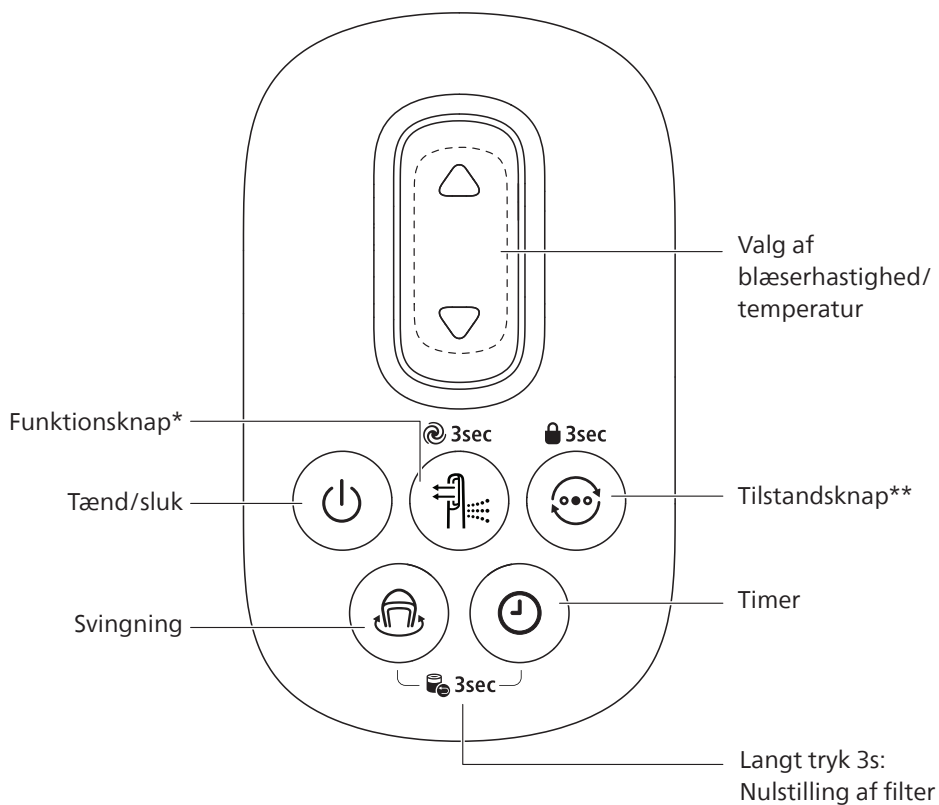

*Tryk i 3 sek.: turbo-tilstand (🌀)


**Tryk i 3 sek.: børnesikring (🔒)

3 Kom godt i gang

Montering af filteret

Fjern al filterets emballage før ibrugtagning.

Bemærk: Sørg for, at stikket til Air Performeren er taget ud af stikkontakten, før filteret monteres.

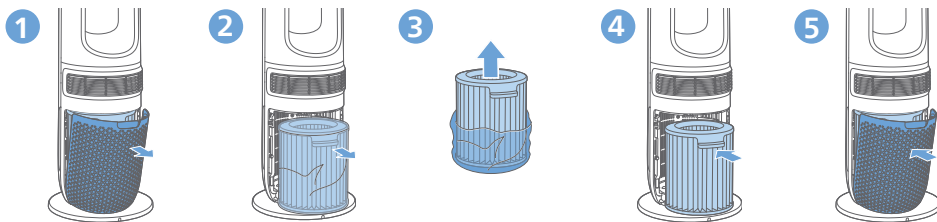

- 1 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet.
- 2 Træk filteret ud af apparatet.
- 3 Fjern alle emballagematerialer fra luftrenserfilteret.
- 4 Sæt filteret tilbage i apparatet.
- 5 Sæt bagdækslet på igen.

Brug af fjernbetjeningen den første gang

Advarsel!

- **Risiko for produktskade!** Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Træk plastfilmen ud af fjernbetjeningen for at aktivere batteriet.
- 2 Du kan placere fjernbetjeningen oven på apparatet, og den klikker automatisk på plads.



Om Wi-Fi-indikatoren

Wi-Fi-ikonets status	Wi-Fi-forbindelsesstatus
Blinker orange	Forbinder til smartphone
Konstant orange	Tilsluttet til smartphone
Blinker hvidt	Forbinder til serveren
Konstant hvid	Tilsluttet til serveren
Fra	Wi-Fi-funktion deaktiveret

Wi-Fi-forbindelse

Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen for første gang

- 1 Download og installer appen **Air+** fra **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sæt stikket til Air Performeren i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for din Air Performer.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange den første gang.
- 3 Kontroller, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.
- 4 Start appen **Air+**, og klik på "**Tilføj en enhed**", eller tryk på knappen "+" på skærmen. Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte Air Performeren til dit netværk.



Bemærk:

- Denne vejledning gælder kun, når Air Performeren opsættes den første gang. Hvis netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, se kapitlet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen" på side 8.
- Hvis du vil slutte mere end én Air Performer til din smartphone eller tablet, skal du gøre det én ad gangen.
- Sørg for, at afstanden mellem din smartphone eller tablet og din Air Performer er mindre end 10 m uden forhindringer.

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Bemærk:


- Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, når dit standardnetværk er ændret.
- 1 Sæt stikket til Air Performeren i stikkontakten, og tryk på knappen  for at tænde for din Air Performer.
 - 2 Tryk længe på knappen  på apparatet i 7 sekunder, indtil det slukkes og tændes igen, og Wi-Fi-indikatoren  blinker orange.
↳ Air Performeren går i parringstilstand.
 - 3 Følg trin 3-4 i afsnittet "**Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang**".

4 Brug af Air Performer

Sådan aflæses luftkvalitetsbjælken

Luftkvalitetsbjælken tænder automatisk, når Air Performeren tændes, og tænder alle farver i rækkefølge. Efter ca. 30 sekunder vælger partikelsensoren den farve, som svarer til den omgivende luftkvalitet af luftbårne partikler.

Farven på indikatorlyset for luftkvalitet vælges ud fra det højeste risikoindeks ud fra indikatorerne: PM 2.5 (partikler mindre end 2,5 mikrometer), IAI (indendørs allergen-indeks) og gasser (VOC, lugte osv.). IAI- og RH-niveauer (relativ luftfugtighed) er kun tilgængelige via appen.

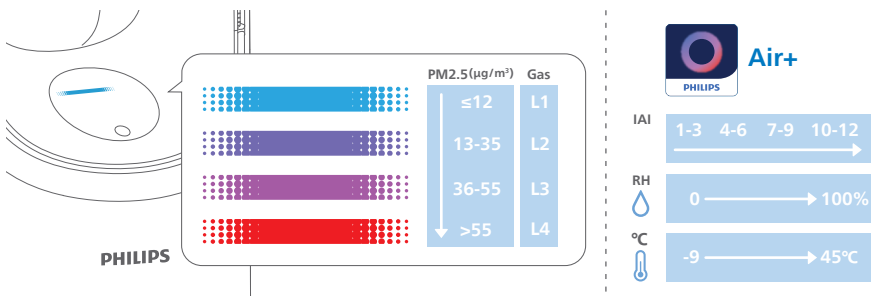

PM2.5

AeraSense-registreringsteknologi registrerer nøjagtigt og reagerer hurtigt på selv den mindste partikelændring i luften. Det giver dig tryghed med PM2.5-feedback i realtid.

De fleste indendørs forureningskilder hører ind under PM2.5, som refererer til luftbårne forureningspartikler, som er mindre end 2.5 mikrometer. Almindelige indendørs kilder til fine partikler er tobaksrøg, madlavning og tændte stearinlys. Nogle luftbårne bakterier og de mindste mugsporer, PET-allergener og støvmideallergenpartikler hører også ind under PM2.5.

PM2.5-niveau	Luftkvalitetslysets farve	Luftkvalitetsniveau
≤ 12	Blå	God
13-35	Blå-lilla	Middel
36-55	Lilla-rød	Ringe
> 55	Rød	Meget dårlig

Gas henviser til niveauet for potentielt skadelige gasser (herunder VOC, lugte osv.).

Gasniveau	Luftkvalitetslysets farve	Luftkvalitetsniveau
L1	Blå	God
L2	Blå-lilla	Middel
L3	Lilla-rød	Ringe
L4	Rød	Meget dårlig

IAI henviser til indeks for indendørsallergener (Indoor Allergen Index) (kun tilgængelig via appen)

Den professionelle sensor **AeraSense** registrerer det indendørs luftallergenniveau og kan angive risikograden for indendørs luftallergener på en numerisk skala fra 1 til 12. 1 angiver den bedste luftkvalitet.


IAI-niveau	Luftkvalitetslysets farve	Luftkvalitetsniveau
1-3	Blå	God
4-6	Blå-lilla	Middel
7-9	Lilla-rød	Ringe
10-12	Rød	Meget dårlig

Sådan tændes og slukkes apparatet

Bemærk:

- Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer.
- Hold gardiner på afstand af luftindtag eller luftudtag.
- Sæt apparatet i stikkontakten. Brug ikke en strømskinne.
- Hvis apparatet kører i opvarmningstilstand, når du slukker det, vil det fortsætte med at køre i 20 sekunder for at fjerne den resterende varme. Der vises en nedtælling på displayet.

- 1 Sæt Air Performeren i stikkontakten.
- 2 Tryk på  for at tænde for din Air Performer.
 - ↳ Air Performeren bipper.
 - ↳ "----" vises på skærmen under opvarmning. Derefter viser Air Performer PM2.5/gasniveauet efter måling af luftkvaliteten.
- 3 Tryk på og hold knappen  nede i 3 sekunder for at slukke for Air Performeren.

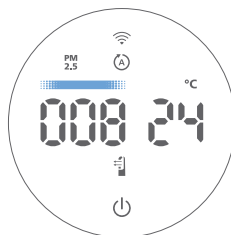

Bemærk: Hvis Air Performeren stadig er sluttet til stikkontakten efter slukning, vil Air Performeren køre med de foregående indstillinger, når den tændes igen.

Svingning

Tryk på knappen  for at aktivere svingningsfunktionen i din Air Performer. Apparatet kan svinge i disse vinkler: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° og slukket.

- ➔ Svingningsvinklen vises på skærmen.
- ➔ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 3 sekunder, går apparatet tilbage til normal visning.




Funktionsknap

Du kan vælge cirkulationsfunktionen (), ventilatorfunktionen () eller opvarmning () funktion ved at trykke på knappen . Du kan justere blæserhastigheden eller temperaturen manuelt; se afsnittet "**Indstilling af blæserhastighed/temperatur.**"



Circulationsfunktion ():

Den fordeler den spredte luftstrøm for at opnå optimal luftcirkulation ved at åbne bagudløbet, maksimere renseseffekten og reducere afkølingsfølelsen. Ved højere hastigheder vil en blød luftstrøm blæse hårdere gennem det forreste udtag og øge renseseffekten.

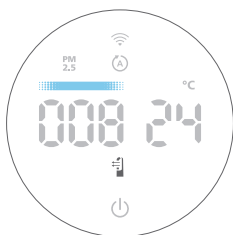

Ventilatorfunktion ():

Skaber en kraftig, ren luftstrøm, der føles naturlig og behagelig. Takket være det bladfri design blæses der ikke stødvis luft ind, hvilket skaber en ensartet luftindblæsning.




Varmefunktion ():

Med den kraftfulde keramiske PTC-teknologi opvarmes Air Performeren på 3 sekunder og giver dig varmen på ingen tid.


Indstilling af blæserhastighed/temperatur

Du kan manuelt indstille blæserhastigheden eller temperaturen ved at trykke på piletasten (△/▽) på fjernbetjeningen.

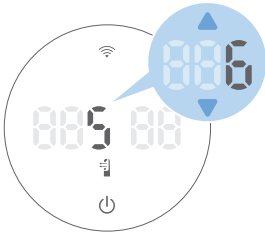

I funktionen **Blæser/cirkulation** skal du trykke på knappen △/▽ for at justere blæserhastigheden, som ligger mellem 1-10.

- ↳ Blæserhastigheden vises til venstre på skærmen.
- ↳ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 3 sekunder, går apparatet tilbage til det normale display.

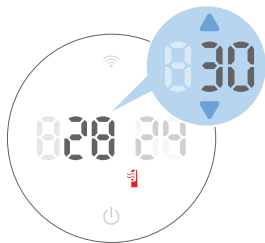

I funktionen **Opvarmning** skal du trykke på knappen △/▽ for at justere temperaturen, som ligger mellem 1-37°C.

- ↳ Temperaturen vises til venstre på skærmen.
- ↳ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 3 sekunder, går apparatet tilbage til det normale display.

Bemærk:

- *For at opnå optimal varmeydelse kan du trykke på △ knappen for at indstille en højere temperatur.*

Turbotilstand

Bemærk:

- *Denne tilstand sætter apparatet i cirkulationstilstand for at maksimere renseseffekten.*

Apparatet åbner alle luftudgange og renser luften ved maksimal hastighed. Tryk på og hold knappen  nede i 3 sekunder for at gå til turbo-tilstand ().

- ↳ Indikatoren  vises på skærmen.
- ↳ Apparatet skifter automatisk til cirkulationsfunktion og kører med den højeste hastighed.



Tilstandsknap

Du kan vælge automatisk tilstand, sleep-tilstand eller app-styret tilstand ved at trykke på knappen .

Bemærk:

- **App-styret tilstand er KUN tilgængelig via appen, når Wi-Fi-forbindelsen er oprettet.**



Auto (A): Apparatet justerer automatisk indstillingerne, så du får den bedste ydelse.



Sleep-tilstand (☾): Luftrenseren kører støjsvagt ved lav hastighed. Efter 3 sekunder slukkes lyset i skærmen.



App-styret tilstand (📶): Apparatet kører i en tilstand, der kun er tilgængelig via appen.

Indstilling af børnesikring

- 1 Tryk på knappen  i 3 sekunder for at aktivere børnesikringen.
→  vises på skærmen.
- 2 Tryk på knappen  i 3 sekunder igen for at deaktivere børnesikringen.
→  forsvinder fra skærmen.



Indstilling af timer

Med timeren kan du lade apparatet køre i et indstillet antal timer. Når den indstillede tid er udløbet, slukker apparatet automatisk.

- 1 Tryk på knappen  gentagne gange for at vælge det antal timer, du ønsker, at apparatet skal køre .
↳ **0.5h, 1h, 4h** eller **8h** er tilgængelige.
- 2 For at deaktivere timeren skal du trykke på knappen  gentagne gange, indtil "OFF" vises på skærmen.



Lyssensor

Med lyssensor:

- Kontrolpanelet kan automatisk tænde, slukke eller dæmpe lyset afhængigt af det omgivende lys.
- Kontrolpanelet vil være slukket eller blive dæmpet, når det omgivende lys er svagt (mørkt).

Du kan trykke på en vilkårlig knap for at tænde alle lys. Hvis der ikke er nogen yderligere handling, slukkes eller dæmpes alle lys igen, så de passer til det omgivende lys.

5 Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk:

- *Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.*
- *Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller anden væske.*
- *Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.*
- *Brug aldrig væsker (herunder vand) til rengøring af filteret.*

Rengøringssekema

Hypphighd	Rengøringsmetode
Når det er nødvendigt	Tør apparatets plastikdele af med en blød og tør klud
	Rengør luftudtagsdækslet
Hver anden måned	Rengør partikelsensoren med en støvsuger eller en tør vatpind.
 vises på skærmen.	Rengør filterets overflade

Rengøring af Air Performerens kabinet

Rengør regelmæssigt Air Performeren indvendig og udvendig, så der ikke samler sig støv.


- Brug en blød, tør klud til at rengøre Air Performeren og luftudtaget både indvendig og udvendig.

Rengøring af partikelsensor

Rengør partikelsensoren hver 2. måned for optimal funktion af apparatet.


Bemærk:

- Hvis Air Performeren anvendes i støvede omgivelser, kan det være nødvendigt at rengøre den oftere.
- Hvis luftfugtighedsniveauet i rummet er meget højt, kan der dannes kondens på partikelsensoren, og luftkvalitetslyset kan indikere en dårligere luftkvalitet, selvom luftkvaliteten faktisk er god. Hvis dette sker, skal du rense partikelsensoren.

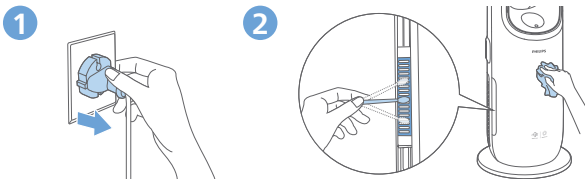

- 1 Sluk for Air Performeren, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør partikelsensoren med en støvsuger eller en tør vatpind.

Rengøring af filterets overflade

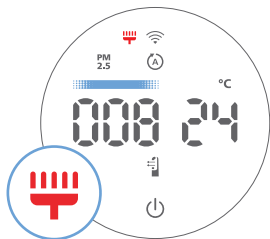


Lysindikator for filterstatus

Filterrengøringsalarmen
🔴 vises på skærmen.


Handling

Rengør filterets overflade med en støvsuger.

- 1 Sluk for Air Performeren, og tag stikket ud af stikkontakten.

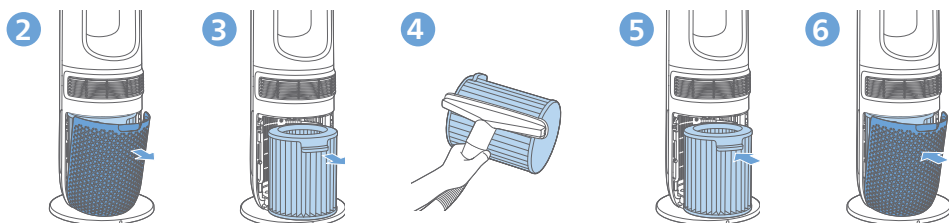

- 2 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet.
- 3 Træk filteret ud af apparatet.
- 4 Rengør filterets overflade med en støvsuger.
- 5 Sæt filteret tilbage i apparatet.
- 6 Sæt bagdækslet på igen.
- 7 Sæt Air Performeren i stikkontakten.
- 8 Tænd apparatet ved at trykke på knappen .
- 9 Tryk på knappen  og  i 3 sekunder for at nulstille filterets rengørings tid.
- 10 Vask hænderne grundigt efter rengøring af filteret.

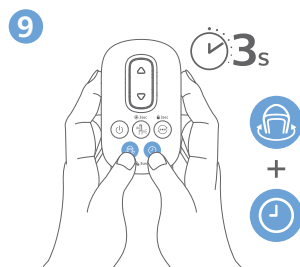


Udskiftning af filteret

Denne Air Performer er udstyret med en indikator for udskiftning af filteret, der skal sikre, at luftrensingsfilteret er i optimal stand, når Air Performeren er i brug. Når filteret skal udskiftes, vil alarmen for udskiftning af filteret  lyse rødt.

Udskiftning af filteret


Bemærk:

- *Filteret må ikke vaskes og heller ikke genbruges.*
- *Sluk altid for Air Performeren, og tag stikket ud af stikkontakten, før filtrene udskiftes.*

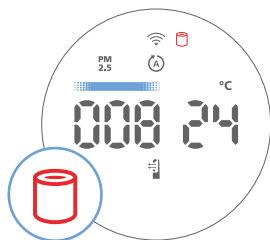

Lysindikator for filterstatus	Handling
Alarmen for udskiftning af filteret  lyser	Udskift filteret (FYM860)

1 Sluk for Air Performeren, og tag stikket ud af stikkontakten.

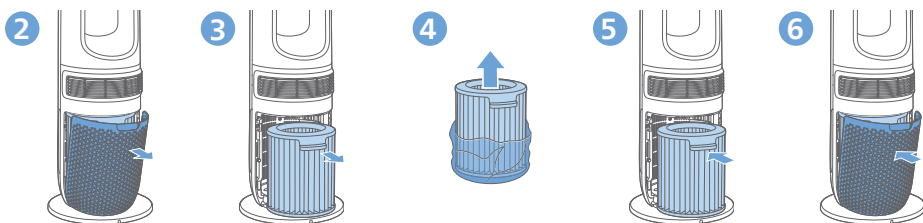

2 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet.

3 Træk filteret ud af apparatet.

4 Fjern alt emballagemateriale fra det nye filter.

5 Sæt det nye filter i apparatet.


6 Sæt bagdækslet på igen.

7 Sæt Air Performeren i stikkontakten.

8 Tænd apparatet ved at trykke på knappen .

9 Tryk på knappen  og  i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.


10 Vask hænderne grundigt efter udskiftning af filteret.
Bemærk: Du må ikke lugte til filteret, da det har samlet forurenende stoffer fra luften.

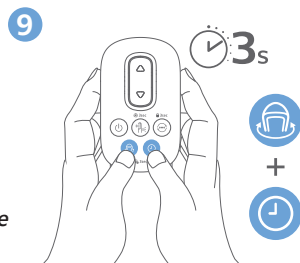

Nulstilling af filter

Du kan udskifte filteret før filterudskiftningsalarmen () vises på skærmen. Når du har udskiftet et filter, skal du nulstille filterets levetidstæller manuelt.

1 Tryk på knappen  i 3 sekunder for at slukke for apparatet, og tag stikket ud fra stikkontakten.

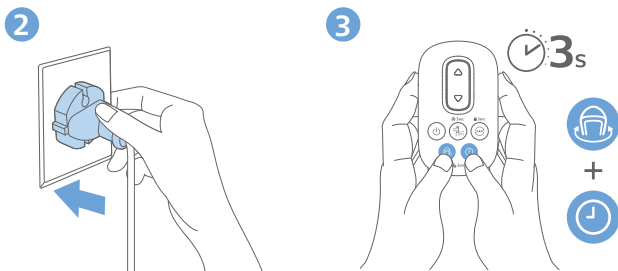


2 Sæt apparatet i stikkontakten.

3 Inden for 15 sekunder efter opstart skal du trykke på knappen  og  i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.


Udskiftning af batteriet

Advarsel:


- **Risiko for slugning af batterier!** Fjernbetjeningen indeholder et knapcellebatteri, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!
- Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis batteriet er blevet slugt, skal I søge læge med det samme.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.

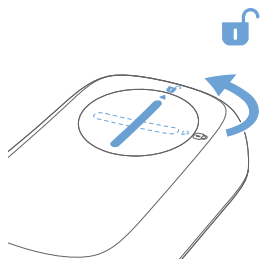


- 1 Drej dækslet til batterirummet mod uret for at åbne det.

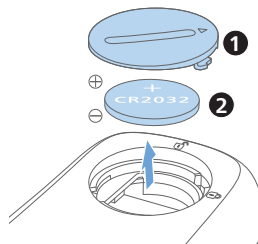

- 2 Tag det brugte batteri ud af batterirummet.

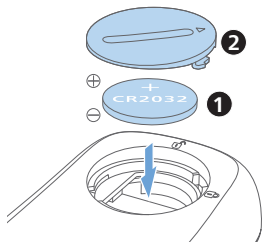

- 3 Indsæt det nye CR2032-batteri med korrekt polaritet som vist.

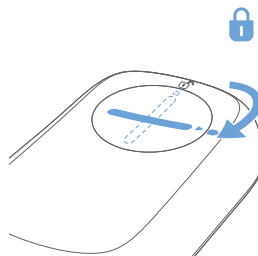

- 4 Luk dækslet til batterirummet, og drej det med uret for at lukke det.

6 Opbevaring

- 1 Sluk for Air Performeren, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør Air Performer, partikelsensor og overfladen på filteret (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
- 3 Lad alle dele lufttørre grundigt, før affugteren stilles væk.
- 4 Pak filteret ind i lufttætte plastikposer.
- 5 Opbevar Air Performer og filter et køligt, tørt sted.
- 6 Vask altid dine hænder grundigt efter håndtering af filteret.

7 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

Problem	Mulig løsning
Luftstrømmen fra luftudtaget er betydeligt svagere end før.	• Filterets overflade er beskidt. Rengør filterets overflade (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
Luftkvaliteten forbedres ikke, selvom apparatet har kørt i lang tid.	• Kontrollér, om emballagen er fjernet fra filteret. • Kontroller, om filteret er monteret i apparatet. • Rengør sensoren med en støvsuger eller en tør vatpind. • Lokalet er for stort, eller den udendørs luftkvalitet er dårlig. Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer, når du bruger apparatet. • Der er indendørs forureningskilder. Eksempler kan være cigaretrøg, maddampe, røgelse, parfume og alkohol. • Filteret har nået slutningen af sin levetid. Udskift filteret med et nyt.
Mit apparat slukker ikke med det samme i opvarmningstilstand.	• Hvis apparatet kører i opvarmningstilstand, når du slukker det, vil det fortsætte med at arbejde i et par sekunder for at fjerne den resterende varme.

Problem	Mulig løsning
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	• De første par gange, du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. • Hvis apparatet afgiver en brændt lugt, skal du øjeblikkeligt tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-servicecenter. • Filteret kan afgive lugt, når det har været brugt et stykke tid, pga. absorptionen af indendørs gasser. Det anbefales, at du genaktiverer filteret ved at lægge det i direkte sollys til gentagen brug. Hvis lugten bliver ved, skal du udskifte filteret.
Apparatet er for støjende.	• Støjniveauet er højere, hvis du vælger høj hastighed. Skift til en lavere hastighedstilstand. • Hvis du oplever en unormal lyd, skal du kontakte kundecenteret i dit land.
Apparatet viser stadig, at jeg skal udskifte et filter, men det har jeg allerede gjort.	• Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Tænd for apparatet. Tryk derefter på knappen  og  i 3 sekunder.
Varmefunktionen virker ikke.	• Kontrollér, om den omgivende temperatur har nået måltemperaturen. Hvis det er tilfældet, stopper opvarmningen. • Kontrollér, om måltemperaturen er lavere end den omgivende temperatur. Hvis det er tilfældet, stopper opvarmningen. • Kontrollér, om filteremballagen er blevet fjernet. Hvis ikke, kan opvarmningsfunktionen som beskyttelse stoppe med at fungere. • Kontrollér, om luftindtaget eller luftudtaget er blokeret. I så fald kan opvarmningsfunktionen som beskyttelse stoppe med at fungere.
Kan jeg slukke for Wi-Fi-funktionen på mit apparat?	• Wi-Fi er en nøglefunktion i dit apparat. Derfor kan den ikke deaktiveres manuelt. Bemærk, at Wi-Fi-funktionen slukkes automatisk, hvis apparatet ikke er tilsluttet inden for 15 minutter efter, at du har tændt for enheden, når du har tilsluttet kablet for første gang. Tryk længe på knappen  på apparatet i 7 sekunder for at genaktivere parringstilstand.

Problem	Mulig løsning
Hvad betyder koderne på mit apparat?	• Fejlkoden "E1" vises på skærmen. Motoren har en funktionsfejl. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. • Fejlkoden "E6" vises på skærmen. Varmelementet har en funktionsfejl. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. 1. Tag Philips 3-i-1 Air Performer ud af stikkontakten. 2. Åbn bagdækslet, og kontrollér, om filterpakken er blevet fjernet. Hvis ikke, skal du fjerne filterpakken helt, geninstallere den på enheden og sætte bagdækslet på igen. 3. Kontrollér, om luftindtaget eller luftudtaget er blokeret. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne objekterne. 4. Vent i 1 minut, tilslut derefter enheden igen, og tænd for den. Hvis ovenstående trin ikke løste problemet, bedes du kontakte os.
Ingen luftstrøm eller luftstrøm er meget svag fra luftudtaget til luftcirkulation.	• Kontrollér, om apparatet er i køle-/varmefunktion. • Kontrollér, om der sidder genstande fast omkring luftudtaget.
Wi-Fi-opsætning mislykkedes.	• Hvis dit apparat er tilsluttet til en router med dual band og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre Air Performeren igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. • Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke. • Kontroller, om apparatet er inden for Wi-Fi-routerens rækkevidde. Du kan prøve at placere Air Performeren tættere på Wi-Fi-routeren. • Kontroller, om netværksnavnet er korrekt. Der skelnes mellem små og store bogstaver i netværksnavnet. • Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden. • Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet "Wi-Fi-forbindelse". • Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga. elektromagnetisk eller anden interferens. Sørg for, at apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens. • Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-netværket. • I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt friske tip til fejlfinding.

8 Garanti og support

Philips tilbyder 2 års garanti på dette produkt efter køb. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Du kan finde flere oplysninger online på vores websted **www.philips.com/support**.

Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller **www.philips.com/support**.

Hvis du har problemer med at få fat i reservedelen, bedes du kontakte Philips Kundecenter i dit land.



Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Versuni Holding B.V. og Versuni Holding B.V. er garantigiver i forhold til dette produkt.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

