

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Посібник користувача

Зміст

1	Важливо	1
	Безпека	1
	Електромагнітні поля (ЕМП)	3
	Утилізація	4
2	Ваш Air Performer	5
	Огляд виробу	5
	Огляд дисплея	6
	Огляд пульта дистанційного керування	7
3	Початок роботи	8
	Встановлення фільтра	8
	Використання пульта дистанційного керування вперше	8
	Пояснення щодо індикатора Wi-Fi	9
	З'єднання Wi-Fi	9
4	Використання пристрою Air Performer	10
	Пояснення щодо панелі якості повітря	10
	Увімкнення та вимкнення	12
	Коливання	12
	Перемикач функцій	13
	Налаштування швидкості/температури вентилятора	13
	Турборежим	14
	Перемикач режиму	14
	Налаштування функції блокування від дітей	15
	Налаштування таймера	15
	Сенсор світла	16
5	Чищення та догляд	16
	Графік чищення	16
	Чищення корпусу пристрою Air Performer	16
	Чищення датчика частинок	17
	Чищення поверхні фільтра	17
	Заміна фільтра	18
	Скидання даних про фільтр	19
	Заміна батареї	20
6	Зберігання	20
7	Усунення несправностей	21
8	Гарантія та підтримка	25
	Замовлення частин та аксесуарів	25

1 Важливо

Безпека

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки.

Для найкращої роботи пристрій Air Performer має бути оновлено до останньої версії. Це оновлення можна виконати через додаток Air+.

Небезпечно

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/або виникненню пожежі, уникайте потрапляння рідини чи займистого засобу для чищення у пристрій.
- Щоб запобігти перегріванню і пожежі, не накривайте пристрій.



Попередження

- Деякі частини цього виробу можуть стати дуже гарячими і спричинити опіки. За наявності дітей і немічних людей пристрій слід завжди використовувати під постійним наглядом.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- За відсутності постійного нагляду діти до 3 років повинні знаходитися подалі.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд пристрою без нагляду дорослих.
- Коли пристрій працює у режимі нагрівання, температура поверхні поступово зростатиме. Щоб не обпектися, не торкайтеся вихідного отвору.
- Щоб знизити ризик виникнення пожежі, тримайте тканину, штори, постіль та інші займисті матеріали на відстані щонайменше 1 м від вихідного отвору. Не блокуйте вхідний та вихідний отвори для повітря, наприклад, розмістивши предмети на вихідному отворі чи перед вхідним отвором.
- Для запобігання ураженню електричним струмом, травмуванню або виникненню пожежі не вставляйте пальці, палиці або інші предмети у пристрій.
- Пристрій має нагрівальний компонент. Не використовуйте пристрій біля газових пристроїв або камінів.
- Не розпилюйте навколо пристрою жодних займистих матеріалів, наприклад засобів від комах чи пахучих речовин.

- Не використовуйте пристрій, якщо на ньому видно пошкодження, наприклад пошкоджено штекер або шнур живлення.
- Не використовуйте цей пристрій, якщо він упав.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Штепсель пристрою має бути надійно вставлено в електричну розетку, щоб ваш пристрій залишався в ідеальному стані. Просвіт між розеткою змінного струму і штепселем може спричинити перегрівання і спотворення штепселя. Зверніться до сертифікованого електрика, щоб замінити вільно закріплену або зношену розетку.

Увага!

- Для запобігання небезпечним ситуаціям внаслідок ненавмисного перезапуску термовимикача ніколи не під'єднуйте цей пристрій через зовнішній перемикаючий пристрій (наприклад, таймер) чи до контуру, який часто вимикається комунальними службами.
- Використовуйте лише оригінальний фільтр Philips, інакше неможливо гарантувати ефективність фільтрації.
- Пристрій не можна ставити безпосередньо під розеткою.
- Вставляйте штекер у розетку на стіні. Не використовуйте подовжувальний кабель.
- Завжди ставте і використовуйте пристрій на сухій, стійкій та горизонтальній поверхні.
- Не використовуйте пристрій у середовищах із високою вологістю, таких як ванна кімната, убиральня, кухня, басейн або будь-як зовнішнє середовище.
- Не сідайте і не ставайте на пристрій. Не стукайте по пристрою. Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі, коли потрібно його перемістити, почистити, замінити фільтр або виконати інше обслуговування.
- Коли ви вмикаєте пристрій, фільтр завжди має бути у ньому.
- Діапазон робочої температури пристрою – від 0 °C до 40 °C для функції вентилятора.
- Пристрій призначено виключно для побутового використання за нормальних умов експлуатації.
- Не використовуйте цей пристрій, коли курите або застосовуєте димові засоби від комах чи ароматичні палички тощо. Це вплине на ефективність очищення й термін експлуатації фільтра.
- Пристрій не усуває чадний газ (CO) та радон (Rn). Його неможливо використовувати як захисний пристрій у разі горіння і викиду небезпечних хімічних речовин.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЦЕЙ ВИРІБ МІСТИТЬ БАТАРЕЮ ТАБЛЕТКОВОГО ТИПУ

Якщо її проковтнути, літєва батарея таблеткового типу може призвести до важких або смертельних травм протягом 2 годин.

Тримайте батареї подалі від дітей.

Якщо ви вважаєте, що хтось проковтнув батареї або вони потрапили в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.

- Якщо пульт дистанційного керування знаходиться у режимі бездіяльності тривалий час, вийміть із нього батарею, щоб запобігти витіканню електроліту.
- Якщо рідина, що витікає з батареї, випадково потрапить в очі, промийте їх великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.
- Якщо рідина, що витікає з батареї, потрапить на шкіру чи одяг, негайно промийте це місце великою кількістю чистої води.
- Це виріб із лазером класу 3R, тому уникайте прямого контакту з очима. Компонент лазера є частиною датчика частинок. Його не можна торкатися чи побачити за нормальних умов використання.
- Максимальний вихід 5,0 мВ, довжина хвилі 650 нм, безперервна хвиля, колімований промінь.



Цим повідомленням компанія DAP B.V. стверджує, що радіобладнання типу AMF870 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст заяви про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: www.philips.com.

Стандартний інтерфейс Wi-Fi на базі 802.11b/g/n на 2,4 ГГц із максимальною вихідною потужністю 64 мВт EIRP.

Bluetooth версії 5.2 (LE) з частотою 2,4 ГГц із вихідною РЧ потужністю менше 10 мВт EIRP.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Утилізація

Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).



Цей символ означає, що цей виріб містить одноразові батареї, які не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами (2006/66/EC).



Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виймання одноразових батарей

Одноразову батарею містить лише пульт дистанційного керування.

Щоб дізнатися, як вийняти одноразові батареї, читайте вказівки щодо встановлення та/або виймання батарей у посібнику користувача.


Завжди виймайте розряджені одноразові батареї з пристрою. Під час утилізації батарей дотримуйтеся необхідних заходів безпеки.

2 Ваш Air Performer


Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Огляд виробу

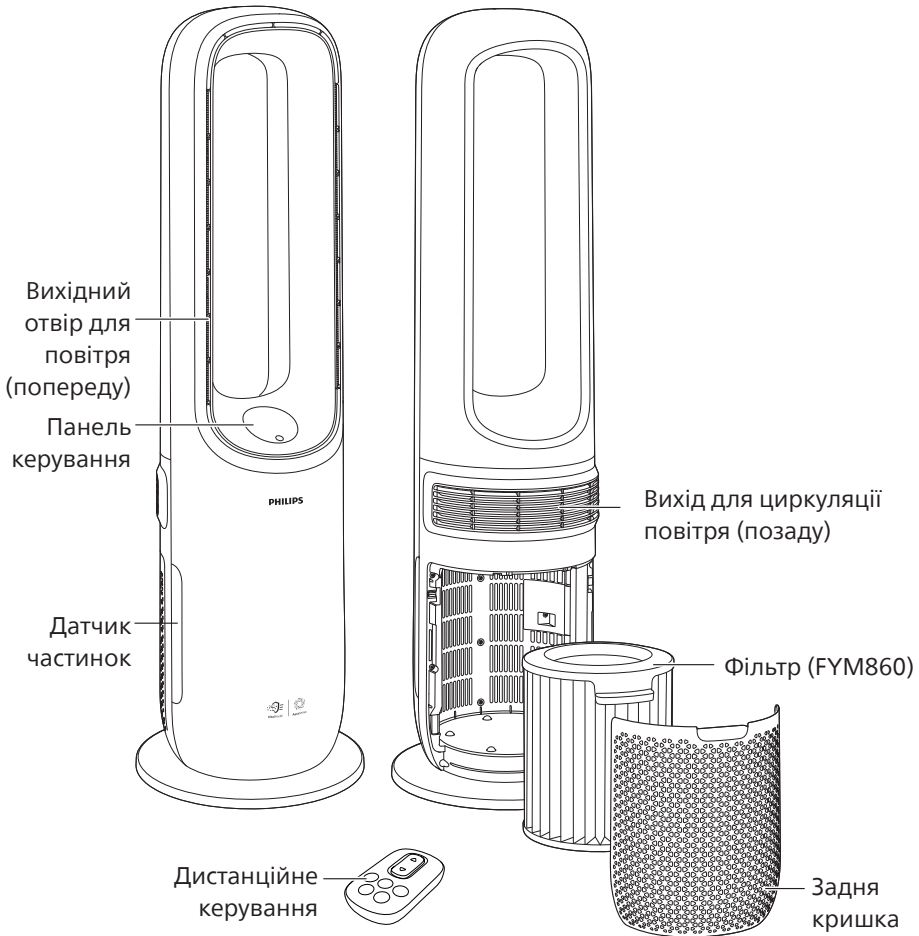

Огляд дисплея

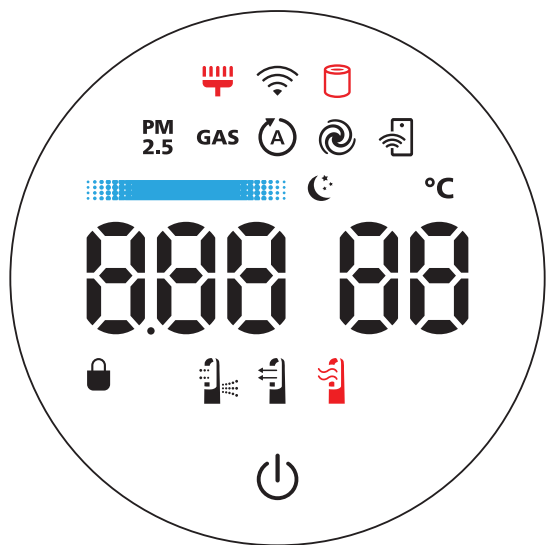

Кнопка регулятора

	Кнопка увімкнення/вимкнення живлення
--	--------------------------------------

Індикаторна панель

	Індикатор Wi-Fi		Сповіщення про чищення фільтра
	Сповіщення про заміну фільтра	PM 2.5	Відображення PM2.5
GAS	Відображення газів		Автоматичний режим
	Турборежим		Режим роботи через додаток
	Режим сну		Індикатор блокування від дітей
	Функція циркуляції		Функція вентилятора
	Функція нагрівання	 Панель якості повітря	

Огляд пульта дистанційного керування



*Натисніть на 3 с: турборежим (🌀)


**Натисніть на 3 с: блокування від дітей (🔒)

3 Початок роботи

Встановлення фільтра

Перед першим використанням пристрою зніміть усе упаковання з фільтра.

Примітка. Перед встановленням фільтра переконайтеся, що пристрій Air Performer від'єднано від електромережі.

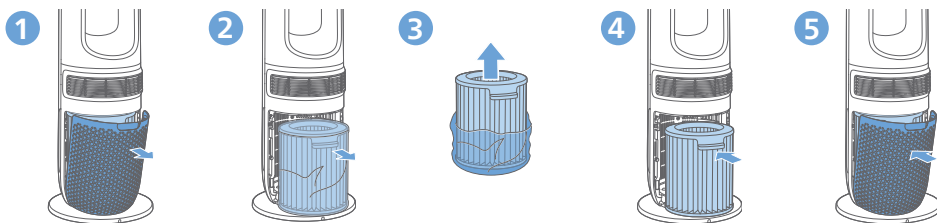


- 1 Потягніть за задню кришку і зніміть її із пристрою.
- 2 Вийміть фільтр із пристрою.
- 3 Зніміть із фільтра очищення повітря всі пакувальні матеріали.
- 4 Поставте фільтр на місце.
- 5 Встановіть задню кришку на місце.

Використання пульта дистанційного керування вперше

Увага.

- **Ризик пошкодження виробу!** Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батарею.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

- 1 Щоб активувати батарею, зніміть пластикову плівку на пульті дистанційного керування.
- 2 Пульт дистанційного керування можна поставити вгорі пристрою, і він автоматично зафіксується.

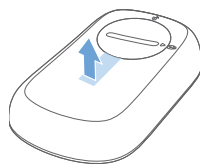

Пояснення щодо індикатора Wi-Fi

Стан піктограми Wi-Fi	Стан з'єднання Wi-Fi
Блимає оранжевим світлом	Підключення до смартфона
Світиться оранжевим світлом	Підключено до смартфона
Блимає білим світлом	Підключення до сервера
Світиться білим світлом	Підключено до сервера
Не світиться	Функцію Wi-Fi вимкнено

З'єднання Wi-Fi

Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше

- 1 Завантажте і встановіть додаток **Air+** із магазину додатків **App Store** або **Google Play**.
- 2 Вставте штекер пристрою Air Performer у розетку і натисніть , щоб увімкнути його.
↳ Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом перший раз.
- 3 Смартфон або планшет має бути підключено до мережі Wi-Fi.
- 4 Запустіть додаток **Air+** і натисніть "**Додати пристрій**" або натисніть кнопку "+" на екрані. Виконайте вказівки на екрані, щоб під'єднати пристрій Air Performer до вашої мережі.



Примітка.

- Такі вказівки дійсні лише у разі налаштування Air Performer вперше. Якщо мережу змінено або потрібно знову виконати налаштування, див. розділ "Скидання з'єднання Wi-Fi" на стор. 10.
- Якщо потрібно підключити до смартфона або планшета більше одного пристрою Air Performer, це треба робити послідовно.
- Відстань між вашим смартфоном або планшетом і пристроєм Air Performer має становити не більше 10 м без будь-яких перешкод.

Скидання з'єднання Wi-Fi

Примітка.

- У разі зміни стандартної мережі потрібно скинути з'єднання Wi-Fi.


- 1 Вставте штекер пристрою Air Performer у розетку і натисніть , щоб увімкнути його.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку  на пристрої протягом 7 секунд, поки він не вимкнеться і знову увімкнеться, а індикатор Wi-Fi  не почне блимати оранжевим світлом.
↳ Air Performer перейде в режим спарення.
- 3 Виконайте кроки 3–4 у розділі “Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше”.

4 Використання пристрою Air Performer

Пояснення щодо панелі якості повітря

Після увімкнення пристрою Air Performer панель якості повітря автоматично увімкнеться й почне послідовно змінювати кольори. Приблизно через 30 секунд датчик частинок вибере колір, який відповідає якості часточок повітря у приміщенні.

Колір індикатора якості повітря визначається найвищим індексом ризику з таких показників: PM2.5 (частки менші 2,5 мікрона), IAI (індекс побутових алергенів) і газу (леткі органічні сполуки, запахи тощо). Рівні індексу побутових алергенів (IAI) та відносної вологості (RH) доступні лише в додатку.

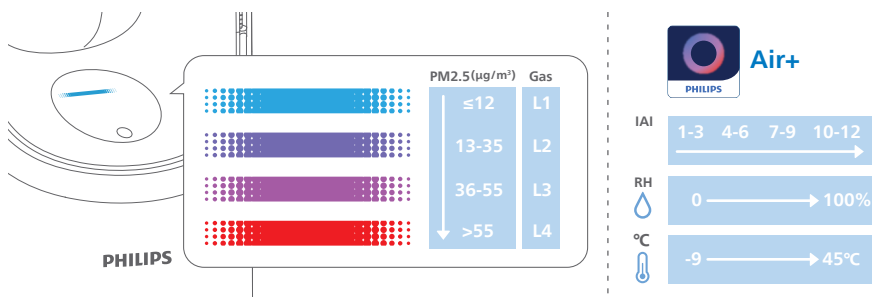

PM2.5

Технологія розпізнавання **AeraSense** точно виявляє та швидко реагує навіть на найменші зміни часток у повітрі. Повідомлення про рівень часточок PM2.5 у реальному часі надає вам впевненості.

Більшість кімнатних забруднювачів повітря підпадають під визначення PM2.5, що позначає забруднюючі речовини у повітрі розміром менше 2,5 мікрометра. Типовими кімнатними джерелами дрібних часток у повітрі є тютюновий дим, готування їжі й горіння свічок. Деякі бактерії та найменші спори цвілі, алергени домашніх тварин та алергенні часточки пилових кліщів також підпадають під визначення PM2.5.

Рівень PM2.5	Колір індикатора якості повітря	Рівень якості повітря
≤12	Блакитний	Хороший
13–35	Блакитний–пурпуровий	Задовільний
36–55	Пурпуровий–червоний	Поганий
>55	Червоний	Дуже поганий

Гази – це рівень потенційних шкідливих газів (зокрема летких органічних сполуки, запахів тощо).

Рівень газів	Колір індикатора якості повітря	Рівень якості повітря
L1	Блакитний	Хороший
L2	Блакитний–пурпуровий	Задовільний
L3	Пурпуровий–червоний	Поганий
L4	Червоний	Дуже поганий

IAI означає індекс побутових алергенів (доступно лише в додатку)

Датчик **AeraSense** професійного класу визначає рівень алергенів у повітрі в приміщенні та відображає відповідний потенційний ризик за допомогою цифр від 1 до 12. "1" означає повітря найкращої якості.

Рівень IAI	Колір індикатора якості повітря	Рівень якості повітря
1–3	Блакитний	Хороший
4–6	Блакитний–пурпуровий	Задовільний
7–9	Пурпуровий–червоний	Поганий
10–12	Червоний	Дуже поганий

Увімкнення та вимкнення

Примітка.

- Для оптимальної ефективності очищення закрийте двері та вікна.
- Тримайте штори подалі від вхідних чи вихідних отворів для повітря.
- Під'єднайте пристрій до розетки; не використовуйте мережевий фільтр.
- Якщо пристрій використовуватиметься в режимі нагрівання, то після вимкнення він працюватиме ще 20 секунд для виведення залишкового тепла. На інформаційній панелі відобразатиметься зворотній відлік.

- 1 Під'єднайте пристрій Air Performer до розетки.
- 2 Натисніть , щоб увімкнути Air Performer.
 - ➔ Air Performer видає звукові сигнали.
 - ➔ Під час увімкнення на екрані відображається індикація "---". Потім після вимірювання якості повітря пристрій Air Performer показує рівень PM2.5/газів.
- 3 Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб вимкнути Air Performer.



Примітка. Якщо після ВИМКНЕННЯ Air Performer не від'єднувати від електромережі, то після УВИМКНЕННЯ пристрій продовжить роботу з попередніми налаштуваннями.

Коливання

Натисніть кнопку , щоб увімкнути функцію коливання на пристрої Air Performer, пристрій може виконувати коливання під кутами 45°, 90°, 180°, 270°, 350° та вимк.

- ➔ На екрані відобразиться кут коливання.
- ➔ Якщо протягом 3 секунд не буде виконано жодної дії, пристрій повернеться до звичайного дисплея.



Перемикач функцій

Можна вибрати функцію циркуляції (🌀), вентилятора (🌀) або підігрівання (🔥) натисненням кнопки 🌀. Можна вручну налаштувати частоту обертання вентилятора або температуру; див. розділ "**Налаштування швидкості/температури вентилятора**".



Функція циркуляції (🌀):

Пристрій розподіляє розсіяний повітряний потік для оптимальної циркуляції повітря, відкриваючи задній вихідний отвір, максимально покращуючи ефективність очищення і знижуючи відчуття прохолоди. На більш високих швидкостях м'який струмінь повітря буде сильніше продуватися через передній вихідний отвір для збільшення потужності очищення.



Функція вентилятора (🌀):

Створює потужний, чистий струмінь повітря, який відчувається природним і приємним. Завдяки своїй конструкції без лопатей пристрій не здимає поривів повітря, створюючи сталий потік повітря вентилятора.




Функція нагрівання (🔥):

Завдяки потужній керамічній технології PTC Air Performer нагрівається за 3 секунди, щоб зігріти вас у будь-який час.

Налаштування швидкості/температури вентилятора

Можна вручну встановити швидкість або температуру вентилятора за допомогою кнопок зі стрілками (△/▽) на пульті дистанційного керування.

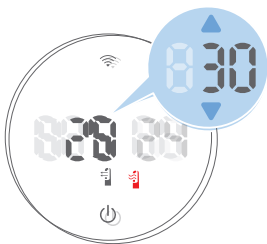

Вибравши функцію **вентилятора/циркуляції**, натисніть кнопку Δ/∇ , щоб налаштувати швидкість вентилятора від 1 до 10.

- ↳ Швидкість вентилятора відображається зліва на екрані.
- ↳ Якщо протягом 3 секунд не буде виконано жодної дії, пристрій повернеться до звичайного дисплея.

Вибравши функцію **нагрівання**, натисніть кнопку Δ/∇ , щоб налаштувати температуру від 1 °C до 37 °C.

- ↳ Температура відображається зліва на екрані.
- ↳ Якщо протягом 3 секунд не буде виконано жодної дії, пристрій повернеться до звичайного дисплея.

Примітка.

- Для оптимальної ефективності нагрівання натисніть кнопку Δ , щоб встановити вищу температуру.

Турборежим

Примітка.

- Цей режим перемикає пристрій у режим циркуляції з метою максимальної ефективності очищення.

Пристрій відкриває всі вихідні отвори для повітря й очищує повітря на максимальній швидкості. Натисніть та утримуйте кнопку ⌂ 3 секунди, щоб активувати турборежим (⌀).

- ↳ На екрані з'явиться індикатор ⌀ .
- ↳ Пристрій автоматично перемикається на функцію циркуляції і працює з найвищою швидкістю.



Перемикач режиму

Можна вибрати автоматичний режим, режим сну або турборежим натисненням кнопки ⊙ .

Примітка.

- Режим роботи через додаток доступний **ЛИШЕ** в додатку після успішного підключення через Wi-Fi.



Автоматично (A): пристрій автоматично налаштовує параметри для забезпечення найкращої ефективності.




Режим сну (C): пристрій працює тихо з низькою швидкістю. Через 3 секунди підсвічування екрана вимикається.



Режим роботи через додаток (S): пристрій працює в режимі, який доступний лише в додатку.

Налаштування функції блокування від дітей

- Щоб активувати блокування від дітей, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд.
↳ На екрані з'явиться .
- Щоб вимкнути блокування від дітей, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд.
↳ Значок зникне з екрана.

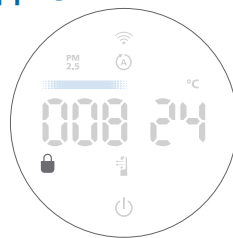

Налаштування таймера

За допомогою таймера пристрій можна налаштувати на роботу протягом встановленого часу. Коли встановлений час закінчиться, пристрій автоматично вимкнеться.

- Щоб вибрати потрібну кількість годин роботи пристрою, кілька разів натисніть кнопку .
↳ Доступні варіанти: **0.5h** (0,5 год), **1h** (1 год), **4h** (4 год) або **8h** (8 год).



- 2 Щоб вимкнути таймер, натискайте кілька разів кнопку , поки на екрані не відобразиться індикація "OFF".

Сенсор світла

За допомогою датчика світла:

- Панель керування може автоматично вмикатися, вимикатися або зменшувати яскравість відповідно до зовнішнього освітлення.
- Панель керування вимикається або зменшує яскравість у темряві.

Щоб увімкнути всі індикатори, можна натиснути будь-яку кнопку. Якщо не буде виконано жодної дії, усі індикатори знову вимкнуться або згаснуть відповідно до зовнішнього освітлення.

5 Чищення та догляд

Примітка.

- *Перед чищенням завжди виймайте штекер пристрою із розетки.*
- *У жодному разі не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину.*
- *Не чистіть жодну частину пристрою абразивними, їдкими чи займистими засобами для чищення, наприклад відбілювачем чи спиртом.*
- *У жодному разі не чистіть фільтр рідинами (зокрема, водою).*

Графік чищення

Частота	Спосіб чищення
За необхідності	Витирайте пластикові поверхні м'якою сухою ганчіркою
	Чищення кришки виходу повітря
Кожні два місяці	Чистьте датчик частинок сухим ватним тампоном або пилососом.
На екрані відображається  .	Почистіть поверхню фільтра

Чищення корпусу пристрою Air Performer

Регулярно чистьте Air Performer зовні та всередині для запобігання накопиченню пилу.


- Для чищення внутрішньої і зовнішньої поверхонь пристрою Air Performer та вихідного отвору для повітря використовуйте м'яку суху ганчірку.

Чищення датчика частинок

Для оптимальної роботи пристрою чистіть датчик частинок кожні два місяці.


Примітка.

- Якщо Air Performer використовується у запиленому середовищі, його потрібно буде частіше чистити.
- Якщо рівень вологості у приміщенні дуже високий, на датчику частинок може утворитися конденсат, тому може відображатися нижчий рівень якості повітря, ніж це є насправді. У такому разі почистіть датчик частинок.

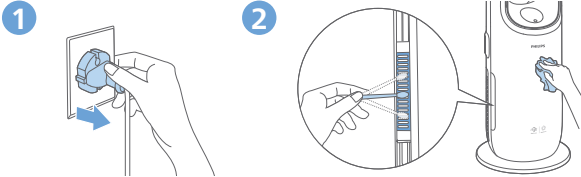


- 1 Вимкніть пристрій Air Performer і від'єднайте його від електромережі.
- 2 Чистьте датчик частинок сухим ватним тампоном або пилососом.

Чищення поверхні фільтра

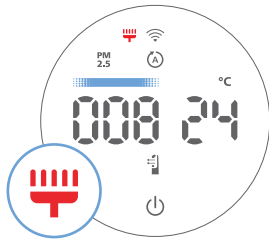


Стан індикатора попередження про фільтр	Дія
На екрані відображається сповіщення про чищення фільтра  .	Почистьте поверхню фільтра за допомогою пилососа.

- 1 Вимкніть пристрій Air Performer і від'єднайте його від електромережі.

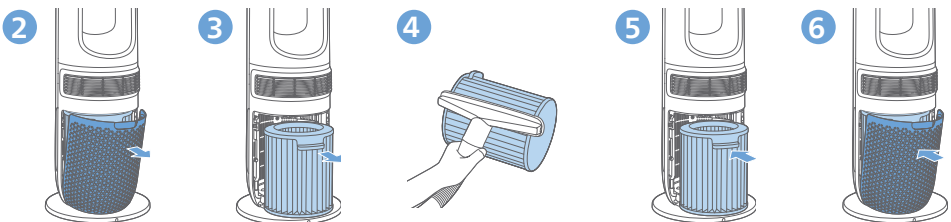

- 2 Потягніть за задню кришку і зніміть її із пристрою.
- 3 Вийміть фільтр із пристрою.
- 4 Почистьте поверхню фільтра за допомогою пилососа.

- 5 Поставте фільтр на місце.
- 6 Встановіть задню кришку на місце.
- 7 Під'єднайте пристрій Air Performer до розетки.
- 8 Натисніть кнопку  для увімкнення пристрою.
- 9 Натисніть та утримуйте кнопки  і  протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну чищення фільтра.
- 10 Після заміни фільтра добре помийте руки.

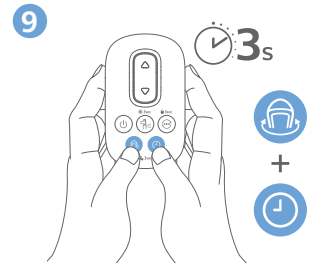


Заміна фільтра

Цей пристрій Air Performer обладнано індикатором заміни фільтра для гарантії того, що фільтр очищення повітря перебуває в оптимальному стані, коли Air Performer працює. Коли потрібно замінити фільтр, індикатор попередження про заміну фільтра  засвічується червоним світлом.

Заміна фільтра


Примітка.

- Фільтр не можна мити водою або повторно використовувати.
- Завжди вимикайте Air Performer і від'єднуйте його від електромережі, перш ніж замінити фільтри.

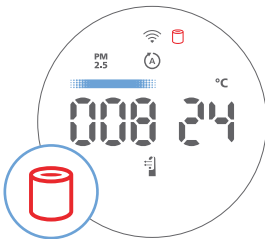

Стан індикатора попередження про фільтр	Дія
Засвічується сповіщення про заміну фільтра 	Замініть фільтр (FYM860)


- 1 Вимкніть пристрій Air Performer і від'єднайте його від електромережі.

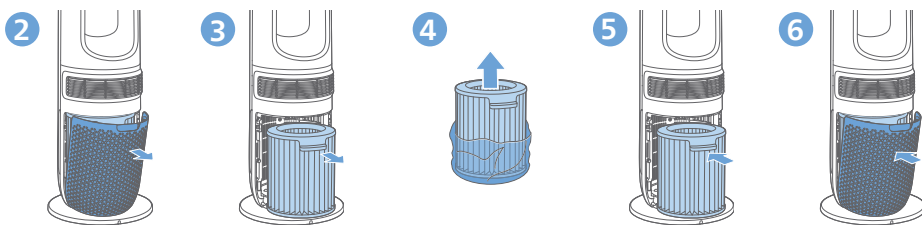

- 2 Потягніть за задню кришку і зніміть її із пристрою.
- 3 Вийміть фільтр із пристрою.
- 4 Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал.
- 5 Встановіть новий фільтр у пристрій.
- 6 Встановіть задню кришку на місце.
- 7 Під'єднайте пристрій Air Performer до розетки.
- 8 Натисніть кнопку для увімкнення пристрою.
- 9 Натисніть та утримуйте кнопки та протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

10 Після заміни фільтра добре помийте руки.


Примітка. Не нюхайте фільтр, оскільки в ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.

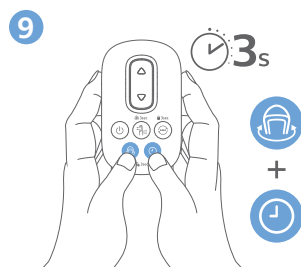

Скидання даних про фільтр

Фільтр можна замінити навіть до появи сповіщення про заміну фільтра () на екрані. Після заміни фільтра потрібно вручну скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій, і від'єднайте його від розетки.

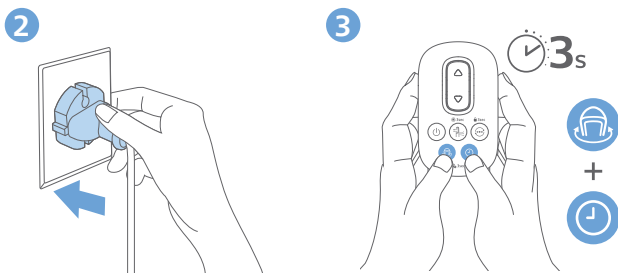


- 2 Вставте штекер пристрою у розетку.
- 3 Протягом 15 секунд після ввімкнення натисніть та утримуйте кнопки та протягом 3 секунд для скидання налаштувань лічильника терміну експлуатації фільтра.


Заміна батареї

Попередження:


- **Ризик проковтування батарей!** Пульт дистанційного керування може містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей!
- Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо батарею проковтнули, негайно зверніться по медичну допомогу.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей.
- Замінивши батарею надійно закрийте кришку батарейного відсіку.

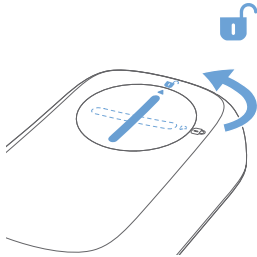


- 1 Поверніть кришку батарейного відсіку проти годинникової стрілки, щоб відкрити її.

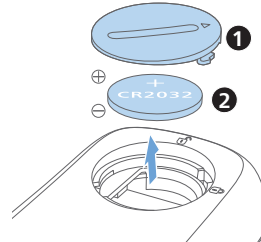

- 2 Вийміть стару батарею з відсіку.

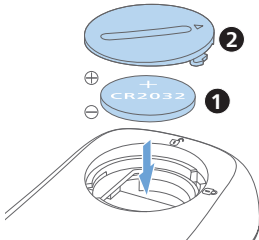

- 3 Вставте нову батарею CR2032, враховуючи відповідні значення полярності.

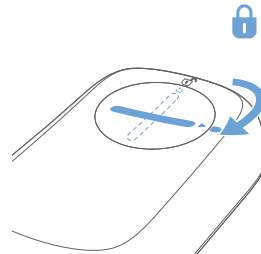

- 4 Закрийте кришку батарейного відсіку і поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб закрити.

6 Зберігання

- 1 Вимкніть Air Performer і від'єднайте його від електромережі.
- 2 Почистьте Air Performer, датчик частинок і поверхню фільтра (див. розділ "Чищення та догляд").
- 3 Ретельно висушіть усі частини, перш ніж відкласти їх на зберігання.
- 4 Загорніть фільтр у герметичні пластикові пакети.

- 5 Зберігайте фільтр Air Performer у сухому прохолодному місці.
- 6 Завжди ретельно мийте руки після роботи з фільтром.

7 Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можливе рішення
Потік повітря із вихідного отвору значно слабший, ніж раніше.	• Поверхня фільтра брудна. Почистьте поверхню фільтра (див. розділ "Чищення до догляду").
Якість повітря не покращується, навіть якщо пристрій працював тривалий час.	• Перевірте, чи з фільтра знято пакувальний матеріал. • Перевірте, чи фільтр вставлено у пристрій. • Почистьте датчик частинок сухим ватним тампоном або пілососом. • Приміщення завелике або погана якість повітря на вулиці. Для оптимального очищення зачиняйте двері та вікна під час роботи пристрою. • Наявні джерела забруднення повітря у приміщенні. Це можуть бути, зокрема, сигаретний дим, кухонні випари, ладан, парфуми й алкоголь. • Закінчився термін експлуатації фільтра. Замініть фільтр новим.
Мій пристрій не вимикається відразу в режимі нагрівання.	• Якщо пристрій використовуватиметься в режимі нагрівання, то після вимкнення він працюватиме ще кілька секунд для виведення залишкового тепла.

Проблема	Можливе рішення
Пристрій видає дивний запах.	- Під час перших разів використання пристрою можлива поява запаху пластмаси. Це нормально. - Якщо пристрій видає запах паленого, негайно від'єднайте його від мережі. Зверніться до дилера Philips або уповноваженого сервісного центру Philips. - Фільтр може видавати певний запах після використання протягом деякого часу, адже поглинає кімнатні гази. Рекомендується повторно активувати фільтр, поставивши його на сонце для повторного використання. Якщо запах не зникне, фільтр потрібно замінити.
Пристрій надто гучно працює.	- Якщо вибрати високу швидкість, рівень шуму буде вищим. Виберіть режим меншої швидкості. - Якщо чути незвичний звук, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Пристрій продовжує повідомляти про необхідність заміни фільтра, хоча фільтр уже було замінено.	Імовірно, Ви не скинули даних лічильника терміну експлуатації фільтра. Увімкніть пристрій. Натисніть та утримуйте кнопки  та  протягом 3 секунд.
Функція нагрівання не працює.	- Перевірте, чи температура навколишнього середовища досягла заданої. Якщо так, пристрій перестане нагрівати повітря. - Перевірте, чи задана температура не є нижчою за температуру навколишнього середовища. Якщо так, пристрій перестане нагрівати повітря. - Перевірте, чи з фільтра знято упаковання. Якщо ні, функція нагрівання може перестати працювати для захисту пристрою. - Перевірте, чи не заблоковано вхідний або вихідний отвори для повітря. Якщо так, функція нагрівання може перестати працювати для захисту пристрою.

Проблема	Можливе рішення
Чи можна вимкнути функцію Wi-Fi на пристрої?	• Wi-Fi – це ключова функція пристрою. Саме тому її не можна вимкнути вручну. Зверніть увагу: функція Wi-Fi автоматично вимкнеться, якщо пристрій не буде під'єднано протягом 15 хвилин після першого увімкнення, після підключення кабелю вперше. Натисніть та утримуйте кнопку  на пристрої протягом 7 секунд для повторної активації режиму спарення.
Що означають коди на пристрої?	• На екрані відображається код помилки "E1". Двигун несправний. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. • На екрані відображається код помилки "E6". Нагрівач має несправність. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. 1. Від'єднайте пристрій Philips Air Purifier 3-в-1 від електромережі. 2. Відкрийте задню кришку і перевірте, чи з фільтра знято упакування. Якщо ні, повністю зніміть упакування з фільтра, встановіть його назоад у пристрій і встановіть задню кришку на місце. 3. Перевірте, чи не заблоковано вхідний або вихідний отвори для повітря. Якщо так, усуньте ці об'єкти. 4. Зачекайте 1 хвилину, а потім знову під'єднайте пристрій до розетки й увімкніть живлення. Якщо вам не вдасться вирішити проблему за допомогою запропонованого вище кроку, зв'яжіться з нами.

Проблема	Можливе рішення
З вихідного отвору для циркуляції повітря немає повітряного потоку або він дуже слабкий.	• Перевірте, чи на пристрої працює функція охолодження/нагрівання. • Перевірте, чи не застрягли навколо вихідного отвору для циркуляції повітря якісь об'єкти.
Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.	• Якщо маршрутизатор, до якого під'єднано пристрій, має подвійний діапазон і на даний час не під'єднаний до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з Air Performer. Мережі 5 ГГц не підтримуються. • Веб-автентифікація мереж не підтримується. • Перевірте, чи пристрій знаходиться у межах діапазону маршрутизатора Wi-Fi. Можна спробувати розмістити Air Performer ближче до маршрутизатора Wi-Fi. • Перевірте, чи правильно вказано назву мережі. Назва мережі розрізняє регістр символів. • Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi. Пароль враховує регістр символів. • Спробуйте повторити налаштування, дотримуючись інструкцій розділу "З'єднання Wi-Fi". • З'єднання Wi-Fi може перериватися електромагнітними або іншими перешкодами. Тримайте пристрій подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди. • Перевірте, чи мобільний пристрій не перебуває в режимі літака. Режим літака має бути вимкнено, коли ви виконуєте підключення до мережі Wi-Fi. • Див. розширені та актуальні поради з усунення несправностей у розділі довідки в додатку.

8 Гарантія та підтримка

Versuni пропонує два роки гарантії на цей виріб після дати придбання. Ця гарантія втрачає чинність, якщо несправність виникла внаслідок неправильного використання або обслуговування пристрою. Наша гарантія не впливає на ваші законні права як споживача. Щоб отримати додаткову інформацію або скористатися гарантією, відвідайте наш вебсайт **www.philips.com/support**.

Замовлення частин та аксесуарів

Якщо потрібно замінити чи придбати частини до пристрою, зверніться до дилера Philips або відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support**.

Якщо виникають проблеми з придбанням частин, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні.



Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються на правах ліцензії. Цей виріб виготовлено компанією Versuni Holding B.V. і він реалізується під її відповідальність, а також Versuni Holding B.V. виступає гарантом стосовно цього виробу.
2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

