

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Manual de utilizare

Cuprins

1	Important	1
	Siguranță	1
	Câmpuri electromagnetice (EMF)	3
	Reciclarea	3
2	Aparatul Air Performer	4
	Prezentare generală a produsului	4
	Prezentare generală a afișajului	5
	Imagine de ansamblu a telecomenzii	6
3	Primii pași	7
	Instalarea filtrului	7
	Utilizarea telecomenzii pentru prima dată	7
	Înțelegerea indicatorului Wi-Fi	7
	Conexiunea Wi-Fi	8
4	Utilizarea Air Performer	9
	Înțelegerea barei pentru calitatea aerului	9
	Pornirea și oprirea	10
	Oscilația	11
	Comutatorul de funcții	11
	Setarea turației ventilatorului/temperaturii	12
	Modul Turbo	12
	Comutatorul de mod	13
	Configurarea blocării pentru copii	13
	Setarea temporizatorului	14
	Senzorul de lumină	14
5	Curățarea și întreținerea	14
	Program de curățare	14
	Curățarea corpului aparatului Air Performer	15
	Curățarea senzorului de particule	15
	Curățarea suprafeței filtrului	15
	Înlocuirea filtrului	16
	Resetarea filtrului	17
	Înlocuirea bateriei	18
6	Depozitarea	19
7	Depanarea	19
8	Garanție și asistență	22
	Comandarea pieselor sau a accesoriilor	22

1 Important

Siguranță

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pentru a asigura cea mai bună performanță, asigură-te că Air Performer este actualizat la cea mai recentă versiune. Poți face acest upgrade prin aplicația Air+.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Pentru a evita supraîncălzirea și incendiile, nu acoperi dispozitivul.



Avertisment

- Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Trebuie să se asigure o supraveghere continuă în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat decât sub supraveghere continuă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Când dispozitivul funcționează în modul de încălzire, temperatura suprafeței va crește treptat. Nu atinge fanta de evacuare a aerului pentru a evita arsurile.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, ține materialele textile, perdelele, așternuturile sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de fanta de evacuare a aerului. Nu bloca fantele de admisie și de evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe fanta de evacuare sau în fața fantei de admisie a aerului.
- Nu introduce degetele, bețe sau alte obiecte în aparat pentru a evita electrocutarea, vătămarea corporală sau incendiu.
- Dispozitivul are o componentă de încălzire. Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz sau a șemineelor.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- Nu utiliza dacă există semne vizibile de deteriorare a dispozitivului, cum ar fi deteriorări ale ștecherului sau ale cablului de alimentare.
- Nu utiliza acest dispozitiv dacă a fost scăpat pe jos.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

- Pentru a menține aparatul în stare perfectă, asigură-te că ștecherul său este introdus corespunzător în priza electrică. Dacă ștecherul nu este bine introdus în priza c.a., acesta se poate supraîncălzi și deforma. Contactează un electrician autorizat pentru a înlocui o priză slăbită sau uzată.

Atenție

- Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea necorespunzătoare a releului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutație extern, cum ar fi un cronometru, și nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit regulat de către aparat.
- Folosește numai filtrul Philips original. În caz contrar, performanțele de filtrare nu pot fi garantate.
- Dispozitivul nu trebuie amplasat imediat sub o priză electrică.
- Conectează dispozitivul doar la o priză de perete, nu folosi un cablu prelungitor.
- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată.
- Nu utiliza aparatul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, toalete, bucătării, bazine de înot sau orice mediu exterior.
- Nu te așeza și nu sta în picioare pe aparat. Nu lovi aparatul. Nu așeza nimic pe partea superioară a aparatului.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți, să înlocuiești filtrul sau să efectuezi alte operații de întreținere.
- Când pornești dispozitivul, păstrează întotdeauna filtrul în el.
- Intervalul temperaturii de funcționare a dispozitivului (ta) este între 0 °C și 40 °C pentru funcția de ventilare.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Se recomandă să nu folosești acest aparat atunci când fumezi sau folosești insecticide care produc fum ori lumânări sau bețișoare parfumate etc. Aceasta afectează performanța de purificare și durata de viață a filtrului.
- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie și substanțe chimice periculoase.



AVERTISMENT

ACEST PRODUS CONȚINE O BATERIE ROTUNDĂ

Dacă este înghițită, o baterie rotundă cu litu poate cauza răniri grave sau fatale în interval de 2 ore.

Nu lăsa bateriile la îndemâna copiilor.

În cazul în care crezi că este posibil ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicită imediat asistență medicală.

- Dacă telecomanda este inactivă o perioadă lungă de timp, scoate-o din telecomandă pentru a evita scurgerile din baterie.
- Dacă lichidul scurs din baterie pătrunde accidental în ochi, clătește ochii cu apă curată din abundență, apoi adresează-te imediat unui medic.
- Dacă lichidul scurs din baterie intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătește imediat cu apă curată din abundență.
- Acesta este un produs laser din clasa 3R. Evită expunerea directă a ochilor. Componenta laser face parte din senzorul de particule și nu poate fi atinsă sau văzută în timpul utilizării normale.
- Putere maximă de ieșire de 5,0 mW, lungime de undă de 650 nm, undă continuă, fascicul colimat.



Prin prezenta, DAP B.V. declară că echipamentul radio de tip AMF870 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.philips.com.

Interfață Wi-Fi standard bazată pe 802.11b/g/n la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 31,62 mW EIRP.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).

Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii de unică folosință care nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2006/66/CE).

Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice și a bateriilor. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Eliminarea bateriilor de unică folosință

Numai telecomanda conține o baterie de unică folosință.

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultă instrucțiunile pentru introducerea și/sau scoaterea bateriilor din manualul de utilizare.

Scoate întotdeauna din produs bateriile de unică folosință consumate. Ia toate măsurile de siguranță necesare atunci când arunci bateriile.




2 Aparatul Air Performer


Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Prezentare generală a produsului

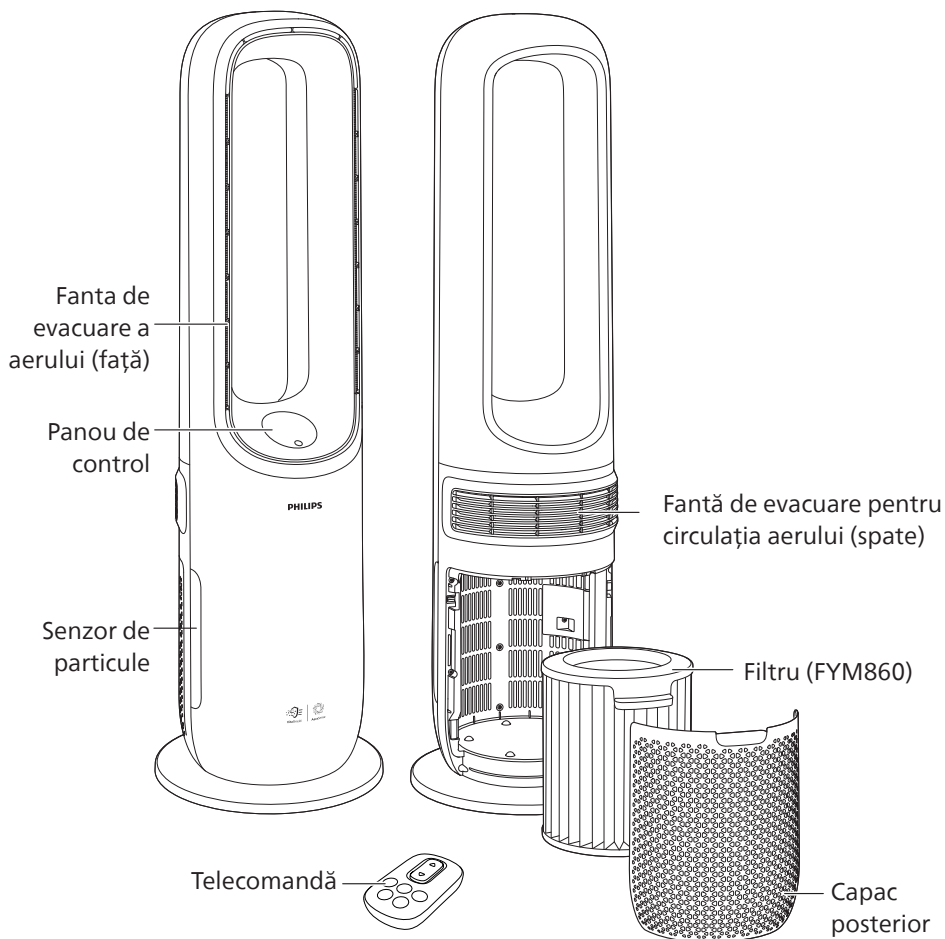

Prezentare generală a afișajului

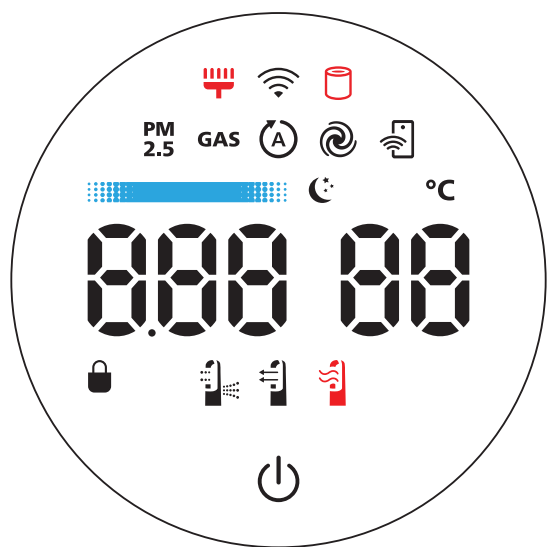


Buton de control

	Butonul de pornire/oprire
--	---------------------------

Panoul de afișare

	Indicator Wi-Fi		Alertă de curățare a filtrului
	Alertă de înlocuire a filtrului		Afișaj PM2,5
	Afișaj de gaze		Modul automat
	Modul Turbo		Mod de operare prin aplicație
	Modul nocturn		Indicator de blocare pentru copii
	Funcția de circulare		Funcția de răcorire
	Funcția de încălzire	 Bara pentru calitatea aerului	

Imagine de ansamblu a telecomenzii

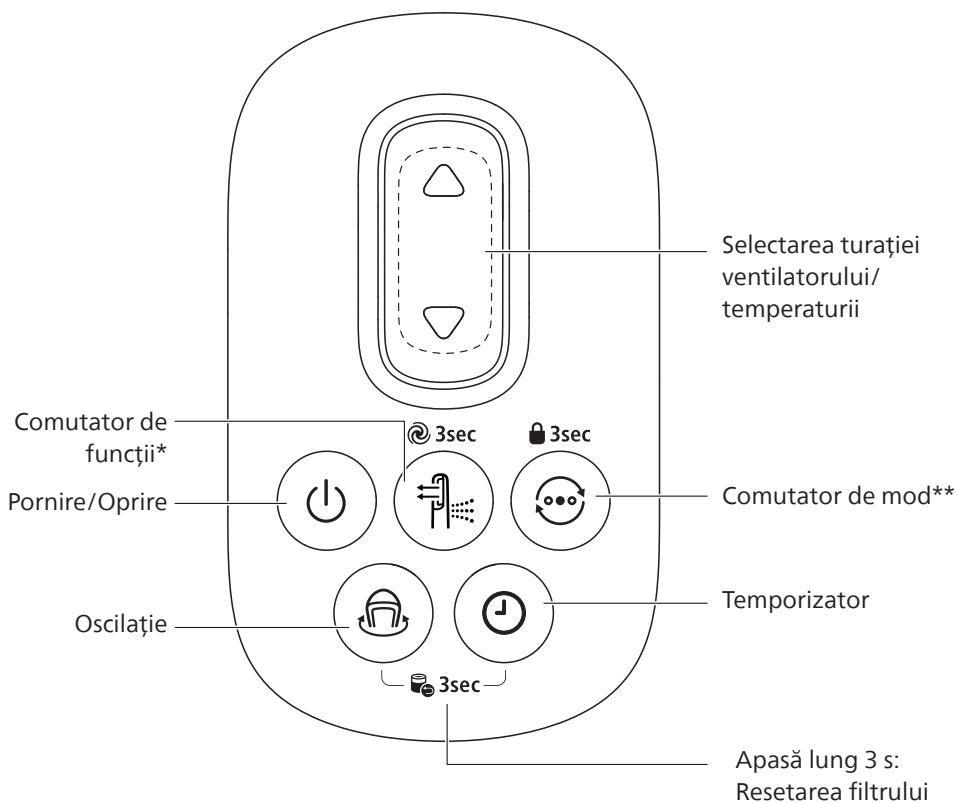

*Apasă timp de 3 secunde: modul Turbo (🌀)


**Apasă timp de 3 secunde: blocare pentru copii (🔒)

3 Primii pași

Instalarea filtrului

Scoate toate ambalajele filtrului înainte de prima utilizare.

Notă: înainte de a instala filtrul, asigură-te că Air Performer este deconectat de la priza de curent.

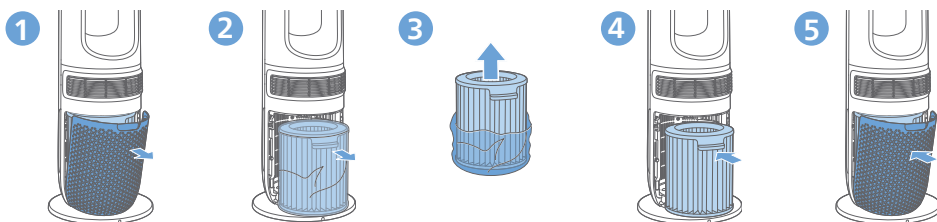

- 1 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 2 Scoate filtrul din aparat.
- 3 Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe filtrul de purificare a aerului.
- 4 Reintrodu filtrul în aparat.
- 5 Montează la loc capacul posterior.

Utilizarea telecomenzii pentru prima dată

Atenție:

- **Risc de deteriorare a produsului! Atunci când telecomanda nu este utilizată perioade îndelungate de timp, scoate bateria.**
- **Bateria conține substanțe chimice, așa că trebuie eliminată în mod corespunzător.**

- 1 Scoate folia de plastic de pe telecomandă pentru a activa bateria.
- 2 Dacă așezi telecomanda pe partea superioară a aparatului, se va fixa automat în poziție.



Înțelegerea indicatorului Wi-Fi

Starea pictogramei Wi-Fi	Starea conexiunii Wi-Fi
Luminează intermitent în portocaliu	Conectare la smartphone
Luminează continuu în portocaliu	Conectat la smartphone
Luminează intermitent în alb	Conectare la server
Luminează continuu în alb	Conectat la server
Stins	Funcție Wi-Fi dezactivată

Conexiunea Wi-Fi

Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

- 1 Descarcă și instalează aplicația **Air+** de pe **App Store** sau din **Google Play**.
- 2 Introdu în priză ștecherul aparatului Air Performer și atinge butonul  pentru a porni Air Performer.
↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu pentru prima dată.
- 3 Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.
- 4 Lansează aplicația **Air+** și fă clic pe „**Adaugă un dispozitiv**” sau apasă butonul „+” de pe ecran. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta Air Performer la rețea.



Notă:

- *Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a aparatului Air Performer. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă capitolul „Resetarea conexiunii Wi-Fi” la pagina 8.*
- *Dacă vrei să conectezi mai mult de un aparat Air Performer la smartphone sau tabletă, trebuie să conectezi aparatele pe rând.*
- *Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă și Air Performer este mai mică de 10 m și nu există obstacole între acestea.*

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Notă:


- *Resetează conexiunea Wi-Fi atunci când rețeaua implicită a fost schimbată.*
- 1 Introdu în priză ștecherul aparatului Air Performer și apasă butonul  pentru a porni Air Performer.
 - 2 Apasă lung butonul  de pe aparat timp de 7 secunde până când se oprește și repornește; indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu.
↳ Air Performer intră în modul de asociere.
 - 3 Urmează pașii 3-4 din secțiunea „**Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată**”.

4 Utilizarea Air Performer

Înțelegerea barei pentru calitatea aerului

Bara pentru calitatea aerului se aprinde automat când Air Performer este pornit și se aprinde succesiv în toate culorile. După aproximativ 30 de secunde, senzorul de particule selectează culoarea care corespunde calității aerului înconjurător în ceea ce privește nivelul de particule din aer.

Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este determinată de cel mai ridicat indice de risc dintre indicii: PM2,5 (particule mai mici de 2,5 microni), IAI (indicele alergenilor în interior) și gaze (COV, mirosuri etc.). Nivelurile IAI și cele ale umidității relative (RH) sunt disponibile numai prin intermediul aplicației.

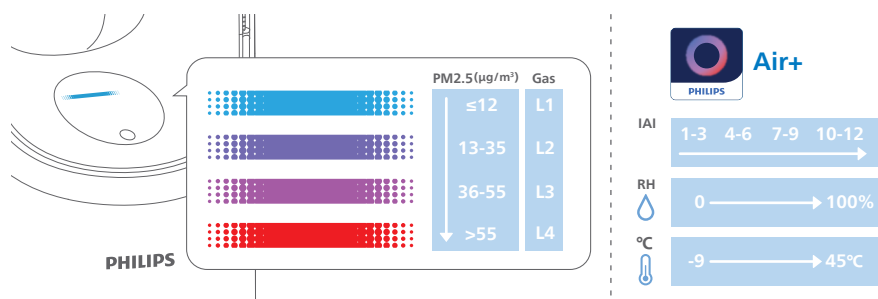

PM2,5

Tehnologia de detectare **AeraSense** identifică cu precizie chiar și cele mai ușoare schimbări ale nivelului de particule din aer și reacționează rapid. Aceasta îți oferă siguranță prin feedbackul în timp real cu privire la PM2,5.

Cea mai mare parte a poluanților din aerul interior se încadrează în categoria PM2,5 – care se referă la particule poluante din aer mai mici de 2,5 micrometri. Surse obișnuite de particule fine în interior sunt fumul de țigară, gătitul și lumânările aprinse. Unele bacterii din aer, cei mai mici spori de mucegai și particulele de alergeni provenite de la părul de animale și acarieni intră tot în categoria PM2,5.

Nivelul PM2,5	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
≤12	Albastru	Bună
13-35	Albastru-violet	Acceptabilă
36-55	Violet-roșu	Slabă
>55	Roșu	Foarte slabă

Gazele se referă la nivelul gazelor potențial nocive (inclusiv COV, mirosuri neplăcute etc.).

Nivelul de gaze	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
L1	Albastru	Bună
L2	Albastru-violet	Acceptabilă
L3	Violet-roșu	Slabă
L4	Roșu	Foarte slabă

IAI se referă la indicele alergenilor în interior (disponibil numai în aplicație)

Senzorul **AeraSense** de nivel profesional detectează nivelul de alergeni din interior și prin numere de la 1 la 12 poate indica nivelul de risc potențial privind alergenii din aerul din interior. 1 indică o calitate optimă a aerului.

Nivel IAI	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
1-3	Albastru	Bună
4-6	Albastru-violet	Acceptabilă
7-9	Violet-roșu	Slabă
10-12	Roșu	Foarte slabă

Pornirea și oprirea

Notă:

- Pentru o performanță optimă de purificare, închide ușile și ferestrele.
- Ține perdelele la distanță față de fanta de admisie sau de evacuare a aerului.
- Conectează aparatul la priză; nu utiliza un prelungitor.
- Dacă oprești aparatul în modul de încălzire, acesta continuă să funcționeze încă 20 de secunde pentru a elimina căldura rămasă. O numărătoare inversă va apărea pe panoul de afișaj.

- 1 Conectează Air Performer la priză.
- 2 Atinge  pentru a porni Air Performer.
 - ↳ Air Performer emite un semnal sonor.
 - ↳ Ecranul afișează „- - -” în timpul încălzirii. Apoi, Air Performer afișează nivelul de PM2,5/gaze după măsurarea calității aerului.
- 3 Atinge butonul  și ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri Air Performer.



Notă: dacă Air Performer rămâne conectat la priza de curent după ce este oprit, la repornire va funcționa cu setările anterioare.

Oscilația

Apasă butonul  pentru a activa funcția de oscilație a aparatului Air Performer; aparatul poate oscila la aceste unghiuri: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° și OPRIT.

- ↳ Unghiul de oscilare se afișează pe ecran.
- ↳ Dacă nu se efectuează nicio operație în interval de 3 secunde, aparatul revine la afișajul normal.



Comutatorul de funcții

Poți alege funcția de circulare (), funcția de răcorire () sau funcția de încălzire () apăsând butonul . Poți regla manual turația ventilatorului sau temperatura; consultă secțiunea „**Setarea turației ventilatorului/temperaturii**”



Funcția de circulare ():

Distribuie un flux de aer difuz pentru circulația optimă a aerului prin deschiderea fantei de evacuare din spate, maximizând performanța de purificare și reducând senzația de răcire. La turații mai mari, un curent de aer slab va sufla mai tare prin fanta de evacuare frontală pentru a mări puterea de curățare.



Funcția de răcorire ():

Creează un flux puternic de aer curat care oferă o senzație naturală și plăcută. Datorită designului său fără palete, nu suflă puternic aerul, creând un flux constant de aer de la ventilator.




Funcția de încălzire ():

Cu tehnologia ceramică PTC puternică, Air Performer se încălzește în 3 secunde pentru a te încălzi imediat.

Setarea turației ventilatorului/temperaturii

Poți seta manual turația ventilatorului sau temperatura apăsând butonul săgeată ($\triangle/\nabla$) de pe telecomandă.

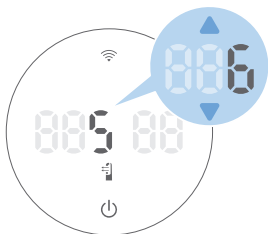

Cu funcția de **ventilare/circulare** activată, apasă butonul $\triangle/\nabla$ pentru a regla turația ventilatorului, care variază de la 1 la 10.

- ↳ Turația ventilatorului este afișată în partea stângă a ecranului.
- ↳ Dacă nu se efectuează nicio operație în interval de 3 secunde, aparatul revine la afișajul normal.



Cu funcția de **încălzire** activată, apasă butonul $\triangle/\nabla$ pentru a regla temperatura, care variază de la 1 °C la 37 °C.

- ↳ Temperatura este afișată în partea stângă a ecranului.
- ↳ Dacă nu se efectuează nicio operație în interval de 3 secunde, aparatul revine la afișajul normal.

Notă:

- Pentru performanțe optime de încălzire, poți apăsa butonul $\triangle$ pentru a seta o temperatură mai ridicată.

Modul Turbo

Notă:

- Acest mod comută aparatul în modul de circulare pentru a maximiza performanța de purificare.

Aparatul deschide toate fantele de evacuare a aerului și curăță aerul la viteza maximă. Ține apăsat butonul Turbo timp de 3 secunde pentru a activa modul Turbo (Turbo).

- ↳ Pe ecran se afișează indicatorul Turbo .
- ↳ Aparatul comută automat la funcția de circulare și funcționează la cea mai mare turație.



Comutatorul de mod

Poți alege modul Automat, modul Nocturn sau modul de operare prin aplicație apăsând butonul .

Notă:

- **Modul de operare prin aplicație este disponibil NUMAI prin aplicație după stabilirea conexiunii Wi-Fi.**



Automat (A): aparatul reglează automat setările pentru a oferi cea mai bună performanță.



Modul Nocturn (C): aparatul funcționează silențios, la turație scăzută. După 3 secunde, ecranul se stinge.



Modul de operare prin aplicație (S): aparatul funcționează într-un mod care este disponibil numai prin aplicație.

Configurarea blocării pentru copii

- 1 Apasă butonul  timp de 3 secunde pentru a activa funcția de blocare pentru copii.
↳ Pe ecran se afișează .
- 2 Apasă din nou butonul  timp de 3 secunde pentru a activa funcția de blocare pentru copii.
↳  dispăre de pe ecran.



Setarea temporizatorului

Cu ajutorul temporizatorului, poți lăsa aparatul să funcționeze un număr de ore setat. După trecerea timpului setat, aparatul se va opri automat.

- 1 Apasă în mod repetat butonul  pentru a selecta numărul dorit de ore de funcționare a aparatului.
↳ Poți seta **0,5 h, 1 h, 4 h** sau **8 h**.
- 2 Pentru a dezactiva temporizatorul, apasă în mod repetat butonul  până când pe ecran se afișează OPRIT.



Senzorul de lumină

Cu senzorul de lumină:

- Panoul de control poate porni și se poate opri automat sau își poate reduce automat intensitatea iluminării în funcție de lumina ambiantă.
- Când lumina ambiantă este redusă, panoul de control se va opri sau își va reduce intensitatea iluminării.

Poți atinge orice buton pentru a activa toate luminile. Dacă nu se efectuează nicio altă operație, toate luminile se vor stinge sau își vor reduce din nou intensitatea, în concordanță cu lumina ambiantă.

5 Curățarea și întreținerea

Notă:

- *Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.*
- *Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.*
- *Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.*
- *Nu utiliza niciodată lichide (inclusiv apă) pentru a curăța filtrul.*

Program de curățare

Frecvență	Metodă de curățare
La nevoie	Curăță suprafețele din plastic ale aparatului cu o lavetă moale și uscată
	Curăță capacul fantei de evacuare a aerului
La fiecare două luni	Curăță senzorul de particule cu un aspirator sau un bețișor de urechi uscat.
Ecranul afișează  .	Curăță suprafața filtrului

Curățarea corpului aparatului Air Performer

Curăță periodic atât interiorul, cât și exteriorul aparatului Air Performer pentru a evita depunerea prafului.


- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța atât interiorul, cât și exteriorul aparatului Air Performer și fanta de evacuare a aerului.

Curățarea senzorului de particule

Curăță senzorul de particule o dată la 2 luni pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului.


Notă:

- Dacă Air Performer este utilizat într-un mediu cu mult praf, poate fi necesar să fie curățat mai des.*
- Dacă nivelul de umiditate din cameră este foarte ridicat, se poate forma condens la senzorul de particule și indicatorul luminos pentru calitatea aerului poate să arate o calitate mai scăzută, chiar și atunci când calitatea aerului este, de fapt, bună. În acest caz, curăță senzorul de particule.*

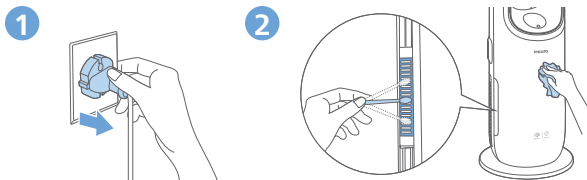

- Oprește Air Performer și deconectează-l de la priză.
- Curăță senzorul de particule cu un aspirator sau un bețișor de urechi uscat.

Curățarea suprafeței filtrului

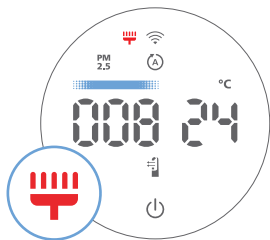


Starea indicatorului luminos de avertizare pentru filtru

Pe ecran este afișată alerta de curățare a filtrului .


Acțiune

Curăță suprafața filtrului cu un aspirator.

- Oprește Air Performer și deconectează-l de la priză.

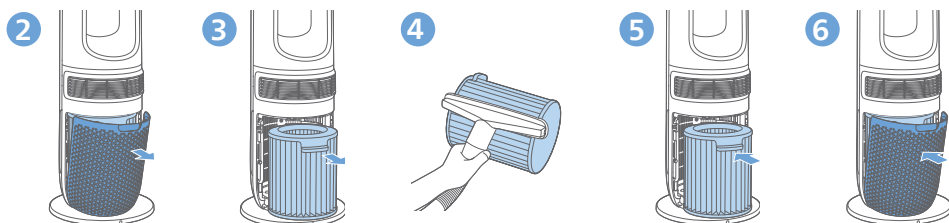

- 2 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 3 Scoate filtrul din aparat.
- 4 Curăță suprafața filtrului cu un aspirator.
- 5 Reintrodu filtrul în aparat.
- 6 Montează la loc capacul posterior.
- 7 Conectează Air Performer la priză.
- 8 Apasă butonul pentru a porni aparatul.
- 9 Ține apăsat timp de 3 secunde butoanele și pentru a reseta intervalul de curățare a filtrului.
- 10 După curățarea filtrului, spală-te bine pe mâini.

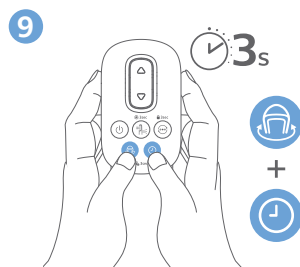


Înlocuirea filtrului

Acest aparat Air Performer este echipat cu un indicator de înlocuire a filtrului pentru a te asigura că filtrul de purificare a aerului este în stare optimă atunci când Air Performer este în funcțiune. Când filtrul trebuie înlocuit, alerta de înlocuire a filtrului se aprinde în roșu.

Înlocuirea filtrului


Notă:

- *Filtrul nu este lavabil sau reutilizabil.*
- *Înainte de a înlocui filtrele, oprește întotdeauna Air Performer și scoate ștecherul din priză.*

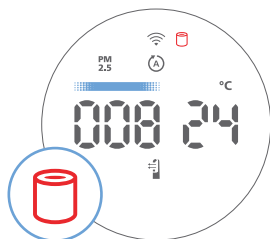


Starea indicatorului luminos de avertizare pentru filtru	Acțiune
Alerta pentru înlocuirea filtrului se aprinde	Înlocuiește filtrul (FYM860)

- 1 Oprește Air Performer și deconectează-l de la priză.

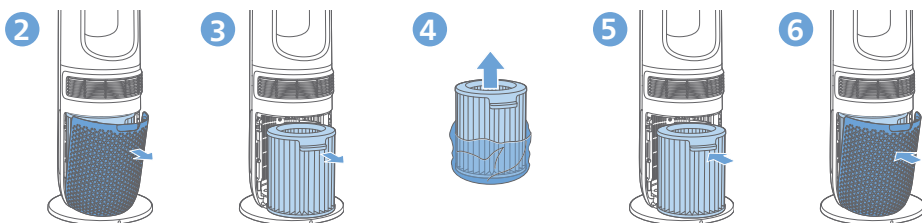

- 2 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 3 Scoate filtrul din aparat.
- 4 Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe noul filtru.
- 5 Introdu noul filtru în aparat.
- 6 Montează la loc capacul posterior.
- 7 Conectează Air Performer la priză.
- 8 Apasă butonul pentru a porni aparatul.
- 9 Ține apăsat timp de 3 secunde butoanele și pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.
- 10 După înlocuirea filtrului, spală-te bine pe mâini.

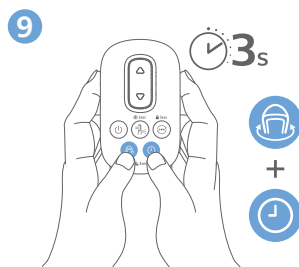


Notă: nu mirosi filtrul, deoarece a colectat poluanții din aer.

Resetarea filtrului

Poți să înlocuiești filtrul și înainte ca alerta de înlocuire a filtrului () să se afișeze pe ecran. După înlocuirea unui filtru, trebuie să resetezi manual contorul duratei de viață a filtrului.

- 1 Apasă butonul timp de 3 secunde pentru a opri aparatul și scoate ștecherul din priză.


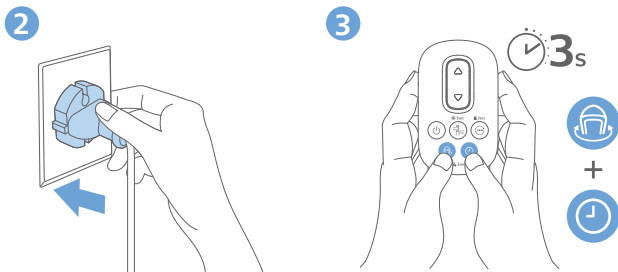


- 2 Conectează aparatul la priză.
- 3 În 15 secunde de la pornire, apasă și ține apăsat timp de 3 secunde butoanele și pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.

Înlocuirea bateriei



Avertisment:

- **Risc de înghițire a bateriilor!** Telecomanda conține o baterie rotundă, care ar putea fi înghițită. Nu lăsa bateria la îndemâna copiilor!
- Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă bateria este înghițită, solicită imediat îngrijire medicală.
- Când schimbi bateriile, nu lăsa niciodată bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor.
- Controlează capacul compartimentului bateriei pentru a te asigura că este bine fixat după înlocuirea bateriei.

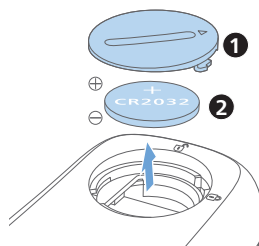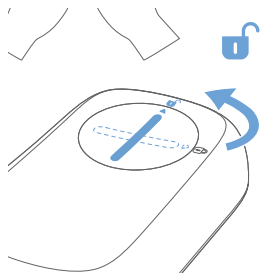

- 1 Rotește capacul compartimentului bateriei în sens antiorar pentru a-l deschide.

- 2 Scoate bateria uzată din compartimentul bateriei.

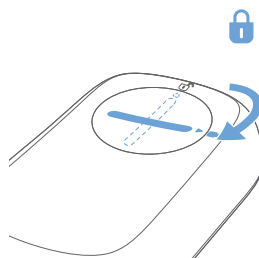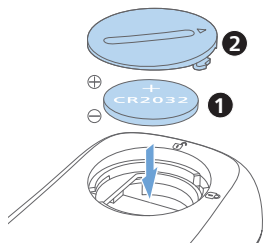

- 3 Introdu noua baterie CR2032 cu polaritatea corectă, după cum este indicat.

- 4 Închide capacul compartimentului bateriei și rotește-l în sens orar pentru a-l închide.

6 Depozitarea

- 1 Oprește Air Performer și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță Air Performer, senzorul de particule și suprafața filtrului (vezi capitolul „Curățarea și întreținerea”).
- 3 Lasă toate componentele să se usuce bine înainte de depozitare.
- 4 Ambalează filtrul într-o pungă etanșă din plastic.
- 5 Depozitează Air Performer și filtrul într-un loc rece și uscat.
- 6 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după manipularea filtrului.

7 Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	• Suprafața filtrului este murdară. Curăță suprafața filtrului (vezi capitolul „Curățarea și întreținerea”).
Calitatea aerului nu se îmbunătățește, cu toate că aparatul funcționează de mult timp.	• Verifică dacă materialele de ambalare au fost scoase de pe filtru. • Verifică dacă filtrul este instalat în aparat. • Curăță senzorul cu un aspirator sau un bețișor de urechi uscat. • Dimensiunea camerei este prea mare sau calitatea aerului exterior este slabă. Pentru o performanță optimă de purificare, închide ușile și ferestrele atunci când aparatul este în funcțiune. • Există surse de poluare în interior. Exemplele includ fumul de țigară, fumul de la gătit, bețișoarele parfumate, parfumul și alcoolul. • Filtrul a ajuns la finalul duratei de viață. Înlocuiește filtrul cu unul nou.
Aparatul nu se oprește imediat în modul de încălzire.	• Dacă oprești aparatul în modul de încălzire, acesta continuă să funcționeze câteva secunde pentru a elimina căldura rămasă.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul emană un miros ciudat.	• La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal. • Dacă aparatul produce un miros de ars, scoate-l imediat din priză. Contactează distribuitorul Philips sau un centru de service Philips autorizat. • Filtrul poate produce miros neplăcut după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe gazele din interior. Pentru utilizare repetată, îți recomandăm să reactivezi filtrul punându-l în lumina directă a soarelui. Dacă mirosul persistă, înlocuiește filtrul.
Aparatul este prea zgomotos.	• Nivelul de zgomot este mai mare dacă selectezi o turație ridicată. Comută la un mod cu turație mai mică. • În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Aparatul continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	• Poate că nu ai resetat contorul ciclului de viață al filtrului. Pornește aparatul. Apoi, ține apăsată butoanele  și  timp de 3 secunde.
Funcția de încălzire nu funcționează.	• Verifică dacă temperatura ambiantă a atins temperatura țintă. Dacă da, încălzirea se va opri. • Verifică dacă temperatura țintă este mai mică decât temperatura ambiantă. Dacă da, încălzirea se va opri. • Verifică dacă ambalajul filtrului a fost scos. În caz contrar, funcția de încălzire poate să nu mai funcționeze pentru protecție. • Verifică dacă fanta de admisie sau cea de evacuare a aerului nu sunt blocate. În acest caz, funcția de încălzire poate să nu mai funcționeze pentru protecție.
Pot dezactiva funcția Wi-Fi a aparatului?	• Wi-Fi este o funcție cheie a aparatului. Din acest motiv, nu poate fi dezactivată manual. Reține că funcția Wi-Fi va fi dezactivată automat dacă aparatul nu este conectat în interval de 15 minute de la pornirea dispozitivului, după conectarea cablului pentru prima dată. Apasă lung timp de 7 secunde butonul  de pe aparat pentru a reactiva modul de asociere.

Problemă	Soluție posibilă
Ce înseamnă codurile de pe aparat?	• Pe ecran se afișează codul de eroare „E1”. Motorul prezintă defecțiuni. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta. • Pe ecran se afișează codul de eroare „E6”. Elementul de încălzire prezintă defecțiuni. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta. 1. Deconectează purificatorul de aer Philips 3 în 1 de la priză. 2. Deschide capacul posterior și verifică dacă ambalajul filtrului a fost scos. În caz contrar, scoate complet ambalajul filtrului, instalează-l înapoi în dispozitiv și pune la loc capacul posterior. 3. Verifică dacă fanta de admisie sau cea de evacuare a aerului nu sunt blocate. Dacă da, îndepărtează obiectele. 4. Așteaptă 1 minut, apoi reconectează dispozitivul și pornește-l. Dacă soluția de mai sus nu a rezolvat problema, te rugăm să ne contactezi.
Nu există flux de aer sau fluxul de aer este foarte slab la fanta de evacuare pentru circulația aerului.	• Verifică dacă aparatul funcționează în modul de răcire/încălzire. • Verifică dacă există obiecte blocate la fanta de evacuare pentru circulația aerului.

Problemă	Soluție posibilă
Configurarea Wi-Fi nu a reușit.	• Dacă routerul la care este conectat aparatul este dual-band și momentan nu se conectează la o rețea de 2,4 GHz, te rugăm să comuți la altă bandă a aceluiași router (2,4 GHz) și să încerci să asociezi din nou Air Performer. Rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. • Rețelele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. • Verifică dacă aparatul este în raza de acoperire a routerului Wi-Fi. Poți încerca să așezi Air Performer mai aproape de routerul Wi-Fi. • Verifică dacă numele rețelei este corect. Numele rețelei ține cont de scrierea cu majuscule sau minuscule. • Verifică dacă parola Wi-Fi este corectă. Parola ține cont de scrierea cu majuscule sau minuscule. • Încearcă din nou configurarea cu instrucțiunile din secțiunea „Conexiunea Wi-Fi”. • Conectivitatea Wi-Fi poate fi întreruptă de interferențe electromagnetice sau de alt tip. Ține aparatul la distanță de alte dispozitive electronice care pot produce interferențe. • Verifică dacă dispozitivul mobil este în modul avion. Asigură-te că modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la rețeaua Wi-Fi. • Consultă secțiunea de asistență din aplicație pentru sfaturi de depanare extinse și la zi.

8 Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web www.philips.com/support.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuiești o componentă sau dacă dorești să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului Philips sau vizitează www.philips.com/support.

Dacă întâmpini dificultăți la achiziționarea componentelor, te rugăm să contactezi Centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta.



Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea Versuni Holding B.V. și Versuni Holding B.V. este garantul în legătură cu acest produs.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (11/09/2023)

