

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Upate

Sadržaj

1	Važno	1
	Sigurnost	1
	Elektromagnetska polja (EMF)	3
	Recikliranje	3
2	Vaš Air Performer	4
	Pregled proizvoda	4
	Pregled zaslona	5
	Pregled daljinskog upravljača	6
3	Početak	7
	Ugradnja filtra	7
	Prva uporaba daljinskog upravljača	7
	Tumačenje indikatora veze Wi-Fi	7
	Veza Wi-Fi	8
4	Uporaba aparata Air Performer	9
	Razumijevanje trake za kvalitetu zraka	9
	Uključivanje i isključivanje	10
	Oscilacija	11
	Prekidač za funkciju	11
	Postavljanje brzine ventilatora / temperature	12
	Način rada Turbo	12
	Prekidač za odabir načina rada	13
	Postavljanje blokade za zaštitu djece	13
	Postavljanje mjerača vremena	14
	Senzor osvjetljenja	14
5	Čišćenje i održavanje	14
	Plan čišćenja	14
	Čišćenje kućišta aparata Air Performer	15
	Čišćenje senzora čestica	15
	Čišćenje površine filtra	15
	Zamjena filtra	16
	Ponovno postavljanje filtra	17
	Zamjena baterije	17
6	Spremanje	18
7	Rješavanje problema	19
8	Jamstvo i podrška	21
	Naručivanje dijelova ili dodatne opreme	21

1 Važno

Sigurnost

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, pobrinite se da Air Performer bude nadograđen na najnoviju verziju. Tu nadogradnju možete izvršiti putem aplikacije Air+.

Opasnost

- Onemogućite prodiranje tekućina ili zapaljivog sredstva za čišćenje u aparat kako biste uklonili opasnost od strujnog udara i/ili požara.
- Aparat nemojte pokrivati kako biste spriječili pregrijavanje i požar.



Upozorenje

- Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Ako se u blizini zadržavaju djeca ili osjetljive osobe, nužan je neprekidan nadzor.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeci mlađoj od 3 godine treba onemogućiti pristup, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Kad aparat radi u načinu za grijanje, temperatura površine postupno se povećava. Nemojte dirati izlaz zraka kako se ne biste opekli.
- Kako biste smanjili opasnost od požara, tkanine, zavjese, posteljinu i sav drugi zapaljivi materijal držite udaljene najmanje 1 m od izlaza zraka. Nemojte zablokirati ulaz ili izlaz zraka, npr. postavljanjem predmeta na izlaz zraka ili ispred izlaza zraka.
- Kako biste spriječili strujne udare, fizičke ozljede ili požar, u aparat nemojte stavljati prste, štapiće ili druge predmete.
- Aparat ima grijaću komponentu. Aparat nemojte upotrebljavati u blizini plinskih aparata ili kamina.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.
- Ako na aparatu, utikaču ili kabelu napajanja ima vidljivih tragova oštećenja, nemojte ga upotrebljavati.
- Ako vam je aparat pao na pod, nemojte ga upotrebljavati.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servisni centar tvrtke Philips ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

- Kako biste aparat održali u savršenom stanju, pazite da utikač aparata bude čvrsto priključen u električnu utičnicu. Labava veza između AC utičnice i utikača može uzrokovati pregrijavanje i izobličenje utikača. Obratite se certificiranom serviseru radi zamjene labave ili istrošene utičnice.

Pažnja

- Kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije nastale nehotičnim ponovnim postavljanjem toplinskog osigurača, aparat nikad nemojte spajati na vanjski uređaj za prebacivanje napona, kao što je mjerač vremena, niti na strujni krug koji se programirano uključuje i isključuje.
- Upotrebljavajte samo originalni filter tvrtke Philips, u suprotnom učinkovitost filtriranja nije zajamčena.
- Aparat se ne smije smjestiti neposredno ispod električne utičnice.
- Aparat upokčavajte isključivo u zidnu utičnicu, nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Aparat uvijek upotrebljavajte i postavljajte na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Aparat nemojte upotrebljavati u vrlo vlažnim prostorijama poput kupaoalice, toaleta, kuhinje, uz bazen ili na otvorenom.
- Nemojte sjedati ili stajati na aparat. Nemojte udarati aparat. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Kad želite premjestiti ili očistiti aparat, zamijeniti filter ili provoditi druga održavanja, obavezno iskopčajte aparat iz napajanja.
- Kad uključujete aparat, filter obavezno mora biti u njemu.
- Raspon radne temperature aparata (ta) je između 0 °C i 40 °C za funkciju ventilatora.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.
- Aparat se ne preporučuje upotrebljavati dok pušite ili kad primjenjujete dimne insekticide, palite tamjan itd., jer to utječe na učinkovitost pročišćavanja i vijek trajanja filtra.
- Aparat ne uklanja ugljični monoksid (CO) ili radon (Rn). Nije ga moguće upotrebljavati kao sigurnosni uređaj u slučaju nezgoda sa sagorijevanjima i opasnim kemikalijama.



UPOZORENJE

OVAJ PROIZVOD SADRŽI OKRUGLU BATERIJU

Ako se proguta, okrugla litijaska baterija može uzrokovati ozbiljne ili fatalne ozljede unutar 2 sata.

Držite baterije izvan dohvata djece.

Ako se sumnja na gutanje baterije ili njezino umetanje u neki od tjelesnih otvora, potražite hitnu medicinsku pomoć.

- Ako se daljinski upravljač dugo ne upotrebljava, uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kako biste spriječili curenje baterije.

- Ako tekućina ispuštena iz baterije dospije u oko, isperite oko s mnogo vode, a zatim zatražite medicinsku pomoć.
- Ako tekućina ispuštena iz baterije dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite s mnogo vode.
- Ovo je proizvod s laserom razreda 3R, izbjegavajte izravno izlaganje očiju. Laserska komponenta dio je senzora čestica i pri normalnoj uporabi nije je moguće dodirnuti ili vidjeti.
- Maks. izlaz je 5,0 mW, valna duljina je 650 nm, kontinuirani val, kolimirana zraka.



Ovim putem DAP B.V. izjavljuje da je radijska oprema tipa AMF870 u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.philips.com.

Standardno Wi-Fi sučelje utemeljeno na 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz s maksimalnom izlaznom snagom od 64 mW EIRP.

Bluetooth verzije 5.2 (LE) na frekvenciji od 2,4 GHz s RF izlaznom snagom manjom od 10 mW EIRP.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje

Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).



Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži jednokratne baterije koje se ne smiju odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2006/66/EC).



Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih/elektroničkih proizvoda i baterija. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.



Vađenje baterija za jednokratnu uporabu

Samo daljinski upravljač sadrži bateriju koja se baca.

Prije vađenja jednokratnih baterija provjerite upute za umetanje i/ili vađenje baterija u korisničkom priručniku.


Prazne jednokratne baterije obavezno izvadite iz proizvoda. Prilikom odlaganja baterija poduzmite sve potrebne mjere opreza.

2 Vaš Air Performer


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Pregled proizvoda

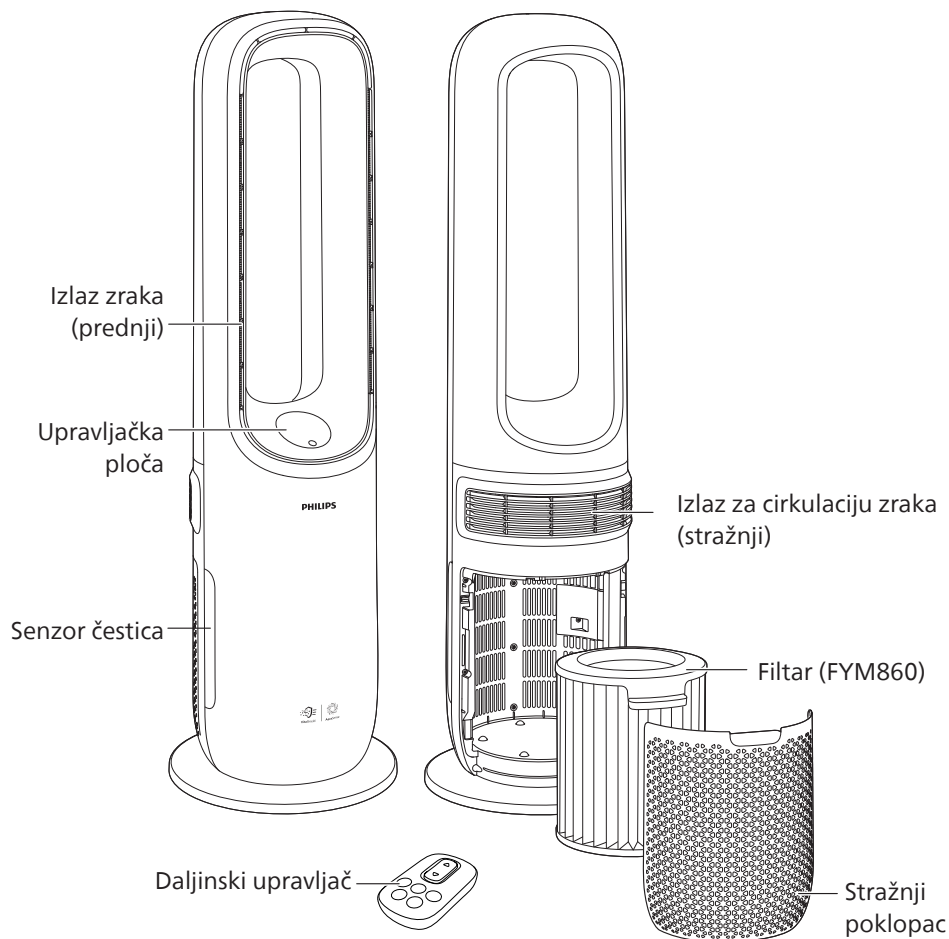

Pregled zaslona

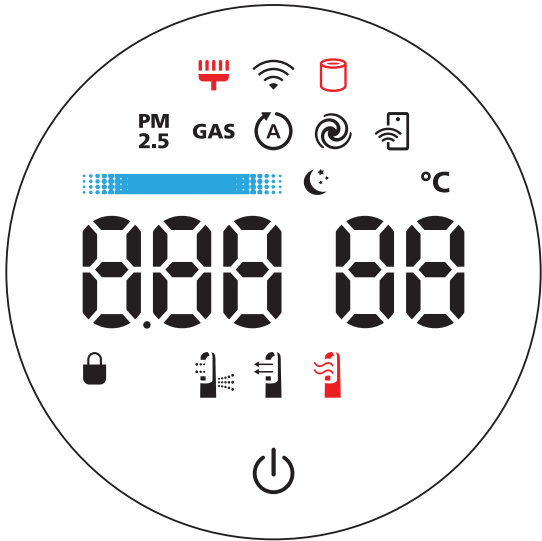


Kontrolni gumb

	Gumb za uključivanje/isključivanje
--	------------------------------------

Zaslon

	Indikator veze Wi-Fi		Upozorenje za čišćenje filtra
	Upozorenje za zamjenu filtra	PM 2.5	Prikaz PM2.5
GAS	Prikaz plina		Automatski način rada
	Način rada Turbo		Način rada kojim se upravlja aplikacijom
	Stanje mirovanja		Indikator blokade za zaštitu djece
	Funkcija cirkulacije		Funkcija hlađenja
	Funkcija grijanja		Traka kvalitete zraka

Pregled daljinskog upravljača

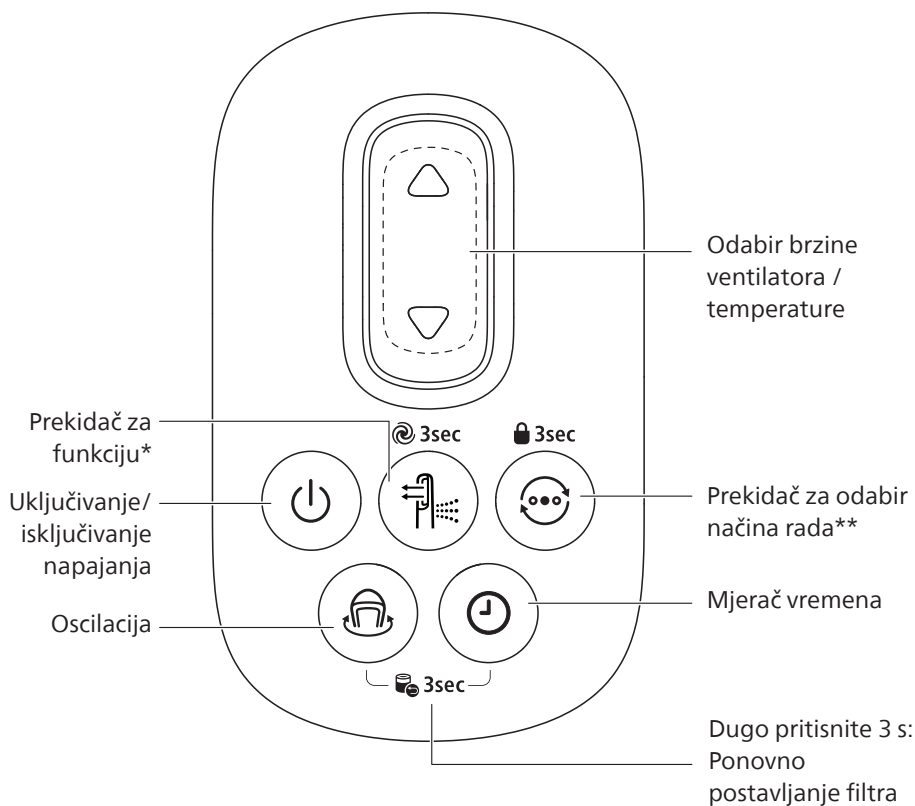

*Pritisnite 3 s: način rada Turbo (🌀)


**Pritisnite 3 s: blokada za zaštitu djece (🔒)

3 Početak

Ugradnja filtra

Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu s filtra.

Napomena: prije umetanja filtra provjerite je li Air Performer iskopčan iz električne utičnice.

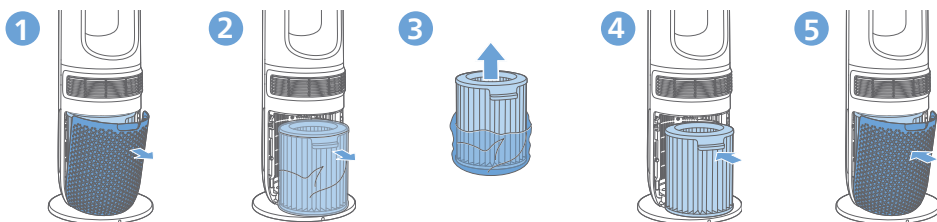


- 1 Povucite stražnji poklopac i odvojite ga od aparata.
- 2 Izvucite filter iz aparata.
- 3 Uklonite svu ambalažu filtra za pročišćavanje zraka.
- 4 Vratite filter u aparat.
- 5 Vratite stražnji poklopac.

Prva uporaba daljinskog upravljača

Opres:

- **Rizik od oštećenja proizvoda! Kad daljinski upravljač ne planirate upotrebljavati duže vrijeme, izvadite bateriju.**
- **Baterija sadrži kemijske tvari pa je treba odložiti na odgovarajući način.**

- 1 Izvucite plastičnu trakicu na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali bateriju.
- 2 Daljinski upravljač možete staviti na vrh aparata i automatski će sjesti na mjesto.

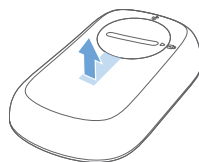

Tumačenje indikatora veze Wi-Fi

Status ikone za Wi-Fi	Status veze Wi-Fi
Bljeska narančasto	Povezivanje s pametnim telefonom
Svijetli narančasto	Povezan s pametnim telefonom
Bljeska bijelo	Povezivanje s poslužiteljem
Svijetli bijelo	Uspostavljena je veza s poslužiteljem
Isključeno	Funkcija Wi-Fi je onemogućena

Veza Wi-Fi

Prvo postavljanje veze Wi-Fi

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju **Air+** s web-mjesta **App Store** ili **Google Play**.
- 2 Priključite utikač aparata Air Performer u električnu utičnicu i dodirnite  kako biste uključili Air Performer.
↳ Indikator za Wi-Fi  prvi puta bljeska narančasto.
- 3 Provjerite jesu li pametni telefon ili tablet uspješno povezani s mrežom Wi-Fi.
- 4 Pokrenite aplikaciju **Air+** i pritisnite **“Add a device”** (Dodaj uređaj) ili pritisnite gumb „+“ na vrhu zaslona. Slijedite upute na zaslonu kako biste Air Performer povezali s mrežom.



Napomena:

- Ove upute primjenjive su samo prilikom prvog postavljanja aparata Air Performer. Ako je došlo do promjene mreže ili je ponovno potrebno provesti postavljanje, pogledajte poglavlje „Ponovno postavljanje veze Wi-Fi“ na stranici 8.
- Ako s pametnim telefonom ili tabletom želite povezati više od jednog aparata Air Performer, morate ih povezivati jedan po jedan.
- Udaljenost između pametnog telefona ili tableta i aparata Air Performer mora biti manja od 10 m i bez prepreka.

Ponovno postavljanje veze Wi-Fi

Napomena:


- Vezu Wi-Fi trebate ponovo postaviti pri promjeni zadane mreže.
- 1 Priključite utikač aparata Air Performer u električnu utičnicu i pritisnite gumb  kako biste uključili Air Performer.
 - 2 Dugo pritisnite gumb  na uređaju 7 sekundi dok se isključi i ponovno uključi, indikator Wi-Fi mreže  treperi narančasto.
↳ Air Performer ulazi u način rada uparivanja.
 - 3 Pratite korake 3 – 4 u odjeljku „Prvo postavljanje veze Wi-Fi“.

4 Uporaba aparata Air Performer

Razumijevanje trake za kvalitetu zraka

Traka za kvalitetu zraka automatski se uključuje po uključanju aparata Air Performer i redom počinju svijetliti sve boje. Nakon približno 30 sekundi senzor čestica bira boju koja odgovara kvaliteti čestica koje se prenose zrakom u zraku okruženja.

Boja svjetla za kvalitetu zraka određuje se prema indeksu najvećeg rizika na temelju indikatora: PM2.5 (čestice manje od 2,5 mikrona), IAI (indeks alergena u zatvorenom) i plin (hlapljivi organski spojevi, mirisi itd.). Razine za IAI i relativnu vlažnost (RV) dostupne su samo putem aplikacije.

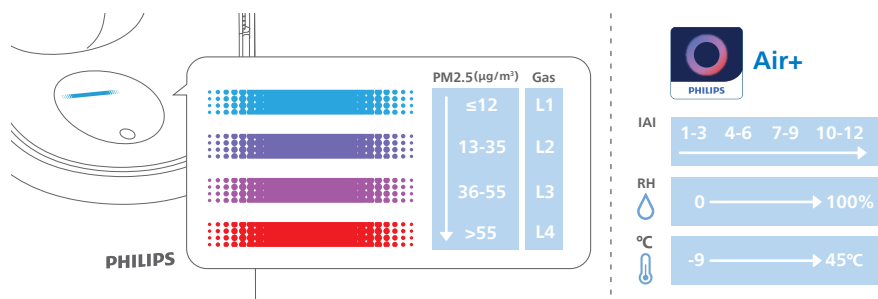

PM2.5

Senzorna tehnologija **AeraSense** točno utvrđuje i brzo reagira na čak i najmanje promjene čestica u zraku. Pruža vam sigurnost s povratnim informacijama o PM2.5 u stvarnom vremenu.

Većina onečišćenja zraka u zatvorenom prostoru pripada pod PM2.5 – čime se označavaju zrakom nošene čestice onečišćenja manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori sitnih čestica u zatvorenom prostoru su duhanski dim, kuhanje i svijeće. Neke zrakom nošene bakterije i najmanje spore plijesni te alergenske čestice od kućnih ljubimaca i grinja također se ubrajaju pod PM2.5.

Razina PM2.5	Boja svjetla za kvalitetu zraka	Razina kvalitete zraka
≤ 12	Plava	Dobra
13 – 35	Plavo-ljubičasta	Prihvatljiva
36 – 55	Ljubičasto-crvena	Loša
> 55	Crvena	Vrlo loša

Plin se odnosi na razinu potencijalno štetnih plinova (uklj. hlapljive organske spojeve, mirise itd.).

Razina plina	Boja svjetla za kvalitetu zraka	Razina kvalitete zraka
L1	Plava	Dobra
L2	Plavo-ljubičasta	Prihvatljiva
L3	Ljubičasto-crvena	Loša
L4	Crvena	Vrlo loša

IAI se odnosi na Indoor Allergen Index (indeks alergena u zatvorenom) (dostupno samo putem aplikacije)

Profesionalni senzor **AeraSense** otkriva razinu alergena u zraku u zatvorenom prostoru, a potencijalnu opasnost od alergena u zraku u zatvorenom prostoru moguće je prikazati numeričkim odzivom u rasponu od 1 do 12. Najviša kvaliteta zraka označava se s 1.

Razina indeksa alergena u zatvorenom	Boja svjetla za kvalitetu zraka	Razina kvalitete zraka
1-3	Plava	Dobra
4 - 6	Plavo-ljubičasta	Prihvatljiva
7-9	Ljubičasto-crvena	Loša
10-12	Crvena	Vrlo loša

Uključivanje i isključivanje

Napomena:

- Za optimalnu učinkovitost pročišćavanja zatvorite vrata i prozore.
- Zavjese držite podalje od ulaza ili izlaza za zrak.
- Aparat ukopčajte u električnu utičnicu; nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica.
- Ako je aparat prilikom isključivanja u načinu rada za grijanje, nastavit će raditi još 20 sekundi kako bi se ispuštala preostala toplina. Na ploči zaslona prikazat će se odbrojanje.

- 1 Ukopčajte Air Performer u električnu utičnicu.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Air Performer.
 - ↳ Air Performer emitira zvučni signal.
 - ↳ Tijekom zagrijavanja na zaslonu se prikazuje "---". Zatim Air Performer prikazuje razinu PM2.5/plina nakon mjerenja kvalitete zraka.
- 3 Kako biste isključili Air Performer, dodirnite i 3 sekunde zadržite gumb .



Napomena: ako Air Performer nakon isključenja ostavite priključenim na električnu utičnicu, po ponovnom uključanju Air Performer radit će po prethodnim postavkama.

Oscilacija


Pritisnite gumb  kako biste aktivirali značajku oscilacije aparata Air Performer, aparat može oscilirati pod kutovima: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° i isključeno.

- ➔ Kut oscilacije prikazat će se na zaslonu.
- ➔ Ako se 3 sekunde ne izvrši nikakva operacija, aparat će se vratiti na normalni prikaz.



Prekidač za funkciju

Možete odabrati funkciju Cirkulacija () , funkcija hlađenja () ili funkciju Grijanje () tako da pritisnete gumb . Brzinu ventilatora ili temperaturu možete postaviti ručno; pogledajte odjeljak „Postavljanje brzine ventilatora / temperature.”

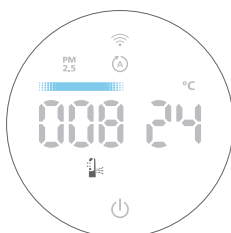


Funkcija Cirkulacija () :

Šalje raspršeni protok zraka za optimalnu cirkulaciju zraka otvaranjem stražnjeg izlaza, čime se maksimalno povećava učinkovitost pročišćavanja i smanjuje osjećaj hlađenja. Pri većim brzinama blaga zračna struja jače će puhati kroz prednji izlaz kako bi se povećala snaga čišćenja.



Funkcija hlađenja () :

Stvara snažan protok čistog zraka koji daje prirodan i ugodan osjećaj. Zahvaljujući dizajnu bez lopatica nema puhanja zraka u naletima, već se stvara konzistentno strujanje zraka ventilatora.

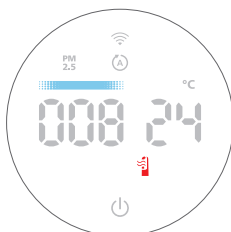


Funkcija grijanja () :

Uz moćnu tehnologiju PTC keramike, Air Performer se zagrijava za 3 sekunde kako bi vas zagrijao u tren oka.


Postavljanje brzine ventilatora / temperature

Možete ručno postaviti brzinu ventilatora ili temperaturu tako da pritisnete gumb sa strelicom (△/▽) na daljinskom upravljaču.

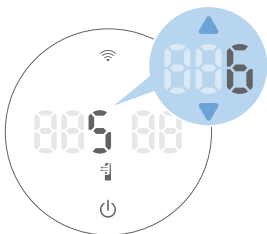

U funkciji **Ventilator/Cirkulacija** pritisnite gumb △/▽ kako biste podesili brzinu ventilatora koja može biti od 1 do 10.

- ↳ Brzina ventilatora prikazuje se na lijevoj strani zaslona.
- ↳ Ako se 3 sekunde ne izvrši nikakva operacija, aparat će se vratiti na normalni prikaz.

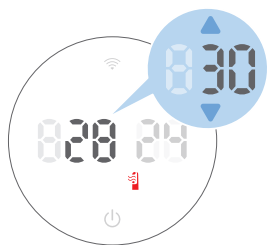

U funkciji **Grijanje** pritisnite gumb △/▽ kako biste podesili temperaturu koja može biti od 1 °C do 37 °C.

- ↳ Temperatura se prikazuje na lijevoj strani zaslona.
- ↳ Ako se 3 sekunde ne izvrši nikakva operacija, aparat će se vratiti na normalni prikaz.

Napomena:

- Za optimalnu učinkovitost grijanja možete pritisnuti gumb △ kako biste postavili veću temperaturu.

Način rada Turbo

Napomena:

- Ovaj način rada prebacuje aparat na način rada cirkulacije u svrhu postizanja maksimalne učinkovitosti pročišćavanja.

Aparat otvara sve izlaze za zrak i čisti zrak maksimalnom brzinom. Pritisnite gumb  i zadržite ga 3 sekunde kako biste aktivirali način rada Turbo (.

- ↳ Na zaslonu se prikazuje indikator .
- ↳ Aparat automatski prelazi na funkciju Cirkulacija i radi najvećom brzinom.



Prekidač za odabir načina rada

Možete odabrati automatski način rada, stanje mirovanja ili način rada kojim se upravlja aplikacijom tako da pritisnete gumb .

Napomena:

- **Način rada kojim se upravlja aplikacijom dostupan je SAMO putem aplikacije nakon uspješnog uspostavljanja veze Wi-Fi.**



Automatski (A): aparat automatski podešava postavke radi postizanja najveće učinkovitosti.



Stanje mirovanja (C): aparat radi tiho pri maloj brzini. Nakon 3 sekunde svjetlo zaslona se isključuje.



Način rada kojim se upravlja aplikacijom (S): aparat radi u načinu rada koji je dostupan samo putem aplikacije.

Postavljanje blokade za zaštitu djece

- 1 Pritisnite gumb  3 sekunde kako biste aktivirali blokadu za zaštitu djece.
↳ Na zaslonu se prikazuje .
- 2 Ponovo pritisnite gumb  3 sekunde kako biste deaktivirali blokadu za zaštitu djece.
↳  će nestati sa zaslona.



Postavljanje mjerača vremena

Mjeračem vremena rad aparata možete postaviti na željeni broj sati. Po isteku postavljenog vremena aparat se isključuje automatski.

- 1 Pritišćite gumb  kako biste odabrali broj sati rada aparata .
↳ **0,5 h, 1 h, 4 h** ili **8 h** dostupne su opcije.
- 2 Za isključivanje mjerača vremena pritišćite gumb  dok se na zaslonu ne prikaže „OFF” (Isključeno).



Senzor osvijetljenja

Sa senzorom za osvijetljenje:

- Upravljačka ploča može se automatski uključiti, isključiti ili prigušiti ovisno o osvijetljenosti okoline.
- Kada je okolina tamna, upravljačka ploča bit će isključena ili prigušena.

Za uključivanje svjetla dodirnite bilo koji gumb. Sva svjetla će se, ako ne provedete dodatne radnje, ponovno isključiti ili prigušiti sukladno osvijetljenosti okoline.

5 Čišćenje i održavanje

Napomena:

- **Prije čišćenja aparata kabel za napajanje obavezno odspojite od utičnice.**
- **Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.**
- **Nijedan dio aparata nikada nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje ili alkoholom.**
- **Filtar nikada nemojte čistiti tekućinama (uključujući vodu).**

Plan čišćenja

Učestalost	Metoda čišćenja
Po potrebi	Plastične dijelove aparata obrišite mekom, suhom krpom
	Očistite poklopac izlaza zraka
Svaka dva mjeseca	Senzor čestica čistite usisavačem ili suhim pamučnim štapićem.
Na zaslonu se prikazuje  .	°Očistite površinu filtra

Čišćenje kućišta aparata Air Performer

Redovito čistite unutrašnje i vanjske dijelove aparata Air Performer kako biste spriječili nakupljanje prašine.


- Mekom, suhom krpom očistite unutarnje i vanjske dijelove aparata Air Performer te izlaz zraka.

Čišćenje senzora čestica

Za optimalan rad aparata senzor čestica očistite svaka 2 mjeseca.


Napomena:

- Ako se Air Performer upotrebljava u prašnjavom okruženju, možda ga treba čistiti češće.
- Ako je razina vlažnosti u prostoriji vrlo visoka, na senzoru čestica može doći do kondenzacije, pri čemu svjetlo za kvalitetu zraka može prikazivati kvalitetu zraka nižu od stvarne. Ako se to dogodi, očistite senzor čestica.

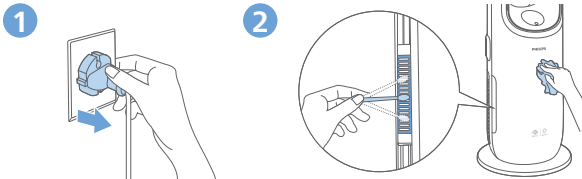


- 1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- 2 Senzor čestica čistite usisavačem ili suhim pamučnim štapićem.

Čišćenje površine filtra

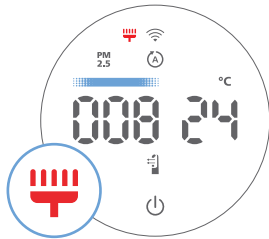


Status svjetla upozorenja za filter	Radnja
Na zaslonu se prikazuje upozorenje za čišćenje filtra  .	Površinu filtra očistite usisivačem.

- 1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.

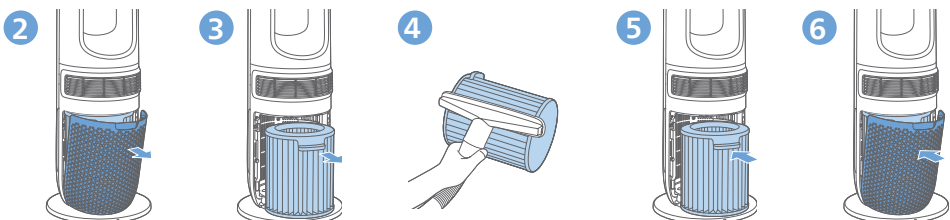

- 2 Povucite stražnji poklopac i odvojite ga od aparata.
- 3 Izvucite filtar iz aparata.
- 4 Površinu filtra očistite usisivačem.
- 5 Vratite filtar u aparat.
- 6 Vratite stražnji poklopac.
- 7 Ukopčajte Air Performer u električnu utičnicu.
- 8 Pritisnite gumb  za uključivanje aparata.
- 9 Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumbе  i  kako biste ponovo postavili vrijeme čišćenja filtra.
- 10 Nakon čišćenja filtra temeljito operite ruke.

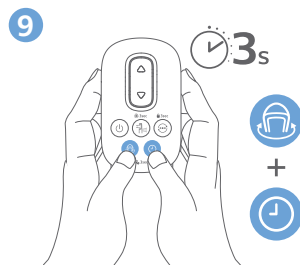


Zamjena filtra

Air Performer je opremljen indikatorom za zamjenu filtra koji osigurava optimalno stanje filtra aparata Air Performer tijekom njegovog rada. Kad filtar treba zamijeniti, upozorenje za zamjenu filtra  počeo će svijetliti crveno.

Zamjena filtra


Napomena:

- Filtar se ne može prati ili ponovo upotrebljavati.
- Prije zamjene filtera obavezno isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.

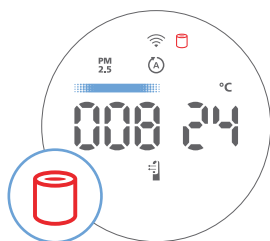

Status svjetla upozorenja za filtar	Radnja
Upozorenje za zamjenu filtra  počinje svijetliti	Zamijenite filtar (FYM860)


- 1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.

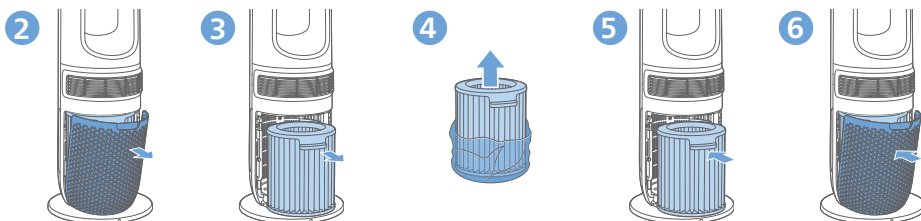

- 2 Povucite stražnji poklopac i odvojite ga od aparata.

- 3 Izvucite filter iz aparata.
- 4 Uklonite svu ambalažu s novog filtra.
- 5 Stavite novi filter u aparat.
- 6 Vratite stražnji poklopac.
- 7 Ukopčajte Air Performer u električnu utičnicu.
- 8 Pritisnite gumb  za uključivanje aparata.
- 9 Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb  i  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra.
- 10 Nakon zamjene filtra temeljito operite ruke.


Napomena: nemojte mirisati filter jer su u njemu skupljeni onečišćivači iz zraka.

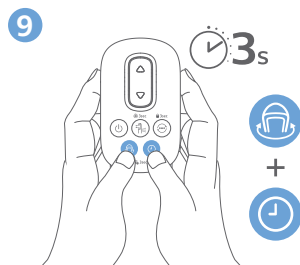

Ponovno postavljanje filtra

Filtrar možete zamijeniti i prije prikaza upozorenja za zamjenu filtra () na zaslonu. Nakon zamjene filtra, ručno trebate ponovo postaviti brojač trajanja filtra.

- 1 Na 3 sekunde pritisnite gumb  kako biste isključili aparat te ga iskopčajte iz električne utičnice.

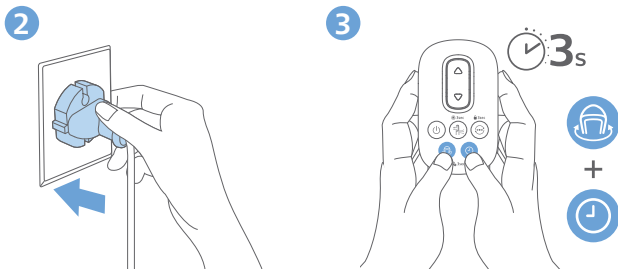


- 2 Ukopčajte aparat u električnu utičnicu.
- 3 Unutar 15 sekundi nakon uključivanja pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb  i  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra.


Zamjena baterije

Upozorenje:


- **Opasnost od gutanja baterija! Daljinski upravljač sadrži malu gumbastu bateriju koja se može progutati. Bateriju uvijek držite izvan dohvata djece!**
- **Ako se proguta, baterija može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Dva sata nakon gutanja može doći do ozbiljnih unutarnjih opekotina.**
- **Ako se baterija proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- **Prilikom zamjene baterija obavezno držite sve nove i upotrijebljene baterije izvan dohvata djece.**
- **Nakon zamjene baterije provjerite je li poklopac odjeljka za bateriju dobro zatvoren.**

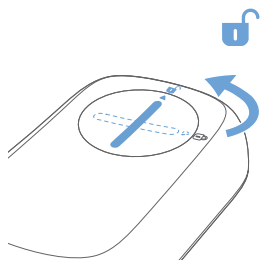


- 1 Okrenite poklopac odjeljka za bateriju u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga otvorili.

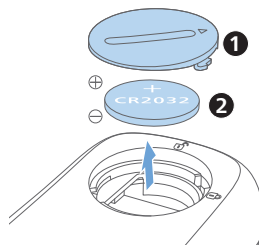

- 2 Izvadite iskorištenu bateriju iz odjeljka za bateriju.

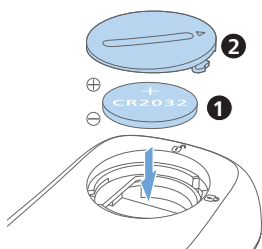

- 3 Umetnite novu bateriju CR2032 pazeći na prikazane polaritete.

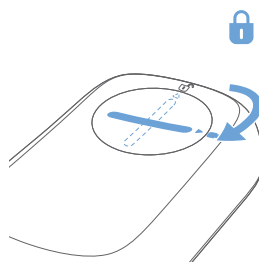

- 4 Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zatvorili.

6 Spremanje

- 1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- 2 Očistite Air Performer, senzor čestica i površinu filtra (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”).
- 3 Prije spremanja pričekajte da se svi dijelovi temeljito osuše.
- 4 Filtar zamotajte u plastične vrećice koje ne propuštaju zrak.
- 5 Air Performer i filter spremite na hladno i suho mjesto.
- 6 Nakon rukovanja filtrom obavezno temeljito operite ruke.

7 Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu aparata. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Protok zraka iz izlaza za zrak znatno je slabiji nego prije.	• Površina filtra je onečišćena. Očistite površinu filtra (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”).
Kvaliteta zraka se ne povećava iako aparat dugo radi.	• Provjerite je li s filtra uklonjen ambalažni materijal. • Provjerite je li filter umetnut u aparat. • Senzor čistite usisavačem ili suhim pamučnim štapićem. • Prostorija je prevelika ili je kvaliteta zraka na otvorenom loša. Kako bi pročišćavanje bilo optimalno učinkovito, prilikom uporabe aparata zatvorite vrata i prozore. • Postoje izvori onečišćenja u zatvorenom prostoru. Primjerice dim cigareta, pare od kuhanja, mirisni štapići, parfem i alkohol. • Istekao je rok trajanja filtra. Zamijenite filter novim filtrom.
Moj se aparat ne isključuje odmah u načinu rada grijanja.	• Ako aparat radi u načinu rada grijanja kad ga isključite, nastavlja raditi još nekoliko sekundi kako bi se ispustila preostala toplota.
Aparat stvara čudan miris.	• Prilikom prvih nekoliko upotreba aparata može se osjetiti miris plastike. To je potpuno normalno. • Ako aparat proizvodi miris paljevine, odmah ga iskopčajte iz napajanja. Kontaktirajte prodavača proizvoda tvrtke Philips ili ovlašteni servisni centar tvrtke Philips. • Filter nakon nekog vremena uporabe može uzrokovati mirise zbog apsorpcije plinova u zatvorenom prostoru. Za više uporaba preporučuje se reaktivirati filter izravnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Ako i dalje osjetite miris, zamijenite filter.
Aparat je previše glasan.	• Ako odaberete visoku brzinu, razina buke bit će viša. Prijedite na način rada s manjom brzinom. • Ako čujete neuobičajen zvuk, obratite se centru za potrošače u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Aparat i dalje pokazuje da je potrebno zamijeniti filter, no to je već učinjeno.	Možda niste ponovo postavili brojač trajanja filtra. Uključite aparat. Zatim pritisnite i 3 sekunde zadržite  i .
Funkcija grijanja ne radi.	- Provjerite je li temperatura okruženja dosegla ciljnu temperaturu. Ako jest, grijanje će se zaustaviti. - Provjerite je li ciljna temperatura niža od temperature okruženja. Ako jest, grijanje će se zaustaviti. - Provjerite je li ambalaža filtra uklonjena. Ako nije, funkcija grijanja može se zaustaviti radi zaštite. - Provjerite je li ulaz zraka ili izlaz zraka blokiran. Ako jest, funkcija grijanja može se zaustaviti radi zaštite.
Mogu li isključiti značajku Wi-Fi na svom aparatu?	Wi-Fi je ključna značajka aparata. Iz tog razloga ne može se ručno isključiti. Imajte na umu da će se značajka Wi-Fi isključiti automatski ako se aparat ne poveže unutar 15 minuta od uključivanja, nakon prvog ukopčavanja kabela. Dugo pritisnite gumb  na aparatu 7 sekundi kako biste ponovo aktivirali način rada uparivanja.
Što znače kodovi na mom aparatu?	- Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške „E1“. Došlo je do kvara motora. Obratite se centru za potrošače u svojoj državi. - Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške „E6“. Došlo je do kvara grijača. Obratite se centru za potrošače u svojoj državi. - Iskopčajte pročišćivač zraka 3 u 1 tvrtke Philips iz utičnice. - Otvorite stražnji poklopac i provjerite je li paket s filtrom uklonjen. Ako nije, potpuno izvadite paket s filtrom, vratite ga u aparat i ponovo postavite stražnji poklopac. - Provjerite je li ulaz zraka ili izlaz zraka blokiran. Ako jest, uklonite blokadu. - Pričekajte 1 minutu, a zatim ponovo ukopčajte aparat i uključite ga. Ako navedeni korak nije riješio problem, kontaktirajte nas.
Nema protoka zraka iz izlaza za cirkulaciju zraka ili je protok zraka vrlo slab.	- Provjerite je li aparat na funkciji hlađenja/grijanja. - Provjerite je li se nešto zaglavilo oko izlaza za cirkulaciju zraka.

Problem	Moguće rješenje
Postavljanje veze Wi-Fi neuspješno je.	• Ako je usmjerivač s kojim je aparat povezan dvopojasni i trenutačno ne povezuje u mrežu na 2,4 GHz, prijedite na drugi pojas istog usmjerivača (2,4 GHz) i ponovo pokušajte upariti Air Performer. Mreže na 5 GHz nisu podržane. • Mreže s provjerom autentičnosti na webu nisu podržane. • Provjerite je li aparat u dometu usmjerivača za Wi-Fi. Air Performer možete pokušati premjestiti bliže usmjerivaču za Wi-Fi. • Provjerite ispravnost naziva mreže. Naziv mreže osjetljiv je na velika i mala slova. • Provjerite ispravnost lozinke za Wi-Fi. Lozinka je osjetljiva na velika i mala slova. • Pokušajte ponoviti postavljanje s uputama iz odjeljka „Wi-Fi veza“. • Vezu Wi-Fi mogu prekinuti elektromagnetske ili druge smetnje. Aparat držite podalje od elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje. • Provjerite je li mobilni uređaj u načinu rada za zrakoplov. Pri povezivanju na mrežu Wi-Fi provjerite je li način rada za zrakoplov isključen. • U odjeljku za pomoć u aplikaciji potražite opsežne i ažurirane savjete za rješavanje problema.

8 Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto www.philips.com/support.

Naručivanje dijelova ili dodatne opreme

Ako budete trebali zamijeniti dio ili ako želite kupiti dodatni dio, posjetite prodavača proizvoda tvrtke Philips ili posjetite www.philips.com/support.

Ako imate bilo kakvih problema prilikom nabave dijelova, obratite se centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi.



Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se upotrebljavaju uz licencu.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Versuni Holding B.V. pod čijom se odgovornošću proizvod prodaje, a Versuni Holding B.V. daje jamstvo za proizvod.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

