

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Εγχειρίδιο

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	1
	Ασφάλεια	1
	Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	4
	Ανακύκλωση	4
2	Το Air Performer	5
	Επισκόπηση προϊόντος	6
	Επισκόπηση οθόνης	7
	Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου	8
3	Ξεκινώντας	9
	Τοποθέτηση του φίλτρου	9
	Χρήση του τηλεχειριστηρίου για πρώτη φορά	9
	Κατανόηση της ένδειξης Wi-Fi	9
	Σύνδεση Wi-Fi	10
4	Χρήση του Air Performer	11
	Κατανόηση της γραμμής ποιότητας αέρα	11
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	12
	Ταλάντωση	13
	Διακόπτης λειτουργίας	13
	Ρύθμιση της ταχύτητας/θερμοκρασίας του ανεμιστήρα	14
	Λειτουργία Turbo	14
	Διακόπτης λειτουργίας	15
	Ρύθμιση του κλειδώματος για παιδιά	15
	Ρύθμιση του χρονόμετρου	16
	Φωτοαισθητήρας	16
5	Καθαρισμός και συντήρηση	16
	Πρόγραμμα καθαρισμού	17
	Καθαρισμός του σώματος του Air Performer	17
	Καθαρισμός του αισθητήρα σωματιδίων	17
	Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου	18
	Αντικατάσταση του φίλτρου	18
	Επαναφορά φίλτρου	20
	Αντικατάσταση της μπαταρίας	20
6	Αποθήκευση	21
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
8	Εγγύηση και υποστήριξη	25
	Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων	25

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αναβαθμίσει το Air Performer στην πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής Air+.

Κίνδυνος

- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη φωτιά, μην καλύπτετε τη συσκευή.



Προειδοποίηση

- Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη όταν είναι παρόντα παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία της επιφάνειας αυξάνεται σταδιακά. Μην αγγίζετε την έξοδο αέρα για να αποφύγετε τυχόν έγκαυμα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες, τα κλινოსκεπάσματα ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από την έξοδο αέρα. Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας, για παράδειγμα, αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στο μηχανήμα, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, σωματικό τραυματισμό ή πυρκαγιά.

- Η συσκευή διαθέτει ένα θερμαντικό στοιχείο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές αερίου ή τζάκια.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα γύρω από τη συσκευή.
- Μην την χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή, όπως για παράδειγμα ζημιά στο φισ ή στο καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, εάν έχει πέσει κάτω.
- Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της συσκευής παραμένει σταθερά τοποθετημένο στην ηλεκτρική πρίζα, ώστε να παραμένει η συσκευή σε άριστη κατάσταση. Η χαλαρή εφαρμογή μεταξύ της πρίζας και του βύσματος μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του βύσματος. Αν κάποια πρίζα στον χώρο σας είναι χαλαρή ή φθαρμένη, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για να την αντικαταστήσει.

Προσοχή

- Προς αποφυγή κινδύνων λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής διακοπής λειτουργίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως είναι ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο φίλτρο της Philips, διαφορετικά η απόδοση φίλτραρίσματος δεν είναι εγγυημένη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα στον τοίχο και να μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως μπάνιο, τουαλέτα, κουζίνα, πισίνα ή οποιοδήποτε εξωτερικό περιβάλλον.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στη συσκευή. Μην χτυπάτε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να τη μετακινήσετε και να την καθαρίσετε, να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή να πραγματοποιήσετε άλλες εργασίες συντήρησης.
- Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρείτε πάντα το φίλτρο σε αυτήν.
- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας της συσκευής (ta) κυμαίνεται από 0°C έως 40°C για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.

- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή όταν καπνίζετε ή χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικά τύπου καπνού ή καίτε θυμίαμα κ.λπ., καθώς αυτό θα επηρεάσει την απόδοση καθαρισμού και τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Η συσκευή δεν αφαιρεί το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή ραδόνιο (Rn). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ασφαλείας σε περίπτωση ατυχημάτων με διαδικασίες καύσης και επικίνδυνες χημικές ουσίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Σε περίπτωση κατάποσης, η μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς εντός 2 ωρών. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Αν θεωρείτε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί στο εσωτερικό του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε τη διαρροή της μπαταρίας.
- Εάν το υγρό που διαρρέει από την μπαταρία εισέλθει κατά λάθος στο μάτι, ξεπλύνετε το μάτι με άφθονο καθαρό νερό και, στη συνέχεια, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Εάν το υγρό που διαρρέει από την μπαταρία έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό.
- Αυτό είναι ένα προϊόν λέιζερ κατηγορίας 3R, αποφύγετε την άμεση έκθεση στα μάτια. Το στοιχείο λέιζερ είναι μέρος του αισθητήρα σωματιδίων και δεν μπορείτε να το αγγίξετε ή να το δείτε κατά την κανονική χρήση.
- Μέγιστη έξοδος 5,0mW, μήκος κύματος 650nm, συνεχές κύμα, παραλληλισμένη δέσμη.



Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου AMF870 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.philips.com.

Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στο 802.11b/g/n/ax στα 2,4 GHz, με μέγιστη ισχύ εξόδου 64 mW EIRP.

Bluetooth έκδοσης 5.2 (LE) σε συχνότητα 2,4 GHz με έξοδο RF μικρότερη από 10 mW EIRP.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρίες μίας χρήσης που δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ).

Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση μπαταριών μίας χρήσης

Μόνο το τηλεχειριστήριο περιέχει μπαταρία μίας χρήσης.

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, στις οδηγίες για την τοποθέτηση ή/και αφαίρεση των μπαταριών.

Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες μίας χρήσης από το προϊόν. Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά την απόρριψη των μπαταριών.




2 To Air Performer


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση προϊόντος

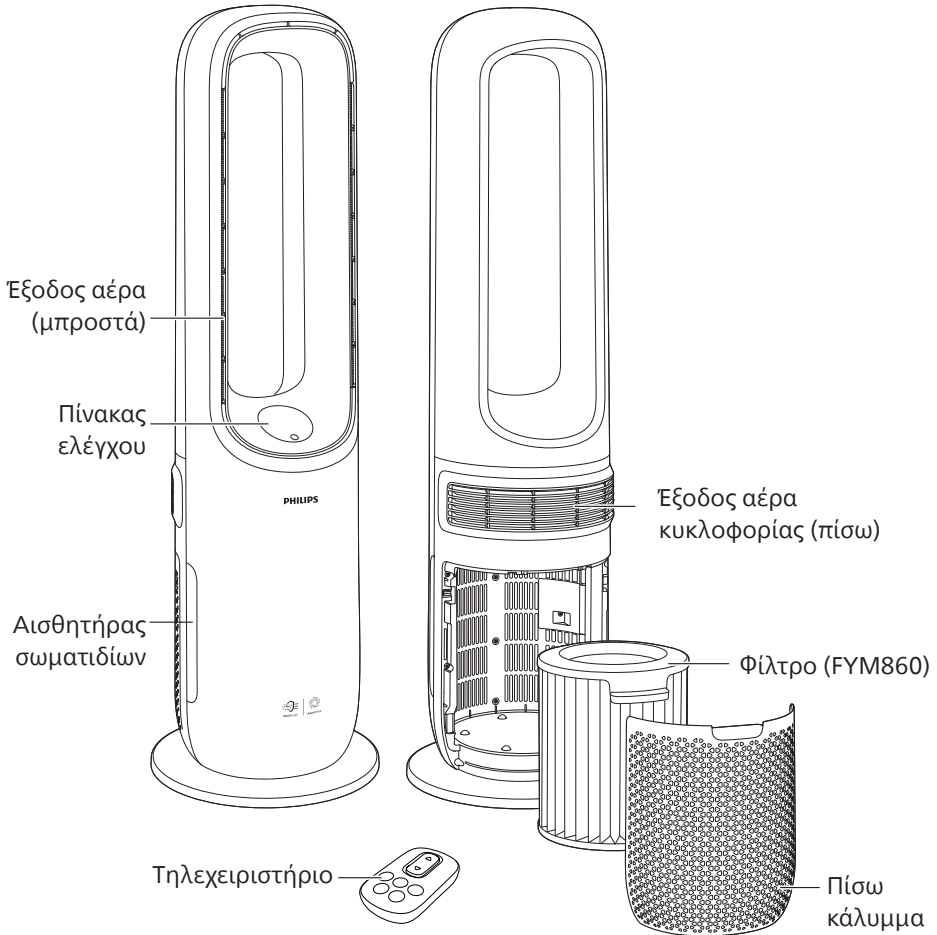

Επισκόπηση οθόνης

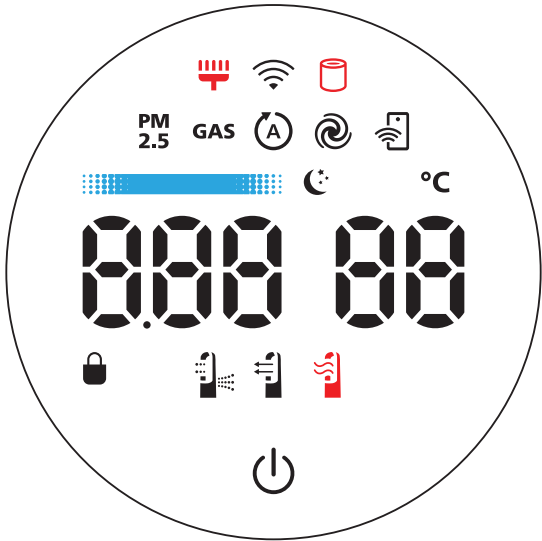


Κουμπί ελέγχου

	Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
--	--

Οθόνη

	Ένδειξη Wi-Fi		Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου
	Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου	PM 2.5	Ένδειξη PM2.5
GAS	Ένδειξη αερίου		Αυτόματη λειτουργία
	Λειτουργία Turbo		Λειτουργία με χειρισμό από την εφαρμογή
	Λειτουργία ύπνου		Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά
	Λειτουργία κυκλοφορίας αέρα		Λειτουργία δροσισμού (ανεμιστήρα)
	Λειτουργία θέρμανσης		Γραμμή ποιότητας αέρα

Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

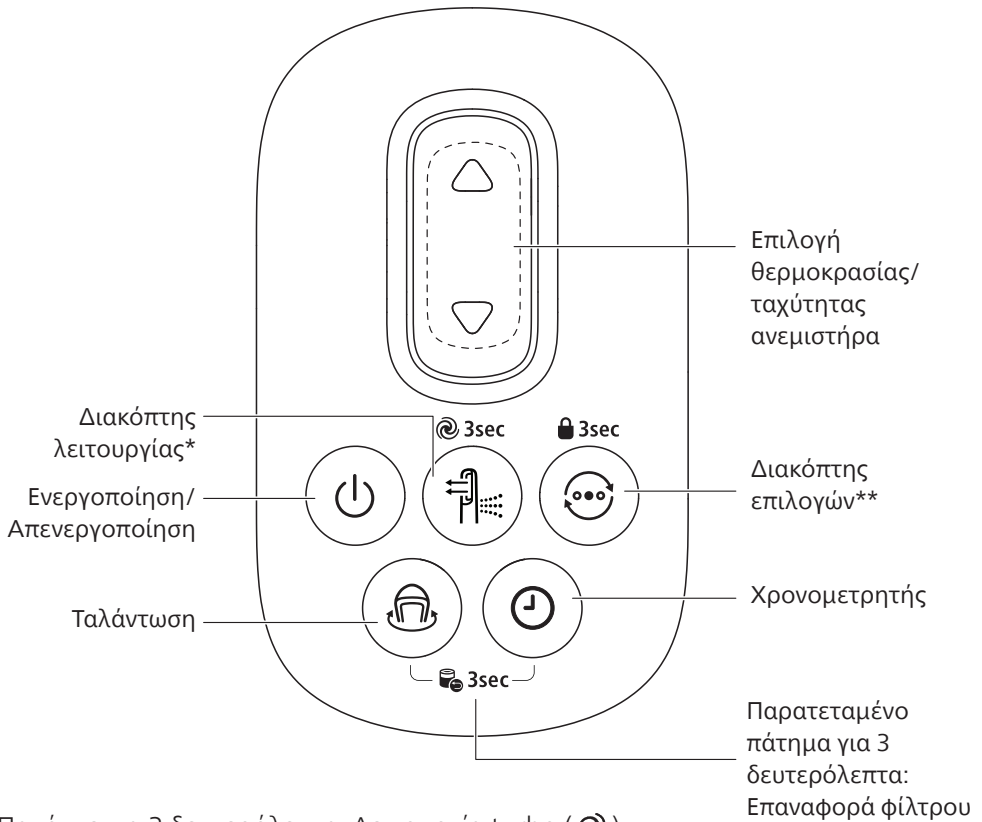

*Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα: Λειτουργία turbo (🌀)


**Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα: Κλείδωμα για παιδιά (🔒)

3 Ξεκινώντας

Τοποθέτηση του φίλτρου

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία από το φίλτρο πριν από την πρώτη χρήση.

Σημείωση: Προτού τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το Air Performer έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

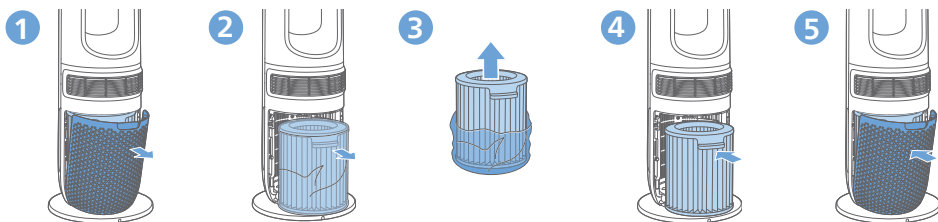


- 1 Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
- 2 Τραβήξτε έξω το φίλτρο από τη συσκευή.
- 3 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το φίλτρο καθαρισμού αέρα.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου για πρώτη φορά

Προσοχή:

- **Κίνδυνος βλάβης της συσκευής!** Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες και κατά συνέπεια θα πρέπει να απορρίπτεται με κατάλληλο τρόπο.

- 1 Τραβήξτε την πλαστική μεμβράνη στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.
- 2 Μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο πάνω στη συσκευή και θα κουμπώσει στη θέση του αυτόματα.

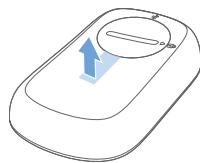

Κατανόηση της ένδειξης Wi-Fi

Κατάσταση εικονιδίου Wi-Fi	Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Γίνεται σύνδεση με το smartphone
Σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα	Έχει γίνει σύνδεση με το smartphone
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Γίνεται σύνδεση με τον διακομιστή
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Έχει γίνει σύνδεση με τον διακομιστή
Απενεργοποιημένο	Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη

Σύνδεση Wi-Fi

Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **Air+** από το **App Store** ή το **Google Play**.
- 2 Συνδέστε το φισ του Air Performer στην πρίζα και αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε το Air Performer.
↳ Η ένδειξη Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για πρώτη φορά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή **Air+** και κάντε κλικ στην επιλογή "**Προσθήκη συσκευής**" ή πατήστε το κουμπί "+" στην οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε το Air Performer στο δίκτυό σας.



Σημείωση:

- Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για την πρώτη ρύθμιση του Air Performer. Εάν το δίκτυο έχει αλλάξει ή πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi" στη σελίδα 9.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Air Performer στο smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και του Air Performer είναι μικρότερη από 10 μέτρα και δεν παρεμβάλλονται εμπόδια.

Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi

Σημείωση:


- Εάν αλλάξει το προεπιλεγμένο σας δίκτυο, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi.
- 1 Συνδέστε το φισ του Air Performer στην πρίζα και πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το Air Performer.
 - 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη συσκευή για 7 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά. Η ένδειξη Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
↳ Το Air Performer μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης.
 - 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα "Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά".

4 Χρήση του Air Performer

Κατανόηση της γραμμής ποιότητας αέρα

Η γραμμή ποιότητας αέρα ανάβει αυτόματα όταν ενεργοποιείται το Air Performer και φωτίζεται διαδοχικά με όλα τα χρώματα. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας σωματιδίων επιλέγει το χρώμα που αντιστοιχεί στην ποιότητα αέρα περιβάλλοντος για τα αερομεταφερόμενα σωματίδια.

Το χρώμα του φωτός ποιότητας αέρα προσδιορίζεται από τον υψηλότερο δείκτη κινδύνου που προκύπτει από τις ενδείξεις: PM2.5 (σωματίδια μικρότερα από 2,5 μm), ΙΑΙ (Δείκτης αλλεργιογόνων σε εσωτερικούς χώρους) και Αέριο (VOC, οσμές κ.λπ.). Τα επίπεδα ΙΑΙ και σχετικής υγρασίας (RH) είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της εφαρμογής.

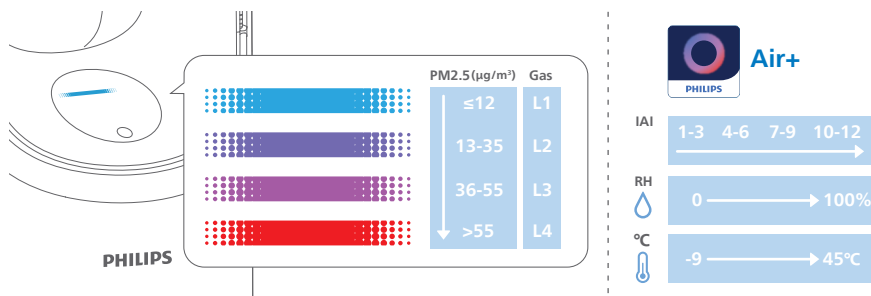

PM2.5

Η τεχνολογία ανίχνευσης **AeraSense** ανιχνεύει με ακρίβεια την παραμικρή αλλαγή σωματιδίων στον αέρα και ανταποκρίνεται γρήγορα σε αυτήν. Σας παρέχει σιγουριά με σχόλια για την τιμή PM2.5 σε πραγματικό χρόνο.

Οι περισσότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι εσωτερικού χώρου ανήκουν στην κατηγορία PM2.5, η οποία αφορά αερομεταφερόμενους σωματιδιακούς ρύπους με μέγεθος κάτω από 2,5 μικρόμετρα. Συνήθεις πηγές μικροσωματιδίων εσωτερικού χώρου είναι ο καπνός του τσιγάρου, το μαγείρεμα και η καύση κεριών. Ορισμένα αερομεταφερόμενα βακτήρια και τα μικρότερα σπόρια μούχλας, τα αλλεργιογόνα των κατοικίδιων ζώων και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα σκόνης εμπίπτουν επίσης στην κατηγορία PM2.5.

Επίπεδο PM2.5	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	Επίπεδο ποιότητας αέρα
≤ 12	Μπλε	Καλός

13-35	Μπλε-μοβ	Επαρκής
36-55	Μοβ-κόκκινο	Φτωχό
>55	Κόκκινο	Πολύ χαμηλή

Η λέξη **αέριο** αναφέρεται στο επίπεδο δυνητικών επιβλαβών αερίων (συμπ. πτητικών οργανικών ενώσεων, οσμών κ.λπ.).

Επίπεδο αερίου	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	Επίπεδο ποιότητας αέρα
L1	Μπλε	Καλός
L2	Μπλε-μοβ	Επαρκής
L3	Μοβ-κόκκινο	Κακός
L4	Κόκκινο	Πολύ χαμηλή

Η λέξη **IAI** αναφέρεται στον δείκτη αλλεργιογόνων σε εσωτερικούς χώρους (διατίθεται μόνο μέσω της εφαρμογής)

Ο επαγγελματικής ποιότητας αισθητήρας **AeraSense** ανιχνεύει το επίπεδο των αλλεργιογόνων στον αέρα των εσωτερικών χώρων και παρέχει μια αριθμητική ένδειξη από 1 έως 12 για το πιθανό επίπεδο κινδύνου από τα αλλεργιογόνα στον αέρα των εσωτερικών χώρων. Η ένδειξη 1 υποδεικνύει τη βέλτιστη ποιότητα αέρα.

Επίπεδο IAI	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	Επίπεδο ποιότητας αέρα
1-3	Μπλε	Καλός
4-6	Μπλε-μοβ	Επαρκής
7-9	Μοβ-κόκκινο	Φτωχό
10-12	Κόκκινο	Πολύ χαμηλή

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Σημείωση:

- Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Μην πλησιάζετε τις κουρτίνες στο άνοιγμα εισόδου αέρα ή στο άνοιγμα εξόδου αέρα.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο.
- Αν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία θέρμανσης όταν την απενεργοποιήσετε, θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα, για να εξαντλήσει την εναπομείνουσα θερμότητα. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση.

- 1 Συνδέστε το Air Performer στην πρίζα.
- 2 Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε το Air Performer.
 Το Air Performer παράγει ένα ηχητικό σήμα.



- ➔ Στη διάρκεια της προθέρμανσης, εμφανίζεται η ένδειξη "---" στην οθόνη. Στη συνέχεια, το Air Performer εμφανίζει το επίπεδο PM2.5/Αερίου μετά τη μέτρηση της ποιότητας αέρα.

- 3 Για να απενεργοποιήσετε το Air Performer, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Αν το Air Performer παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα μετά την απενεργοποίηση, θα λειτουργήσει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις όταν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Ταλάντωση

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης στο Air Performer. Η συσκευή μπορεί να ταλαντεύεται σε αυτές τις γωνίες: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° και OFF.

- ➔ Η γωνία ταλάντωσης εμφανίζεται στην οθόνη.
- ➔ Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 3 δευτερολέπτων, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική οθόνη.



Διακόπτης λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία κυκλοφορίας αέρα () , λειτουργία δροσισμού (ανεμιστήρα) () ή τη λειτουργία Θέρμανσης () πατώντας το κουμπί . Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ή τη θερμοκρασία του ανεμιστήρα, βλ. ενότητα "**Ρύθμιση ταχύτητας/θερμοκρασίας ανεμιστήρα**".



Λειτουργία κυκλοφορίας αέρα ():

Κατανέμει τη διάχυτη ροή αέρα για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα ανοίγοντας την πίσω έξοδο, μεγιστοποιώντας την απόδοση καθαρισμού και μειώνοντας την αίσθηση ψύξης. Σε υψηλότερες ταχύτητες, ένα ήπιο ρεύμα ροής αέρα φυσά πιο δυνατά στην μπροστινή έξοδο για αύξηση της καθαριστικής ισχύος.



Λειτουργία δροσισμού (ανεμιστήρα) (❄️):

Δημιουργεί μια ισχυρή, καθαρή ροή αέρα που προσφέρει φυσική και ευχάριστη αίσθηση. Χάρη στη σχεδίαση χωρίς πτερύγια, δεν φυσά ριπές αέρα, δημιουργώντας ένα σταθερό ρεύμα ροής αέρα στον ανεμιστήρα.




Λειτουργία Θέρμανσης (🔥):

Με την ισχυρή κεραμική τεχνολογία PTC, το Air Performer θερμαίνεται σε 3 δευτερόλεπτα για να σας ζεστάνει στη στιγμή.

Ρύθμιση της ταχύτητας/θερμοκρασίας του ανεμιστήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ή τη θερμοκρασία του ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί βέλους (Δ/▽) στο τηλεχειριστήριο.

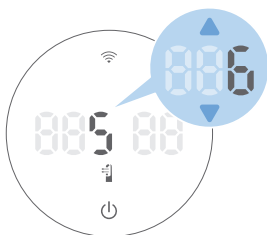

Στη λειτουργία **Ανεμιστήρα/Κυκλοφορίας**, πατήστε το κουμπί Δ/▽ για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 10.

- ➔ Η ταχύτητα του ανεμιστήρα εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης.
- ➔ Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 3 δευτερολέπτων, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική οθόνη.



Στη λειτουργία **Θέρμανσης**, πατήστε το κουμπί Δ/▽ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, η οποία κυμαίνεται από 1°C έως 37°C.

- ➔ Η θερμοκρασία εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης.
- ➔ Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 3 δευτερολέπτων, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική οθόνη.

Σημείωση:

- Για βέλτιστη απόδοση θέρμανσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Δ για να ρυθμίσετε υψηλότερη θερμοκρασία.

Λειτουργία Turbo

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία θέτει τη συσκευή σε λειτουργία κυκλοφορίας για μεγιστοποίηση της απόδοσης καθαρισμού.

Η συσκευή ανοίγει όλες τις εξόδους αέρα και καθαρίζει τον αέρα στη μέγιστη ταχύτητα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo ().

- ↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.
- ↳ Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Κυκλοφορίας και λειτουργεί στην υψηλότερη ταχύτητα.



Διακόπτης λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε την Αυτόματη λειτουργία, τη λειτουργία Ύπνου ή τη λειτουργία με Χειρισμό από την εφαρμογή πατώντας το κουμπί .

Σημείωση:

- Η λειτουργία με Χειρισμό από την εφαρμογή είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ μέσω της εφαρμογής μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi.



Αυτόματη (A): Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις για να παρέχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.



Λειτουργία Ύπνου (C): Η συσκευή λειτουργεί αθόρυβα σε χαμηλή ταχύτητα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, το φως της οθόνης σβήνει.



Λειτουργία με Χειρισμό από την εφαρμογή (S): Η συσκευή λειτουργεί σε μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της εφαρμογής.

Ρύθμιση του κλειδώματος για παιδιά

- 1 Πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά.
↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.
- 2 Πατήστε ξανά το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά.
↳ Η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη.



Ρύθμιση του χρονόμετρου

Με τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή να λειτουργήσει για καθορισμένο αριθμό ωρών. Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε τον αριθμό των ωρών που θέλετε να λειτουργεί η συσκευή.
↳ **Διατίθενται οι επιλογές 0,5 ώρα, 1 ώρα, 4 ώρες ή 8 ώρες.**
- 2 Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.



Φωτοαισθητήρας

Με τον αισθητήρα φωτός:

- Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να ενεργοποιείται, να απενεργοποιείται ή να μειώνει τη φωτεινότητά του αυτόματα ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.
- Ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιείται ή θα έχει μειωμένη φωτεινότητα όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι χαμηλός.

Μπορείτε να αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές ενδείξεις. Εάν δεν γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια, όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν ή θα μειωθεί ξανά η φωτεινότητά τους, ώστε να ταιριάζουν με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.

5 Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση:

- Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά (συμπεριλαμβανομένου του νερού) για να καθαρίσετε το φίλτρο.

Πρόγραμμα καθαρισμού

Συχνότητα	Μέθοδος καθαρισμού
Όταν χρειάζεται	Σκουπίστε το πλαστικό τμήμα της συσκευής με ένα μαλακό, στεγνό πανί
	Καθαρίστε το κάλυμμα εξόδου αέρα
Κάθε δύο μήνες	Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων με ηλεκτρική σκούπα ή μια στεγνή μπατονέτα.
Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.	Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου

Καθαρισμός του σώματος του Air Performer

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του Air Performer, ώστε να εμποδίζεται η συλλογή σκόνης.


- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του Air Performer και το άνοιγμα εξόδου του αέρα.

Καθαρισμός του αισθητήρα σωματιδίων

Για βέλτιστη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να καθαρίζετε τον αισθητήρα σωματιδίων κάθε 2 μήνες.


Σημείωση:

- Αν το Air Performer χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη, μπορεί να χρειάζεται συχνότερο καθαρίσμα.
- Αν το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι πολύ υψηλό, μπορεί να προκύψει υγραποίηση υδρατμών στον αισθητήρα σωματιδίων και η φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα μπορεί να υποδείξει πιο χαμηλή ποιότητα αέρα, παρόλο που η ποιότητα του αέρα είναι στην πραγματικότητα καλή. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων.

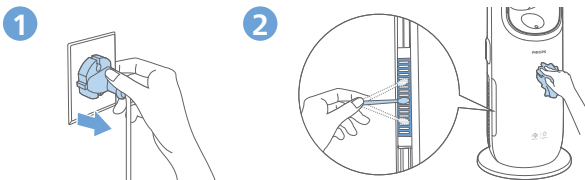

- Απενεργοποιήστε το Air Performer και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων με ηλεκτρική σκούπα ή μια στεγνή μπατονέτα.

Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου

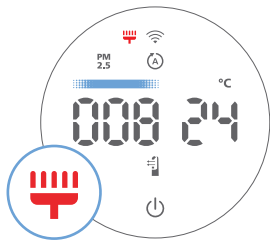


Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης για το φίλτρο

Η ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου  εμφανίζεται στην οθόνη.

Ενέργεια

Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.

1 Απενεργοποιήστε το Air Performer και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

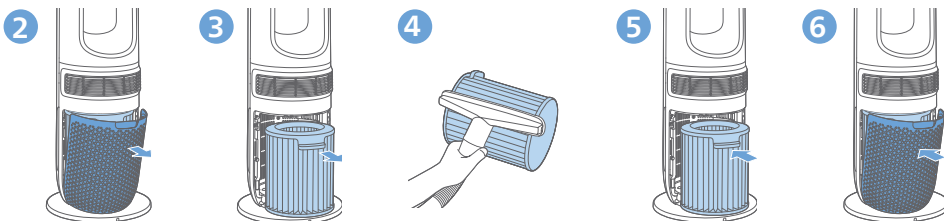

2 Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.

3 Τραβήξτε έξω το φίλτρο από τη συσκευή.

4 Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.

5 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.


6 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

7 Συνδέστε το Air Performer στην πρίζα.

8 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

9 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον χρόνο καθαρισμού του φίλτρου.

10 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από τον καθαρισμό του φίλτρου.

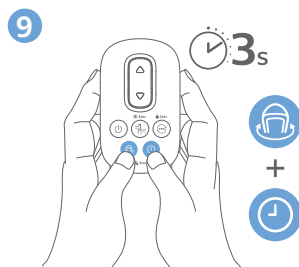


Αντικατάσταση του φίλτρου

Αυτό το Air Performer διαθέτει δείκτη αντικατάστασης φίλτρου, ώστε να διασφαλίζεται ότι το φίλτρο καθαρισμού αέρα βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση κατά τη λειτουργία του Air Performer. Όταν πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο, η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου  ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Αντικατάσταση του φίλτρου


Σημείωση:

- Το φίλτρο δεν πλένεται και δεν επαναχρησιμοποιείται.
- Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα το Air Performer και να το αποσυνδέετε από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε τα φίλτρα.

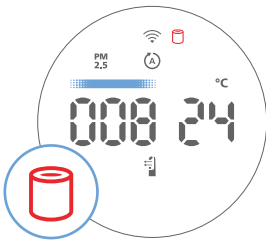


Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης για το φίλτρο	Ενέργεια
Ανάβει η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου 	Αντικαταστήστε το φίλτρο (FYM860)

- 1 Απενεργοποιήστε το Air Performer και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

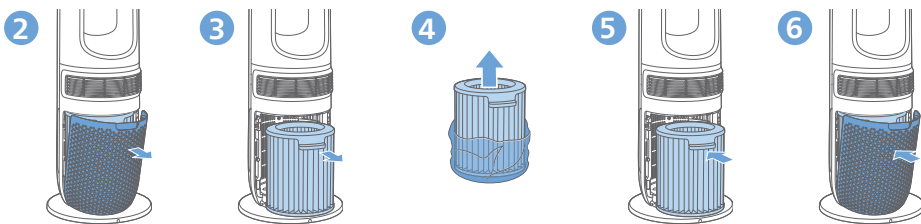

- 2 Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
- 3 Τραβήξτε έξω το φίλτρο από τη συσκευή.
- 4 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο.
- 5 Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο στη συσκευή.
- 6 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.
- 7 Συνδέστε το Air Performer στην πρίζα.
- 8 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 9 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.
- 10 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την αντικατάσταση του φίλτρου.

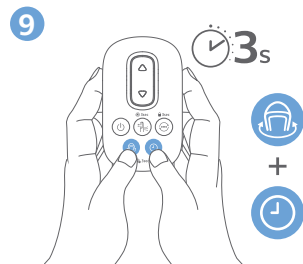


Σημείωση: Μην μυρίζετε το φίλτρο, διότι έχει συλλέξει ρύπους από τον αέρα.

Επαναφορά φίλτρου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο προτού εμφανιστεί η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου () στην οθόνη. Μετά την αντικατάσταση ενός φίλτρου, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου μη αυτόματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2

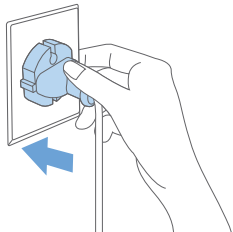

3





- 2 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- 3 Εντός 15 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.



Αντικατάσταση της μπαταρίας

Προειδοποίηση:

- **Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!** Το τηλεχειριστήριο περιέχει μια μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!
- Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
- Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.

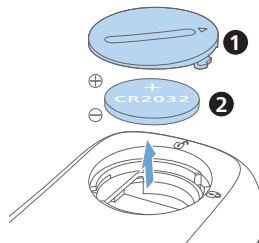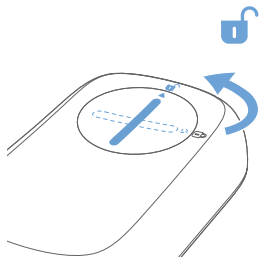

- 1 Περιστρέψτε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας αριστερόστροφα για να το ανοίξετε.
- 2 Βγάλτε έξω τη χρησιμοποιημένη μπαταρία από τη θήκη μπαταρίας.

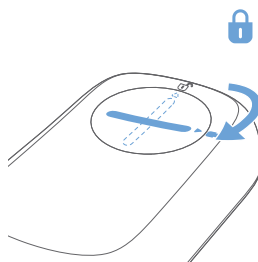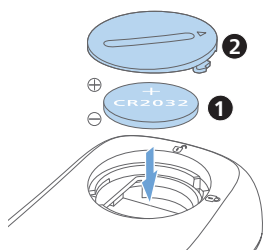

- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία CR2032 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το κλείσετε.

6 Αποθήκευση

- 1 Απενεργοποιήστε το Air Performer και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- 2 Καθαρίστε το Air Performer, τον αισθητήρα σωματιδίων και την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
- 3 Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά στον αέρα προτού τα αποθηκεύσετε.
- 4 Τυλίξτε το φίλτρο σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες.
- 5 Αποθηκεύστε το Air Performer και το φίλτρο σε δροσερό, στεγνό μέρος.
- 6 Πρέπει να πλένετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του φίλτρου.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με αυτές τις πληροφορίες παρακάτω, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η ροή αέρα από την έξοδο αέρα είναι σημαντικά ασθενέστερη από πριν.	Η επιφάνεια του φίλτρου είναι βρόμικη. Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").

Αιτία	Πιθανή λύση
Η ποιότητα του αέρα δεν βελτιώνεται, παρόλο που η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Ελέγξτε εάν το υλικό συσκευασίας έχει αφαιρεθεί από το φίλτρο. • Ελέγξτε εάν το φίλτρο είναι τοποθετημένο στη συσκευή. • Καθαρίστε τον αισθητήρα με ηλεκτρική σκούπα ή μια στεγνή μπατονέτα. • Το μέγεθος του δωματίου είναι πολύ μεγάλο ή η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι χαμηλή. Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα κατά τη λειτουργία της συσκευής. • Υπάρχουν πηγές ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους. Παραδείγματα: καπνός τσιγάρου, καπνός μαγειρέματος, θυμίαμα, άρωμα και οινόπνευμα/αλκοόλ. • Το φίλτρο έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα νέο.
Η συσκευή μου δεν απενεργοποιείται αμέσως στη λειτουργία θέρμανσης.	• Εάν η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία θέρμανσης όταν την απενεργοποιήσετε, συνεχίζει να λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα, για να εξαντλήσει την εναπομένουσα θερμότητα.
Η συσκευή αναδίδει μια περίεργη οσμή.	• Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να παράγει μια οσμή πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Εάν η συσκευή αναδίδει οσμή καμένου, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Philips ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. • Το φίλτρο μπορεί να παράγει οσμή αφού χρησιμοποιηθεί για λίγο, λόγω της απορρόφησης αερίων εσωτερικού χώρου. Συνιστάται να επανενεργοποιήσετε το φίλτρο, τοποθετώντας το σε άμεσο ηλιακό φως για επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει οσμή, αντικαταστήστε το φίλτρο.
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	• Το επίπεδο θορύβου είναι υψηλότερο εάν επιλέξετε υψηλή ταχύτητα. Επιλέξτε μια λειτουργία χαμηλότερης ταχύτητας. • Εάν ακούγεται ασυνήθιστος ήχος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Η συσκευή συνεχίζει να υποδεικνύει ότι πρέπει να αντικαταστήσω το φίλτρο, αλλά το έκανα ήδη.	• Ίσως δεν μηδενίσατε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα  και  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η λειτουργία θέρμανσης δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνει. • Ελέγξτε εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνει. • Ελέγξτε εάν έχει αφαιρεθεί η συσκευασία του φίλτρου. Εάν δεν έχει αφαιρεθεί, η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί για προστασία. • Ελέγξτε εάν η είσοδος αέρα ή η έξοδος αέρα είναι μπλοκαρισμένη. Εάν είναι μπλοκαρισμένη, η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί για προστασία.
Μπορώ να απενεργοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή μου;	• Το Wi-Fi είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της συσκευής σας. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η συσκευή σας δεν συνδεθεί εντός 15 λεπτών από την ενεργοποίηση της συσκευής, αφού συνδέσετε το καλώδιο για πρώτη φορά στην πρίζα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη συσκευή για 7 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία σύζευξης.
Τι σημαίνουν οι κωδικοί στη συσκευή μου;	• Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E1" στην οθόνη. Το μοτέρ δυσλειτουργεί. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. • Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E6" στην οθόνη. Το σύστημα θερμότητας δυσλειτουργεί. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. 1. Αποσυνδέστε το Air Purifier 3 σε 1 της Philips από την πρίζα. 2. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και ελέγξτε εάν έχει αφαιρεθεί η συσκευασία του φίλτρου. Εάν δεν έχει αφαιρεθεί, αφαιρέστε πλήρως τη συσκευασία του φίλτρου, τοποθετήστε την ξανά στη συσκευή και επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα. 3. Ελέγξτε εάν η είσοδος αέρα ή η έξοδος αέρα είναι μπλοκαρισμένη. Εάν είναι μπλοκαρισμένη, αφαιρέστε τα αντικείμενα. 4. Περιμένετε 1 λεπτό και κατόπιν συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε την. Αν το παραπάνω βήμα δεν έλυσε το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει ροή αέρα ή η ροή αέρα είναι πολύ χαμηλή από την έξοδο αέρα κυκλοφορίας.	• Ελέγξτε εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης/θέρμανσης. • Ελέγξτε εάν έχουν κολλήσει αντικείμενα γύρω από την έξοδο αέρα κυκλοφορίας.
Η ρύθμιση Wi-Fi δεν είναι επιτυχή.	• Αν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας είναι διπλής ζώνης και δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή (2,4 GHz) και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη σύζευξη του Air Performer σας. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται. • Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται. • Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να δοκιμάσετε να τοποθετήσετε το Air Performer πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi. • Ελέγξτε εάν το όνομα δικτύου είναι σωστό. Για το όνομα δικτύου υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. • Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός. Στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. • Επαναλάβετε τη ρύθμιση με τις οδηγίες στην ενότητα "Σύνδεση Wi-Fi". • Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή παρεμβολών άλλης φύσεως. Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. • Ελέγξτε μήπως η κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. • Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή για αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

8 Εγγύηση και υποστήριξη

Η Philips προσφέρει εγγύηση 2 ετών για αυτό το προϊόν μετά την αγορά του. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε διαδικτυακά, στην τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την απόκτηση των ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.



Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Versuni Holding B.V. και η Versuni Holding B.V. παρέχει την εγγύηση για αυτό το προϊόν.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

