

# MAGIC 5 eco

PPF 685

PPF 695



---

DE Bedienungsanleitung

---

# PHILIPS

## Sehr geehrter Kunde,

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke PHILIPS entschieden. Ihr Gerät erfüllt die vielfältigsten Anforderungen für die private Verwendung oder in Ihrem Büro- und Geschäftsalltag.

Ihr Gerät wird mit einem eingelegten Gratis-Inkfilm für einige Probeseiten ausgeliefert. Sie benötigen keine Plug'n'Print-Karte (= Chipkarte mit Informationen zur Inkfilm-Kapazität) für diesen Inkfilm.

Im Telefonbuch Ihres Gerätes können Sie Einträge mit mehreren Nummern speichern und mehrere Einträge in Gruppen zusammenfassen. Sie können den Einträgen verschiedene Klingeltöne zuweisen.

Häufig gewählte Nummern können Sie den Zielwahltasten zuweisen. Mit den Zielwahltasten rufen Sie diese Nummern schnell auf.

Das Schnurlostelefon verfügt über ein eigenes Telefonbuch. Mit dem Schnurlostelefon können Sie SMS-Nachrichten versenden und lesen (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt). Sie können Nachrichten am Anrufbeantworter des Gerätes abhören und neue Ansagetexte aufnehmen.

Stellen Sie Ruf- und Signaltöne, Displaybild und Menüfarben des Schnurlostelefon individuell ein. Außerdem stehen Ihnen zusätzliche Funktionen wie Wecker, Timer, Geburtstags Erinnerung oder eine Raumüberwachungs-Funktion zur Verfügung. Sie können bis zu fünf Schnurlostelefone an Ihr Gerät anmelden.

Der eingebaute Anrufbeantworter speichert bis zu 30 Minuten Nachrichten. Sie können interne und externe Sprachnachrichten (= Memos) aufnehmen. Per Fernabfrage fragen Sie neue Nachrichten von jedem Telefon aus ab. Mit dem VIP-Code können Anrufer Sie erreichen, auch wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Senden Sie Faxnachrichten in verschiedenen Auflösungen an einen oder mehrere Empfänger beispielsweise eine Gruppe. Sie können auch Faxe abrufen und Dokumente zum Abruf bereitstellen.

In Ihrem Gerät sind fünf Faxvorlagen gespeichert, die Sie ausdrucken können. Mit diesen Vorlagen erstellen Sie beispielsweise schnell eine kurze Faxnotiz oder eine Einladung.

Wählen Sie zwischen Auflösung für Text und Foto, um Dokumente mit Ihrem Gerät zu kopieren. Sie können auch mehrfache Kopien erstellen.

Senden Sie SMS-Nachrichten von Ihrem Gerät, wenn Ihr Telefonanschluss für diesen Dienst freigeschaltet ist (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt). Eingegangene SMS-Nachrichten verwalten Sie mit den umfangreichen Funktionen des SMS-Menüs.

Aktivieren Sie die Mitteilung per SMS und Sie erhalten eine SMS-Nachricht beispielsweise auf Ihr Mobiltelefon, wenn in Ihrer Abwesenheit Anrufe, Faxsendungen oder andere Nachrichten eingehen (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt).

Ihr Gerät druckt Ihnen Sudoku-Rätsel in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen – auf Wunsch mit Lösung.

Viel Spaß mit Ihrem Gerät und seinen vielfältigen Funktionen!

## Zu dieser Bedienungsanleitung

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Hinweise nicht beachten.

In dieser Bedienungsanleitung sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

### Verwendete Symbole



Warnet vor Gefahren für Personen, Schäden am Gerät oder anderen Gegenständen sowie vor möglichem Datenverlust. Verletzungen oder Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.



Mit diesem Zeichen sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.

# Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrter Kunde, .....	2	<b>8 Anrufbeantworter .....</b>	<b>25</b>
Zu dieser Bedienungsanleitung .....	2	Ein- und Ausschalten .....	25
<b>1 Allgemeine Sicherheitshinweise .....</b>	<b>5</b>	Ansage bearbeiten .....	25
<b>2 Übersicht .....</b>	<b>6</b>	Nachrichten abhören .....	26
Übersicht der Menüfunktionen .....	6	Nachrichten löschen .....	27
Geräteübersicht .....	7	Weiterleiten und Fernabfrage einrichten .....	27
Panel des Schnurlostelefon .....	8	Fernabfrage verwenden .....	28
Panel .....	9	Fernabfrage-Funktionen .....	28
<b>3 Erste Inbetriebnahme .....</b>	<b>10</b>	Interne Memos aufnehmen .....	28
Verpackungsinhalt .....	10	Einstellungen ändern .....	29
Papierhalter aufstecken .....	10	<b>9 Fax.....</b>	<b>30</b>
Papier einlegen .....	10	Fax senden .....	30
Hörer anschließen .....	10	Fax manuell senden .....	30
Telefonkabel anschließen .....	11	Durchwahl oder Unteradresse anwählen .....	30
Netzkabel anschließen .....	11	Rundsenden (= Broadcasting) .....	31
Erstinstallation .....	11	Fax später senden .....	31
Akkus am Schnurlostelefon einlegen .....	12	Fax empfangen .....	31
Schnurlostelefon in Betrieb nehmen .....	12	Fax manuell empfangen .....	31
<b>4 Telefonfunktionen.....</b>	<b>13</b>	Faxe abrufen .....	31
Telefonieren am Gerät .....	13	Faxvorlagen verwenden .....	32
Telefonieren am Schnurlostelefon .....	13	<b>10 Kopierer .....</b>	<b>33</b>
Zusätzliche Telefonfunktionen aufrufen .....	14	Dokument einlegen .....	33
Freisprechen .....	14	Eine Kopie erstellen .....	33
Stumm schalten .....	15	Mehrere Kopien erstellen .....	33
Telefongespräch aufnehmen .....	15	<b>11 SMS .....</b>	<b>34</b>
Telefongespräche weiterleiten .....	15	SMS-Voraussetzungen .....	34
Interne Telefongespräche führen .....	15	SMS senden .....	34
Rufnummernerkennung (CLIP) .....	16	Mitteilung per SMS .....	35
Entgangene Anrufe .....	16	SMS empfangen .....	35
<b>5 Telefonbuch des Gerätes .....</b>	<b>17</b>	SMS lesen .....	35
Eintrag speichern .....	17	SMS-Funktionen aufrufen .....	36
Eintrag bearbeiten .....	17	SMS drucken .....	36
Eintrag löschen .....	17	SMS löschen .....	36
Gruppen .....	17	Einstellungen ändern .....	37
Zielwahl .....	18	<b>12 Spiel und Spaß .....</b>	<b>38</b>
<b>6 Telefonbuch des Schnurlostelefon .....</b>	<b>19</b>	Sudoku .....	38
Eintrag speichern .....	19	<b>13 Einstellungen am Gerät.....</b>	<b>39</b>
Eintrag bearbeiten .....	19	Uhrzeit und Datum eingeben .....	39
Eintrag löschen .....	19	Sprache wählen .....	39
Zusätzliche Nummer hinzufügen .....	19	Land wählen .....	39
Klingelton ändern .....	19	Nummer eingeben .....	39
Optionen aufrufen .....	19	Namen eingeben .....	39
<b>7 Schnurlostelefon .....</b>	<b>21</b>	Kontrast einstellen .....	39
Schnurlostelefone suchen .....	21	Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren .....	39
Ein- und Ausschalten .....	21	Seitenanpassung ein- und ausschalten .....	39
Im Menü navigieren .....	21	Klingeltöne einstellen .....	40
Tasten sperren .....	21	Faxweiche einstellen .....	40
Notrufnummer aktivieren .....	21	Listen und Hilfeseiten drucken .....	40
Zusätzliche Funktionen .....	22	Erstinstallation starten .....	41

**14 Einstellungen am Schnurlostelefon 42**

- Sprache wählen ..... 42
- Hintergrundbild ändern ..... 42
- Menüfarben ändern ..... 42
- Kontrast einstellen ..... 42
- Klingeltöne einstellen ..... 42
- Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten ..... 42
- Ruhemodus ein- und ausschalten ..... 43
- Programmierbare Tasten ..... 43
- Automatisches Abheben und Auflegen ..... 43
- Schnurlostelefon zurücksetzen ..... 43
- Anruflisten und Ereignisse anzeigen ..... 44

**15 Telefonanschlüsse und zusätzliche**

**Geräte..... 45**

- Telefonanschlüsse und -dienste einrichten ..... 45
- Zusätzliche Schnurlostelefone an- und abmelden ..... 45
- Zusätzliche Geräte anschließen ..... 46
- Zusätzliche Telefone verwenden (Easylink) ..... 47

**16 Service..... 48**

- Inkfilm-Vorrat abfragen ..... 48
- Inkfilm wechseln ..... 48
- Papierstau beheben ..... 49
- Dokumentenstau beheben ..... 50
- Reinigung ..... 50
- Ladestand der Akkus anzeigen ..... 51
- Akkus am Schnurlostelefon wechseln ..... 51
- Firmware-Version abfragen ..... 52
- Servicecodes anwenden ..... 52
- Schnellhilfe ..... 52

**17 Anhang..... 54**

- Technische Daten ..... 54
- Garantie ..... 54
- Garantie ..... 55
- Garantie ..... 56
- Konformitätserklärung (DoC) ..... 57
- Kundeninformation ..... 60

# 1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Gerät ist nach den Normen EN 60950-1 beziehungsweise IEC 60950-1 geprüft und darf nur an Telefon- und Stromnetzen betrieben werden, die diesen Normen entsprechen. Das Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im jeweiligen Verkaufsland gebaut.

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

## Gerät aufstellen

Das Gerät soll sicher und stabil auf einer ebenen Oberfläche stehen. Sollte das Gerät herunterfallen, kann es beschädigt werden oder Personen – insbesondere Kleinkinder – verletzen. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern und sich verletzen kann oder das Gerät beschädigt wird.

Der Abstand zu anderen Geräten oder Gegenständen muss mindestens 15 Zentimeter betragen, das gilt auch für die Verwendung von zusätzlichen Schnurlostelefonen. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Radio- oder Fernsehgeräten.

Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Beachten Sie die Angaben zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den technischen Daten.

Das Gerät muss ausreichend belüftet werden und darf nicht abgedeckt werden. Stellen Sie Ihr Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Kästen. Stellen Sie es nicht auf weiche Unterlagen wie Decken oder Teppiche, und decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Das Gerät kann sonst überhitzen und in Brand geraten.

Wird das Gerät zu heiß, oder kommt Rauch aus dem Gerät, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen. Um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden, sind offene Flammen von dem Gerät fernzuhalten.

Schließen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen an. Berühren Sie weder Netzstecker, Netzanschluss noch Telefondose mit nassen Händen.

Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät kommen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind und lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren. Die Verpackungsfolien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.

Der Telefonhörer des Gerätes ist magnetisch. Beachten Sie kleine metallische Gegenstände (Büroklammern ...), die am Hörer haften können.

## Stromversorgung

Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netz- und Telefonkabel.

Stellen Sie Ihr Gerät so auf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist. Das Gerät hat keinen Ein- und Ausschaltknopf. Im Notfall trennen Sie Ihr Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Berühren Sie niemals das Netz- oder Telefonkabel, wenn die Isolation beschädigt ist.

Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom- und Telefonnetz während eines Gewitters. Ist das nicht möglich, benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.

Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom- und Telefonnetz, bevor Sie die Oberfläche reinigen. Verwenden Sie auf keinen Fall flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol).

Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen Tuch. Bricht das Display, kann eine schwach ätzende Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

Bei einem Stromausfall funktioniert Ihr Gerät nicht; gespeicherte Daten bleiben erhalten.

## Reparaturen

Sollten Störungen auftreten, beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.

Nehmen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät vor. Unsachgemäße Wartung kann zu Personen- oder Geräteschäden führen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer autorisierten Servicestelle reparieren.

Entfernen Sie nicht das Typenschild von Ihrem Gerät, anderenfalls erlischt die Garantie.

## Verbrauchsmaterialien

Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Diese erhalten Sie im Fachhandel oder über unseren Bestellservice (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung). Andere Verbrauchsmaterialien können das Gerät beschädigen beziehungsweise die Lebensdauer reduzieren.

Entsorgen Sie alte Verbrauchsmaterialien gemäß den Abfallbestimmungen Ihres Landes.

## Schnurlostelefon

Stellen Sie das Schnurlostelefon niemals ohne aufladbare Akkus oder mit Einwegbatterien in die Ladestation.

Installieren und benutzen Sie Ihr Schnurlostelefon nicht in feuchter Umgebung. Fassen Sie das Schnurlostelefon nicht mit nassen Händen an.

Die Funktion von Sicherheitsanlagen, medizinischer oder empfindlicher Geräte kann durch die Sendeleistung des Schnurlostelefon gestört werden. Beachten Sie mögliche Benutzungsvorschriften (oder -einschränkungen) in der Nähe solcher Einrichtung.

Die verwendeten Akkus sind gemäß den Recycling-Bestimmungen Ihres Landes zu entsorgen.

# 2 Übersicht

## Übersicht der Menüfunktionen

Die folgenden Funktionen sind an Ihrem Gerät verfügbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Funktionen aufzurufen:

**Im Menü navigieren:** Drücken Sie **OK** oder eine der beiden Pfeiltasten **▲/▼**, um das Funktionsmenü zu öffnen. Blättern Sie mit **▲/▼** durch das Menü. Mit **OK** wählen Sie eine Menüfunktion. Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit **STOP** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

**Funktionen direkt aufrufen:** Mit der Funktionsnummer rufen Sie eine Menüfunktion direkt auf. Drücken Sie **OK**, und geben Sie mit der Zifferntastatur die entsprechende Funktionsnummer ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Funktionsnummern finden Sie in der untenstehenden Liste.

 Drücken Sie **[1]** und **[6]**, um eine Liste aller Funktionen und Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken.

### 1 Telefonbuch

- [1] [1]** Eintrag suchen ..... Seite 13
- [1] [2]** Neuer Eintrag ..... Seite 17
- [1] [3]** Gruppe anlegen..... Seite 17
- [1] [4]** Zielwahl..... Seite 18
- [1] [5]** Einträge ändern..... Seite 17
- [1] [6]** Einträge löschen..... Seite 17
- [1] [7]** Einträge drucken..... Seite 41

### 2 Anrufe

- [2] [1]** Erhaltene Anrufe..... Seite 13
- [2] [2]** Abgehende Anrufe ..... Seite 13
- [2] [3]** Einträge drucken..... Seite 40

### 3 Fax

- [3] [1]** Abrufempfang..... Seite 31
- [3] [2]** Senden auf Abruf..... Seite 32
- [3] [3]** Fax später senden ..... Seite 31
- [3] [4]** Rundsenden (= Broadcast) ..... Seite 31
- [3] [5]** Faxjournal drucken ..... Seite 41
- [3] [6]** Sendebericht drucken..... Seite 41
- [3] [7]** Verkleinert drucken ..... Seite 39
- [3] [8]** Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren Seite 39

### 4 Verschiedenes

- [4] [1]** Anrufliste drucken ..... Seite 40
- [4] [2]** Signalton für Anklopfen ein- und ausschalten ..... Seite 14
- [4] [3]** Faxvorlagen verwenden ..... Seite 32
- [4] [4]** Kontrast einstellen ..... Seite 39
- [4] [5]** Servicecodes anwenden ..... Seite 52

- [4] [6]** Inkfilm-Vorrat abfragen ..... Seite 48
- [4] [7]** Firmware-Version abfragen ..... Seite 52
- [4] [8]** Sudoku..... Seite 38

### 5 Faxweiche

- [5] [1]** Tag-Modus einstellen..... Seite 40
- [5] [2]** Nacht-Modus einstellen ..... Seite 40
- [5] [3]** Timer einstellen ..... Seite 40
- [5] [4]** Easylink..... Seite 47
- [5] [5]** Klingeltöne einstellen ..... Seite 40

### 6 SMS

- [6] [1]** SMS senden ..... Seite 34
- [6] [2]** SMS lesen..... Seite 35
- [6] [3]** SMS drucken ..... Seite 36
- [6] [4]** SMS löschen ..... Seite 36
- [6] [5]** Mitteilung per SMS ..... Seite 35
- [6] [6]** SMS Zugang ..... Seite 37

### 7 Anrufbeantworter

- [7] [1]** Anrufbeantworter ein- und ausschalten . Seite 25
- [7] [2]** Nachrichten abhören..... Seite 26
- [7] [3]** Interne Memos aufnehmen ..... Seite 28
- [7] [4]** Aufnahmedauer einstellen ..... Seite 29
- [7] [5]** Ansage bearbeiten..... Seite 25
- [7] [6]** Ansage ohne Nachrichtenaufnahme verwenden (= Externes Memo) ..... Seite 25
- [7] [7]** Nachrichten weiterleiten ..... Seite 27
- [7] [8]** VIP-Code eingeben ..... Seite 29
- [7] [9]** Zugangcode eingeben..... Seite 27

### 8 Schnurlostelefon


- [8] [1]** Schnurlostelefone suchen ..... Seite 21
- [8] [2]** Schnurlostelefon anmelden..... Seite 45
- [8] [3]** Schnurlostelefon abmelden..... Seite 46

### 9 Einstellungen


- [9] [1]** Uhrzeit und Datum eingeben..... Seite 39
- [9] [2]** Sprache wählen ..... Seite 39
- [9] [3]** Land wählen..... Seite 39
- [9] [4]** Nummer eingeben ..... Seite 39
- [9] [5]** Namen eingeben ..... Seite 39
- [9] [6]** Telefonanschlüsse und -dienste einrichten ..... Seite 45

## Geräteübersicht

- ❶ Hörer
- ❷ Papierhalter
- ❸ Dokumenteneinzug (Schrift nach oben)
- ❹ Panel mit Display
- ❺ -Buchse – Anschlussbuchse für den Telefonhörer
- ❻ **EXT**-Buchse – Anschlussbuchse für zusätzliche Geräte
- ❼ **LINE**-Buchse – Anschlussbuchse für Telefonkabel

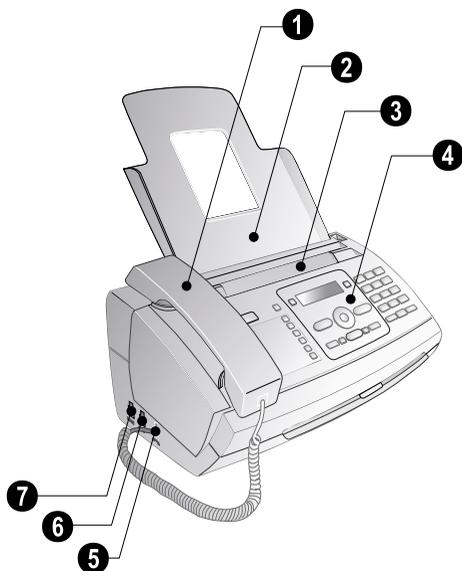


- ❶ Scannerglas
- ❷ Walzen des automatischen Dokumenteneinzuges
- ❸ Auflagen der Einzugswalzen
- ❹ Dokumentenführung / Scannerfolie
- ❺ Abdeckung für Scanner und automatischen Dokumenteneinzug
- ❻ Zahnrad zum Spannen des Inkfilms
- ❼ Inkfilmrolle in der hinteren Inkfilmwanne
- ❽ Inkfilmrolle in der vorderen Inkfilmwanne
- ❾ Steckhalterung für die Plug'n'Print-Karte
- ❿ Halterungen der Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges

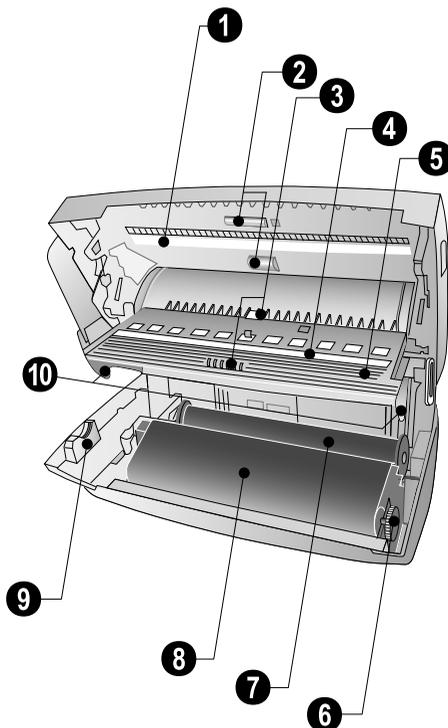

# Panel des Schnurlostelefons

## Monochrome Dect · Colour Dect

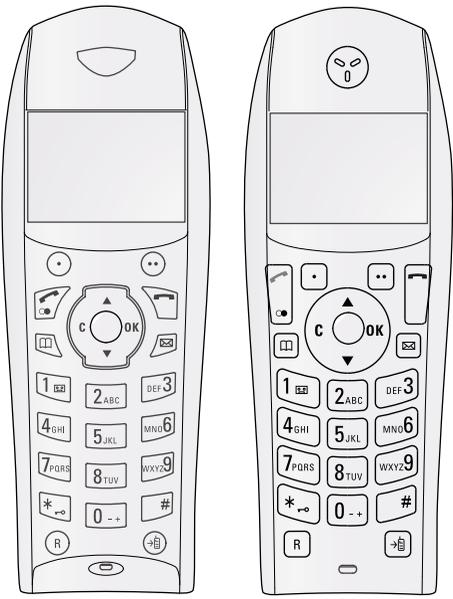


- – Programmierbare Taste (gespeicherte Funktion auf dem Display)
- – Programmierbare Taste (gespeicherte Funktion auf dem Display) / Optionen aufrufen / Auswahl bestätigen
- ☎/● – Kurz drücken: Telefonieren / Gespräch annehmen / Freisprechen / Lang drücken: Wahlwiederholung / Schnurlostelefon einschalten
- ☎ – Kurz drücken: Gespräch beenden / Menüfunktion abbrechen / Lang drücken: Schnurlostelefon ausschalten
- ☎ – Kurz drücken: Telefonbuch des Gerätes aufrufen / Lang drücken: Telefonbuch des Schnurlostelefons aufrufen
- ✉ – SMS-Menü aufrufen (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)
- ▲/▼ – Menüfunktionen aufrufen / Im Menü navigieren / Optionen wählen / Cursor bewegen / Lautstärke einstellen
- C – Zur vorhergehenden Menüstufe zurück / einzelne Zeichen löschen
- OK – Menüfunktionen aufrufen / Eingaben bestätigen
- 1/☎ – Lang drücken: Anrufbeantworter-Menü aufrufen
- \*|/☎ – Lang drücken: Tastensperre ein- und ausschalten
- 0 – Sonderzeichen eingeben
- R – Zwischen Anrufen hin- und herschalten (= Makeln)
- ☎ – Weiterleiten eines Gespräches zum Gerät oder zu anderen Schnurlostelefonen

## Symbole auf dem Display

### Monochrome Dect



### Colour Dect

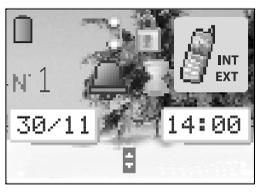

- ☎ – Anzeige des Ladestandes der Akkus
- ☎<sup>INT</sup> – Internes Telefongespräch (= Intercom) mit einem anderen Schnurlostelefon oder dem Gerät
- ☎<sup>EXT</sup> – Externes Telefongespräch
- ✉ – Neue SMS-Nachricht erhalten
- ☎ – Anrufbeantworter eingeschaltet
- 🔔 – Wecker eingeschaltet
- ⌚ – Timer eingeschaltet
- 1 – Nummer mit der das Schnurlostelefon an der Basis angemeldet ist

### Colour Dect

- ☎ – Tastensperre eingeschaltet
- 🔕 – Ruhemodus eingeschaltet (alle Klingeltöne ausgeschaltet)

## Panel

 – Leuchtet, wenn neue Nachrichten eingegangen sind / Liste der neuen Nachrichten mit Untermenü / Blinkt bei Gerätefehler (zum Beispiel kein Inkfilm eingelegt)

 – Während eines Telefongesprächs: Weiterleiten eines Gesprächs an ein bestimmtes oder alle Schnurlostelefone / Im Ausgangsmodus: Schnurlostelefone suchen (alle angemeldeten Schnurlostelefone läuten)

Zielwahltasten **1...6** – Kurz drücken: Zielwahleintrag aufrufen / Lang drücken: Zielwahleintrag bearbeiten

 **A-Z** – Kurz drücken: Telefonbucheinträge aufrufen. Auswählen der Einträge mit  / Lang drücken: neuen Eintrag speichern

 /  – Einstellen des Timers und der Faxempfangsmodi (= Faxweiche). Eingestellte Modi im Display  (Tag),  (Nacht). Aktivierter Timer zusätzlich mit 

**STOP** – Funktion abbrechen / Rückkehr in den Ausgangsmodus / Dokumente auswerfen / Nachrichten-Wiedergabe beenden

**C** – Zur vorhergehenden Menüstufe zurück / Kurz drücken: einzelne Zeichen löschen / Lang drücken: gesamte Eingabe löschen / Während der Wiedergabe: einzelne Nachricht löschen / Im Ausgangsmodus: alle Nachrichten löschen

 /  – Menüfunktionen aufrufen / Im Menü navigieren / Optionen wählen / Cursor bewegen / Lautstärke einstellen

**OK** – Menüfunktionen aufrufen / Eingaben bestätigen

**START** – Kurz drücken: Nachrichtenübertragung starten / Lang drücken: Faxabruf starten

 – Anrufbeantworter-Menü aufrufen

 – Kurz drücken: Hilfe-Seiten und Einstellungslisten drucken / Lang drücken: Erstinstallationsprozess starten

**COPY** – Kurz drücken: eine Kopie erstellen / Lang drücken: mehrere Kopien erstellen / SMS drucken

 – Höhere Auflösung fürs Faxen und Kopieren einstellen (AUFLÖS.: STANDARD, AUFLÖSUNG: FEIN, AUFLÖSUNG: FOTO)


 – SMS-Menü aufrufen (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Zifferntastatur – Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen eingeben

 – Kurz drücken: Liste der letzten zehn gewählten Nummern (= Wahlwiederholungsliste) / Lang drücken: Liste der letzten zehn Anrufer (= Anruferliste)

 – Wählen mit aufgelegtem Hörer / Freisprechen

**R** – Kurz drücken: kurze Leitungsunterbrechung einfügen (Hook-Flash) als Amtskennziffer an Nebenstellenanlagen (PABX) oder zum Aufrufen von Sonderfunktionen im öffentlichen Telefonnetz (PSTN) / Lang drücken: Wählpause einfügen

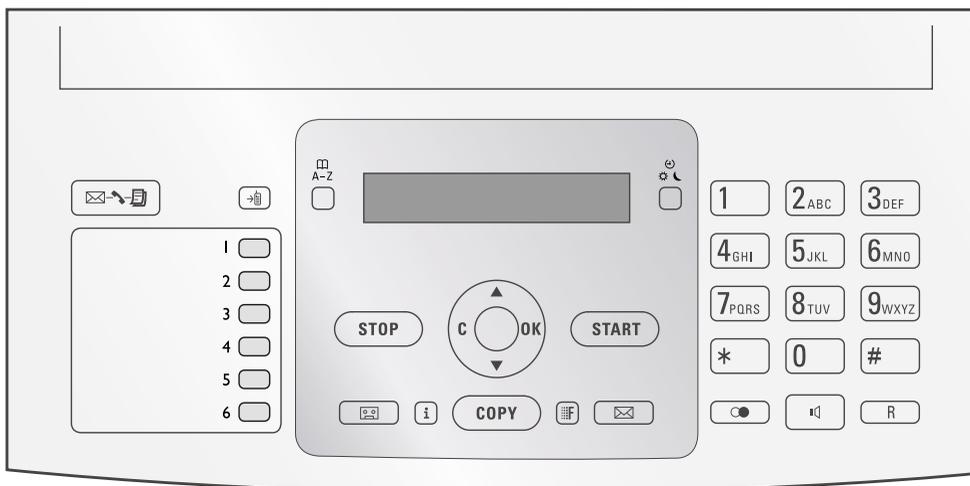


# 3 Erste Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- 1 Gerät
- 2 Telefonhörer
- 3 Spiralkabel für Telefonhörer
- 4 Papierhalter
- 5 Netzkabel mit Stecker (länderspezifisch)
- 6 Telefonkabel mit Stecker (länderspezifisch)
- 7 Ladestation
- 8 Drei Akkus
- 9 Schnurlostelefon

Bedienungsanleitung mit Installationshilfe (ohne Abbildung)

Je nach Modell sind mehrere Schnurlostelefone enthalten.

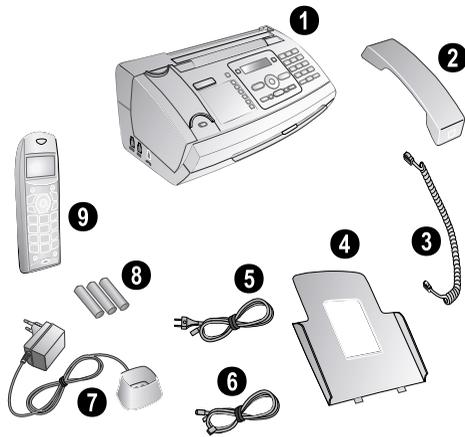

Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.

## Papierhalter aufstecken


Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug.




## Papier einlegen

Bevor Sie Dokumente empfangen oder kopieren können, müssen Sie Papier einlegen. Verwenden Sie bitte ausschließlich geeignetes Papier im Standardformat **A4** (210 x 297 Millimeter · vorzugsweise 80 g/m<sup>2</sup>). Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.

Fächern Sie das Papier auf, und richten Sie es an einer glatten Oberfläche aus. So verhindern Sie, dass mehrere Blätter auf einmal eingezogen werden.

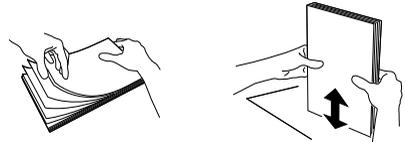


- 1 Klappen Sie den Hebel rechts neben dem Papiereinzug nach vorn.
- 2 Stecken Sie das Papier in den Papiereinzug. Sie können **maximal 50 Blatt** (A4 · 80 g/m<sup>2</sup>) einlegen.
- 3 Klappen Sie den Hebel rechts neben dem Papiereinzug nach hinten, um das Papier zu fixieren.

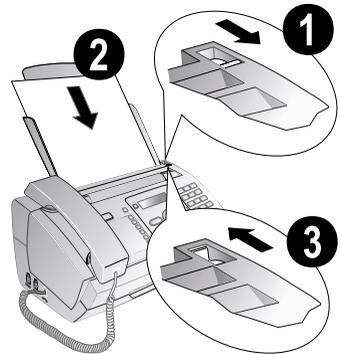

## Hörer anschließen


Stecken Sie ein Ende des Spiralkabels in die Buchse am Telefonhörer. Stecken Sie das andere Ende in die Buchse, die mit dem -Symbol bezeichnet ist.

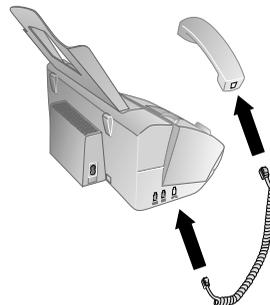

## Telefonkabel anschließen

 Ihr Gerät ist ein analoges Faxgerät (Gruppe 3). Es ist kein ISDN-Faxgerät (Gruppe 4) und kann daher nicht direkt an einem ISDN-Anschluss betrieben werden. Sie benötigen dafür entweder einen A/B-Wandler (Analog-Adapter) oder einen Anschluss für analoge Endgeräte.

Schließen Sie das Telefonkabel an das Gerät an, indem Sie es in die mit **LINE** gekennzeichnete Buchse stecken (Rj-11-Anschluss). Stecken Sie den Telefonstecker in Ihre Telefonanschlussdose.

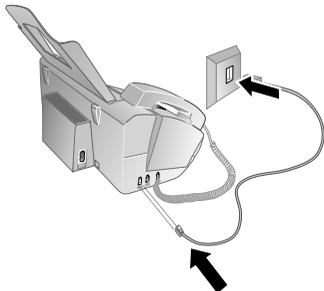

 Schließen Sie Ihr Gerät als Nebenstelle an eine Telefonanlage an, müssen Sie es für den Nebenstellenbetrieb einrichten (siehe auch Kapitel Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte, Seite 45).

### Deutschland

Stecken Sie den Telefonstecker in die linke Anschlussbuchse Ihrer Telefondose (TAE-Dose), die mit einem **N** gekennzeichnet ist.

### Österreich

Stecken Sie den Telefonstecker in die Anschlussbuchse, die mit einem **Δ** gekennzeichnet ist.

### Schweiz


Stecken Sie den Telefonstecker in die Anschlussbuchse. Wenn Sie eine ältere Telefondose haben, verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Adapter. Verfügen Sie über eine Doppeldose, stecken Sie den Telefonstecker in die obere Buchse der Dose.

## Netzkabel anschließen

 Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.


### Netzkabel des Gerätes anschließen

Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.

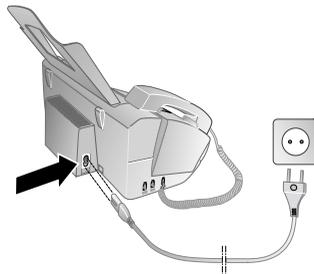

### Netzkabel der Ladestation anschließen

Schließen Sie das Netzkabel der Ladestation an die Steckdose an.

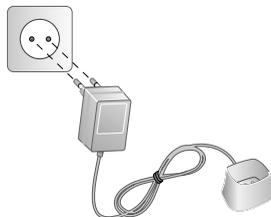

## Erstinstallation

Nachdem Sie Ihr Gerät an die Netzspannung angeschlossen haben, beginnt der Erstinstallationsprozess. Drücken Sie **[F1]**. Ihr Gerät druckt eine Hilfe-Seite.

### Sprache wählen

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Displaysprache.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Land wählen

 Stellen Sie unbedingt das Land ein, in dem Sie das Gerät betreiben. Ihr Gerät ist sonst nicht an das Telefonnetz angepasst. Ist Ihr Land nicht in der Liste enthalten, müssen Sie eine andere Einstellung wählen und das richtige Telefonkabel des Landes verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** das Land, in dem Sie das Gerät betreiben.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

Nach der Eingabe drückt das Gerät eine weitere Hilfe-Seite und prüft den Telefonanschluss.

## Nummer eingeben

Ihre Nummer und Ihr Name werden am oberen Rand jeder Faxsendung (= Kopfzeile) zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

- 1 Geben Sie Ihre Nummer ein. Mit **#** oder **\*** können Sie ein Pluszeichen eingeben.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Namen eingeben

- 1 Geben Sie Ihren Namen ein. Buchstaben geben Sie mit den Zifferntasten ein (siehe Bedruckung). Sonderzeichen geben Sie mit **0** ein. Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen am Display erscheint.

☛ Mit **▲/▼** bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.

- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

Nach der Eingabe drückt das Gerät eine Übersicht der Funktionen.

## Uhrzeit und Datum eingeben

- 1 Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise **1 4 0 0** für 14 Uhr.
- 2 Geben Sie das Datum ein (jeweils zweistellig) beispielsweise **0 8 0 6 0 7** für den 8. Juni 2007.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

☛ Sie können den Erstinstallationsprozess jederzeit neu starten. Drücken Sie **1** und **2**.

## Akkus am Schnurlostelefon einlegen

- 1 Legen Sie die neuen Akkus so mit den Plus- und Minuspolen in das Akkufach ein, wie auf der Zeichnung im Akkufach beschrieben.


⚠ Legen Sie **auf keinen Fall** Einwegbatterien in das Schnurlostelefon. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.



- 2 Legen Sie die Abdeckung auf das Akkufach, und schieben Sie sie nach oben bis sie einrastet.

- 3 Stellen Sie das Schnurlostelefon in die Ladestation.

⚠ Stellen Sie das Schnurlostelefon niemals ohne Akkus in die Ladestation.

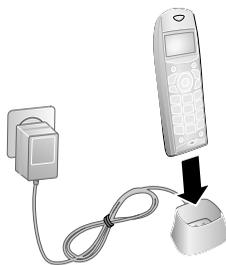

☛ Lassen Sie das Schnurlostelefon mindestens zwölf Stunden in der Ladestation. Während des Ladens können sich die Akkus leicht erwärmen; das ist nicht gefährlich.

## Schnurlostelefon in Betrieb nehmen

Drücken Sie die grüne Taste  mindestens zwei Sekunden, um Ihr Schnurlostelefon einzuschalten.

Ihr Schnurlostelefon ist normalerweise werkseitig an Ihr Gerät angemeldet. Drücken Sie im Ausgangsmodus **OK**. Auf dem Display erscheint, an welche Basisstation und mit welcher Nummer das Schnurlostelefon angemeldet ist.

☛ Haben Sie ein Modell mit mehreren Schnurlostelefonen erworben, ist nur ein Schnurlostelefon werkseitig an Ihr Gerät angemeldet. Legen Sie die Akkus wie oben beschrieben ein und melden Sie die Schnurlostelefone an Ihr Gerät an (siehe auch Kapitel Telefonschlüsse und zusätzliche Geräte, Seite 45).

## 4 Telefonfunktionen

Wie Sie zusätzliche Schnurlostelefone und andere Gerät anschließen und welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel zu Telefonanschlüssen und zusätzlichen Geräten, Seite 45.

### Telefonieren am Gerät

Wählen Sie die gewünschte Nummer. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Heben Sie danach den Hörer ab.

 Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann eine Nummer wählen. Der Wahlvorgang beginnt sofort.

**Manuelle Wahl:** Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur.

#### Telefonbuch:

1 Drücken Sie  A-Z

 Sie können die Telefonbucheinträge auch aufrufen, indem Sie **OK**,  1  1 und **OK** drücken.

2 Wählen Sie mit  einen Eintrag. Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

 Sie können einen Eintrag mehrfach mit dem gleichen Namen, aber einer anderen Kategorie speichern. Im Telefonbuch erscheint hinter dem Eintrag der Anfangsbuchstabe der Kategorie.

**Zielwahl:** Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste (1... 6).

**Wiederwahlliste:** Drücken Sie . Wählen Sie mit  einen Eintrag aus der Liste der gewählten Nummern.

 Sie können die Wiederwahlliste auch aufrufen, indem Sie **OK**,  2  2 und **OK** drücken.

**Anruferliste:** Drücken Sie  lang (mindestens zwei Sekunden). Wählen Sie mit  einen Eintrag aus der Liste der Anrufer.

 Sie können die Anruferliste auch aufrufen, indem Sie **OK**,  2  1 und **OK** drücken.

 Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

### Amtsleitung holen

Nebenstellenanlagen (PABX) sind in vielen Betrieben und in manchen Privathaushalten üblich. Sie müssen eine Amtskennziffer wählen, um von einem Nebenstellenanschluss eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) zu erhalten.

Geben Sie die Amtskennziffer ein, mit der Sie das öffentliche Telefonnetz erreichen, bevor Sie die gewünschte Nummer eingeben oder einen gespeicherten Eintrag wählen. Die Amtskennziffer ist meistens  0.

 In seltenen Fällen kann die Amtskennziffer eine andere Ziffer oder zweistellig sein. Bei älteren Telefonanlagen kann die Amtskennziffer R (= Flash) sein. Drücken Sie **R**, um diese Amtskennziffer einzugeben. Sollte die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz nicht möglich sein, fragen Sie den Anbieter Ihrer Telefonanlage.

 Betreiben Sie Ihr Gerät dauerhaft an einer Nebenstelle, speichern Sie die Amtskennziffer mit der Funktion 96 (siehe Seite 45).

### Nummern verketten

Sie können manuell eingegebene Ziffern und gespeicherte Einträge kombinieren und bearbeiten, bevor der Wahlvorgang beginnt. Haben Sie beispielsweise die Vorwahlnummer einer günstigen Telefongesellschaft (Call-by-Call) als Telefonbucheintrag gespeichert, wählen Sie diesen Eintrag aus und geben die nachfolgende Rufnummer manuell ein oder wählen einen weiteren gespeicherten Eintrag.

### Wählpause einfügen

Es kann notwendig sein, eine Wählpause in die Rufnummer einzufügen beispielsweise für eine Durchwahlnummer, eine Unteradresse oder in einer Fernwahlnummer. Drücken Sie **R** lang (mindestens zwei Sekunden). Auf dem Display erscheint -. Der zweite Teil der Nummer wird erst nach einer kurzen Pause gewählt.

### Telefonieren am Schnurlostelefon

Wählen Sie die gewünschte Nummer. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Drücken Sie danach .

 Sie können auch zuerst  drücken und dann eine Nummer wählen. Der Wahlvorgang beginnt sofort.

 Nehmen Sie einen Anruf am Schnurlostelefon an und hören, dass es ein Faxanruf ist (Pfeifton oder Stille), können Sie den **Faxempfang** am Gerät starten. Drücken Sie entweder **START** am Gerät oder  \*  5 am Schnurlostelefon.

**Manuelle Wahl:** Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur.

#### Telefonbuch des Schnurlostelefon:

1 Drücken Sie  lang (mindestens zwei Sekunden).

2 Wählen Sie mit  einen Eintrag. Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

 Haben Sie einem Eintrag eine zusätzliche Nummer hinzugefügt, erscheint dieser Eintrag doppelt im Telefonbuch. Das Symbol der Kategorie steht vor dem Namen.

#### Telefonbuch des Gerätes:

1 Drücken Sie .

2 Wählen Sie mit  einen Eintrag. Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

**Wiederwahlliste:** Drücken Sie **☉** lang (mindestens zwei Sekunden). Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der gewählten Nummern.

### Anruferliste:

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** ANRUFLISTEN.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼**, aus welcher Liste Sie eine Nummer wählen möchten.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** eine Nummer aus.

 Sie können die Lautstärke des Lautsprechers am Schnurlostelefon während eines Gesprächs mit **▲/▼** einstellen.

### Nummer nachschlagen

Während eines Gesprächs können Sie Telefonbucheinträge nachschlagen.

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs **●●** Menü.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** TELEFONBUCH.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Eintrag.

 Mit **●** ZURÜCK kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück.

## Zusätzliche Telefonfunktionen aufrufen

**(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)**

Sie können mit Ihrem Gerät zusätzliche Telefonfunktionen nutzen beispielsweise Makeln, Dreierkonferenz oder Weiterleitungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft, ob diese Funktionen für Ihren Anschluss verfügbar sind. Das Signal an die Vermittlungsstelle, um diese Dienste aufzurufen, ist eine kurze Leitungsunterbrechung (Hook-Flash). Drücken Sie **R**, um die zusätzlichen Telefonfunktionen aufzurufen.

### Am Gerät

#### Zweiten Anruf tätigen

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs **R**.
- 2 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.

 Drücken Sie **R**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

#### Gespräche wechseln

Drücken Sie **R**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

#### Zweites Gespräch annehmen

Während eines Telefongesprächs können Sie durch einen Signalton von einem weiteren Anruf informiert werden (= Anklopfen), wenn Ihre Telefongesellschaft diesen Dienst anbietet. Der Signalton für das Anklopfen ist am Gerät werkseitig ausgeschaltet.

Drücken Sie während eines Gesprächs **R**, um den neuen Anruf entgegenzunehmen.

 Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

#### Signalton für Anklopfen ein- und ausschalten

- 1 Drücken Sie **OK**, **[4]** **[2]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie das Anklopfen ein- oder ausschalten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Am Schnurlostelefon

#### Zweites Gespräch annehmen

Drücken Sie während eines Gesprächs **●●** ANNAHME, um den neuen Anruf entgegenzunehmen.

#### Gespräche wechseln (= Makeln)

 **Kurzbefehl:** Drücken Sie **R**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs **●●** Menü.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** MAKELN.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

#### Zweiten Anruf tätigen

 **Kurzbefehl:** Drücken Sie **●**, und wählen Sie die weitere Nummer.

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs **●●** Menü.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** ZWEITER ANRUF.
- 3 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein
- 4 Drücken Sie **●●** Anruf.

 **Kurzbefehl:** Drücken Sie **●** und **[1]**, um das laufende Gespräch zu beenden und das gehaltene Gespräch zu aktivieren.

## Freisprechen

### Am Gerät

- 1 Drücken Sie **⌂**, um mit aufgelegtem Hörer zu telefonieren. Sie hören ein Freizeichen aus dem Lautsprecher.
- 2 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag. Der Wahlvorgang beginnt sofort. Falsche Ziffern können Sie nicht mehr korrigieren.

 Legen Sie den Hörer mit dem Mikrofon nach oben neben das Gerät, um eine bestmögliche Verständigung zu erreichen.

## Am Schnurlostelefon

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der Akkustand des Schnurlostelefon niedrig ist. Stellen Sie das Schnurlostelefon in die Ladestation.

### Freisprechen einschalten

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches **●● Menü**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼ FREISPRECHEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Freisprechen ausschalten

- 1 Wählen Sie erneut **FREISPRECHEN**.
- 2 Drücken Sie **●● Deakt.**

 Sie können das Freisprechen auch ein- und ausschalten, indem Sie während eines Gespräches  drücken.

## Stumm schalten

Schalten Sie den Hörer während eines Gespräches stumm, wenn Sie mit jemanden sprechen möchten, ohne dass Ihr Telefongesprächspartner mithört.

### Am Gerät

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches **C**. Ihr Telefongesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.
- 2 Drücken Sie erneut **C**, um das Gespräch fortzusetzen.

### Am Schnurlostelefon

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches **●● Menü**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼ GEHEIM**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**. Ihr Telefongesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.
- 4 Drücken Sie **● Beenden**, um das Gespräch fortzusetzen.

 Sie können das Schnurlostelefon auch stumm schalten beziehungsweise die Stummschaltung aufheben, indem Sie **C** lang drücken (mindestens zwei Sekunden).

## Telefongespräch aufnehmen

Sie können ein Telefongespräch aufnehmen. Nach dem Aufnehmen blinkt die -Taste, und Sie können die Aufnahme wie eine Nachricht am Anrufbeantworter abhören.

 Sie müssen Ihren Gesprächspartner darüber informieren, wenn Sie ein Telefongespräch aufnehmen.

- 1 Drücken Sie während eines Telefongesprächs . Die Aufnahme beginnt.
- 2 Drücken Sie erneut , um die Aufnahme zu beenden.

## Telefongespräche weiterleiten

Sie können Telefongespräche vom Gerät an angemeldete Schnurlostelefone weiterleiten. Vom Schnurlostelefon können Sie Telefongespräche an das Gerät oder an andere Schnurlostelefone weiterleiten.

## Vom Gerät

### An ein Schnurlostelefon

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches .
- 2 Wählen Sie die Nummer des Schnurlostelefon mit der Zifferntastatur.
- 3 Legen Sie auf.

### An alle Schnurlostelefone

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches .
- 2 Legen Sie auf.

## Vom Schnurlostelefon

### An das Gerät

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches **●● Menü**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼ WEITERLEITEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼ MOBILTEIL 0**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Drücken Sie , um aufzulegen.

### An andere Schnurlostelefone

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie mehrere Schnurlostelefone an Ihr Gerät angemeldet haben und sich die Telefone in Reichweite des Gerätes befinden.

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches **●● Menü**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼ WEITERLEITEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** das Schnurlostelefon, an das Sie das Gespräch weiterleiten möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Drücken Sie , um aufzulegen.

### Telefongespräche zurückholen

Sie können ein weitergeleitetes Telefongespräch zurückholen, bevor am angerufenen Schnurlostelefon abgehoben wird.

- 1 Drücken Sie **●● Menü**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼ WIRD AUFGELEGT**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Interne Telefongespräche führen

### Vom Gerät

#### Ein Schnurlostelefon anrufen

- 1 Heben Sie im Ausgangsmodus den Hörer ab.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Wählen Sie die Nummer des Schnurlostelefon mit der Zifferntastatur.

## Alle Schnurlostelefone anrufen

- 1 Heben Sie im Ausgangsmodus den Hörer ab.
- 2 Drücken Sie .

 Sie können ein internes Telefongespräch auch beenden, indem Sie  drücken, ohne den Hörer aufzulegen. Sie können ein weiteres internes oder externes Telefongespräch führen.

## Vom Schnurlostelefon

### Gerät anrufen

- 1 Drücken Sie im Ausgangsmodus .
- 2 Wählen Sie mit  **MOBILTEIL** .
- 3 Drücken Sie **●● Anruf**.

### Andere Schnurlostelefone anrufen

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie mehrere Schnurlostelefone an Ihr Gerät angemeldet haben und sich die Telefone in Reichweite des Gerätes befinden.

- 1 Drücken Sie im Ausgangsmodus .
- 2 Wählen Sie mit  das Schnurlostelefon, das Sie anrufen möchten.
- 3 Drücken Sie **●● Anruf**.

## Rufnummernerkennung (CLIP)

**(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)**

Auf dem Display des Gerätes und des Schnurlostelefons erscheint die Nummer eines eingehenden Anrufes. Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP – Calling Line Identification Presentation) aktiviert sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft. Die Rufnummernerkennung ist möglicherweise kostenpflichtig.

 Funktioniert die Rufnummernerkennung nicht, obwohl die Funktion für Ihren Telefonanschluss aktiviert ist, prüfen Sie, ob Sie das richtige Land eingestellt haben (siehe auch Kapitel Einstellungen, Seite 39).

## Entgangene Anrufe

 Ihr Gerät zeigt den Namen an, mit dem Sie den Teilnehmer im Telefonbuch gespeichert haben. Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

### Am Gerät

Haben Sie in Ihrer Abwesenheit Anrufe erhalten, blinkt die  -Taste.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  in der Liste der entgangenen Anrufe.

 Haben Sie zusätzliche Nachrichten erhalten, wählen Sie zuerst mit  die entgangenen Anrufe und bestätigen Sie mit **OK**.

- 3 Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie am Schnurlostelefon , um zurückzurufen.

## Am Schnurlostelefon

Haben Sie in Ihrer Abwesenheit Anrufe erhalten, erscheint eine Meldung auf dem Display des Schnurlostelefons.

- 1 Drücken Sie **OK**.
- 2 Blättern Sie mit  in der Liste der entgangenen Anrufe.
- 3 Drücken Sie , um zurückzurufen.

# 5 Telefonbuch des Gerätes

 Drücken Sie **[1]** und **[3]**, um eine Übersicht der Telefonbuchfunktionen zu drucken.

Im Telefonbuch Ihres Gerätes können Sie Einträge mit mehreren Nummern speichern und mehrere Einträge in Gruppen zusammenfassen. Sie können den Einträgen verschiedene Klingeltöne zuweisen. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.

 Mit **▲/▼** bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen. Mit **STOP** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

## Eintrag speichern

1 Drücken Sie **[A-Z]** lang (mindestens zwei Sekunden).

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[1]** **[2]** und **OK** drücken.

2 Geben Sie den Namen ein. Buchstaben geben Sie mit den Zifferntasten ein (siehe Bedruckung). Sonderzeichen geben Sie mit **[0]** ein. Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen am Display erscheint.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** die Kategorie, für die Sie eine Nummer eingeben möchten: **KATEGORIE: PRIVAT**, **KATEGORIE: BÜRO**, **KATEGORIE: MOBIL** oder **KATEGORIE: FAX**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Geben Sie die Nummer ein.

7 Bestätigen Sie mit **OK**.

8 Sie können der Nummer einen Klingelton zuweisen. Wählen Sie mit den Zifferntasten **[0]** bis **[9]** einen Klingelton. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.

9 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Eintrag wird gespeichert.

## Eintrag bearbeiten

1 Drücken Sie **OK**, **[1]** **[5]** und **OK**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

4 Bearbeiten Sie den Namen.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Wählen Sie mit **▲/▼** die Kategorie, für die Sie eine Nummer eingeben möchten: **KATEGORIE: PRIVAT**, **KATEGORIE: BÜRO**, **KATEGORIE: MOBIL** oder **KATEGORIE: FAX**.

7 Bestätigen Sie mit **OK**.

8 Geben Sie die Nummer ein.

9 Bestätigen Sie mit **OK**.

10 Sie können der Nummer einen Klingelton zuweisen. Wählen Sie mit den Zifferntasten **[0]** bis **[9]** einen Klingelton. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.

11 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Eintrag wird gespeichert.

## Eintrag löschen

1 Drücken Sie **OK**, **[1]** **[6]** und **OK**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie löschen möchten.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

4 Bestätigen Sie **LÖSCHEN: JA** mit **OK**.

## Gruppen

Sie können mehrere Einträge Ihres Telefonbuchs zu einer Gruppe zusammenfassen. Eine Nachricht wird nacheinander an alle Mitglieder dieser Gruppe gesendet.

### Gruppeneinträge hinzufügen

1 Drücken Sie **OK**, **[1]** **[3]** und **OK**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼**, welche Gruppe Sie anlegen möchten.

3 Bestätigen Sie mit **OK**. Sie können Einträge zu der Gruppe hinzufügen, die Mitglieder der Gruppe anzeigen, die Gruppe löschen oder ein Fax an die Gruppe versenden.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** **HINZUFÜGEN?**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie zur Gruppe hinzufügen möchten.

7 Bestätigen Sie mit **OK**.

8 Wiederholen Sie die Schritte **4** bis **6**, um weitere Einträge zur Gruppe hinzuzufügen.

9 Drücken Sie **STOP**, um die Eingabe zu beenden.

### Gruppeneinträge anzeigen

1 Drücken Sie **OK**, **[1]** **[3]** und **OK**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** die Gruppe, die Sie sich anzeigen lassen möchten.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** **ZEIGEN?**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Blättern Sie mit **▲/▼** in den Einträgen der Gruppe.

7 Drücken Sie zweimal **STOP**, um in den Ausgangsmodus zurückzukehren.

## Einzelne oder alle Gruppeneinträge löschen

### Einzelnen Eintrag löschen

1 Drücken Sie **OK**, **[1]** **[3]** und **OK**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** die Gruppe, aus der Sie Einträge löschen möchten.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** **LÖSCHEN?**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie löschen möchten.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit ▲/▼ **LÖSCHEN: JA**.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Eintrag wird gelöscht.

### Gruppe löschen

- 1 Drücken Sie **OK**, **1** **3** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ die Gruppe, die Sie löschen möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ **LÖSCHEN?**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ **LÖSCHEN: ALLE**.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**. Alle Einträge der Gruppe werden gelöscht.

## Zielwahl

Häufig gewählte Nummern können Sie den Zielwahltasten zuweisen. Mit den Zielwahltasten rufen Sie diese Nummern schnell auf.

### Zielwahleintrag zuweisen oder ändern

- 1 Drücken Sie die Zielwahltaste (**1 ... 6**), die Sie zuweisen oder ändern möchten, lang (mindestens zwei Sekunden).

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **1** **4** und **OK** drücken.

- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ den Telefonbucheintrag, den Sie dieser Zielwahltaste zuweisen möchten.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Zielwahleintrag löschen

 Mit dieser Funktion löschen Sie nicht nur den Eintrag der Zielwahltaste, sondern den gesamten Eintrag aus dem Telefonbuch. Überschreiben Sie den Zielwahleintrag, wenn Sie die Zuweisung ändern möchten.

- 1 Drücken Sie die Zielwahltaste (**1 ... 6**), deren Eintrag Sie löschen möchten.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **1** **4** und **OK** drücken.

- 2 Drücken Sie **C**.
- 3 Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.

# 6 Telefonbuch des Schnurlostelefon

 Für das Telefonbuch des Gerätes stehen Ihnen nicht alle Funktionen am Schnurlostelefon zur Verfügung.

 Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen. Mit **↵** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

## Eintrag speichern

 Sie können nur Einträge zum Telefonbuch des Schnurlostelefon hinzufügen.

- 1 Drücken Sie **[ ]** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** <Neu>.
- 3 Geben Sie den Namen ein. Buchstaben geben Sie mit den Zifferntasten ein (siehe Bedruckung). Sonderzeichen geben Sie mit **[0]** oder **[#]** ein. Drücken Sie die jeweilige Taste so lang oder so oft, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit **▲/▼** die Kategorie, für die Sie eine Nummer eingeben möchten: **ZUHAUSE, ARBEIT, MOBIL** oder **FAX**.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Eintrag bearbeiten

 Sie können nur Telefonbucheinträge des Schnurlostelefon bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **[ ]** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Drücken Sie **●● Option**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** ÄNDERN.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Ändern Sie den Namen. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Ändern Sie die Nummer.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 10 Wählen Sie mit **▲/▼** eine Kategorie.
- 11 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Eintrag löschen

- 1 Drücken Sie **[ ]** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie löschen möchten.
- 3 Drücken Sie **●● Option**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** LÖSCHEN.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Bestätigen Sie das Löschen mit **●● Ja**.

## Zusätzliche Nummer hinzufügen

 Haben Sie einem Eintrag eine zusätzliche Nummer hinzugefügt, erscheint dieser Eintrag doppelt im Telefonbuch. Das Symbol der Kategorie steht vor dem Namen.

- 1 Drücken Sie **[ ]** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Drücken Sie **●● Option**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** ANDERE NR..
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie die zusätzliche Nummer ein.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit **▲/▼** eine Kategorie.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Klingelton ändern

Sie können jedem Eintrag einen eigenen Klingelton zuweisen. So können Sie beispielsweise berufliche von privaten Anrufen unterscheiden.

 Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

- 1 Drücken Sie **[ ]** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Drücken Sie **●● Option**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** RUFTON.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Rufton.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Optionen aufrufen

### Telefonbucheinträge des Gerätes

- 1 Drücken Sie **[ ]**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie **●● Option**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Option. Sie können sich Eintragsdetails anzeigen lassen, die Nummer anrufen, eine SMS-Nachricht an die Nummer senden oder einen anderen Eintrag suchen.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Telefonbucheinträge des Schnurlostelefon

- 1 Drücken Sie **[ ]** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie **●● Option**.

- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Option. Sie können sich Eintragsdetails anzeigen lassen, die Nummer anrufen, eine SMS-Nachricht an die Nummer senden, den Eintrag bearbeiten oder löschen, dem Eintrag einen speziellen Ruftton zuweisen oder eine zusätzliche Nummer hinzufügen, einen anderen Eintrag suchen oder einen neuen Eintrag speichern.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

# 7 Schnurlostelefon

## Schnurlostelefone suchen

Diese Funktion hilft Ihnen, Schnurlostelefone zu finden, die Sie verlegt haben. Die Schnurlostelefone müssen am Gerät angemeldet und in Reichweite sein.

Drücken Sie am Gerät . Alle an das Gerät angemeldeten Schnurlostelefone klingeln für zirka eine Minute.

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, und **OK** drücken.

## Ein- und Ausschalten

Sie können Ihr Schnurlostelefon ausschalten, um Strom zu sparen. Drücken Sie lang (mindestens zwei Sekunden), um das Schnurlostelefon auszuschalten. Drücken Sie lang (mindestens zwei Sekunden), um das Schnurlostelefon einzuschalten.

## Im Menü navigieren

Drücken Sie eine der beiden Pfeiltasten , um das Funktionsmenü zu öffnen. Blättern Sie mit durch das Menü. Mit **OK** wählen Sie eine Menüfunktion. Mit kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

## Tasten sperren

### Am Monochrome Dect

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie mit **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **SICHERHEIT**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **TASTENSPERRE**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie **Jā**, um die Funktion einzuschalten. Drücken Sie **Nein**, um die Funktion auszuschalten.

### Am Colour Dect

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie mit **SICHERHEIT**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **TASTENSPERRE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie **Jā**, um die Funktion einzuschalten. Drücken Sie **Nein**, um die Funktion auszuschalten.

## Notrufnummer aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie eine Nummer als Notrufnummer speichern. Ist die Notruffunktion aktiviert, wird die Nummer gewählt, sobald Sie drücken. Sie können andere Telefonnummern mit den Zifferntasten wählen und anrufen.

Wir empfehlen, mit dieser Funktion keine tatsächliche Notrufnummer zu speichern (beispielsweise Polizei oder Feuerwehr), damit Sie nicht versehentlich diese Notrufnummer anrufen.

### Am Monochrome Dect

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie mit **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **SICHERHEIT**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **NOTRUF**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie **ÄNDERN**.
- 8 Wählen Sie mit **AKTIVIEREN**, um die Funktion einzuschalten. Wählen Sie mit **DEAKTIVIEREN**, um die Funktion auszuschalten.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

Beim ersten Aktivieren der Funktion müssen Sie eine Nummer eingeben. Diese Nummer bleibt gespeichert.

### Notrufnummer ändern

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie mit **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **SICHERHEIT**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **NOTRUF**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie **ÄNDERN**.
- 8 Wählen Sie mit **NUMMER ÄNDERN**.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 10 Geben Sie die Nummer ein.
- 11 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Am Colour Dect

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie mit **SICHERHEIT**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **NOTRUF**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie **ÄNDERN**.
- 6 Wählen Sie mit **AKTIVIEREN**, um die Funktion einzuschalten. Wählen Sie mit **DEAKTIVIEREN**, um die Funktion auszuschalten.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.

Beim ersten Aktivieren der Funktion müssen Sie eine Nummer eingeben. Diese Nummer bleibt gespeichert.

## Notrufnummer ändern

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ SICHERHEIT.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ NOTRUF.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie ● ÄNDERN.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ NUMMER ÄNDERN.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Geben Sie die Nummer ein.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Zusätzliche Funktionen

 Wenn Sie zur eingestellten Alarmzeit telefonieren, klingelt das Schnurlostelefon nach dem Ende des Gespräches.

 Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit **↵** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

### Wecker

Das Schnurlostelefon klingelt jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit mit dem gewählten Rufton. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten. Möchten Sie den Weckalarm ganz ausschalten, müssen Sie die Funktion deaktivieren.

#### Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ WECKER.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie ● ÄNDERN.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ RUFTON.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Klingelton.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 10 Mit ▲/▼ stellen Sie die Lautstärke ein.
- 11 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 12 Wählen Sie mit ▲/▼ UHRZEIT EINST. .
- 13 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 14 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der Sie geweckt werden möchten beispielsweise 

0	7
---	---

0	0
---	---

 für 7 Uhr.
- 15 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 16 Bestätigen Sie mit **OK**, um den Wecker einzuschalten.

#### Wecker deaktivieren

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ WECKER.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 5 Drücken Sie ● ÄNDERN.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ DEAKTIVIEREN.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Timer

Mit der Timer-Funktion (Countdown-Alarm) können Sie eine Zeit eingeben, nach der das Schnurlostelefon klingelt. Sie können einstellen, ob die verbleibende Zeit auf dem Display angezeigt werden soll. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten.

 Während der Timer läuft, können Sie Telefongespräche führen, ohne den Timer zu unterbrechen.

#### Timer einstellen

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ TIMER.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie ● ÄNDERN.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ DAUER EINST. .
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Geben Sie die Minuten ein (maximal 99 Minuten).
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 10 Wählen Sie mit ▲/▼ ANZEIGEN.
- 11 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 12 Drücken Sie ●● Ja, um die Funktion einzuschalten. Drücken Sie ● Nein, um die Funktion auszuschalten.
- 13 Wählen Sie mit ▲/▼ RUFTON.
- 14 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 15 Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Rufton.
- 16 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 17 Mit ▲/▼ stellen Sie die Lautstärke ein.
- 18 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 19 Drücken Sie ● Zurück, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
- 20 Drücken Sie ●● Start, um den Timer zu starten.

#### Timer ändern

Bevor Sie die Timer-Einstellungen ändern können, müssen Sie den laufenden Timer ausschalten.

- 1 Drücken Sie ● STOP.
- 2 Sie werden gefragt, ob Sie den Timer ausschalten möchten. Bestätigen Sie mit ●● Ja.

Sie können jetzt das Timer-Menü aufrufen und Einstellungen ändern.

## Geburtstagsgerinnerung

Mit der Geburtstagsgerinnerung können Sie die Daten von zehn Geburtstagen eingeben. Das Schnurlostelefon klingelt zur eingegebenen Uhrzeit am eingegebenen Datum. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten.

### Geburtstag eingeben

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ GEBURTSTAG.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ <Neu>.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Geben Sie den Namen ein.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Geben Sie das Geburtsstagsdatum ein beispielsweise  für den 8. Juni.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 11 Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise  für 14 Uhr.
- 12 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Geburtstag anzeigen

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ GEBURTSTAG.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie sich anzeigen lassen möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**. Name, Datum und Uhrzeit der Geburtstagsgerinnerung werden angezeigt.
- 7 Beenden Sie die Funktion mit **↵**.

### Geburtstag ändern

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ GEBURTSTAG.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie ändern möchten.
- 6 Drücken Sie ●● **Option**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **ÄNDERN**.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Ändern Sie den Namen. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 11 Ändern Sie das Datum.
- 12 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 13 Ändern Sie die Uhrzeit.
- 14 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Geburtstag löschen

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ GEBURTSTAG.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie löschen möchten.
- 6 Drücken Sie ●● **Option**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **LÖSCHEN**.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Bestätigen Sie das Löschen mit ●● **Ja**.

## Klingelton ändern

Sie können jeder Geburtstagsgerinnerung einen eigenen Klingelton zuweisen.

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ GEBURTSTAG.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, dem Sie einen neuen Klingelton zuweisen möchten.
- 6 Drücken Sie ●● **Option**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **RUFTON**.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Klingelton.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 11 Mit ▲/▼ stellen Sie die Lautstärke ein.
- 12 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Akkustische Raumüberwachung

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie mehrere Schnurlostelefone an Ihr Gerät angemeldet haben und sich die Telefone in Reichweite des Gerätes befinden.

Mit dieser Funktion können Sie einen Raum (beispielsweise ein Kinderschlafzimmer) akkustisch „überwachen“.

### Raumüberwachung einrichten

Richten Sie die Raumüberwachung zuerst am Empfangsgerät ein.

- 1 Drücken Sie am Empfangsgerät ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ ZUBEHÖR.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ **RAUMUEBERWACH..**
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ das sendende Schnurlostelefon.
- 6 Drücken Sie ●● **Anruf**.
- 7 Das Sendegerät läutet. Drücken Sie **OK** um den Anruf entgegenzunehmen.
- 8 Aktivieren Sie am Sendegerät die Raumüberwachung mit ●● **Ja**.

Die Schnurlostelefone sind im Raumüberwachungsmodus miteinander verbunden. Legen Sie das Sendegerät in den Raum, den Sie akkustisch überwachen möchten. Behalten Sie das Empfangsgerät bei sich.



Geht während des Raumüberwachungsmodus ein Anruf ein, läutet nur das Gerät. An den Schnurlostelefonen leuchtet das Display, und es erscheint eine Meldung.

**Telefongespräche während der Raumüberwachung**

Geht während des Raumüberwachungsmodus ein Anruf ein, läutet nur das Gerät. An den Schnurlostelefonen leuchtet das Display, und es erscheint eine Meldung.

- 1 Drücken Sie am Schnurlostelefon ●● ANNAHME, um das Gespräch entgegenzunehmen.
- 2 Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden. Das Schnurlostelefon kehrt in Raumüberwachungsmodus zurück.

Sie können während des Raumüberwachungsmodus telefonieren.

- 1 Drücken Sie ●● Anruf, und wählen Sie die gewünschte Nummer.
- 2 Drücken Sie , um die Verbindung herzustellen.
- 3 Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden. Das Schnurlostelefon kehrt in Raumüberwachungsmodus zurück.

**Raumüberwachung beenden**

Drücken Sie an einem der beiden Schnurlostelefone , um den Raumüberwachungsmodus zu beenden.

# 8 Anrufbeantworter

 Drücken Sie **[1]** und **[3]**, um eine Übersicht der Anrufbeantworterfunktionen zu drucken.

## Ein- und Ausschalten

### Am Gerät

 Wenn Sie keine persönliche Ansage aufnehmen, verwendet der Anrufbeantworter die werkseitig eingestellte anonyme Ansage.

Drücken Sie dreimal **[2]**, um den Anrufbeantworter einbeziehungsweise auszuschalten. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, erscheint das Symbol **[2]** auf dem Display.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[1]** und **OK** drücken.

### Am Schnurlostelefon

1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUFBEANTW..**

2 Bestätigen Sie mit **OK**.

3 Wählen Sie mit **▲/▼** **EIN/AUS**.

4 Bestätigen Sie mit **OK**.

5 Wählen Sie mit **●** **ÄNDERN**.

6 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Anrufbeantworter mit oder ohne Nachrichtenaufnahme einschalten oder ob Sie ihn ausschalten möchten.

7 Bestätigen Sie mit **OK**.

8 Bestätigen Sie mit **●●** **Quit.t..**

## Ansage bearbeiten

### Am Gerät

 Drücken Sie während der Wiedergabe **C** und **OK**, um die laufende Ansage zu löschen. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein. Mit **STOP** beenden Sie die Wiedergabe.

### Ansage aufnehmen

1 Drücken Sie **[2]**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[5]** und **OK** drücken.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANS. : AUFNEHMEN**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Drücken Sie **OK**, um die Ansage aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.

 Der Ansagetext muss länger als zehn und kürzer als 20 Sekunden sein.

7 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.

 Ist die Ansage zu leise, wiederholen Sie die Aufnahme. Nehmen Sie für die Aufnahme den Telefonhörer des Gerätes ab, und sprechen Sie den Text in den Hörer.

### Ansage abhören

1 Drücken Sie **[2]**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[5]** und **OK** drücken.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE: ABSPIELEN**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Ansagetext wird abgespielt.

### Anonyme Ansage verwenden

Sie können Ihre persönliche Ansage durch die werkseitig eingestellte anonyme Ansage ersetzen.

1 Drücken Sie **[2]**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[5]** und **OK** drücken.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE: STANDARD**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Ansagetext wird abgespielt.

### Ansage ohne Nachrichtenaufnahme verwenden

Sie können einen Ansagetext aufnehmen, den der Anrufer hört, ohne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen zu können (= Externes Memo).

1 Drücken Sie **[2]**.

2 Wählen Sie mit **▲/▼** **NUR ANSAGE**.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[6]** und **OK** drücken.

4 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Ansage ohne Nachrichtenaufnahme ein- oder ausschalten möchten.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Haben Sie bereits einen Ansagetext aufgenommen, werden Sie gefragt, ob Sie den alten Ansagetext verwenden möchten oder einen neuen Text aufnehmen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

6 **Neuen Ansagetext aufnehmen:** Drücken Sie **OK**, um die Ansage aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.

 Der Ansagetext muss länger als zehn Sekunden sein.

7 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.

 Ist die Ansage zu leise, wiederholen Sie die Aufnahme. Nehmen Sie für die Aufnahme den Telefonhörer des Gerätes ab, und sprechen Sie den Text in den Hörer.

## Am Schnurlostelefon

 Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit **↵** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

### Ansage aufnehmen

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUF-BEANTW.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **ÄNDERN**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie **●●** **Beginn**, um die Aufnahme zu starten. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.

 Mit **●** **Beenden** brechen Sie die Aufnahme ab.

- 8 Drücken Sie **●●** **Ende**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.
- 9 Beenden Sie die Wiedergabe der Ansage mit **●●** **Ende**.
- 10 Drücken Sie **●●** **Ja**, um die Aufnahme zu speichern. Mit **●** **Nein** kommen Sie ins Aufnahmemenü.

 Der Ansagetext muss länger als zehn und kürzer als 20 Sekunden sein.

### Ansage abhören

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUF-BEANTW.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANHÖREN**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Beenden Sie die Wiedergabe der Ansage mit **●●** **Ende**.
- 8 Drücken Sie **●●** **Ja**, um die Aufnahme zu speichern. Mit **●** **Nein** kommen Sie ins Aufnahmemenü.

### Anonyme Ansage verwenden

Sie können Ihre persönliche Ansage durch die werkseitig eingestellte anonyme Ansage ersetzen.

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUF-BEANTW.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **STANDARD**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie **●●** **Ja**, um die Funktion einzuschalten. Drücken Sie **●** **Nein**, um die Funktion auszuschalten.
- 8 **Funktion einschalten:** Die Ansage wird abgespielt. Beenden Sie die Wiedergabe mit **●●** **Ende**.

## Nachrichten abhören

### Am Gerät

 Drücken Sie **[#]**, um die nächste Nachricht abzuhören. Mit den Zifferntasten können Sie die jeweilige Nachricht direkt aufrufen. Drücken Sie während der Wiedergabe **C** und **OK**, um die laufende Nachricht zu löschen. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein. Mit **STOP** beenden Sie die Wiedergabe.

### Neue Nachrichten abhören

Wenn neue Nachrichten am Anrufbeantworter eingegangen sind, blinkt die **[☒/☒]**-Taste. Auf dem Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

- 1 Drücken Sie **[☒/☒]**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Die neuen Nachrichten werden abgespielt.

### Nachrichten erneut abhören

- 1 Drücken Sie **[2]**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHRICHTEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[2]** und **OK** drücken.

- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHR.:ABSPIELEN**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Nachrichten werden abgespielt.

## Am Schnurlostelefon

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **[1]**/**[2]** lang drücken (mindestens zwei Sekunden).

### Neue Nachrichten abhören

Auf dem Display des Schnurlostelefon erscheint eine Meldung, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.

- 1 Drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** eine Nachricht aus.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Nachricht wird abgespielt. Sie können die Wiedergabe unterbrechen oder zwischen den Nachrichten wechseln.

**Wiedergabe unterbrechen:** Drücken Sie **[2]**, um die Wiedergabe anzuhalten; drücken Sie erneut **[2]**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

**Navigieren:** Drücken Sie **[1]**, um an den Anfang der laufenden Nachricht zurückzukehren. Drücken Sie **[3]**, um die nächste Nachricht abzuhören.

**Wiedergabe beenden:** Drücken Sie **↵**.

### Nachrichten erneut abhören

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUF-BEANTW.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHRICHTEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANHÖREN**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 7 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Nachricht.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Nachricht wird abgespielt.
-  Mit **[2]** unterbrechen Sie die laufende Wiedergabe. Mit **[1]** und **[3]** navigieren Sie zwischen den Nachrichten.

## Nachrichten löschen

### Am Gerät

#### Einzelne Nachricht löschen

Drücken Sie während der Wiedergabe **C** und **OK**, um die laufende Nachricht zu löschen.

#### Abgehörte Nachrichten löschen

 Noch nicht abgehörte Nachrichten müssen zuerst angehört werden bevor Sie sie löschen können.

- 1 Drücken Sie **[2]**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHRICHTEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.  
 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[2]** und **OK** drücken.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHR.: LÖSCHEN**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**. Die abgehörten Nachrichten werden gelöscht.

 Sie können die abgehörten Nachrichten auch löschen, indem Sie im Ausgangsmodus **C** und **OK** drücken.

### Am Schnurlostelefon

#### Einzelne Nachricht löschen

Drücken Sie während der Wiedergabe **[0]**, um die laufende Nachricht zu löschen.

#### Abgehörte Nachrichten löschen

 Noch nicht abgehörte Nachrichten müssen zuerst angehört werden bevor Sie sie löschen können.

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUF-BEANTW.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHRICHTEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **ALTE LÖSCHEN**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Bestätigen Sie das Löschen mit **●●**. Ja. Mit **●** Nein brechen Sie die Funktion ab.

## Weiterleiten und Fernabfrage einrichten

 Diese Funktionen sind nur am Gerät verfügbar.

### Zugangscode eingeben

Damit Sie weitergeleitete Nachrichten empfangen können und den Anrufbeantworter von anderen Telefonen abfragen und kontrollieren können, müssen Sie einen Zugangscode eingeben.

 Mit dem werkseitig eingestellten Zugangscode (**0000**) ist die Fernabfrage ausgeschaltet. Ändern Sie den Zugangscode, um die Fernabfrage einzuschalten. Möchten Sie die Fernabfrage abschalten, geben Sie wieder den werkseitigen Code **0000** ein.

- 1 Drücken Sie **[2]**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** **ZUGANGSCODE**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[9]** und **OK** drücken.

- 4 Geben Sie einen vierstelligen Code ein.  
 Der Zugangscode darf nicht mit dem VIP-Code identisch sein.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Nachrichten weiterleiten

Das Gerät leitet Nachrichten an eine eingegebene Telefonnummer weiter. Ist die eingestellte Anzahl von Nachrichten erreicht, wählt das Gerät die Nummer. Nimmt der Angerufene ab, wird ein Meldetext abgespielt. Danach muss der angewählte Teilnehmer den Zugangscode eingeben. Wird kein Code oder dreimal der falsche Code eingegeben, beendet das Gerät die Verbindung.

- 1 Drücken Sie **[2]**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** **WEITERLEITEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.  
 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[7]** und **OK** drücken.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Weiterleitung ein- oder ausschalten möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie die Nummer ein, an die eingegangene Nachrichten weitergeleitet werden sollen.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit **▲/▼**, wie viele Nachrichten gesammelt weitergeleitet werden sollen.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Haben Sie bereits einen Meldetext aufgenommen, werden Sie gefragt, ob Sie den alten Meldetext verwenden möchten oder einen neuen Text aufnehmen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

**10 Neuen Meldetext aufnehmen:** Drücken Sie **OK**, um den Meldetext aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.

**11** Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.

## Fernabfrage verwenden

Sie können per Telefonanruf Nachrichten abhören und löschen, einen neuen Ansagetext aufnehmen oder den Anrufbeantworter ein- oder ausschalten.

 Das Telefon an diesem Anschluss muss auf Tonwahlverfahren eingestellt sein. Drücken Sie innerhalb von 50 Sekunden eine Taste, sonst wird die Verbindung unterbrochen (länder- und netzwerkabhängig).

- 1 Rufen Sie Ihre Nummer an.
- 2 Warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet und den Ansagetext abspielt.
- 3 Geben Sie den Zugangscode ein.
- 4 Das Gerät bricht den Ansagetext ab und spielt neue Nachrichten ab. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, hören Sie zwei Bestätigungstöne.

 Wählen Sie unter der Klingeltonanzahl des Anrufbeantworters die Option **5/2**, schaltet sich der Anrufbeantworter nach zwei Klingeltönen ein, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, klingelt das Gerät fünfmal. Geht das Gerät nach zwei Klingeltönen nicht an die Leitung, haben Sie keine neuen Nachrichten erhalten. Sie können die Fernabfrage beenden, ohne dass Telefonkosten entstehen.

- 5 Mit den Zifferntasten sind die unten stehenden Funktionen verfügbar.
- 6 Legen Sie auf, um die Fernabfrage zu beenden.

## Fernabfrage-Funktionen

 Möglicherweise reagiert der Anrufbeantworter nicht auf Ihre Eingabe – beispielsweise während des Abhörens einer Nachricht. Brechen Sie die laufende Funktion ab, indem Sie **8** drücken. Wählen Sie die nächste Funktion mit der entsprechenden Zifferntaste.

### Nachrichten abhören

**Laufende Nachricht erneut abhören:** Drücken Sie **1**.

**Alle Nachrichten abhören:** Drücken Sie **2**.

**Nächste Nachricht abhören:** Drücken Sie **3**.

### Nachrichten löschen

**Laufende Nachricht löschen:** Drücken Sie während des Abhörens einer Nachricht **6**.

**Alle Nachrichten löschen:** Drücken Sie nach dem Abhören aller Nachrichten **6**.

Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden erneut **6**, um das Löschen zu bestätigen.

### Ansagetext

**Ansagetext abhören:** Drücken Sie **5**.

### Neuen Ansagetext aufnehmen:

- 1 Drücken Sie **4**.
- 2 Warten Sie die Bestätigungstöne ab.
- 3 Drücken Sie **4**.

4 Warten Sie den langen Bestätigungston ab, bevor Sie mit dem Text beginnen.

5 Drücken Sie **4**, um die Aufnahme zu beenden.

## Steuerungsfunktionen

**Letzte Funktion abbrechen:** Drücken Sie **8**.

**Anrufbeantworter ausschalten:** Drücken Sie **7**.

**Anrufbeantworter einschalten:** Drücken Sie **9**.

 Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, müssen Sie den Zugangscode für die Fernabfrage eingeben während die Faxweiche den Anruf prüft. Nach 4 Klingeltönen verändert sich das Rufsignal (Werkseinstellung der Klingeltonanzahl für die Faxweiche, siehe auch Kapitel Faxweiche einstellen, Seite 40). Drücken Sie **9**, um den Anrufbeantworter einzuschalten. Sie können weitere Funktionen aufrufen.

## Interne Memos aufnehmen

### Am Gerät

Sie können Sprachmitteilungen (= Memos) aufnehmen, die Sie wie Nachrichten abhören können. Die eingestellte Aufnahmedauer für Nachrichten begrenzt auch die Aufnahmedauer für interne Memos.

 Die eingestellte Aufnahmedauer für eingehende Nachrichten begrenzt auch die Länge der internen Memos.

- 1 Drücken Sie **29**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** **KURZNACHRICHT**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **7** **3** und **OK** drücken.

4 Drücken Sie **OK**, um die Sprachmitteilung aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.

5 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt. Danach blinkt die **[☒☑]**-Taste. Die Sprachmitteilung wird als neue Nachricht angezeigt.

 Ist die Ansage zu leise, wiederholen Sie die Aufnahme. Nehmen Sie für die Aufnahme den Telefonhörer des Gerätes ab, und sprechen Sie den Text in den Hörer.

### Am Schnurlostelefon

1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **ANRUFBEANTW.**.

- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **NACHRICHTEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **MEMO AUFNAHME**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

7 Drücken Sie **●●** **Beginn**, um die Aufnahme zu starten. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.

 Mit **●** **Beenden** brechen Sie die Aufnahme ab.

- 8** Drücken Sie **●● Ende**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.
- 9** Beenden Sie die Wiedergabe mit **●● Ende**.
- 10** Drücken Sie **●● Ja**, um die Aufnahme zu speichern. Mit **● Mein** kommen Sie ins Aufnahmemenü. Die Sprachmitteilung wird als neue Nachricht angezeigt.

## Einstellungen ändern



Diese Funktionen sind nur am Gerät verfügbar.

### VIP-Code eingeben

Wählen Anrufer den VIP-Code, läutet das Gerät weiter, auch wenn der Anrufbeantworter das Gespräch übernommen hat. Mit dieser Funktion können bestimmte Personen Sie erreichen, auch wenn Sie die Anzahl der Klingeltöne auf null gesetzt haben.



Der VIP-Code darf nicht mit dem Zugangscode für die Fernabfrage identisch sein.

- 1** Drücken Sie **[9]**.
- 2** Wählen Sie mit **▲/▼ VIP CODE**.
- 3** Bestätigen Sie mit **OK**.  
 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[8]** und **OK** drücken.
- 4** Geben Sie einen vierstelligen Code ein.
- 5** Bestätigen Sie mit **OK**.

### Aufnahmedauer einstellen

Sie können die Länge der eingehenden Nachrichten und internen Memos begrenzen.

- 1** Drücken Sie **[9]**.
- 2** Wählen Sie mit **▲/▼ AUFNAHMEZEIT**.
- 3** Bestätigen Sie mit **OK**.  
 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[4]** und **OK** drücken.
- 4** Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Aufnahmedauer oder unbegrenzte Sprechzeit (automatisch).
- 5** Bestätigen Sie mit **OK**.

## 9 Fax

 Drücken Sie **1** und **4**, um Hinweise für das Senden von Faxnachrichten und für die Einstellungen der Faxweiche zu drücken.

 Legen Sie keine Dokumente in das Gerät, die ...  
... nass sind, mit Korrekturflüssigkeit bearbeitet wurden, verschmutzt sind oder eine beschichtete Oberfläche haben.

... mit einem weichen Bleistift, mit Farbe, Kreide oder Zeichenkohle beschriftet sind.

... aus Zeitungen oder Zeitschriften stammen (Druckerschwärze).

... mit Büro- oder Hefklammern, mit Klebestreifen oder Klebstoff zusammengehalten werden.

... mit Notizzetteln beklebt sind.

... zerknittert oder eingerissen sind.

Verwenden Sie Dokumente in den Größen **A5** oder **A4** mit 60 bis 100 g/m<sup>2</sup>. Sie können **bis zu zehn Dokumente** auf einmal einlegen.

 Drücken Sie **STOP**, um die Dokumente auszuwerfen, ohne sie zu senden.

### Fax senden

**1** Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug. Das oberste Dokument wird zuerst eingezogen.



**2** Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können wählen zwischen **AUFLÖS. : STANDARD** (für Dokumente ohne besondere Merkmale), **AUFLÖSUNG:FEIN** (für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen) und **AUFLÖSUNG:FOTO** (für Fotos). Drücken Sie **F**. Auf dem Display erscheint die eingestellte Auflösung. Drücken Sie noch mal auf **F**, um die Auflösung zu verändern.

 Sie können den voreingestellten Kontrast anpassen (siehe auch Kapitel Einstellungen, Seite 39).

**3** Wählen Sie die gewünschte Nummer. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

**4** Drücken Sie **START**.

 Ist der Teilnehmer besetzt, wählt das Gerät nach einiger Zeit die Nummer erneut. Drücken Sie **STOP**, um den Sendevorgang abzubrechen. Nach der Übertragung drückt das Gerät je nach Einstellung einen Sendebericht.

**Manuelle Wahl:** Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur.

#### Telefonbuch:

**1** Drücken Sie **☐ A-Z**

 Sie können die Telefonbucheinträge auch aufrufen, indem Sie **OK**, **1** **1** und **OK** drücken.

**2** Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag. Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

 Sie können einen Eintrag mehrfach mit dem gleichen Namen, aber einer anderen Kategorie speichern. Im Telefonbuch erscheint hinter dem Eintrag der Anfangsbuchstabe der Kategorie.

**Zielwahl:** Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste (**1 ... 6**).

**Wiederwahlliste:** Drücken Sie **●**. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der gewählten Nummern.

 Sie können die Wiederwahlliste auch aufrufen, indem Sie **OK**, **2** **2** und **OK** drücken.

**Anruferliste:** Drücken Sie **●** lang (mindestens zwei Sekunden). Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der Anrufer.

 Sie können die Anruferliste auch aufrufen, indem Sie **OK**, **2** **1** und **OK** drücken.

 Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

### Fax manuell senden

**1** Legen Sie das Dokument ein.

**2** Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.

**3** Drücken Sie **☐**.

**4** Drücken Sie **START**.

### Durchwahl oder Unteradresse anwählen

Sie können eine Faxnachricht an eine Durchwahlnummer oder Unteradresse senden oder von einer Durchwahlnummer oder Unteradresse abrufen – beispielsweise um einen bestimmten Service eines Faxdatenbankanbieters zu nutzen. Hängen Sie dafür die Durchwahlnummer oder Unteradresse mit einer kurzen Wählpause an die Faxnummer an.

- 1 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
- 2 Drücken Sie **R** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 3 Geben Sie die Durchwahlnummer oder Unteradresse ein.
- 4 Drücken Sie **START**. Die Durchwahlnummer oder Unteradresse wird erst nach einer kurzen Pause gewählt.

## Rundsenden (= Broadcasting)

Sie können eine Faxnachricht nacheinander an mehrere Empfänger senden.

### Empfänger einzeln eingeben

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie **OK**, **[3][4]** und **OK**. Das Dokument wird eingelesen.
- 3 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie weitere Nummern ein.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**. Sie können bis zu 25 Empfänger eingeben.
- 7 Drücken Sie **START**. Das Gerät sendet die Faxnachricht nacheinander an alle Empfänger.

### Fax an Gruppe senden

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie **OK**, **[1][3]** und **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** die Gruppe, an die Sie ein Fax senden möchten.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **FAX VERSENDEN?**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Kann Ihr Gerät einen Empfänger nicht erreichen, wird die Faxnachricht an die weiteren Empfänger gesendet. Nachdem das Gerät alle Empfänger angerufen hat, wählt es nochmals die Nummern, die vorher nicht erreicht wurden.

### Fax später senden

Möchten Sie günstigere Telefontarife ausnutzen oder ist der Empfänger nur zu bestimmten Zeiten zu erreichen, können Sie die Faxnachricht zu einem späteren Zeitpunkt senden – innerhalb von 24 Stunden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie **OK**, **[3][3]** und **OK**.
- 3 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Dokument gesendet werden soll beispielsweise **[1][4][0][0]** für 14 Uhr.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
- 6 **Gespeicherten Eintrag wählen:** Bestätigen Sie den gewählten Eintrag mit **OK**.

- 7 Drücken Sie **START**. Das Gerät geht in Bereitschaft und sendet die Faxnachricht zur eingegebenen Uhrzeit. Sie können weiterhin Telefongespräche führen und Faxnachrichten empfangen.

 Drücken Sie **STOP**, um das Dokument auszuwerfen. Damit brechen Sie die Bereitschaft ab.

## Fax empfangen

Haben Sie die Werkseinstellungen nicht verändert, werden empfangene Faxnachrichten sofort ausgedruckt. Ist kein Papier oder kein Inkfilm eingelegt, speichert das Gerät eingehende Faxnachrichten. Die **[Fax-Symbol]**-Taste blinkt. Legen Sie Papier oder einen neuen Inkfilm ein, werden die gespeicherten Nachrichten gedruckt.

 Prüfen Sie, ob Sie das Papier richtig eingelegt und festgeklemmt haben. Der Hebel rechts neben dem Papiereinzug muss nach hinten geklappt sein.

Ist der Nachrichtenspeicher voll, können keine weiteren Nachrichten mehr empfangen werden. Auf dem Display erscheint eine Warnmeldung. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.

 Gibt es Probleme mit dem Ausdruck von gespeicherten Faxnachrichten steht Ihnen ein Servicecode zur Verfügung (siehe auch Kapitel Service, Seite 52).

## Fax manuell empfangen

Wählen Sie unter Klingeltonanzahl der Faxweiche den manuellen Faxempfang (siehe Kapitel Faxweiche einstellen, Seite 40). Faxsendungen werden nicht automatisch vom Gerät empfangen. Diese Einstellung ist geeignet, wenn Sie Faxe über ein Modem am Computer empfangen möchten.

Sie können den Faxempfang manuell starten, indem Sie **START** drücken.

## Faxe abrufen

Mit dem Faxabruf rufen Sie Faxnachrichten ab, die in dem angewählten Gerät bereitliegen. Sie können auch Dokumente in Ihrem Gerät bereitstellen, die von anderen abgerufen werden.

### Faxe direkt abrufen

- 1 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
- 2 Drücken Sie **START** lang (mindestens zwei Sekunden).

### Geschützte Faxe abrufen

Mit dieser Funktion rufen Sie Faxnachrichten ab, die mit einem Code geschützt sind.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[3][1]** und **OK**.
- 2 Geben Sie den Code ein.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
- 5 Drücken Sie **START**.

## Faxe auf Abruf senden

 Schützen Sie Ihre Dokument mit einem Code vor unberechtigtem Abruf.

Ein Anrufer, der den Code kennt, kann die Faxnachricht von Ihrem Gerät abrufen. Sie können weiterhin Telefongespräche führen und Faxnachrichten empfangen.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
- 3 Geben Sie einen Code ein (maximal 20 Zeichen).
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Drücken Sie **STOP**, um das Dokument auszuwerfen. Damit brechen Sie die Bereitschaft ab.

## Faxvorlagen verwenden

In Ihrem Gerät sind fünf Faxvorlagen gespeichert, die Sie sich ausdrucken können. Mit diesen Vorlagen erstellen Sie beispielsweise schnell eine kurze Faxnotiz oder eine Einladung.

- 1 Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit , welche Vorlage Sie drucken möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät druckt die Vorlage.
- 4 Füllen Sie die Vorlage aus und senden Sie diese als Faxnachricht an den gewünschten Empfänger.


# 10 Kopierer

 Drücken Sie **[i]** und **[5]**, um Hilfe für das Kopieren zu drucken.

Verwenden Sie Dokumente in den Größen **A5** oder **A4** mit 60 bis 100 g/m<sup>2</sup>. Sie können **bis zu zehn Dokumente** auf einmal einlegen.

## Dokument einlegen

- 1 Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug. Das oberste Dokument wird zuerst eingezogen.

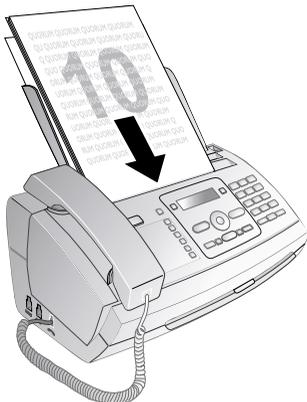

- 2 Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können wählen zwischen **AUFLÖS. : STANDARD** (für Dokumente ohne besondere Merkmale), **AUFLÖSUNG: FEIN** (für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen) und **AUFLÖSUNG: FOTO** (für Fotos). Drücken Sie **[F]**. Auf dem Display erscheint die eingestellte Auflösung. Drücken Sie noch mal auf **[F]**, um die Auflösung zu verändern.

 Sie können den voreingestellten Kontrast anpassen (siehe auch Kapitel Einstellungen, Seite 39).

## Eine Kopie erstellen

Drücken Sie **COPY** kurz. Die Kopie wird erstellt.

## Mehrere Kopien erstellen

- 1 Drücken Sie **COPY** lang (mindestens zwei Sekunden).
- 2 Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 15 Kopien).
- 3 Drücken Sie **COPY**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob das Dokument vergrößert oder verkleinert kopiert werden soll. Sie können bis zu 200 Prozent vergrößern oder bis zu 50 Prozent verkleinern.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Kopie wird erstellt.

 Drücken Sie **STOP**, um die Dokumente auszuwerfen, ohne sie zu kopieren.

# 11 SMS

**(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)**

 Drücken Sie **[1]** und **[8]**, um Hinweise für die SMS-Funktionen zu drucken.

## SMS-Voraussetzungen

Ihr Gerät ist für die Nutzung von SMS (Short Message Service-)Dienstern voreingestellt. Damit SMS funktioniert muss die Rufnummernerkennung (CLIP) freigeschaltet sein. Möglicherweise können Sie keine SMS-Nachrichten von einer Nebenstellenanlage versenden und empfangen (länder- und netzwerkabhängig).

 Sollten Probleme mit der SMS-Übertragung auftreten, kann es daran liegen, dass Sie eine Geheimnummer verwenden oder das Gerät an eine ältere ISDN-Anlage angeschlossen ist.

 Fragen Sie Ihre Telefongesellschaft ...

... ob Sie sich für den SMS-Dienst anmelden müssen.

... zu welchen Mobilfunkanbietern Sie SMS-Nachrichten senden können.

... welche Kosten berechnet werden.

... welche Funktionen verfügbar sind.

## SMS senden

### Am Gerät

1 Drücken Sie **[✉]**.

2 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[6]** **[1]** und **OK** drücken.

 Die letzten fünf geschriebenen SMS-Nachrichten bleiben als Vorlagen gespeichert. Drücken Sie **[C]** bis die gewünschte Nachricht erscheint.

3 Geben Sie den Text mit der Zifferntastatur ein (siehe Bedruckung). Leerzeichen oder Sonderzeichen geben Sie mit **[0]** ein.

Sie können 160 Zeichen eingeben.

 Mit **[↔]** bewegen Sie den Cursor. Mit **[C]** löschen Sie einzelne Zeichen. Drücken Sie **[C]** lang (mindestens zwei Sekunden), um den gesamten Text zu löschen. Drücken Sie **COPY**, um die Nachricht zu drucken, bevor Sie sie senden.

4 Bestätigen Sie mit **OK**.

5 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.

 Sie können eine SMS-Nachricht an bis zu fünf Empfänger senden. Drücken Sie nach der Nummerneingabe **OK**.

6 Drücken Sie **[✉]**. Die Nachricht wird gesendet.

## Am Schnurlostelefon

### SMS senden

 Mit **[↔]** navigieren Sie im Text. Mit **[C]** löschen Sie einzelne Zeichen. Mit **[↵]** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

1 Drücken Sie **[✉]**.

 Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **[↔]** drücken und mit **[↔]** SMS wählen. Bestätigen Sie mit **OK**.

2 Wählen Sie mit **[↔]** SMS SENDEN.

3 Bestätigen Sie mit **OK**.

4 Geben Sie den Text mit der Zifferntastatur ein (siehe Bedruckung). Leerzeichen oder Sonderzeichen geben Sie mit **[0]** oder **[#]** ein. Drücken Sie die jeweilige Taste so lang oder so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Sie können 160 Zeichen eingeben.

 Schalten Sie die Tastatur um, um Groß- oder Kleinbuchstaben einzugeben: Drücken Sie **[Wahl]**. Wählen Sie mit **[↔]**, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben eingeben möchten. Bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie **[\*]** lang (mindestens fünf Sekunden), um schnell zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.

Drücken Sie **[Wahl]**. Wählen Sie mit **[↔]** ZCH. EINFUEGEN, um ein Zeichen einzufügen. Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie **[Wahl]**. Wählen Sie mit **[↔]** ABBRUCH, um den gesamte Text zu löschen. Bestätigen Sie mit **OK**. Bestätigen Sie das Löschen mit **[Ja]**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.

7 Bestätigen Sie mit **OK**.

8 Drücken Sie **[Wahl]** Bestät., um die Nachricht zu senden. Drücken Sie **[Wahl]** ÄNDERN, um die Nachricht noch einmal zu bearbeiten.

 Nach dem Senden können Sie die SMS-Nachricht speichern. Drücken Sie **[Wahl]** Ja, um die Nachricht zu speichern. Drücken Sie **[Wahl]** Nein, um die Nachricht zu löschen.

### SMS aus dem Telefonbuch versenden

Sie können aus dem Telefonbuch einen Eintrag auswählen und dann das SMS-Menü aufrufen.

1 Drücken Sie **[F1]** kurz, um das Telefonbuch des Gerätes aufzurufen. Drücken Sie **[F1]** lang (mindestens zwei Sekunden), um das Telefonbuch des Schnurlostelefon aufzurufen.

2 Wählen Sie mit **[↔]** den gewünschten Eintrag.

3 Drücken Sie **[Wahl]** Option.

4 Wählen Sie mit **[↔]** SMS SENDEN.

5 Bestätigen Sie mit **OK**. Das Menü SMS senden öffnet sich.

## SMS an E-Mail

### (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Sie können eine SMS-Nachricht an eine E-Mail-Adresse senden.

- 1 Drücken Sie .



Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **▲▼** drücken und mit **▲▼ SMS** wählen. Bestätigen Sie mit **OK**.

- 2 Wählen Sie mit **▲▼ EMAIL ÄNDERN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie den Text ein wie unter SMS senden beschrieben.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Halten Sie  so lange gedrückt, bis das @-Zeichen erscheint.



E-Mail-Adressen dürfen keine Leerzeichen enthalten.

- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Drücken Sie **●● Bestät.**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie **● ÄNDERN**, um die Nachricht noch einmal zu bearbeiten.

## SMS an Fax

### (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Sie können eine SMS-Nachricht als Faxsendung an ein Faxgerät senden.

- 1 Drücken Sie .



Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **▲▼** drücken und mit **▲▼ SMS** wählen. Bestätigen Sie mit **OK**.

- 2 Wählen Sie mit **▲▼ FAX ÄNDERN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie den Text ein wie unter SMS senden beschrieben.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Sie können einen Titel eingeben (= Betreff), der in der Kopfzeile der Faxsendung erscheint.
- 9 Drücken Sie **●● Bestät.**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie **● ÄNDERN**, um die Nachricht noch einmal zu bearbeiten.

## Mitteilung per SMS

Sie können sich automatisch eine SMS-Mitteilung an eine beliebige Telefonnummer schicken lassen, wenn in Ihrer Abwesenheit Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, Fax- oder SMS-Nachrichten eingehen.

- 1 Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲▼**, ob Sie über neue SMS-Nachrichten informiert werden möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲▼**, ob Sie über Anrufe in Ihrer Abwesenheit informiert werden möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Wählen Sie mit **▲▼**, ob Sie über neue Faxnachrichten informiert werden möchten.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit **▲▼**, ob Sie über neue Mitteilungen am Anrufbeantworter informiert werden möchten.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 10 Geben Sie die Nummer ein, an die die SMS-Mitteilung gesendet werden soll.
- 11 Bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint eine Meldung, dass die Mitteilung per SMS aktiviert ist.

## SMS empfangen



Prüfen Sie, ob Sie das Papier richtig eingelegt und festgeklemmt haben. Der Hebel rechts neben dem Papiereinzug muss nach hinten geklappt sein.

Empfangene SMS-Nachrichten werden automatisch gedruckt. Haben Sie den automatischen Druck ausgeschaltet, werden die SMS-Nachrichten gespeichert. Das Gerät speichert bis zu 30 eingegangene SMS-Nachrichten.

## SMS lesen

### Am Gerät

#### Neue SMS lesen

Nach dem Empfang einer neuen SMS-Nachricht leuchtet die -Taste.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit **▲▼** die SMS-Nachrichten.
- 3 Drücken Sie . Sie kommen ins Menü SMS lesen.

#### Gelesene SMS aufrufen

- 1 Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲▼** die SMS-Nachricht, die Sie lesen möchten. Ungelesene SMS-Nachrichten sind mit einem \* gekennzeichnet.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.  
 Mit **▲▼** bewegen Sie den Cursor. Drücken Sie **COPY**, um die SMS-Nachricht zu drucken.
- 4 Drücken Sie **STOP**, um zur SMS-Liste zurückzukehren.  
 Drücken Sie **OK**, um weitere SMS-Funktionen aufzurufen.

## Am Schnurlostelefon

### SMS-Nachrichten lesen

- 1 Drücken Sie .
-  Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie  drücken und mit  SMS wählen. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 2 Wählen Sie mit  SMS LESEN.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit  den gewünschten Nachrichtenspeicher. In der Klammer steht die Anzahl der enthaltenen SMS-Nachrichten.

**NEUE** – Enthält neue Nachrichten

**EINGANG** – Enthält gelesene und gespeicherte Nachrichten

**GESENDETE** – Enthält gesendete Nachrichten, die Sie gespeichert haben

**ENTWURF** – Enthält noch nicht gesendete Nachrichten

- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Wählen Sie mit  die gewünschte SMS-Nachricht.
- 7 Drücken Sie  **Wahl**.
- 8 Wählen Sie mit  **LESEN**.

- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Drücken Sie  **Wahl**, um weitere SMS-Funktionen aufzurufen.

### Lesemodus ändern

Sie können sich eine SMS-Nachricht auf verschiedene Weisen anzeigen lassen.

- 1 Wählen Sie eine SMS-Nachricht zum Lesen aus.
- 2 Drücken Sie  **Wahl**.
- 3 Wählen Sie mit  **SMS MODUS**.
- 4 Wählen Sie mit  den gewünschten Modus:  
**SCROLLEN AUTO** – Der Text läuft automatisch weiter.  
**SCROLLEN MANU** – Sie navigieren mit  im Text.  
**2 ZEILEN** – Der Text wird zweizeilig angezeigt.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

## SMS-Funktionen aufrufen

### Am Gerät

- 1 Drücken Sie während des Lesens einer SMS-Nachricht **OK**, um weitere SMS-Funktionen aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit  eine Option: Sie können sich Informationen zur SMS-Nachricht anzeigen lassen, die Nachricht drucken, löschen, an einen anderen Empfänger weiterleiten oder eine Antwort-SMS senden. Sie können zurück zur Liste der SMS-Nachrichten wechseln, sich die nächste oder die vorhergehende SMS-Nachricht anzeigen lassen.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Am Schnurlostelefon

- 1 Wählen Sie eine SMS-Nachricht zum Lesen aus.
- 2 Drücken Sie  **Wahl**.
- 3 Wählen Sie mit  eine Option: Sie können eine Antwort-SMS senden. Sie können die Nachricht in den Archiv-Ordner verschieben, löschen oder an einen anderen Empfänger weiterleiten. Sie können die Nummer des Absenders anrufen oder im Telefonbuch speichern.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

## SMS drucken

- 1 Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit , welche SMS-Nachrichten Sie drucken möchten.

**DRUCKEN: ALLE** – Druckt alle empfangenen und geschriebenen SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

**DRUCKEN: EINGANG** – Druckt alle empfangenen SMS-Nachrichten

**DRUCKEN: GESENDET** – Druckt alle gesendeten SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

**DRUCKEN: NEUE** – Druckt alle ungelesenen SMS-Nachrichten

- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Möchten Sie eine einzelne SMS-Nachricht drucken, rufen Sie die Nachricht auf. Drücken Sie **COPY**, um die Nachricht auszudrucken.

## SMS löschen

### Am Gerät

Ist der Nachrichtenspeicher voll, kann Ihr Gerät keine weiteren Nachrichten empfangen. Löschen Sie SMS-Nachrichten, damit der Speicher empfangsbereit bleibt.

- 1 Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit , welche SMS-Nachrichten Sie löschen möchten:

**LÖSCHEN: ALLE** – Löscht alle empfangenen und geschriebenen SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

**LÖSCHEN: GELESEN** – Löscht alle gelesenen SMS-Nachrichten

**LÖSCHEN: GESENDET** – Löscht alle gesendeten SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 4 Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.

 Möchten Sie eine einzelne SMS-Nachricht löschen, rufen Sie die Nachricht auf. Drücken Sie **OK**, und wählen Sie mit  **LÖSCHEN**. Bestätigen Sie mit **OK**.

## Am Schnurlostelefon

### Einzelne SMS löschen

- 1 Wählen Sie eine SMS-Nachricht zum Lesen aus.
- 2 Drücken Sie **●●** **Wahl**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **LÖSCHEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Bestätigen Sie das Löschen mit **●●** **Jā**.

### Nachrichtenordner leeren

 Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS-Nachrichten in einem Nachrichtenordner.

- 1 Drücken Sie .
-  Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **▲/▼** drücken und mit **▲/▼** **SMS** wählen. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** **BOX LEEREN**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼**, welchen Nachrichtenordner Sie leeren möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Bestätigen Sie das Löschen mit **●●** **Jā**.

## Einstellungen ändern

 Diese Funktionen sind nur am Gerät verfügbar.

### Sende- und Empfangsnummern ändern

In Ihrem Gerät sind alle Nummern gespeichert, die Sie benötigen, um SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Wechseln Sie zu einer anderen Telefongesellschaft, müssen Sie die Nummern ändern. Sie können Ihr Gerät für zwei SMS-Anbieter einrichten.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[6]** **[6]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, welchen SMS-Anbieter Sie einrichten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie die Nummer für den Versand von SMS-Nachrichten ein.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie die Nummer für den Empfang von SMS-Nachrichten ein.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit **▲/▼**, über welchen Anbieter Sie SMS-Nachrichten versenden möchten.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

 SMS-Nachrichten empfangen können Sie über beide Anbieter.

## Automatischen Druck ausschalten

Sie können den automatischen Druck von SMS-Nachrichten ausschalten.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[6]** **[6]** und so oft **OK** bis auf dem Display **SMS DRUCKEN: JA** erscheint.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## SMS-Empfang ein- und ausschalten

Betreiben Sie am selben Anschluss ein Schnurlostelefon mit SMS-Funktion, ist es herstellerabhängig, an welchem Gerät eine SMS-Nachricht empfangen wird. Nur ein Gerät empfängt die SMS-Nachricht. Versuchen Sie, den SMS-Empfang an Ihrem Schnurlostelefon auszuschalten. Ist das nicht möglich, schalten Sie den SMS-Empfang am Gerät aus. Sie können mit ausgeschaltetem SMS-Empfang weiterhin SMS-Nachrichten senden.

### SMS-Empfang ausschalten

- 1 Drücken Sie **OK**, **[4]** **[5]** und **OK**.
- 2 Geben Sie den Servicecode **[3]** **[1]** **[2]** **[0]** **[7]** ein.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** **SICHER: JA**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Mit **SICHER: NEIN** brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

### SMS-Empfang einschalten

- 1 Drücken Sie **OK**, **[4]** **[5]** und **OK**.
- 2 Geben Sie den Servicecode **[4]** **[1]** **[2]** **[0]** **[6]** ein.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** **SICHER: JA**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Mit **SICHER: NEIN** brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

# 12 Spiel und Spaß

 Drücken Sie **3** und **7**, um Hinweise für die Spiel und Spaß-Funktionen Ihres Gerätes zu drucken.

## Sudoku

Sudoku ist ein japanisches Zahlenrätsel. Das Spielfeld besteht aus  $3 \times 3$  Quadraten, die in  $3 \times 3$  Felder aufgeteilt sind. Je nach Schwierigkeitsgrad sind zu Beginn des Spieles mehr oder weniger Ziffern vorgegeben. Ziel des Spieles ist es, die Ziffern von 1 bis 9 so auf dem Spielfeld zu verteilen, dass jede Ziffer genau einmal in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem der neun Blöcke erscheint. Es gibt nur eine Lösung.

 Die Lösung des zuletzt gedruckten Spiels wird gespeichert. Die Lösungen von früheren Spielen sind nicht mehr verfügbar.

### Spiel drucken

- 1 Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: NEU.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** den Schwierigkeitsgrad.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Lösung gedruckt werden soll.
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Letztes Spiel erneut drucken

- 1 Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: LETZTES.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Lösung gedruckt werden soll.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Lösung drucken

- 1 Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: LÖSUNG.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Sudoku für jeden Tag

Sie können sich jeden Tag ein neues Sudoku automatisch drucken lassen.

- 1 Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: AUTOM..
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 4 Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise **1** **4** **0** **0** für 14 Uhr.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Wählen Sie mit **▲/▼** den Schwierigkeitsgrad.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
- 9 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 10 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Lösung gedruckt werden soll.
- 11 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 12 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
- 13 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Sie können den täglichen Sudoku-Druck ausschalten, indem Sie die Funktion wie oben beschrieben aufrufen und unter Punkt 12 den automatischen Druck ausschalten.

# 13 Einstellungen am Gerät

 Mit **▲/▼** bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen. Mit **STOP** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

## Uhrzeit und Datum eingeben

- 1 Drücken Sie **OK**, **[9]** **[1]** und **OK**.
- 2 Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise **[1]** **[4]** **[0]** **[0]** für 14 Uhr.
- 3 Geben Sie das Datum ein (jeweils zweistellig) beispielsweise **[0]** **[8]** **[0]** **[6]** **[0]** **[7]** für den 8. Juni 2007.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Nach einem kurzzeitigen Stromausfall müssen Sie Uhrzeit und Datum überprüfen. Bestätigen Sie mit **OK**.

## Sprache wählen

- 1 Drücken Sie **OK**, **[9]** **[2]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Displaysprache.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Land wählen

 Stellen Sie unbedingt das Land ein, in dem Sie das Gerät betreiben. Ihr Gerät ist sonst nicht an das Telefonnetz angepasst. Ist Ihr Land nicht in der Liste enthalten, müssen Sie eine andere Einstellung wählen und das richtige Telefonkabel des Landes verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

 Alle Einstellungen werden auf die werkseitigen Ländereinstellungen zurückgesetzt, wenn Sie ein neues Land auswählen. Gespeicherte Daten bleiben erhalten. Kontrollieren Sie die eingegebene Nummer für die Kopfzeile.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[9]** **[3]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** das Land, in dem Sie das Gerät betreiben.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** **SICHER: JA**.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Nummer eingeben

Ihre Nummer und Ihr Name werden am oberen Rand jeder Faxsendung (= Kopfzeile) zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[9]** **[4]** und **OK**.
- 2 Geben Sie Ihre Nummer ein. Mit **[#]** oder **[\*]** können Sie ein Pluszeichen eingeben.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Namen eingeben

- 1 Drücken Sie **OK**, **[9]** **[5]** und **OK**.
- 2 Geben Sie Ihren Namen ein. Buchstaben geben Sie mit den Zifferntasten ein (siehe Bedruckung). Sonderzeichen geben Sie mit der Taste **[0]** ein. Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen am Display erscheint.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Kontrast einstellen

Für das Kopieren und den Versand von Faxnachrichten stehen Ihnen verschiedene Kontraststufen zur Auswahl.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[4]** **[4]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Kontrast:  
**KONTRAST: HELL** – Für hellere Kopien und Faxversand  
**KONTRAST: NEUTRAL** – Für alle Arten von Vorlagen (beispielsweise weißen Text auf schwarzem Hintergrund oder Dokumente mit farbigem Hintergrund)  
**KONTRAST: OPTIMAL** (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für Text- und Fotodruck  
**KONTRAST: DUNKEL** – Für dunklere Kopien und Faxversand (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Die veränderten Einstellungen werden als neue Grundeinstellung gespeichert. Wählen Sie für einen einmaligen Vorgang eine Sonderfunktion aus, achten Sie darauf, danach eine Standardeinstellung oder die Werkseinstellung wiederherzustellen.

## Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren

Das Gerät passt die Übertragungsgeschwindigkeit der Leitungsqualität an. Das kann insbesondere bei Überseeverbindungen einige Zeit dauern. Stellen Sie eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit ein, wenn Sie Faxnachrichten in Netze mit schlechter Leitungsqualität senden.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[3]** **[8]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie eine niedrigere Sendegeschwindigkeit einstellen möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Seitenanpassung ein- und ausschalten

Damit keine Informationen verloren gehen, werden empfangene Faxnachrichten verkleinert ausgedruckt.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[3]** **[7]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Seitenverkleinerung ein- oder ausschalten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Klingeltöne einstellen

### Klingelton wählen

Sie können aus zehn verschiedenen Klingeltönen wählen.

- 1 Drücken Sie **OK**, **5** **5** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit den Zifferntasten **0** bis **9** einen Klingelton. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons einstellen wenn das Gerät klingelt beziehungsweise wenn Sie den Klingelton einstellen. Mit den Modi **\*** (Tag) beziehungsweise **€** (Nacht) speichern Sie verschiedene Lautstärken (siehe auch Kapitel Faxweiche einstellen).

Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein, während das Gerät klingelt.

## Faxweiche einstellen

Die eingebaute Faxweiche Ihres Gerätes trennt Faxnachrichten von Telefonanrufen. Faxnachrichten werden automatisch empfangen, Telefongespräche können entgegen genommen werden – auch an zusätzlich angeschlossenen Geräten. Während das Gerät den Anruf prüft, klingelt es weiter.

Sie können getrennt für die Modi **\*** (Tag) und **€** (Nacht) einstellen, wie oft das Gerät läuten soll, bevor es an die Leitung geht. So ist es möglich, dass Sie nachts Faxnachrichten still empfangen, um nicht gestört zu werden.

Drücken Sie **☺/☼/☾**, um zwischen Tag- und Nachtmodus umzuschalten. Mit dem aktivierten Timer **⌚** wechselt das Gerät zu den eingestellten Uhrzeiten zwischen den Modi **\*** (Tag) und **€** (Nacht).

### Tag-Modus einstellen

- 1 Drücken Sie **OK**, **5** **1** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** die Klingeltonanzahl für den Anrufbeantworter. Nach dieser Klingeltonanzahl schaltet sich der eingebaute Anrufbeantworter ein.



Wählen Sie unter der Klingeltonanzahl des Anrufbeantworters die Option **5/2**, schaltet sich der Anrufbeantworter nach zwei Klingeltönen ein, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, klingelt das Gerät fünfmal. Geht das Gerät nach zwei Klingeltönen nicht an die Leitung, haben Sie keine neuen Nachrichten erhalten. Sie können die Fernabfrage beenden, ohne dass Telefonkosten entstehen.

- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** die Klingeltonanzahl für die Faxweiche. Nach dieser Klingeltonanzahl schaltet sich die Faxweiche ein und trennt Faxsendungen von Telefonanrufen. Während das Gerät den Anruf prüft, klingelt es weiter.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.



Ältere Faxgeräte senden keinen Faxton (= CNG-Ton) als Ankündigung für die Faxübertragung (= stille Faxsendung). Ist die Gesamtanzahl der Klingeltöne auf einen Wert über 7 eingestellt, können stille Faxsendungen nicht automatisch empfangen werden.

### Nacht-Modus einstellen

- 1 Drücken Sie **OK**, **5** **2** und **OK**.
- 2 Nehmen Sie dieselben Einstellungen wie für den Tag-Modus vor (siehe Schritte 2 bis 7).

### Timer einstellen

Der Timer schaltet zu den eingestellten Uhrzeiten zwischen den Modi **\*** (Tag) und **€** (Nacht) um.

- 1 Drücken Sie **OK**, **5** **3** und **OK**.
- 2 Geben Sie die Zeit ein, zu der das Gerät auf **\*** (Tag) umschalten soll beispielsweise **0** **6** **0** **0** für 6 Uhr.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie die Zeit ein, zu der das Gerät auf **€** (Nacht) umschalten soll beispielsweise **2** **2** **0** **0** für 22 Uhr.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Spezielle Einstellungen

### Stiller Faxempfang

Möchten Sie Faxsendungen ohne vorheriges Klingeln empfangen, stellen Sie die Klingeltonanzahl der Faxweiche auf **0** ein.

### Alle Klingeltöne ausschalten

Möchten Sie – zum Beispiel in der Nacht – nicht von eingehenden Anrufen gestört werden, können Sie beide Klingeltonanzahlen auf **0** stellen. Das Gerät schaltet sofort auf stillen Faxempfang.

## Listen und Hilfeseiten drucken

### Nummern und Einträge drucken

Die Liste der Nummern und Einträge enthält die letzten zehn eingegangenen Anrufe und gewählten Nummern sowie die gespeicherten Einträge und Gruppen.

Drücken Sie **OK**, **2** **3** und **OK**. Die Liste wird gedruckt.

### Anrufliste drucken

Die Anrufliste enthält die letzten 50 gewählten Nummern.

- 1 Drücken Sie **OK**, **4** **1** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 **Druck einschalten:** Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Anrufliste sofort oder nach 50 Anrufen gedruckt werden soll.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Telefonbuch drucken

Drücken Sie **OK**, **[1]** **[7]** und **OK**. Das Gerät druckt eine Liste mit den Telefonbucheinträgen und gespeicherten Zuweisungen.

## Faxjournal drucken

Das Faxjournal ist eine Liste der letzten zehn gesendeten und empfangenen Faxnachrichten.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[3]** **[5]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 **Druck einschalten:** Wählen Sie mit **▲/▼**, ob das Faxjournal sofort oder nach zehn Übertragungen gedruckt werden soll.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Sendebereich drucken

Nach jeder Übertragung druckt das Gerät einen Sendebereich. Tritt ein Übertragungsfehler auf, wird ein Fehlerbericht gedruckt. Sie können den Druck des Sendebereiches ausschalten.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[3]** **[6]** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Hilfe-Seiten drucken

### Hilfe 1 · Übersicht

Drücken Sie **[1]** und **[1]**, um eine Übersicht über die Hilfe-Seiten zu drucken.

### Hilfe 3 · Telefonbuch

Drücken Sie **[1]** und **[3]**, um eine Übersicht der Telefonbuch- und Anrufbeantworterfunktionen zu drucken.

### Hilfe 4 · Faxversand

Drücken Sie **[1]** und **[4]**, um Hinweise für das Senden von Faxnachrichten und für die Einstellungen der Faxweiche zu drucken.

### Hilfe 5 · Kopierer

Drücken Sie **[1]** und **[5]**, um Hilfe für das Kopieren zu drucken.

### Hilfe 6 · Funktionsliste

Drücken Sie **[1]** und **[6]**, um eine Liste aller Funktionen und Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken.

### Hilfe 7 · Spiel und Spaß

Drücken Sie **[1]** und **[7]**, um Hinweise für die Spiel und Spaß-Funktionen Ihres Gerätes zu drucken.

### Hilfe 8 · SMS

Drücken Sie **[1]** und **[8]**, um Hinweise für die SMS-Funktionen zu drucken.

## Erstinstallation starten

- 1 Drücken Sie **[1]** und **[2]**.
- 2 Das Gerät druckt eine Hilfe-Seite aus und beginnt mit dem Erstinstallationsprozess.

# 14 Einstellungen am Schnurlostelefon

 Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit **↩** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

## Sprache wählen

Ihr Schnurlostelefon übernimmt während der Anmeldung die Spracheinstellung des Gerätes. Sie können für das Display des Schnurlostelefons eine andere Sprache einstellen. Es sind nicht alle Sprachen am Schnurlostelefon verfügbar.

 Das Schnurlostelefon übernimmt die Spracheinstellung, wenn Sie diese am Gerät ändern (siehe auch Kapitel Einstellungen am Gerät, Seite 39)

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **SPRACHE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie **●** **ÄNDERN**.
- 6 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Displaysprache.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Hintergrundbild ändern

(PPF 695)

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **INDU. EINSTL.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **HINTERGRUND**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Hintergrund.

 Drücken Sie **●●** **Anzeig.**, um die Hintergrundbilder anzuzeigen. Mit **▲/▼** blättern Sie durch die Motive. Mit **●** **ZURÜCK** kommen Sie zurück ins Auswahlmü.

- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Menüfarben ändern

(PPF 695)

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **INDU. EINSTL.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **AMBIENTE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschten Menüfarben.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Kontrast einstellen

(PPF 695)

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **KONTRAST**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Kontraststufe.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Klingeltöne einstellen

### Am Monochrome Dect

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **RUFTON**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Klingelton für interne oder externe Anrufe einstellen möchten.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Klingelton.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Am Colour Dect

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **INDU. EINSTL.**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **RUFTON**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Klingelton für interne oder externe Anrufe einstellen möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Klingelton.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten

### Am Monochrome Dect

- 1 Drücken Sie **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **RUFTON**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **PIEPS**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Tastentöne, den Signalton für niedrigen Akkuladestand oder den Bestätigungston beim Zurückstellen des Schnurlostelefon in die Ladestation ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie **●** **ÄNDERN**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Am Colour Dect

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ INDU. EINSTL..
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ RUFTON.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ PIEPS.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Tastentöne, den Signalton für niedrigen Akkuladestand oder den Bestätigungston beim Zurückstellen des Schnurlostelefon in die Ladestation ein- oder ausschalten möchten.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Drücken Sie ● ÄNDERN, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Ruhemodus ein- und ausschalten

Im Ruhemodus sind alle Klingel-, Alarm- und Tastentöne des Schnurlostelefon ausgeschaltet. Sie können aber weiterhin telefonieren.

### Am Monochrome Dect

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ RUFTON.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ RUHEMODUS.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie ● Ja, um die Funktion einzuschalten. Drücken Sie ● Nein, um die Funktion auszuschalten.

### Am Colour Dect

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ INDU. EINSTL..
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ RUFTON.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ RUHEMODUS.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Drücken Sie ● Ja, um die Funktion einzuschalten. Drücken Sie ● Nein, um die Funktion auszuschalten.

## Programmierbare Tasten

Ihr Schnurlostelefon hat zwei programmierbare Tasten ● und ●●, denen Sie Funktionen für den schnellen Zugriff zuweisen können. Die gewählten Funktionen erscheinen als Displaytext am unteren Rand des Displays.

Drücken Sie ● beziehungsweise ●●, um die Funktion aufzurufen. Sie können den Tasten die Funktionen Anrufbeantworter, Ruhemodus, Wecker, Timer, Tastensperre, Nummer (= bestimmte Telefonnummer) oder Wahlwiederholung zuweisen.

## Tasten programmieren

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ EINSTELLUNGEN.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ PROGRAMMTASTEN.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Drücken Sie ● ÄNDERN, um der linken Programmtaste eine Funktion zuzuweisen.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Funktion.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Drücken Sie ● ÄNDERN, um der rechten Programmtaste eine Funktion zuzuweisen.
- 9 Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Funktion.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Automatisches Abheben und Auflegen

Mit diesen Funktionen können Sie ein Telefongespräch annehmen beziehungsweise beenden, indem Sie das Schnurlostelefon aus der Ladestation nehmen beziehungsweise es zurückstellen in die Ladestation.

### Automatisches Abheben ein- und ausschalten

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ EINSTELLUNGEN.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ AUTO ANNAHME.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Schalten Sie die Funktion mit ● ÄNDERN ein oder aus.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Automatisches Auflegen ein- und ausschalten

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ EINSTELLUNGEN.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ AUTO AUFLEGEN.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Schalten Sie die Funktion mit ● ÄNDERN ein oder aus.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Schnurlostelefon zurücksetzen

Mit dieser Funktion werden alle persönlichen Einstellungen wie Klingeltöne oder programmierte Taste gelöscht, und das Schnurlostelefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gespeicherte Daten bleiben erhalten.

- 1 Drücken Sie am Schnurlostelefon ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ EINSTELLUNGEN.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ WEITERE EINST..
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ **MOBILT. EINST.**
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **RESET MOBILT.**
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Bestätigen Sie das Löschen mit ●● **Jā**.

## Anruflisten und Ereignisse anzeigen

Die Anruflisten enthalten die letzten gewählten Rufnummern, eingegangene Anrufe und andere Ereignisse (Nachrichten, entgangene Anrufe).

### Anruflisten aufrufen

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ **ANRUFLISTEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼, aus welcher Liste Sie eine Nummer wählen möchten.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ eine Nummer aus.
- 6 Drücken Sie ●● **Option**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ eine Option: Sie können Anruftails anzeigen, die Nummer anrufen, im Telefonbuch speichern oder aus der Liste löschen, eine SMS an die Nummer senden oder alle Nummern aus der Liste löschen.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Ereignisse aufrufen

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ **ANRUFLISTEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ **EREIGNISSE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ **ANZEIGEN**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Nummer oder Nachricht.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Displayanzeige einstellen

Sie können einstellen, ob am Display eine Meldung über neue Ereignisse (Nachrichten, entgangene Anrufe) erscheint.

- 1 Drücken Sie ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ **ANRUFLISTEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ **EREIGNISSE**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

# 15 Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte

## Telefonanschlüsse und -dienste einrichten

### Nebenstellenanlagen

Nebenstellenanlagen (PABX) sind in vielen Betrieben und in manchen Privathaushalten üblich. Sie müssen eine Amtskennziffer wählen, um von einem Nebenstellenanschluss eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) zu erhalten.

 Ein zusätzliches Telefon, das zusammen mit dem Gerät an einer Telefondose angeschlossen ist, gilt nicht als Nebenstelle.

- 1 Drücken Sie **OK**, **9** **6** und **OK**.
- 2 In manchen Ländern können Sie das Wahlverfahren Pulswahl oder Tonwahl (DTMF-Töne) einstellen. Wählen Sie mit **▲/▼** das gewünschte Wahlverfahren.
  -  Verwenden Sie Pulswahl nur, falls das Tonwahlverfahren für Ihren Anschluss noch nicht freigeschaltet ist.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie Ihr Gerät an einer Nebenstelle betreiben.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 **Nebenstelle einrichten:** Geben Sie die Amtskennziffer ein mit der Sie das öffentliche Telefonnetz erreichen. Dies ist meistens **0**.

 In seltenen Fällen kann die Amtskennziffer eine andere Ziffer oder zweistellig sein. Bei älteren Telefonanlagen kann die Amtskennziffer R (= Flash) sein. Drücken Sie **R**, um diese Amtskennziffer einzugeben. Sollte die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz nicht möglich sein, fragen Sie den Anbieter Ihrer Telefonanlage.

- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Zum Abschluss testet das Gerät die Telefonleitung. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Ihr Gerät prüft, ob es eine Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz herstellen kann. Kann es die Verbindung nicht herstellen, werden Sie nochmals zur Eingabe aufgefordert.

### DSL-Verbindung

Für den Fall, dass Sie ein DSL-Modem verwenden: Schließen Sie das Gerät hinter dem Modem an! Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer DSL-Anlage.

### ISDN-Verbindung

Ihr Gerät ist ein analoges Faxgerät (Gruppe 3). Es ist kein ISDN-Faxgerät (Gruppe 4) und kann daher nicht direkt an einem ISDN-Anschluss betrieben werden. Sie benötigen dafür entweder einen A/B-Wandler (Analog-Adapter) oder einen Anschluss für analoge Endgeräte. Einzelheiten für den ISDN-Anschluss finden Sie in der Anleitung, die dem Terminaladapter oder dem Wählrouter beigelegt ist.

### Sprach-Mailbox

Sie können nicht gleichzeitig die Anrufbeantworter-Funktion Ihrer Telefongesellschaft (= Sprach-Mailbox) nutzen und an Ihrem Gerät Faxe empfangen. Lassen Sie die Mailbox-Funktion für Ihren Telefonanschluss deaktivieren oder stellen Sie am Gerät die Klingeltonanzahl für die Faxweiche niedriger als **5** ein (siehe auch Kapitel Faxweiche einstellen, Seite 40). Hat die Faxweiche den Anruf übernommen, schaltet sich die Mailbox beim Anbieter nicht mehr ein. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft.

### Zusätzliche Schnurlostelefone an- und abmelden

Ihr Schnurlostelefon ist normalerweise werkseitig an Ihr Gerät angemeldet. Drücken Sie im Ausgangsmodus **OK**. Auf dem Display erscheint, an welche Basisstation und mit welcher Nummer das Schnurlostelefon angemeldet ist.

 Haben Sie ein Modell mit mehreren Schnurlostelefonen erworben, ist nur ein Schnurlostelefon werkseitig an Ihr Gerät angemeldet. Legen Sie die Akkus wie oben beschrieben ein und melden Sie die Schnurlostelefone an Ihr Gerät an (siehe auch Kapitel Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte, Seite 45).

Sie können insgesamt bis zu fünf Schnurlostelefone an Ihr Gerät anmelden. Eine optimale Nutzung aller Funktionen wird gewährleistet, wenn Sie als weitere Schnurlostelefone ausschließlich Schnurlostelefone der Originaltype verwenden. Original-Schnurlostelefone erhalten Sie über unseren Bestellservice oder im Fachhandel.

 Zusätzliche Schnurlostelefone müssen GAP-tauglich sein.

### Schnurlostelefon anmelden

Sie müssen zuerst das Schnurlostelefon und danach Ihr Gerät (= Basisstation) in den Anmeldemodus bringen, um ein Schnurlostelefon anzumelden.

- 1 Drücken Sie am Schnurlostelefon **▲/▼**, und wählen Sie mit **▲/▼** **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** **WEITERE EINST..**
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **▲/▼** **MOBILT. EINST..**
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit **▲/▼** **ANMELDEN**.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Bestätigen Sie mit **●● Jä**. Das Schnurlostelefon geht in den Anmeldemodus.
- 10 Drücken Sie am Gerät **OK**, **8** **2** und **OK**.
- 11 Bestätigen Sie den voreingestellten Pincode (0000) mit **OK**.

Das Schnurlostelefon wird automatisch angemeldet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Danach erscheint am Display des Schnurlostelefon die Nummer, mit der es am Gerät angemeldet ist.

 Weitere Schnurlostelefone melden Sie auf die gleiche Weise an Ihr Gerät an. Treten während des Anmeldens Schwierigkeiten auf, melden Sie alle Schnurlostelefone ab, und melden Sie einzeln wieder an.

## Schnurlostelefon abmelden

### Am Gerät

- 1 Drücken Sie **OK**, **8** **3** und **OK**.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ das Schnurlostelefon, das Sie abmelden möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät trennt die Verbindung zum Schnurlostelefon.

### Am Schnurlostelefon

- 1 Drücken Sie am Schnurlostelefon ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ **EINSTELLUNGEN**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ **WEITERE EINST..**
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ **BASIS EINST..**
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **ABMELDEN**.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 9 Wählen Sie mit ▲/▼ das Schnurlostelefon, das Sie abmelden möchten.
- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 11 Bestätigen Sie das Abmelden mit ● ● **Ж**. Die Verbindung zum Gerät wird getrennt.

## Schnurlostelefon an weitere Geräte anmelden

Sie können ein Schnurlostelefon an bis zu vier verschiedene Geräte (=Basisstationen) anmelden.

### Am Gerät

- 1 Melden Sie das Schnurlostelefon an das erste Gerät wie beschrieben an.
- 2 Drücken Sie am weiteren Gerät **OK**, **8** **2** und **OK**.
- 3 Bestätigen Sie den voreingestellten Pincode (0000), oder geben Sie einen anderen Pincode ein.

 Der Pincode kann mit dem Pincode am ersten Gerät identisch sein.

- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

### Am Schnurlostelefon

- 5 Drücken Sie am Schnurlostelefon ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ **EINSTELLUNGEN**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **WEITERE EINST..**
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 9 Wählen Sie mit ▲/▼ **MOBILT. EINST..**

- 10 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 11 Wählen Sie mit ▲/▼ **PERS. ANMELDEN**.

- 12 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 13 Wählen Sie mit ▲/▼ das weitere Gerät (= Basisstation).

- 14 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 15 Bestätigen Sie den Namen der Basisstation, oder geben Sie einen neuen Namen ein.

- 16 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 17 Geben Sie denselben Pincode ein, den Sie an dem weiteren Gerät eingegeben haben.

- 18 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 19 Wählen Sie mit ▲/▼ die Nummer, mit der Sie das Schnurlostelefon am weiteren Gerät anmelden möchten.

- 20 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Bevorzugte Basis einstellen

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, über welches Gerät (= Basisstation) Sie telefonieren, wenn Sie Ihr Schnurlostelefon an mehrere Geräte angemeldet haben. Mit **AUTO** stellt sich das Schnurlostelefon automatisch auf das jeweilige Gerät in Reichweite ein.

- 1 Drücken Sie am Schnurlostelefon ▲/▼, und wählen Sie mit ▲/▼ **EINSTELLUNGEN**.

- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ **WEITERE EINST..**

- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 5 Wählen Sie mit ▲/▼ **MOBILT. EINST..**

- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ **BEWORZ. BASIS**.

- 8 Bestätigen Sie mit **OK**.

- 9 Drücken Sie ● **ÄNDERN**.

- 10 Wählen Sie mit ▲/▼ das Gerät, dem Sie die Priorität zuweisen möchten, oder wählen Sie die automatische Einstellung.

- 11 Bestätigen Sie mit **OK**.

## Zusätzliche Geräte anschließen

Sie können an einem Telefonanschluss weitere Geräte wie zum Beispiel Anrufbeantworter, Modems oder Gebührenzähler betreiben.

### Anschluss an das Gerät

Sie können zusätzliche Geräte direkt an Ihr Gerät anschließen. Stecken Sie das Telefonkabel des zusätzlichen Gerätes in die **EXT**-Buchse (RJ-11-Anschluss) am Gerät.

 Wir empfehlen den Direktanschluss an das Gerät, da die Faxweiche auf diese Weise optimal funktioniert und die zusätzlichen Geräte kontrollieren kann.

### Anschluss an die Telefonleitung

Damit die Faxweiche funktioniert, muss das Gerät das erste in der Reihe sein, wenn Sie mehrere Geräte an dieselbe Telefondose anschließen. Beachten Sie die richtige Reihenfolge.

## Deutschland

Linke Buchse (N): Gerät

Mittlere Buchse (F): Zusätzliches Telefon

Rechte Buchse (N): Anrufbeantworter, PC-Modem etc.

## Österreich

Linke Buchse (Δ): Gerät

Mittlere Buchse (☛) oder rechte Buchse (O): Zusätzliches Telefon, Anrufbeantworter, PC-Modem etc.

## Zusätzliche Telefone verwenden (Easylink)

Mit der Easylink-Funktion können Sie mit zusätzlichen Telefonen Ihr Gerät kontrollieren. Zusätzliche Telefone müssen dafür auf das Tonwahlverfahren (DTMF-Töne) eingestellt sein (sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres zusätzlichen Telefons).

### Faxempfang starten

Heben Sie an einem zusätzlichen Gerät ab und hören, dass Sie eine Faxnachricht empfangen (Pfeifton oder Stille), können Sie den Faxempfang starten, indem Sie am zusätzlichen Telefon **[\*]5** drücken oder am Gerät die **START**-Taste drücken.

### Leitung holen

Heben Sie an einem zusätzlichen Telefon ab, und das Gerät klingelt weiter beziehungsweise versucht Faxe zu empfangen, können Sie das Gerät von der Leitung trennen. Drücken Sie am zusätzlichen Telefon **[\*]\***.

### Codes ändern

 Ändern Sie die Codes nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Codes müssen mit **[\*]** oder **[#]** anfangen und unterschiedlich sein.

- 1 Drücken Sie **OK**, **[5]** **[4]** und **OK**.
- 2 Geben Sie den neuen Code für Faxempfang starten ein.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie den neuen Code für das Leitung holen an einem zusätzlichen Gerät ein.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.

# 16 Service

 Sollten Störungen auftreten, beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.

## Inkfilm-Vorrat abfragen

- 1 Drücken Sie **OK**, **4** **6** und **OK**.
- 2 Auf dem Display erscheint die Anzahl der Seiten, die Sie mit dem Inkfilm noch drucken können.
- 3 Drücken Sie **STOP**, um in den Ausgangsmodus zurückzukehren.

Ist der Inkfilm zu Ende oder ist kein Inkfilm im Gerät, erscheint eine Meldung auf dem Display.

## Inkfilm wechseln

 Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Diese erhalten Sie im Fachhandel oder über unseren Bestellservice (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung). Andere Verbrauchsmaterialien können das Gerät beschädigen.

 Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung der Verbrauchsmaterialien.


Damit Sie Dokumente empfangen oder kopieren können, muss ein Inkfilm in Ihrem Gerät eingelegt sein. Ihr Gerät wird mit einem eingelegten Gratis-Inkfilm für einige Probeseiten ausgeliefert. Sie benötigen keine Plug'n'Print-Karte (= Chipkarte mit Informationen zur Inkfilm-Kapazität) für diesen Inkfilm. Für jeden weiteren Inkfilm, den Sie einlegen, müssen Sie den Kapazitätsspeicher mit der mitgelieferten Plug'n'Print-Karte aufladen.

- 1 Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
- 2 Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.



 Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

- 3 Fassen Sie die hintere Inkfilmrolle an beiden Seiten an, und legen Sie sie zur vorderen Inkfilmrolle.

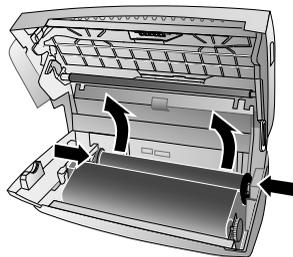


- 4 Nehmen Sie beide Rollen aus dem Gerät. Der gebrauchte Inkfilm kann nicht wieder verwendet werden.




 Auf gebrauchten Inkfilmen sind Ihre ausgedruckten Nachrichten und Kopien zu erkennen. Beachten Sie den Datenschutz, wenn Sie gebrauchte Inkfilme entsorgen.


- 5 Ziehen Sie die gebrauchte Plug'n'Print-Karte aus der Steckhalterung links neben der Inkfilmwanne. Die Plug'n'Print-Karte kann nicht wieder verwendet werden.

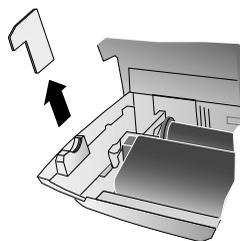


- 6 Entfernen Sie vorsichtig die Gummibänder vom neuen Inkfilm. Die Folie darf nicht beschädigt werden!

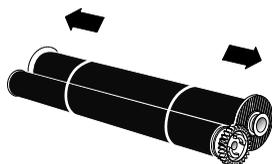


- 7** Legen Sie die größere Rolle mit dem Inkmfilm in die hintere Inkmfilmwanne. Das blaue Zahnrad muss auf der rechten Seite sein.

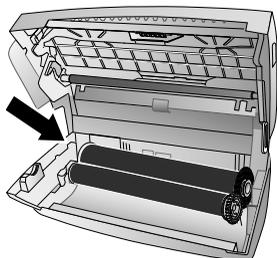


- 8** Legen Sie die kleinere Rolle ohne Inkmfilm in die vordere Wanne. Das blaue Zahnrad muss rechts und der Zapfen links in die seitlichen Vertiefungen eingelegt sein.

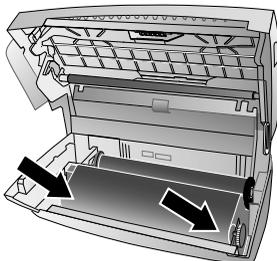

- 9** Brechen Sie die Chipkarte aus der Plug'n'Print-Karte. Stecken Sie die Chipkarte in die Steckhalterung links neben der Inkmfilmwanne.

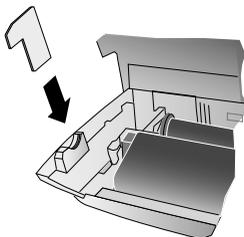

- 10** Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkmfilm zu spannen. Der Inkmfilm darf keine Falten werfen.

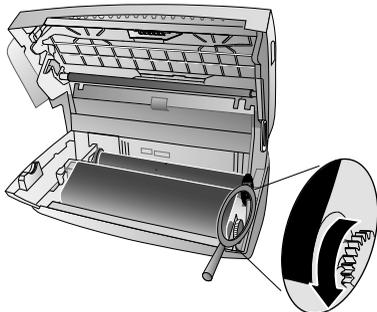

- 11** Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.


## Papierstau beheben

- Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.




- ⚠** Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

- Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus.

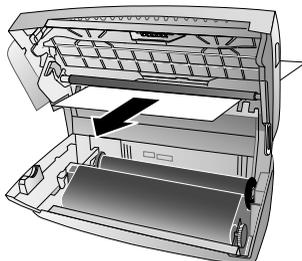

- Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkmfilm zu spannen. Der Inkmfilm darf keine Falten werfen.

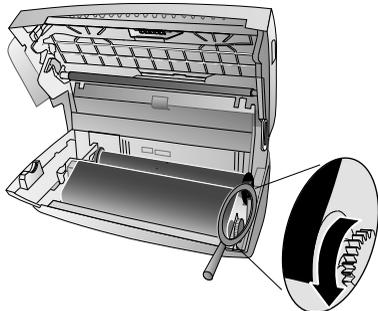

- Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.


## Dokumentenstau beheben

- 1 Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
- 2 Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.




**⚠** Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

- 3 Öffnen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges, indem Sie zuerst die eine Halterung (A) und dann die andere Halterung (B) nach innen drücken. Die Abdeckung (C) klappt nach unten.

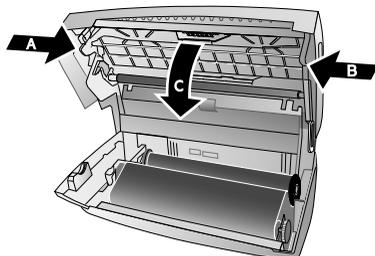


- 4 Ziehen Sie das Dokument vorsichtig nach vorn oder nach hinten aus dem Gerät.

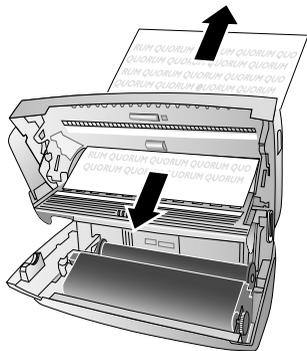

- 5 Schließen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges. Beide Halterungen müssen fest einrasten.

- 6 Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkfilm zu spannen. Der Inkfilm darf keine Falten werfen.

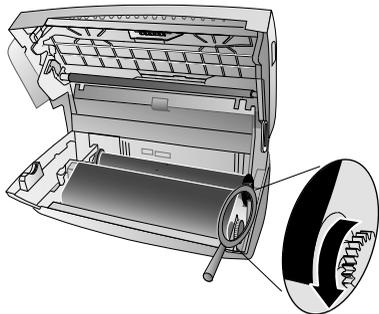

- 7 Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.

## Reinigung

**⚠** Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keinesfalls flüssige oder leicht entflammare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol etc.). Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.


**💡** Spezielle Faxreinigungsblätter sind als Zubehör über unser Call Center erhältlich. Legen Sie ein Blatt in den Dokumenteneinzug ein. Drücken Sie **STOP**; das Blatt wird ausgeworfen. Wiederholen Sie den Vorgang einige Male.

- 1 Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
- 2 Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.




**⚠** Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.


- 3 Öffnen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges, indem Sie zuerst die eine Halterung (A) und dann die andere Halterung (B) nach innen drücken. Die Abdeckung (C) klappt nach unten.

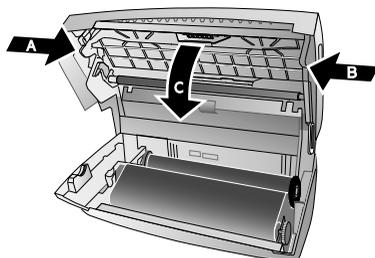

- 4 Wischen Sie mit einem Tuch leicht über das Scannerglas auf der Oberseite (A) und über die Dokumentenführung/Scannerfolie (= weiße Plastiklamelle) auf der Unterseite (B).

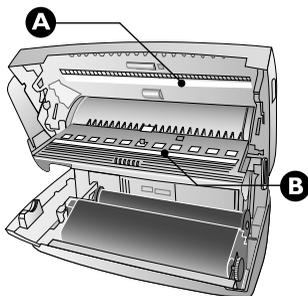


- 5 Reinigen Sie die Einzugsrollen (A) und die Auflagen der Einzugsrollen auf der Unterseite (B) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Reinigungsalkohol (96 Prozent) befeuchtet ist. Drehen Sie die Einzugsrollen; Sie müssen den gesamten Umfang der Rollen reinigen.

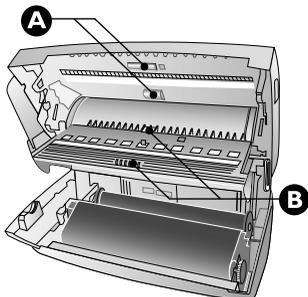

- 6 Schließen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges. Beide Halterungen müssen fest einrasten.

- 7 Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkfilm zu spannen. Der Inkfilm darf keine Falten werfen.

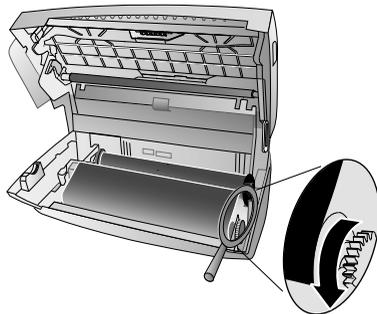

- 8 Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.

## Ladestand der Akkus anzeigen

Die Ladeanzeige im Display zeigt Ihnen den Ladestand der Akkus an. Ist der Ladestand gering, wird die Displaybeleuchtung abgeschaltet und die Freisprech-Funktion ist nicht verfügbar. Stellen Sie das Schnurlostelefon in die Ladestation.

## Akkus am Schnurlostelefon wechseln

- 1 Drücken Sie lang (mindestens zwei Sekunden), um das Schnurlostelefon auszuschalten.
- 2 Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Schnurlostelefons, indem Sie die Abdeckung nach unten wegziehen.



- 3 Entfernen Sie die alten Akkus.
  - Die verwendeten Akkus sind gemäß den Recycling-Bestimmungen Ihres Landes zu entsorgen.
- 4 Legen Sie die neuen Akkus so mit den Plus- und Minuspolen in das Akkufach ein, wie auf der Zeichnung im Akkufach beschrieben.
  - Legen Sie **auf keinen Fall** Einwegbatterien in das Schnurlostelefon. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.



- Legen Sie die Abdeckung auf das Akkufach, und schieben Sie sie nach oben bis sie einrastet.
- Stellen Sie das Schnurlostelefon in die Ladestation.
  - ⚠ Stellen Sie das Schnurlostelefon niemals ohne Akkus in die Ladestation.

💡 Lassen Sie das Schnurlostelefon mindestens zwölf Stunden in der Ladestation. Während des Ladens können sich die Akkus leicht erwärmen; das ist nicht gefährlich.

### Firmware-Version abfragen

- Drücken Sie **OK**, **[4][7]** und **OK**.
- Auf dem Display erscheinen die Modellangabe und das eingestellte Land.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Die Angaben zur Firmware-Version des Gerätes werden angezeigt.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

### Servicecodes anwenden

Mit den Servicecodes löschen Sie geänderte Einstellungen und setzen Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Das kann erforderlich sein, wenn das Gerät mit geänderten Einstellungen anders reagiert als erwartet.

⚠ Verwenden Sie die Servicecodes nur, wenn es absolut erforderlich ist. Manche Servicecodes löschen auch gespeicherte Nachrichten und Telefonbucheinträge.

- Drücken Sie **OK**, **[4][5]** und **OK**.
- Geben Sie einen Servicecode ein:
  - [7][1][1][7]** – Löscht alle geänderten Einstellungen und gespeicherten Daten. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und der Erstinstallations-Prozess startet.
  - [7][1][4][0]** – Löscht alle geänderten Einstellungen. Gespeicherte Nachrichten und Telefonbucheinträge bleiben erhalten.
  - [7][2][2][7]** – Löscht gespeicherte Faxnachrichten, wenn es Probleme mit dem Drucken gibt.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie mit **▲/▼** **SICHER: JA**.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
  - ⚠ Mit **SICHER: NEIN** brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

### Schnellhilfe

Sollte ein Problem auftreten, das sich mit den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung nicht lösen lässt (siehe auch nachstehende Hilfe), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Warten Sie mindestens zehn Sekunden, und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Tritt der Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.

<b>Allgemein</b>	
Auf dem Display blinken Uhrzeit und Datum.	Nach einem kurzzeitigen Stromausfall müssen Sie Uhrzeit und Datum überprüfen. Bestätigen Sie mit <b>OK</b> .
<b>Probleme beim Faxen oder Drucken</b>	
Gesendete Dokumente kommen mit Qualitätsverlust an.	Ändern Sie die Auflösung von <b>AUFLÖS. • STANDARD</b> auf <b>AUFLÖSUNG • FEIN</b> oder <b>AUFLÖSUNG • FOTO</b> . Ändern Sie den Kontrast. Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug. Testen Sie Ihr Gerät, indem Sie eine Kopie des Dokumentes erstellen. Ist Ihr Gerät in Ordnung, hat eventuell das Faxgerät des Empfängers einen Defekt.
Das Gerät macht beim Senden oder Drucken schwarze Streifen.	Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug.
Kopie ist weiß.	Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug.

<b>Probleme beim Faxen oder Drucken</b>	
Druck wird unterbrochen.	Papier- oder Dokumentenstau, Papier oder Inkfilm zu Ende. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.  Nach dem Druck mehrerer Seiten kann es zu einer kurzen Pause kommen. Das Gerät setzt den Druck automatisch fort.
Kein Druck	Prüfen Sie, ob Sie das Papier richtig eingelegt und festgeklemmt haben. Der Hebel rechts neben dem Papiereinzug muss nach hinten geklappt sein.
Dokumente werden schlecht eingezogen.	Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug.

<b>Probleme mit der Verbindung</b>	
Das Gerät klingelt einmal, ist kurz still und beginnt erneut zu klingeln.	Das ist ganz normal. Nach dem ersten Klingelton prüft die Faxweiche den Anruf. Handelt es sich um ein Telefongespräch klingelt das Gerät weiter.
Kein Wählen	Prüfen Sie die Installation des Gerätes. Schließen Sie das Telefonkabel an die mit <b>LINE</b> gekennzeichnete Buchse an. Stecken Sie den Telefonstecker in Ihre Telefonanschlussdose.
Faxsendungen werden ständig abgebrochen.	Versuchen Sie das Fax manuell zu versenden: Drücken Sie <b>⏏</b> , und wählen Sie die Nummer. Sollte der Empfänger einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, warten Sie den Pfeifton ab. Drücken Sie <b>START</b> .  Eventuell ist das Gerät des Empfängers nicht empfangsbereit.
Sie hören einen Pfeifton oder Stille im Hörer.	Anruf ist eine Faxsendung: Drücken Sie am Gerät <b>START</b> . Drücken Sie am zusätzlichen Telefon <b>*[5]</b> . Legen Sie auf.
Kein Faxempfang oder ein kurzer Faxsignalton als Nachricht auf dem Anrufbeantworter	Stellen Sie mit Funktion 51 die Klingeltonanzahl für die Faxweiche auf 4 und die Gesamtanzahl oder die Klingeltonanzahl für den Anrufbeantworter (modellabhängig) auf 5 (siehe Seite 40).  Sie können nicht gleichzeitig die Anrufbeantworter-Funktion Ihrer Telefongesellschaft (= Sprach-Mailbox) nutzen und an Ihrem Gerät Faxe empfangen (siehe Seite 45).

<b>Probleme mit dem Schnurlostelefon</b>	
Schnurlostelefon funktioniert nicht oder nicht wie erwartet.  Display zeigt nur Akku-Ladestand an.	Prüfen Sie, ob das Schnurlostelefon funktioniert und am Gerät angemeldet ist.  Schalten Sie das Schnurlostelefon aus. Öffnen Sie das Akku-Ladefach auf der Rückseite. Entnehmen Sie die Akkus und legen Sie erneut ein. Schließen Sie das Ladefach und schalten Sie das Schnurlostelefon wieder ein.
Kein Wählen	Schnurlostelefon ist nicht am Gerät angemeldet oder außerhalb der Reichweite
Schnurlostelefon lässt sich nicht einschalten	Stellen Sie das Schnurlostelefon in die Ladestation.
Schnurlostelefon lässt sich nach zwölf Stunden in der Ladestation nicht einschalten	Wechseln Sie die Akkus am Schnurlostelefon (siehe auch Kapitel Service, Seite 51).

# 17 Anhang

## Technische Daten

Abmessungen (B × H × T).....	313 × 129 × 197 mm
Gewicht.....	1,9 kg
Netzanschluss.....	220–240 V / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	
Stand-by-Modus.....	< 2,5 W
Übertragung.....	< 20 W
Empfohlene Geräteumgebung.....	18–28 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20–80 % (nicht kondensierend)
Anschlussart.....	PSTN · PABX
Wählverfahren.....	Ton-/Pulswahl (länderabhängig)

## Normentsprechungen

Sicherheit.....	EN 60950-1
Störaussendung.....	EN 55022 Klasse B
Störfestigkeit.....	EN 55024

## Scanner

Abtastbreite.....	212 mm
Auflösung horizontal.....	8 Punkte/mm
Auflösung vertikal.....	Standard: 3,85 Linien/mm
.....	Fein: 7,7 Linien/mm

## Speicher

Telefonbuch.....	bis zu 200 Einträge
Sprachnachrichten.....	bis zu 30 Minuten
Faxnachrichten.....	bis zu 50 Seiten (Standardtestbrief)
SMS-Nachrichten.....	bis zu 30 SMS-Nachrichten

## Schnurlostelefon

Akkus.....	AAA · NiMH
Gesprächszeit.....	bis zu 10 Stunden
Stand-by-Zeit.....	bis zu 120 Stunden
Reichweite.....	bis zu 50 m (in Gebäuden)
.....	bis zu 300 m (im freien Gelände)

## Papier

Kapazität.....	50 Blatt
Größe.....	A4 · 210 × 297 mm
Dicke.....	0,07–0,11 mm
Gewicht.....	60–90 g/m <sup>2</sup>

## Dokumenteneinzug

Kapazität.....	10 Blatt
Breite.....	148–212 mm
Länge.....	100–600 mm
Dicke.....	0,06–0,15 mm

## Fax

Typ.....	Gruppe 3
Kompatibilität.....	ITU-TT.30
Datenkompression.....	MH · MR
Modulation.....	V.17 · V.21 · V.27ter · V.29
Übertragungsgeschwindigkeit.....	14.400 bps

**Änderungen an den technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.**

## Garantie

### (Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Deutschland)

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

### A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagem Communications übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 vierundzwanzig-Monate (6 sechs-Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagem Communications einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagem Communications-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

### B) Garantieausschluss

Sagem Communications übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
  - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen

– Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

– Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagem Communications

– Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

– Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagem Communications autorisierte Personen

• Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung

• Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagem Communications zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind

• Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagem Communications

• Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagem Communications

• Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

– Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzwerkzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners

– Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)

– Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)

– Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes

• Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.

• Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

### C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Communications Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Deutschland.

**Helpdesk: 01 80 - 530 89 32**

## Garantie

### (Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Österreich)

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

### A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagem Communications übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 12 -zweölf- Monate (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagem Communications einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagem Communications-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produktes zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzhvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

### B) Garantieausschluss

Sagem Communications übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

• Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:

– Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen

– Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

- Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagem Communications
- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagem Communications autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagem Communications zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagem Communications
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagem Communications
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

- Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
- Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
- Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenzen, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
- Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

### C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Communications Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Österreich.

**Helpdesk: 08 20 - 55 05 45**

## Garantie

### (Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für die Schweiz)

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

### A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagem Communications übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 12 -zwoölf- Monate (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagem Communications einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagem Communications-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

### B) Garantieausschluss

Sagem Communications übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
  - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
  - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

- Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagem Communications
- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagem Communications autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagem Communications zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagem Communications
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagem Communications
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

- Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
- Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
- Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
- Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

### C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Communications Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz.

**Helpdesk: 08 48 - 84 81 02**



Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

### Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt **Sagem Communications Austria GmbH**, dass sich das Gerät **PPF 685, PPF 695** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite: [www.sagem-ca.at/doc](http://www.sagem-ca.at/doc)



Als Teilnehmer am ENERGY STAR-Programm hat Sagem Communications Austria GmbH sichergestellt, dass dieses Gerät den ENERGY STAR-Anforderungen gerecht wird.

**Umwelt:** Umweltfreundlichkeit zählt zu den wichtigsten Zielen von Sagem. Sagem verwendet in seinen Betrieben daher umweltfreundliche Prozesse und unterwirft den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte von der Fertigung über die Nutzung bis zum Ende der Lebensdauer strengen Kriterien im Hinblick auf den Umweltschutz.



**Verpackung:** Beachten Sie für ein einfaches Recycling der Verpackung bitte Ihre lokalen Recycling-Bestimmungen.

**Batterien:** Altbatterien müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



**Produkt:** Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.
- Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Diese Bedienungsanleitung wurde auf chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier gedruckt. Das entspricht den höchsten Standards in Bezug auf Umweltverträglichkeit. Die verwendeten Kartonverpackungen und die Verpackungshalbschalen aus Papier und Karton können wie Altpapier entsorgt werden. Die Plastikfolien geben Sie zum Recycling oder in den Restmüll, je nach den Anforderungen Ihres Landes.

**Warenzeichen:** Die im vorliegenden Handbuch genannten Referenzen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Das Fehlen der Symbole <sup>®</sup> und <sup>™</sup> rechtfertigt nicht die Annahme, dass es sich bei den entsprechenden Begriffen um freie Warenzeichen handelt. Andere im vorliegenden Dokument verwendete Produktnamen dienen lediglich Kennzeichnungszwecken und können Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein. Sagem lehnt jegliche Rechte an diesen Marken ab.

Die Vervielfältigung bestimmter Dokumente (z. B. durch Scannen, Drucken, Kopieren) ist in manchen Ländern verboten. Die im Folgenden angeführte Liste solcher Dokumente erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient lediglich als Übersicht. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Rechtsbeistand um Rat.

- Reisepässe (Personalausweise)
- Einreise- und Ausreisepapiere (Einwanderungspapiere)
- Wehrdienstunterlagen
- Banknoten, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen
- Briefmarken, Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Anleihepapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen
- Urheberrechtlich geschützte Dokumente

Beachten Sie die gesetzlichen Richtlinien Ihres Landes in Bezug auf die Rechtswirksamkeit von Faxsendungen – vor allem in Zusammenhang mit der Gültigkeit von Unterschriften, termingerechten Zustellfristen oder auch Nachteilen aufgrund von Qualitätsverlusten bei der Übertragung und so weiter.

Sorgen Sie für die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes, wie es die Gesetzgebung Ihres Landes erfordert.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch an einem analogen öffentlichen Telekommunikationsnetz (PSTN) und in dem auf der Verpackung bezeichneten Land bestimmt. Die Verwendung in anderen Ländern kann Fehlfunktionen verursachen.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte das technische Servicecenter Ihres Landes. Sollten während des Betriebes Ihres Gerätes Probleme auftreten, wenden Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler.

Weder Sagem noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauches oder Missbrauches dieses Produktes oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Sagem erwachsen.

Sagem übernimmt keine Haftung für Schadenersatzansprüche oder Probleme in Folge der Verwendung jeglicher Optionen oder Verbrauchsmaterialien, die nicht als Originalprodukte von Sagem oder von Sagem genehmigte Produkte gekennzeichnet sind.

Sagem übernimmt keine Haftung für Schadenersatzansprüche in Folge elektromagnetischer Interferenzen bedingt durch den Einsatz von Verbindungskabeln, die nicht als Produkte von Sagem gekennzeichnet sind.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Sagem vervielfältigt, in einem Archivsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf sonstigem Wege – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder anderweitige Möglichkeit – übertragen werden. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt gedacht. Sagem übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Informationen auf andere Geräte angewendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Dokument ohne Vertragscharakter.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2008 Sagem Communications Austria GmbH



## Kundeninformation

Es ist Teil unserer ständigen Bestrebungen, unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards sowie größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln.

In Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie alle notwendigen Informationen, um Ihr Gerät zu benutzen. Benötigen Sie trotz Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung Unterstützung, steht Ihnen unser Call Center zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter sind geschulte Experten, die gern Ihre Fragen beantworten.

Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie uns nicht vom Gerät aus anrufen, sondern mit einem externen Telefon. Halten Sie einen Ausdruck der Einstellungen sowie die Seriennummer des Gerätes bereit. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild.

### Deutschland

**Telefon: 01 80 - 530 89 32** (0,14 €/Minute)

**Fax: 01 80 - 523 72 47**

### Österreich

**Telefon: 08 20 - 55 05 45** (0,145 €/Minute)

**Fax: 01 - 661 55 50 54**

### Schweiz

**Telefon: 08 48 - 84 81 02**

**Fax: 08 48 - 84 81 04**

Sie können Original-Zubehör über unsere Internetseite bestellen oder – in einigen Ländern (siehe unten) – über unsere gebührenfreie Telefonnummer.

Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Die Garantie deckt keine Schäden am Gerät ab, die durch die Verwendung anderer Verbrauchsmaterialien entstanden sind.

### Deutschland

**Telefon: 0800 - 265 85 46**

### Österreich

**Telefon: 0800 - 90 06 00**

### Schweiz

In der Schweiz wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

**E-Mail: [dti.faxinfo@sagem.com](mailto:dti.faxinfo@sagem.com)**

**Internet: [www.sagem-communications.com](http://www.sagem-communications.com)**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by SAGEM COMMUNICATIONS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

### SAGEM COMMUNICATIONS

Printing Terminals

Headquarters : Le Ponant de Paris  
27, rue Leblanc · 75015 Paris · FRANCE  
Tél. : +33 1 58 11 77 00 · Fax : +33 1 58 11 77 77  
[www.sagem-communications.com](http://www.sagem-communications.com)  
Limited company · Capital 167.038.185 Euros · 440 294 510 RCS PARIS

**PPF 685 · 695**  
**D · A · CH**  
**253132450-A**