

**PHILIPS**

NeoPix 520

Home Projector

# Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Εισαγωγή .....</b>	<b>3</b>
Αγαπητέ πελάτη .....	3
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.....	3
Περιεχόμενα συσκευασίας .....	3
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών .....	3
<b>1 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια .. 4</b>	
Ρύθμιση του προϊόντος.....	4
Επισκευές .....	4
Τροφοδοσία .....	5
<b>2 Επισκόπηση..... 5</b>	
Πάνω όψη .....	5
Πρόσοψη.....	6
Πίσω όψη .....	6
Κάτω όψη .....	6
Τηλεχειριστήριο .....	6
<b>3 Αρχική εγκατάσταση .....</b>	<b>7</b>
Εγκατάσταση προβολέα.....	7
Σύνδεση με παροχή ρεύματος .....	8
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου .....	9
Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του προβολέα.....	9
Διαμόρφωση Android TV .....	10
<b>4 Χρήση Android TV .....</b>	<b>11</b>
Πλοήγηση στο Android TV.....	11
Διαμόρφωση Android TV .....	12
Χρήση ενσύρματου πληκτρολογίου/ποντικιού.....	12
Χρήση συσκευής Bluetooth.....	12
Μετάδοση περιεχομένου στο Android TV .....	12
<b>5 Σύνδεση σε άλλες συσκευές..... 13</b>	
Σύνδεση με ποντίκι USB, πληκτρολόγιο ή gamepad ..	13
Σύνδεση με συσκευή αναπαραγωγής μέσω HDMI™.....	13
Σύνδεση σε συσκευή μέσω HDMI™ ARC.....	14
Σύνδεση σε συσκευές μέσω USB-C .....	14
Σύνδεση με κλειδί προστασίας .....	14
Σύνδεση σε ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά.....	15
<b>6 Αλλαγή ρυθμίσεων .....</b>	<b>15</b>
Αλλαγή ρυθμίσεων Android TV .....	15
Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα .....	17
<b>7 Συντήρηση .....</b>	<b>20</b>
Καθαρισμός.....	20
Ενημέρωση λογισμικού.....	20
<b>8 Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 21</b>	
<b>9 Παραρτήματα .....</b>	<b>24</b>
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	24
Δήλωση CE .....	25
Δήλωση FCC.....	25
Κανονιστική συμμόρφωση για τον Καναδά .....	25
Άλλες ειδοποιήσεις .....	26

# Εισαγωγή

## Αγαπητέ πελάτη

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προβολέα.  
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές λειτουργίες που προσφέρει!

## Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη

Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα και εύκολα.  
Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια, σελίδα 4).  
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ακολουθήσετε αυτές οι οδηγίες.

## Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

### Ειδοποίηση

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά και εύκολα.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



#### Κίνδυνος τραυματισμού!

Αυτό το σύμβολο παρέχει προειδοποίηση για κίνδυνο τραυματισμού. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!




#### Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων!

Αυτό το σύμβολο παρέχει προειδοποίηση για ζημιά στο προϊόν και πιθανή απώλεια δεδομένων. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- ① Προβολέας NeoPix 520 (NPX520/INT)
- ② Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA
- ③ Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης
- ④ Καλώδια ρεύματος AC με βύσματα x 3

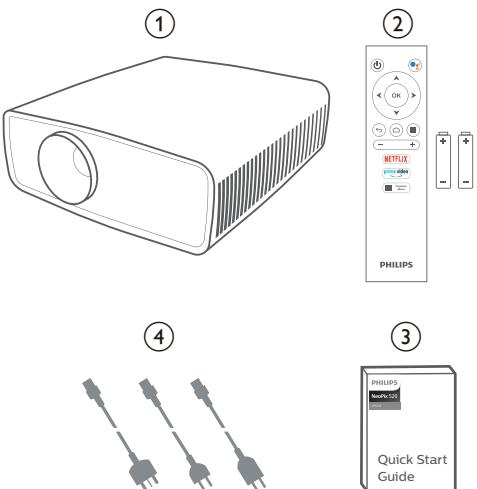

## Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα υποστήριξης, την κάρτα εγγύησης και τα εγχειρίδια χρήσης εδώ:

Διαδίκτυο: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Επικοινωνία για υποστήριξη:

Διεθνής τηλεφωνικός αριθμός: +41 215 391 665

Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας σχετικά με το κόστος διεθνών κλήσεων!

E-mail: [philips.projector.eu@screeneo.com](mailto:philips.projector.eu@screeneo.com)

Αποκτήστε πρόσβαση στους ιστότοπους μας με συχνές ερωτήσεις:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

# 1 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις ασφάλειας που αναφέρονται. Μην κάνετε αλλαγές ή ρυθμίσεις που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η εσφαλμένη λειτουργία και ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων.

## Ρύθμιση του προϊόντος

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή ζημιά στο ίδιο το προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην μπορεί να σκοντάψει επάνω τους.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με υγρασία. Μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος ή το φίς με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αμέσως αφού το έχετε μετακινήσει από ψυχρή σε θερμή τοποθεσία. Όταν το προϊόν εκτίθεται σε τέτοιες αλλαγές θερμοκρασίας, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία σε σημαντικά εσωτερικά εξαρτήματα.

Το προϊόν πρέπει να διαθέτει επαρκή αερισμό και να μην καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστά ερμάρια, κουτιά ή άλλα περιβλήματα κατά τη χρήση.

Προστατέψτε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα, τις έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντήρες ή κλιματιστικά.

Τηρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα (βλ. **Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελίδα 24**).

Η παρατεταμένη λειτουργία του προϊόντος προκαλεί θερμότητα. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο προϊόν.

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος εάν διαρρεύουν υγρά ή ξένες ουσίες στο προϊόν. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο του προϊόντος.

Να χειρίζεστε πάντα το προϊόν με προσοχή.

Αποφεύγετε να αγγίζετε τον φακό. Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Εάν το προϊόν ζεσταθεί πολύ ή αναδύεται καπνός, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο του προϊόντος. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. ανανμένα κεριά).

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



**Κίνδυνος έκρηξης από χρήση λανθασμένου τύπου μπαταριών!**

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένος τύπος μπαταρίας.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταρίας ή ενσωματωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, ένα στρώμα υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί μέσα στο προϊόν που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:

- εάν το προϊόν μετακινηθεί από κρύο σε ζεστό χώρο;
- εάν θερμανθεί ένα ψυχρός χώρος;
- εάν το προϊόν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο.

Προχωρήστε ως εξής για να αποφύγετε τυχόν συσσώρευση υγρασίας:

- 1 Σφραγιστέ το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν το μετακινήσετε σε άλλο χώρο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του χώρου.
- 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες προτού βγάλετε το προϊόν από την πλαστική σακούλα.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε έντονους κραδασμούς. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Για δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς.

## Επισκευές

Μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν. Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες των εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν.

Μην αφαιρέσετε την ετικέτα τύπου από αυτό το προϊόν, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

## Τροφοδοσία

Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά πιστοποιημένα για αυτό το προϊόν (βλ. **Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελίδα 24**). Ελέγχτε εάν η τάση δικτύου της τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση δικτύου που είναι διαθέσιμη στη θέση εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον τύπο τάσης που καθορίζεται στο προϊόν.

Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!



Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα προτού καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ. **Καθαρισμός, σελίδα 20**). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά (στρέιλ, λειαντικά, στιλβωτικά, οινόπνευμα). Μην αφήνετε υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προϊόντος.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




#### Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών!

Αυτό το προϊόν φέρει λυχνία LED υψηλής ισχύος που εκπέμπει πολύ δυνατό φως. Μην κοιτάτε απευθείας τον φακό του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή βλάβη των ματιών.

## 2 Επισκόπηση

### Πάνω όψη

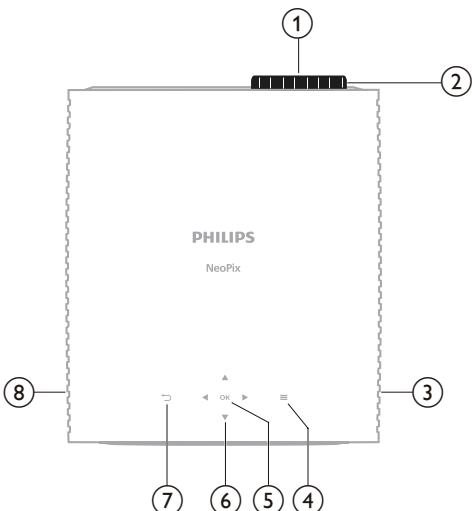

① Φακός προβολής

② Κουμπί ρύθμισης εστίασης

Ρύθμιση της ευκρίνειας της εικόνας.

③ Δεξιά ηχείο

④

Γρήγορη πρόσβαση στις επιλογές διαμόρφωσης (π.χ. επιλογές εικόνας και ήχου).

⑤ OK

Επιβεβαιώστε μία επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.

⑥ Κουμπιά πλοϊγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)


- Πλοϊγηση σε στοιχεία στην οθόνη.
- Πατήστε ή για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.
- Πατήστε για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο τρέχον βίντεο.

⑦

Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.


⑧ Αριστερό ηχείο

## Πρόσοψη

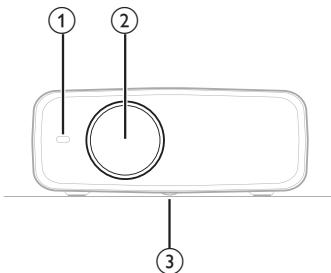


- ① Εμπρόσθιος αισθητήρας υπέρυθρων (IR)  
② Φακός προβολής  
③ Περιστροφικός διακόπτης προσαρμογής γωνίας  
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε το ύψος οθόνης.

## Πίσω όψη

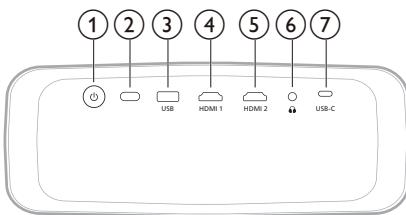


- ① **Ενεργοποίηση** ή θέση του προβολέα σε κατάσταση αναμονής.  
• Όταν ο προβολέας είναι ενεργός, η λυχνία LED φωτίζεται με λευκό χρώμα.  
• Όταν ο προβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED φωτίζεται με κόκκινο χρώμα.
- ② **Πίσω αισθητήρας υπέρυθρων (IR)**
- ③ **USB**  
Συνδέστε σε μια συσκευή εισόδου USB, μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα dongle.
- ④ **HDMI 1**  
Σύνδεση με θύρα εξόδου HDMI™ σε μια συσκευή αναπαραγωγής.
- ⑤ **HDMI 2**  
Σύνδεση με θύρα εξόδου HDMI™ σε μια συσκευή αναπαραγωγής.
- ⑥ **Έξοδος ήχου 3,5 mm.** Σύνδεση σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά.
- ⑦ **USB-C**  
Σύνδεση με θύρα USB-C σε μια συσκευή αναπαραγωγής.

## Κάτω όψη

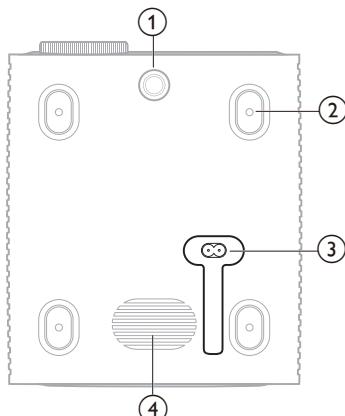

- ① **Περιστροφικός διακόπτης προσαρμογής γωνίας**  
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε το ύψος οθόνης.  
② **Οπή βίδας για τη βάση οροφής**  
③ **Υποδοχή τροφοδοσίας AC**  
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.  
④ **Subwoofer**

## Τηλεχειριστήριο

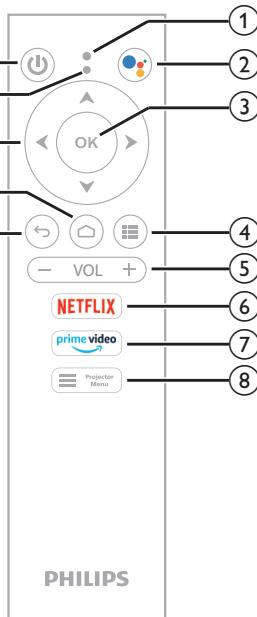

## ① Μικρόφωνο



Αποκτήστε πρόσβαση στη φωνητική εντολή ή στη λειτουργία αναζήτησης (Βοηθός Google).

## ② ΟΚ

Επιβεβαιώστε μία επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.



Εμφανίστε τις εγκατεστημένες εφαρμογές και αποκτήστε πρόσβαση στο app store.

## ⑤ VOL +/-

Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου του Android TV ή του προβολέα.

## ⑥ NETFLIX

Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία Netflix.

## ⑦ prime video

Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία Amazon Prime Video.



Είσοδος ή έξοδος από το μενού ρυθμίσεων του προβολέα.



Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.



Αποκτήστε πρόσβαση στην αρχική οθόνη του Android TV.

## ⑪ Κουμπιά πλούγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)

- Πλοήγηση σε στοιχεία στην οθόνη.
- Πατήστε ▲/▼ ή ◀/▶ για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.
- Πατήστε ◀/▶ για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο τρέχον βίντεο.

## ⑫ Ένδειξη LED

- Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.
- Η μπλε φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει ότι το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία Android TV και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον χρήστη του Android TV.
- Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει ότι το τηλεχειριστήριο έχει εισέθει στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον χρήστη του Android TV.



Ενεργοποίηση ή θέση του προβολέα σε κατάσταση αναμονής.

# 3 Αρχική εγκατάσταση

## Ειδοποίηση



Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την παροχή ρεύματος πριν από τη δημιουργία ή την αλλαγή συνδέσεων.

## Εγκατάσταση προβολέα

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προβολέα σε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση του προβολέα.

## Ειδοποίηση




Για τοποθέτηση στην οροφή, αγοράστε μια βάση προβολέα που συνιστάται από έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση.

Πριν από την τοποθέτηση στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του προβολέα και του κιτ στήριξης.

Προς αποτροπή τραυματισμών, το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στην οροφή, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Η ακατάλληλη εγκατάσταση σε οροφή μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά.

## Μπροστά

- Τοποθετήστε τον προβολέα σε μία επύπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να τοποθετήσετε τον προβολέα για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα.

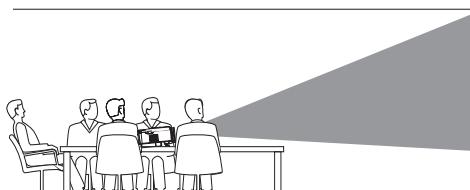


- Αν η κατεύθυνση προβολής είναι εσφαλμένη, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε > Προβολέας > Λειτουργία εγκατάστασης > Μπροστά.

Είσοδος >	Τοποθεσία >	Μπροστά ✓
Εικόνα >	Λειτουργία εγκατάστασης >	Πίσω
Ηχος >	Αναλογία διαστάσεων >	Μπροστά Οροφή
Προβολέας >	Κάθ./Οριζ. τραπέζιο	Πίσω Οροφή
Σύστημα >	Τραπέζιο τεσσάρων σημείων	

## Μπροστά Οροφή


- Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με την επάνω πλευρά προς τα επάνω, μπροστά από την οθόνη προβολής. Απαιτείται βάση προβολέα για την τοποθέτηση του προβολέα στην οροφή.

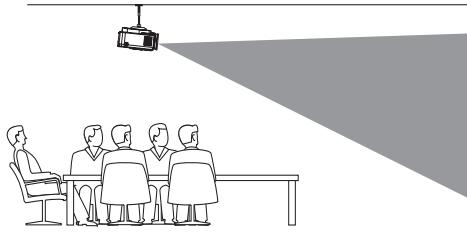

- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολέας > Λειτουργία εγκατάστασης > Μπροστά Οροφή.

## Πίσω


- Τοποθετήστε τον προβολέα σε ένα τραπέζι πίσω από την οθόνη προβολής. Απαιτείται ειδική οθόνη οπίσθιας προβολής.

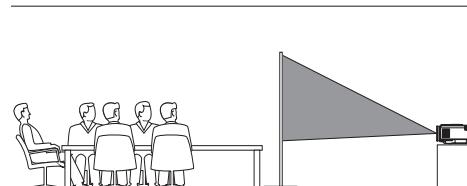

- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολέας > Λειτουργία εγκατάστασης > Πίσω.

## Πίσω Οροφή

- Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με την επάνω πλευρά προς τα επάνω, πίσω από την οθόνη προβολής. Για να τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή πίσω από την οθόνη, απαιτούνται μία βάση προβολέα και μία ειδική οθόνη οπίσθιας προβολής.

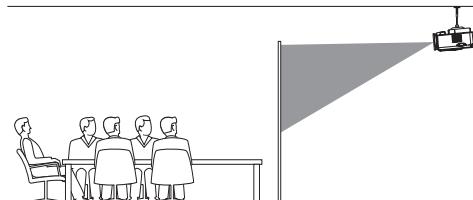

- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολέας > Λειτουργία εγκατάστασης > Πίσω Οροφή.


## Σύνδεση με παροχή ρεύματος

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

- Επιλέξτε ένα παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος με το κατάλληλο βύσμα (ΕΕ/ΗΒ/ΗΠΑ).
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στο κάτω μέρος του προβολέα.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

- Η λυχνία LED λειτουργίας στον προβολέα ανάβει με κόκκινο χρώμα.

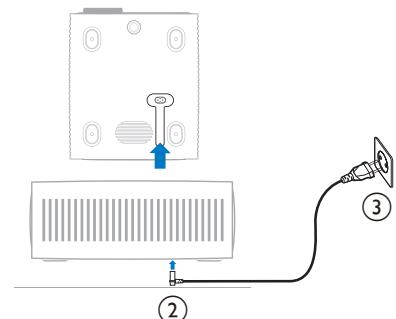

# Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

## ΠΡΟΣΟΧΗ!



Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, πυρκαγιά και τραυματισμό. Οι διαρροές μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.


Αποφύγετε την παραμόρφωση, αποσυναρμολόγηση ή φόρτιση των μπαταριών.

Αποφύγετε την έκθεση σε φωτιά και νερό.

Αντικαταστήστε αμέσως τις κενές μπαταρίες.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Εισαγάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες (τύπου AAA) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

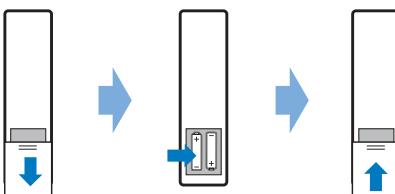

- Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου με υπέρυθρα σήματα, στρέψτε το προς τον αισθητήρα IR του προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα IR.

## Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του προβολέα

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του προβολέα


- Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον προβολέα/στο τηλεχειριστήριο. Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αλλάζει από κόκκινο σε λευκό.

- Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε παρατεταμένα στον προβολέα/τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα ή πατήστε αυτό το κουμπί δύο φορές. Ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και η λυχνία LED αλλάζει από λευκό σε κόκκινο χρώμα.
- Για πλήρη τερματισμό λειτουργίας του προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος.

## Προσαρμογή εστίασης εικόνας

Για να ρυθμίσετε την εστίαση (ευκρίνεια) εικόνας, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης της εστίασης που βρίσκεται στον φακό προβολής.

**Συμβουλή:** Εάν αλλάζετε την απόσταση προβολής αργότερα, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την εστίαση της εικόνας.

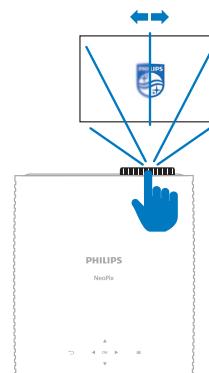

## Προσαρμογή μεγέθους οθόνης


Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής.

Ο προβολέας αυτός διαθέτει συνιστώμενη απόσταση προβολής 306 εκ. (120"), δημιουργώντας έτσι οθόνη με μέγιστο μέγεθος 100" (254 εκ.). Η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια προβολής είναι 120 εκ. (47,2").

### Ψηφιακό ζουμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ για να μειώσετε το μέγεθος της οθόνης.


- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολέας >Ψηφιακό ζουμ.

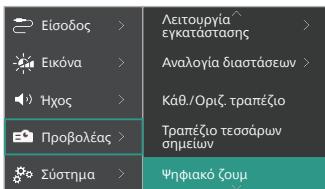

- 2 Πατήστε για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης. Μπορείτε να σμικρύνετε την οθόνη έως και στο 50% του πλήρους μεγέθους της.

## Προσαρμογή ύψους οθόνης

Για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης όταν τοποθετείτε τον προβολέα σε επίπεδη επιφάνεια, στρέψτε το κουμπί ρύθμισης γωνίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προβολέα.

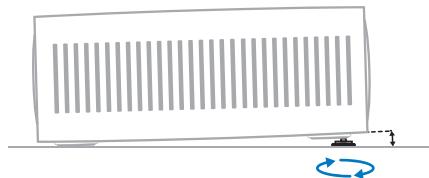

## Προσαρμογή σχήματος εικόνας

Μπορείτε να διορθώσετε το τραπέζιο με μη αυτόματο τρόπο και να κάνετε την εικόνα ορθογώνια.

### Κάθ./Οριζ. τραπέζιο

Μπορείτε κάνετε την εικόνα ορθογώνια με μη αυτόματο τρόπο, ρυθμίζοντας τις οριζόντιες και κάθετες γωνίες τραπέζου.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολέας > Κάθ./Οριζ. τραπέζιο.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας.

### Τραπέζιο τεσσάρων σημείων

Μπορείτε να κάνετε την εικόνα ορθογώνια με μη αυτόματο τρόπο, μετακινώντας τις τέσσερις γωνίες της εικόνας.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολέας > Τραπέζιο τεσσάρων σημείων.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας.

## Διαμόρφωση Android TV

Όταν ενεργοποιείτε τον προβολέα για πρώτη φορά ή μετά την επαναφορά του ενσωματωμένου Android TV Dongle στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, το σύστημα Android TV θα ξεκινήσει και θα σας ζητήσει να το διαμορφώσετε πραγματοποιώντας ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.

Μετά τη διαμόρφωση, το Android TV συνδέεται στον λογαριασμό Google σας και σε ένα δίκτυο WiFi.

### Τι θα χρειαστείτε

- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω WiFi
- Λογαριασμός Google

## Βήμα 1: Αντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριο με τον προβολέα

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε σύζευξη μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του βιντεοπροβολέα.

Μετά τη ζεύξη, εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον χρήστη της οθόνης του Android TV και να ξεκινήσετε φωνητικές εντολές ή ερωτήματα αναζήτησης.

**Συμβουλή:** Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία Android TV εάν τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο δεν είναι κατάλληλα για πλοήγηση στο Android TV.

## Βήμα 2: Επιλέξτε τη γλώσσα οθόνης

Για να επιλέξετε τη γλώσσα οθόνης για το Android TV, πατήστε το κουμπί πλοήγησης προς τα κάτω ή προς τα πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα της προτύμησής σας και πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

**Σημείωση:** Η προεπιλεγμένη γλώσσα οθόνης είναι English (United States) και δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες.

## Βήμα 3: Διαμορφώστε το Android TV

Υπάρχουν 2 επιλογές διαμόρφωσης για το Android TV:

- Γρήγορη εκκίνηση με ένα τηλέφωνο Android
- Διαμόρφωση με το τηλεχειριστήριο

## Διαμόρφωση με γρήγορη εκκίνηση

- 1 Όταν το Android TV αναφέρει: *Γρήγορη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με το τηλέφωνό Android σας;*, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε **Συνέχεια**.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο Android έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή Google  και είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Google  και συνδεθείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
- 4 Πληκτρολογήστε ή πείτε «διαμόρφωση της συσκευής μου».
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας μέχρι να λάβετε έναν κωδικό. Εισαγάγετε τον κωδικό στο Android TV.
- 6 Στο τηλέφωνό σας, πατήστε το όνομα του Android TV όταν εμφανιστεί.
- 7 Για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του Android TV.


**Συμβουλή:** Μετά τη διαμόρφωση, το Android TV συνδέεται αυτόματα στον λογαριασμό Google σας και στο ίδιο δίκτυο WiFi με το τηλέφωνό σας.

## Διαμόρφωση με το τηλεχειριστήριο

- 1 Όταν το Android TV αναφέρει: *Γρήγορη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με το τηλέφωνό Android σας;*, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε **Παράλειψη**.
- 2 Συνδέστε το Android TV σε δίκτυο Wi-Fi.  
**Σημείωση:** Το Android TV μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ενημερωθεί μετά τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο.
- 3 Επιλέξτε **Σύνδεση**.
- 4 Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Google.
- 5 Για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## 4 Χρήση Android TV

Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Android TV παρόμοια με την παρακάτω.

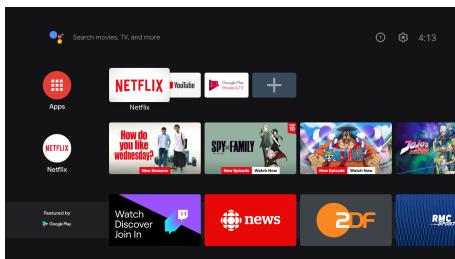

Η αρχική οθόνη του Android TV είναι το σημείο εκκίνησης για την έναρξη όλων των δραστηριοτήτων στη συσκευή ψυχαγωγίας Android TV. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αναζητήσετε εκπομπές και ταινίες για να παρακολουθήσετε. Θα βρείτε επίσης τις εκπομπές και τις ταινίες που έχετε ζεκινήσει, τα προτεινόμενα βίντεο και τις εξαπομπεύμενες συστάσεις.

To Android TV προσφέρει διάφορες λειτουργίες, όπως:

- Παρακολούθηση ενός ευρέος φάσματος ταινιών και εκπομπών από τις αγαπημένες σας εφαρμογές.
- Μετάδοση μουσικής από εφαρμογές μουσικής.
- Λήψη εφαρμογών από το Google Play.
- Online παιχνίδια από το Google Play Games.
- Φωνητική εισαγωγή για εντολές και καθολική αναζήτηση σε πολλαπλές υπηρεσίες.

## Πλοήγηση στο Android TV

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό τηλεχειριστήριο Android TV για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον χρήστη της οθόνης του Android TV και να ζεκινήσετε φωνητικές εντολές ή ερωτήματα αναζήτησης.

- Πατήστε  **Projector Menu** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία Android TV εάν τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο δεν είναι κατάλληλα για πλοήγηση στο Android TV.
- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην αρχική σελίδα του Android TV.
- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τις εγκατεστημένες εφαρμογές και να αποκτήσετε πρόσβαση στο app store.
- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης με φωνή.

## Διαμόρφωση Android TV

Στην αρχική οθόνη (πατήστε ), μπορείτε να πλοηγηθείτε για να επιλέξετε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Android TV, π.χ. διαχείριση εφαρμογών/προστασίας προσωπικών δεδομένων/ασφάλειας, ρυθμίσεις εικόνας και ήχου (βλ. **Αλλαγή ρυθμίσεων Android TV, σελίδα 15**).

## Χρήση ενσύρματου πληκτρολογίου/ποντικιού

- Συνδέστε το βύσμα USB του ενσύρματου ποντικιού ή πληκτρολογίου σας στη θύρα **USB** του προβολέα.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για πλοϊγήση στην οθόνη, επιλογή και εισαγωγή κειμένου, όπως ακριβώς κάνετε με ένα πληκτρολόγιο και τον υπολογιστή.
- Χρησιμοποιήστε τον τροχό και το αριστερό κουμπί στο ποντίκι για πλοϊγήση και επιλογή. Πατήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Χρήση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να συζέύξετε μια συσκευή Bluetooth (πληκτρολόγιο, ποντίκι, gamepad, ηχείο κ.λπ.) με τον προβολέα. Αφού ολοκληρώσετε τη ζεύξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth με το Android TV.

Για ζεύξη μιας συσκευής Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Στο Android TV, μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- Επιλέξτε **Τηλεχειριστήρια και εξαρτήματα** και, στη συνέχεια, **Προσθήκη εξαρτήματος**. Στην οθόνη σας, θα δείτε μια λίστα με τις κοντινές συσκευές Bluetooth.
- Βάλτε τη συσκευή σας Bluetooth σε λειτουργία ζεύξης. Η συσκευή θα προστεθεί στη λίστα της οθόνης.
- Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth σας.
- Όταν το Android TV αναφέρει: *Να γίνει σύζευξη με αυτήν τη συσκευή;*, επιλέξτε **Σύζευξη**. Θα γίνει ζεύξη της συσκευής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

## Μετάδοση περιεχομένου στο Android TV

To Android TV διαθέτει ενσωματωμένο Chromecast. Αυτό σας επιτρέπει να μεταδίδετε περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες και μουσική) από μια κινητή συσκευή (συσκευή Android ή iOS) προς το Android TV.

**Σημαντικό:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη μετάδοση μόνο από την τελευταία έκδοση μιας εφαρμογής με δυνατότητα Chromecast ή ενός προγράμματος περιήγησης Chrome σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Android TV.

Για να ξεκινήσετε τη μετάδοση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Συνδέστε τη συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Android TV.
- Ανοίξτε την εφαρμογή που έχει το περιεχόμενο που θέλετε να μεταδώσετε.
- Στην εφαρμογή, βρείτε και επιλέξτε **Cast** .
- Στη συσκευή σας, πατήστε το όνομα του Android TV.
- Όταν η επιλογή **Cast** αλλάζει χρώμα, έχετε συνδεθεί με επιτυχία.

Για να διακόψετε τη μετάδοση, στη συσκευή σας, επιλέξτε **Cast** και, στη συνέχεια, **Αποσύνδεση**.

### Ειδοποίηση



Για καλύτερη απόδοση μετάδοσης, χρησιμοποιήστε ένα δίκτυο Wi-Fi 5 GHz.

Δεν είναι δυνατό το cast περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από τα Netflix, Amazon Prime Video, Hulu κ.λπ.

**Συμβουλή:** Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τη χρήση του Android TV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.google.com/androidtv>.

Οι επωνυμίες Google, Google Play, YouTube, Android TV και άλλες επωνυμίες είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

# 5 Σύνδεση σε άλλες συσκευές

## Σύνδεση με ποντίκι USB, πληκτρολόγιο ή gamepad

Μπορείτε να συνδέσετε ένα ποντίκι USB, ένα πληκτρολόγιο ή ένα gamepad στον προβολέα για να πλοηγηθείτε γρήγορα και εύκολα στα μενού, να εισαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης, να αναζητήσετε ταινίες και εκπομπές, να παίξετε παιχνίδια κ.ο.κ.

**Σημείωση:** Δεν είναι συμβατά όλα τα παιχνίδια και οι εφαρμογές με ποντίκι και πληκτρολόγιο.

## Σύνδεση ποντικιού USB, πληκτρολογίου ή gamepad

Για να συνδέσετε ένα ποντίκι, πληκτρολόγιο ή gamepad USB, συνδέστε το στη θύρα **USB** του προβολέα.

**Συμβολή:** Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές σε μία θύρα USB χρησιμοποιώντας έναν διανομέα USB. Συνδέστε τις συσκευές στις θύρες USB του διανομέα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον διανομέα στον προβολέα.

**Σημείωση:** Κατά τη χρήση ασύρματου ποντικιού ή πληκτρολογίου USB, η σύνδεση ενδέχεται να χαθεί ή να είναι αργή, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών και την κατάσταση του σήματος.

## Χρήση ποντικιού USB, πληκτρολογίου ή gamepad

Μόλις συνδέθουν, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή το gamepad USB αρχίζουν να λειτουργούν χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις.

### Ποντίκι

- Μετακινήστε το ποντίκι σας και ένας δείκτης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Μετακινήστε το ποντίκι σας και κάντε αριστερό κλικ για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προβολέα, όπως κάνετε σε έναν υπολογιστή. Το αριστερό κουμπί λειτουργεί όπως το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο.
- Κάντε δεξί κλικ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Το δεξί κουμπί λειτουργεί όπως το κουμπί **↶** στο τηλεχειριστήριο.
- Περιστρέψτε τον τροχό για κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

### Πληκτρολόγιο

- Το πληκτρολόγιό σας είναι ιδανικό για την εισαγωγή κειμένου σε πεδία κειμένου, επιτρέποντάς σας να πληκτρολογείτε πολύ γρηγορότερα και να βλέπετε περισσότερο την οθόνη καταργώντας την ανάγκη χρήσης του πληκτρολογίου οθόνης. **Συμβολή:** Ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε **Esc** για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους και το **Enter** για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προβολέα. Λειτουργούν όπως τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο αντίστοιχα.
- Πατήστε **Tab** ή **Shift+Tab** για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο. Πατήστε το πλήκτρο μενού για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο.
- Πατήστε **Windows+Backspace** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε **Home** ή **Alt+Esc** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Πολλές συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν όπως σε έναν υπολογιστή, όπως οι **Ctrl+X/C/V** για Αποκοπή/Αντιγραφή/Επικόλληση.


### Gamepad

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το gamepad σας με παιχνίδια που υποστηρίζουν χειριστήρια.
- Το gamepad μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πλοήγηση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προβολέα και το άνοιγμα εφαρμογών.

## Σύνδεση με συσκευή αναπαραγωγής μέσω HDMI™

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, κονόδλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή κάμερα ή υπολογιστή) με τον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™. Με αυτήν τη σύνδεση, προβάλλονται εικόνες στην οθόνη προβολής και αναπαράγονται ήχος στον προβολέα.

- Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε στη θύρα **HDMI 1** ή **HDMI 2** του προβολέα σε μία θύρα εξόδου HDMI™ σε μία συσκευή αναπαραγωγής.

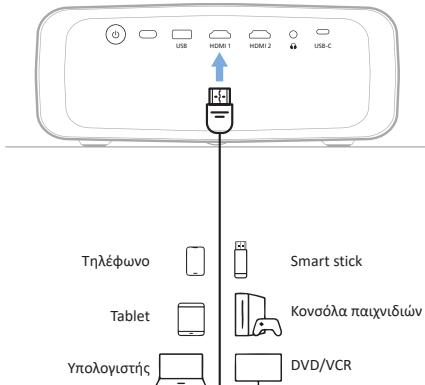

- 2 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έισοδος > HDMI1 ή HDMI2.

## Σύνδεση σε συσκευή μέσω HDMI™ ARC

Η θύρα **HDMI 1** του προβολέα υποστηρίζει κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό σύστημα ήχου (π.χ. σύστημα οικιακού κινηματογράφου, δέκτη AV ή ηχομπάρα) στον προβολέα μέσω της σύνδεσης HDMI™ ARC. Με αυτήν τη σύνδεση, ο ήχος μεταδίδεται στο συνδεδεμένο σύστημα ήχου.


**Συμβουλή:** Για να αποκτήσετε ήχο surround 5.1, συνήθως πρέπει να συνδέσετε τον προβολέα σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου 5.1.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα πηγή εισόδου του προβολέα είναι Android TV ή HDMI2.
- 2 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε τη θύρα **HDMI 1** του προβολέα στη θύρα **HDMI™ ARC** ενός συμβατού συστήματος ήχου.
  - Η θύρα HDMI™ ARC στο σύστημα ήχου σας ενδέχεται να φέρει διαφορετική ονομασία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI™ ARC στον προβολέα, μπείτε στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ήχος > Έξοδος > ARC.

## Σύνδεση σε συσκευές μέσω USB-C

Μπορείτε να συνδέσετε μία συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστής) στον προβολέα μέσω σύνδεσης USB-C. Με αυτήν τη σύνδεση, προβάλλονται εικόνες στην οθόνη προβολής και αναπαράγεται ήχος στον προβολέα.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C, συνδέστε τη θύρα **USB-C** του προβολέα στη θύρα **USB-C** της συσκευής αναπαραγωγής.

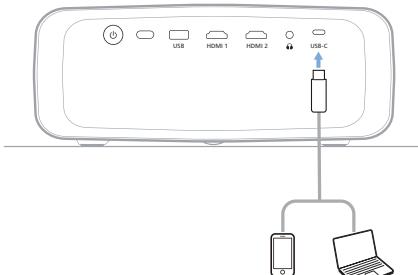


- 2 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έισοδος > USB-C.

## Σύνδεση με κλειδί προστασίας

Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλειδί προστασίας (π.χ. Amazon Fire Stick, Roku Stick και Chromecast) στον προβολέα για να παρακολουθείτε εύκολα βίντεο μέσω διαδικτύου. Με αυτήν τη σύνδεση, προβάλλονται εικόνες στην οθόνη προβολής και αναπαράγεται ήχος στον προβολέα.

- 1 Συνδέστε το dongle στη θύρα **HDMI 1** ή **HDMI 2** του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο **HDMI™**.
- 2 Συνδέστε το κλειδί προστασίας στη θύρα **USB** του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο **USB**. **Σημείωση:** Το μέγιστο παρεχόμενο ρεύμα από αυτή τη θύρα είναι 5V1,5A.

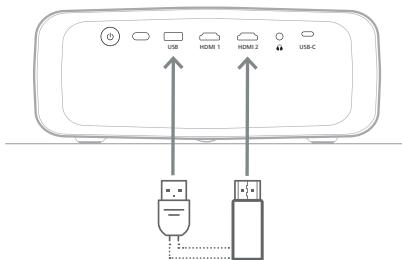

- 3 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα πατώντας  στο τηλεχειριστήριο ή  στον προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Είσοδος > HDMI1 ή HDMI2.

## Σύνδεση σε ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά στον προβολέα. Με αυτήν τη σύνδεση, ο ήχος από τον προβολέα αναπαράγεται μέσω των εξωτερικών ηχείων ή των ακουστικών.

- Τα εξωτερικά ηχεία του προβολέα απενεργοποιούνται αυτόματα όταν συνδέθουν εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά στον προβολέα.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




#### Κίνδυνος βλάβης της ακοής!

Προτού συνδέσετε τα ακουστικά, μειώστε την ένταση του προβολέα.

Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση - ειδικά όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ακοής.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε την υποδοχή  στον προβολέα με την είσοδο αναλογικού ήχου (υποδοχή 3,5 mm ή υποδοχές κόκκινου και λευκού χρώματος) στα εξωτερικά ηχεία. Εναλλακτικά, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  του προβολέα.

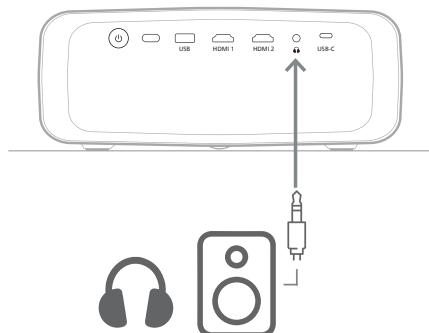

- 2 Μετά τη σύνδεση των ηχείων ή των ακουστικών, πατήστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

## 6 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει στην αλλαγή των ρυθμίσεων των παρακάτω δύο συστημάτων:

- Android TV
- Προβολέας

## Αλλαγή ρυθμίσεων Android TV

- Στην αρχική οθόνη (πατήστε ) , χρησιμοποιήστε τα Κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε ρυθμίσεις.

## Ρυθμίσεις Wi-Fi

Μεταβείτε στην επιλογή Δίκτυο & διαδίκτυο για να συνδέσετε τον προβολέα σε δίκτυο Wi-Fi.

Χρησιμοποιήστε το αναδύομενο εικονικό πληκτρολόγιο ή τη φωνητική είσοδο για να εισαγάγετε γράμματα και ψηφία.

## Ρυθμίσεις λογαριασμού Google

Μεταβείτε στην επιλογή Λογαριασμοί & Σύνδεση για να συνδεθείτε ή να προσθέσετε έναν λογαριασμό Google.

## Ρυθμίσεις γλώσσας

Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συσκευής > Γλώσσα για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης που προτιμάτε.

## Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συσκευής > Ημερομηνία & ώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη ημερομηνία και ώρα ή απενεργοποιήστε την για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με μη αυτόματο τρόπο.
- Ορισμός ζώνης ώρας.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 24ωρης μορφής ώρας.

## Ρυθμίσεις πληκτρολογίου

Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συσκευής > Πληκτρολόγιο και αυτόματη συμπλήρωση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις πληκτρολογίου.

## Ρυθμίσεις Bluetooth

Μεταβείτε στην επιλογή Τηλεχειριστήρια και εξαρτήματα για να πραγματοποιήσετε ζεύξη του προβολέα με το τηλεχειριστήριο του προβολέα ή με πληκτρολόγιο/ποντίκι/gamepad/ηχείο Bluetooth.

## Ρυθμίσεις εφαρμογών

Μεταβείτε στην επιλογή Εφαρμογές για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Προβάλλετε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές και εφαρμογές συστήματος, καθώς και τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί κάθε εφαρμογή.
- Ορίστε διάφορες άδειες για τις εγκατεστημένες εφαρμογές, π.χ. τοποθεσία, επαφές, κάμερα, μικρόφωνο, τηλέφωνο και SMS.
- Ορίστε επίπεδα ασφάλειας και περιορισμούς για την εγκατάσταση εφαρμογών.
- Ελέγχετε την έκδοση μιας εφαρμογής, τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιείται, το μέγεθος της προσωρινής μνήμης κ.λπ.
- Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη μιας εφαρμογής, απενεργοποιήστε ή απεγκαταστήστε μια εφαρμογή, προβάλλετε τα δικαιώματα μιας εφαρμογής κ.λπ.

## Ρυθμίσεις οθόνης

Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις TV > Οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Ανάλυση οθόνης: Επιλέξτε μία ανάλυση οθόνης για την καλύτερη υποστήριξη βίντεο.
- Θέση οθόνης: Σμικρύνετε την εικόνα προβολής.

## Επιλογές ήχου

### Εσωτερικό ηχείο

Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συσκευής > Ήχος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Ήχος συστήματος: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο συστήματος.
- Ήχος Surround: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο Surround. Μπορείτε να αφήσετε το Android TV να επιλέξει αυτόματα τις μορφές που υποστηρίζονται από τον προβολέα ή να επιλέξετε τις μορφές χειροκίνητα.

### Έξοδος ήχου

Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις TV > Έξοδος ήχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρακάτω ρύθμιση.

- Λειτουργία Dolby DRC: Επιλέξτε μια λειτουργία DRC (Δυναμική συμπίεση) για να μειώσετε το δυναμικό εύρος εξόδου ήχου. Επομένως, μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτίες χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίζετε συνεχώς την ένταση του ήχου με το τηλεχειριστήριο.

## Εμφάνιση κωδικού ενεργοποίησης Netflix

- Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις TV > Netflix ESN για να εμφανίσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του Netflix.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

### Android TV Dongle

- Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συσκευής > Σχετικά με > Επαναφ.εργ.ρυθ. και επιλέξτε Επαναφ.εργ.ρυθ.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του ενσωματωμένου Android TV Dongle.

### Ειδοποίηση



Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει και δεν μπορείτε να αντιστρέψετε αυτή την ενέργεια.

## Άλλες ρυθμίσεις συστήματος

Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συσκευής για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Σχετικά με: Δείτε σχετικές πληροφορίες, ενημερώστε ή εκτελέστε επαναφορά του ενσωματωμένου Android TV Dongle.
- Χώρος αποθήκευσης: Ελέγχετε τον συνολικό, χρησιμοποιημένο και διαθέσιμο χώρο του εσωτερικού και του αφαιρούμενου αποθηκευτικού χώρου.
- Αρχική οθόνη: Εξατομικεύστε και οργανώστε την αρχική οθόνη.
- Βοηθός Google: Επιλέξτε τον ενεργό λογαριασμό Google και προσαρμόστε τη συμπεριφορά της λειτουργίας Βοηθός Google.
- Ενσωματωμένο Chromecast: Δείτε πληροφορίες σχετικά με το Chromecast.
- Προφύλαξη οθόνης: Ορίστε τον τύπο της προφύλαξης οθόνης και το πόσο σύντομα θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης ή θα τίθεται το ενσωματωμένο Android TV Dongle σε κατάσταση αδράνειας.

- Τοποθεσία:** Ελέγχετε την κατάσταση τοποθεσίας σας και δείτε τις πρόσφατες αιτήσεις εντοπισμού.
- Χρήση και διαγνωστικά:** Επιλέξτε αν θέλετε το ενσωματωμένο Android TV Dongle να στέλνει αυτόματα διαγνωστικές πληροφορίες στην Google.
- Προσβασμότητα:** Διαμορφώστε ποικιλία επιλογών προσβασμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιγραφές και κείμενο σε ομιλία.
- Επανεκκίνηση:** Επανεκκινήστε το ενσωματωμένο Android TV Dongle.

## Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα

- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή  στον προβολέα για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων προβολέα.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί **OK** για να επιλέξτε ένα στοιχείο μενού.
- Πατήστε  ή  για να επιλέξτε τιμή για το στοιχείο μενού.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να εφαρμόσετε την αλλαγή. **Σημείωση:** Για ορισμένα στοιχεία μενού, όπως το στοιχείο Ψηφιακό ζουμ, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μόλις επιλέξτε μια διαφορετική τιμή.
- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή  στον προβολέα για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων προβολέα.

### Ρυθμίσεις πηγής εισόδου

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις πηγής εισόδου.

 Εισόδος >	Android TV		
 Εικόνα >	HDMI 1		
 Ήχος >	HDMI 2		
 Προβολέας >	USB-C		
 Σύστημα >	EasyLink (CEC)	>	

- Android TV:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο Android TV Dongle ως πηγή εισόδου. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη πηγή εισόδου.
- HDMI1:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα **HDMI 1** του προβολέα ως πηγή εισόδου.
- HDMI2:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα **HDMI 2** του προβολέα ως πηγή εισόδου.

- USB-C:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα **USB-C** του προβολέα ως πηγή εισόδου.
- EasyLink (CEC):** Επιλέξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιέμενο. **Συμβούλη:** Και ο δύο θύρες HDMI™ του προβολέα υποστηρίζουν HDMI™ CEC.
- Λειτουργία HDMI:** Επιλέξτε τη λειτουργία HDMI™ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  - Κανονικό (θίντεο):** Χρησιμοποιήστε το κανονικό εύρος βίντεο (16-235) που χρησιμοποιείται συνήθως με τις περισσότερες συσκευές πολυμέσων.
  - Εκτεταμένο (PC):** Χρησιμοποιήστε το εκτεταμένο εύρος βίντεο (0-255) που χρησιμοποιείται με συσκευές PC.

**Συμβούλη:** Επιλέξτε την επιλογή "Κανονικό", εκτός εάν η εξωτερική συσκευή σας απαιτεί την επιλογή "Εκτεταμένο" για σωστή προσβολή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.

### Ρυθμίσεις προβολής

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις προβολής.

 Εισόδος >	Λειτουργία εικόνας >
 Εικόνα >	Θερμ. χρώματος >
 Ήχος >	Φωτεινότητα
 Προβολέας >	Αντίθεση
 Σύστημα >	Κορεσμός

- Λειτουργία προβολής:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες προβολής, ανάλογα με το περιβάλλον ακρόασης ή τις προτιμήσεις. Αφού επιλέξτε μια λειτουργία προβολής, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της.
  - Τυπικό:** Εμφανίστε την εικόνα με κανονικά επίπεδα φωτεινότητας, αντίθεσης, κορεσμού, απόχρωσης και ευκρίνειας.
  - Έντονο:** Τελειοποιήστε την εικόνα αυξάνοντας την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια.
  - Ταινία:** Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις για ταινίες.
  - Χρήστης:** Ορίστε τις δικές σας ρυθμίσεις.
- Θερμ. χρώματος:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους θερμοκρασίας χρώματος. Αφού επιλέξτε έναν τύπο θερμοκρασίας χρώματος, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του.

- Ψυχρό:** Κάντε την εικόνα πιο μπλε.
- Τυπικό:** Χρησιμοποιήστε μια μεσαία θερμοκρασία χρώματος.
- Θερμό:** Κάντε την εικόνα πιο κόκκινη.
- Χρήστης:** Ορίστε τις δικές σας ρυθμίσεις.
- Φωτεινότητα:** Προσαρμόστε τη συνολική φωτεινότητα της οθόνης.
- Αντίθεση:** Προσαρμόστε την αντίθεση μεταξύ των φωτεινών και των σκοτεινών περιοχών της εικόνας.
- Κορεσμός:** Προσαρμόστε την ένταση των χρωμάτων.
- Απόχρωση:** Προσαρμόστε την απόχρωση των χρωμάτων.
- Ευκρίνεια:** Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
- Ενίσχυση κόκκινου:** Προσαρμόστε την ενίσχυση κόκκινου.
- Ενίσχυση πράσινου:** Προσαρμόστε την ενίσχυση πράσινου.
- Ενίσχυση μπλε:** Προσαρμόστε την ενίσχυση μπλε.
- Μείωση θορύβου:** Απενεργοποιήστε τη μείωση θορύβου ή ρυθμίστε το επίπεδό της σε **Χαμηλό**, **Μεσαίο** ή **Υψηλό**.
- Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:** Επιλέξτε **Ναι** για επαναφορά όλων των παραπάνω ρυθμίσεων προβολής.

## Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ήχου.

☛ Είσοδος >	Λειτουργία ήχου >	
⚡ Εικόνα >	Έξοδος	
🔊 Ήχος >	Ένταση ήχου	
☛ Προβολέας >	Μπάσα	
⚙️ Σύστημα >	Πρίμα	

- Λειτουργία ήχου:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες ήχου ανάλογα με το περιβάλλον, τον τύπο ήχου ή τις προτιμήσεις σας.
  - Μουσική:** Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσων και πρίμων για μουσική.
  - Ταινία:** Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσων και πρίμων για τις ταινίες.
  - Χρήστης:** Ορίστε τα δικά σας επίπεδα μπάσων και πρίμων.
- Έξοδος:** Επιλέξτε τον τύπο εξόδου ήχου του προβολέα.
  - Εσωτερικό ηχείο:** Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό ηχείο του προβολέα για έξοδο ήχου.

- ARC:** Χρησιμοποιήστε μια συσκευή συμβατή με HDMI™ ARC για έξοδο ήχου. Για να μάθετε πώς να συνδέσετε και να χρησιμοποιήστε μία τέτοια συσκευή, βλ. **Σύνδεση σε συσκευή μέσω HDMI™ ARC, σελίδα 14.**
- Ένταση ήχου:** Ρυθμίστε την ένταση ήχου του προβολέα. **Συμβουλή:** Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του Android TV, κλείστε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα και πατήστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης στο τηλεχειριστήριο.
- Μπάσα:** Ρυθμίστε το επίπεδο για τα μπάσα. Αυτό το στοιχείο μενού ενεργοποιείται μόνο όταν η λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε **Χρήστης**.
- Πρίμα:** Ρυθμίστε το επίπεδο για τα πρίμα. Αυτό το στοιχείο μενού ενεργοποιείται μόνο όταν η λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε **Χρήστης**.
- Στερεοφωνική ισορροπία:** Ρυθμίστε τη στερεοφωνική ισορροπία για να αντισταθμίσετε τις διαφορές έντασης μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ηχείου στη θέση ακρόασης.
- Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:** Επιλέξτε **Ναι** για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου.

## Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εικόνας.

☛ Είσοδος >	Τοποθεσία >	
💡 Εικόνα >	Λειτουργία εγκατάστασης >	
🔊 Ήχος >	Αναλογία διαστάσεων >	
☛ Προβολέας >	Κάθ./Οριζ. τραπέζιο	
⚙️ Σύστημα >	Τραπέζιο τεσσάρων σημείων >	

- Τοποθεσία:** Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση και, στη συνέχεια, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας. Όλες οι τροποποιημένες ρυθμίσεις εικόνας θα συσχετιστούν με την επιλεγμένη (τρέχουσα) τοποθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 3 διαφορετικά σετ ρυθμίσεων εικόνας και να εναλλάσσεστε γρήγορα μεταξύ τους επιλέγοντας μια τοποθεσία. **Συμβουλή:** Μετά την επανεκκίνηση, ο προβολέας επιλέγει πάντα την τελευταία χρησιμοποιούμενη τοποθεσία.

☛ Είσοδος >	Τοποθεσία >	Δωμάτιο 1 ✓
💡 Εικόνα >	Λειτουργία εγκατάστασης >	Δωμάτιο 2
🔊 Ήχος >	Αναλογία διαστάσεων >	Δωμάτιο 3
☛ Προβολέας >	Κάθ./Οριζ. τραπέζιο	
⚙️ Σύστημα >	Τραπέζιο τεσσάρων σημείων >	

- **Δωμάτιο 1:** Επιλέξτε αυτό για να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για το Δωμάτιο 1.
- **Δωμάτιο 2:** Επιλέξτε αυτό για να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για το Δωμάτιο 2.
- **Δωμάτιο 3:** Επιλέξτε αυτό για να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για το Δωμάτιο 3.
- **Λειτουργία εγκατάστασης:** Προσαρμόστε την προβολή στη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τον τρόπο εγκατάστασης του προβολέα.
- **Αναλογία διαστάσεων:** Εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων αναλογιών διαστάσεων (16:9 και 4:3). Επιλέξτε Αυτόματο για να επιτρέψετε στον προβολέα να χρησιμοποιεί αυτόματα τις προτεινόμενες αναλογίες διαστάσεων.
- **Κάθ/Οριζ. τραπέζιο:** Επιλέξτε αυτό για να κάνετε την εικόνα ορθογώνια χειροκίνητα ρυθμίζοντας τις οριζόντιες και κάθετες γωνίες keystrokes.
- **Τραπέζιο τεσσάρων σημείων:** Επιλέξτε αυτό για να κάνετε την εικόνα ορθογώνια χειροκίνητα μετακινώντας τις τέσσερις γωνίες της εικόνας.
- **Ψηφιακό ζουμ:** Σμικρύνετε την οθόνη έως και στο 50% του πλήρους μεγέθους της. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100% (χωρίς μείωση κλίμακας).
- **Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:** Επιλέξτε Ναι για επαναφορά όλων των παραπάνω ρυθμίσεων εικόνας για όλες τις τοποθεσίες (Δωμάτια 1, 2 και 3).

## Άλλες ρυθμίσεις

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ακόλουθες πρόσθετες ρυθμίσεις.

Εισόδος >	Γλώσσα >	
Εικόνα >	Χρονόμετρο ύπνου >	
Ήχος >	Πληροφορίες >	
Προβολέας >	Αναβάθμιση υλικολογισμικού	
Σύστημα >	Επαναφ.εργ.ρυθ.	

- **Γλώσσα:** Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για το μενού ρυθμίσεων του προβολέα.
- **Χρονόμετρο ύπνου:** Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο απενεργοποιείται αυτόματα ο προβολέας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιημένο.
- **Πληροφορίες:** Εμφανίστε την έκδοση υλικού, την έκδοση λογισμικού και τον σειριακό αριθμό αυτού του προϊόντος.

- **Αναβάθμιση υλικολογισμικού:** Ενημερώστε το λογισμικό του προβολέα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. **Ενημέρωση λογισμικού, σελίδα 20.**
- **Επαναφ.εργ.ρυθ.:** Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προβολέα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, ο προβολέας εκτελεί επανεκκίνηση και σας επιτρέπει να τον διαμορφώσετε εκ νέου. **Σημείωση:** Δεν θα γίνει επαναφορά του ενοωματωμένου Android TV Dongle. Για να μάθετε πώς να κάνετε επαναφορά του dongle, βλ. **“Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Android TV Dongle”.**

# 7 Συντήρηση

## Καθαρισμός

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν καθαρίζετε τον προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή εύκολα εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, λειαντικά, στιλβωτικά, οινόπνευμα κ.λπ.). Μην αφήνετε υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με υγρά καθαρισμού.

Σκουπίζετε απαλά τις επιφάνειες. Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε τις επιφάνειες.

## Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πινέλο ή χαρτί καθαρισμού φακών για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά!

Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά για τον καθαρισμό του φακού προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο φύλμ επικάλυψης του φακού.

## Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε το πλέον πρόσφατο λογισμικό του προβολέα στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) για να απολαμβάνετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη από τον προβολέα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!



Μην απενεργοποιείτε τον προβολέα ή αφαιρείτε τη μονάδα flash USB κατά τη διάρκεια ενημέρωσης λογισμικού.

## Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

- 1 Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), βρείτε το προϊόν σας (αριθμός μοντέλου: NPX520/INT), ανοίξτε τη σελίδα υποστήριξης του και εντοπίστε την επιλογή «**Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης**». Στη συνέχεια, ελέγξτε την τελευταία έκδοση λογισμικού εκεί.
- 2 Πατήστε στο τηλεχειριστήριο ή στον προβολέα για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων προβολέα. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα > Πληροφορίες** για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα εάν η τελευταία έκδοση λογισμικού είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
- 3 Από τη σελίδα υποστήριξης που ανοίξατε στο βήμα 1, πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού σε μια μονάδα flash USB. Αποσυμπίεστε το ληφθέν αρχείο και αποθηκεύστε το προκύπτον αρχείο στον ριζικό κατάλογο της μονάδας flash USB.
- 4 Συνδέστε τον οδηγό USB στον προβολέα.
- 5 Επιλέξτε **Σύστημα > Αναβάθμιση υλικολογισμικού** από το μενού ρυθμίσεων.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

# 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Διακεκομένη λειτουργία

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας δυο φορές.
- 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
- 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας .
- 4 Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του προβολέα.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα.</li></ul>
Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του προβολέα.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.</li></ul>
Δεν υπάρχει εικόνα από την εξωτερική συσκευή HDMI™.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ελέγχετε αν έχετε αλλάξει την πηγή εισόδου σε <i>HDMI1</i> ή <i>HDMI2</i>.</li><li>2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™.</li><li>3. Περιμένετε <b>τρία</b> δευτερόλεπτα.</li><li>4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HDMI™.</li></ol>
Δεν υπάρχει ήχος από την εξωτερική συνδεδεμένη συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγχετε τα καλώδια σύνδεσης με την εξωτερική συσκευή.</li><li>• Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στην εξωτερική συσκευή.</li><li>• Ενδέχεται να λειτουργούν μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή της συσκευής.</li></ul>
Δεν υπάρχει ήχος από εξωτερική συσκευή εξόδου HDMI™.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ορίστε τη ρύθμιση ήχου σε Πολυκαναλικός (Ακατέργαστα δεδομένα) και Στερεοφωνικός (PCM).</li></ul>
Δεν υπάρχει ήχος κατά τη σύνδεση υπολογιστή μέσω καλώδιου HDMI™.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή.</li></ul>
Εμφανίζεται μόνο το αρχικό μενού και όχι η εικόνα από την εξωτερική συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγχετε εάν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές.</li><li>• Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη.</li><li>• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη.</li></ul>
Εμφανίζεται μόνο το αρχικό μενού και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη.</li><li>• Ελέγχετε αν η ανάλυση υπολογιστή έχει οριστεί σε <i>1920 × 1080</i>.</li></ul>

Πρόβλημα	Λύση
Ο προβολέας απενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια θερμαίνεται.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.</li> </ul>
Ο προβολέας δεν μπορεί να αναγνώσει τη συσκευή αποθήκευσης USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ο προβολέας δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT.</li> <li>Πραγματοποιήστε διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης USB σε μορφή FAT32 ή NTFS και χρησιμοποιήστε τη.</li> </ul>
Ο προβολέας δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.</li> <li>Πατήστε  στο τηλεχειριστηρίο για να μεταβείτε στη λειτουργία Android TV εάν τα κουμπιά στο τηλεχειριστηρίο δεν είναι κατάλληλα για πλοήγηση στο Android TV.</li> </ul>
Η επιφάνεια του προβολέα είναι ζεστή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι φυσιολογικό να παράγεται μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία του προβολέα.</li> </ul>
Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω σε φορητό υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI™ ή USB-C είναι σωστά συνδεδεμένο.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε οθόνη προβολέα.</li> </ul>
Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του προβολέα με μια συσκευή Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.</li> <li>Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth έτσι ώστε να απέχει λιγότερο από 10 μ. (33 ft) από τον προβολέα.</li> <li>Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα <b>Χρήση συσκευής Bluetooth, σελίδα 12</b></li> <li>Εάν κάποια άλλη συσκευή Bluetooth είναι ήδη συνδεδεμένη στον προβολέα, αποσυνδέστε την.</li> <li>Μετακινήστε τον προβολέα μακριά από άλλες συσκευές (φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματο δρομολογητή κ.λπ.) που εκπέμπουν σήματα ραδιοσυχνοτήτων.</li> </ul>
Μετά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, δεν υπάρχει ήχος από τον προβολέα ή τη συσκευή Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχετε αν η ένταση ήχου της συσκευής Bluetooth βρίσκεται στο ελάχιστο.</li> <li>Ελέγχετε αν η ένταση ήχου του προβολέα βρίσκεται στο ελάχιστο.</li> <li>Ελέγχετε αν η ένταση ήχου της Android TV βρίσκεται στο ελάχιστο.</li> <li>Ελέγχετε αν η αναπαραγωγή έχει αλλάξει.</li> <li>Δοκιμάστε να αναπαράγετε ένα άλλο αρχείο βίντεο/ήχου.</li> <li>Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τις δύο συσκευές.</li> </ul>

Πρόβλημα	Λύση
Μαύρα / Λευκά εικονοστοιχεία	<p>Μια οθόνη LCD ενδέχεται να περιέχει μικρό αριθμό εικονοστοιχείων που δεν λειτουργούν κανονικά (γνωστά και ως «νεκρά εικονοστοιχεία») ή «μαύρα εικονοστοιχεία»). Η οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν ελαττώματα εικονοστοιχείων δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης των ανωτέρω, μια οθόνη με όχι περισσότερα από 5 νεκρά ή μαύρα εικονοστοιχεία πληροί τις εργοστασιακές προδιαγραφές και αυτό δεν θεωρείται ελάττωμα στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης.</p> <p>Όσον αφορά τα στίγματα σκόνης:</p> <p>Ενδέχεται να εμφανιστούν στίγματα σκόνης κατά τη χρήση ενός προβολέα. Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης των ανωτέρω, μια οθόνη με όχι περισσότερα από 3 στίγματα σκόνης πληροί τις εργοστασιακές προδιαγραφές και αυτό δεν θεωρείται ελάττωμα στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Καθαρίστε τον φακό με ένα απαλό πανάκι ειδικά για γυαλί. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ροή ξηρού αέρα στο προϊόν από τις πλευρικές οπές για να καθαρίσετε τον οπτικό μηχανισμό στο εσωτερικό.</p>
Μετά από μία ώρα αδράνειας, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα.	<p>Ο προβολέας απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη για εξικονόμηση ενέργειας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το κουμπί <b>NETFLIX</b> ή το κουμπί <b>prime video</b>.</li> <li>• Πατήστε <b>ψ</b>.</li> <li>• Επανεκκινήστε τον προβολέα.</li> </ul>

# 9 Παραρτήματα

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Τεχνολογία/οπτική

Τεχνολογία οθόνης.....	LCD
Πηγή φωτός.....	Μονό LED W
Lumen.....	350
Ανάλυση .....	1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Διάρκεια ζωής LED.....	περισσότερες από 30.000 ώρες
Αναλογία αντίθεσης.....	3000:1
Αναλογία διαστάσεων.....	16:9/4:3
Αναλογία εμβέλειας.....	1,43:1
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος) .....	έως 100"
Απόσταση οθόνης .....	306 εκ. /120" για οθόνη 100"
Λειτουργίες προβολής .....	4
Ρύθμιση εστίασης .....	μη αυτόματα
Διόρθωση Keystone.....	ψηφιακό
Διόρθωση 4 γωνιών .....	ναι
Ψηφιακό ζουμ .....	ναι (50-100%)
Χρονόμετρο ύπουν .....	ναι

### Λειτουργικό σύστημα

Android TV 11 με προεγκατεστημένες εφαρμογές:  
Netflix, Amazon Prime Video, Google Play κ.λπ.  
(Οι εφαρμογές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

### Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία.....	2 x 7 W
Τύπος ηχείου.....	2.1 stereo
Εξισορρόπηση .....	ναι

### Σύνδεση

Είσοδος HDMI™.....	× 2
USB-C (είσοδος βίντεο) .....	× 1
USB-A (έξοδος 5 V/1,5 A + εξωτερικός δίσκος) .....	× 1
Έξοδος ήχου 3,5 mm .....	× 1
Wi-Fi .....	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz
Chromecast .....	ναι
Bluetooth.....	Για σύνδεση gamepad, ηχείου, ποντικιού, πληκτρολογίου κ.λπ.

### Πηγή τροφοδοσίας

Κατανάλωση ενέργειας.....	σε λειτουργία: 82 W αναμονή: 0,3 W
Είσοδος: AC 100-240V, 50/60Hz	

### Διαστάσεις και βάρος

Χωρίς συσκευασία (Π x Β x Υ).....	274 x 294 x 107 mm
Με συσκευασία (Π x Β x Υ) .....	342 x 310 x 157 mm
Καθαρό βάρος.....	3,21 κιλά / 7 lb
Μεικτό βάρος.....	4,45 κιλά / 9,81 lb

### Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Θερμοκρασία λειτουργίας .....	5 °C - 35 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης .....	< 60°C

### Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Προβολέας NeoPix 520
2. Τηλεχειριστήριο
3. Καλώδια ρεύματος (ΕΕ, ΗΒ, ΗΠΑ)
4. Μπαταρίες AAA για τηλεχειριστήριο
5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης

### Μοντέλο

NPX520/INT

EAN: 7640186961615

UPC: 793565993664

## Δήλωση CE

- Το παρόν προϊόν πρέπει να συνδέεται σε διεπαφή USB μόνο έκδοσης USB 2.0 ή ανώτερης.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας του EUT δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35°C ούτε να είναι χαμηλότερη από 5°C.
- Το βύσμα θεωρείται συσκευή αποσύνδεσης του προσαρμογέα.
- Η Ζώνη UNII 5150-5250 MHz παρέχεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές RF όταν χρησιμοποιείται σε απόσταση 20 εκ. από το σώμα σας.

Δια του παρόντος, η Screeneo Innovation SA δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.



Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο [www.philips.com](http://www.philips.com).

Ζώνες συχνοτήτων	Μέγιστη Ισχύς εξόδου
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz (EIRP)	17,88 dBm
Wi-Fi 5 GHZ (EIRP)	17,89 dBm

## Δήλωση FCC

### 15.19 Απαιτήσεις σήμανσης.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν ληφθείσες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### 15.21 Πληροφορίες για τον χρήστη.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από την αρμόδια αρχή συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

### 15.105 Πληροφορίες για τον χρήστη.

Ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρεθεί σύμφωνος με τα όρια Ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα εν λόγῳ όρια έχουν καθοριστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί ενεργοτούντωντας και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, οι χρήστες μπορούν να προσπαθήσουν να διορθώσουν το πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή αλλάξτε θέση στην κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του χρήστη και της κεραίας θα είναι τουλάχιστον 20 εκ. Αυτή η απόσταση διαχωρισμού θα εξασφαλίζει την παρουσία επαρκούς απόστασης από σωστά εγκατεστημένη κεραία εξωτερικής τοποθέτησης για κάλυψη των απαιτήσεων έκθεσης RF.

FCC ID: 2ASRT-NPX520

## Κανονιστική συμμόρφωση για τον Καναδά

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τη δήλωση CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**Δήλωση RSS-Gen & RSS-247:** Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα Industry Canada RSS.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει παρεμβολές και
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής.

**Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας RF:** Η συσκευή πληροί τα κριτήρια εξαίρεσης από τα όρια ρουτίνας αξιολόγησης στην ενότητα 2.5 του RSS102 και οι χρήστες μπορούν να λάβουν καναδικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε RF και τη συμμόρφωσή.

Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 7,8 ίντσες (20 εκατοστά) μεταξύ της συσκευής και του σώματος σας.

## Άλλες ειδοποιήσεις

Η προστασία του περιβάλλοντος ως μέρος ενός βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικό μέλημα της Screeneo Innovation SA. Η Screeneo Innovation SA επιθυμεί να εφαρμόζει συστήματα που σέβονται το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η εταιρεία αποφάσισε να ενσωματώσει την περιβαλλοντική απόδοση στον κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων, από την παραγωγή έως τη χρήση και την απόρριψη.

**Μπαταρίες:** Εάν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, πρέπει να απορριφθούν σε κατάλληλο σημείο συλλογής.



**Προϊόν:** Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν ανήκει στην οικογένεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ως προς αυτό, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σας ζητούν να το απορρίψετε επιλεκτικά:

- Σε σημεία πώλησης σε περίπτωση αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού.
- Στα σημεία συλλογής που διατίθενται τοπικά (κέντρο απόθεσης, επιλεκτική συλλογή κ.λπ.).

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην επαναχρησιμοποίηση και αναβάθμιση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η συσκευασία χαρτιού και χαρτονιού μπορεί να απορριφθεί ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Ανακυκλώστε το πλαστικό περιτύλιγμα ή απορρίψτε το στα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της χώρας σας.

**Εμπορικά σήματα:** Τυχόν αναφορές σε εμπορικά σήματα σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Η απουσία εμπορικών σημάτων<sup>®</sup> και<sup>™</sup> δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι αυτές οι αποκλειστικές ορολογίες αποτελούν ελεύθερα εμπορικά σήματα. Τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Screeneo Innovation SA αποποιείται οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά τα σήματα.

Η Screeneo Innovation SA και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστος ή έξιδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι λόγω αποχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Screeneo Innovation SA.

Η Screeneo Innovation SA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση τυχόν επιλογών ή αναλώσιμων υλικών εκτός αυτών που ορίζονται ως αυθεντικά προϊόντα της Screeneo Innovation SA/PHILIPS ή εγκεκριμένα προϊόντα από τη Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Η Screeneo Innovation SA δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές οι οποίες σημειώνονται λόγω της χρήσης τυχόν καλωδίων διασύνδεσης άλλων εκτός από αυτά που καθορίζονται ως προϊόντα εγκεκριμένα από την Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση κανενός τιμήματος της παρούσας έκδοσης με οποιαδήποτε μορφή ή οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μέσω φωτοαντιγράφων, ηχογράφησης ή με όποιο άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Screeneo Innovation SA. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν σχεδιαστεί μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν. Η Screeneo Innovation SA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών δύον αφορά την εφαρμογή τους σε άλλες συσκευές.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι ένα έγγραφο που δεν αποτελεί σύμβαση.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων, σφαλμάτων εκτύπωσης και αλλαγών.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το σύμβολο HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Τα λογότυπα Bluetooth<sup>®</sup> είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των εν λόγω λογοτύπων από την Screeneo Innovation SA γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



**Screeneo Innovation SA**  
Route de Lully 5c > 1131 Tolochenaz > Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.