

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX 4150



CZ Návod k obsluze

PHILIPS

Obsah

Vážený zákazník,	3
K tomuto návodu k obsluze	3
Obsah balení	3
Význačné vlastnosti výrobku	3

Obecné bezpečnostní pokyny4

Umístění přístroje	4
Napájení	4
Opravy	5

Přehled6

Horní část přístroje	6
Náhled stránky	6
Spodní část přístroje	6
Přehled menu funkcí	7
Symby na stavovém řádku	7

První uvedení do provozu8

Umístění přístroje	8
Připojení síťového zdroje /Nabíjení baterie	8
První instalace	8

Připojení k přehrávajícímu zařízení9

Připojení na přístroje s HDMI výstupem	9
Připojení sluchátek	9

Doplňující funkce10

Blesk	10
Nouzové světlo (SOS)	10
Výstražné světlo	10

Nastavení11

Přehled menu funkcí	11
---------------------------	----

Servis12

Pokyny k péči o baterii	12
Nabíjení baterie po úplném vybití	12
Čištění	13
Přístroj je přehřátý	13
Aktualizace firmwaru z USB disku	13
Problémy / řešení	14

Dodatek15

Technická data	15
Příslušenství	15

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro náš projektor.

Mnoho radostí s Vaším přístrojem a jeho mnohostrannými funkcemi!

K tomuto návodu k obsluze

Dle instrukcí k instalaci na následujících stránkách uvedete Váš přístroj snadno a rychle do provozu. Podrobnější popisy najdete v následujících kapitolách tohoto návodu k obsluze.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. K zajištění bezproblémového provozu Vašeho přístroje respektujte především bezpečnostní pokyny. Výrobce neručí za následky nedodržování těchto upozornění.

Používané symboly

Upozornění



Tipy a triky

S tímto symbolem jsou označeny tipy, s jejichž pomocí budete Váš přístroj používat efektivněji a jednodušeji.

POZOR!



Poškození přístroje a ztráta dat!

Tento symbol varuje před poškozením přístroje a možnou ztrátou dat. Tyto škody mohou vzniknout nesprávnou manipulací.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí pro osoby!

Tento symbol varuje před nebezpečími pro osoby. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám nebo újmě na zdraví.

Obsah balení

- ❶ – PicoPix projektor
- ❷ – Kabel HDMI - mini HDMI
- ❸ – Rychlý přehled



Význačné vlastnosti výrobku

Připojení na přístroje s HDMI výstupem

Projektor můžete propojit se stolním nebo přenosným počítačem prostřednictvím kabelu HDMI / mini-HDMI (viz Připojení na přístroje s HDMI výstupem, strana 9).

1 Obecné bezpečnostní pokyny

Neprovádějte žádná nastavení a změny, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám, újmě na zdraví, k poškození přístroje nebo ke ztrátám dat. Dbejte na všechna daná upozornění a bezpečnostní pokyny.

Umístění přístroje

Přístroj je určen výhradně k vnitřnímu použití. Přístroj musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu. Všechny kabely pokládejte tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zranit se nebo poškodit přístroj.

Nezapojujte přístroj ve vlhkých místnostech. Nikdy se nedotýkejte jak síťové zásuvky, tak ani síťového propojení mokryma rukama.

Přístroj musí být dostatečně větrán a nesmí být zakryt. Neinstalujte Váš přístroj v uzavřených vitrínách nebo skříních.

Nepokládejte přístroj na měkké podložky, jako deky nebo koberce, a nezakrývejte větrací otvory. Jinak se může přístroj přehřát a začít hořet.

Chraňte přístroj před přímým sluncem, žářem, velkými změnami teplot a vlhkostí. Neumísťujte přístroj v blízkosti topení a klimatizací. Respektujte údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu uvedené v technických datech.

Když je přístroj delší čas v provozu, zahřeje se jeho povrch a na projekci se objeví varovný symbol. Když dojde k jeho přehřátí, přepne přístroj automaticky do Stand-by režimu. Po ochlazení přístroje můžete zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka pokračovat v promítání.

Do přístroje se nesmí dostat žádné kapaliny. Pokud dojde k vniknutí kapalin nebo cizích těles do přístroje, vypněte jej, odpojte od sítě a nechte překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

S přístrojem zacházejte vždy starostlivě. Nedotýkejte se čočky objektivu. Nikdy nepokládejte na přístroj nebo síťový kabel těžké nebo ostré předměty.

Pokud se přístroj příliš zahřeje nebo se z něho kouří, okamžitě jej vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nechte Váš přístroj překontrolovat v technickém servisním středisku. Abyste zabránili vzniku a šíření požáru, neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Za následujících okolností může dojít uvnitř přístroje ke srážení vlhkosti, což vede následně k chybné funkci:

- po přenesení přístroje ze studeného do teplého prostoru;
- po vytopení chladného prostoru;
- při přechovávání/umístění ve vlhkém prostoru.

Abyste zabránili srážení vlhkosti, postupujte podle následujícího:

- 1 Před přenesením do prostoru s odlišnou teplotou uzavřete přístroj do plastového sáčku až do vyrovnání teplot.
- 2 Před vyjmutím přístroje ze sáčku vyčkejte jednu až dvě hodiny.

Zařízení nepoužívejte v příliš prašném prostředí. Prachové částice a ostatní cizí tělíska mohou způsobit poškození přístroje.

Nevystavujte přístroj extrémním otřesům. Může dojít k poškození vnitřních součástí.

Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s přístrojem bez dohledu. Balící fólie se nesmí dostat do rukou dětí.

Napájení

Používejte pouze přiložený síťový zdroj (viz Příloha / Technická data). Zkontrolujte, zda napájecí napětí vašeho síťového zdroje odpovídá napětí v síti v místě instalace. Veškeré součásti odpovídají napětí uvedenému na přístroji.

Kapacita baterie se s časem snižuje. Pracuje-li přístroj pouze ze síťového zdroje, je baterie vadná. Náhradní baterii získáte v autorizovaném servisním středisku.

Nepokoušejte se sami o výměnu baterie. Nesprávné zacházení s baterií nebo použití nesprávného typu baterie může způsobit poškození zařízení nebo způsobit zranění.

NEBEZPEČÍ!



Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu

Nepokoušejte se sami o výměnu baterie.

Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Před vytazením síťového zdroje ze zásuvky vypněte přístroj vypínačem.

Před čištěním povrchu přístroje ho vypněte a odpojte od sítě. Používejte měkký, chloupky nepouštějící hadřík. Nepoužívejte v žádném případě tekuté, plynné nebo snadno vznětlivé čisticí prostředky (spreje, brusné pasty, leštidla, alkohol). Zabraňte vniknutí jakékoliv vlhkosti dovnitř přístroje.

NEBEZPEČÍ!



Vysoce výkonná LED

Tento přístroj je vybaven vysoce výkonnou LED (Light Emitting Diode), vydávající velmi jasné světlo. Nedívejte se přímo do objektivu projektoru. Jinak hrozí podráždění nebo poškození zraku.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte přístroj delší čas s velmi zesíleným zvukem – zvláště při používání sluchátek. Jinak může dojít k poškození sluchu.

Opravy

Neprovádějte na přístroji žádné opravy. Nesprávný servis může vést ke zranění nebo poškození přístroje. Opravu Vašeho přístroje svěřte výhradně autorizovanému servisnímu středisku.

Detailní informace o autorizovaných servisech si prosím vyhledejte v záručním listu.

Neodstraňujte typový štítek z Vašeho přístroje; ztratíte tím nárok na záruku.

2 Přehled


Horní část přístroje

- ❶ – USB kabel
USB připojení pro počítač / port pro napájení
USB připojení pro USB paměťové médium
- ❷ – Nastavovací kolečko pro zaostření obrazu.

Upozornění

 Zohledněte, že by vzdálenost k projekční ploše měla činit minimálně 0,3 metru a maximálně 2,1 metru. Pokud je Pocket projektor umístěn mimo tento rozsah, není možné zaostřit obraz. Otáčejte proto nastavovacím kolečkem opatrně, aby nedošlo k poškození objektivu.

- ❸ – Tlačítko **OK**
 – Potvrzení zadání; spuštění / zastavení přehrávání videa, hudby nebo přehrávání obrázků.
- ❹ – Navigační tlačítka
 – Navigace; během přehrávání hudby volba předchozí / následující skladby; během přehrávání videa či obrázků vyvolání panelu Rychlého nastavení.
 – Navigace; během přehrávání hudby nastavení hlasitosti; během přehrávání videa procházení vpřed nebo vzad; během přehrávání obrázků přechod na předchozí či následující obrázek.
- ❺ – Tlačítko 
 – Návrat v nabídkách o jeden krok zpět; přesun do nadřazené úrovně složek; stornování funkce

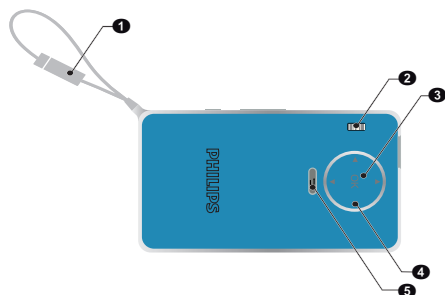


Náhled stránky

- ❶ – Reproduktor (na opačné straně)
- ❷ – **HDMI** – HDMI port pro přehrávač (přes kabel s adaptérem)
- ❸ –  – Vypínač
- ❹ –  – Audio výstup – Připojení sluchátek nebo externích reproduktorů
- ❺ – Monitor stavu baterie

Indikátor stavu nabití při připojeném napájení:


Červená barva: baterie se dobíjí

Zelená barva: baterie je plně nabitá

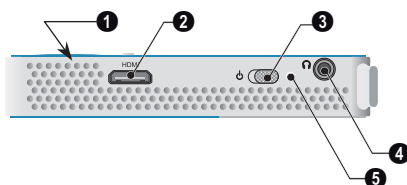

Spodní část přístroje

- ❶ – Závit pro stativ

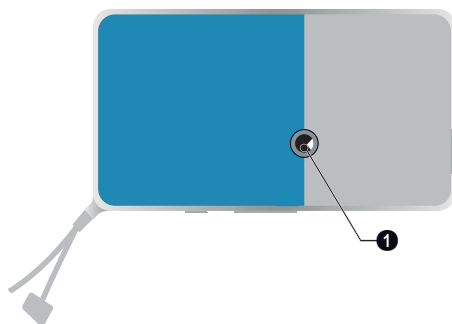

Přehled menu funkcí

- 1 Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu.
- 2 Navigačními tlačítky /, / zvolte požadovanou nabídku.
- 3 Potvrďte je pomocí .
- 4 Stisknutím tlačítka  se vrátíte zpátky do hlavního menu.

Symbole na stavovém řádku

Stav nabití baterie se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Pokud je ikona červená, baterii nabijte.

3 První uvedení do provozu

Umístění přístroje

Pokud je potřeba přístroj umístit výše, je jako příslušenství k dostání stativ (viz Příslušenství, strana 15).

Připojení síťového zdroje / Nabíjení baterie

POZOR!




Napětí sítě v místě instalace!

Zkontrolujte, zda napájecí napětí vašeho síťového zdroje odpovídá napětí v síti v místě instalace.

- 1 Zapojte USB konektor do počítače, aby se dobila baterie.

Alternativně též můžete připojit USB konektor k napájecímu adaptéru (není součástí dodávky). V takovém případě doporučujeme použít příslušenství PPA6200. Nabíjení baterie je pak rychlejší.

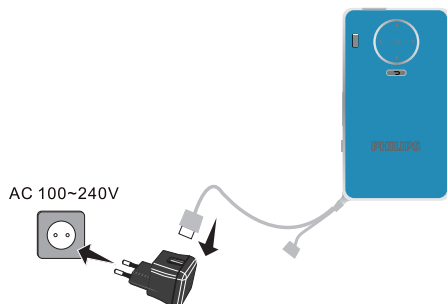

První instalace

- 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 2 Natočte přístroj na odpovídající projekční plochu nebo zeď. Zohledněte, že by vzdálenost k projekční ploše měla činit minimálně 0,3 metru a maximálně 2,1 metru. Ujistěte se, že je projektor ve stabilní poloze.
- 3 Zaostřete obraz nastavovacím kolečkem na horní straně přístroje.
- 4 Pomocí / zvolte požadovaný jazyk menu.
- 5 Potvrďte je pomocí .

Upozornění



Místo výběru jazyka se zobrazí hlavní menu

Přístroj je nainstalovaný. Pro změnu jazyka menu postupujte takto:

- 1 Stiskněte .
- 2 Pomocí / zvolte **Language**.
- 3 Potvrďte je pomocí .
- 4 Pomocí / zvolte požadovaný jazyk.
- 5 Potvrďte je pomocí .
- 6 Výběr ukončete pomocí .

4 Připojení k přehrávajícímu zařízení


K připojení projektoru používejte pouze dodávané spojovací kabely nebo ty spojovací kabely, které lze dokoupit jako příslušenství.

Spojovací kabely k obdržení jako příslušenství

Kabel do portu Mini Display.... (PPA1270 / 253520069)
kabel MHL..... (PPA1240 / 253520048)

Připojení na přístroje s HDMI výstupem

K propojení projektoru se stolním nebo přenosným počítačem použijte kabel HDMI / mini-HDMI.

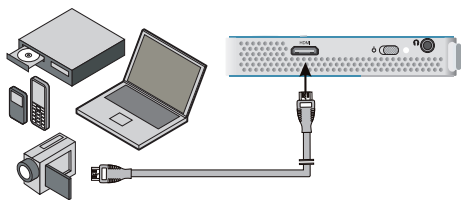


- 1 Připojte kabel na HDMI zdířku projektoru.
- 2 Připojte kabel na Mini-HDMI zdířku přehrávacího přístroje.
- 3 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 4 Po úvodní obrazovce se, spojení se aktivuje automaticky.

Pro ukončení funkce stiskněte .

Během přehrávání máte přístup k různým nastavením (Hlasitost, Smart Settings, Kontrast, Jas, Sytost). Požadované nastavení vyberte pomocí tlačítka / a poté nastavení dokončete tlačítky /.

Připojení sluchátek

- 1 Před připojením sluchátek snižte hlasitost přístroje.
- 2 Připojte sluchátka do zdířky sluchátek na projektoru. Při připojení sluchátek se automaticky deaktivuje reproduktor přístroje.

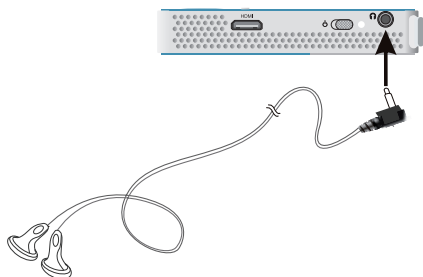

- 3 Po připojení zesílte zvuk, až dosáhne příjemné úrovně.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte přístroj delší čas s velmi zesíleným zvukem – zvláště při používání sluchátek. Jinak může dojít k poškození sluchu. Před připojením sluchátek snižte hlasitost přístroje. Po připojení zesílte zvuk, až dosáhne příjemné úrovně.

5 Doplňující funkce

Tyto funkce slouží k tomu, aby bylo možné používat projektor jako kapesní svítilnu, blesk a nouzové nebo výstražné světlo.

POZOR!



Tyto funkce však spotřebovávají velké množství energie, proto se před jejich použitím ujistěte, že je baterie plně nabitá.

Nouzové světlo nelze považovat za nouzový maják.

Blesk



Umožňuje používat kapesní projektor jako blesk.

- 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 2 Po úvodní obrazovce se, stiskněte .
- 3 Navigačními tlačítky zvolte **Flashlight**.
- 4 Potvrďte je pomocí .
- 5 Blesk se aktivuje.
- 6 Pro ukončení funkce stiskněte .

nebo

- 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní menu.
- 3 Stisknutím tlačítka  na 2 sekundy aktivujete blesk.
- 4 Po uvolnění tlačítka  se blesk deaktivuje.

Nouzové světlo (SOS)



Váš kapesní projektor je vybaven funkcí nouzového světla. Záblesky jsou vysílány podle vzoru Morseovy abecedy - tedy 3x krátký (písmeno S), 3x dlouhý (O) a opět 3x krátký (S). Toto zařízení však nelze považovat za schválený nouzový maják.

- 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 2 Po úvodní obrazovce se, stiskněte .
- 3 Navigačními tlačítky zvolte **SOS Light**.
- 4 Potvrďte je pomocí .
- 5 Nouzové světlo se aktivuje.
- 6 Pro ukončení funkce stiskněte .

Výstražné světlo



Kapesní projektor může vysílat červené nebo oranžové záblesky. Tento záblesk lze spatřit až ve vzdálenosti více než 50 metrů.

- 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 2 Po úvodní obrazovce se, stiskněte .
- 3 Navigačními tlačítky zvolte **Warning Light**.
- 4 Potvrďte je pomocí .
- 5 Výstražné světlo se aktivuje.
- 6 Pro ukončení funkce stiskněte .

6 Nastavení

- 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
 - 2 Po úvodní obrazovce se, stiskněte .
 - 3 Pomocí / vyberte z následujících nastavení
 - 4 Potvrďte je pomocí .
 - 5 Nastavení změňte pomocí  a /.
 - 6 Potvrďte je pomocí .
- Tlačítkem  se v nabídce vraťte o jeden krok zpět

Přehled menu funkcí

Nastavení obrazu

Poměr stran – Převádí videa a fotografie na rozlišení 4:3 nebo 16:9.

Projekční režim

Zepředu – Normální promítání: přístroj stojí před projekční plochou/plátnem.

Odzadu – Zadní projekce, přístroj stojí za promítacím plátnem; obraz je horizontálně zrcadlově převrácený.

Odzadu na převráceně – Přístroj je zavěšen vzhůru nohama za promítacím plátnem na stropě, obraz je přehráván horizontálně zrcadlově převrácený a otočený o 180 stupňů.

Převráceně – Přístroj je zavěšen vzhůru nohama na stropě, obraz je otočen o 180 stupňů.

Smart Settings – Vyberte přednastavené hodnoty světelnosti / kontrastu / barevné sytosti. Dojde-li ke změně těchto nastavení, přepne se na nastavení **Ručně**.

Jas – Nastavení jasu

Kontrast – Nastavení kontrastu

Sytost - Nastavení sytosti

Nastavení zvuku

Hlasitost – Nastavení hlasitosti

Basy – Nastavení přehrávání nízkých frekvencí

Výšky – Nastavení přehrávání vysokých frekvencí

Pípnutí tónu – Zapnout a vypnout výšky a hloubky

Úspora energie

Režim jasu

Optimální: jas podle vašeho nastavení.

Úsporný režim: tato funkce snižuje jas, čímž prodlužuje provozní dobu vestavěné baterie. Při provozování z napájecího zdroje je úsporný režim vždy deaktivován, aby bylo dosaženo co nejlepšího zobrazení.

Jazyk/Language – Zvolit požadovaný jazyk menu.

Servis

Obnova nastavení – Obnoví nastavení z výroby.

Aktualizace firmware – Aktualizace Firmware

7 Servis

Pokyny k péči o baterii

Kapacita baterie se s časem snižuje. Zohledněním následujících bodů můžete prodloužit životnost baterie:

- Bez přívodu proudu je přístroj provozován se zabudovanou baterií. Pokud už baterie nemá dostatečnou energii, přístroj se vypne. Připojte zařízení USB kabelem do USB portu.

- Když už nemá baterie dostatečnou kapacitu, zobrazí se červeně symbol baterie.

- Když je přístroj delší dobu v provozu, jeho povrch se zahřeje a na promítnutém obraze se objeví varovný symbol. Přístroj se chová následovně:

- 1 Ventilátor se přepne na nejvyšší výkon.
- 2 Při maximálním stupni jasu se zobrazí symbol přehřátí a přístroj se automaticky přepne na nejnižší jas.
- 3 Při minimálním stupni jasu se uprostřed zobrazí na tři vteřiny symbol přehřátí. Následně se přístroj automaticky vypne.

Po ochlazení přístroje můžete pokračovat v promítání.

- Přístroj používejte nejméně jednou týdně.
- Nabíjejte pravidelně baterii. Neukládejte přístroj s úplně vybitou baterií.
- Pokud přístroj nebudete několik týdnů používat, vybijte před uložením částečně baterii krátkým použitím.
- Pokud přístroj pracuje pouze po připojení k USB nebo napájecímu zdroji, je baterie vadná.
- Přístroj i baterii udržujte mimo dosah tepelných zdrojů.

NEBEZPEČÍ!



Nevyměňujte sami baterii

Nepokoušejte se sami o výměnu baterie. Nesprávné zacházení s baterií nebo použití nesprávného typu baterie může způsobit poškození zařízení nebo způsobit zranění.

Nabíjení baterie po úplném vybití

Je-li baterie zcela vybitá nebo se přístroj po delší dobu nepoužíval, postupujte podle následujícího:

- 1 Připojte přístroj k napájecí síti (viz Připojení síťového zdroje /Nabíjení baterie, strana 8). Přístroj se chová následovně:

	Přístroj je vypnutý	Přístroj je zapnutý
Připojení na počítač	Kontrolka na boku přístroje se rozsvítí červeně. Pomalé nabíjení. Jakmile je baterie dobitá, rozsvítí se kontrolka zeleně.	Kontrolka na boku přístroje se rozsvítí červeně. Středně rychlé nabíjení.
Připojení na síťový zdroj	Kontrolka na boku přístroje svítí červeně. Rychlé nabíjení. Jakmile je baterie dobitá, rozsvítí se kontrolka zeleně.	Přístroj zůstává zapnutý. Pomalé nabíjení.

- 2 Přístroj je možné po cca pěti minutách nabíjení zapnout a používat.

Doby nabíjení baterie při vypnutém přístroji

	Je možné zapnutí	Plně nabitý
Pomalé nabíjení	10 minut	5 hodin
Rychlé nabíjení	5 minut	3 hodin

Čištění

NEBEZPEČÍ!



Pokyny k čištění!

Používejte měkký, chloupky nepouštějící hadřík. Nepoužívejte v žádném případě tekuté nebo snadno vznětlivé čisticí prostředky (spreje, brusné pasty, leštidla, alkohol atd.). Zabraňte vniknutí jakékoliv vlhkosti dovnitř přístroje. Nestříkejte na výrobek žádné čisticí prostředky.

Otřete šetrně popsané plochy. Buďte opatrní, abyste nepoškrábali povrch.

Čištění objektivu

K čištění čočky projektoru používejte štěteček nebo papír na čištění čoček objektivů.

NEBEZPEČÍ!



Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky

Abyste zabránili poškození povrchové úpravy, nepoužívejte k čištění čočky žádné tekuté čisticí prostředky.

Přístroj je přehřátý

Při přehřátí přístroje se zobrazí symbol přehřátí (viz Symboly na stavovém řádku, strana 7). Přístroj se chová následovně:

- 1 Ventilátor se přepne na nejvyšší výkon.
- 2 Při maximálním stupni jasu se zobrazí symbol přehřátí a přístroj se automaticky přepne na nejnižší jas.
- 3 Při minimálním stupni jasu se uprostřed zobrazí na tři vteřiny symbol přehřátí. Následně se přístroj automaticky vypne.

Po ochlazení přístroje můžete pokračovat v promítání.

Aktualizace firmwaru z USB disku

Upozornění



Po dobu trvání aktualizace firmwaru mějte přístroj připojený k síťovému zdroji (viz Připojení síťového zdroje /Nabíjení baterie, strana 8).

- 1 Naformátujte USB disk v souborovém systému FAT16 nebo FAT32.

NEBEZPEČÍ!



Veškerá data se smažou!

Tímto způsobem vymažete veškerá data, která jsou na USB disku uložena.

- 2 Zkopírujte datový soubor s aktuálním firmwarem do kořenového adresáře USB disku (název firmwaru je MSTFLASH).
- 3 Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
- 4 Zapojte do zařízení USB disk.
- 5 Stiskněte  a současně zapněte zařízení.
- 6 Jakmile bude zapnuté, uvolněte stisknuté tlačítko .
- 7 Po 3 minutách je aktualizace firmwaru dokončena a zařízení se restartuje.

NEBEZPEČÍ!



Zapojení USB disku!

Nikdy nevytahujte USB disk v okamžiku, kdy ho zařízení používá. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě dat.

Napájení!

Neodpojujte napájecí adaptér během aktualizace firmwaru.

Upozornění



Pokud se během aktualizace firmwaru vyskytne chyba, zahajte proces znovu nebo se obraťte na svého dodavatele.

- 8 Zkontrolujte verzi firmwaru v nabídce Informace vašeho zařízení. Stiskněte  -> Maintenance -> vyberte stránku Information.

Problémy / řešení

Rychlá pomoc

Pokud se vyskytne problém, který není možné vyřešit dle pokynů v tomto návodu (viz také následující pomoc), pokračujte podle následujícího.

- 1 Vypněte přístroj vypínačem na boku.
- 2 Počkejte minimálně deset vteřin.
- 3 Zapněte přístroj vypínačem na boku.
- 4 Pokud se chyba projeví znovu, obraťte se na náš autorizovaný zákaznický servis nebo na Vašeho specializovaného prodejce.

Problémy	Řešení
Pocket projektor se nedaří zapnout	• Připojte dodávaný síťový zdroj, aby se nabíla vestavěná baterie.
Přístroj je bez zvuku	• Zkontrolujte hlasitost v nabídce Extras / Sound settings / Volume (Doplňky - Nastavení zvuku - Hlasitost). Nastavte hlasitost tlačítkem ◀/▶/▲/▼.
Externě připojený přístroj je bez zvuku	• Provéřte spojovací kabely k externímu přístroji • Nastavte hlasitost na externím přístroji • Správně funguje pouze originální kabel od výrobce externího přístroje
Špatná kvalita zvuku při připojení na počítač	• Zkontrolujte, zda je audio kabel na počítači připojen do sluchátkové nebo Line-Out zdířky počítače. • Hlasitost počítače by neměla být nastavena na příliš vysokou úroveň.
Zobrazí se pouze úvodní obrazovka a nikoli obraz z externě připojeného zařízení	• Provéřte, zda jsou spojovací kabely připojeny na správné zdířky. • Zajistěte, aby byl externě připojený přístroj zapnutý.
Zobrazí se pouze úvodní obrazovka a nikoli obraz z připojeného počítače	• Zkontrolujte, zda kabel HDMI správně funguje. • Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen k HDMI rozhraní počítače. • Provéřte, zda je na počítači nastaveno rozlišení 640x360.
Přístroj se vypnul	• Když je přístroj delší dobu v provozu, jeho povrch se zahřeje a na promítnutém obraze se objeví varovný symbol (viz Symboly na stavovém řádku, strana 7). Při přehřátí se přístroj samočinně vypne. • Pokud už baterie nemá dostatečnou energii, přístroj se vypne. Připojte přístroj k napájecí síti.
Přístroj je připojený k napájecí síti a je přepnutý do pohotovostního režimu Stand-by	• Baterie je hluboce vybitá. Přístroj je možné přibližně po pěti minutách nabíjení zapnout a používat (viz Nabíjení baterie po úplném vybití, strana 12).
Běží-li přístroj přes USB, přepíná se při přehrávání videí z maximálního stupně jasu na minimální.	• Je-li teplota v okolí přístroje příliš vysoká, přepíná se k ochraně vysokovýkonné LED automaticky z maximálního stupně jasu na minimální. • Používejte přístroj při nízkých okolních teplotách.
Kvalita obrazu či barev při připojení přes HDMI nevyhovuje	• Použijte kabel HDMI dodaný s přístrojem (PPA1290). Kabely ostatních výrobců mohou způsobit zkreslení signálu.

8 Dodatek

Technická data

Rozměry (š × v × h)	97 x 17 x 54 mm
Váha	0,120 kg
Doporučená okolní teplota	5–35 °C
Relativní vlhkost vzduchu	15–85 % (nekondenzující)
Video připojení	Mini-HDMI zdířka
Konektor pro sluchátka	stereofonní Jack: 3,5 mm
Vestavěný reproduktor	monofonní, 1 W
Rozhraní USB, max. výkon	5 V, 220 mA

Technologie / optika

Zobrazovací technologie ..	nHD 0,2" DLP
Zdroj světla	RGB LED
Rozlišení	640 x 360 pixelů
Podporovaná rozlišení	VGA/SVGA/WVGA
.....	XGA/WXGA/FULL HD
Svítivost (Bright Mode)	až do 50 lumenů
Kontrastní poměr	1300:1
Promítaná velikost obrazu	10–60 palců
Vzdálenost k promítací ploše	0,35 m až 2,12 m
Zaostřování	Manual
Ohnisková vzdálenost	10,6 mm

Zabudovaná baterie

Typ baterie	LiPol
Kapacita	1800 mAh 3,7 V
Doba nabíjení	3 h
Doba provozu	65 min
Doba provozu (úsporný režim)	až do 2 h
Výrobce	GREAT POWER BATTERY CO.,LTD

Příslušenství

Pro Váš přístroj je k dostání následující příslušenství:

Kabel MHL	PPA1240 / 253520048
Kabel do portu Mini Display	PPA1270 / 253520069
Napájecí adaptér	PPA6200EU / 253456003
.....	PPA6200UK / 253461710
.....	PPA6200US / 253495638

Všechna data jsou pouze orientační. **Sagemcom Documents SAS** si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího ohlášení.



Značka CE zaručuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG a 2009/125/EG Evropského parlamentu a Rady vztahující se na koncová telekomunikační zařízení a týkající se elektromagnetického rušení, bezpečnosti a zdraví uživatelů.

Prohlášení o shodě si můžete přečíst na internetové stránce www.picopix.philips.com.

Ochrana životního prostředí jako součást koncepce trvale udržitelného rozvoje patří mezi priority Sagercom Documents SAS. Cílem Sagercom Documents SAS jsou systémová řešení v souladu se zájmy ochrany životního prostředí. Proto se společnost Sagercom Documents SAS rozhodla přiřadit ekologickým aspektům ve všech životních fázích svých výrobků – od výroby přes uvedení do provozu a používání až po jejich likvidaci – vysoké hodnotové postavení.



Prohlášení Úřadu FCC (Federal Communications Commission): Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na obvod odlišný od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátte se na prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika s žádostí o pomoc.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení;
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení FCC o účincích RF záření: Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení je v souladu s limity FCC pro RF záření, stanovenými pro neregulované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno při minimální vzdálenosti mezi vysílačem a vaším tělem 20 cm (7,8 palce).

Dodržování právních předpisů Kanady: Toto zařízení je v souladu s předpisy Industry Canada CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Prohlášení RSS-Gen a RSS-210: Toto zařízení odpovídá normě (normám) Industry Canada licence-exempt RSS.

Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Prohlášení o účincích RF záření: Toto zařízení splňuje podmínky osvobození od běžných hodnotících limitů

uvedených v oddíle 2.5 RSS102 a uživatelé mohou získat informace o expozici RF a dodržování předpisů platných v Kanadě.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno při minimální vzdálenosti mezi vysílačem a vaším tělem 20 cm (7,8 palce).

For Mexico only.

PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix)
Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A
Sal: 5 Vcc/2 A
Proyector: 5 Vcc/2 A

Importador:
P&F Mexicana, SA de C.V.
AV. La Palma No 6
Col. San Fernando la Herrudera
Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787
Tel: 5269 9000

HECHO EN: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.



Balení: Logo (zelený bod) znamená, že společnost přispívá národní organizaci zajišťující evidenci vznikajících obalů a tím zlepšení recyklační infrastruktury. Dodržujte prosím místní zákony týkající se třídění a likvidace tohoto druhu odpadu.

Baterie: Jsou-li součástí Vašeho výrobku baterie, musí být odevzdány k likvidaci v příslušném sběrném dvoře.



Produkt: Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěný na výrobku znamená, že výrobek patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. Pro tuto skupinu výrobků předepisují normy EU oddělenou likvidaci:

- u prodejce při koupi podobného výrobku.
- na příslušných sběrných místech (sběrný dvůr, svozový způsob atd.).

Tímto způsobem se můžete i Vy podílet na recyklaci a opětovném použití elektrických a elektronických výrobků, což může přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Použití balení z papíru a kartonáže může být zlikvidováno jako starý papír. Plastové fólie předejte k recyklaci nebo je odevzdejte s běžným odpadem podle požadavků Vašeho státu.

Obchodní značky: Zmíněné odkazy v této příručce jsou obchodními značkami příslušných společností. Nepřítomnost symbolů ® a ™ neopravňuje k domněnce, že se u odpovídajících pojmů jedná o volné obchodní značky. Další názvy výrobků, které jsou v návodu použity, slouží pouze pro označení a mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. Sagemcom Documents SAS se zřídka jakéhokoliv práva na tyto značky.

Sagemcom Documents SAS ani jeho přidružené organizace nejsou odpovědné kupujícímu tohoto výrobku nebo třetí straně ve smyslu nároků na náhradu škody, ztráty, nákladů nebo výdajů vzniklých kupujícímu nebo třetí straně jako následek nehody, nesprávného použití nebo zneužití tohoto výrobku, neoprávněné úpravy, opravy nebo změny výrobku nebo nedodržení provozních pokynů a varovných upozornění od Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS nepřebírá odpovědnost za škody nebo za problémy vzniklé jako následek použití jakéhokoliv příslušenství nebo spotřebního materiálu, který nebyl označen jako originální výrobek Sagemcom Documents SAS, resp. PHILIPS, nebo jako výrobek schválený společností Sagemcom Documents SAS, resp. PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé jako důsledek elektromagnetického rušení, které bylo zapříčiněno použitím spojovacích kabelů, jež nebyly označeny jako výrobky Sagemcom Documents SAS nebo PHILIPS.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Sagemcom Documents SAS rozmnožována, ukládána v archivních systémech, nebo v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem – elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak – přenášena. Všechny zde uvedené informace jsou určeny k používání výhradně s tímto výrobkem. Sagemcom Documents SAS nenese žádnou zodpovědnost, pokud jsou tyto informace aplikovány na jiný přístroj.

Tento návod k použití je dokumentem, který nemá smluvní charakter.

Omyly, tiskové chyby a změny jsou vyhrazeny.

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2015 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

**PPX 4150
CZ
253617510-A**