

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX2450

PPX2480



GR **Használati útmutató**

PHILIPS

Tartalom

Περίληψη	3
Αγαπητέ πελάτη	3
Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης	3
1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	4
Εγκατάσταση της συσκευής	4
Επισκευές	4
Παροχή ηλεκτρικού	4
2 Περίληψη	6
Πάνω μέρος της συσκευής	6
Πλάγια όψη	6
Κάτω μέρος της συσκευής	6
Τηλεχειριστήριο	7
Περίληψη των λειτουργιών μενού	8
3 Πρώτη θέση σε λειτουργία	9
Εγκατάσταση της συσκευής	9
Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας	9
Πρώτη εγκατάσταση	9
Τοποθέτηση ή αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου	10
Χρήση του τηλεχειριστηρίου	11
4 Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής	12
Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI	12
Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (VGA)	12
Σύνδεση με καλώδιο προσαρμογέα ήχου/βίντεο (CVBS)	13
Σύνδεση με καλώδιο βίντεο component (ΥPbPr/YUV)	13
Σύνδεση των ακουστικών	14
5 Κάρτα μνήμης / Μονάδα δίσκου USB	15
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης	15
Σύνδεση μέσου αποθήκευσης USB	15
6 Αναπαραγωγή μέσων	16
Αναπαραγωγή βίντεο	16
Αναπαραγωγή φωτογραφιών	17
Αναπαραγωγή μουσικής	18
Διαχείριση αρχείων	18
7 Ρυθμίσεις	21
8 Σέρβις	23
Οδηγίες για τη φροντίδα της μπαταρίας	23
Καθαρισμός	23
Προβλήματα/Λύσεις	24
9 Παράρτημα	25
Τεχνικά χαρακτηριστικά	25
Αξεσουάρ	25

Περίληψη

Αγαπητέ πελάτη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον προβολέα τσέπης της εταιρίας μας.

Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες εμπειρίες με τη συσκευή και τις πάμπολλες λειτουργίες της!

Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης

Με τη βοήθεια εγκατάστασης που περιγράφεται στις ακόλουθες σελίδες θα μπορέσετε να λειτουργήσετε γρήγορα και εύκολα τη συσκευή σας. Πιο λεπτομερείς εξηγήσεις θα βρείτε στα επόμενα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες.

Σύμβολα

Σημείωση



Συμβουλές και κόλπα

Τα σύμβολα αυτά αντιπροσωπεύουν συμβουλές για την πιο αποτελεσματική και εύκολη χρήση της συσκευής σας.

ΠΡΟΣΟΧΉ!



Ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων!

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για ζημιές στη συσκευή ή πιθανή απώλεια δεδομένων. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος για πρόσωπα!

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για κινδύνους για πρόσωπα. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

I Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Μην κάνετε ρυθμίσεις ή αλλαγές που δεν περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές, ζημιές στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων. Συμμορφωθείτε με όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

Εγκατάσταση της συσκευής

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλώς σε μία επίπεδη επιφάνεια. Εγκαταστήστε όλα τα καλώδια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σ' αυτά και να τραυματιστεί ή να κάνει ζημιά στη συσκευή.

Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωμάτια. Μην αγγίζετε καλώδια ρεύμα-τος ή την πρίζα παροχής με βρεγμένα χέρια.

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός της συσκευής, και μην την καλύψετε. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κλειστά ερμάρια ή κιβώτια.

Μη βάλετε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως κουβέρτες ή χαλιά, και μην καλύψετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αλλιώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Προστατεύστε τη συσκευή από το άμεσο φως του ήλιου, τη ζέση, από μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από την υγρασία. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε θερμάνσεις ή συσκευές κλιματισμού. Συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

Όταν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια ζεσταίνεται και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο στην εικόνα προβολής. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν ζεσταθεί πολύ. Αφού η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

Μην αφήσετε να χυθούν υγρά μέσα στην συσκευή. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο παροχής αν διεισδύσουν σ' αυτή υγρά ή ξένα αντικείμενα και φροντίστε να εξεταστεί από τεχνικό συνεργείο σέρβις.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε με προσοχή. Μην αγγίζετε το φακό του προβολέα. Μην τοποθετείτε ποτέ βάρια ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο παροχής τάσης.

Αν υπερθερμανθεί η συσκευή ή βγάλετε καπνό, σβήστε την αμέσως και βγάλτε το καλώδιο παροχής από την πρίζα. Φροντίστε ώστε να εξεταστεί η συσκευή από τεχνικό συνεργείο σέρβις. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες.

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να σχηματιστεί δρόσος στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσει δυσλειτουργίες:

- όταν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σε θερμό χώρο·
- μετά την αναθέρμανση ενός κρύου χώρου·
- όταν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποφύγετε τη δημιουργία δρόσου:

1 Κλείστε τη συσκευή σε πλαστικό σακούλι πριν τη μεταφέρετε σε άλλο χώρο για να την προσαρμόσετε στις συνθήκες του χώρου.

2 Περιμένετε μια ως δυο ώρες πριν να βγάλετε τη συσκευή από το πλαστικό σακούλι.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα σώματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ακραίους κραδασμούς. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε κατασκευαστικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς παρακολούθηση. Κρατήστε την πλαστική συσκευασία μακριά από μικρά παιδιά.

Επισκευές

Μην κάνετε επισκευές στη συσκευή. Η μη σωστή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή να επιδιορθώνεται μόνο από εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις.

Μην αφαιρέσετε την πλακίδα τύπου της συσκευής, αλλιώς ακυρώνεται η εγγύηση.

Παροχή ηλεκτρικού

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντίπορα δικτύου που παρέχεται με τη συσκευή (βλέπε Παράρτημα / Τεχνικά χαρακτηριστικά). Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης. Όλα τα μέρη της συσκευής λειτουργούν με την τάση που αναγράφεται στην συσκευή.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με τον χρόνο. Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο με το τροφοδοτικό, η μπαταρία είναι ελαττωματική. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταρίας

Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες αποκλειστικά με ίδιου ή παρόμοιου τύπου μπαταρίες.

Σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη πριν να βγάλετε το καλώδιο του τροφοδοτικού από την πρίζα.

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τάση πριν καθαρίσετε την επιφάνεια της. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϊ), γυαλιστικά κλπ). Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



LED υψηλής ισχύος

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με λυχνία LED (Light Emitting Diode) υψηλής ισχύος που εκπέμπει μεγάλη φωτεινότητα. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα. Ενδέχεται να προκληθεί ερεθισμός ή ζημιά στα μάτια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής.

2 Περίληψη

Πάνω μέρος της συσκευής

❶ – Τροχός ρύθμισης για την ευκρίνεια της εικόνας.

Σημείωση



Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Εάν ο προβολέας τσέπης τοποθετηθεί εκτός αυτών των ορίων, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται πλέον ευκρινής. Γι' αυτό μη γυρίζετε με βία τον τροχό εστίασης, για να αποφύγετε ζημιές στο φακό.


❷ ⊖ – Ένα επίπεδο μενού προς τα πίσω, ένα επίπεδο φακέλου προς τα πίσω / διακοπή λειτουργιών

❸ – Πλήκτρα πλοήγησης / Πλήκτρο **OK**

⊙ – Επιβεβαίωση δεδομένων εισόδου / έναρξη, διακοπή της αναπαραγωγής βίντεο/μουσικής ή της προβολής διαφανειών

⬆️/⬇️ – Πλοήγηση / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, με απενεργοποιημένη την αναπαραγωγή εικόνας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου τίτλου

⬅️/⬅️ – Πλοήγηση / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής: Ρύθμιση έντασης ήχου /κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, αναζήτηση εικόνας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

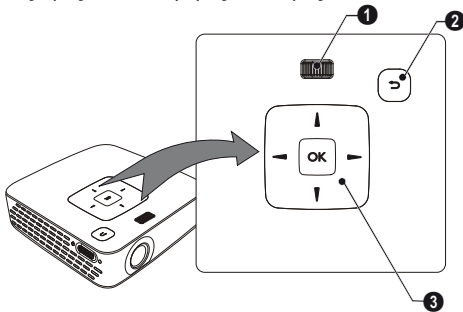

Πλάγια όψη

❶ **ON/OFF** – Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

❷ – Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας
Κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας
Ένδειξη φόρτισης με συνδεδεμένο τροφοδοτικό:
Κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας
Πράσινο: Φορτισμένη μπαταρία

❸ – Δέκτης του σήματος τηλεχειρισμού


❹ 📶 – Έξοδος ήχου – Σύνδεση ακουστικών ή σύνδεση για εξωτερικά ηχεία

❺ **HDMI** – Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής με έξοδο HDMI μέσω καλωδίου προσαρμογέα

❻ **SD/MMC** – Υποδοχή κάρτας μνήμης (SD/SDHC/MMC)


❼ ⚡ – Σύνδεση USB για υπολογιστή (μεταφορά αρχείων) ή για μονάδα δίσκου USB (με παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογέα)

❽ **DC IN** – Σύνδεση τροφοδοτικού

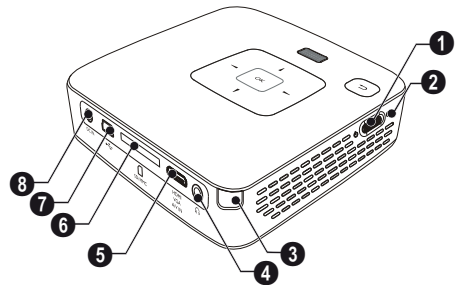


Κάτω μέρος της συσκευής

❶ Υποδοχή τριπόδου

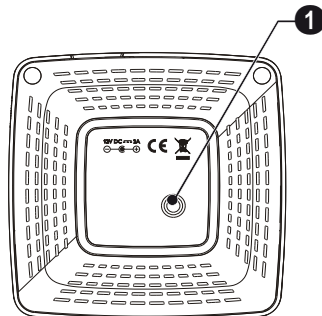

Τηλεχειριστήριο

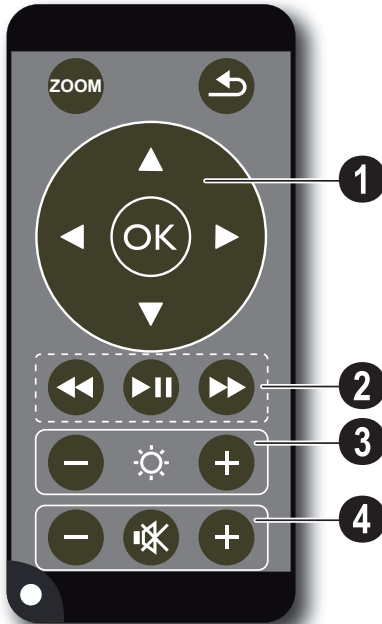

⌕ – Μεγέθυνση ακίνητης εικόνας. Έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης (▲/▼, ◀/▶) για τη μετατόπιση της εικόνας

↶ – Ένα επίπεδο μενού προς τα πίσω, ένα επίπεδο φακέλου προς τα πίσω / διακοπή λειτουργιών

1 Πλήκτρα πλοήγησης

OK – Επιβεβαίωση επιλογής

▲/▼, ◀/▶ – Πλήκτρα πλοήγησης / Πλοήγηση στο μενού / Τροποποίηση ρυθμίσεων

▲/▼ – Τροποποίηση ρυθμίσεων / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, επιλογής του προηγούμενου ή του επόμενου τίτλου

◀/▶ – κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, προσαρμογής της έντασης ήχου / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, αναζήτηση εικόνας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

2 Πλήκτρο αναπαραγωγής

◀ – αναζήτηση με εικόνα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο

⏸ – Έναρξη / διακοπή της αναπαραγωγής

▶ – αναζήτηση με εικόνα μπροστά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο

3 Πλήκτρο φωτεινότητας

– ☀ + – Μείωση / αύξηση της φωτεινότητας

4 Πλήκτρο έντασης ήχου


– – Μείωση της έντασης ήχου

🔇 – Σίγαση ήχου

– – Αύξηση της έντασης ήχου

Περίληψη των λειτουργιών μενού

- 1 Μετά το άναμμα της συσκευής εμφανίζεται το κυρίως μενού.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης (▲/▼, ◀/▶).
- 3 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).
- 4 Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο (↶) επιστρέψτε στο κυρίως μενού.

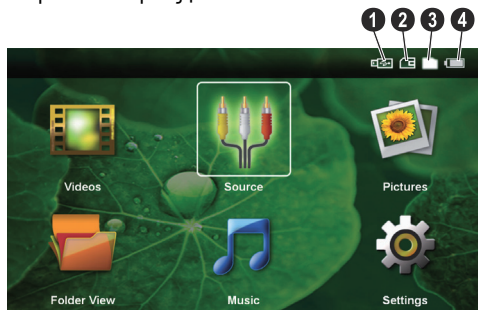

Βίντεο – Επιλογή αρχείων για αναπαραγωγή βίντεο

Προέλευση – Στην εξωτερική είσοδο βίντεο, εναλλαγή μεταξύ **HDMI**, **AV**, **COMPONENT** ή **VGA**

Εικόνες – Επιλογή αρχείων για προβολή διαφανειών

Προβολή φακέλων – Επιλογή αρχείων για αναπαραγωγή. Αντιγραφή ή διαγραφή αρχείων. (Επισημάνετε τα αρχεία με το ▶ και επιβεβαιώστε με το OK).

Μουσική – Επιλογή αρχείων για αναπαραγωγή μουσικής

Ρυθμίσεις – Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συσκευή

Σύμβολα στο κυρίως μενού

Ο επιλεγμένος τόπος αποθήκευσης εμφανίζεται μαρκαρισμένος λευκός.

- 1 – Μονάδα δίσκου USB
- 2 – Κάρτα μνήμης
- 3 – Εσωτερική μνήμη
- 4 – Στάθμη φόρτισης ενσωματωμένης μπαταρίας. Το σύμβολο αυτό αναβοσβήνει κόκκινο όταν πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία. Όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, δεν προβάλλεται κανένα σύμβολο.

3 Πρώτη θέση σε λειτουργία

Εγκατάσταση της συσκευής

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή επίπεδη πάνω σε ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Δεν είναι απαραίτητο να την τοποθετήσετε με κλίση ως προς την επιφάνεια προβολής. Η συσκευή αντισταθμίζει την παραμόρφωση από την κεκλιμένη προβολή.

Για την περίπτωση όπου η συσκευή πρέπει να ανασηκωθεί, διατίθεται ένα τρίποδο ως αξεσουάρ.

Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!




Τάση δικτύου στον τόπο χρήσης!

Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης.

- 1 Βάλτε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τον αντάπτορα με την υποδοχή τάσης στον τοίχο.
- 3 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει πράσινο.
- 4 Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστο 3 ώρες πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

AC 100~240V

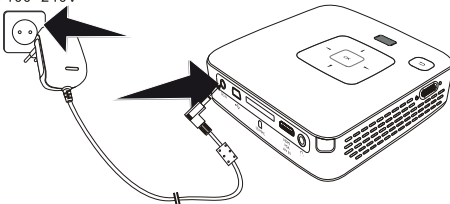

Πρώτη εγκατάσταση

- 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 2 Στρέψτε τη συσκευή προς την αντίστοιχη επιφάνεια προβολής ή τον τοίχο. Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Προσέχετε ώστε ο προβολέας να έχει τοποθετηθεί σταθερά.
- 3 Εστίαστε την εικόνα με τον τροχό ρύθμισης στο πάνω μέρος της συσκευής.
- 4 Πατήστε το / για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού.
- 5 Επιβεβαιώστε πατώντας .

Σημείωση



Αντί της επιλογής γλώσσας εμφανίζεται το κυρίως μενού

Η συσκευή έχει ήδη εγκατασταθεί. Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού, κάντε το εξής:

- 1 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιβεβαιώστε πατώντας .
- 3 Πατήστε το / για να επιλέξετε **Γλώσσα**.
- 4 Επιβεβαιώστε πατώντας .
- 5 Πατήστε το / για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
- 6 Επιβεβαιώστε πατώντας .
- 7 Ολοκληρώστε με .

Τοποθέτηση ή αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταρίας

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου CR 2025.

Σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης..

- 1 Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο, ανοίγοντας την ασφάλεια (1) και τραβώντας τη θήκη προς τα έξω (2).

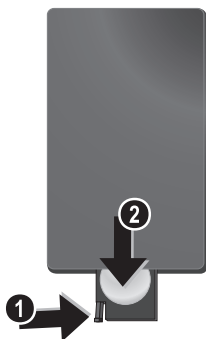

- 2 Βάλτε τη νέα μπαταρία στην μπαταριοθήκη με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο της μπαταριοθήκης στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Δώστε προσοχή στην πολικότητα!



- 3 Σπρώξτε την μπαταριοθήκη στο τηλεχειριστήριο μέχρι να κλειδώσει.



Σημείωση



Συνήθως η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι ένας χρόνος. Αν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί, αντικαταστήστε την μπαταρία. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Έτσι αποφεύγετε τον κίνδυνο διαρροής και τυχόν ζημιές στο τηλεχειριστήριο.

Να γίνεται απαλλαγή των χρησιμοποιημένων μπαταριών σύμφωνα με τις διατάξεις ανακύκλωσης που ισχύουν στη χώρα σας.


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Γυρίστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να βλέπει προς το δέκτη στην πίσω πλευρά της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μόνο όταν η γωνία είναι μικρότερη από 60 μοίρες και η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ αυτού και του δέκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Η μη κατάλληλη χρήση των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη ή κίνδυνο φωτιάς και τραυματισμούς. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο.
- Αποφύγετε την παραμόρφωση, καταστροφή ή εξάντληση των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή με γυμνή φλόγα και νερό.
- Αντικαταστήστε αμέσως τις κενές μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν πρόκειται να μην το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

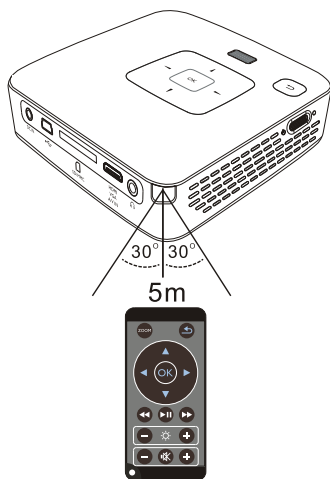

4 Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια που παρέχονται για τη σύνδεση του προβολέα, ή εκείνα που έχετε αγοράσει ως αξεσουάρ.

Παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης

Καλώδιο βίντεο (CVBS)

Καλώδιο προσαρμογέα USB για μονάδα δίσκου USB

Καλώδια σύνδεσης που διατίθενται ως αξεσουάρ

Καλώδιο βίντεο Component YUV / YPbPr

.....(PPA 1210 / 253447083)


Καλώδιο ήχου VGA(PPA 1250 / 253447070)

Καλώδιο σύνδεσης iPod / iPhone / iPad

.....(PPA 1280 / 253447091)

Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI σε Mini-HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τον προβολέα σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή.

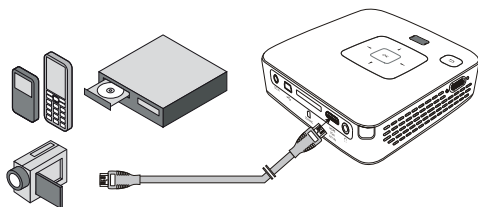

1 Επιλέξτε **Μενού > Προέλευση** και αλλάξτε σε **HDMI**.

2 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα **HDMI** του προβολέα.

3 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα Mini-HDMI της συσκευής αναπαραγωγής.


Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (VGA)

Σημείωση

i Πολλοί φορητοί υπολογιστές δεν ενεργοποιούν αυτόματα την εξωτερική έξοδο βίντεο, όταν έχει συνδεθεί μια δεύτερη οθόνη, όπως ένας προβολέας. Για την ενεργοποίηση της εξωτερικής εξόδου βίντεο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φορητού υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου VGA (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τον προβολέα σε υπολογιστή, σε φορητό υπολογιστή ή σε κάποια PDA. Ο προβολέας υποστηρίζει τις ακόλουθες αναλύσεις: VGA/SVGA/XGA. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, ρυθμίστε

την ανάλυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε SVGA (800x600).

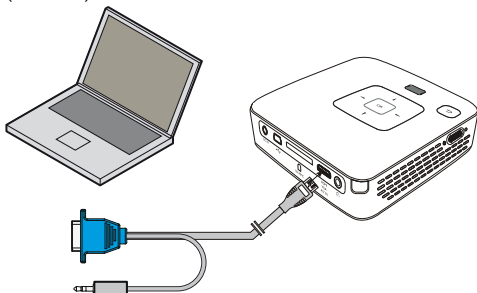

1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου VGA (το PPX2480 παρέχεται, το PPX2450 διατίθεται ως αξεσουάρ) στη θύρα **VGA** του προβολέα.

2 Συνδέστε το βύσμα VGA στη θύρα Mini-HDMI του υπολογιστή και τον ακροδέκτη στη θύρα εξόδου ήχου του υπολογιστή.

3 Ρυθμίστε την ανάλυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ανάλογα και ρυθμίστε το σήμα VGA όπως αν χρησιμοποιούσατε εξωτερική οθόνη. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες αναλύσεις:

	Ανάλυση	Συχνότητα ανανέωσης πλαισίων
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz

Σημείωση




Ανάλυση οθόνης

Το βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με ανάλυση 800 x 600 (60Hz).

4 Επιλέξτε **Μενού > Προέλευση** και αλλάξτε σε **VGA**.

Σύνδεση με καλώδιο προσαρμογέα ήχου/βίντεο (CVBS)


Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προσαρμογέα ήχου/βίντεο (καλώδιο A/V) του προβολέα για τη σύνδεση βιντεοκάμερας, συσκευής αναπαραγωγής DVD και ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν μια κίτρινη (βίντεο), μια κόκκινη (ήχος δεξιά) και μια άσπρη (ήχος αριστερά) υποδοχή.

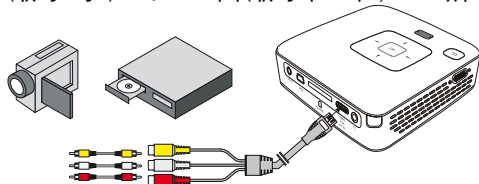

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο A/V στη θύρα **AV** του προβολέα.
- 2 Συνδέστε την υποδοχή ήχου/βίντεο της συσκευής βίντεο με ένα καλώδιο βύσματος του εμπορίου με το καλώδιο A/V του προβολέα.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Προέλευση** και αλλάξτε σε **AV**.

Σύνδεση με φορητές συσκευές πολυμέσων

Κάποιες συσκευές βίντεο (π.χ. Pocket Multimedia Player) απαιτούν ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση. Αυτά ή παρέχονται με τη συσκευή ή μπορούν να αγοραστούν από τον κατασκευαστή της συσκευής πολυμέσων. Λάβετε υπόψη πως πιθανόν μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή να λειτουργούν.

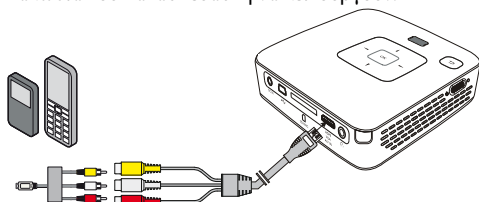

Σημείωση




Αλλαγή εξόδου σήματος της συσκευής πολυμέσων

Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής πολυμέσων για το πώς να περάσετε την έξοδο σήματος σε αυτές τις υποδοχές.

Σύνδεση με καλώδιο βίντεο component (YPbPr/YUV)

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση αυτή για τη μέγιστη ποιότητα εικόνας. Το καλώδιο αυτό διατίθεται ως αξεσουάρ. Οι υποδοχές αυτών των συσκευών διαθέτουν για το σήμα βίντεο τα χρώματα πράσινο (Y), μπλε (U/Pb), κόκκινο (V/Pr), και για το σήμα ήχου τα χρώματα κόκκινο (ήχος δεξιά) και άσπρο (ήχος αριστερά).

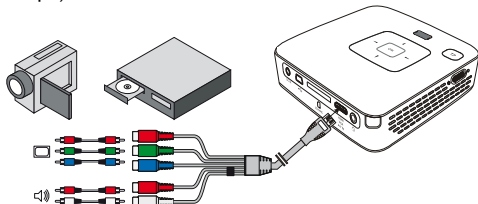

- 1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο Component (αξεσουάρ) στη θύρα **HDMI** του προβολέα.
- 2 Συνδέστε τις ανάλογες χρωματιστές υποδοχές της συσκευής βίντεο με ένα συνηθισμένο καλώδιο Component-Cinch και αυτό με το καλώδιο βίντεο Component του προβολέα.

Σημείωση



YCbCr

Προσέξτε ότι σε κάποιες συσκευές, οι εξόδοι **YPbPr** επισημαίνονται ως **YCbCr**.

Σημείωση




Δύο κόκκινα βύσματα cinch

Λάβετε υπόψη όταν κάνετε σύνδεση πως το καλώδιο διαθέτει δύο κόκκινα βύσματα Cinch. Ένα βύσμα για το δεξί σήμα ήχου και ένα βύσμα για το σήμα βίντεο Component V/Pr. Αν αυτά τα βύσματα συνδεθούν με τις λανθασμένες υποδοχές, η εικόνα θα προβάλλεται πράσινη και ο ήχος του δεξιού ηχείου θα είναι ελαττωματικός.

- 3 Επιλέξτε **Μενού > Προέλευση** και αλλάξτε σε **Component**.

Σύνδεση με φορητές συσκευές πολυμέσων

Κάποιες συσκευές βίντεο (π.χ. Pocket Multimedia Player) απαιτούν ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση. Αυτά ή παρέχονται με τη συσκευή ή μπορούν να αγοραστούν από τον κατασκευαστή της συσκευής πολυμέσων. Λάβετε υπόψη πως πιθανόν μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή να λειτουργούν.

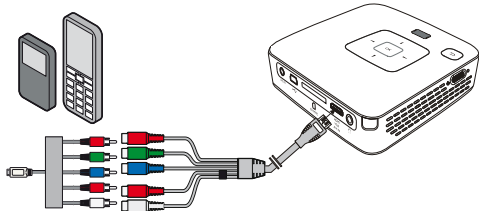

Σημείωση




Αλλαγή εξόδου σήματος της συσκευής πολυμέσων

Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής πολυμέσων για το πώς να περάσετε την έξοδο σήματος σε αυτές τις υποδοχές.

Σύνδεση των ακουστικών

- 1 Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα ακουστικών του προβολέα. Το ηχείο του προβολέα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθούν τα ακουστικά.

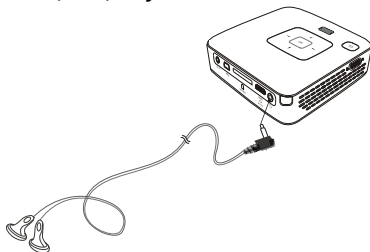

- 3 Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής. Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής. Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο.

5 Κάρτα μνήμης / Μονάδα δίσκου USB

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

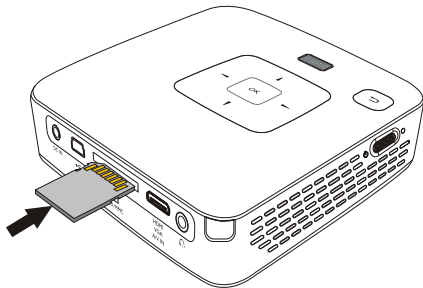


- 1 Συνδέστε μια κάρτα μνήμης με τις επαφές της στραμμένες προς τα επάνω, στην υποδοχή **SD/MMC** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MMC.
- 2 Ωθήστε την κάρτα μνήμης μέσα στη συσκευή μέχρι να εμπλακεί.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης!

Μην αφαιρέσετε σε καμία περίπτωση την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή τη διαβάζει. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να προκαλέσετε ζημιά στα αρχεία ή να τα καταστρέψετε.

Για να βεβαιωθείτε πως δε γίνεται πρόσβαση στην κάρτα μνήμης, πατήστε στο κυρίως μενού το πλήκτρο  όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιλεγεί το σύμβολο για την εσωτερική μνήμη.

- 3 Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε ελαφρά πάνω στην κάρτα.
- 4 Η κάρτα μνήμης βγαίνει από τη συσκευή.

Σύνδεση μέσου αποθήκευσης USB

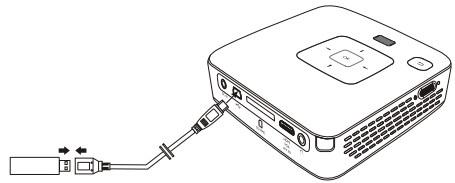

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογέα USB στη θύρα Mini-USB που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- 2 Μόνο τότε συνδέστε τη μονάδα δίσκου USB στο καλώδιο προσαρμογέα.

Σημείωση



Μονάδα δίσκου USB με σύνδεση Mini-USB

Προσέξτε ότι το καλώδιο προσαρμογέα πρέπει να συνδέεται πάντα στον προβολέα και όχι στη μονάδα δίσκου USB. Μόνο με το καλώδιο προσαρμογέα γίνεται σωστή μετατροπή του σήματος μεταξύ σύνδεσης υπολογιστή και μονάδας δίσκου USB.

6 Αναπαραγωγή μέσων

Σημείωση




Πλήκτρα πλοήγησης

Όλα τα εικονιζόμενα πλήκτρα είναι πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο (USB/ κάρτα SD/εσωτερική μνήμη)

- 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.

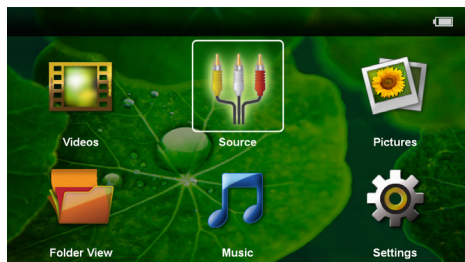

- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Βίντεο**.
- 4 Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
- 5 **Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB:** Χρησιμοποιώντας το **▲/▼** επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης.
- 6 Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
- 7 Πατώντας το **▲/▼** επιλέξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.



Σημείωση



Προβολή των αρχείων βίντεο

Προβάλλονται μόνο εκείνα τα αρχεία βίντεο τα οποία μπορεί να αναπαράγει ο Pocket Projektor.

- 8 Πατήστε το **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- 9 Πατήστε το **⏏** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στην επισκόπηση.
- 10 Πατήστε ξανά **⏏** για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

Σημείωση



Πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή

Αναζήτηση με εικόνα πίσω / μπροστά: Πατήστε στο τηλεχειριστήριο **⏪/⏩** ή στη συσκευή **⏪/⏩**.

Πατήστε το **⏸** για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο τηλεχειριστήριο με τα πλήκτρα **⏮/⏭**. Πατήστε το **⏸** ή επανειλημμένως το **⏮** για να απενεργοποιήσετε πλήρως την ένταση ήχου.

Μορφές αρχείων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αρχείων όπως *.mov, *.avi, *.m4v. Πολλοί από αυτούς τους τύπους έχουν μορφή container που περιέχει κωδικοποιημένα τα αρχεία ήχου και εικόνας. Τέτοια αρχεία ήχου/εικόνας είναι π.χ. MPEG-4, H.264, MP3, AAC. Για να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων αυτών, πρέπει η συσκευή να τα διαβάσει και να αποκωδικοποιήσει τα σήματα ήχου/εικόνας.

Έχετε υπόψη σας πως λόγω διαφορετικών κωδικοποιητών ήχου και εικόνας (encoders), η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει μερικά αρχεία.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείου

Container	Τύπος βίντεο
*.avi, *.mov, *.mp4	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mkv	MPEG-4, H.264
*.ts	MPEG-2, H.264
*.m2ts	H.264
*.3gp	H.263
*.flv	FLV (έως 800x600)
*.asf	ASF
*.rm, *.rmvb	Real video
*.dat	MPEG-1
*.vob	MPEG-2
*.mpg, *.mpeg	MPEG-1, MPEG-2

Αναπαραγωγή βίντεο (Θύρα Mini-HDMI)

- 1 Συνδέστε την έξοδο βίντεο/ήχου της εξωτερικής συσκευής στη θύρα **HDMI** του προβολέα τσέπης. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά καλώδια και τους αντάπτορες καλωδίων (βλέπε επίσης Κεφάλαιο Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής, σελίδα 12).
- 2 Διαβάστε το εγχειρίδιο της εξωτερικής συσκευής για το πώς να ανάψετε την έξοδο εικόνας. Συνήθως περιγράφεται στα ανάλογα μενού ως "TV out".
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή.
- 4 Αλλάξτε την ένταση ήχου πατώντας το \ominus/\oplus .

Αλλαγή ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής


- 1 Πατήστε το πλήκτρο \blacktriangle ή \blacktriangledown .
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο $\blacktriangle/\blacktriangledown$ για να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - Φωτεινότητα:** Ρύθμιση φωτεινότητας
 - Αντίθεση:** Ρύθμιση αντίθεσης
 - Κορεσμός:** Ρύθμιση έντασης χρώματος
 - Smart Settings:** Κάλεσμα προκαθορισμένων ρυθμίσεων για φωτεινότητα / αντίθεση / ένταση χρώματος
 - Ένταση ήχου:** Ρύθμιση έντασης ήχου
 - 3 Αλλάξτε τη ρύθμιση πατώντας το $\blacktriangle/\blacktriangleright$.
- Η αλλαγμένη ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Αλλαγή περαιτέρω ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο OK .
- 2 Πατήστε το πλήκτρο $\blacktriangle/\blacktriangledown$ για να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - Ρυθμίσεις εικόνας:** Αλλαγή φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης χρώματος
 - Ρυθμίσεις ήχου:** Ρύθμιση πρίμων, μπάσων και έντασης ήχου
 - Λειτουργία εξοικονομ.ενέργ.:** Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μειώνεται η ένταση φωτός για να αυξηθεί η διάρκεια λειτουργίας με την ενσωματωμένη μπαταρία.
- 3 Επιβεβαιώστε πατώντας OK .
- 4 Αλλάξτε τη ρύθμιση πατώντας OK και $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
- 5 Επιβεβαιώστε πατώντας OK .

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

- 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.

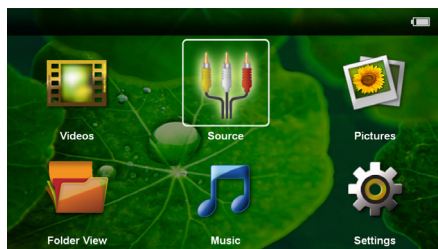

- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Εικόνες**.
- 4 Επιβεβαιώστε πατώντας OK .
- 5 **Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB:** Χρησιμοποιώντας το $\blacktriangle/\blacktriangledown$ επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης.
- 6 Επιβεβαιώστε πατώντας OK .
- 7 Στην οθόνη θα προβάλλονται μινιατούρες φωτογραφιών ως σύνοψη.



Σημείωση



Προβολή μινιατούρων ή λίστα

Στις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε αν η σύνοψη θα προβάλλεται ως μινιατούρες φωτογραφιών ή ως λίστα.

Σημείωση



Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης και στη μονάδα δίσκου USB

Εάν στην κάρτα μνήμης ή στη μονάδα δίσκου USB υπάρχουν αποθηκευμένες πολλές φωτογραφίες, ενδέχεται να απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για την εμφάνιση της επισκόπησης.

- 8 Πατήστε το $\blacktriangle/\blacktriangleright$ ή το $\blacktriangle/\blacktriangledown$ για να επιλέξετε την εικόνα από την οποία θέλετε να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών.

- 9 Πατήστε το **OK** για να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών.

Σημείωση



Μεγέθυνση / σμίκρυνση

Με το πλήκτρο **zoom** μπορείτε να μεγεθύνετε την εμφανιζόμενη εικόνα κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών. Με το πλήκτρο **◀/▶/▲/▼** μετακινήστε τη μεγεθυσμένη εικόνα.

- 10 Πατήστε το **▶** για να διακόψετε την προβολή διαφανειών.

- 11 Πατήστε το πλήκτρο **⊕** για να ολοκληρώσετε το slideshow και να επιστρέψετε στη σύνοψη.

- 12 Πατήστε ξανά **⊕** για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

Αναπαραγωγή μουσικής


Σημείωση



Διακοπή αναπαραγωγής εικόνων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή εικόνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια (βλέπε επίσης Κεφάλαιο Ρυθμίσεις μουσικής, σελίδα 21). Μόλις πατήσετε το πλήκτρο **⊕**, εμφανίζεται ξανά η εικόνα και λειτουργεί ο εξαεριστήρας.

- 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.

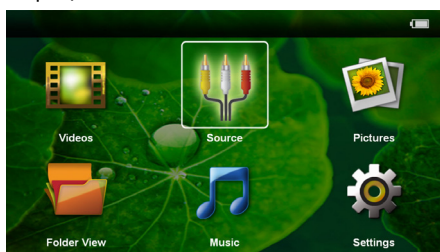


- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Μουσική**.

- 4 Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

- 5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το **▲/▼** επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης.

- 6 Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

- 7 Πατώντας το **▲/▼** επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

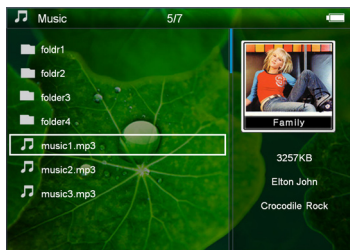

- 8 Πατήστε το **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- 9 Πατήστε το **▶** για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση



Πλοήγηση με απενεργοποιημένη την αναπαραγωγή εικόνων

Πατήστε το **▲/▼** για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο τίτλο.

Πατήστε το **▶** για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Πατήστε το **⊕** για να επιστρέψετε για επιλογή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο τηλεχειριστήριο με τα πλήκτρα **⊖/⊕**. Πατήστε το **⊗** ή επανειλημμένως το **⊖** για να απενεργοποιήσετε πλήρως την ένταση ήχου.

Διαχείριση αρχείων

Αντιγραφή αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ της εσωτερικής μνήμης, του συνδεδεμένου μέσου αποθήκευσης USB ή της κάρτας μνήμης.

- 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.

- 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.



- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Προβολή φακέλων**.

- 4 Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το (▲)/(▼) επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης.

6 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).

7 Πατώντας το (▲)/(▼) επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε.

Σημείωση



Δεν υπάρχουν αρχεία (0 αρχεία)

Προβάλλονται μόνο εκείνα τα αρχεία που μπορεί να αναπαράγει ο προβολέας.

8 Επιστημάνετε το αρχείο πατώντας το (▶). Αν ξαναπατήσετε το πλήκτρο, το μαρκάρισμα θα σβηστεί.

Σημείωση




Μαρκάρισμα ολόκληρου φακέλου

Μπορείτε επίσης να μαρκάρετε ολόκληρο φάκελο για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του. Λάβετε υπόψη πως η διαδικασία αντιγραφής μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο στην περίπτωση μεγάλων φακέλων.

9 Πατήστε το (▲)/(▼) για να επιλέξετε και άλλα αρχεία.

10 Πατήστε το (OK).

11 Πατήστε το (▲)/(▼) για να επιλέξετε **Αντιγραφή**.

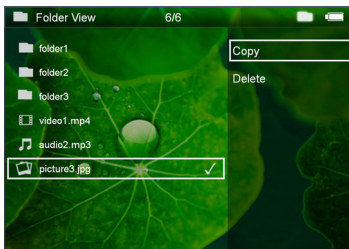

12 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).

13 Πατήστε το (▲)/(▼) για να επιλέξετε τη θέση στην οποία θα γίνει η αντιγραφή: **Κάρτα SD, Εσωτερική μνήμη ή Μνήμη USB**.

14 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).

Σημείωση



Υφίστανται ήδη τα αρχεία

Εάν αυτά τα αρχεία υπάρχουν ήδη, μπορείτε να πατήσετε τα (▲)/(▼) και (OK) για να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να αντικατασταθούν ή όχι. Αν δε θέλετε να αντικαταστήσετε τα υφιστάμενα αρχεία, θα προστεθεί ένας αριθμός στο κάθε όνομα αρχείου.

15 Γίνεται αντιγραφή των αρχείων.

Σημείωση



Λάθος

Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία της αντιγραφής, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο συγκεκριμένο μέσο.

Σημείωση



Αφαίρεση μέσου αποθήκευσης


Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιγραφή και αφαιρέστε στη συνέχεια το μέσο αποθήκευσης.

Διαγραφή αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία από την εξωτερική μνήμη, το συνδεδεμένο μέσο αποθήκευσης USB ή την κάρτα μνήμης.

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.

2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.

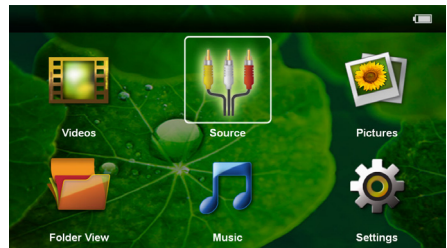

3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Προβολή φακέλων**.

4 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).

5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το (▲)/(▼) επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης.

6 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).

7 Πατώντας το (▲)/(▼) επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.

Σημείωση



Δεν υπάρχουν αρχεία (0 αρχεία)


Προβάλλονται μόνο εκείνα τα αρχεία που μπορεί να αναπαράγει ο προβολέας.

8 Επιστημάνετε το αρχείο πατώντας το (▶). Αν ξαναπατήσετε το πλήκτρο, το μαρκάρισμα θα σβηστεί.

9 Πατήστε το (▲)/(▼) για να επιλέξετε και άλλα αρχεία.

10 Πατήστε το (OK).

- 11 Πατήστε το / για να επιλέξετε **Διαγραφή**.
- 12 Επιβεβαιώστε πατώντας .
- 13 Πατήστε το / για να επιλέξετε ένα το αρχείο θα διαγραφεί ή εάν η διαδικασία θα διακοπεί.

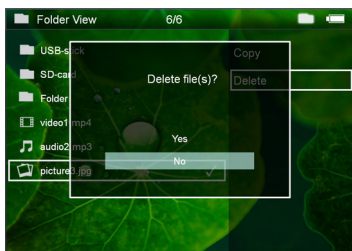

- 14 Επιβεβαιώστε πατώντας .

Σημείωση



Λάθος

Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία της διαγραφής, βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο μέσο δεν έχει προστασία από εγγραφή.

Σημείωση




Διαγραφή φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης

Λάβετε υπόψη πως όταν διαγράφετε φωτογραφίες μέσω του Η/Υ, πιθανόν οι υπόλοιπες φωτογραφίες να μην προβάλλονται σωστά όταν ξαναβάλετε την κάρτα μνήμης στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Μπορεί μερικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές να αποθηκεύουν επιπρόσθετες πληροφορίες όπως προεπισκοπήσεις, προσανατολισμό εικόνας κλπ. σε ξεχωριστούς φακέλους.

Για το λόγο αυτό, κάντε διαγραφή των φωτογραφιών μόνο στην φωτογραφική μηχανή.

Σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (USB)

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα τσέπης με έναν υπολογιστή ώστε να κάνετε μεταφορά ή διαγραφή των αρχείων μεταξύ της εσωτερικής μνήμης, μιας συνδεδεμένης κάρτας μνήμης και του υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων του προβολέα στον υπολογιστή.

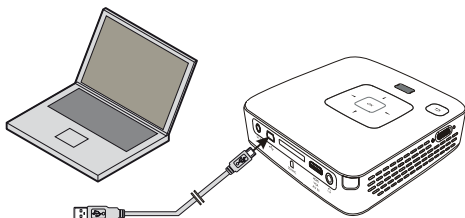

- 1 Συνδέστε τον σύνδεσμο Mini-USB στον προβολέα τσέπης και τον σύνδεσμο USB στον υπολογιστή.
- 2 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 3 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν η συσκευή συνδεθεί με επιτυχία.

Σημείωση



Επιτυχής σύνδεση

Εάν έχετε συνδέσει τον προβολέα μέσω USB με υπολογιστή, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον προβολέα.


- 4 Αν είναι ήδη τοποθετημένη κάρτα μνήμης, θα παρουσιαστεί ως επιπρόσθετη μονάδα δίσκου.
- 5 Μπορείτε να κάνετε αντικατάσταση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων μεταξύ υπολογιστή, κάρτας μνήμης (εάν υπάρχει) και εσωτερικής μνήμης.

7 Ρυθμίσεις

- 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.



- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).
- 5 Πατήστε το (▲/▼) για να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

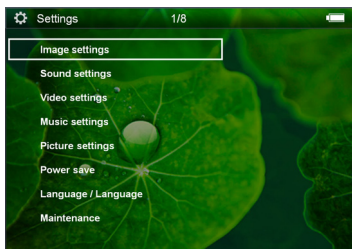

- 6 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).
 - 7 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πατώντας τα (OK), (▲/▼).
 - 8 Επιβεβαιώστε πατώντας (OK).
- Με το πλήκτρο (◀) κάνετε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Ρυθμίσεις εικόνας

Ταπετσαρία – Επιλογή της εικόνας φόντου

Προσαρμογή οθόνης – Προσαρμογή των βίντεο και των εικόνων στις διαστάσεις 16:9

Κατάσταση προβολής

Μπρος – κανονική προβολή, η συσκευή βρίσκεται πριν από την επιφάνεια ή τον τοίχο προβολής.

Πίσω – Προβολή παρασκηνίου, η συσκευή βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, η εικόνα εμφανίζεται με οριζόντιο αντικατοπτρισμό.

Οροφή – Η συσκευή είναι ανεστραμμένη και αναρτημένη από την οροφή, η εικόνα εμφανίζεται με περιστροφή κατά 180 μοίρες.

Οροφή πίσω – Η συσκευή βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, ανεστραμμένη και αναρτημένη από την οροφή, η εικόνα εμφανίζεται με περιστροφή κατά 180 μοίρες και με οριζόντιο αντικατοπτρισμό.

Διόρθωση χρώματος τοίχου – Διόρθωση του χρώματος της προβλλόμενης εικόνας για την προσαρμογή στην έγχρωμη επιφάνεια προβολής

Smart Settings – Επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων για τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό των χρωμάτων. Εάν οι ρυθμίσεις αυτές αλλάξουν, γίνεται μετάβαση στη ρύθμιση **Χειροκίνητα**.

Φωτεινότητα – Ρύθμιση της φωτεινότητας

Αντίθεση – Ρύθμιση της αντίθεσης

Κορεσμός – Ρύθμιση του κορεσμού των χρωμάτων

Ρυθμίσεις ήχου

Ένταση ήχου – Ρύθμιση της έντασης ήχου

Μπάσα – Ρύθμιση της αναπαραγωγής σε χαμηλές συχνότητες

Ψηλές συχνότητες – Ρύθμιση της αναπαραγωγής σε υψηλές συχνότητες

Ήχος πλήκτρων – Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

Ρυθμίσεις βίντεο

Προβολή – Προβολή όλων των βίντεο μιας λίστας ή ανάλογα με τη δομή φακέλων στη μονάδα δίσκου.

Επανάληψη – Ρύθμιση του τρόπου επανάληψης των αρχείων βίντεο: Επανάληψη απενεργοποιημένη (**Απενεργοποίηση**), όλα τα βίντεο του φακέλου επαναλαμβάνονται (**Κατάλογος**), μόνο το τρέχον βίντεο επαναλαμβάνεται (**Φιλμ**), όλα τα βίντεο επαναλαμβάνονται (**Όλες**).

Συνέχιση αναπαραγωγής – Εάν η λειτουργία αυτή ενεργοποιηθεί, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η αναπαραγωγή ξεκινά πάντοτε στην αρχή της ταινίας

Ρυθμίσεις μουσικής

Προβολή – Προβολή όλων των μουσικών κομματιών μιας λίστας ή ανάλογα με τη δομή φακέλων στη μονάδα δίσκου.

Οθόνη – Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της προβολής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Επανάληψη – Ρύθμιση του τρόπου επανάληψης των αρχείων μουσικής: Επανάληψη απενεργοποιημένη (**Απενεργοποίηση**), όλα τα μουσικά κομμάτια του φακέλου επαναλαμβάνονται (**Κατάλογος**), μόνο το τρέχον μουσικό κομμάτι επαναλαμβάνεται (**Τραγούδι**), όλα τα μουσικά κομμάτια επαναλαμβάνονται (**Όλες**).

Τυχαία αναπαραγωγή – Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η αναπαραγωγή γίνεται με τυχαία σειρά. Αλλιώς η αναπαραγωγή γίνεται με τη σειρά.

Ρυθμίσεις φωτογραφιών

Προβολή – Εμφάνιση των εικόνων με επιλογή στο κύριο μενού ως **Μικρογραφία** ή ως **Λίστα**.

Τυχαία αναπαραγωγή – Χρόνος προβολής της εικόνας κατά την προβολή διαφανειών

Επανάληψη – Ρύθμιση του τρόπου επανάληψης των φωτογραφιών για την προβολή διαφανειών: Επανάληψη απενεργοποιημένη (**Απενεργοποίηση**), όλες οι φωτογραφίες του φακέλου επαναλαμβάνονται (**Κατάλογος**), όλες οι αποθηκευμένες φωτογραφίες επαναλαμβάνονται (**Όλες**).

Εναλλαγή διαφανειών– Ρύθμιση του τρόπου εναλλαγής των εικόνων

Σειρά παρουσίασης – Τυχαία ή καθορισμένη σειρά αναπαραγωγής της προβολής διαφανειών

Εξοικονόμηση ενέργειας

Λειτουργία ECO – Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η ένταση του φωτός μειώνεται προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια λειτουργίας με την ενσωματωμένη μπαταρία. Σε περίπτωση λειτουργίας με σύνδεση στην πρίζα, η λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αναπαραγωγή των εικόνων.

Λειτουργία αναστολής λειτουργίας – Με τη λειτουργία αυτή, ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ή στο τέλος ενός φιλμ.

Γλώσσα

Επιλογή επιθυμητής γλώσσας για το μενού.

Συντήρηση

Επαναφορά ρυθμίσεων – Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές.

Αναβάθμιση υλικολογισμικ – Ενημέρωση του υλικολογισμικού στην τρέχουσα έκδοση

Σημείωση



Για τη διάρκεια της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, συνδέστε το τροφοδοτικό.

Πληροφορίες – Εμφάνιση του ελεύθερου χώρου της εσωτερικής μνήμης και πληροφοριών για τη συσκευή (Χώρος μνήμης: / Ελεύθερος χώρος: / Έκδοση υλικολογισμικού / Όνομα συσκευής: / Μοντέλο / Έκδοση Mcu)

8 Σέρβις

Οδηγίες για τη φροντίδα της μπαταρίας

Με το χρόνο η μπαταρία θα αδυνατίζει. Μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν συμμορφωθείτε με τα ακόλουθα:

- Χωρίς τροφοδοσία ρεύματος, η συσκευή λειτουργεί με την ενσωματωμένη μπαταρία. Όταν η μπαταρία δεν έχει πλέον επαρκές φορτίο, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
- Όταν η μπαταρία δεν έχει πλέον επαρκή χωρητικότητα, το σύμβολο μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης μπαταρίας στο πλάι της συσκευής ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια ζεσταίνεται και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο στην εικόνα προβολής. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν ζεσταθεί πολύ. Αφού η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα
- Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με εντελώς άδεια μπαταρία.
- Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή για μερικές εβδομάδες, αδειάστε μερικώς την μπαταρία χρησιμοποιώντας την πριν την αποθήκευσή της.
- Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή USB ή με το τροφοδοτικό, τότε η μπαταρία είναι ελαττωματική.
- Διατηρείτε τη συσκευή και την μπαταρία μακριά από πηγές θερμότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μην αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθους τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Σβήστε την συσκευή

Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη πριν να βγάλετε το καλώδιο του τροφοδοτικού από την πρίζα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Οδηγίες για τον καθαρισμό!

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϊ), γυαλιστικά κλπ). Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Μην ψεκάζετε τη συσκευή σας με απορρυπαντικό υγρό.

Σκουπίστε ελαφρά τις επιφάνειες όπως περιγράφεται. Προσέξτε να μη γρατσουνίσετε τις επιφάνειες.

Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε πινέλο ή χαρτί καθαρισμού φακών για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του φακού για να αποφύγετε ζημιά της επικάλυψης του φακού.

Προβλήματα/Λύσεις

Κύκλωση ρεύματος

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που δε μπορεί να λυθεί με τις συμβουλές που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης (βλέπε και την ακόλουθη βοήθεια), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Σβήστε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 2 Περιμένετε τουλάχιστο δέκα δευτερόλεπτα.
- 3 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
- 4 Εάν παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τεχνικό σέρβις πελατών ή με τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.

Προβλήματα	Λύσεις
Δεν ανάβει ο Pocket Projektor	<ul style="list-style-type: none">• Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.
Δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα πλήκτρα \oplus / \ominus του τηλεχειριστηρίου.
Δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης με την εξωτερική συσκευή• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στην εξωτερική συσκευή• Πιθανόν να λειτουργεί μόνο το γνήσιο καλώδιο του κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής
Κακή ποιότητα ήχου όταν γίνεται σύνδεση με Η/Υ	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου στον Η/Υ είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή ακουστικών ή την υποδοχή Line-Out.• Δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά η ένταση ήχου στον Η/Υ.
Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν τα καλώδια σύνδεσης έχουν βαλθεί στις σωστές υποδοχές.• Βεβαιωθείτε πως η εξωτερική συσκευή είναι αναμμένη• Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι αναμμένη.
Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο Η/Υ	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε πως η έξοδος VGA στον Η/Υ είναι αναμμένη.• Ελέγξτε αν η ανάλυση του Η/Υ έχει ρυθμιστεί στα 800x600.
Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής	<ul style="list-style-type: none">• Όταν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια ζεσταίνεται και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο στην εικόνα προβολής. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν ζεσταθεί πολύ. Αφού η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.• Όταν η μπαταρία δεν έχει πλέον επαρκές φορτίο, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

9 Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	105 × 31 × 105 mm
Βάρος	0,27 kg
Συνιστώμενο περιβάλλον συσκευής	5–35 °C
Σχετική υγρασία	20–80% (χωρίς συμπύκνωση)
Μορφή αρχείων.....	*.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv,*.dat, *.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts*.m2ts, *.rm, *.rmvb, *.asf, *.flv, *.3gp
Μορφή φωτογραφιών	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Μορφή μουσικής	MP3, WAV, WMA, OGG, AAC
Video Standard (CVBS).....	PAL, SECAM, NTSC, HD
Video Standard (YPbPr)....	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Σύνδεση βίντεο.....	Θύρα Mini-HDMI
Σύνδεση ακουστικών.....	
.....	Βύσμα ενός ακροδέκτη: 3,5 mm
Έξοδος ήχου	1 W
Εσωτερική μνήμη	2 GB
Συμβατές κάρτες μνήμης.....	SD/SDHC/MMC

Τεχνολογία / Φακός

Τεχνολογία οθόνης	WVGA 0,3" DLP
Πηγή φωτός	RGB LED
Ανάλυση.....	854 x 480 pixel (16:9)800 x 600 pixel (4:3)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις.....	VGA/SVGA/WVGAXGA/WXGA
Ένταση φωτός (Bright Mode).....	
.....	έως 80 Lumen (PPX2480)
.....	έως 55 Lumen (PPX2450)
Λόγος αντίθεσης	1000:1
Προβαλλόμενο μέγεθος εικόνας	12–120 ίντσες
Απόσταση από την επιφάνεια προβολής.....	
.....	0,5 m έως 5 m
Ρυθμός δειγματοληψίας, οριζόντια	31–69 kHz
Ρυθμός δειγματοληψίας, κατακόρυφα	56–85 Hz

Αντάπτορας δικτύου

Αρ. μοντέλου	MPA-630
Κατασκευαστής.....	Wanlida Group Co., Ltd.

Ενσωματωμένη μπαταρία

Τύπος μπαταρίας	LiPol
Χωρητικότητα	800 mAh 7,4 V
Διάρκεια φόρτισης	3 h
Χρόνος λειτουργίας.....	1 h
Χρόνος λειτουργίας (κατάσταση εξοικονόμησης ρεύματος)	2 h
Κατασκευαστής.....	Great Power

Αξεσουάρ

Διατίθενται τα ακόλουθα αξεσουάρ για τη συσκευή σας:	
Καλώδιο προσαρμογέα YUV /YPbPr	
.....	PPA 1210 / 253447083
Καλώδιο ήχου VGA.....	PPA 1250 / 253447070
Καλώδιο σύνδεσης iPod / iPhone /iPad	
.....	PPA 1280 / 253447091

Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο ως αξιές αναφοράς. Η **Sagemcom** διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Το σύμβολο CE διασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ και 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για συσκευές εκπομπής τηλεπικοινωνιών περί υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη καθώς και περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο www.sagemcom-ca.at/doc.

Η διατήρηση του περιβάλλοντος στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης αποτελεί για την Sagemcom πολύ σοβαρό θέμα. Η Sagemcom προσπαθεί να χρησιμοποιεί συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η Sagemcom έχει αποφασίσει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική απόδοση σε όλες τις φάσεις του προϊόντος, από την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία έως τη χρήση και την απόρριψη.



Συσκευασία: Το σήμα αυτό καταδεικνύει πως ένας αναγνωρισμένος εθνικός οργανισμός εισπράττει συνεισφορά για να βελτιώσει την συλλογή συσκευασιών και τις υποδομές ανακύκλωσης. Παρακαλούμε να συμμορφωθείτε με τις τοπικές διατάξεις χωρισμού των σκυβάλων όταν θα κάνετε απαλλαγή της συσκευασίας αυτής.

Μπαταρίες: Αν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, πρέπει να γίνεται απαλλαγή τους στα ειδικά πρατήρια.



Προϊόν: Το διαγραμμένο σκυβαλοδοχείο στο προϊόν σημαίνει πως αυτό αποτελεί ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ειδική απαλλαγή για τέτοιες συσκευές:

- Στα σημεία πώλησης, σε περίπτωση που θα αγοράσετε μια παρόμοια συσκευή.
- Στα τοπικά πρατήρια συλλογής (μάντρες ανακύκλωσης, ειδικές υπηρεσίες συλλογής, κλπ.).

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε και σεις να κάνετε τη συνεισφορά σας στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, με θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι συσκευασίες από χαρτόνι και χαρτί μπορούν να απαλλαχθούν ως χαρτί για ανακύκλωση. Οι συσκευασίες από πλαστικό ή πολυστυρόλιο μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση ή να πεταχτούν με τα

κανονικά σκουπίδια, ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

Εμπορικά σήματα: Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Η απουσία του συμβόλου ® και ™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι η αντίστοιχη ονομασία δεν φέρει εμπορικό σήμα. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό χρησιμεύουν απλώς για σκοπούς ένδειξης και πιθανόν να είναι σήματα του κάθε ιδιοκτήτη. Η Sagemcom δεν διεκδικεί δικαιώματα για αυτές τις ονομασίες.

Η Sagemcom και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη προς τον αγοραστή του προϊόντος ή τρίτα μέρη για ζημιές, απώλειες, κόσθη ή δαπάνες του αγοραστή ή τρίτων μερών λόγω ατυχήματος, εσφαλμένης χρήσης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή λόγω μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων, αλλαγών του προϊόντος ή λόγω μη τήρησης των οδηγιών χειρισμού και συντήρησης που παρέχονται από την Sagemcom.

Η Sagemcom δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που οφείλονται στη χρήση οποιασδήποτε προαιρετικής συσκευής ή αναλώσιμων υλικών που δεν αποτελούν γνήσια προϊόντα της Sagemcom ή της PHILIPS ή εγκεκριμένα από την Sagemcom ή την PHILIPS.

Η Sagemcom δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές λόγω της χρήσης καλωδίων σύνδεσης, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ως προϊόντα της Sagemcom ή της PHILIPS.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κανένα μέρος της δημοσίευσης αυτής δεν επιτρέπεται να πολυγραφηθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αρχαιοθήτησης, ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με άλλο τρόπο – ηλεκτρονικά, μηχανικά, με φωτοτυπία, φωτογραφία ή άλλη μέθοδο – χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sagemcom. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση με το προϊόν αυτό. Η Sagemcom δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την περίπτωση εφαρμογής αυτών των πληροφοριών σε άλλες συσκευές.

Αυτές οι οδηγίες χρήσεως δεν έχουν χαρακτήρα συμβολαίου.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων, τυπογραφικών λαθών, και τροποποιήσεων.

Copyright © 2011 Sagemcom Austria GmbH



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Sagemcom Austria GmbH under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2011 Sagemcom Austria GmbH

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92500 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 [RCS](#) Nanterre

PPX2450 · 2480

GR

253447695-A