

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Screeneo

HDP1550
HDP1550TV
HDP1590
HDP1590TV



CZ Návod k obsluze

PHILIPS

Obsah

Přehled	3	8 Přehrávání médií	25
Vážený zákazníku,	3	Navigace při přehrávání média	25
K tomuto návodu k obsluze	3	Přehrávání videa	26
Obsah balení	3	Promítání fotografií	26
Význačné vlastnosti výrobku	3	Přehrávání hudby	28
1 Obecné bezpečnostní pokyny.....	4	Správa souborů	29
Umístění přístroje	4	9 Příjem digitální televize	
Automatická regulace teploty přístroje	4	(podle modelu)	30
Opravy	4	Připojení antény	30
Napájení	5	První sledování	30
Bezdrátová síť (WLAN)	5	Příjem televize	31
Používání 3D brýlí	5	Úprava nastavení DVB-T	31
Dolby Digital	5	10 Android.....	32
2 Přehled.....	6	Spuštění Android Apps	32
Pohled zepředu	6	Opuštění systému Android	32
Pohled zezadu	6	Instalace aplikací pro systém Android	32
Dálkové ovládání	7	11 Nastavení.....	33
Procházení uživatelského rozhraní	8	Přehled menu funkcí	33
Přehled funkcí nabídky	8	12 Servis	35
Symboly na stavovém řádku	9	Čištění	35
3 První uvedení do provozu	10	Přístroj je přehřátý	35
Nastavení přístroje	10	Aktualizace firmwaru pomocí paměťové karty	35
Připojení síťového zdroje	10	Problémy / řešení	36
Vložení nebo výměna baterií dálkového ovládání	10	13 Dodatek	38
Používání dálkového ovládání	11	Technická data	38
První instalace	12	Příslušenství	38
4 Připojení k přehrávajicímu zařízení. 13			
Připojení na přístroje s HDMI výstupem	13		
Připojení na počítač (VGA)	13		
Připojení s audio/video (CVBS) adaptérovým kabelem	14		
Připojení k zesilovači domácího kina	14		
Připojení k soupravě Hi-Fi	14		
Připojení sluchátek	15		
WiFiDisplay (Miracast)	15		
Software ScreeneoWLink	15		
5 Paměťové médium.....	18		
Vložení paměťové karty	18		
Připojení USB paměťového média	18		
6 Síť.....	19		
Síť LAN	19		
Bezdrátová síť (WLAN)	19		
Zapnutí a vypnutí provozu v bezdrátové síti (WLAN)	20		
Nastavení bezdrátové sítě (WLAN)	20		
Nastavení bezdrátové sítě (WLAN) pomocí průvodce	20		
Hotspot WiFi	21		
Digital Living Network Alliance (DLNA)	22		
7 Bluetooth.....	23		
Aktivace připojení Bluetooth	23		
Nastavení parametrů Bluetooth	23		
Reproduktor Bluetooth	23		

Přehled

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro náš projektor.

Mnoho radostí s Vaším přístrojem a jeho mnohostrannými funkcemi!

K tomuto návodu k obsluze

Dle instrukcí k instalaci na následujících stránkách uvedete Váš přístroj snadno a rychle do provozu. Podrobnější popisy najdete v následujících kapitolách tohoto návodu k obsluze.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. K zajištění bezproblémového provozu Vašeho přístroje respektujte především bezpečnostní pokyny. Výrobce neručí za následky nedodržování těchto upozornění.

Tento návod k obsluze popisuje několik verzí produktu. Funkcemi WiFi (Miracast, DLNA..) a Bluetooth jsou vybaveny pouze modely HDP1590 a HDP1590TV.

Funkcí DVB-T jsou vybaveny pouze modely HDP1550TV a HDP1590TV.

Používané symboly

Upozornění



Tipy a triky

S tímto symbolem jsou označeny tipy, s jejichž pomocí budete Váš přístroj používat efektivněji a jednodušeji.

POZOR!



Poškození přístroje a ztráta dat!

Tento symbol varuje před poškozením přístroje a možnou ztrátou dat. Tyto škody mohou vzniknout nesprávnou manipulací.

NEBEZPEČÍ!




Nebezpečí pro osoby!

Tento symbol varuje před nebezpečími pro osoby. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám nebo újmě na zdraví.

Obsah balení

- 1 – Projektor
- 2 – Dálkové ovládání (se dvěma bateriemi AAA)
- 3 – Síťový napájecí kabel A/C
- 4 – Kabel HDMI A – A
- 5 – 3D brýle s rychlým přehledem, výstražným štítkem a ochranným pouzdem (podle modelu)
- 6 – Rychlý přehled
- 7 – Přehled záruk
- 8 – Brašna

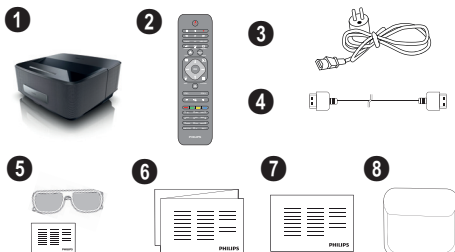

Význačné vlastnosti výrobku

Připojení na přístroje s HDMI výstupem

Projektor můžete propojit se stolním nebo přenosným počítačem prostřednictvím kabelu HDMI (viz Připojení k přehrávajícímu zařízení, strana 13).

WiFiDisplay (Miracast)

Díky řešení Miracast™ lze přenášet a zobrazovat video mezi zařízeními vybavenými funkcí Wi-Fi, bez kabelů nebo síťového připojení. Na projektoru můžete například zobrazovat obrázky nebo přehrávat videa z chytrého telefonu nebo přenosného počítače.

1 Obecné bezpečnostní pokyny

Neprovádějte žádná nastavení a změny, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám, újmě na zdraví, k poškození přístroje nebo ke ztrátám dat. Dbejte na všechna daná upozornění a bezpečnostní pokyny.

Umístění přístroje

Přístroj je určen výhradně k vnitřnímu použití. Přístroj musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu. Všechny kabely pokládejte tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zranit se nebo poškodit přístroj.

Nezapojujte přístroj ve vlhkých místnostech. Nikdy se nedotýkejte jak síťové zásuvky, tak ani síťového propojení mokryma rukama.

Přístroj musí být dostatečně větrán a nesmí být zakryt. Neinstalujte Váš přístroj v uzavřených vitrínách nebo skříních.

Nepokládejte přístroj na měkké podložky, jako deky nebo koberce, a nezakrývejte větrací otvory. Jinak se může přístroj přehřát a začít hořet.

Chraňte přístroj před přímým sluncem, žářem, velkými změnami teplot a vlhkostí. Neumísťujte přístroj v blízkosti topení a klimatizací. Respektujte údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu uvedené v technických datech.

Do přístroje se nesmí dostat žádné kapaliny. Pokud dojde k vniknutí kapalin nebo cizích těles do přístroje, vypněte jej, odpojte od sítě a nechte překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

S přístrojem zacházejte vždy starostlivě. Nedotýkejte se čočky objektivu. Nikdy nepokládejte na přístroj nebo síťový kabel těžké nebo ostré předměty.

Pokud se přístroj příliš zahřeje nebo se z něho kouří, okamžitě jej vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nechte Váš přístroj překontrolovat v technickém servisním středisku. Abyste zabránili vzniku a šíření požáru, neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Za následujících okolností může dojít uvnitř přístroje ke srážení vlhkosti, což vede následně k chybné funkci:

- po přenesení přístroje ze studeného do teplého prostoru;
- po vytopení chladného prostoru;
- při přechovávání/umístění ve vlhkém prostoru.

Abyste zabránili srážení vlhkosti, postupujte podle následujícího:

- 1 Před přenesením do prostoru s odlišnou teplotou uzavřete přístroj do plastového sáčku až do vyrovnání teplot.
- 2 Před vyjmutím přístroje ze sáčku vyčkejte jednu až dvě hodiny.


Zařízení nepoužívejte v příliš prašném prostředí. Prachové částice a ostatní cizí tělíska mohou způsobit poškození přístroje.

Nevystavujte přístroj extrémním otřesům. Může dojít k poškození vnitřních součástí.

Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s přístrojem bez dohledu. Balící fólie se nesmí dostat do rukou dětí.

Automatická regulace teploty přístroje

Tento přístroj je vybaven automatickým řízením teploty. Zvýší-li se nadměrně vnitřní teplota, automaticky se zvýší i rychlost ventilátoru (zvýšení šumu). Pokud se bude teplota zvyšovat i nadále, sníží se jas projektoru a v nejhorším případě se zobrazí následující symbol.

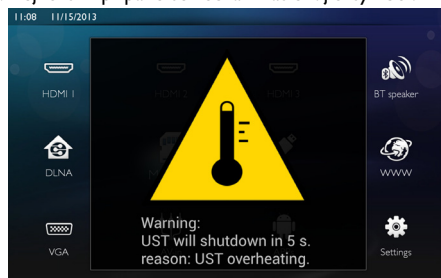

Po pěti sekundách, ve kterých se bude tato zpráva zobrazovat, se automaticky vypne displej projektoru.

K tomuto chování by mělo docházet pouze výjimečně, když jsou venkovní teploty velmi vysoké ($> 35^{\circ}\text{C}$). Pokud k němu dochází i jindy, doporučujeme produkt vrátit výrobci.

Opravy

Neprovádějte na přístroji žádné opravy. Nesprávný servis může vést ke zranění nebo poškození přístroje. Opravu Vašeho přístroje svěťte výhradně autorizovanému servisnímu středisku.

Detailní informace o autorizovaných servisech si prosím vyhledejte v záručním listu.

Neodstraňujte typový štítek z Vašeho přístroje; ztratíte tím nárok na záruku.



Napájení

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že zásuvka, do které jej budete zapojovat, odpovídá údajům na informačním štítku (napětí, proud, frekvence sítě) upevněném na přístroji. Tento přístroj se zapojuje do jednofázové sítě. Přístroj se nesmí instalovat na nekryté zemi.

Používejte pouze napájecí kabel, který je součástí dodávky zařízení. Přístroj se dodává s uzemněným napájecím kabelem. Je naprosto nutné zapojit uzemňovací konektor do uzemněné zásuvky připojené k uzemnění budovy.

Zásuvka musí být instalována v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná.

V případě poruchy slouží napájecí kabel jako odpojovací zařízení pro tento přístroj. Chcete-li zcela odpojit přístroj od elektrické energie, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Před čištěním povrchu přístroje ho vypněte a odpojte od sítě. Používejte měkký, chloupky nepouštějící hadřík. Nepoužívejte v žádném případě tekuté, plynné nebo snadno vznětlivé čisticí prostředky (spreje, brusné pasty, leštidla, alkohol). Zabraňte vniknutí jakékoliv vlhkosti dovnitř přístroje.

NEBEZPEČÍ!



Vysoce výkonná LED dioda

Tento přístroj je vybaven vysoce výkonnou diodou LED (Light Emitting Diode), která vydává velmi jasné světlo. Nedívejte se přímo do objektivu projektoru. Mohlo by to způsobit podráždění nebo poškození očí.

Bezdrátová síť (WLAN)

Radiové signály vyzařované přístrojem mohou rušivě ovlivňovat funkci zabezpečovacích zařízení, lékařských přístrojů nebo jiných citlivých zařízení. V blízkosti takových zařízení dbejte případných předpisů upravujících (či omezujících) používání další techniky.

Vysokofrekvenční vyzařování vznikající za provozu přístroje může ovlivnit činnost nedostatečně odstíněných lékařských přístrojů včetně sluchadel nebo kardiostimulátorů. Obrátte se na lékaře nebo na výrobce příslušného lékařského přístroje s dotazem, zda je stínění proti vysokofrekvenčnímu vyzařování dostatečné.

Používání 3D brýlí

Použití 3D brýlí pro domácí sledování televizních pořadů:

- se nedoporučuje u dětí mladších 6 let;
- u osob ve věku od 6 let do dospělosti by mělo být omezeno jen na dobu trvání televizního pořadu;
- stejný časový limit se doporučuje pro dospělé osoby;
- musí být omezeno pouze na sledování 3D pořadů;

- je nutné provádět řádné a pravidelné čištění a dezinfekci a v případě obtíží – očních infekcí, bolesti hlavy, nepříjemných pocitů atd – kdy není možné provést dezinfekci brýlí, protože by mohlo dojít k poškození 3D funkce, je nutné informovat spotřebitele, že při těchto obtížích a infekcích se použití 3D brýlí nedoporučuje, dokud uvedené obtíže nevymizí;
- 3D brýle musí být uchovávány mimo dosah dětí, neboť obsahují malé pohyblivé části, u nichž může dojít ke spolknutí
- 3D brýle se používají společně s nástroji na korekci zraku v případě, že spotřebitel nosí brýle nebo kontaktní čočky;
- 3D sledování byste měli ukončit v případě výskytu očních problémů či potíží a v případě, že tyto obtíže přetrvávají, navštivte lékaře.


Dolby Digital

Vyrobeno v licenci firmy Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

2 Přehled


Pohled zepředu

- ❶ Ovládací panel pro navigaci a obsluhu
 - ⊗ – Zobrazení hlavní nabídky
 - ⌂ – Návrat v nabídkách o jeden krok zpět, přesun do nadřazené úrovně složek / stornování funkce
 - ⬆/⬇/⬅/➡ – Navigační tlačítka / Navigace v nabídce / Změna nastavení
 - OK – Potvrzení výběru
 - ⏻ – Dlouhý stisk: Zapnutí / vypnutí projektoru
krátkým stiskem: Zapnutí / vypnutí úsporného režimu
- ❷ 🎧 – Zvukový výstup – připojení sluchátek nebo externích reproduktorů
- ❸ **HDMI 3** – HDMI port pro přehrávací zařízení
- ❹ **SD** – Slot pro paměťovou kartu
- ❺ ⚡ – Port USB pro paměťové médium USB nebo pro připojení příslušenství (myš nebo klávesnice)
- ❻ Nastavovací kolečko ostroty obrazu

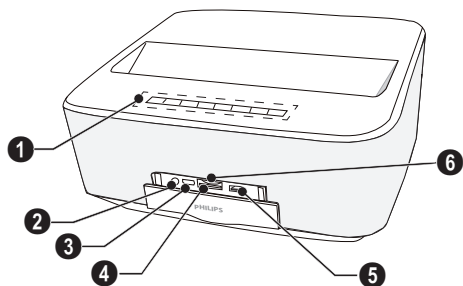


Pohled zezadu

- ❶ – Síťová zásuvka
- ❷ ⚡ – 2 porty USB pro paměťové médium USB
- ❸ **SPDIF OPTICAL** – Digitální konektor audio
- ❹ **HDMI** – Porty HDMI 1 a 2 pro přehrávací zařízení
- ❺ Konektor systému Kensington Security
- ❻ **VGA** – Vstup pro osobní počítač
- ❼ **LAN** – Konektor sítě LAN
- ❽ **AUDIO** – Analogové konektory audio
- ❾ **A/V IN** – Port A/V pro přehrávací zařízení
- ❿ **TRIG OUT** – Připojení externí obrazovky
- ⓫ **ANTENNA** – Zdířka pro anténu
- ⓫ – Objektiv

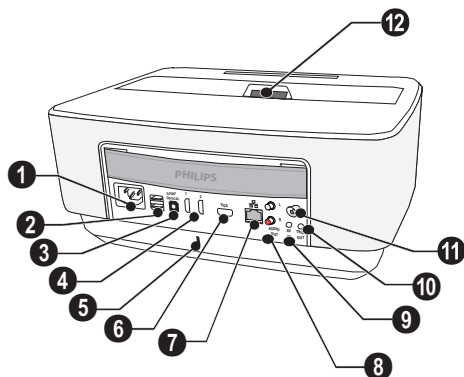

Dálkové ovládání

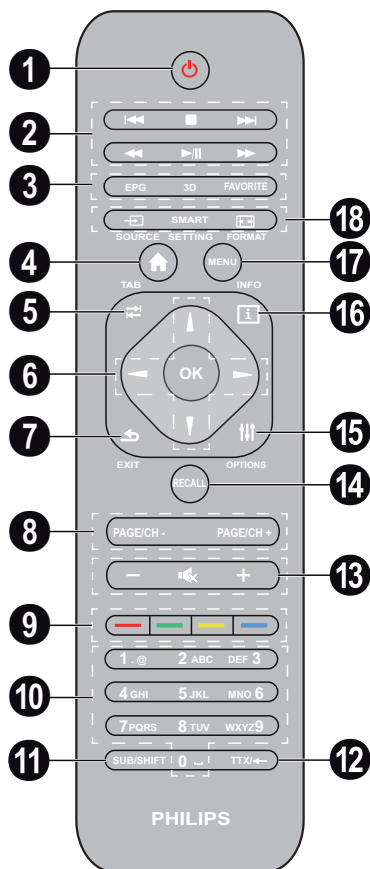

1 Dlouhý stisk: Vypnutí projektoru. K zapnutí projektoru použijte tlačítko na ovládacím panelu. Krátký stisk: Zapnutí / vypnutí úsporného režimu

2 Tlačítka pro přehrávání

– Přeskočit zpět (pouze hudba)

– Zastavení přehrávání

– Přeskočit dopředu (pouze hudba)

– Převíjení zpět

– Spuštění / pozastavení přehrávání

– Převíjení vpřed

3 **EPG** – Zobrazení elektronického programového průvodce.

3D – Zobrazení nabídky 3D.

Favorite – Zobrazení seznamu oblíbených v režimu DVB-T.

4 Zobrazení hlavní nabídky.

5 **TAB** Tlačítko tabulátoru neboli přepínání mezi televizními a rozhlasovými stanicemi v režimu DVB-T a prohlížení internetu bez externí klávesnice.

6 Navigační tlačítka

OK – Potvrzení výběru

/ , / – Navigační tlačítka / Navigace v nabídce / Změna nastavení.

7 **EXIT** – Návrat v nabídkách o jeden krok zpět, přesun do nadřazené úrovně složek / stornování funkce.

8 **PAGE/CH- PAGE/CH+** –Výběr předchozí předvolby/stránky nebo následující předvolby/stránky.

9 Barevná tlačítka – funkce na obrazovce.

10 Číselná tlačítka a textová klávesnice.

Krátkým stiskem tlačítka volíte čísla a dlouhým stiskem se přepíná na „písmena“

11 **SUB/SHIFT** – Zobrazení titulků v režimu DVB-T nebo tlačítko Shift v režimu zadávání.

12 **TTX** / – Zobrazení stránek teletextu v režimu DVB-T, pokud jsou k dispozici, případné tlačítko Backspace v režimu zadávání.

13 **- / +** – Nastavení úrovně hlasitosti (snížení / zvýšení a vypnutí zvuku).

14 **RECALL** – Vyvolání poslední funkce nebo poslední předvolby sledované v režimu DVB-T.

15 **OPTIONS** – Vyvolání nabídky funkcí.

16 **INFO** – Zobrazení informací o aktuálním programu v režimu DVB-T.

17 **MENU** – Zobrazení nabídky nastavení v režimu DVB-T

18 **SOURCE** – Zobrazení seznamu vstupních připojení.

SMART SETTINGS – Zobrazení nabídky nastavení Inteligentního nastavení

FORMAT – Změna poměru stran.

Procházení uživatelského rozhraní

Navigace v nabídce nastavení

K navigaci lze použít navigační tlačítka (▲, ▼, ◀, ▶, OK a ⌂) na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládacím, ale také bezdrátovou myš Air mouse.

Navigační tlačítka:

- (▲/▼) listuje mezi úrovněmi nabídek nahoru a dolů.
- **OK** / (▶) přejde o jednu úroveň dolů, pomocí tlačítek (◀) / (◀) o jednu úroveň nahoru.
- (⌂) přejde zpět na hlavní obrazovku.
- V poslední úrovni tlačítko **OK** potvrzuje nastavení a přejde zpět na poslední dílčí nabídku.
- Tlačítko (◀) zruší nastavení a přejde zpět na poslední dílčí nabídku (nebo u některých nabídek ukončí aktuální nabídku)

Navigace pomocí myši (Air mouse): (jako standardní funkce myši v rámci systému Android)

POZOR!



Air mouse

Myš Air mouse není součástí dodávky.

Ukazatelem myši a kliknutím jejím levým tlačítkem vyberte ikonu.

Pokud existuje více nabídek, než lze zobrazit, můžete seznam posouvat kliknutím do tohoto seznamu a pohybem nahoru a dolů bez uvolnění levého tlačítka.

Pomocí pravého tlačítka myši můžete nabídku opustit a vrátit se do další nabídky nejvyšší úrovně.

Klávesnice na obrazovce

Upozornění



Chcete-li zadávat text, můžete použít také standardní počítačovou klávesnici nebo myš. Je možné použít modely s kabelem (USB) i bezdrátové modely s konektory USB pro frekvenci 2,4 GHz.

Když potřebujete zadávat data, projektor zobrazí virtuální klávesnici, která umožňuje zadávat text, čísla a interpunkční znaménka, atd.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu pomocí tlačítek (▲, ▼, ◀, ▶) a pak stiskem tlačítka **OK** zobrazte klávesnici nebo klepněte do vstupního pole pomocí myši Air mouse.
- 2 Zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- 3 Na klávesnici na obrazovce zadejte text.

Přehled funkcí nabídky

- 1 Po zapnutí přístroje se objeví hlavní nabídka.
- 2 Požadovanou nabídku zvolte navigačními tlačítky (▲/▼, ◀/▶).
- 3 Volbu potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 4 Stiskem tlačítka (⌂) se vrátíte zpátky do hlavní nabídky.



HDMI 1, 2, & 3 – Přepne na vstup HDMI externího videa.

TV – Televize

DLNA – Zobrazí seznam zařízení nalezených v síti.

Paměť – Zobrazí obsah vnitřní paměti a vložené paměťové karty SD (filmy, obrázky, hudba, zobrazení složek).

USB – Zobrazí obsah připojeného média USB (filmy, obrázky, hudba, zobrazení složek).

WWW – Otevře internetový prohlížeč.

VGA – Přepne na vstup pro osobní počítač.

AV-in – Přepne na vstup Audio/Video.

APPs – Vyvolá operační systém Android.

Nastavení – Konfigurace nastavení pro požadované použití přístroje.

Symboly na stavovém řádku



- ❶ – Čas
- ❷ – Datum
- ❸ – Ukazatel stavu LAN
- ❹ – Ukazatel stavu Bluetooth
- ❺ – Ukazatel stavu WIFI


3 První uvedení do provozu

Nastavení přístroje

Před instalací přístroje se ujistěte, že je projektor vypnutý a napájecí kabel odpojený z elektrické zásuvky.

Přístroj můžete postavit na rovný stůl před projekční plochou; není nutné ho natáčet šikmo k projekční ploše. Přístroj vyrovná zkreslení šikmou projekcí (poduškovité zkreslení).

Zkontrolujte, že je promítací plocha vhodná pro projektor. Vzdálenost mezi projektorem a plátnem určuje skutečnou velikost obrazu.

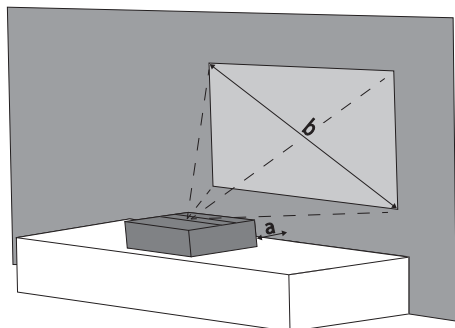

Chcete-li změnit velikost obrazu na plátně, stačí přesunout projektor blíž k plátnu nebo dál od něj.

Je možné použít plátno o velikosti úhlopříčky (b) 127 až 254 cm v závislosti na promítací vzdálenosti (a) podle následující tabulky.

Velikost úhlopříčky (b) (mm) [palců]	Promítací vzdálenost (a) (mm)
1270 [50]	108
2540 [100]	441


Připojení síťového zdroje

POZOR!



Napájecí kabel lze použít k odpojení napájení od přístroje. Z bezpečnostních důvodů musí být zásuvka umístěna v blízkosti přístroje a v případě nebezpečí musí být snadno přístupná.

- 1 Zapojte napájecí kabel do zdířky na zadní straně přístroje (1).
- 2 Zapojte napájecí kabel do zásuvky na zdi (2).

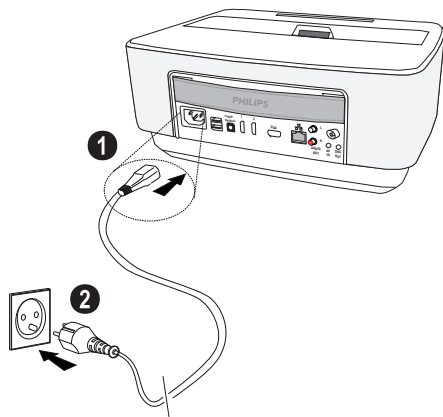

Vložení nebo výměna baterií dálkového ovládání

NEBEZPEČÍ!




Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu


Používejte pouze baterie typu AAA.

Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

- 1 Vyměňte schránku na baterie: Stisknutím odblokujete pojistku (1) a schránku na baterie vysuňte ven (2).

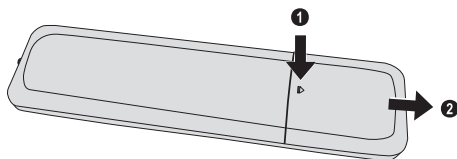

- 2 Vložte baterie do schránky na baterie se správně orientovanými póly plus a minus podle obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+ a -)!

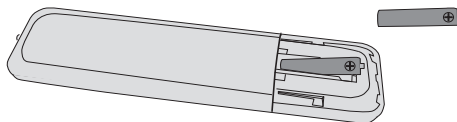

- 3 Zastrčte schránku na baterie do dálkového ovládání, až zaklapne pojistka.

Upozornění




Baterie zpravidla vydrží přibližně jeden rok. Nefunguje-li dálkové ovládání, vyměňte baterie. Když nebudete přístroj po delší dobu používat, vyndejte prosím baterie. Zabráníte tak jejich vytečení a poškození dálkového ovládání.

Použité baterie zlikvidujte podle ustanovení pro zacházení s odpady Vašeho státu.

Používání dálkového ovládání

Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, když je úhel menší než 22,5 stupňů a vzdálenost činí maximálně 10 metry. Když používáte dálkové ovládání, neměly by se mezi ním a senzorem nacházet žádné předměty.

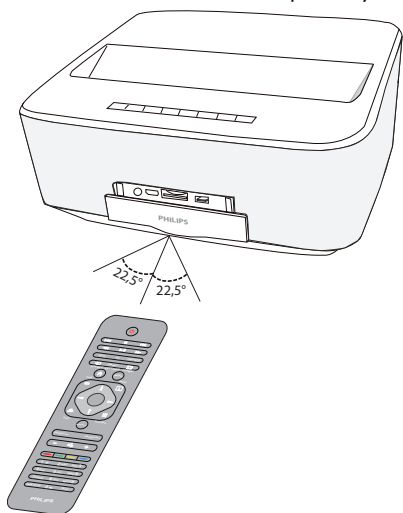

POZOR!



- Nesprávné používání baterií může vést k přehřátí, explozi nebo k požáru a zranění. Vyteklé baterie mohou dálkové ovládání poškodit.
- Nevystavujte dálkové ovládání přímému slunečnímu záření.
- Nepokoušejte se baterie deformovat, rozebírat nebo nabíjet.
- Baterie by se neměly dostat do styku s ohněm a vodou.
- Vybité baterie okamžitě nahraďte.
- Když nebudete dálkové ovládání po delší dobu používat, vyndejte z něj baterie.

První instalace

- 1 Stiskněte tlačítko napájení  po dobu 5 sekund, dokud se barva kontrolky nezmění na červenou, což signalizuje zapnutí přístroje.
- 2 Natočte přístroj směrem k vhodné promítací ploše nebo zdi. Nezapomeňte, že vzdálenost k promítací ploše musí být nejméně 0,1 metru a nejvýše 0,5 metru (viz Umístění přístroje, strana 4). Ujistěte se, že je projektor ve stabilní poloze.
- 3 Zaostřete obraz nastavovacím kolečkem na přední straně přístroje.
- 4 Při prvním zapnutí přístroje byste měli upravit následující nastavení.

Upozornění



Během první instalace potvrďte svůj výběr tlačítkem **OK** a pokračujte na další krok, nebo se vraťte k předchozímu kroku tlačítkem .

- 5 Vyberte jazyk tlačítky / a stiskem tlačítka **OK** jazyk potvrďte.
- 6 Chcete-li nastavit datum (den, měsíc a rok), vyberte tlačítky / symbol **+** nebo **-** a potvrďte tlačítkem **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek / vyberte formát data a potvrďte jej stiskem tlačítka **OK**.
- 8 Pomocí tlačítek / vyberte časové pásmo a potvrďte je stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Chcete-li nastavit čas (hodinu a minutu), vyberte tlačítky / symbol **+** nebo **-** a potvrďte tlačítkem **OK**.
- 10 Pomocí tlačítek / vyberte formát času (12 nebo 24 hodin) a potvrďte jej stiskem tlačítka **OK**.
- 11 Pomocí tlačítek / vyberte umístění (doma nebo obchod) a potvrďte je tlačítkem **OK**.
Doma: pro normální použití.
Obchod: Pokud zvolíte tuto možnost, projektor se spouští v ukázkovém režimu. V tomto režimu projektor automaticky ve smyčce zobrazuje obrázky nebo videozáznamy uložené v interní paměti.

Upozornění



Ukázkový režim lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce **Nastavení/Údržba/Demo Režim**.

- 12 Zobrazí se zpráva zobrazující adresu webové stránky, na které lze stáhnout návod k obsluze. Klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí projektoru

Na dobu delší než 5 sekund stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu přístroje nebo na dálkovém ovládání.

Úsporný režim

Chcete-li přístroj přepnout do úsporného režimu, stiskněte krátce tlačítko  na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání.

Chcete-li přístroj opět probudit, stiskněte znovu krátce tlačítko .

Nastavení jazyka

Přístroj již byl nainstalován. Chcete-li změnit jazyk nabídky, postupujte takto:

- 1 Navigačními tlačítky vyberte **Nastavení**.



- 2 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek / vyberte **Jazyk**.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek / vyberte **Nabídka jazyk**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Výběr ukončete pomocí tlačítka .

4 Připojení k přehrávajícímu zařízení

Dodávané spojovací kabely

kabel HDMI

Připojení na přístroje s HDMI výstupem


K připojení projektoru k počítači, notebooku nebo jiným zařízením použijte kabel HDMI.

Upozornění



K připojení projektoru k DVD přehrávači, když je vysílán 3D signál, použijte konektor HDMI 1 nebo 2.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Zapojte kabel do zásuvky **HDMI** projektoru.

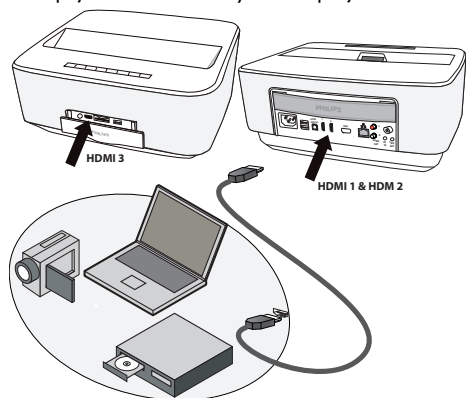

- 3 Zapojte kabel do konektoru HDMI přehrávacího zařízení.
- 4 V hlavní nabídce vyberte **HDMI 1,2** nebo **3** podle externího zařízení, které je připojeno.


Připojení na počítač (VGA)

Upozornění



Mnoho laptopů neaktivuje automaticky externí video výstup, když je připojený druhý displej – jako projektor. Podívejte se do příručky Vašeho laptopu, jak se aktivuje externí video výstup.

K připojení projektoru k počítači, notebooku nebo některých PDA použijte VGA kabel (není součástí dodávky). Projektor podporuje následující rozlišení: VGA / SVGA / XGA. Vyzkoušejte, s jakým nastavením docílíte nejlepšího výsledku.

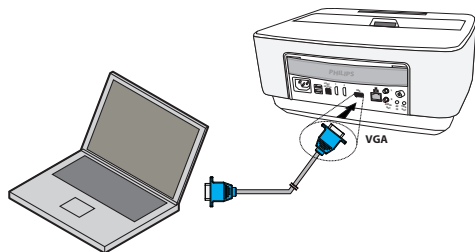

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Zapojte kabel VGA do konektoru **VGA** projektoru.
- 3 Zapojte konektor VGA do zdičky VGA počítače.
- 4 Nastavte odpovídající rozlišení počítače a zapněte VGA signál jako u externí obrazovky. Jsou podporována následující rozlišení:

	Rozlišení	Obnovovací frekvence obrazu
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Upozornění




Rozlišení obrazovky

Vyzkoušejte, s jakým nastavením docílíte nejlepšího výsledku.

- 5 Z hlavní nabídky vyberte **VGA**.

Připojení s audio/video (CVBS) adaptérovým kabelem


K propojení projektoru s videokamerou, přehrávačem DVD nebo s digitálním fotoaparátem použijte kabelový adaptér audio/video (A/V kabel; není součástí dodávky). Zdiřky těchto přístrojů mají barvy žlutá (video), červená (audio vpravo) a bílá (audio vlevo).

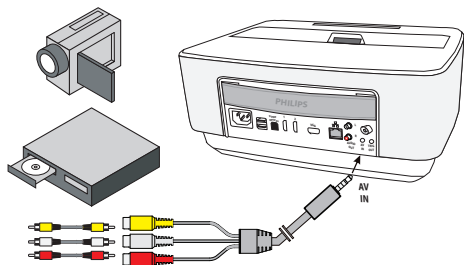

- 1 Zapojte adaptér A/V do zdiřky **AV** projektoru.
- 2 Audio/video zdiřky video přístroje spojte pomocí běžně prodáváného Cinch kabelu s A/V kabelem projektoru.
- 3 Z hlavní nabídky vyberte **AV-in**.

Připojení mobilního multimediálního přístroje

Některé video přístroje (např. Pocket Multimedia Player) potřebují k připojení speciální kabely. Tyto jsou buď dodávány spolu s přístrojem nebo mohou být koupeny u výrobce multimediálního přístroje. Správně fungují pouze originální kabely výrobce.

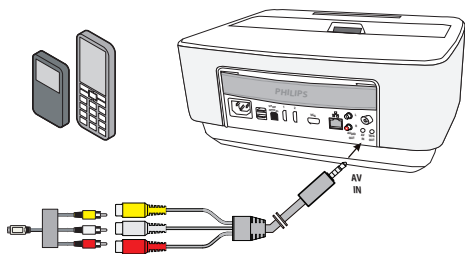

Upozornění




Přepnutí výstupu signálu multimediálního přístroje

Přečtěte si v návodu k obsluze multimediálního přístroje, jak přepnete výstup signálu na tyto zdiřky.

Připojení k zesilovači domácího kina


K propojení výstupu DIGITAL AUDIO na projektoru a vstupu zesilovače domácího kina použijte optický kabel S/PDIF (kabel není součástí dodávky).

Toto připojení umožňuje například zobrazit digitální kanály v kvalitě DTS nebo reprodukovat zvuk v kvalitě DOLBY DIGITAL.

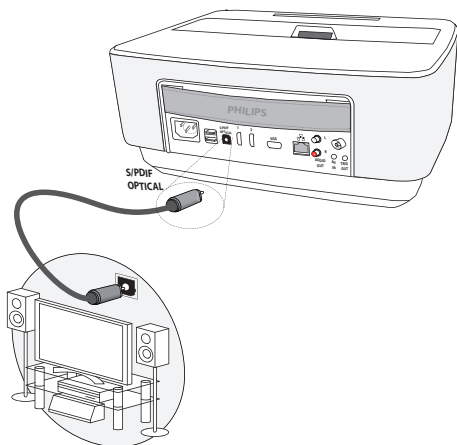


Připojení k soupravě Hi-Fi

Chcete-li použít analogového audio připojení, pouze zapojte pravé i levé audio výstupy projektoru do pomocného vstupu systému Hi-Fi (kabel není součástí dodávky).

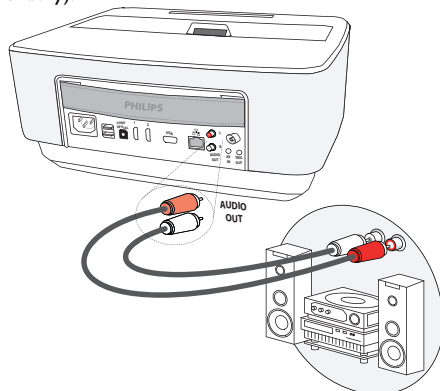

Připojení sluchátek

- 1 Před připojením sluchátek snižte hlasitost přístroje.
- 2 Připojte sluchátka do zdířky sluchátek na projektoru. Při připojení sluchátek se automaticky deaktivuje reproduktor přístroje.

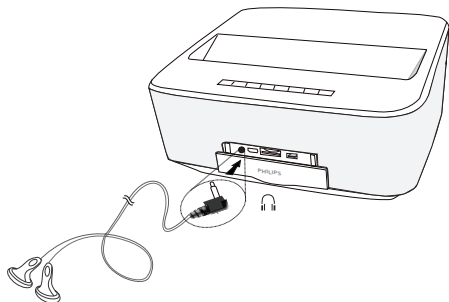

- 3 Po připojení zesílíte zvuk, až dosáhne příjemné úrovně.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte přístroj delší čas s velmi zesíleným zvukem – zvláště při používání sluchátek. Jinak může dojít k poškození sluchu. Před připojením sluchátek snižte hlasitost přístroje. Po připojení zesílíte zvuk, až dosáhne příjemné úrovně.

WiFiDisplay (Miracast)

Upozornění



Pro tuto funkci lze použít pouze zařízení, které je certifikované pro systém Miracast.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

Upozornění



Projektor musí být připojen k síti WiFi.

- 3 Navigačními tlačítky vyberte **APPs**.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Navigačními tlačítky vyberte **WiFiDisplay**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Upozornění



Název používaný k rozlišení projektoru lze změnit v nabídce **Nastavení**.

- 7 Připojte externí zařízení (chytrý telefon nebo tablet) ke stejné síti WiFi, ke které je připojen projektor.

- 8 V aplikaci WiFiDisplay externího zařízení vyberte název připojení projektoru.
- 9 Připojte externí zařízení (chytrý telefon nebo tablet) k projektoru. Poté se zobrazí zpráva **Připojování**.
- 10 V aplikaci WiFiDisplay projektoru se zobrazí zpráva **Výzva k připojení, Odmítnout nebo Přijmout**. Zvolte **Přijmout**.

Software ScreeneoWLink

Umožňuje připojit projektor ke stolnímu počítači nebo k notebooku prostřednictvím bezdrátové nebo drátové sítě a používat Screeneo jako obrazovku počítače.

K tomu je nutné, aby obě zařízení byla připojena ke stejné bezdrátové nebo drátové síti.

Na projektoru musíte mít nainstalovaný firmware zařízení Screeneo verze 1.20 nebo vyšší.

Zkontrolujte verzi firmwaru nainstalovanou na svém projektoru takto: přejděte na nabídku **Nastavení > Údržba > Verze firmwaru**.

Pokud je verze firmwaru 1.20, přejděte k odstavci **Instalace softwaru ScreeneoWLink do počítače**.

Je-li verze firmwaru nižší než 1.20, přejděte k odstavci **Aktualizace softwaru v projektoru**.

Aktualizace softwaru v projektoru

Firmware ke Screeneo naleznete na stránkách

« Philips »: www.philips.com/screeneo, kde si můžete stáhnout příslušný soubor

Abyste mohli provést aktualizaci zařízení Screeneo, je nutné stáhnout soubor na SD kartu naformátovanou na FAT16 nebo FAT32, případně na USB disk nebo na jiné zařízení s digitální USB podporou.

Opatřte si vhodné médium a připojte ho k počítači.

- 1 Spusťte internetový prohlížeč a do řádku adresy zadejte následující adresu: www.philips.com/screeneo.
- 2 Vyberte svou zemi a klikněte na jazyk.
- 3 Klikněte na **View All 4 Products**.
- 4 Pomocí myši vyberte přesný typ modelu, který vlastníte.
- 5 Na následující obrazovce klikněte na kartu **Podpora**.
- 6 Objeví se obrazovka „Projektor Screeneo Smart LED“. V odstavci „**Software & drivers**“ klikněte na **Download file..**

Upozornění



Soubor na webových stránkách je zazipovaný. Je nutné jej rozbalit a uložit do kořenového adresáře na SD kartě nebo USB disku.

- 7 V závislosti na použitém internetovém prohlížeči uložte soubor na své digitální médium.
- 8 Zkontrolujte, zda je projektor Screeneo vypnutý (OFF).

- 9 Vyměte digitální médium ze svého počítače a vložte ho do portu pro digitální média na Screeneo.

NEBEZPEČÍ!



Vložení digitálního média!

Nikdy nevytahujte digitální médium v okamžiku, kdy ho zařízení používá. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě dat.

Vypněte zařízení, abyste se ujistili, že zařízení aktuálně nepoužívá žádnou paměťovou kartu.

- 11 Dlouhým stisknutím tlačítka vypínače (ON/OFF) projektor zapnete.
- 12 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka. Navigačními tlačítky vyberte **Nastavení**.
- 13 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 14 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Údržba**.
- 15 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 16 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Update firmwaru**.
- 17 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 18 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Instalovat**.
- 19 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 20 Zařízení se vypne a poté znovu zapne. Po uplynutí cca 5 minut se objeví obrazovka Volby jazyka. Update firmwaru je nyní dokončen.

Upozornění



Pokud se během aktualizace firmwaru vyskytne chyba, zahajte proces znovu nebo se obraťte na svého dodavatele.

Kopírování softwaru na digitální médium (např. USB disk)

Použijte USB porty na projektoru k vložení digitálního média.

- 1 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **APPs**.
- 2 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Explorer**.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Internal Flash**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Download**.
- 8 V hlavním okně se objeví soubor ScreeneoWLink_Setup.exe.
- 9 Stiskněte na dálkovém ovladači dlouze tlačítko **OK**.
- 10 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Copy**.
- 11 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 12 K přechodu na digitální médium, které máte připravené, použijte (▲)/(▼)/(◀)/(▶).
- 13 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 14 Stiskněte na dálkovém ovladači dlouze tlačítko **OK**.

- 15 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Paste**.

- 16 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 17 Soubor ScreeneoWLink_Setup.exe se zkopíruje na digitální médium. Vyčkejte, dokud se nezobrazí v okně prohlížeče, a teprve poté vyměte digitální médium z projektoru.

Instalace softwaru ScreeneoWLink do počítače

- 1 Vložte digitální médium se souborem ScreeneoWLink_Setup.exe do příslušného portu ve svém počítači.
- 2 Na pracovní ploše stolního počítače nebo notebooku zvolte digitální médium obsahující tento soubor a klikněte dvakrát na spustitelný soubor exe.
- 3 Postupujte podle pokynů, které uvidíte na obrazovce.
- 4 Přijměte zobrazení ikony ScreeneoWLink na pracovní ploše.
- 5 Po skončení instalace restartujte počítač.

Propojení projektoru a počítače přes Wi-Fi


Obě zařízení musí být připojena k témuž přístupovému bodu a nesmí být aktivováno žádné jiné síťové připojení. Poznamenejte si název a heslo chránící váš přístupový bod.

Na projektoru Screeneo :

- 1 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Nastavení**.
- 2 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **Wireless a Sítě**.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte **WIFI**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Tlačítkem (▲)/(▼) zvolte požadovanou bezdrátovou síť.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pokud je přístup do sítě chráněn heslem, zobrazí se okno pro jeho zadání. Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovládání vyberte pole pro zadávání textu a stiskněte tlačítko **OK**.
Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovládání nebo externí klávesnice zadejte na klávesnici na obrazovce heslo.
- 10 Klikněte na položku **Připojit**.

Spuštění ScreeneoWLink na počítači

- 1 Otevřete nabídku **Start**. Vyhledejte a otevřete kartu **ScreeneoWLink**. Klikněte na ScreeneoWLink nebo poklepejte na ikonu ScreeneoWLink na pracovní ploše.
- 2 Na obrazovce se otevře software ScreeneoWLink v1.2.
- 3 Ukažte myši s lupou na obrázek projektoru a klikněte na něj.

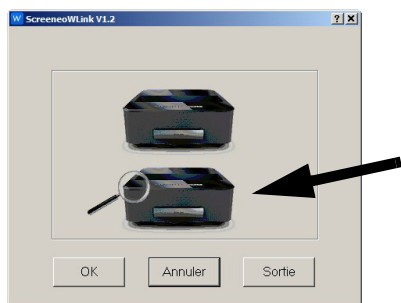

- 4 Klikněte na **Search**.




- 5 Vyberte projektor Screeneo, ke kterému se chcete připojit, a klikněte na něj.
- 6 V případě potřeby zadejte heslo k vybranému přístupovému bodu.

Nyní si můžete začít vychutnávat projektor Screeneo jako obrazovku svého počítače.

5 Paměťové médium

Vložení paměťové karty

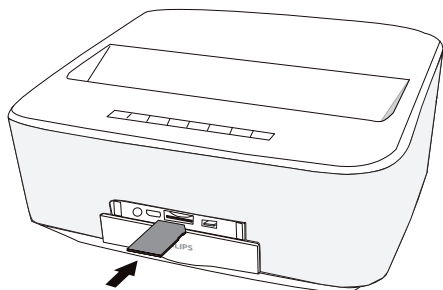

- 1 Do slotu **SD/MMC** na přední části přístroje vložte paměťovou kartu s kontakty obrácenými směrem nahoru. Projektor podporuje následující paměťové karty: SD / SDHC / SDXC / MMC.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu tak daleko do přístroje, až zaklapne.

NEBEZPEČÍ!





Vložení paměťové karty!

V žádném případě nevytahujte paměťovou kartu, pokud z ní přístroj čte data. Tím může dojít k poškození nebo ke ztrátě dat. Nejprve přístroj vypněte, abyste měli jistotu, že neprobíhá žádná komunikace s paměťovou kartou.

- 3 K vytažení paměťové karty na ni lehce zatlačte.
- 4 Paměťová karta se vysune.

Připojení USB paměťového média

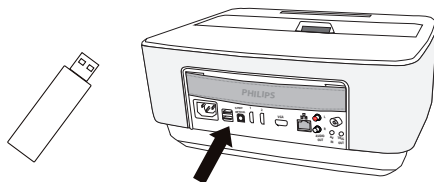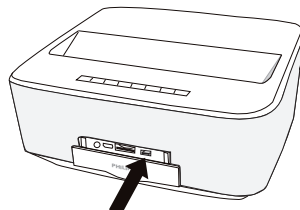

- 1 Připojte paměťové médium USB do jednoho z portů USB na zařízení.

NEBEZPEČÍ!



Vložení paměťové karty!

V žádném případě nevytahujte paměťovou kartu, pokud z ní přístroj čte data. Tím může dojít k poškození nebo ke ztrátě dat. Nejprve přístroj vypněte, abyste měli jistotu, že neprobíhá žádná komunikace s paměťovou kartou.

6 Sít'

Projektor lze připojit k síti síťovým kabelem nebo prostřednictvím bezdrátového připojení (Wi-Fi).

Podle požadovaného typu připojení použijte následující příslušný postup.

Sít' LAN

Upozornění




Připojení!

Připojení LAN má přednost před připojením Wi-Fi.

Připojení k síti LAN

- 1 Zapojte jeden konec síťového kabelu LAN (není součástí dodávky) do ethernetového portu vašeho projektoru.

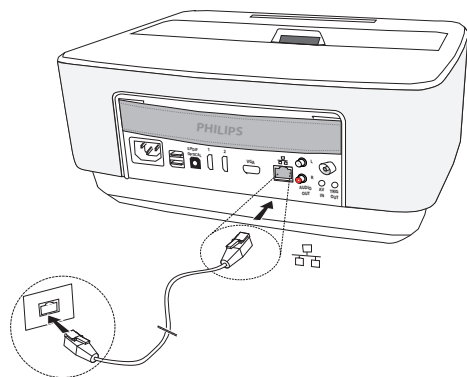

- 2 Připojte druhý konec kabelu LAN k síti.
- 3 Konfigurujte nastavení sítě LAN pomocí manuální nebo automatické konfigurace.

Automatická konfigurace

O automatické konfiguraci nastavení lokální sítě lze uvažovat, pokud vaše místní síť obsahuje server DHCP nebo BOOTP, který může periferním zařízením v síti LAN dynamicky přiřazovat adresy.

Automatická konfigurace nastavení místní sítě:

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.
- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Síť**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **LAN**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **On**.

- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 11 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Pokročilý**.

- 12 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 13 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Síťová adresa**.

- 14 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 15 Zkontrolujte, zda je zvolena položka nabídky **Automatická**.

Ruční konfigurace

Chcete-li svůj projektor konfigurovat ručně, měli byste si opatřit obvyklé informace sloužící k nastavení periferních zařízení (adresa IP, maska podsítě, adresa sítě a brány).

Ruční konfigurace nastavení místní sítě:

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.
- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Síť**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **LAN**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **On**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 11 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Pokročilý**.
- 12 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 13 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Síťová adresa**.
- 14 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 15 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Použít statickou IP**.
- 16 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 17 Zadejte nastavení pro položky **Adresa IP**, **Brána**, **Maska**, **DNS1** a **DNS2**.
- 18 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Bezdrátová síť (WLAN)

V bezdrátové síti (Wireless Local Area Network, WLAN) spolu komunikují prostřednictvím radiových vln (vysokofrekvenčního vlnění) nejméně dva počítače, tiskárny nebo podobné příslušenství. Přenos dat po bezdrátové síti vychází z norem 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n.

NEBEZPEČÍ!



Upozornění k používání WLAN!

Radiové signály vyzařované přístrojem mohou rušivě ovlivňovat funkci zabezpečovacích zařízení, lékařských přístrojů nebo jiných citlivých zařízení. V blízkosti takových zařízení dbejte případných předpisů upravujících (či omezujících) používání další techniky.

Vysokofrekvenční vyzařování vznikající za provozu přístroje může ovlivnit činnost nedostatečně odstíněných lékařských přístrojů včetně sluchadel nebo kardiostimulátorů. Obratě se na lékaře nebo na výrobce příslušného lékařského přístroje s dotazem, zda je stínění proti vysokofrekvenčnímu vyzařování dostatečné.

Bezdrátová síť s infrastrukturou

V bezdrátové síti s infrastrukturou spolu různé přístroje komunikují přes ústřední prvek access point (gateway, router). Všechna data jsou posílána do ústředního prvku access point (gateway, router), odkud jsou předávána dál.

Zapnutí a vypnutí provozu v bezdrátové síti (WLAN)

Provoz v bezdrátové síti je standardně vypnutý. Tuto funkci můžete zapnout.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Síť**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **WIFI**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Nastavení změníte pomocí **▲/▼**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Tlačítkem **↺** se v nabídce vraťte o jeden krok zpět.

Nastavení bezdrátové sítě (WLAN)

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
 - 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Síť**.
 - 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Výběr WIFI**.
 - 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - 9 Tlačítkem **▲/▼** zvolte požadovanou bezdrátovou síť.
 - 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - 11 Pokud je přístup do sítě chráněn heslem, zobrazí se okno pro jeho zadání. Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovládání vyberte pole pro zadávání textu (viz Navigace v nabídce nastavení, strana 8) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 12 Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovládání nebo externí klávesnice zadejte na klávesnici na obrazovce heslo.
 - 13 Klikněte na položku **Připojit**.
- Tlačítkem **↺** se v nabídce vraťte o jeden krok zpět.

Nastavení bezdrátové sítě (WLAN) pomocí průvodce

Svůj přístroj můžete díky funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS) nebo funkci vyhledávání bezdrátových sítí rychle a snadno připojit k existující bezdrátové síti. Funkce WPS automaticky provede všechna důležitá nastavení jako například název sítě (SSID) a zajistí ochranu přenášených dat šifrováním WPA.

Použití Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Svůj přístroj můžete díky funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS) rychle a snadno připojit k existující bezdrátové síti, a to dvěma různými způsoby. Přihlášení do sítě můžete uskutečnit zadáním kódu pin nebo můžete využít funkci Push Button Configuration (PBC), pokud Váš

přístupový bod (access point, router) tuto metodu podporuje.

Použití WPS s funkcí Push Button Configuration (PBC)

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Sítě**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Výběr WIFI**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Tlačítkem **▲/▼** zvolte požadovanou bezdrátovou síť.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 11 Na přístupovém bodu WLAN aktivujte funkci Push Button Configuration. Přístupový bod WLAN a přístroj se samočinně propojí a vytvoří spojení chráněné metodou WPA.

Hotspot WiFi

Upozornění



Důležité!

Projektor může fungovat jako přístupový bod pouze tehdy, když je v místě použití instalována kabelová síť LAN.

Pomocí přenosného hotspotu Wi-Fi můžete sdílet připojení k síti, které zařízení poskytuje, s počítači nebo jinými zařízeními prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Upozornění



Přípojení!

Když je aktivován režim hotspotu WiFi, tento režim má přednost před jinými připojeními.

Zapnutí hotspotu WiFi

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Sítě**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **WiFi Hotspot**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Přenosný WiFi hotspot**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 11 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **On**.
- 12 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Projektor je nyní viditelný v jiných zařízeních vybavených Wifi.

Nastavení hotspotu WiFi

Toto nastavení umožňuje upravit název hotspotu WiFi a definovat úroveň zabezpečení.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.
- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.



- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Síť**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **WiFi Hotspot**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Nastavení WiFi hotspot**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 11 Chcete-li změnit nastavení, pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte požadovaný parametr.

Položka	Popis
SSID síť	Název hotspotu WiFi. Toto je název používaný k rozlišení vašeho projektoru, když je detekován jiným zařízením WiFi. Chcete-li název změnit, vyberte pole a stiskněte tlačítko OK . Pomocí klávesnice zadejte nový název.
Zabezpečení	Zvolte jedno ze tří úrovní zabezpečení. • Nechráněné (bez zabezpečení) • WPA PSK • WPA2 PSK
Heslo	Vyberte pole a stiskněte tlačítko OK . Pomocí klávesnice zadejte nové heslo.
Zobrazit heslo	Zaškrtnutím políčka zobrazíte heslo.

- 12 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Uložit**.
- 13 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Digital Living Network Alliance (DLNA)

Tento přístroj podporuje Digital Living Network Alliance (DLNA). Uvedený standard umožňuje rychlé propojování multimediálních přístrojů.

Zapnutí a vypnutí DLNA

Funkce DLNA je standardně zapnutá. Tuto funkci můžete vypnout.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Síť**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Předávání DLNA**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Nastavení změňte pomocí **▲/▼**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Tlačítkem **☺** se v nabídce vrátíte o jeden krok zpět.

Přehrávání souborů přes DLNA

Pokud jsou do sítě zapojena zařízení DLNA, můžete k nim během přehrávání souborů a práce se soubory přistupovat (viz Přehrávání médií, strana 25).

Ovládání přes DLNA

Projektor můžete ovládat prostřednictvím jiného zařízení (například chytrého telefonu) přes DLNA. Za tím účelem si prostudujte návod k použití příslušného přístroje.

7 Bluetooth

Aktivace připojení Bluetooth

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Sítě**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Bluetooth**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **on**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Projektor je nyní viditelný pro externí zařízení Bluetooth v jeho blízkosti.

Nastavení parametrů Bluetooth

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Wireless a Sítě**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte **Bluetooth**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte požadované nastavení.

10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

11 Změňte požadovaná nastavení.

Nabídka	Popis
Vybrat zařízení	V seznamu jsou uvedena všechna spárovaná zařízení.
Spárovaná zařízení	Odpojení zařízení nebo zrušení jeho spárování.

Reproduktor Bluetooth

Projektor lze použít jako reproduktor Bluetooth. V tomto režimu můžete přehrávat hudbu z chytrých telefonů nebo tabletů.

K projektoru může být v jeden okamžik připojeno pouze jedno zařízení pro přehrávání zvuku.

Aktivace reproduktoru Bluetooth

Upozornění



Připojení reproduktoru Bluetooth!

Podle modelu vašeho přístroje lze reproduktor bluetooth aktivovat z hlavní nabídky (ikona BT reproduktor) nebo z nabídky **APPs**.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 V závislosti na modelu použijte navigační tlačítka k výběru položky **BT Reproduktor** nebo **APPs > BT Reproduktor**.

Upozornění



Dálkové ovládání

Můžete použít také tlačítko **SOURCE** nebo **OPTIONS** na dálkovém ovládání.

Stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte **BT Reproduktor** nebo stiskněte tlačítko **OPTIONS** a potom vyberte Zdroj a **BT Reproduktor**.

- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 5 Stiskem **červeného** tlačítka zapněte reproduktor.
- 6 Na 60 sekund zapněte zjistitelnost reproduktoru **zeleným** tlačítkem.
- 7 Na externím zařízení aktivujte připojení Bluetooth a vyberte ze seznamu název reproduktoru. Po připojení zařízení se zobrazí jeho název v horní části obrazovky.
- 8 Stiskem **zeleného** tlačítka spustíte přehrávání hudby. Během přehrávání hudby jsou k dispozici následující akce:
Červené tlačítko: Ukončení spojení.
Zelené tlačítko: Pozastavení.
Žluté tlačítko: Přehrávání předchozí skladby.
Modré tlačítko: Přehrávání další skladby.

Změna názvu připojení reproduktoru Bluetooth

Toto je název používaný k rozlišení vašeho projektoru, když je detekován jiným zařízením vybaveným připojením Bluetooth®.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 V závislosti na modelu použijte navigační tlačítka k výběru položky **BT Reproduktor** nebo **APPs > BT Reproduktor**.
- 4 Stiskem **žlutého** tlačítka přejmenujte připojení.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte nový název.
- 6 Název potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

8 Přehrávání médií

Upozornění



Navigační tlačítka

Všechna znázorněná tlačítka jsou tlačítka dálkového ovládání.

Upozornění



Možnosti nastavení

Ohledně možností nastavení si přečtěte informace v kapitole Nastavení (viz Nastavení, strana 33), abyste svůj přístroj mohli využít co nejlépe.

Navigace při přehrávání média

K navigaci v paměťovém médiu použijte tato tlačítka:

Tlačítka	Akce
⬆️ nebo ⬇️	Výběr souborů nebo složek v zobrazeném seznamu.
▶️ nebo OK	U adresářů přechod o jednu úroveň dolů. U souborů spuštění vybraného mediálního souboru.
⬅️ nebo ⬅️	Přechod v adresářové struktuře o jednu úroveň nahoru.
⌂	Ukončení a přechod na hlavní obrazovku.
Červené tlačítko dálkového ovládání	Umožňuje nastavit režim opakování pro filmové a hudební soubory: : Deaktivovat režim přehrávání (zobrazeno šedě). : Přehrávat ve smyčce pouze vybraný film. : Přehrávat ve smyčce všechny filmy ve vybraném adresáři. : Přehrávat ve smyčce všechny filmy na médiu.

Tlačítka	Akce
Zelené tlačítko dálkového ovládání	Umožňuje nastavit parametry prezentace pro soubory s obrázky. nebo Umožňuje nastavit režim náhodného přehrávání pro filmové a hudební soubory: : Deaktivovat režim náhodného přehrávání (zobrazeno šedě). : Aktivovat režim náhodného přehrávání.
Žluté tlačítko dálkového ovládání	Umožňuje zobrazit obrázky jako miniatury nebo jako seznam.
Modré tlačítko dálkového ovládání	Umožňuje odstranit vybraný soubor.

Chcete-li optimalizovat navigaci, můžete vybrat typ souborů zobrazených v seznamu:

- SLOŽKY** pro zobrazení všech souborů (fotografie, audio a video).
- FILMY** pro zobrazení pouze souborů videa.
- OBRÁZKY** pro zobrazení pouze souborů fotografií.
- HUDBA** pro zobrazení pouze hudebních souborů.

Přehrávání videa

Podporované formáty souborů

Podporované formáty souborů jsou *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp.

Přehrávání videa (USB / karta SD / interní paměť / DLNA)

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované médium (USB, kartu SD nebo DLNA):

Paměť

Lze vybrat interní paměť nebo paměťovou kartu SD.

USB

- Pokud je připojena pouze jedna klíčenka USB, průzkumník zobrazuje pouze obsah USB.
- Je-li připojena více než jedna paměť USB, nejprve vyberte požadovanou paměť USB.

DLNA

Průzkumník vyhledá servery a zobrazí je v seznamu. Vyberte požadovaný server DLNA.

- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Zobrazí se obsah vybraného média.
- 5 Chcete-li zobrazit pouze filmový obsah, pomocí tlačítek $\triangleleft/\triangleright$ na levé straně obrazovky vyberte **Film**.
- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Upozornění



Použití barevných tlačítek

Červené tlačítko umožňuje nastavit režim opakování:

- Deaktivovat režim přehrávání (zobrazeno šedě).
- Přehrávat ve smyčce pouze vybraný film.
- Přehrávat ve smyčce všechny filmy ve vybraném adresáři.
- Přehrávat ve smyčce všechny filmy na médiu.

Modré tlačítko umožňuje odstranit vybraný soubor.

- 7 Tlačítka $\triangleleft/\triangleright$ vyberte soubor, který chcete přehrát.

Upozornění



Zobrazování souborů videa

Jsou zobrazeny pouze soubory, jejichž přehrávání projektor umožňuje.

- 8 Spustíte přehrávání stiskem tlačítka **OK** nebo $\triangleright$.
- 9 Stiskem tlačítka $\odot$ ukončíte promítání prezentace a vrátíte se do přehledu.
- 10 Dalším stiskem tlačítka $\odot$ se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

Upozornění



Navigace během přehrávání

Vyhledávání zpět / vpřed: Stiskněte tlačítko $\triangleleft/\triangleright$ na dálkovém ovládání.

Stiskem tlačítka $\parallel$ přerušíte přehrávání nebo v něm pokračujete.

Během přehrávání můžete tlačítka $-/+$ na dálkovém ovládání upravovat hlasitost. Stiskem tlačítka nebo opakovaným stiskem tlačítka $-$ ztlumíte zvuk úplně.

Promítání fotografií

Podporované formáty souborů

Podporované formáty souborů jsou JPEG, BMP, PNG a GIF.

Promítání fotografií (USB / karta SD / interní paměť / DLNA)

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované médium (USB, kartu SD nebo DLNA):

Paměť

Lze vybrat interní paměť nebo paměťovou kartu SD.

USB

- Pokud je připojena pouze jedna klíčenka USB, průzkumník zobrazuje pouze obsah USB.
- Je-li připojena více než jedna paměť USB, nejprve

vyberte požadovanou paměť USB.

DLNA

Průzkumník vyhledá servery a zobrazí je v seznamu. Vyberte požadovaný server DLNA.

- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
Zobrazí se obsah vybraného média.
- 5 Chcete-li zobrazit pouze obsah zahrnující obrázky, pomocí tlačítek / na levé straně obrazovky vyberte **Obrázek** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Upozornění



Použití barevných tlačítek

Zelené tlačítko umožňuje nastavit parametry prezentace.

Žluté tlačítko umožňuje zobrazit obrázky jako miniatury nebo jako seznam.

Modré tlačítko umožňuje odstranit vybraný soubor.

- 6 Seznam fotografií se zobrazí na obrazovce jako přehled.

Upozornění



Na paměťové kartě nebo pamětovém médiu USB je mnoho snímků

Pokud je na paměťové kartě nebo na pamětovém médiu USB velké množství snímků, může zobrazení přehledu chvíli trvat.

- 7 Pomocí tlačítek / nebo / vyberte obrázek, od kterého chcete spustit promítání prezentace.
- 8 Stiskem **zeleného** tlačítka spustíte promítání prezentace.

Upozornění



Stiskem tlačítka **OK** lze spustit prezentaci, pokud již byly nastaveny parametry promítání.

- 9 Chcete-li změnit nastavení, pomocí tlačítek / vyberte požadovaný parametr.

Položka	Popis
Čas na každý snímek	Chcete-li změnit frekvenci zobrazení fotografií. Vypnuto, 0, 2, 5, 10, 20, 30 a 60 sekund
Opakovat	Vypnuto, Adresář nebo Vše
Přechod snímků	Chcete-li změnit typ přechodu z jedné fotografie na druhou (náhodný nebo podle tématu).
Posloupnost prezentace	Náhodné nebo podle pořadí

- 10 Stiskem **zeleného** tlačítka spustíte promítání prezentace.

- 11 Stiskem tlačítka **OK** přerušíte promítání prezentace.

- 12 Stiskem tlačítka ukončíte promítání prezentace a vrátíte se do přehledu.

- 13 Stiskem tlačítka se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

Promítání prezentace s hudbou na pozadí

- 1 Během prezentace stisknutím tlačítka **OK** zobrazte panel nabídek ve spodní části obrazovky.
- 2 Tlačítky / vyberte .
- 3 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 4 Tlačítky / vyberte soubor, který chcete přehrát.

Upozornění



Umístění úložiště

Lze přehrávat pouze soubory z interní paměti, paměťové karty nebo paměťového média USB.

- 5 Spuštění zvuku na pozadí potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 6 Upravte hlasitost tlačítky hlasitosti na dálkovém ovládání.
- 7 Lišta nabídek zmizí po 5 sekundách od posledního zadání.

Funkce zvětšení / zmenšení a otáčení

Stiskem tlačítka **OK** během prezentace zobrazíte kontextovou nabídku.

Chcete-li zvětšit / zmenšit zobrazení, pomocí navigač-

ních tlačítek vyberte symbol a klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li obrázek otočit, pomocí navigačních tlačítek

vyberte symbol a klepněte na tlačítko **OK**.

Stiskem tlačítka se vrátíte zpět do prezentace.

Přehrávání hudby

Upozornění



Vypnutí promítání obrázků

Chcete-li šetřit energii, při přehrávání hudby můžete vypnout obrazovku dlouhým stiskem

tláčitka

Podporované formáty souborů

Podporované formáty jsou MP3 a WAV.

Přehrávání hudby (USB / karta SD / interní paměť / DLNA)

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované médium (USB, kartu SD nebo DLNA):

Paměť

Lze vybrat interní paměť nebo paměťovou kartu SD.

USB

- Pokud je připojena pouze jedna klíčenka USB, průzkumník zobrazuje pouze obsah USB.

- Je-li připojena více než jedna paměť USB, nejprve vyberte požadovanou paměť USB.

DLNA

Průzkumník vyhledá servery a zobrazí je v seznamu. Vyberte požadovaný server DLNA.

- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
Zobrazí se obsah vybraného média.

- 5 Chcete-li zobrazit pouze hudební obsah, pomocí tlačítek / na levé straně obrazovky vyberte **Hudba** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Upozornění



Použití barevných tlačítek

Červené tlačítko umožňuje nastavit režim opakování:

- : Deaktivovat režim přehrávání (zobrazeno šedě).
- : Přehrávat ve smyčce pouze vybranou hudbu.
- : Přehrávat ve smyčce veškerou hudbu ve vybraném adresáři.
- : Přehrávat ve smyčce veškerou hudbu na médiu.

Zelené tlačítko umožňuje nastavit režim náhodného přehrávání:

- : Deaktivovat režim náhodného přehrávání (zobrazeno šedě).
- : Režim náhodného přehrávání aktivován.

Modré tlačítko umožňuje odstranit vybraný soubor.

- 6 Tlačítky / vyberte soubor, který chcete přehrát.
- 7 Spusťte přehrávání stiskem tlačítka **OK**.
- 8 Stiskem tlačítka přerušíte přehrávání nebo v něm pokračujete.

Upozornění



Navigace při vypnutém promítání obrázků

K přehrání předcházejícího nebo následujícího titulu stiskněte tlačítko /.

Stiskem tlačítka přerušíte přehrávání nebo v něm pokračujete.

Pro navrácení k výběru stiskněte tlačítko .

Během přehrávání můžete tlačítky / na dálkovém ovládání upravovat hlasitost. Stiskem tlačítka nebo opakovaným stiskem tlačítka ztlumíte zvuk úplně.

Správa souborů

Mazání souborů

Přístroj umožňuje mazat soubory z vnitřní paměti, připojeného USB paměťového média nebo paměťové karty.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované médium (USB, paměť nebo DLNA).
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte soubor, který chcete smazat.
- 6 Soubor odstraníte **modrým** tlačítkem na dálkovém ovládání.
- 7 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Upozornění



Chyba

Dojde-li během mazání k chybám, přesvědčte se, zda médium není chráněno proti přepisu.

9 Příjem digitální televize (podle modelu)

Připojení antény

Upozornění




Velikost a orientace antény

V mnoha oblastech je pro zajištění příjmu nutné připojit větší anténu.

V mnoha zemích je pro zajištění příjmu nezbytné orientovat anténu vodorovně.

- 1 Připojte anténu k anténnímu konektoru.

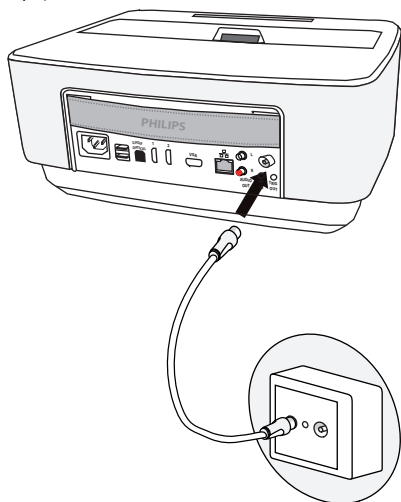

První sledování

Upozornění



Navigační tlačítka

Všechna znázorněná tlačítka jsou tlačítka dálkového ovládání.

Při prvním použití funkce DVB-T je třeba spustit samostatné vyhledávání stanic.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Připojte anténu (viz Připojení antény, strana 30).
- 4 Navigačními tlačítky vyberte **TV**.
- 5 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 6 Pomocí tlačítek **▲/▼** zvýrazněte nastavení a tlačítka **◀/▶** vyberte příslušnou hodnotu.
 - Vyberte zemi.
 - Vyberte úroveň rodičovské kontroly.
 - Zadejte kód PIN pro uzamčení stanice nebo rodičovskou kontrolu. Zadejte kód se čtyřmi číslicemi (0000 nebude uznáno) a znovu stejný kód pro potvrzení
- 7 Stiskem tlačítka **OK** potvrďte nastavení a pokračujte v instalaci.
Automaticky se spustí vyhledávání stanic.
- 8 Po dokončení hledání stiskněte tlačítko **OK**.

TV je nyní nastaveno. Můžete začít sledovat kteroukoli ze stanic.

Přijem televize

Upozornění



Navigační tlačítka

Všechna znázorněná tlačítka jsou tlačítka dálkového ovládání.

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte **TV**.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Začne se přehrávat naposledy zvolená stanice. Stanici můžete změnit pomocí tlačítek **CH+/CH-**, **▲/▼** nebo přímo zadáním čísla na klávesnici.

Upozornění



Zobrazení informací o vysílání

Při přepínání stanic se na spodním okraji projekční plochy zobrazují informace o vysílání. Tento informační pruh zmizí po 5 sekundách.

- 6 Tlačítkem **⏏** příjem ukončíte a vrátíte se do hlavního menu.

Během přehrávání můžete tlačítky **— / +** nebo **⏏ / ⏏** na dálkovém ovládání upravovat hlasitost. Stiskem tlačítka **🔊** nebo opakovaným stiskem tlačítka **—** ztlumíte zvuk úplně.

Úprava nastavení DVB-T

Chcete-li upravit nastavení DVB-T, stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání. Hlavní nabídky jsou tyto:

Upravit kanál: Zobrazení a úprava seznamů televizních a rozhlasových stanic.

Instalace: Spuštění automatického nebo ručního vyhledávání stanic.

Nastavení systému: Úprava nastavení rodičovského zámku, nastavení zobrazení a nastavení oblíbených.

10 Android

Na Vašem projektoru běží operační systém Android.

Spuštění Android Apps

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte **APPs**.
- 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Opuštění systému Android

Tlačítkem  se vrátíte do hlavního menu.

Instalace aplikací pro systém Android

POZOR!



Důvěryhodné zdroje!

Aplikace neznámého původu mohou být nebezpečné. Používejte jen instalační balíčky z důvěryhodných zdrojů.

Můžete instalovat i další aplikace. Při použití instalačních balíčků APK uplatněte následující postup:

- 1 Stáhněte balíček APK a uložte jej na paměťovou kartu nebo klíčenku USB.
- 2 Vložte do přístroje paměťovou kartu (viz Vložení paměťové karty, strana 18).
- 3 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 4 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 5 Navigačními tlačítky vyberte **APPs**

- 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 7 Navigačními tlačítky vyberte **ApkInstaller**.
- 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 9 Navigačními tlačítky vyberte **Install**.
- 10 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 11 Přejděte na paměťovou kartu a vyberte balíček APK, který chcete nainstalovat.
- 12 Stiskem tlačítka **OK** spusťte instalační balíček.
- 13 Balíček APK se nainstaluje.

11 Nastavení

- 1 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp.
- 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní nabídka.



- 3 Navigačními tlačítky vyberte Nastavení.
 - 4 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - 5 Pomocí **▲/▼** vyberte z následujících nastavení.
 - 6 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - 7 Nastavení změňte pomocí **OK**, **▲/▼**.
 - 8 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- Tlačítkem **⏮** se v nabídce vraťte o jeden krok zpět.

Přehled menu funkcí

Wireless a Sítě

WiFi – Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě (WLAN).

Výběr sítě – Výběr bezdrátové sítě, k níž se má přístroj připojit.

WiFi Hot Spot – Aktivace a deaktivace funkce tethering WLAN.

LAN – Zapnutí a vypnutí sítě LAN (LAN).

Pokročilý – (pouze režim LAN) Kontrola aktuální adresy IP sítě nebo změna adresy zadáním nové adresy. Můžete také vybrat položku **Automatická** nebo **Použít statickou IP**.

Sdílení DLNA – Zapnutí a vypnutí DLNA.

Bluetooth – Zapnutí a vypnutí připojení Bluetooth.

Nastavení obrazu

3D – Nastavení režimů obrázků s funkcemi 2D/3D.

Základní princip – K nastavení funkce Keystone použijte tlačítka **▲/▼**.

Umístit na obrazovku – Pomocí tlačítek **▲/▼** vyberte režim obrazovky

Projekční režim

Zepředu – Normální promítání: přístroj stojí před projekční plochou/plátnem.

Odzadu – Zadní projekce, přístroj stojí za promítacími plátnem; obraz je horizontálně zrcadlově převrácený.

Převráceně – Přístroj je zavěšen vzhůru nohama na stropě, obraz je otočen o 180 stupňů.

Odzadu na převráceně – Přístroj je zavěšen vzhůru nohama za promítacími plátnem na stropě, obraz je přehráván horizontálně zrcadlově převrácený a otočen o 180 stupňů.

Korekce barvy zdi – Korekce barev promítaného obrazu se zřetelem na barvu promítací plochy

Smart Settings – Výběr přednastavené hodnoty pro nastavení světelnosti / kontrastu / barevné sytosti. Dojde-li ke změně těchto nastavení, nastavení se přepne na hodnotu **MANUÁLNÍ**.

Jas – Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte jas a nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Kontrast – Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte kontrast a nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

pokročilý

Barva teplota – nastavením na hodnotu **Teplý** se zvýší podíl teplejších barev, jako je červená, nastavení na hodnotu **Studený** změní odstín obrázku na namodralý.

Základní jas – Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte inteligentní jas a nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Dynamický kontrast – Upravuje kontrast, aby dosahoval nejlepší úrovně podle jasu obrazovky.

Barevný prostor – Převádí barevný prostor na jiný standard.

Gama – Upraví korekci gama podle typu promítaného obrazu.

Výrazný zvuk

Hlasitost – Nastavení hlasitosti

Hluboké basy – Zapnutí a vypnutí hlubokých basů

Výrazný zvuk – Zapnutí a vypnutí širokého zvuku

Vyrovnávač – Vybere režim ekvalizéru

Inteligentní hlasitost – Zapne / vypne funkci automatické regulace úrovně hlasitosti

Tón zapípání – Zapne / vypne pípnutí tlačítek

Reproduktor – Zapnutí a vypnutí reproduktorů

Nastavení systému

Datum a čas – Nastaví datum a čas

Nastavení systému Android – Nastaví systém Android

Spánkový režim – S touto funkcí projektor po uplynutí zadaného časového intervalu nebo na konci filmu automaticky přejde do úsporného režimu.

Automatické vypnutí napájení – Zapne / vypne spánkový režim. Výchozí nastavení je vypnuto.

Když je parametr zapnutý, možnosti jsou tyto:

- Pokud je projektor zapnutý a nezobrazuje se žádné video (např. otevřená nabídka čekající na úkon uživatele), měl by po co nejkratší době, například za 30 minut, přejít do režimu vypnuto.

- Pokud se zobrazuje video, k automatickému vypnutí napájení by mělo dojít 3 hodiny po poslední akci uživatele, což znamená, že po 2 hodinách 58 minutách se na dobu 2 minut zobrazí automaticky otevírané okno udávající, že projektor přejde do režimu Vypnuto.

Název HDMI – Tuto položku vyberte, chcete-li změnit název HDMI. Název, který se zobrazí na hlavní obrazovce.

Jazyk /Language

Nabídka jazyk – Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte požadovaný jazyk a potvrďte jej stiskem tlačítka **OK**.

Zvuková stopa – Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte požadovaný jazyk a potvrďte jej stiskem tlačítka **OK**.

Podtitulek – Pomocí tlačítek (▲)/(▼) vyberte požadovaný jazyk a potvrďte jej stiskem tlačítka **OK**.

Údržba

Obnovení nastavení – Obnoví nastavení z výroby.

Aktualizace firmware – Aktualizuje firmware

Informace – Zobrazení volného místa v interní paměti a informací o přístroji (Paměť: / Volné místo: / Verze firmware: / Označení přístroje: / Model:)

Demo režim – Zapnutí a vypnutí ukázkového režimu.

12 Servis

Čištění

NEBEZPEČÍ!



Pokyny k čištění!

Používejte měkký, chloupky nepouštějící hadřík. Nepoužívejte v žádném případě tekuté nebo snadno vznětlivé čisticí prostředky (spreje, brusné pasty, leštidla, alkohol atd.). Zabraňte vniknutí jakékoliv vlhkosti dovnitř přístroje. Nestříkejte na výrobek žádné čisticí prostředky.

Otřete šetrně popsané plochy. Buďte opatrní, abyste nepoškodili povrch.

Čištění objektivu

K čištění čočky projektoru používejte štetec nebo papír na čištění čoček objektivů.

NEBEZPEČÍ!



Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky

Abyste zabránili poškození povrchové úpravy, nepoužívejte k čištění čočky žádné tekuté čisticí prostředky.

Přístroj je přehřátý

Při přehřátí přístroje se zobrazí symbol přehřátí.

Aktualizace firmwaru pomocí paměťové karty

- 1 Použijte paměťovou kartu SD v systému souborů FAT16 nebo FAT32.

NEBEZPEČÍ!



Všechna data se smažou!

Během tohoto procesu se smažou všechna data uložená na paměťové kartě.

- 2 Soubor s nejnovější aktualizací firmwaru uložte na paměťovou kartu.
- 3 Vložte paměťovou kartu (viz Vložení paměťové karty, strana 18) a zapněte přístroj.
- 4 Navigačními tlačítky vyberte **Nastavení**.
- 5 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 6 Pomocí tlačítek / vyberte **Údržba**.
- 7 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 8 Pomocí tlačítek / vyberte **Update firmwaru**.
- 9 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 10 Pomocí tlačítek / vyberte **Instalovat**.

- 11 Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

- 12 Přístroj se vypne a opět zapne. Přibližně po 5 minutách se zobrazí nabídka **Language Selection**. Tím je aktualizace firmwaru dokončena.

NEBEZPEČÍ!



Vložení paměťové karty!

V žádném případě nevytahujte paměťovou kartu, pokud z ní přístroj čte data.

Upozornění



Pokud se během aktualizace firmwaru vyskytne chyba, zahajte proces znovu nebo se obraťte na svého dodavatele.

Problémy / řešení

Rychlá pomoc

Pokud se vyskytne problém, který není možné vyřešit dle pokynů v tomto návodu (viz také následující pomoc), pokračujte podle následujícího

- 1 Vypněte přístroj tlačítkem zap/vyp na ovládacím panelu.
- 2 Počkejte minimálně deset vteřin.
- 3 Zapněte přístroj tlačítkem zap/vyp na ovládacím panelu.
- 4 Pokud se chyba projeví znovu, obraťte se na náš autorizovaný zákaznický servis nebo na Vašeho specializovaného prodejce.

Problémy	Řešení
Projektor nelze zapnout	• Odpojte a zapojte napájecí kabel a opakujte akci.
Projektor nelze vypnout	• Odpojte napájecí kabel.
Přístroj je bez zvuku	• Zkontrolujte, že reproduktor je aktivován (Nastavení / Nastavení zvuku / Reproduktor). • Upravte hlasitost tlačítky — / + na dálkovém ovládání.
Externě připojený přístroj je bez zvuku	• Prověřte spojovací kabely k externímu přístroji • Nastavte hlasitost na externím přístroji • Správně funguje pouze originální kabel od výrobce externího přístroje
Po přepnutí na program DVB-T nebo externí výstupní zařízení HDMI je přístroj bez zvuku.	• Přepněte zvukové nastavení na Vícekanálové (Nezpracovaná data) a Stereo (PCM).
Po připojení počítače přes HDMI kabel je přístroj bez zvuku.	• Zkontrolujte, zda je v počítači aktivován zvuk.
Problém zobrazení videa, když je zdrojem signál 3D z přehrávače DVD.	• Zkontrolujte, zda je aktivován režim 3D projektoru. • Pokud je přehrávač DVD připojen k projektoru přes HDMI, používejte pouze zdičky HDMI (1 nebo 2) nacházející se na zadní straně zařízení.
Zobrazí se pouze úvodní obrazovka a nikoli obraz z externě připojeného zařízení	• Prověřte, zda jsou spojovací kabely připojeny na správné zdičky. • Zajistěte, aby byl externě připojený přístroj zapnutý. • Prověřte, zda je zapnutý video výstup externího přístroje. • Zkontrolujte, zda zdroj HDMI vybraný v uživatelském rozhraní odpovídá konektoru HDMI, ke kterému je připojeno externí zařízení.
Zobrazí se pouze úvodní obrazovka a nikoli obraz z připojeného počítače	• Zajistěte, aby byl zapnutý VGA výstup na počítači. • Zkontrolujte, je-li rozlišení počítače nastaveno na 1280 x 800 (pro připojení VGA) nebo 1080P (pro připojení HDMI).
Došlo k vypnutí přístroje	• Když je přístroj delší dobu v provozu, jeho povrch se zahřeje a na promítaném obraze se objeví varovný symbol. Přístroj se samočinně vypíná při přehřátí. Po ochlazení přístroje můžete pokračovat v promítání. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen správně. • Zkontrolujte stav režimu spánku v nabídce Nastavení. Když je aktivován režim spánku, zařízení se po naprogramované době vypíná.

Problémy	Řešení
Běží-li přístroj přes USB, přepíná se při přehrávání videí z maximálního stupně jasu na minimální.	• Je-li teplota v okolí přístroje příliš vysoká, přepíná se k ochraně vysokovýkonné LED automaticky z maximálního stupně jasu na minimální. • Používejte přístroj při nízkých okolních teplotách.
Přístroj se nedá propojit přes USB s přístrojem s operačním systémem Android (například s mobilním telefonem/smartphonem s operačním systémem Android).	• Dřív než propojíte projektor přes USB, deaktivujte v menu nastavení Vašeho přístroje s operačním systémem Android funkci „USB-Debugging“; Váš přístroj by měl být identifikován jako USB paměťové médium.
Kvalita obrazu či barev při připojení přes HDMI nevyhovuje	• Použijte kabel HDMI dodaný s přístrojem. Kabely ostatních výrobců mohou způsobit zkreslení signálu.
Přístroj nemůže přečíst kartu SD.	• Zkontrolujte, že paměťová karta je kompatibilní (viz seznam v kapitole Dodatek).
Přístroj nemůže přečíst klíčenku USB.	• Přístroj nepodporuje souborový systém exFAT. • Než klíčenku USB použijete, zformátujte ji na formát FAT.
Když je nainstalován modul DVB-T, nezobrazuje se ikona TV.	• Zavolejte na přímou linku.

13 Dodatek

Technická data

Rozměry (š × v × h)	287 × 148 × 339 mm
Váha	5,3 kg
Doporučená okolní teplota	5 – 35 °C
Relativní vlhkost vzduchu ...	15 – 85 % (nekondenzující)
Souborové formáty	*.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Formáty fotografií	JPEG, BMP, PNG, GIF
Formáty hudebních skladeb	MP3, WAV
Normy videa (CVBS)	PAL, SECAM, NTSC
Video připojení	HDMI zdířka
Vestavěný reproduktor	 Stereo s basovým reproduktorem, 26 W
Interní paměť	4 GB
Kompatibilní paměťové karty ...	SD/SDHC/SDXC/MMC
Rozhraní USB, max. výkon	5V, 500mA

Technologie / optika

Zobrazovací technologie	WXGA 0.45" DLP
Zdroj světla	RGB LED
Rozlišení	1280 x 800 pixelů (16:9)
Podporovaná rozlišení	VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA/FULL HD
Promítaná velikost obrazu	50–100 palců
Vzdálenost k promítací ploše (mm)	108 až 441
Obnovovací frekvence displeje	60Hz/50Hz/120Hz

Síťový zdroj

Vstup	100V-240V, 4.0 A, 50/60HZ
Příkon	150W
Spotřeba energie při režimu Vypnuto	<0,5W
Výrobce	JQH Group Co., Ltd.

Příslušenství

Pro Váš přístroj je k dostání následující příslušenství:
Kabel video (CVBS).....PPA1320 / 253526178

Všechna data jsou pouze orientační. **Sagemcom Documents SAS** si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího ohlášení.



Značka CE zaručuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG a 2009/125/EG Evropského parlamentu a Rady vztahující se na koncová telekomunikační zařízení a týkající se elektromagnetického rušení, bezpečnosti a zdraví uživatele.

Prohlášení o shodě si můžete přečíst na internetové stránce www.screeneo.philips.com.

Ochrana životního prostředí jako součást koncepce trvale udržitelného rozvoje patří mezi priority Sagemcom Documents SAS. Cílem Sagemcom Documents SAS jsou systémová řešení v souladu se zájmy ochrany životního prostředí. Proto se společnost Sagercom Documents SAS rozhodla přiřadit ekologickým aspektům ve všech životních fázích svých výrobků – od výroby přes uvedení do provozu a používání až po jejich likvidaci – vysoké hodnotové postavení.



Balení: Logo (zelený bod) znamená, že společnost přispívá národní organizaci zajišťující evidenci vznikajících obalů a tím zlepšení recyklační infrastruktury. Dodržujte prosím místní zákony týkající se třídění a likvidace tohoto druhu odpadu.

Baterie: Jsou-li součástí Vašeho výrobku baterie, musí být odevzdány k likvidaci v příslušném sběrném dvoře.



Produkt: Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěný na výrobku znamená, že výrobek patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. Pro tuto skupinu výrobků předepisují normy EU oddělenou likvidaci:

- u prodejce při koupi podobného výrobku.
- na příslušných sběrných místech (sběrný dvůr, svozový způsob atd.).

Tímto způsobem se můžete i Vy podílet na recyklaci a opětovném použití elektrických a elektronických výrobků, což může přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Použité balení z papíru a kartonáže může být zlikvidováno jako starý papír. Plastové fólie předejte k recyklaci nebo je odevzdejte s běžným odpadem podle požadavků Vašeho státu.

Obchodní značky: Zmíněné odkazy v této příručce jsou obchodními značkami příslušných společností. Nepřítomnost symbolů ® a ™ neoprávnjuje k domněnce, že se u odpovídajících pojmů jedná o volné obchodní značky. Další názvy výrobků, které jsou v návodu použity, slouží pouze pro označení a mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. Sagemcom Documents SAS se zřídka jakéhokoliv práva na tyto značky.

Sagemcom Documents SAS ani jeho přidružené organizace nejsou odpovědné kupujícímu tohoto výrobku nebo třetí straně ve smyslu nároků na náhradu škody, ztráty, nákladů nebo výdajů vzniklých kupujícímu nebo třetí straně jako následek nehody, nesprávného použití nebo zneužití tohoto výrobku, neoprávněné úpravy, opravy nebo změny výrobku nebo nedodržení provozních pokynů a varovných upozornění od Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS nepřebírá odpovědnost za škody nebo za problémy vzniklé jako následek použití jakéhokoliv příslušenství nebo spotřebního materiálu, který nebyl označen jako originální výrobek Sagemcom Documents SAS, resp. PHILIPS, nebo jako výrobek schválený společností Sagemcom Documents SAS, resp. PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé jako důsledek elektromagnetického rušení, které bylo zapříčiněno použitím spojovacích kabelů, jež nebyly označeny jako výrobky Sagemcom Documents SAS nebo PHILIPS.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Sagemcom Documents SAS rozmnožována, ukládána v archivních systémech, nebo v jakémkoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem – elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak – přenášena. Všechny zde uvedené informace jsou určeny k používání výhradně s tímto výrobkem. Sagemcom Documents SAS nenese žádnou zodpovědnost, pokud jsou tyto informace aplikovány na jiný přístroj.

Tento návod k použití je dokumentem, který nemá smluvní charakter.

Omyly, tiskové chyby a změny jsou vyhrazeny.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2014 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

HDP15x0 & HDP15x0TV

CZ

253571339-D