

PHILIPS

NeoPix 120

Home Projector

Kullanım Kılavuzu



Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın

www.philips.com/support

İçindekiler

Giriş	3	5 Harici hoparlörlere veya kulaklıklara bağlanma	11
Sayın müşterimiz	3	6 USB depolama cihazlarından medya oynatma	11
Bu kullanım kılavuzu hakkında	3	Bir USB depolama cihazı bağlama.....	11
Kutu içeriği	3	Videoları oynatma.....	12
Müşteri hizmetleri merkezi	3	Görüntüleri açma.....	13
1 Genel güvenlik bilgileri	4	7 Ayarları değiştirme	14
Ürünün kurulması	4	8 Bakım	17
Onarımlar	4	Temizlik	17
Güç kaynağı	5	Yazılım güncellemesi	17
2 Genel Görünüm.....	5	9 Sorun Giderme	18
Üstten görünüm	5	10 Ekler	20
Önden görünüm.....	6	Teknik veriler.....	20
Arkadan görünüm	6	CE beyanı	21
Alttan görünüm	6	FCC beyanı	21
Uzaktan kumanda	6	Kanada mevzuatına uygunluk	21
3 İlk kurulum	7	Diğer açıklamalar	22
Projeksiyon cihazını yerleştirme	7		
Güç kaynağına bağlama	7		
Uzaktan kumandayı hazırlama	8		
Güç açma ve projeksiyon cihazını kurma	8		
4 Oynatma cihazlarına bağlantı.....	10		
HDMI™ ile cihazlara bağlanma	10		
Bir donanım kilidine bağlama	10		

Giriş

Sayın müşterimiz

Bu projeksiyon cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu ürünü ve sunduğu birçok işlevi beğeneceğinizi umuyoruz!

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu ürünle birlikte verilen hızlı başlangıç kılavuzu, bu ürünü hızlı ve kolay bir şekilde kullanmanızı sağlar. Ayrıntılı açıklamalar bu kullanım kılavuzunun ileriki bölümlerinde bulunabilir.

Kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyun. Bu ürünün düzgün çalışması için tüm güvenlik talimatlarına uyun (**bkz. Genel güvenlik bilgileri, sayfa 4**). Üretici, bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Kullanılan semboller

Not



Bu simge, bu ürünü daha etkin ve kolay bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ipuçlarını belirtir.

TEHLİKE!



Fiziksel yaralanma tehlikesi!

Bu sembol, fiziksel yaralanma tehlikesi konusunda uyarır. Yanlış kullanım nedeniyle fiziksel yaralanma veya hasar meydana gelebilir.

DİKKAT!




Üründe hasar veya veri kaybı!

Bu sembol, üründe hasar ve olası veri kaybı konusunda uyarır. Yanlış kullanım nedeniyle hasar meydana gelebilir.

Kutu içeriği

- ① NeoPix 120 projeksiyon cihazı (NPX120/INT)
- ② 2 AAA bataryaya sahip uzaktan kumanda
- ③ Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Garanti Kartı
- ④ AC adaptör
- ⑤ 3 adet fişli AC güç kablosu

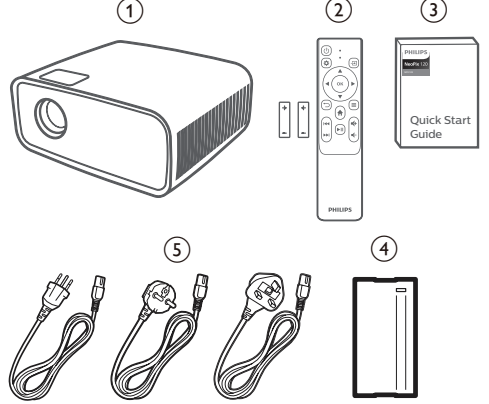

Müşteri hizmetleri merkezi

Destek sayfasını, garanti kartını ve kullanıcı kılavuzlarını burada bulabilirsiniz:

Web sitesi: www.philips.com/support

Destek iletişimi:

Uluslararası Telefon: +41 215 391 665

Lütfen servis sağlayıcınıza uluslararası arama ücretlerini sorun!

E-Posta: philips.projector.eu@scree neo.com

SSS web sitemizi ziyaret edin:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Genel güvenlik bilgileri

Belirtilen tüm uyarı ve güvenlik notlarına dikkat edin. Bu kullanım kılavuzunda açıklanmayan herhangi bir değişiklik veya ayar yapmayın. Yanlış çalıştırma ve yanlış kullanım fiziksel yaralanmaya, üründe hasara veya veri kaybına neden olabilir.

Ürünün kurulması

Bu ürün sadece kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye güvenli bir şekilde yerleştirin. Fiziksel yaralanmayı veya ürün hasarını önlemek için tüm kabloları kimsenin takılıp düşmeyeceği şekilde yerleştirin.

Ürünü nemli odalarda çalıştırmayın. Şebeke kablosuna veya şebeke bağlantısına asla ıslak elle dokunmayın.

Ürünü soğuk bir yerden sıcak bir yere taşıdıktan hemen sonra kesinlikle çalıştırmayın. Ürün böyle bir sıcaklık değişimine maruz kaldığında, nem önemli iç parçalarda sıvıya dönüşebilir.

Ürün yeterli olarak havalandırılmalı ve üzeri örtülmemelidir. Ürünü kullanımdayken kapalı dolaplara, kutulara veya diğer muhafazalara koymayın.

Ürünü doğrudan güneş ışığından, ısıdan, yoğun sıcaklık dalgalanmalarından ve nemden koruyun. Ürünü ısıtıcıların veya klimaların yakınına yerleştirmeyin. Teknik verilerde listelenen sıcaklık bilgilerine uyun (**bkz. Teknik veriler, sayfa 20**).

Ürünün uzun süre çalışması yüzeyin ısınmasına neden olur. Aşırı ısınma durumunda ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ürünün içine sıvı sızmasını engelleyin. Ürünün içine sıvı veya yabancı cisimler girerse ürünü kapatın ve elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin. Ürünü yetkili servis merkezine kontrol ettirin.

Ürünü her zaman dikkatli taşıyın. Lense dokunmayın. Ürünün veya güç kablosunun üzerine asla ağır veya keskin nesneler koymayın.

Ürün çok ısınır veya duman çıkarırsa hemen kapatıp güç kablosunu çıkarın. Ürününüzü yetkili servis merkezine kontrol ettirin. Ürünü açık alevlerden (ör. mum) uzak tutun.

TEHLİKE!



Yanlış tipte bataryalarda patlama riski!

Yanlış batarya tipinin kullanılması halinde patlama riski vardır.

Bataryaları (batarya paketi veya yerleşik bataryalar) güneş ışığı veya açık ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.

Aşağıdaki koşullarda, ürünün içinde anızalara yol açabilecek bir nem tabakası oluşabilir:

- ürün soğuktan sıcak bir alana taşınırsa;
- soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra;
- ürün nemli bir odaya yerleştirildiğinde.

Herhangi bir nem oluşumunu önlemek için aşağıdaki gibi hareket edin:

- 1 Oda koşullarına uyum sağlaması için ürünü başka bir odaya taşımadan önce plastik bir torbaya koyun.
- 2 Ürünü plastik torbadan çıkarmadan önce bir ila iki saat bekleyin.

Ürün çok tozlu bir ortamda kullanılmamalıdır. Toz parçacıkları ve diğer yabancı nesneler ürüne zarar verebilir.

Ürünü aşırı titreşimlere maruz bırakmayın. Bu durum, iç bileşenlere zarar verebilir.

Çocukların gözetimsiz olarak ürünü kullanmasına izin vermeyin. Ambalaj malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Kendi güvenliğiniz için ürünü yıldırımlı fırtına sırasında kullanmayın.

Onarımlar

Ürünü kendi başınıza onarmayın. Yanlış bakım yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ürün yetkili servis merkezi tarafından onarılmalıdır.

Lütfen bu ürünle birlikte verilen garanti belgesinde yetkili servis merkezlerinin ayrıntılarını bulun.

Garantiyi geçersiz kılacağından bu üründen tip etiketini çıkarmayın.

Güç kaynağı

Yalnızca bu ürün için onaylanmış güç adaptörünü kullanın (**bkz. Teknik veriler, sayfa 20**). Güç kaynağının şebeke geriliminin, kurulum konumunda mevcut olan şebeke gerilimiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Bu ürün, ürün üzerinde belirtilen gerilim tipine uygundur.

Priz ürünün yakınında olmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

DİKKAT!



Projeksiyon cihazını kapatmak için her zaman  düğmesini kullanın.

Yüzeyi temizlemeden önce ürünü kapatın ve prizden çıkarın (**bkz. Temizlik, sayfa 17**). Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Asla sıvı, gazlı veya kolay tutuşan temizleyiciler (spreyler, aşındırıcılar, cılastarlar, alkol) kullanmayın. Ürünün içine nem girmesini engelleyin.

TEHLİKE!




Göz tahrişi riski!

Bu ürün, çok parlak ışık yayan yüksek güçlü LED (Işık Yayan Diyot) ile donatılmıştır. Çalışma sırasında doğrudan projeksiyon cihazı lensine bakmayın. Bu durum, göz tahrişine veya hasarına neden olabilir.


2 Genel Görünüm

Üstten görünüm

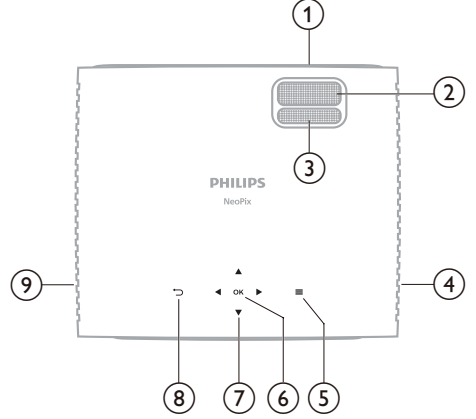


- ① **Projeksiyon lensi**
- ② **Odak ayar düğmesi**
Görüntü netliğini ayarlayın.
- ③ **Keystone ayar düğmesi**
Görüntü şeklini ayarlayın.
- ④ **Sağ hoparlör**
- ⑤ 
Ayar seçeneklerine hızlı erişim (ör. resim ve ses seçenekleri).
- ⑥ **Tamam**
Bir seçimi onaylayın veya geçerli ayarın değerini değiştirin.
- ⑦ **Gezinme düğmeleri (Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)**
 - Ekrandaki menü öğeleri arasında gezin.
 - Geçerli ayarın değerini değiştirmek için  düğmesine basın.
- ⑧ 
Önceki ekrana dönün veya geçerli sayfadan çıkın.
- ⑨ **Sol hoparlör**

Önden görünüm

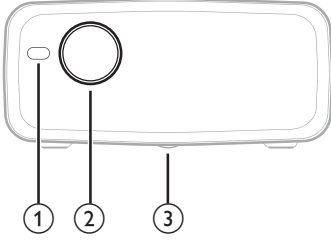


- ① Ön infrared sensörü
- ② Projeksiyon lensi
- ③ Açık ayarlama düğmesi
 - Ekran yüksekliğini ayarlamak için düğmeyi çevirin
 - Tavan bağlantı vida deliğini açmak için düğmeyi sökün

Arkadan görünüm

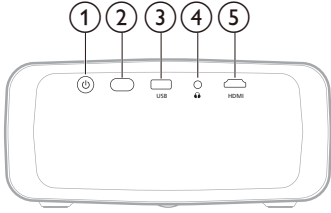


- ① 
 - Projeksiyon cihazını açın veya bekleme moduna alın.
 - Projeksiyon cihazı açıldığında LED ışık beyaz yanar.
 - Projeksiyon cihazı bekleme modundayken LED ışık kırmızı yanar.
- ② Arka infrared sensörü
- ③ USB
 - Bir USB depolama cihazına/donanım kilidine bağlayın.
- ④ 
 - 3,5 mm ses çıkışı; harici hoparlörlere veya kulaklıklara bağlayın.
- ⑤ HDMI
 - Oynatma cihazındaki HDMI™ çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.

Alttan görünüm

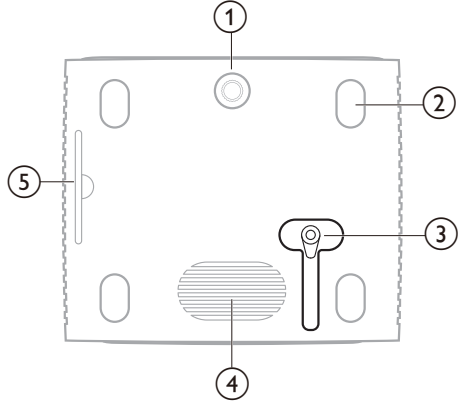

- ① Açık ayarlama düğmesi
- ② Kaydırmaz ayak
- ③ DC güç jaki
 - AC adaptöre bağlayın.
- ④ Bas hoparlörü
- ⑤ Çıkarılabilir hava filtresi

Uzaktan kumanda

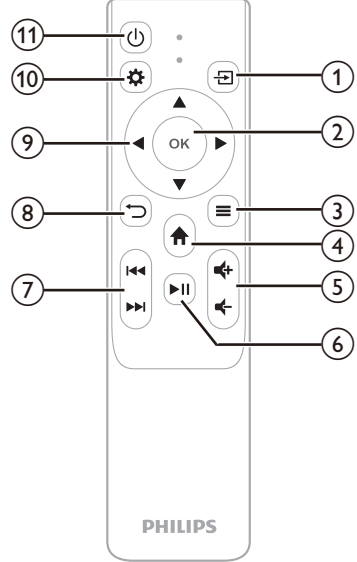



1 Tüm giriş kaynaklarını görüntüleyin ve farklı bir giriş kaynağına geçin.

2 **Tamam**

Bir seçimi onaylayın veya geçerli ayarın değerini değiştirin.



3 Geçerli resim modunu görüntüler ve değiştirmenizi sağlar. Bu düğme yalnızca ekranda görüntü varken etkindir.



4 Giriş ekranına erişin.



5 Ses seviyesini artırın veya azaltın.



6 Medya oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.



7 Önceki veya sonraki medya dosyasına atlayın.



8 Önceki ekrana dönün veya geçerli sayfadan çıkın.

9 **Gezinme düğmeleri (Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)**

- Ekrandaki menü öğeleri arasında gezinin.
- Geçerli ayarın değerini değiştirmek için düğmesine basın.



10 Ayar seçeneklerine hızlı erişim (ör. resim ve ses seçenekleri).



11 Projeksiyon cihazını açın veya bekleme moduna alın.

3 İlk kurulum


Not




Herhangi bir bağlantı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların prizlerinden çıkarıldığından emin olun.

Projeksiyon cihazını yerleştirme

- 1 Projeksiyon cihazını, projeksiyon yüzeyinin önündeki masa gibi düz bir yüzeye yerleştirin. Bu seçenek, hızlı kurulum ve taşınabilirlik için projeksiyon cihazını yerleştirmenin en genel yoludur.

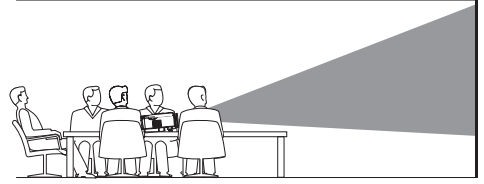

- 2 Projeksiyon yönü yanı sıra kurulum seçeneklerine gitmek için uzaktan kumandadan düğmesine basın, *Panel Çevirme Döndürme* seçeneğine gidin ve *0* ayarını seçmek için düğmesine veya **OK** düğmesine basın.

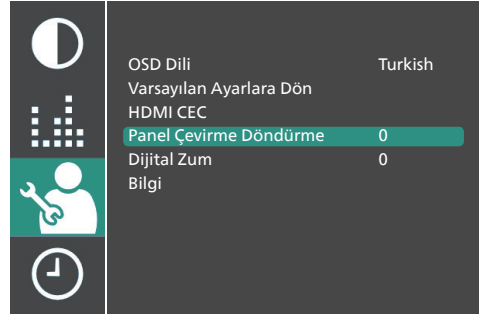


Güç kaynağına bağlama

DİKKAT!



Projeksiyon cihazını açmak ve kapatmak için her zaman düğmesini kullanın.

- 1 Ürünle birlikte verilen doğru fiş çeşidine (AB, İngiltere, ABD) sahip bir güç kablosu seçin.
 - 2 Güç kablosunu AC adaptöre takın.
 - 3 AC adaptörünü projeksiyon cihazının altındaki DC güç jakına takın.
 - 4 Güç kablosunu elektrik prizine takın.
- Projeksiyon cihazı üzerindeki LED güç ışığı kırmızı yanar.

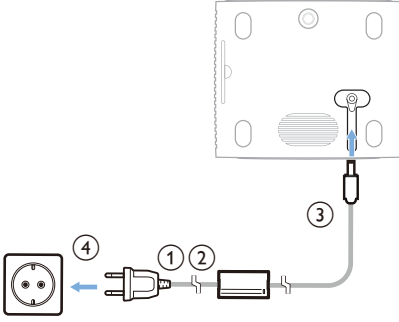

Uzaktan kumandayı hazırlama

DİKKAT!



Bataryaların yanlış kullanımı aşırı ısınmaya, patlamaya, yangın riskine ve yaralanmaya neden olabilir. Sızıntı yapan bataryalar uzaktan kumandaya zarar verebilir.

Uzaktan kumandayı asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Pillerin deforme olmasını, sökülmesini veya şarj edilmesini önleyin.

Açık ateşe ve suya maruz bırakmayın.

Boş pilleri hemen değiştirin.

Uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Verilen pilleri (AAA tipi) doğru kutupları (+/-) gösterilen şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

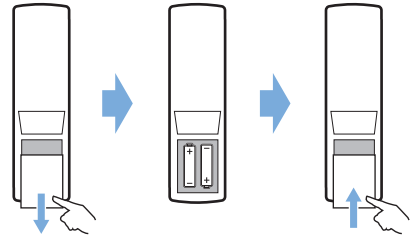

- Uzaktan kumandayı infrared sinyallerle kullanırken, uzaktan kumandayı projeksiyon cihazındaki infrared sensörüne yöneltin ve uzaktan kumanda ile infrared sensörü arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.

Güç açma ve projeksiyon cihazını kurma

Projeksiyon cihazının gücünü açma/kapatma

- Projeksiyon cihazını açmak için projeksiyon cihazındaki/uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Projeksiyon cihazı üzerindeki LED güç ışığı kırmızıdan beyaza döner.
- Projeksiyon cihazını kapatmak için projeksiyon cihazındaki/uzaktan kumandadaki  düğmesini 2 saniye basılı tutun veya iki kez basın. Projeksiyon cihazı bekleme moduna girer ve LED güç ışığı beyazdan kırmızıya döner.
- Projeksiyon cihazını tamamen kapatmak için güç kablosunu elektrik prizinden çekin.

Ekran boyutu ayarı


Projeksiyon ekranı boyutu (veya görüntülerin boyutu), projeksiyon cihazının lensi ile projeksiyon yüzeyi arasındaki mesafeye göre belirlenir.

Bu projeksiyon cihazı, en fazla 212 cm'lik (83 inç) projeksiyon mesafesine sahiptir ve dolayısıyla en fazla 65" (165 cm) ekran boyutu oluşturur. Duvarдан minimum mesafe 88 cm'dir (34").

Dijital zumlama


Ekran boyutunu küçültmek için dijital zumu kullanabilirsiniz.

- 1 Kurulum seçeneklerine erişmek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak *Dijital Zum* seçeneğine gidin.
- 2 Ekran boyutunu ayarlamak için  veya  veya **OK** düğmesine basın.

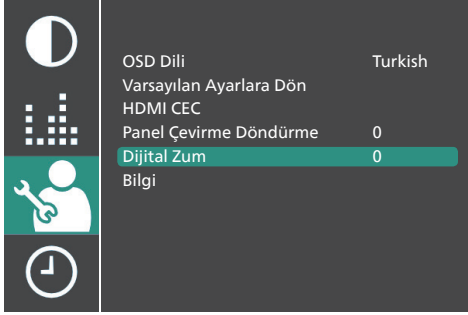


Ekran yüksekliği ayarı

Projeksiyon cihazını düz bir yüzeye yerleştirirken ekran yüksekliğini ayarlamak için projeksiyon cihazının alt kısmında bulunan açma ayarlama düğmesini çevirin.

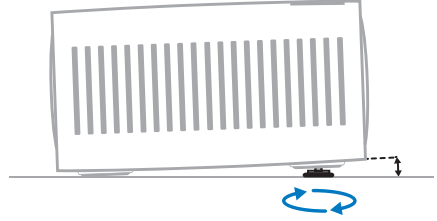


Görüntü odak ayarı

Görüntü odağını ayarlamak için projeksiyon lenslerinin üst kısmındaki odak ayar düğmesini çevirin.

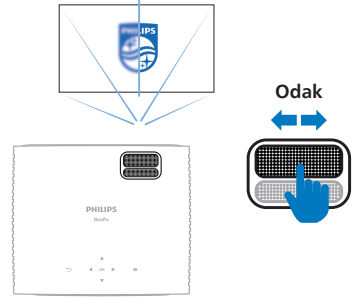

Görüntü şekli ayarı

Görüntü şeklini ayarlamak için projeksiyon lenslerinin üst kısmındaki keystone ayar düğmesini çevirin.

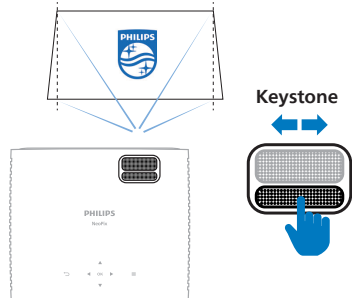


4 Oynatma cihazlarına bağlantı


HDMI™ ile cihazlara bağlanma

HDMI™ bağlantısı üzerinden projeksiyon cihazına, bir oynatma cihazı (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu, video kamera, dijital kamera veya bilgisayar) bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı ile birlikte, görüntüler projeksiyon ekranında gösterilir ve ses projeksiyonda çalar.

- 1 Bir HDMI™ kablosu kullanarak projeksiyon cihazı üzerindeki **HDMI** bağlantı noktasını oynatma cihazındaki HDMI™ çıkış bağlantı noktasına bağlayın.

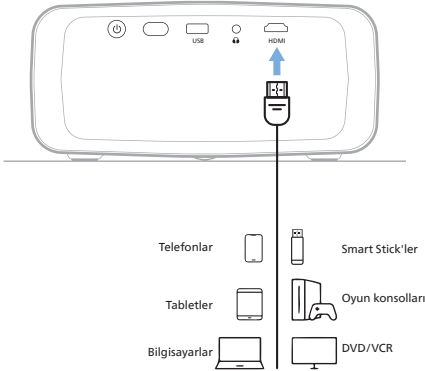


- 2 Projeksiyon cihazı otomatik olarak doğru giriş kaynağına geçmelidir. Geçmezse giriş kaynağı listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine ve ardından **HDMI** seçeneğine basın.

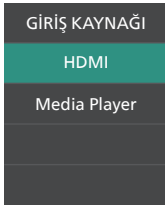

Bir donanım kilidine bağlama

İnternet üzerinden videoları kolayca izlemek için projeksiyon cihazına bir donanım kilidi (ör. Amazon Fire Stick, Roku Stick ve Chromecast) bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı ile birlikte, görüntüler projeksiyon ekranında gösterilir ve ses projeksiyonda çalar.

- 1 Donanım kilidini bir HDMI™ kablosu kullanarak projeksiyon cihazının **HDMI** bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Donanım kilidini, bir USB kablosu kullanarak projeksiyon cihazının **USB** bağlantı noktasına bağlayın. **Not:** Bu bağlantı noktasından sağlanan maksimum akım 5 V 2 A'dır.

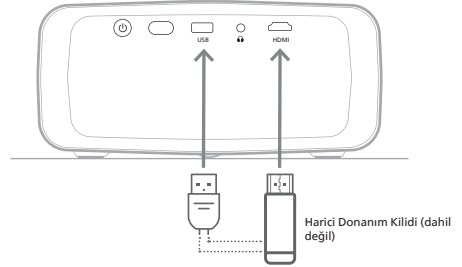

- 3 Projeksiyon cihazı otomatik olarak doğru giriş kaynağına geçmelidir. Geçmezse giriş kaynağı listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine ve ardından **HDMI** seçeneğine basın.

5 Harici hoparlörlere veya kulaklıklara bağlanma

Projeksiyon cihazına harici hoparlör veya kulaklık bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı ile birlikte projeksiyon cihazından gelen ses harici hoparlörlerden veya kulaklıklardan çıkarılır.

- Projeksiyon cihazına harici hoparlör veya kulaklık bağlandığında projeksiyon cihazının dahili hoparlörleri otomatik olarak devre dışı bırakılır.

TEHLİKE!




İşitme hasarı tehlikesi!

Kulaklıkları bağlamadan önce projeksiyon cihazının sesini kısın.

Projeksiyon cihazını (özellikle kulaklık kullanırken) yüksek seste uzun süre kullanmayın. Bu durum, işitme hasarına neden olabilir.

- 3,5 mm ses kablosu kullanarak, projeksiyon cihazı üzerindeki  jakını harici hoparlörlerdeki analog ses girişine (3,5 mm jaka veya kırmızı ve beyaz jaklara) bağlayın. Veya projeksiyon cihazı üzerindeki  jakını kulaklığa bağlayın.

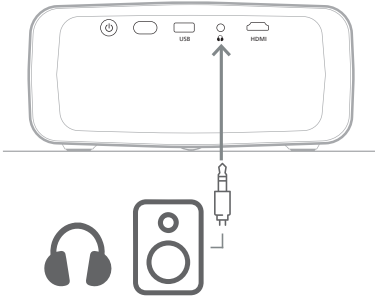

- Hoparlör veya kulaklıkların bağlanması ardından sesi istediğiniz bir seviyeye ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki ses kontrol düğmelerine basın.

6 USB depolama cihazlarından medya oynatma

Projeksiyon cihazında entegre bir medya oynatıcısı vardır. Bu medya oynatıcısını kullanarak USB depolama cihazında depolanan video, ses veya görüntüleri oynatabilirsiniz/ görüntüleyebilirsiniz.

Desteklenen dosya formatları

Entegre medya oynatıcı aşağıdaki formatları destekler.

- Video formatları: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
- Ses formatları: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
- Görüntü formatları: BMP, PNG, JPEG


Bir USB depolama cihazı bağlama

Not



Projeksiyon cihazı, FAT16 veya FAT32 dosya sistemi için biçimlendirilen bir USB depolama cihazını destekler.

- USB depolama cihazınızda entegre medya oynatıcısının desteklediği video ve görüntüler bulunduğundan emin olun.
- Projeksiyon cihazındaki **USB** bağlantı noktasına USB depolama cihazınızı bağlayın.

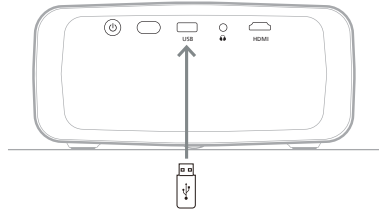

Videoları oynatma

- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basarak projeksiyon cihazı giriş ekranına gidin ve ardından **FİLM** seçeneğine basın.




- 2 USB depolama cihazını açmak için **USB** seçeneğine basın. **Not:** Sadece desteklenen video dosyaları ekranda görüntülenir. Tüm klasör ve dosyalar, ada göre alfabetik olarak sıralanır.
- 3 Bir video dosyası ya da klasör seçmek için uzaktan kumandadaki gezinme düğmelerine basın. Seçili bir klasörü açmak için **OK** düğmesine basın. Ana klasöre dönmek için ekrandaki **Üst Klasör** 'ü seçin. Geçerli klasörden ve depolama cihazından çıkmak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın veya ekrandaki **GERİ DÖN**'ü seçin. Bir video dosyası seçerek 3 saniyeden daha uzun beklerseniz projeksiyon cihazı, videonun bir ön izlemesini başından oynatmaya başlayacaktır.
- 4 Seçili video dosyasını oynatmaya başlamak için uzaktan kumandadaki **OK** veya **▶II** düğmesine basın.
- 5 Video oynatma esnasında oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için uzaktan kumandadaki **▶II** düğmesine basın. Geçerli klasördeki önceki/sonraki video dosyasına atlamak için uzaktan kumandadaki **◀◀▶▶** düğmesine basın.

Bir video dosyası oynatılırken ekranın alt kısmına denetim çubuğunu getirmek için uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basabilirsiniz. Denetim çubuğunun hemen gizlemek için **▼** veya  düğmesine basın.

Denetim çubuğu görüntülenirken, bir seçeneği belirlemek için uzaktan kumandadaki **◀▶** düğmesine ve ardından işlemi onaylamak veya değeri değiştirmek için **OK** düğmesine basın. Bir seçeneğin

iletişim kutusunu kapatmak için  düğmesine basın.

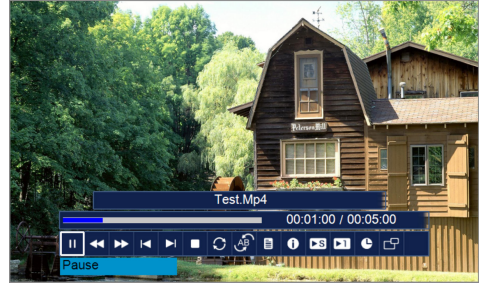

Denetim çubuğunda aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:


- **Oynat/Duraklat:** Videoyu oynatır veya durdurur.
- **FB:** Videoyu hızlı şekilde geri alır. Geri alma hızları, 2X ile 32X arasındadır. Noktayı istediğiniz yere taşıdıktan sonra oynatmayı normal hızda başlatmak için **▶II** düğmesine basın.
- **FF:** Videoyu hızlı şekilde ileri alır. İleri alma hızları, 2X ile 32X arasındadır. Noktayı istediğiniz yere taşıdıktan sonra oynatmayı normal hızda başlatmak için **▶II** düğmesine basın.
- **Önc.:** Geçerli klasörde önceki videoya atlar.
- **İleri:** Geçerli klasörde sonraki videoya atlar.
- **Dur:** Video oynatmayı durdurarak geçerli klasörde video dosyaları listesine döner.
- **Tekrarla:** Tekrarlama seçenekleri arasında geçiş yapar. **Hiçbir Zaman Tekrarlama** seçilirse projeksiyon cihazı, geçerli klasördeki son video dosyası oynatıldıktan sonra videoları oynatmayı durdurur. **1'ini Tekrarla** seçilirse projeksiyon cihazı, geçerli videoyu sürekli oynatır. **TÜMÜNÜ Tekrarla** seçilirse projeksiyon cihazı, geçerli klasördeki tüm video dosyaları arasında sürekli olarak geçiş yapar.
- **Ayar A/Ayar B/Yok:** Videonun bir bölümünü döngüye almak için bu seçeneği kullanın. Döngünün başlangıç noktasını ayarlamak için **Ayar A** ibaresini gördüğünüzde **OK** düğmesine basın. Ardından **Ayar B** görüntülenir ve döngünün bitiş noktasını ayarlamak için tekrar **OK** düğmesine basabilirsiniz. Bu 2 adımdan sonra video, bu döngüde oynamaya başlar. Döngüyü

devre dışı bırakmak için **Yok** ibaresini gördüğünüzde **OK** düğmesine basın.

- **Oynatma Listesi:** Oynatmayı durdurmak zorunda kalmadan başka bir videoya geçmek veya listeyi görüntülemek için geçerli klasördeki tüm video dosyalarının listesini açmak için bu seçeneği kullanın.
 - **Bilgi:** Geçerli video ile ilgili çözünürlük ve boyutu içeren bilgileri görüntüler.
 - **Yavaş İleri:** Videoyu yavaş çekimde oynatır. Oynatma hızları, 1/2X ila 1/16X'dır. Normal oynatma hızına dönmek için ►II düğmesine basın.
 - **Kare İleri:** Videoyu dondurur ve **OK** düğmesine bastığınızda kare kare oynatmanıza olanak sağlar.
 - **Süre Gir:** Projeksiyon cihazının atlayacağı video süresini (saat, dakika ve saniye) girmek için bu seçeneğe basın. Süreyi girmek için uzaktan kumanda üzerindeki gezinme düğmelerini kullanın.
 - **En Boy Oranı:** Kullanılabilir en boy oranı (16:9, 4:3 ve Otomatik) arasında geçiş yapar.
- 6 Oynatılan bir video dosyasını durdurmak ve geçerli klasördeki dosyaların listesine dönmek için uzaktan kumandadaki ↺ düğmesine basın.

Görüntüleri açma

- 1 Uzaktan kumandadaki ⬆ düğmesine basarak projeksiyon cihazı giriş ekranına gidin ve ardından **FOTOĞRAF** seçeneğine basın.

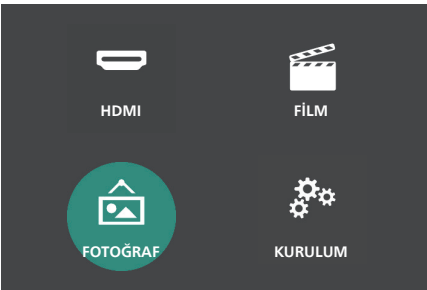


- 2 USB depolama cihazını açmak için **USB** seçeneğine basın. **Not:** Ekranda sadece desteklenen görüntü dosyaları görüntülenir. Tüm klasör ve dosyalar, ada göre alfabetik olarak sıralanır.

- 3 Bir görüntü dosyası ya da klasör seçmek için uzaktan kumandadaki gezinme düğmelerine basın. Seçili bir klasörü açmak için **OK** düğmesine basın. Ana klasöre dönmek için ekrandaki **Üst Klasör** 'ü seçin. Geçerli klasörden ve depolama cihazından çıkmak için uzaktan kumandadaki ↻ düğmesine basın veya ekrandaki **GERİ DÖN** 'ü seçin. Bir görüntü dosyası seçip 3 saniyeden daha uzun beklerseniz projeksiyon cihazında görüntünün ön izlemesi görüntülenir.
- 4 Seçilen görüntünün geçerli klasöründeki desteklenen tüm görüntülerin slayt gösterisini başlatmak için uzaktan kumandadaki **OK** veya ►II düğmesine basın.
- 5 Slayt gösterisi esnasında slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için uzaktan kumandadaki ►II düğmesine basın. Geçerli klasördeki önceki/sonraki görüntüye atlamak için uzaktan kumandadaki ◀◀/▶▶ düğmesine basın.

Bir görüntü açıkken ekranın alt kısmına denetim çubuğunu getirmek için uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basabilirsiniz. Denetim çubuğunun hemen gizlemek için ▼ veya ↻ düğmesine basın.

Denetim çubuğu görüntülenirken, bir seçeneği belirlemek için uzaktan kumandadaki ◀/▶ düğmesine ve ardından işlemi onaylamak veya değeri değiştirmek için **OK** düğmesine basın. Bir seçeneğin iletişim kutusunu kapatmak için ↻ düğmesine basın.

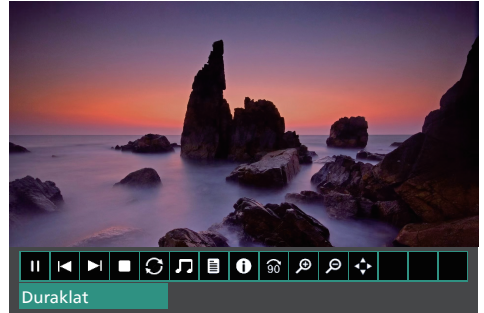

Denetim çubuğunda aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

- **Oynat/Duraklat:** Slayt gösterisini oynatır veya duraklatır.
 - **Önc.:** Geçerli klasörde önceki görüntüye atlar.
 - **İleri:** Geçerli klasörde sonraki görüntüye atlar.
 - **Dur:** Slayt gösterisini durdurarak geçerli klasörde görüntü dosyaları listesine döner.
 - **Tekrarla:** Tekrarlama seçenekleri arasında geçiş yapar. **Hiçbir Zaman Tekrarlama** seçilirse projeksiyon cihazı geçerli klasördeki son görüntü dosyasını görüntüledikten sonra slayt gösterisini durdurur. **1'ini Tekrarla** seçilirse projeksiyon cihazı slayt gösterisindeki geçerli görüntüyü sürekli görüntüler. **TÜMÜNÜ Tekrarla** seçilirse projeksiyon cihazı, geçerli klasördeki tüm görüntü dosyaları arasında sürekli olarak geçiş yapar.
 - **Müzik:** Geçerli klasördeki desteklenen ses dosyalarını oynamayı başlatır veya durdurur.
 - **Oynatma Listesi:** Slayt gösterisini yeniden başlatmak üzere başka bir görüntü seçmek veya slayt gösterisini durdurmadan listeyi görüntülemek için geçerli klasördeki tüm görüntü dosyalarının listesini açar.
 - **Bilgi:** Geçerli görüntü ile ilgili çözünürlük ve boyutu içeren bilgileri görüntüler.
 - **Döndür:** Slayt gösterisini duraklatır ve geçerli görüntüyü saat yönünde 90° döndürür.
 - **Yakınlaştır:** Slayt gösterisini duraklatır ve geçerli görüntüyü yakınlaştırır.
 - **Uzaklaştır:** Slayt gösterisini duraklatır ve geçerli görüntüyü uzaklaştırır.
 - **Görüntüyü Taşı:** Geçerli görüntüyü diğer kısımlarının projeksiyon ekranında görülebilmesi için taşır. Bu seçenek yalnızca görüntü %100'den fazla yakınlaştırılmışsa etkinleştirilir. Görüntüyü taşımak için uzaktan kumanda üzerindeki gezinme düğmelerini kullanın.
- 6 Slayt gösterisini durdurmak ve geçerli klasördeki dosyaların listesine dönmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

7 Ayarları değiştirme

Bu bölüm, projeksiyon cihazının ayarlarını değiştirmenize yardımcı olur.

Resim ayarları


- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
 - 2 Bir resim seçeneği belirleyin ve ardından  veya **OK** düğmesine basarak değeri değiştirin.
- **Resim Modu:** Resim ve video gösterimi için önceden tanımlanmış renk ayarlarını seçin. Aşağıdaki ayarları özelleştirmek için **Kullanıcı** 'yı seçin:
 - **Kontrast:** Renk kontrastını ayarlayın.
 - **Parlaklık:** Renk parlaklığını ayarlayın.
 - **Renk:** Renk doygunluğunu ayarlayın.
 - **Keskinlik:** Görüntü netliğini ayarlayın.
 - **Renk Sıcaklığı:** Renk sıcaklığını ayarlayın.
 - **En Boy Oranı:** Ekran en boy oranını ayarlayın.
 - **Gürültü Azaltma:** Gürültü azaltma seviyesini ayarlayın.

	Resim Modu	Kullanıcı
	Kontrast	50
	Parlaklık	50
	Renk	50
	Keskinlik	50
	Ton	50
	Renk Sıcaklığı	Orta
	En Boy Oranı	Otomatik
	Gürültü Azaltma	Varsayılan

Ses ayarları


- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
 - 2 Bir ses seçeneği seçin ve ardından  veya **OK** düğmesine basarak değeri değiştirin.
- **Ses Modu:** Video veya müziğiniz için önceden ayarlı ses ayarlarını seçin. 5 ses frekansı (120 Hz, 500 Hz, 1,2 kHz, 3 kHz ve 12 kHz): yükseltmek veya düşürmek için **Kullanıcı** seçeneğine basın.
 - **Denge:** Sol ve sağ hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayın.

- **Otomatik Ses Seviyesi:** Ses seviyesindeki ani değişiklikleri azaltmak için bu seçeneği etkinleştirin.

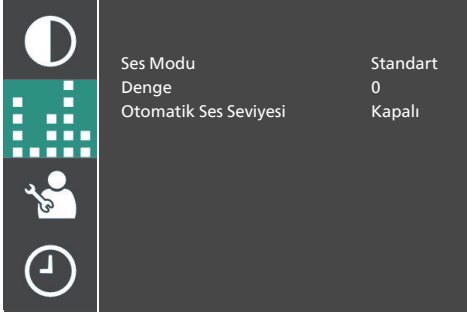


Dil ayarları

- 1 Uzaktan kumandadaki düğmesine basın.
- 2 **OSD Dili** seçin ve ardından uzaktan kumandadaki gezinme düğmelerine basarak ekran üstü menüsü için istediğiniz dili seçin.

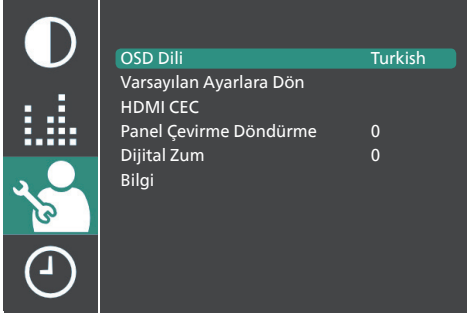


Ayarları varsayılanlara geri yükleme

- 1 Uzaktan kumandadaki düğmesine basın.
- 2 **Varsayılan Ayarlara Dön** 'ü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 Projeksiyon cihazını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için düğmesine basın. Projeksiyon cihazı, geri yükleme işleminden sonra kapanır.

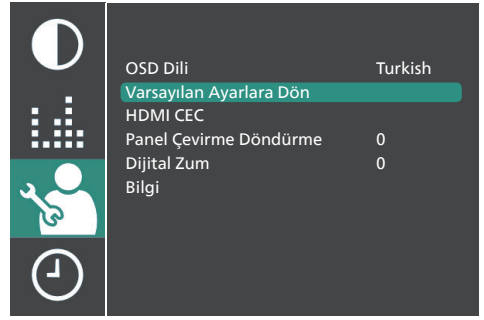

Projeksiyon cihazı ekranını döndürme/çevirme


- 1 Uzaktan kumandadaki düğmesine basın.
- 2 **Panel Çevirme Döndürme** 'yi seçin ve ardından veya **OK** düğmesine basarak projeksiyon cihazının ekranını çevirin veya döndürün.

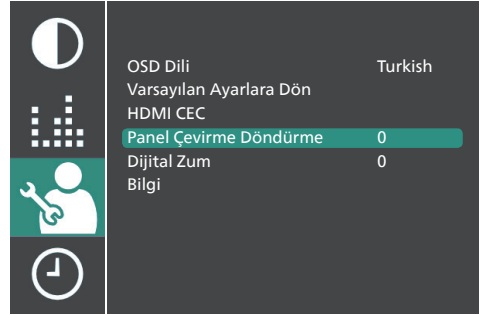

Uyku zamanlayıcısını algılama

Projeksiyon cihazının otomatik olarak kapanacağı bir süre seçin. Varsayılan değer **Kapalı**'dır.


- 1 Uzaktan kumandadaki düğmesine basın.
- 2 **Uyku Zamanlayıcı** 'nı seçin ve ardından veya **OK** düğmesine basarak bir süre seçin (dakika cinsinden).

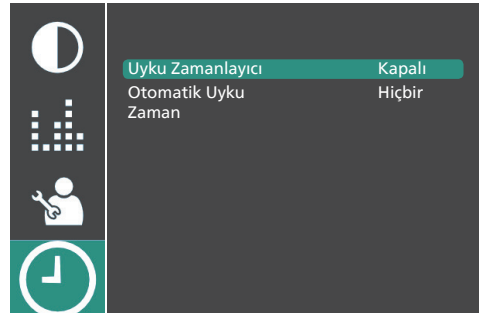

Otomatik uykuyu ayarlama


Projeksiyon cihazının, seçilen işlem yapmama süresinden sonra otomatik olarak kapanması için bir süre seçin. Varsayılan değer *Hiçbir Zaman*'dir.

- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- 2 *Otomatik Uyku*'yu seçin ve ardından  veya **OK** düğmesine basarak bir süre seçin (saat cinsinden).

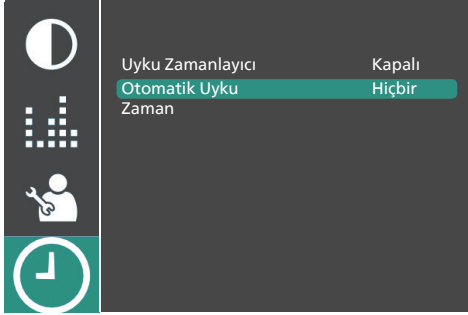

HDMI™ CEC ayarları

- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- 2 *HDMI CEC* seçeneğine gidin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 Değeri değiştirmek için HDMI™ CEC seçeneğine gidin ve ardından  düğmesine basın.
 - *HDMI CEC*: Projeksiyon cihazındaki CEC işlevini etkinleştirmek için bunu açın.
 - *Otomatik Bekleme*: Bu açıksa CEC'nin etkin olduğu bağlı cihazlar projeksiyon cihazını kapattıktan sonra otomatik olarak bekleme moduna girer.
 - *Cihaz kontrolü*: CEC'nin etkin olduğu bağlı cihazları kontrol etmek üzere projeksiyon cihazının uzaktan kumandasını kullanmak için bunu açın.
 - *Cihaz Listesi*: CEC'nin etkin olduğu bağlı cihazları aramak ve bunların listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

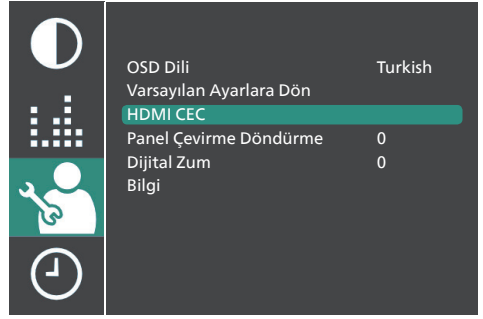

8 Bakım

Temizlik

TEHLİKE!



Projeksiyon cihazını temizlerken aşağıdaki talimatları takip edin:

Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay tutuşan temizleyiciler (spreyler, aşındırıcılar, cılgılar, alkol, vb.) kullanmayın. Projeksiyon cihazının içine nem girmesini engelleyin. Projeksiyon cihazına herhangi bir temizleme sıvısı püskürtmeyin. Yüzeyleri nazikçe silin. Yüzeyleri çizmemeye dikkat edin.

Lens temizliği

Projeksiyon cihazının lensini temizlemek için yumuşak bir fırça veya lens temizleme kağıdı kullanın.

TEHLİKE!



Herhangi bir sıvı temizlik maddesi kullanmayın!


Lensin kaplama tabakasına zarar vermemek için lensi temizlerken herhangi bir sıvı temizleme maddesi kullanmayın.

Yazılım güncellemesi

Projeksiyon cihazıyla ilgili en iyi özellikleri ve desteği almak için projeksiyon cihazının en yeni yazılımını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Projeksiyon cihazının yazılımını güncellemeden önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

- Uzaktan kumandadan  düğmesine basın, *Bilgi* seçeneğine gidin ve ardından **OK** düğmesine basın.

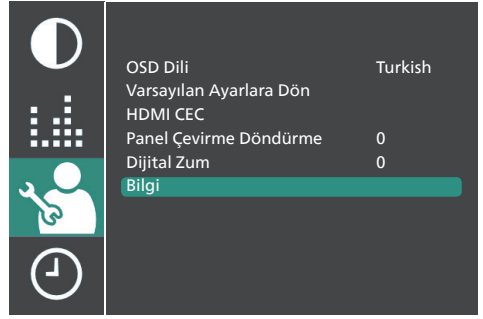

DİKKAT!



Yazılım güncellemesi sırasında projeksiyon cihazını kapatmayın veya USB flash sürücüsünü çıkarmayın.

USB üzerinden yazılım güncelleme

- www.philips.com/support adresine giderek ürününüzü (model numarası: **NPX120/INT**) bulun, destek sayfasını açın ve "**Yazılım ve sürücüler**" kısmına gidin.
- Yazılım yükleme dosyasını bir USB flash sürücüye indirin. İndirilen sıkıştırılmış dosyayı açın ve dosyayı USB flash sürücünün kök dizinine kopyalayın.
- Projeksiyon cihazını kapatın ve ardından USB flash sürücüyü projeksiyon cihazına takın.
- Projeksiyon cihazını açın. Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlar. Projeksiyon cihazının üzerindeki LED güç ışığı güncelleme esnasında yanıp söner.
- Güncellenmenin tamamlanmasını bekleyin. Projeksiyon cihazı, güncellenmenin ardından kendiliğinden kapanır.
- USB flash sürücüsünün bağlantısını projeksiyon cihazından kesin.

9 Sorun Giderme

Güç döngüsü

Bir sorun oluşursa ve bu kullanıcı kılavuzundaki talimatları kullanarak çözemezseniz sorunu çözmek için aşağıdaki adımları takip edin.

- 1 Projeksiyon cihazını  düğmesine iki kez basarak kapatın.
- 2 En az 10 saniye bekleyin.
- 3  düğmesine basarak projeksiyon cihazını açın.
- 4 Sorun devam ederse teknik servis merkezlerimizden biriyle veya satıcınızla iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Projeksiyon cihazı açılmıyor.	• Güç kablosunu çıkarıp yeniden takın ve projeksiyon cihazını yeniden açmayı deneyin.
Projeksiyon cihazı kapanmıyor.	•  düğmesini on saniyeden uzun basılı tutun. Bu işlem işe yaramazsa güç kablosunu çıkarın.
Harici HDMI™ cihazından görüntü gelmiyor.	1. Giriş kaynağını <i>HDMI</i> olarak değiştirip değiştirmediğinizi kontrol edin. 2. HDMI™ kablosunu çıkarın veya HDMI™ cihazını kapatın. 3. Üç saniye bekleyin. 4. HDMI™ kablosunu yeniden takın veya HDMI™ cihazını tekrar açın.
Harici bağlı cihazdan ses gelmiyor.	• Harici cihaza giden kabloları kontrol edin. • Harici cihazda sesin etkinleştirildiğini kontrol edin. • Yalnızca cihaz üreticisinin orijinal kabloları kullanılabilir.
Harici HDMI™ çıkış cihazından ses gelmiyor.	• HDMI™ çıkış cihazında, ses ayarını Çoklu Kanal (Ham veri) ve Stereo (PCM) olarak ayarlayın.
Bilgisayarı bir HDMI™ kablosu kullanarak bağladığınızda ses gelmiyor.	• Bilgisayarda sesin etkinleştirildiğini kontrol edin.
Harici cihazdan gelen görüntü değil, yalnızca ana menü görünüyor.	• Kabloların doğru soketlere bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Harici cihazın açık olup olmadığını kontrol edin. • Harici cihaz video çıkışının açık olup olmadığını kontrol edin.
Bağlı bilgisayardan gelen görüntü değil, yalnızca ana menü görünüyor.	• Bilgisayarı HDMI™ çıkışının açık olup olmadığını kontrol edin. • Bilgisayarı çözünürlüğünün 1920*1080 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Projeksiyon cihazı kendi kendine kapanıyor.	• Projeksiyon cihazı uzun bir süre çalıştığında yüzeyi ısınır. • Güç kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Projeksiyon cihazı, USB depolama cihazını okuyamıyor.	• Projeksiyon cihazı exFAT dosya sistemini desteklemez. • USB depolama cihazını FAT32 veya NTFS formatında biçimlendirip kullanın.

Sorun	Çözüm
Projeksiyon cihazı uzaktan kumanda komutlarına tepki vermiyor.	Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
Projeksiyon cihazının yüzeyi ılık.	Bu projeksiyon cihazının çalışma sırasında orta derecede ısı üretmesi normaldir.
Projeksiyon cihazı, bir dizüstü bilgisayara bağladıktan sonra çalışmıyor.	- HDMI™ kablusunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. - Dizüstü bilgisayarın, projeksiyon cihazı ekranına geçirildiğinden emin olun.
Siyah / Beyaz Pikseller	LCD bir ekranda (aynı zamanda "ölü pikseller" veya "siyah pikseller" olarak da bilinen) az sayıda düzgün çalışmayan piksel bulunabilir. Ekranınız incelenmiş üreticinin teknik özelliklerine uygun bulunmuştur, yani piksel hataları ekranınızın çalışmasını veya kullanımını etkilemez. Yukarıda belirtilenlerin genel anlamda olduğu saklı kalmak kaydıyla, 5'ten fazla olmayan ölü veya siyah piksel noktası fabrika teknik özelliklerine uygundur ve bu garanti kapsamında hata olarak kabul edilmez. Toz hakkında: Projeksiyon cihazının kullanımı sırasında toz oluşabilir. Yukarıda belirtilenlerin genel anlamda olduğu saklı kalmak kaydıyla, 3'ten fazla olmayan toz noktası fabrika teknik özelliklerine uygundur ve bu garanti kapsamında hata olarak kabul edilmez. Lensleri lütfen özel yumuşak cam beziyle silin. İçerideki optik motoru temizlemek için ürünün içine yandaki deliklerden kuru hava üfleyebilirsiniz.

10 Ekler

Teknik veriler

Teknoloji/optik

Ekran teknolojisi.....	LCD
Işık kaynağı	tek LED W
Lümen	100
Çözünürlük.....	1280 x 720 piksel
Desteklenen çözünürlük	1920 x 1080 piksel
LED kullanım ömrü	30.000 saatten fazla
Kontrast oranı	3000:1
En boy oranı	16:9
Yansıtma açısı oranı	1,47:1
Ekran boyutu (çapraz)	en fazla 65"
Ekran mesafesi	65" ekran için 83" / 212 cm
Projeksiyon modları	4
Odak ayarı	manuel
Keystone düzeltme	manuel
Dijital Zum	evet
Uyku zamanlayıcı	evet

Ses

Yerleşik hoparlörler	2 x 5 W
Hoparlör türü	2.1 stereo
Dengeleme	evet

Bağlantı

HDMI™ girişi	x1
USB-A (5 V/2 A çıkış + harici sürücü)	x1
3,5 mm ses çıkışı	x1

Güç kaynağı

Güç tüketimi	çalışırken: 72 W
.....	beklemede: 0,3 W
AC adaptör	
..... Giriş: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,4 A (Maks)	
..... Çıkış: DC 24,0 V, 3,0 A, 72,0 W	

Multimedya oynatıcı

Desteklenen video formatları: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

Desteklenen ses formatları: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV

Desteklenen fotoğraf formatları: BMP, PNG, JPEG

Boyutlar ve ağırlıklar

Paketsiz (G x D x Y)	225 x 190 x 102 mm
Paketli (G x D x Y)	263 x 220 x 160 mm
Net ağırlık	860 g / 1,89 lb
Brüt ağırlık	1,9 kg / 4,18 lb

Sıcaklık gereksinimleri

Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı	60°C altı

Paket içeriği

1. NeoPix 120 projeksiyon cihazı
2. Uzaktan kumanda
3. AC adaptör
4. Güç kabloları (AB, İngiltere, ABD)
5. Uzaktan kumanda için AAA piller
6. Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Garanti Kartı

Model

NPX120/INT

EAN: 7640186961592

UPC: 793565993640

CE beyanı

- Ürün yalnızca USB 2.0 veya üzeri sürüm USB arayüzüne bağlanmalıdır.
- Adaptör ekipmanın yakınında olmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- EUT'nin çalışma sıcaklığı 35°C'yi geçemez ve 5°C'den düşük olmamalıdır.
- Fiş, adaptörün bağlantı kesme cihazı olarak kabul edilir.

Screeneo Innovation SA, işbu belgeyle bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.



Uygunluk Beyanına www.philips.com sitesinden bakılabilir.

FCC beyanı

15.19 Etiketleme gereksinimleri.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

15.21 Kullanıcı için bilgiler.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

15.105 Kullanıcı için bilgiler.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Kısımına göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Kimliği: 2ASRT-NPX120

Kanada mevzuatına uygunluk

Bu cihaz Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ile uyumludur

RSS-Gen ve RSS-247 beyanı: Bu cihaz Industry Canada RSS standartları ile uyumludur.

Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve
- 2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilen girişim dahil her türlü girişimi kabul etmelidir.

Diğer açıklamalar

Sürdürülebilir kalkınma planının bir parçası olarak çevrenin korunması, Screeneo Innovation SA için temel bir husustur. Screeneo Innovation SA'nın hedefi, çevreye duyarlı sistemler oluşturmaktır. Sonuç olarak, şirketimiz üretimden devreye almaya ve ortadan kaldırmaya kadar bu ürünlerin yaşam döngüsüne çevresel performansları entegre etmeye karar vermiştir.

Piller: Ürününüzde pil varsa, uygun bir toplama noktasında imha edilmelidir.



Ürün: Ürün üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu simgesi, ürünün elektrikli ve elektronik ekipman ailesine ait olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda, Avrupa yönetmelikleri sizden şu seçenekler doğrultusunda imha etmenizi istemektedir:

- Benzer ekipmanların satın alınması durumunda satış noktalarında.
- Yerel olarak kullanımınıza sunulan toplama noktalarında (bırakma merkezi, seçici toplama vb.).

Böylelikle çevre ve insan sağlığına etki edebilecek Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarının yeniden kullanımına ve iyileştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Kullanılan kağıt ve karton ambalajlar geri dönüştürülebilir kağıt olarak imha edilebilir. Ülkenizdeki gereksinimlere bağlı olarak plastik ambalajı geri dönüşüme gönderin veya geri dönüştürülemeyen atıklarla birlikte atın.

Ticari markalar: Bu kılavuzda belirtilen referanslar, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır. ® ve ™ ticari markalarının olmaması, bu özel ifadelerin kullanımı serbest ticari markalar olduğu varsayımına sebep olamaz. Burada kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Screeneo Innovation SA, bu markalarla ilgili her türlü hakkı reddeder.

Screeneo Innovation SA ve bağlı kuruluşları, bu ürünün alıcısına veya üçüncü şahıslara, kaza, bu ürünün yanlış kullanımı veya kötüye kullanılması veya bu üründe yetkisiz modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya Screeneo Innovation SA işletim ve bakım talimatlarına tam olarak uyulmaması sonucunda alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından maruz kalınan

zararlardan, kayıplardan, maliyetlerden veya masraflardan sorumlu olmayacaktır.

Screeneo Innovation SA, orijinal Screeneo Innovation SA/PHILIPS ürünleri veya Screeneo Innovation SA/PHILIPS onaylı ürünler olarak belirtilenler dışında herhangi bir opsiyonun veya herhangi bir sarf malzemesinin kullanılmasından kaynaklanan hasar veya sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Screeneo Innovation SA, Screeneo Innovation SA/PHILIPS ürünleri olarak belirtilenler dışındaki herhangi bir arayüz kablosunun kullanımı sonucu ortaya çıkan, elektromanyetik parazitten kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Screeneo Innovation SA'nın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, erişim sisteminde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde herhangi bir şekilde iletilemez. Burada yer alan bilgiler yalnızca bu ürünle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Screeneo Innovation SA bu bilgilerin başka cihazlara uygulanmasından sorumlu değildir.

Bu kullanım kılavuzu, sözleşme anlamına gelmeyen bir belgedir.

Hatalar, baskı hataları ve değişiklikler olabilir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ve HDMI Logos terimleri HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.