

PHILIPS

PicoPix

Projector de buzunar

PPX 4835

Manual de utilizare



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Cuprins

Bine ați venit	2
Despre acest manual de utilizare	2
Conținut ambalaj	2

Indicații generale privind siguranța 3

Amplasare aparat	3
Alimentare cu curent electric	3
Reparații	4

Sumar 5

Partea superioară a aparatului	5
Vedere laterală	5
Partea inferioară a aparatului	6
Sumar al funcțiilor meniului	6

Prima punere în funcțiune 7

Amplasare aparat	7
Conectarea adaptorului de rețea / Încărcarea acumulatorului	7
Navigarea în meniul de setări	7
Prima instalare	7

Conectarea altor dispozitive 9

Conectarea la aparatele cu ieșire HDMI (funcția HDMI)	9
Conectarea la dispozitive prin cablul USB (funcția de bancă de energie)	9
Conectarea căștilor	9

Funcții 10

Lanteră	10
Lumină SOS	10
Lumină de avertizare	10

Întreținerea 11

Întreținerea acumulatorului	11
Curățare	11
Aparat supraîncălzit	11
Actualizarea firmware-ului cu stick-ul USB	12
Probleme/soluții	13

Anexă 15

Date tehnice	15
Accesorii	15

Garanția 18

A) Condiții generale de garanție	18
B) Excluderea din garanție	18
C) Reparații neacoperite de garanție	19
Certificat de garanție	20

Bine ați venit

Stimate client, vă mulțumim pentru excelenta dumneavoastră decizie de a achiziționa acest proiector de buzunar PicoPix. Sperăm să vă ofere la fel de multă plăcere cât ne-a oferit nouă crearea sa!


Despre acest manual de utilizare

Cu ajutorul la instalare de pe următoarele pagini veți pune în funcțiune aparatul simplu și rapid.

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Fiți atent în special la indicațiile privind siguranța, pentru a asigura o funcționare a aparatului cât mai eficientă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu respectați aceste indicații.

Conținut ambalaj

- ❶ – Proiector PicoPix
- ❷ – Sursă de alimentare cu conector
- ❸ – Cablu HDMI
- ❹ – Ghid de pornire rapidă
- ❺ – Geantă de transport

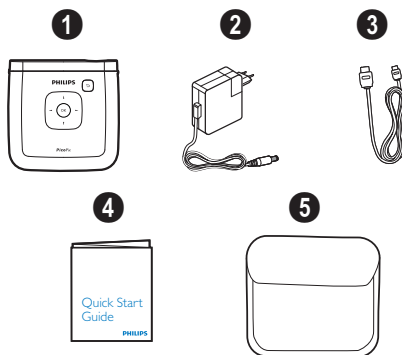

1 Indicații generale privind siguranța

Nu faceți setări și nu aduceți modificări care nu sunt prevăzute în manualul de instrucțiuni. Din cauza manipulării necorespunzătoare pot apărea accidente sau deteriorări, avarieri ale aparatului sau pierderi de date. Respectați toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele menționate.

Amplasare aparat

Unitatea este destinată exclusiv utilizării de interior. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață plană, iar poziția lui trebuie să fie sigură și stabilă. Închideți și fixați bine capacul când deschiideți aparatul.

Nu conectați aparatul în spații umede. Nu atingeți niciodată cablul conexiunii la rețea cu mâinile umede. Aparatul trebuie să fie aerisit suficient și nu trebuie acoperit. Nu poziționați aparatul în dulapuri sau cutii închise.

Nu amplasați aparatul pe suporturi moi, de ex. păături sau covorașe și nu acoperiți fanta de aerisire. Aparatul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.

Protejați aparatul de contactul direct cu lumina soarelui, căldură, oscilații mari de temperatură și umiditate. Nu amplasați aparatul în apropiere a instalațiilor de încălzire și climatizare. Fiți atent la indicațiile din datele tehnice privind temperatura și umiditatea aerului.

Când dispozitivul funcționează o perioadă lungă de timp, un simbol de avertizare va apărea pe proiecție pentru a vă avertiza înaintea supraîncălzirii. Aparatul comută automat în modul Standby dacă se încălzește excesiv. Puteți continua redarea după ce aparatul s-a răcit, apăsând orice tastă.

Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat. Oprțiți aparatul și deconectați-l de la rețeaua de curent dacă au pătruns lichide sau corpuri străine în el și dispuneți verificarea acestuia de către un centru de service.

Unitatea se va manevra întotdeauna cu grijă. Evitați atingerea lentilei obiectivului. Nu așezați niciodată, niciun obiect greu sau ascuțit pe aparat sau pe cablul de alimentare a acestuia.

Dacă aparatul se încălzește prea tare sau dacă iese fum din el, oprțiți-l imediat și scoateți-l din priză. Solicitați examinarea dispozitivului dumneavoastră de profesioniști calificați la un cen-

tru de servicii tehnice. Pentru a evita un incendiu, aparatul trebuie ținut departe de flacără deschisă.

În următoarele condiții se poate forma condens în interiorul aparatului, fapt care conduce la o funcționare defectuoasă:

- dacă aparatul este adus dintr-un spațiu cu o temperatură scăzută într-un spațiu cu o temperatură mai mare;
- după încălzirea unui spațiu cu temperatură scăzută;
- la aducerea într-un spațiu cu umezeală.

Pentru a evita formarea condensului, procedați după cum urmează:

- 1 Împachetați aparatul într-o pungă de plastic înainte de a-l aduce în altă încăpere, pentru a-l adapta la noile condiții.
- 2 Așteptați un interval de timp între una și două ore înainte de a scoate aparatul din punga de plastic.

Nu este permisă utilizarea aparatului într-un mediu cu depuneri mari de praf. Particulele de praf și alte corpuri străine ar putea deteriora aparatul.

Nu expuneți aparatul la vibrații extreme. Componentele interne se pot deteriora din această cauză.

Nu lăsați copiii să manipuleze aparatul nesupravegheați. Foliile ambalajului nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.

Alimentare cu curent electric

Pentru alimentarea electrică se va folosi numai adaptorul inclus în pachetul produsului (vezi capitolul **Anexă / Date tehnice**). Verificați dacă tensiunea de rețea a sursei de alimentare corespunde cu tensiunea de rețea existentă la locul de amplasare. Acest echipament funcționează exclusiv de la tensiunea nominală înscrisă pe unitate.

Capacitatea acumulatorului se reduce în timp. Dacă aparatul funcționează numai de la sursa de alimentare, înseamnă că acumulatorul este defect. Vă rugăm adresați-vă unui centru de service autorizat pentru a înlocui acumulatorul.

Nu încercați să înlocuiți singur acumulatorul. Manipularea neadecvată a acumulatorului sau utilizarea unui tip de acumulator necorespunzător poate deteriora aparatul sau provoca accidente.

Oprii dispozitivul folosind comutatorul pornit/oprit înainte de a întrerupe alimentarea electrică de la priză.

PERICOL!



Pericol de explozie dacă sunt folosite baterii necorespunzătoare!

Nu încercați să înlocuiți singur acumulatorul.

Dacă se folosesc baterii necorespunzătoare există pericolul producerii unor explozii.

Oprii aparatul dumneavoastră și deconectați-l de la rețeaua de curent înainte de a-i curăța suprafața. Utilizați o cârpă moale, fără scame. Nu utilizați în nici un caz agenți de curățare lichizi, gazeți sau ușor inflamabili (spray-uri, agenți abrazivi, agenți pentru lustru, alcool, etc.). Umezeala nu trebuie să pătrundă în interiorul aparatului.

PERICOL!



LED de mare putere!

Acest aparat este dotat cu un LED (Light Emitting Diode) de mare putere care emite lumină foarte puternică. Nu priviți direct în obiectivul proiecteurului. În caz contrar se pot produce iritații ale ochiului sau afecțiuni oculare.

PERICOL!



Pericol de afecțiuni ale auzului!

Nu folosiți timp îndelungat aparatul cu volumul ridicat – în special dacă folosiți căștile. În caz contrar se pot produce afecțiuni ale auzului.


Reparații

Nu întreprindeți nici o acțiune de reparație la aparat. Întreținerea necorespunzătoare poate duce la vătămare corporală și la deteriorarea aparatului. Aparatul dvs. trebuie verificat la un centru de service autorizat.

Nu scoateți plăcuța cu datele tehnice de pe aparatul dvs., deoarece în acest caz veți pierde garanția.

2 Sumar

Partea superioară a aparatului

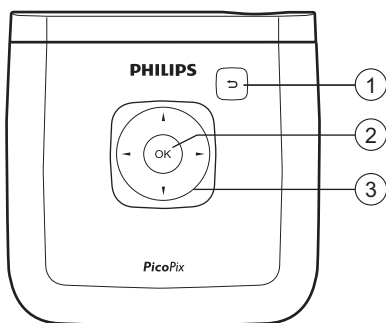

1 – Tasta

– Mergeți cu un nivel înapoi în meniu și cu un nivel înapoi în director, anulați o funcție.

2 – Tasta **OK**

– Confirmați intrarea/pornirea.

3 – Taste de navigare

– Navigarea în meniu/apelarea barei de setare rapidă.

– Navigarea în meniu/scădere și mărire.

Vedere laterală

- 1** – Buton rotativ de focalizare pentru a regla claritatea imaginii

ATENȚIE!



Distanța până la suprafața de proiectare trebuie să fie de minimum 0,5 metri și de maximum 5 metri. Dacă proiectorul de buzunar este amplasat în afara acestei raze, nu va fi posibil să se focalizeze imaginea. Rotiți butonul rotativ de focalizare cu atenție pentru a evita orice deteriorare.


- 2** – CC IN pentru sursa de alimentare

- 3** – Intrare HDMI

- 4** – Leșire USB pentru funcția bancă de energie și actualizare firmware


- 5** – – Leșire audio

- 6** – – Buton pornit/oprit

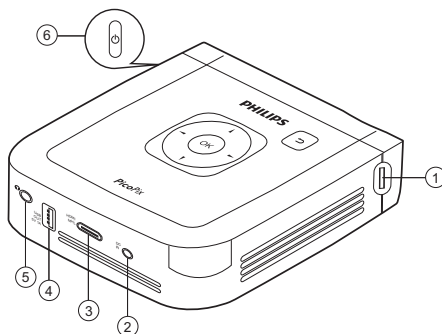


Partea inferioară a aparatu- lui

❶ – Filetul stativului

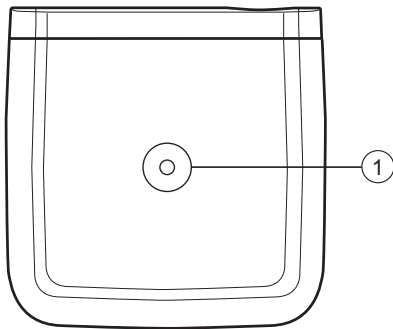

Sumar al funcțiilor meniului

- 1 După pornirea proiectorului, apăsați buto-
nul pentru a intra în meniul de setări.
- 2 Selectați opțiunea dorită folosind tastele de
navigare /.
- 3 Confirmați cu butonul pentru a intra în
submediul corespunzător.
- 4 Apăsați butonul pentru a reveni cu un
nivel înapoi.

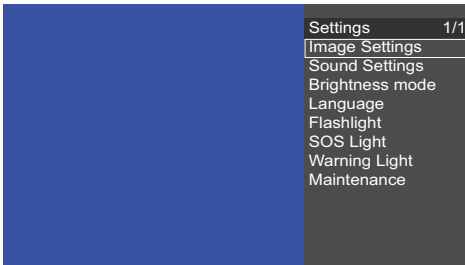

3 Prima punere în funcțiune

Amplasare aparat

Așezați proiectorul pe o suprafață plată în fața suprafeței de proiectare. În cazul în care trebuie să înclinați dispozitivul ușor în sus (de ex.: când folosiți un trepied), puteți corecta distorsiunea folosind corecția poziției încorporate.

Conectarea adaptorului de rețea / Încărcarea acumulatorului

Alimentarea este asigurată prin intermediul sursei de alimentare (incluse), un capăt este conectat la mufa jack de alimentare de pe spatele dispozitivului, celălalt capăt la priza electrică CA 100~240 V.

Navigarea în meniul de setări

Navigarea poate fi realizată cu tastele de navigare (▲/▼/◀/▶/OK și ↵).

Taste de navigare:

▲/▼ – Derulați prin meniul de setări.

OK – Mergeți cu un nivel mai jos.

La nivelul final, OK acceptă o setare și revine la ultimul submeniu.

↵ – Mergeți cu un nivel mai sus.

Tasta ↵ abandonează o setare și revine la ultimul submeniu (sau iese din meniu în funcție de meniul respectiv).


Prima instalare

- 1 Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul POWER  timp de **3 secunde** până când indicatorul de pornire devine verde
- 2 Orientați aparatul spre o suprafață de proiectie corespunzătoare sau spre un perete. Rețineți faptul că distanța față de suprafața de proiectie trebuie să fie de minim 0,5 metri și de maxim 5 metri. Aveți grijă ca proiectorul să stea pe o suprafață solidă.
- 3 Folosiți butonul rotativ de focalizare din partea dreaptă pentru a regla claritatea imaginii.
- 4 Prima dată când porniți dispozitivul, trebuie să finalizați setările principale.

Configurarea limbii

Pentru a schimba limba meniului, procedați după cum urmează:

- 1 După pornirea proiectorului, apăsați butonul OK  pentru a intra în meniul de **Setări**.

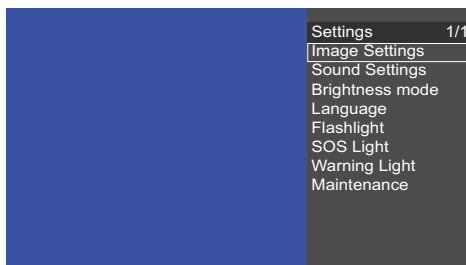

- 2 Selectați **Limba** cu butoanele ▲/▼.
- 3 Confirmați cu OK.
- 4 Selectați limba dorită cu butoanele ▲/▼.
- 5 Confirmați cu OK.
- 6 Apăsați ↵ pentru a reveni la meniul cu un nivel mai sus.

Setări pentru imagine

Keystone

Folosiți butoanele ◀/▶ pentru a corecta o imagine distorsionată.

Modul de proiectie

În față: proiectie normală; dispozitivul este amplasat în fața suprafeței/ecranului de proiectie.

În spate: proiectie spate; dispozitivul este amplasat în spatele suprafeței de proiectare; imaginea este reflectată orizontal.

Plafon: dispozitivul este atârnat de tavan în poziție răsturnată; imaginea este rotită la 180 de grade.

În spate plafon: dispozitivul este atârnat de tavan în poziție răsturnată în spatele suprafeței de proiectie, imaginea este rotită la 180 de grade și oglindită orizontal.

Corecție culoare ecran

Corecția de culoare a imaginii proiectate pentru adaptarea la suprafețele de proiectie colorate.

Smart settings

Selectați setările predefinite pentru luminozitate/contrast/saturație / claritate.

Luminozitate: reglați luminozitatea.

Contrast: reglați contrastul.

Saturație: reglați saturația culorii.

Claritate: reglați claritatea imaginii

Setări pentru sunet

Volum sonor: reglați volumul.

Frecvențe joase: reglați nivelul basilor (frecvențele joase).

Frecvențe înalte: reglați nivelul înaltelor (frecvențele înalte).

Mod luminozitate

Reglați nivelurile de luminozitate pentru a economisi energie și a crește timpul de funcționare pe acumulator.

Presentation mode: oferă luminozitate completă și în modul acumulator.

Indicație



Timpul de redare pe acumulator va fi redus.

Optimal mode: acesta este echilibrul perfect între o luminozitate bună și timpul de redare în modul pe acumulator.

Eco mode: crește timpul de funcționare pentru acumulatorul încorporat.

Indicație



Luminozitatea va fi redusă pentru a economisi energie!

Lanteră

Folosiți proiectorul ca lanternă.

Lumină SOS

Folosiți proiectorul ca semnalizare luminoasă SOS.

Lumină de avertizare

Folosiți proiectorul ca lumină de avertizare.

Întreținere

Resetare la zero: Se resetează setările la valorile implicite din fabrică.

Actualizare firmware: Folosiți această funcție pentru a actualiza la cea mai recentă versiune FW care poate fi descărcată la www.philips.com


Informații: Afișați informațiile de pe dispozitiv (versiune firmware/nume aparat/model).

4 Conectarea altor dispozitive

Pentru conectarea proiectorului utilizați exclusiv cablurile de conexiune din dotare sau cablurile de conexiune disponibile ca accesoriu.


Conectarea la aparatele cu ieșire HDMI (funcția HDMI)

Folosiți mufa HDMI a cablului mini-HDMI pentru a conecta proiectorul la un computer sau laptop.

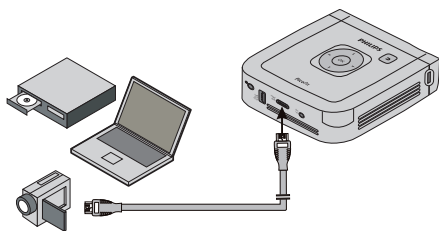

- 1 Conectați cablul la mufa mini-HDMI a proiectorului.
- 2 Conectați cablul la mufa HDMI a aparatului de redare.

Conectarea la dispozitive prin cablul USB (funcția de bancă de energie)

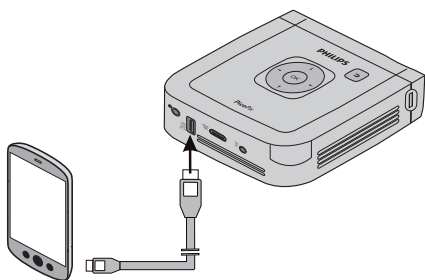

- 1 Conectați un capăt al cablului USB la priza USB a proiectorului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la mufa micro USB a telefonului mobil sau a altor dispozitive.

- 3 Telefonul sau alte dispozitive mobile se vor încărca.

Indicație



Telefonul mobil sau alte dispozitive mobile se pot încărca numai când proiectorul este pornit (sau în modul bancă de energie).

Asigurați-vă că proiectorul are suficientă energie pentru a încărca alte dispozitive.


Indicație



Modul bancă de energie – când aparatul este oprit, apăsați butonul pornit/oprit timp de **o secundă** pentru a activa acest mod. LED-ul de la butonul pornit/oprit va afișa o **lumină albastră** pentru a indica acest mod de funcționare.

Conectarea căștilor

- 1 Reduceți la minim volumul aparatului înainte de a conecta căștile.
- 2 Conectați căștile la mufa proiectorului dedicată acestora. Difuzorul aparatului se dezactivează automat la conectarea căștilor.

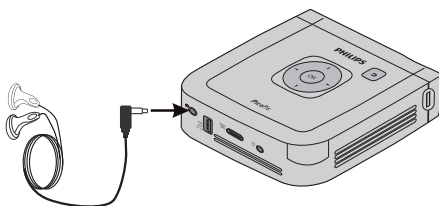

- 3 Măriți volumul după conectare, până când acesta a atins un nivel confortabil.

PERICOL!



Pericol de afecțiuni ale auzului!

Nu folosiți timp îndelungat aparatul cu volumul ridicat – în special dacă folosiți căștile. În caz contrar se pot produce afecțiuni ale auzului. Reduceți la minim volumul aparatului înainte de a conecta căștile. Măriți volumul după conectare, până când acesta a atins un nivel confortabil.

5 Funcții

Proiectorul dumneavoastră poate fi folosit și ca: lanternă de buzunar, lumină de semnalizare SOS sau lumină de avertizare.

ATENȚIE!



Aceste funcții consumă multă energie, asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de utilizare.

Dispozitivul și lumina sa de semnalizare SOS nu pot fi folosite ca fascicul de urgență.

Lanternă



Folosiți PicoPix ca lanternă.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După intrarea în ecranul inițial, apăsați .
- 3 Folosiți tastele de navigare pentru a selecta **Lanternă**.
- 4 Apăsați  pentru a confirma.
- 5 Lanterna este activată.
- 6 Apăsați  pentru a ieși.

Acces rapid la funcția lanternă când PicoPix este deja pornit:

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pentru a activa lanterna.
- 2 Dacă tasta  este eliberată, lanterna va fi oprită și aparatul revine la modul normal de funcționare.

Lumină SOS



Proiectorul dumneavoastră de buzunar este echipat cu o funcție de lumină de semnalizare SOS, folosind codul Morse oficial pentru SOS: 3x

flash-uri scurte, 3x flash-uri lungi, 3x flash-uri scurte.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După intrarea în ecranul inițial, apăsați .
- 3 Folosiți tastele de navigare pentru a selecta **Lampă SOS**.
- 4 Apăsați  pentru a confirma.
- 5 Lumina SOS este activată.
- 6 Apăsați  pentru a ieși.

Lumină de avertizare



Proiectorul dumneavoastră de buzunar poate emite o lumină intermitentă roșie sau portocalie. Această lumină intermitentă poate fi văzută de la mai

mult de 50 de metri.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După intrarea în ecranul inițial, apăsați .
- 3 Folosiți tastele de navigare pentru a selecta **Indicator**.
- 4 Apăsați  pentru a confirma.
- 5 Lumina de avertizare este activată.
- 6 Apăsați  pentru a ieși.

6 Întreținerea

Întreținerea acumulatorului

Capacitatea acumulatorului scade în timp. Prin respectarea următoarelor puncte, puteți prelungi durata de viață a acumulatorului:

- Fără sursă de alimentare, dispozitivul funcționează cu ajutorul acumulatorului încorporat. Când acumulatorul nu are o capacitate suficientă, dispozitivul se va opri.
- Când nivelul acumulatorului este scăzut, pictograma acumulatorului din bara de stare devine roșie.
- Când dispozitivul se supraîncălzește după funcționarea o perioadă lungă de timp, o pictogramă de avertizare va apărea pe proiecție. După ce dispozitivul s-a răcit, puteți continua redarea.
- Utilizați aparatul cel puțin o dată pe săptămână.
- Încărcați periodic acumulatorul. Nu depozitați aparatul cu acumulatorul complet descărcat.
- Feriți aparatul și acumulatorul de sursele de căldură.

PERICOL!



Nu înlocuiți singur acumulatorul

Nu încercați să înlocuiți singur acumulatorul. Manipularea neadecvată a acumulatorului sau utilizarea unui tip de acumulator necorespunzător poate deteriora aparatul sau provoca accidente.

Curățarea obiectivului

Utilizați o pensulă sau hârtie de curățat lentile pentru curățarea lentilelor obiectivului proiectorului.

PERICOL!



Nu folosiți detergenți lichizi

Nu curățați lentilele cu detergenți lichizi pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire a suprafeței acestora.

Aparat supraîncălzit

Dacă dispozitivul se încinge prea tare, apare o pictogramă de supraîncălzire. Dispozitivul se comportă în felul următor:

- 1 Viteza ventilatorului atinge cel mai înalt nivel.
- 2 Când luminozitatea este setată la un nivel maxim, o pictogramă de supraîncălzire va apărea în bara de stare, apoi luminozitatea va fi setată automat la un nivel mai scăzut.
- 3 Când luminozitatea este setată la un nivel minim, o pictogramă de supraîncălzire va fi afișată timp de trei secunde în mijlocul ecranului. Apoi dispozitivul se va opri automat.

După ce dispozitivul s-a răcit, poate fi pornit și folosit din nou.

Curățare

PERICOL!



Indicații pentru curățare!

Utilizați o cârpă moale, fără scame. Nu utilizați în nici un caz agenți de curățare lichizi sau ușor inflamabili (spray-uri, agenți abrazivi, agenți pentru lustru, alcool, etc.). Umezeala nu trebuie să pătrundă în interiorul aparatului. Nu pulverizați lichid de curățare pe aparat. Ștergeți delicat suprafețele descrise. Fiți atent să nu zgâriați suprafețele.

Actualizarea firmware-ului cu stick-ul USB

Indicație



Conectați adaptorul de alimentare când se aplică o actualizare de firmware.

- 1 Formatați un stick USB ca sistem de fișiere FAT16 sau FAT32.
- 2 Copiați fișierul celui mai recent firmware în directorul rădăcină al stick-ului USB.
- 3 Introduceți stick-ul USB în mufa USB de pe dispozitiv.
- 4 Intrați în meniul de setări apăsând **OK**.
- 5 Selectați **Întreținere – Actualizare firmware** și selectați **DA**.
- 6 După aproximativ 3 minute, actualizarea firmware-ului va fi încheiată și dispozitivul va reporni.

PERICOL!



Introducerea unui stick USB!

Nu trageți niciodată stick-ul USB în afară în timp ce dispozitivul îl accesează. Acest lucru poate provoca deteriorarea sau pierderea datelor.

Alimentare!

Nu deconectați adaptorul de alimentare în timpul actualizării firmware-ului.

Indicație



Dacă se produce o eroare în timpul procesului de actualizare a firmware-ului, vă rugăm să încercați din nou sau să contactați serviciul pentru clienți al distribuitorului.

Probleme/soluții

Ajutor rapid

În cazul în care apar probleme pe care nu le puteți rezolva cu ajutorul descrierilor din acest manual de instrucțiuni de utilizare (vezi și indicațiile de ajutor de mai jos), luați următoarele măsuri.

- 1 Oprii aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 Așteptați cel puțin zece secunde.
- 3 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 4 Dacă problema nu poate fi rezolvată, contactați serviciul nostru pentru clienți sau distribuitorul.

Problems	Solutions
Dispozitivul se oprește.	• Când dispozitivul funcționează o perioadă lungă de timp, este posibil să se încingă și un simbol de avertizare apare pe ecran. Dispozitivul se oprește automat când se încinge prea tare. După ce dispozitivul s-a răcit, poate fi pornit și folosit din nou. • Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, aparatul se oprește. Conectați aparatul la rețeaua electrică.
Dispozitivul trece de la nivelul maxim de luminozitate la un nivel inferior de luminozitate în timpul redării.	• Dacă temperatura ambiantă este prea ridicată, atunci aparatul comută automat de la nivelul de luminozitate maxim la nivelul de luminozitate minim, pentru a proteja LED-ul de mare putere.
Calitatea proastă a imaginii sau culorii la conexiunea cu HDMI.	• Utilizați cablul HDMI livrat în furnitură (PPA1290). Cablurile altor producători pot cauza distorsiuni ale semnalului.
Proiectorul de buzunar nu poate fi pornit.	• Conectați sursa de alimentare furnizată pentru a reîncărca acumulatorul intern timp de cel puțin 10 minute.
Lipsa sunetului.	• Verificați nivelul sunetului din meniul Setări/ Setări pentru sunet/ Volum sonor, ajustați volumul cu tasta ◀/▶.
Echipamentul extern conectat nu are sunet.	• Verificați cablul de conexiune a echipamentului extern. • Setati volumul la echipamentul extern. • Doar cablurile originale de la producătorul dispozitivului pot funcționa corect.
Calitatea proastă a sunetului în cazul conectării la un calculator.	• Verificați dacă este conectat cablul audio la mufa de ieșire din computer. • Volumul la calculator nu trebuie reglat la valori foarte mari.

Problems	Solutions
Apare doar imaginea de pornire și nu și imaginea echipamentului extern conectat.	• Verificați dacă, cablul de conexiune a fost conectat la mufele corespunzătoare. • Verificați dacă echipamentul extern conectat a fost pornit.
Apare doar imaginea de pornire și nu și imaginea calculatorului conectat.	• Verificați dacă este corect conectat cablul HDMI la interfața HDMI a computerului. • Verificați, dacă rezoluția calculatorului este setată la 1280 x 720. • Verificați dacă este selectat modul de prezentare corect pe computerul dumneavoastră. Încercați alte moduri (de ex.: numai proiector).

7 Anexă

Date tehnice

Dimensiuni (L × Î × A) 115 x 115 x 32 mm
Greutate 342 g
Temperatură ambiantă recomandată 5 – 35 °C
Umiditate relativă 20 – 80 % (fără condens)
Conector video Mufă mini-HDMI/MHL
Conector pentru căști
..... Stereo – mufă jack: 3,5 mm
Curent ieșire MHL 5V , 1A max
Curent de ieșire USB 5V , 1A max

Tehnologie / Optică

Tehnologie display 720p DLP
Sursă de lumină RGB LED
Rezoluție 1280 x 720 pixeli
Intensitate luminoasă până la 350 lumen
Contrast 1000:1
Mărimea imaginii proiectate 15 – 154 țoli
Distanța față de suprafața de proiecție
..... 0,5 m până la 5 m

Sursă de alimentare

Nr. model HKA04519024-XA
Producător Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd

Acumulator integrat

Tip acumulator Lithium Polymer
Capacitate 5200 mAh 3.7V
Durată în modul pe baterie până la 3 ore

Accesorii

Sunt disponibile următoarele accesorii pentru
aparatură dumneavoastră:

Cablu Picopix MHL PPA1340 / 253641800
Cablu Mini DisplayPort ... PPA1270 / 253520069
Cablu PicoPix mini HDMI to micro HDMI
..... PPA1330 / 253664643

Toate datele sunt oferite cu titlu informativ.
X-GEM SAS își rezervă dreptul de a modifica
valorile acestor parametrii fără obligația de a
anunța în prealabil.



Însemnul CE certifică faptul că acest produs respectă cerințele privind siguranța și sănătatea utilizatorului impuse de directivele 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE și 2009/125/CE ale Parlamentului și Consiliului European referitoare la dispozitivele de telecomunicații.

Declarația de conformitate se poate consulta pe pagina de internet www.picopix.philips.com.

Conservarea mediului în contextul unei dezvoltări durabile este o preocupare fundamentală pentru X-GEM SAS. X-GEM SAS face eforturi în sensul exploatării de sisteme ecologice. De aceea, X-GEM SAS a hotărât să acorde o mare importanță lucrului ecologic în toate fazele de producție, de la fabricație și punere în funcțiune până la utilizare și eliminare.



Declarația Comisiei Federale de Comunicații

(FCC): Vi se atrage atenția asupra faptului că schimbările sau modificările neaprobate în mod explicit de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform părții 15 a Regulilor FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție rezonabilă împotriva interferenței periculoase într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferență periculoasă pentru comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferență periculoasă pentru recepția radio sau de televiziune, lucru ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei receptoare.
- Creșterea distanței de separare dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un ci-rcuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Conformitatea cu reglementările din Canada:

Acest dispozitiv respectă Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Ambalajul: Prezența acestui logo (punctul de culoare verde) semnalează faptul că respectiva companie plătește o anumită contribuție către un organism autorizat la nivel național pe probleme de reciclare a materialelor de ambalare. Pentru a veni în ajutorul acestei reciclări eficiente, vă rugăm să respectați regulile de sortare a deșeurilor stabilite la nivel local.

Bateriile: Dacă produsul include baterii, acestea trebuie evacuate la un punct de colectare corespunzător.



Produsul: Imaginea pe produs a unui coș de gunoi tăiat semnalează faptul că acel produs aparține familiei de echipamente electrice și electronice. Reglementările de nivel european vă solicită, în acest caz să evacuați în mod selectiv astfel de produse:

- În cazul achiziționării unui echipament similar, la un punct de vânzare.
- La centrul de colectare existent la nivel local.

În acest mod puteți și D-voastră participa la unele faze ale refolosirii deșeurilor electrice și electronice, deșeuri care altfel ar putea afecta mediul înconjurător și sănătatea umană.

Ambalajelor folosite de hârtie și carton pot fi eliminate ca deșeuri de hârtie. Folia de plastic poate fi reciclată sau eliminată în gunoii menajer, în conformitate cu cerințele țării dvs.

Marca fabricii: În referințele din acest manual se află mărcile fabricilor firmelor respective. Lipsa simbolurilor ® și ™ nu justifică presupunerea conform căreia în cazul termenilor corespunzător este vorba despre mărci comerciale libere. Alte nume de produs utilizate în documentul prezent servesc doar în scopuri de identificare și pot fi mărcile de fabrică ale respectivului patron. X-GEM SAS nu pretinde niciun drept asupra acestor mărci.

Nici X-GEM SAS și nici companiile sale asociate nu sunt răspunzătoare față de cumpărătorii acestui produs sau terțe părți cu privire la reclamațiile de despăgubire în caz de daună, pierderi, costuri sau alte cheltuieli pe care cumpărătorii sau terțele părți le-au suferit ca urmare a unor accidente, a utilizării incorecte sau necorespunzătoare a acestui produs sau ca urmare a modificărilor, reparațiilor neautorizate la nivelul produsului sau ca urmare a nerespectării indicațiilor cu privire la utilizare și întreținere furnizate de X-GEM SAS.

X-GEM SAS nu își asumă răspunderea pentru reclamațiile sau problemele survenite ca urmare a utilizării altor opțiuni sau consumabile decât cele originale X-GEM SAS, respectiv PHILIPS sau produsele marcate ca fiind omologate de către X-GEM SAS, respectiv PHILIPS.

X-GEM SAS nu își asumă răspunderea pentru reclamațiile survenite în legătură cu interferențele electromagnetice provocate de folosirea cablurilor de conectare ce nu sunt marcate ca produse X-GEM SAS sau PHILIPS.

Deținerea tuturor drepturilor. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi salvată în arhivă sau transmisă prin orice cale – electronică, mecanică, prin fotocopiere, acceptare, sau prin orice altă modalitate fără acordul scris dat în avans de X-GEM SAS. Informațiile conținute în prezentul document sunt destinate exclusiv utilizării acestui produs. X-GEM SAS nu se face responsabil în cazul utilizării acestor informații la alte aparate.

Acest manual de instrucțiuni este un document ce nu are caracter de contract.

Poate conține erori, erori de tipărire sau modificări.

Copyright © 2015 X-GEM SAS

8 Garanția

Vă rugăm, folosiți aparatul dumneavoastră numai în scopul pentru care a fost destinat și în condiții normale de utilizare. X-GEM SASnu-și asumă răspunderea pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului și pentru consecințele rezultate de aici.

Pentru o reparație în timpul perioadei de garanție trebuie să vă adresați comerciantului. Trebuie prezentată factura de cumpărare a aparatului.

În cazul funcționării defectuoase a aparatului veți fi conștient de comerciant.

A) Condiții generale de garanție

X-GEM SAS în timpul unei perioade de garanție de 24 – Douăzeci și patru – luni (3 – trei – luni pentru accesorii) începând cu data achiziționării aparatului, preia gratis și după propria apreciere lucrările de reparație și costurile pentru piesele de schimb, dacă la aparatul dumneavoastră au fost semnalate defecțiuni din cauza prelucrării defectuoase.

Cu excepția cazurilor în care clientul a încheiat cu X-GEM SAS un contract de revizie pentru aparat conform căruia reparațiile vor avea loc la sediul clientului, nu se vor realiza niciun fel de reparații la sediul clientului. Clientul are obligația să returneze aparatul defect la adresa menționată de comerciant.

Dacă un produs trebuie trimis la reparație, acesta trebuie însoțit de o factură de cumpărare (fără modificări, note sau locuri ilizibile), care atestă faptul că pentru acest produs există pretenția garanției. Dacă nu a fost anexată nicio factură de cumpărare, atelierul de reparații X-GEM SAS va considera ca referință pentru garanția produsului data de producție a acestuia.

În afara de angajamentele legale, X-GEM SAS nu asigură niciun fel de garanții implicite sau explicite, care nu au fost menționate în acest capitol și nu se face răspunzător pentru defecțiunile directe sau indirecte, materiale sau nemateriale în afara cadrului legal existent al garanției.

Dacă o condiție a acestei garanții nu este valabilă sau legală, în întregime sau parțial din cauza violării unei prescripții legale de protecție a consumatorului, valabilitatea celorlalte condiții rămâne în deplină forță și efect.

Garanția legală rămâne neafectată de garanția producătorului.

B) Excluderea din garanție

X-GEM SASnu-și asumă responsabilitatea pentru garanție referitor la:

- deteriorări, defecțiuni, lipsuri sau funcționări eronate din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
 - nerespectarea indicațiilor de instalare și utilizare
 - Acțiuni exterioare asupra aparatului (incluzând, însă nelimitându-se numai la: lovituri de trăsnet, foc, șocuri, vandalism, alimentare de la o rețea de energie electrică necorespunzătoare / slabă sau avarieri de orice tip produse de inundații, de apă)
 - modificarea aparatelor fără aprobarea scrisă a Sagemcom
 - condiții improprietăți de exploatare, în special temperaturi și umidități necorespunzătoare și umiditatea aerului
 - repararea sau revizia aparatului de către persoane neautorizate de X-GEM SAS
- uzura aparatelor și accesoriilor ca urmare a utilizării zilnice, normale
- deteriorări ca urmare a împachetării insuficiente sau necorespunzătoare a aparatelor returnate la X-GEM SAS
- utilizarea noilor versiuni software fără aprobarea prealabilă a X-GEM SAS
- modificări sau completări ale aparatelor sau software-ului fără acordul prealabil, scris al X-GEM SAS
- defecțiuni de funcționare, care nu au drept cauză nici aparatul, nici software-ul instalat pe calculator pentru exploatarea aparatului

Probleme de conectare ca urmare a unui mediu nefavorabil, în mod special:

- probleme în legătură cu accesul și/sau conexiunea la Internet, ca de exemplu întreruperile accesului la rețea sau funcționări defectuoase la conexiunea abonatului sau a partenerului de discuție
- probleme de transmisie (de exemplu: regiune geografică fără acoperire, interferențe sau conexiuni slabe)
- eroare apărută la rețeaua locală (cablare, server, locuri de lucru la calculator), respectiv eroare la rețeaua de transfer (de exemplu, dar nelimitându-se numai la : interferență, funcționarea defectuoasă sau calitatea slabă a rețelei)
- modificarea parametrilor rețelei radio după vânzarea produsului
- defecțiuni ca urmare a unei întrețineri normale (conform descrierii din manualul de utilizare livrat), precum și funcționări defectuoase din cauza neglijării rețelei generale. Costurile pentru lucrările de întreținere vor fi achitate de client.
- Funcționări defectuoase ca urmare a utilizării produselor, consumabilelor sau accesoriilor incompatibile.

C) Reparații neacoperite de garanție

În cazurile numite la punctul B) și după expirarea perioadei de garanție, clientul trebuie să solicite o antecalculație a costului de la un centru de reparații X-GEM SAS autorizat.

Costurile de reparație și expediere vor fi achitate de client.

Condițiile de mai sus sunt valabile în măsura în care nu s-a stabilit în scris un alt acord cu clientul și numai în România.

Certificat de garanție

Tipul aparatului, model și numărul de serie	
Data achiziționării / emiterii certificatului și număr factura	
Numele, adresa, telefon, ștampila și semnătura vânzătorului	
Numele, prenumele, adresa cumpărătorului și semnătura	

Număr reparație			
Unitate de service			
Data recepție			
Data returnare			
Descrierea defecțiunii			
Descrierea reparației			
Piesa de schimb / număr			
Perioada de garanție pentru piesele noi / ștampila			

Unitate de service: Vlamir Impex SRL, Str. Gârlei, Nr. 36-38, 013723, București, Tel. 0212326323 (tarif normal), e- mail: office@vlamir.ro
Hotline: 0216550959
Stimate client, Puteți obține o copie a prevederilor de garanție fie de la distribuitor, fie o puteți descărca de pe Internet sau o puteți solicita la Serviciul Clienți. Păstrați bonul fiscal/factura în original și certificatul de garanție!
Drepturile cumpărătorului sunt în conformitate cu OG 21/1992 republicată, Legea 449/2003 republicată, Legea 363/2007, Legea 296/2004 republicată, Legea 240/2004 republicată, OUG 34/2014, OUG 174/2008. Drepturile cumpărătorului nu sunt afectate de garanția oferită. Asigurarea garanției se face prin repararea/inlocuirea aparatului conform legislației în vigoare de către unitatea abilitată. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat vânzătorului lipsa conformității. Durata medie de utilizare a produsului este de 2 ani. Termenul de garanție este de 24 luni de la data cumpărării și este acordat numai în condițiile respectării instrucțiunilor de instalare și utilizare. Termenul de garanție se prelungește cu numărul total de zile necesar aducerii produsului la conformitate.



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this document as X-GEM SAS, and is the manufacturer of the product.

2015 © X-GEM SAS.

All rights reserved.

Headquarters:

X-GEM SAS

9 rue de la Négresse

64200 Biarritz – FRANCE

Tel: +33 (0)5 59 41 53 10

www.xgem.com

**PPX 4835
RO
VERSION B**