

PHILIPS

PicoPix

Lommeprojektor

PPX 4835

Betjenings- vejledning



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Indhold

Velkommen	2
Om denne betjeningsvejledning	2
Emballagens indhold	2

Generelle sikkerhedsanvisninger 3

Opstilling af apparatet	3
Strømforsyning	3
Reparationer	4

Oversigt 5

Apparatets overside	5
Set fra siden	5
Apparatets underside	6
Oversigt over menufunktionerne	6

Første ibrugtagning 7

Opstilling af apparatet	7
Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri ...	7
Navigation i menuer	7
Første installation	7

Tilslut andre enheder 9

Tilslutning til apparater med HDMI-udgang (HDMI-funktion)	9
Tilslutning til enheder med USB-kabel (power-bank-funktion)	9
Tilslutning af høretelefoner	9

Funktioner 10

Lommelygte	10
SOS-lys	10
Advarselslys	10

Vedligeholdelse 11

Batterivedligeholdelse	11
Rengøring	11
Apparat overophedet	11
Firmwareopdatering med USB-stik	12
Problemer / Løsninger	13

Bilag 15

Tekniske data	15
Tilbehør	15

Velkommen

Kære kunde, tak for din glimrende beslutning om at købe denne PicoPix lommeprojektor. Vi håber, at du får lige så megen glæde af at bruge den, som vi havde, da vi lavede den!


Om denne betjeningsvejledning

Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug.

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungerer fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne.

Emballagens indhold

- ❶ – PicoPix Projektor
- ❷ – Strømforsyning med stik
- ❸ – HDMI-kabel
- ❹ – Kvikstart-guide
- ❺ – Bæretaske

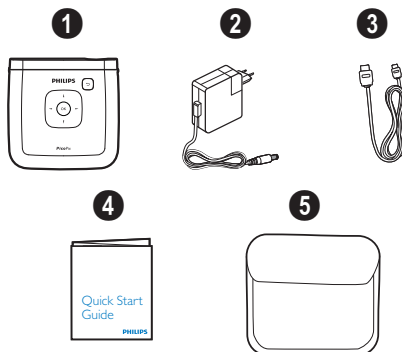

1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Der kan opstå kvæstelser eller skader, beskadigelser af apparatet eller datatab ved u hensigtsmæssig håndtering. Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger.

Opstilling af apparatet

Apparatet er alene beregnet til indendørs brug. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget.

Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved kablet på hovedforbindelsen med våde hænder. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser.

Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand.

Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer.

Når apparatet kører i en længere periode, vises der et advarselssymbol på projektionen for at advare inden overophedning. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap.

Der må ikke komme væske ind i apparatet! Sluk for apparatet og afbryd strømmen til det, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet.

Du skal altid behandle apparatet varsomt. Undgå at berøre objektivlinsen. Stil aldrig tunge eller skarpe genstande på apparatet eller strømkablet.

Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af det, skal du straks slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten. Få dit apparat undersøgt af uddannede fagfolk på et teknisk serviceværksted. Dette apparat må

ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand.

Under følgende omstændigheder kan der opstå fugtbeslag i apparatets indre, som kan føre til driftsfejl:

- når apparatet bringes fra et koldt til et varmt rum;
- efter opvarmning af et koldt rum;
- ved anbringelse i et fugtigt rum.

Gå frem som følger for at undgå fugtbelægnin-ger:

- 1 Anbring apparatet i en lukket plastpose, før du bringer det ind i et andet rum, for dermed at tilpasse det til forholdene i rummet.
- 2 Vent en til to timer, før du tager apparatet ud af plastikposen.

Apparatet må ikke anvendes i meget støvfylde omgivelser. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige apparatet.

Udsæt ikke apparatet for ekstreme vibrationer. Indvendige bestanddele kan blive beskadiget.

Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien.

Strømforsyning

Anvend altid kun den medleverede ledning (se kapitlet **Bilag / Tekniske data**). Kontrollér om strømforsynings netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Samtlige dele modsvarer den, på apparatet angivne, spændingsart.

Batteriets kapacitet falder med tiden. Hvis apparatet kun virker sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet batteriet.

Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer.

Sluk enheden ved hjælp af afbryderen, inden du tager strømforsyningen ud af stikkontakten.

FARE!



Eksplosionsfare ved forkert batteritype!

Forsøg ikke selv at udskifte batteriet..

Ved anvendelse af ukorrekt batteri er der fare for eksplosion.

Sluk for apparatet og træk stikket ud, før du rengør dets overflade. Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen.

FARE!



Højtydende LED

Dette apparat er udstyret med en højtydende LED (lysdiode), som udsender et særdeles kraftigt lys. Kig aldrig direkte ind i projektorens objektiv. Det kan forårsage øjenirritation eller -skader.

FARE!



Risiko for høreskader!

Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke – især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader.


Reparationer

Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personska-
de eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet.

Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien.

2 Oversigt

Apparatets overside

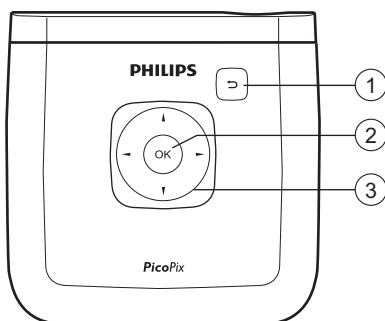

- ❶ – ⏪-knap

⏪ – Gå et niveau tilbage i menuen og et niveau tilbage i mappen, annuller en funktion.

- ❷ – OK-knap

OK – Bekræft indtastning/start.

- ❸ – Navigationstaster

⬆/⬇ – Navigering i menu/gå til bjælken for hurtigindstillinger.

⬅/➡ – Navigering i menu/formindsk og forøg.

Set fra siden

- ❶ – Indstillingshjulet til at justere billedskarphed

FORSIGTIG!



Afstanden til projektionsoverfladen skal være mindst 0,5 meter og højst 5 meter. Hvis lommeprojektoren befinder sig uden for dette område, kan billedet ikke fokusere. Drej forsigtigt på indstillingshjulet for at undgå enhver skade.


- ❷ – DC IN til strømforsyning

- ❸ – HDMI-indgang

- ❹ – USB-udgang til power-bank-funktion og firmwareopdatering


- ❺ – 🎧 – Audio-udgang

- ❻ – ⏻ – Tænd/sluk-knap

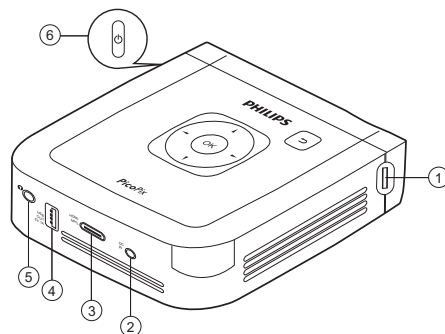


Apparatets underside

❶ – Stativgevind

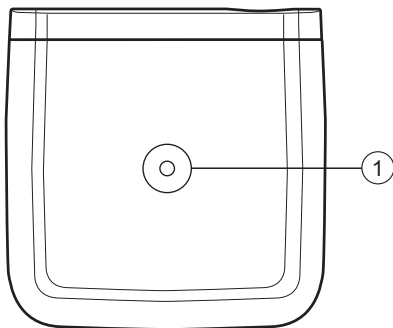

Oversigt over menufunktionerne

- 1 Efter at du har tændt for din projektor, tryk på **OK**-knappen for at gå til menuen indstillinger.
- 2 Vælg den ønskede funktion ved at benytte navigationstasterne **▲**/**▼**.
- 3 Bekræft med **OK**-knappen for at gå til de tilsvarende undermenuer.
- 4 Tryk på **↶**-knappen for at gå et niveau tilbage.

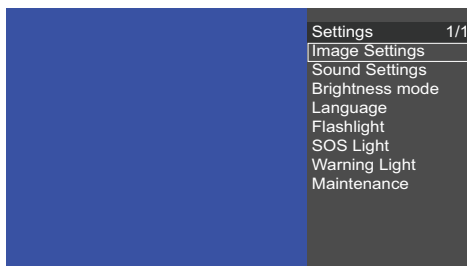

3 Første ibrugtagning

Opstilling af apparatet

Placer projektoren på en flad overflade foran projektionsoverfladen. Hvis du har brug for at vippe apparatet lidt opad (f.eks. når du bruger et stativ), kan du korrigere forvrængningen ved at benytte den indbyggede keystone-korrektion.

Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri

Strømmen leveres via strømforsyningen (inkluderet), den ene ende er forbundet til strømstikket på bagsiden af apparatet, den anden ende til 100V ~ 240V vægstikket.

Navigation i menuer

Du kan navigere via navigationsknapperne (▲/▼) / (◀/▶) / (OK) og (↶).

Navigationstaster:

▲/▼ – Scroll gennem menuen indstillinger.

OK – Gå et niveau ned.

På sidste niveau bekræfter OK en indstilling og går tilbage til seneste undermenu.

↶ – Gå et niveau op.

Knappen ↶ annullerer en indstilling og går tilbage til seneste undermenu (eller forlader menuen afhængigt af hvilket niveau, man befinder sig på).


Første installation

- 1 Tryk på POWER ⏻-knappen i **3 sekunder** indtil strømindikatoren skifter til grøn, for at tænde for apparatet.
- 2 Ret apparatet mod en passende projektionsflade eller væg. Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladens skal være mindst 0,5 meter og maksimalt 5 meter. Sørg for at projektoren står stabilt.
- 3 Indstil billedskarpheden med indstillingshjulet på højre side af apparatet for at justere billedskarpheden.
- 4 Første gang du tænder for apparatet, bør du afslutte de grundlæggende indstillinger.

Indstilling af sprog

For at ændre menusproget, gå videre på følgende måde:

- 1 Efter at du har tændt for din projektor, tryk på OK-knappen for at gå til menuen **Indstillinger**.

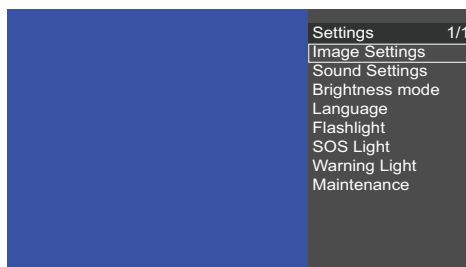

- 2 Vælg **Sprog** med ▲/▼-knapperne.
- 3 Bekræft med OK.
- 4 Vælg dit ønskede sprog med ▲/▼-knapperne.
- 5 Bekræft med OK.
- 6 Tryk på ↶ for at vende tilbage til menuen ét niveau op.

Indstilling af billede

Keystone

Brug ◀/▶-knapperne for at korrigere et forvrænget billede

Projektion tilstand

Front: Normal projektion; apparatet befinder sig foran projektionsoverfladen/skærmen.

Bag: Bagsideprojektion; apparatet befinder sig bagved projektionsoverfladen; billedet er spejlvendt på den vandrette led.

Loft: Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position; billedet er drejet 180 grader.

Bagfra loft: Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position bagved projektionsoverfladen; billedet er drejet 180 grader og spejlvendt på den vandrette led.

Vægfarvekorrektio

Farvekorrektio af det projicerede billede, så det passer til kulørte projekti

Smart settings

Vælg forudindstillede indstillinger for lysstyrke / kontrast / farvemætning / skarphed.

Lysstyrke: Justér lysstyrke

Kontrast: Justér kontrast

Farvemætning: Justér farvemætning

Skarphed: Justér billedskarphed

Indstilling af lyd

Lydstyrke: Justér lydstyrke

Bas: Justér basniveau (lave frekvenser)

Diskant: Justér diskantniveau (høje frekvenser).

Lysstyrke-tilstand

Justér lysstyrkeniveau for at spare strøm og forlænge batterispilletiden.

Præsentationstilstand: Leverer fuld lysstyrke også i batteritilstand.

Henvisning!



Batteri

Balanceret tilstand: Dette er den perfekte balance mellem god lysstyrke og afspilningstid i batteritilstand.

Øko-tilstand: Forlænger driftstiden for det indbyggede batteri.

Henvisning!



Lysstyrken vil være reduceret for at spare strøm!

Lommelygte

Brug din projektor som en lommelygte.

SOS-lys

Brug din projektor som SOS-lys.

Advarselslys

Brug din projektor som en advarselslys.

Vedligehold

Nulstil indstillinger: Nulstil indstillinger til standard fabriksindstillinger.

Firmwareopdatering: Brug denne funktion til at opdatere til den nyeste FW version, som kan downloades på www.philips.com


Oplysninger: Få vist oplysninger om enheden (firmwareversion/apparatnavn/model).

4 Tilslut andre enheder

Ved tilslutning af projektoren må kun anvendes det medfølgende tilslutningskabel eller et tilslutningskabel, der kan fås som tilbehør.


Tilslutning til apparater med HDMI-udgang (HDMI-funktion)

Brug kablet HDMI-til-mini-HDMI for at tilslutte projektoren til en computer eller bærbar.

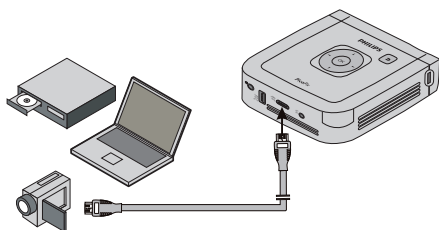

- 1 Slut det medfølgende kabel til mini-HDMI-stikket på projektoren.
- 2 Slut kablet til HDMI-stikket på afspilningsapparatet.

Tilslutning til enheder med USB-kabel (power-bank-funktion)

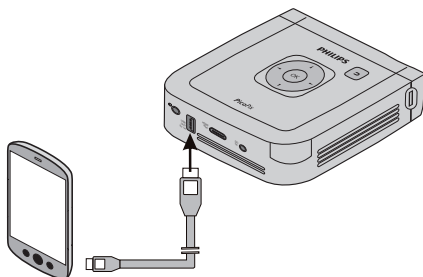

- 1 Tilslut den ene ende af USB til micro-USB-kablet til projektorens USB-sokkel.
- 2 Tilslut den anden ende af kablet til micro-USB-soklen på mobiltelefonen eller andre enheder.

- 3 Mobiltelefonen eller andre enheder vil blive opladet.

Henvisning!



Kun når projektoren er tændt (eller i power-bank-tilstand), kan din mobiltelefon eller andre enheder blive opladet.

Sørg for at projektoren har nok strøm til at oplade andre enheder.


Henvisning!



Power-bank-tilstand – når apparatet er slukket, tryk på tænd/sluk-knappen i **ét sekund** for at aktivere denne tilstand. LED'en ved tænd/sluk-knappen **lyser blå** for at indikere denne driftsform.

Tilslutning af høretelefoner

- 1 Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke.
- 2 Høretelefonerne tilsluttes i projektorens høretelefonstik. Apparatets højttaler deaktiveres automatisk ved tilslutning af høretelefoner.

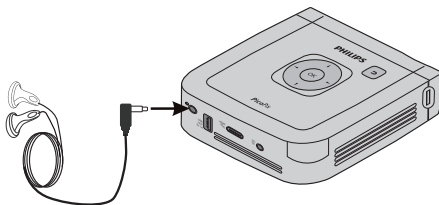

- 3 Efter tilslutning kan du skruge op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau.

FARE!



Risiko for høreskader!

Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke – især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. Efter tilslutning kan du skruge op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau.

5 Funktioner

Din projektor kan også bruges som:
lommelygte, SOS-lys eller en advarselslys.

FORSIGTIG!



Disse funktioner forbruger meget strøm, sørg for at batteriet er fuldt opladet inden brug. Apparatet og dens SOS-lys kan ikke anvendes som nødfyrtårn.

Lommelygte



Brug PicoPix som en lygte.

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter at du er kommet ind i det første skærm-billede, tryk .
- 3 Brug navigationstasterne for at vælge **Lommelygte**.
- 4 Tryk  for at bekræfte.
- 5 Lommelygte er aktiveret.
- 6 Tryk  for at afslutte.

Hurtigadgang til lygtefunktion når PicoPix allerede er tændt:

- 1 Tryk og hold -tasten nede i 2 sekunder for at aktivere lygten.
- 2 Hvis du slipper -tasten, slukkes lygten og apparatet vender tilbage til normal driftsform.

SOS-lys



Din lommeprojektor er udstyret med en SOS-lysfunktion, der anvender den officielle SOS-morsekode: 3x korte blink, 3x lange blink, 3x korte blink.

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter at du er kommet ind i det første skærm-billede, tryk .
- 3 Brug navigationstasterne for at vælge **SOS-lys**.
- 4 Tryk  for at bekræfte.
- 5 SOS-lyset er aktiveret.
- 6 Tryk  for at afslutte.

Advarselslys



Din lommeprojektor kan udsende et rødt eller orange blinklys. Dette blinklys kan ses fra mere end 50 meters afstand.

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter at du er kommet ind i det første skærm-billede, tryk .
- 3 Brug navigationstasterne for at vælge **Advarselslys**.
- 4 Tryk  for at bekræfte.
- 5 Advarselslyset er aktiveret.
- 6 Tryk  for at afslutte.

6 Vedligeholdelse

Batterivedligeholdelse

Batteriets kapacitet falder med tiden. Du kan imidlertid forlænge batteriets levetid ved at være opmærksom på følgende:

- Uden en strømforsyning fungerer apparatet ved hjælp af det indbyggede batteri. Når batteriet ikke mere har nok kapacitet, slukker apparatet.
- Når apparatets batteriniveau er lavt, lyser batteriikonet i statuslinjen rødt.
- Når apparatet bliver overophedet efter at have kørt i en længere periode, vil et advarselssikon vises på projektionen. Efter at apparatet er kølet ned, kan du fortsætte afspilningen.
- Brug apparatet mindst én gang om ugen.
- Oplad jævnligt batteriet. Læg ikke apparatet væk med fuldstændig afladet batteri.
- Hold apparatet og batteriet væk fra varmekilder.

FARE!



Udskift aldrig batteriet selv

Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer.

Rengøring af objektiv

Brug en blød børste eller en linerenseserviet til at rengøre projektorens linse.

FARE!



Brug ikke flydende rengøringsmidler

Brug aldrig rengøringsmidler til rengøring af linsen, da det kan forårsage skader på overfladebelægningen.

Apparat overophedet

Et overophedningsikon vises, hvis apparatet bliver for varmt. Apparatet opfører sig på følgende måde:

- 1 Blæserens hastighed når sit højeste niveau.
- 2 Når lysstyrken er sat til et maksimalt niveau, vil et overophedningsikon vises i statuslinjen, derefter indstilles lysstyrken automatisk til et lavere niveau.
- 3 Når lysstyrken er sat til et minimalt niveau, vil et overophedningsikon blive vist i tre sekunder i midten af skærmen. Derefter slukkes apparatet automatisk.

Efter at apparatet er kølet ned, kan det tændes og bruges igen.

Rengøring

FARE!



Rengøringsanvisninger!

Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. Oversprøjt ikke apparatet med rengøringsvæske.

Tør de beskrevne flader blidt. Vær meget forsigtig, så du ikke ridser overfladen.

Firmwareopdatering med USB-stik

Henvisning!



Tilslut strømforsyningen når du foretager en firmwareopdatering.

- 1 Formatér en USB-nøgle som FAT16 eller FAT32 filsystem.
- 2 Kopiér den seneste firmwarefil til rodmappen på USB-nøglen.
- 3 Isæt USB-nøglen i USB-soklen på apparatet.
- 4 Gå til indstillinger menuen ved at trykke **(OK)**.
- 5 Vælg **Vedligehold – Firmwareopdatering** og vælg **Ja**.
- 6 Efter cirka 3 minutter er firmwareopdateringen fuldført og apparatet genstarter.

FARE!



Indsætte et USB-stick!

Træk aldrig USB-stick mens apparatet aflæser det. Dette kan medføre beskadigelse eller tab af data.

Strøm!

Frakobl ikke strømadapteren mens du opdaterer firmware.

Henvisning!



Hvis der opstår en fejl under firmwareopdateringsprocessen, prøv igen eller kontakt vores kundeservice eller din forhandler.

Problemer / Løsninger

Hurtighjælp

Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses vha. beskrivelserne i denne betjeningsvejledning (se også efterfølgende hjælp), skal du gøre følgende:

- 1 Der slukkes for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Vent mindst ti sekunder.
- 3 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 4 Hvis problemet ikke kan løses, kontakt vores kundeservice eller din forhandler.

Problemer	Løsninger
Apparatet slukker.	• Når apparatet kører i en længere periode, kan det bliver varmt, og der vises et advarselssymbol på skærmen. Apparatet slukker automatisk, når det bliver for varmt. Efter at apparatet er kølet ned, kan det tændes og bruges igen. • Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, slukker apparatet af sig selv. Tilslut apparatet til strømforsyningen.
Apparatet skifter fra maksimalt lysstyrkeniveau til et lavere lysstyrkeniveau under afspilning.	• Hvis den omgivende temperatur er for høj, skifter apparatet automatisk fra højeste lysstyrketrin til laveste lysstyrketrin for at beskytte den højtydende LED.
Ringe billed- eller farve kvalitet ved tilslutning med HDMI.	• Brug det medfølgende HDMI-kabel (PPA1290). Kabler fra andre producenter kan forårsage forvrængninger af signalet.
Lommeprojektoren kan ikke tændes.	• Tilslut den medfølgende strømforsyning for at genoplade det interne batteri i mindst 10 minutter.
Ingen lyd.	• Kontroller lydniveau i menuen Indstillinger / Indstilling af billede / Volume menu, indstil lyden med knapperne ◀/▶.
Ingen lyd fra eksternt tilsluttet apparat.	• Tjek tilslutningskablet til det eksterne apparat. • Indstil lydstyrken på det eksterne apparat. • Kun de originale kabler fra apparatets producent kan fungere korrekt.
Dårlig lyd kvalitet ved tilslutning til en computer.	• Kontroller om audio-kablet er tilsluttet til computerens line-out-stik. • Lydstyrken på computeren må ikke være indstillet for højt.

Problemer	Løsninger
Kun startskærbilledet vises og ikke billedet fra det eksternt tilsluttede apparat.	• Tjek om tilslutningskablerne er sat til de rigtige stik. • Tjek om der er tændt for det eksternt tilsluttede apparat.
Kun startskærbilledet vises og ikke billedet fra den tilsluttede computer.	• Kontroller, at HDMI-kablet er sluttet korrekt til computerens HDMI-grænseflade. • Tjek om computeren er indstillet til en opløsning på 1280 x 720. • Kontroller om den korrekte præsentationstilstand er valgt på din computer. Prøv andre tilstande. (f.eks.: kun projektor).

7 Bilag

Tekniske data

Dimensioner (B × H × D)..... 115 x 115 x 32 mm
Vægt 342 g
Anbefalet omgivende temperatur 5 – 35 °C
Relativ luftfugtighed
..... 20 – 80 % (ikke kondenserende)
Videotilslutning..... Mini-HDMI/MHL-stik
Hovedtelefon tilslutning stereo – jackstik: 3,5 mm
MHL udgangsspænding 5V , 1A maks
USB udgangsspænding 5V , 1A maks

Teknologi / Optik

Displayteknologi..... 720p DLP
Lyskilde RGB LED
Opløsning 1280 x 720 pixel
Lysstyrke Op til 350 lumen
Kontrastforhold 1000:1
Projiceret billedstørrelse 15 – 154 tommer
Afstand til projektionsflade 0,5 m til 5 m

Strømforsyning

Modelnr..... HKA04519024-XA
Producent.. Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd

Indbygget batteri

Batteritype Lithium Polymer
Kapacitet..... 5200 mAh 3,7V
Spilletid i batteritilstand op til 3 h

Tilbehør

Der fås følgende tilbehør til dit apparat:

PicoPix MHL kabel PPA1340 / 253641800
Mini DisplayPort kabel PPA1270 / 253520069
PicoPix mini HDMI to micro HDMI kabel
..... PPA1330 / 253664643

Alle data tjener alene som retningsgivende.

X-GEM SAS forbeholder sig ret til alle ændringer uden forudgående varsel.



CE-mærket garanterer, at dette produkt med hensyn til sikkerhed og brugerens helbred samt elektromagnetiske forstyrrelser opfylder retningslinjerne i 1999/5/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF samt 2009/125/EF fra EU-parlamentet og Rådet for Telekommunikationsapparater.

Overensstemmelseserklæringen kan læses på hjemmesiden www.picopix.philips.com.

Beskyttelse af miljøet inden for rammerne af et koncept for bæredygtig udvikling ligger X-GEM SAS meget på sinde. X-GEM SAS bestræber sig på at anvende miljøvenlige systemer. Derfor har X-GEM SAS besluttet at lægge stor vægt på økologi i alle produktets faser fra fremstilling over ibrugtagning til bortskaffelse.



Føderal kommunikationskommission (FCC)

udtalelse: Du advares om, at ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne ved hjælp en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Overholdelse af canadiske regler: Denne enhed overholder Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Emballage: Logoet (Grüner Punkt) udtrykker at en nationalt anerkendt organisation modtager et bidrag for at forbedre emballering og genbrugsstrukturen. Ved bortskaffelse bedes du ligeledes holde dig til de lokale regler og love om bortskaffelse af emballagen.

Batterier: Hvis deres produkt indeholder batterier, skal de bortskaffes på dertil indrettede samlepladser.



Produkt: Den gennemstregede skraldespand på produktet betyder at det for dette produkt drejer sig om et elektrisk eller elektronisk apparat. Den europæiske lovgivning foreskriver særlig bortskaffelse hos;

- På salgssteder, såfremt du køber et lignende apparat.
- Den stedlige genbrugsplads (genbrugsstation, specialaffald etc.).

På den måde kan også du yde dit bidrag til genanvendelse og genbrug af elektroniske og elektriske apparater, hvilket har betydning for både mennesker og miljø.

De anvendte emballager af papir og karton kan bortskaffes som genbrugspapir. Plastfolieemballagen skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lokale krav.

Varemærker: De referencer, som er angivet i den foreliggende vejledning, er varemærker tilhørende de pågældende firmaer. Fraværet af symbolerne ® og ™ kan ikke retfærdiggøre en antagelse om, at der for de pågældende begrebs vedkommende er tale om frit anvendelige varemærker. Andre anvendte produkter i det foreliggende dokument fungerer kun som vejledning og kan være varemærker tilhørende den pågældende ejer. X-GEM SAS frasiger sig alle rettigheder til disse varemærker.

Hverken X-GEM SAS eller associerede virksomheder er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart i forbindelse med erstatningskrav, tab, omkostninger eller udgifter, som opstår for køberen eller tredjepart som følge af et uheld, forkert anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller manglende overholdelse af betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne fra X-GEM SAS.

X-GEM SAS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav eller problemer som følge af anvendelse af enhver form for ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer, der ikke er mærket som originale produkter fra X-GEM SAS eller PHILIPS eller som produkter, der er godkendt af X-GEM SAS eller PHILIPS.

X-GEM SAS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav som følge af elektromagnetiske interferenser, der skyldes anvendelse af forbindelseskabler, der ikke er mærket som produkter fra X-GEM SAS eller PHILIPS.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må uden forudgående skriftlig tilladelse fra X-GEM SAS mangfoldiggøres, gemmes i et arkivsystem eller overføres i en hvilken som helst form eller på anden måde – hverken elektronisk, mekanisk, med fotokopi, optagelse eller ved hjælp af anden mulighed. De oplysninger, som findes i det foreliggende dokument, er kun beregnet til anvendelse sammen med dette produkt. X-GEM SAS påtager sig intet ansvar, hvis disse oplysninger anvendes i forbindelse med andre apparater.

Denne betjeningsvejledning er et dokument uden kontraktmæssig karakter.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Copyright © 2015 X-GEM SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this document as X-GEM SAS, and is the manufacturer of the product.

2015 © X-GEM SAS.

All rights reserved.

Headquarters:

X-GEM SAS

9 rue de la Négresse

64200 Biarritz – FRANCE

Tel: +33 (0)5 59 41 53 10

www.xgem.com

**PPX 4835
DA
VERSION B**