Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Screeneo

HDP1550
HDP1550TV
HDP1590
HDP1590TV

IT Manuale di istruzioni

PHILIPS

Sommario

Panoramica 3
Stimato cliente 3
A proposito del manuale d'uso 3
Contenuto dell'imballaggio 3
Caratteristiche del prodotto 3

1 Indicazioni generali di sicurezza 4
Posizionamento dell'apparecchio 4
Controllo automatico della temperatura apparecchio 4
Riparazioni 5
Alimentazione 5
Rete wireless (WLAN) 5
Occhiali 3D 5
Dolby Digital 5

2 Panoramica 6
Vista anteriore 6
Vista Posteriore 6
Remote Control 7
Esplorazione dell'interfaccia utente 8
Descrizione delle funzioni di menu 8
Simboli nella barra di stato 9

3 Prima messa in funzione 10
Posizionamento dell'apparecchio 10
Collegare l'alimentazione 10
Inserire o sostituire la batteria nel telecomando 10
Utilizzo del telecomando 11
Prima installazione 12

4 Collegamento all'apparecchio di riproduzione 13
Collegamento a dispositivi con uscita HDMI 13
Collegamento al computer (VGA) 13
Collegare con il cavo adattatore audio/video (CVBS) 14
Collegamento con amplificatore home cinema 14
Collegamento un impianto Hi Fi 15
Collegamento delle cuffie 15
WiFiDisplay (Miracast) 15
ScreeneoWLink software 16

5 Memoria 18
Inserire una scheda di memoria 18
Collegamento del dispositivo di memoria USB 18

6 Rete 19
Rete LAN 19
Rete wireless (WLAN) 20
Attivare / disattivare la modalità rete wireless (WLAN) 20
Configurare una rete wireless (WLAN) 20
Configurare la rete wireless (WLAN) con le procedure guidate 21
Hotspot Wi-Fi 21
Digital Living Network Alliance (DLNA) 22

7 Bluetooth 23
Attivazione della connessione Bluetooth 23
Impostazione parametri Bluetooth 23
Altoparlante Bluetooth 23

8 Riproduzione di contenuti multimediali 25
Navigare nella riproduzione dei supporti 25
Riproduzione video 26
Riproduzione di immagini 26
Riproduzione musicale 28
Gestione dei file 29

9 Riproduzione TV digitale (A seconda del modello) 30
Collegare l'antenna 30
Prima riproduzione 30
Televisione 31
Modifica delle impostazioni DVB-T 31

10 Android 32
Aprire Android 32
Uscire da Android 32
Installare le app di Android 32

11 Impostazioni 33
Descrizione delle funzioni di menu 33

12 Assistenza 35
Pulizia 35
Apparecchio surriscaldato 35
Aggiornare il firmware con la scheda di memoria 35
Problemi / Soluzioni 36

13 Allegato 38
Caratteristiche tecniche 38
Accessori 38

Panoramica

Stimato cliente

Grazie per aver scelto il nostro Proiettore.

Buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio e le sue numerose funzioni!

A proposito del manuale d'uso

La guida all'installazione riportata nelle pagine seguenti permette di mettere in funzione l'apparecchio in modo rapido e semplice. Le descrizioni dettagliate sono riportate nei capitoli seguenti di questo manuale d'uso.

Leggere con attenzione il manuale d'uso. Seguire soprattutto le avvertenze per la sicurezza, in modo da garantire il miglior funzionamento dell'apparecchio. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità se queste istruzioni non vengono seguite.

Questo manuale d'uso descrive diverse versioni del prodotto. Le funzioni WiFi (Miracast, DLNA,..) e Bluetooth sono presenti solo sui modelli HDP1590 e HDP1590TV.

La funzione DVB-T è disponibile solo sui modelli HDP1550TV e HDP1590TV.

Simboli utilizzati

Nota

Consigli e aiuti

Questi simboli indicano suggerimenti per un utilizzo più efficace e semplice dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

Rischio di danneggiamento dell'apparecchio o di perdita dei dati!

Questo simbolo segnala le avvertenze riguardanti possibili rischi di danneggiamento dell'apparecchio o perdita di dati. Un utilizzo non corretto può provocare questo tipo di danni.

PERICOLO!

Pericolo per persone!

Questo simbolo segnala avvertenze riguardanti possibili pericoli per le persone. In caso di utilizzo scorretto dell'apparecchio, si possono riportare lesioni o danni fisici.

Contenuto dell'imballaggio

❶ – Proiettore

❷ – Telecomando (con 2 batterie AAA)

❸ – Cavo di alimentazione AC

❹ – Cavo HDMI A-A

❺ – Occhiali 3D con guida rapida, etichetta di avvertenza e astuccio di protezione (secondo i modelli)

❻ – Guida introduttiva

❼ – Guida alla garanzia

❽ – Borsa

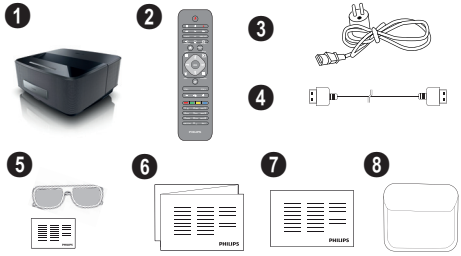

Caratteristiche del prodotto

Collegamento a dispositivi con uscita HDMI

Con il cavo da HDMI è possibile collegare il proiettore a un computer fisso o portatile (vedere anche capitolo Collegamento all'apparecchio di riproduzione, pagina 13).

WiFiDisplay (Miracast)

Con la soluzione Miracast™ è possibile visualizzare i video tra dispositivi Wi-Fi, senza cavi né connessioni di rete. È possibile fare cose come guardare sul proiettore le immagini o i video da uno smartphone o un computer portatile.

1 Indicazioni generali di sicurezza

Non apportare alcuna impostazione o modifica che non sia descritta in queste istruzioni per l'uso. In caso di utilizzo scorretto dell'apparecchio si possono riportare lesioni o danni fisici, provocare danni all'apparecchio o perdere dati. Osservare tutte le avvertenze e le informazioni per la sicurezza fornite.

Posizionamento dell'apparecchio

Il prodotto è solo per uso interno. L'apparecchio deve appoggiare in modo sicuro e stabile su una superficie piana. Provvedere ad una posa sicura dei cavi in modo di evitare il rischio di inciampare, o di danneggiare l'apparecchio.

Non collegare mai l'apparecchio alla corrente in ambienti particolarmente umidi. Non toccare mai la spina elettrica o la presa di corrente con le mani bagnate.

Provvedere ad un'aerazione sufficiente e non coprire l'apparecchio. Non installare l'apparecchio in armadi o contenitori chiusi.

Non appoggiarlo su superfici morbide come coperte o tappeti e non coprire le fessure di aerazione. Altrimenti l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi ed incendiarsi.

Proteggere l'apparecchio dall'esposizione diretta ai raggi solari, dal calore, da forti sbalzi termici e dall'umidità. Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di impianti di riscaldamento o di climatizzazione. Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche relativi a temperatura e umidità dell'aria.

Impedire l'ingresso di liquidi di qualsiasi genere all'interno dell'apparecchio. Qualora liquidi o corpi estranei penetrassero nell'apparecchio, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente e farlo esaminare da un centro di assistenza tecnica.

Maneggiare il prodotto sempre con cautela. Evitare di toccare la lente dell'obiettivo. Non appoggiare oggetti pesanti o appuntiti sull'apparecchio o sul cavo di alimentazione.

Qualora si riscontrasse un surriscaldamento dell'apparecchio o una fuoriuscita di fumo scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Far controllare l'apparecchio da un centro di assistenza tecnica. Tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere per evitare la formazione di incendi.

Nelle seguenti condizioni all'interno dell'apparecchio si può formare della condensa che può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio:

- se l'apparecchio viene trasferito da un ambiente freddo a uno caldo;
- dopo aver riscaldato una stanza fredda;
- in caso venga portato in un ambiente umido.

Per evitare che si formi condensa procedere come segue:

1 Prima di trasferire l'apparecchio in un'altra stanza per riportarlo alle condizioni ambientali normali, sigillarlo in una busta di plastica.

2 Attendere una o due ore prima di estrarre l'apparecchio dalla busta di plastica.

L'apparecchio non deve essere esposto ad ambienti in cui siano presenti elevate concentrazioni di polveri. Le particelle di polvere ed altri corpi estranei potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Non esporre l'apparecchio a vibrazioni estreme. Gli elementi costruttivi interni dell'apparecchio potrebbero danneggiarsi.

Evitare che l'apparecchio venga manipolato da bambini non sorvegliati. Tenere le pellicole utilizzate per l'imballo lontano dalla portata dei bambini.

Controllo automatico della temperatura apparecchio

Questo apparecchio include un controller automatico di gestione termica. In caso di surriscaldamento interno la velocità della ventola aumenta automaticamente (con un aumento del rumore); se la temperatura continua a salire, la luminosità del prodotto viene ridotta e, in casi estremi, viene visualizzato il simbolo raffigurato sotto.

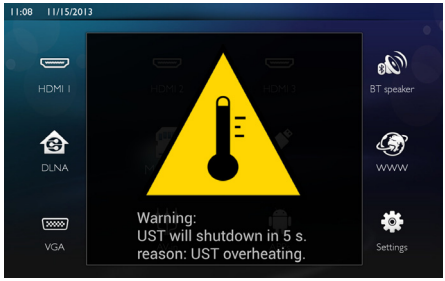

Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo avere visualizzato questo messaggio per 5 secondi.

Questo tipo di comportamento dovrebbe verificarsi soltanto quando la temperatura esterna è estremamente elevata (> 35°C). In caso contrario è consigliabile restituire il prodotto al produttore.

Riparazioni

Non eseguire personalmente lavori di riparazione sull'apparecchio. Una manutenzione inappropriata può provocare ferite alle persone o danni all'apparecchio. Far riparare l'apparecchio esclusivamente dai centri di assistenza tecnica autorizzati.

I dati dei centri di assistenza autorizzati sono riportati sul certificato di garanzia.

Non rimuovere la targhetta di identificazione dall'apparecchio; in caso contrario decade la garanzia.

Alimentazione

Prima di accendere l'apparecchio, verificare che la presa di corrente con cui si intende collegarlo sia conforme alle indicazioni riportate sulla targhetta informativa (tensione, corrente e frequenza della rete di alimentazione) situata sull'apparecchio. Questo apparecchio deve essere connesso ad una rete elettrica monofase. L'apparecchio non può essere installato direttamente sul terreno.

Usare soltanto il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio. L'apparecchio viene fornito con un cordone di alimentazione con conduttore di messa a terra. È indispensabile collegare un connettore con presa di terra ad una presa elettrica collegata alla presa di terra dell'edificio.

La presa elettrica deve essere situata nei pressi dell'apparecchio e facilmente accessibile.

In caso di guasto, il cavo di alimentazione costituisce il dispositivo di messa fuori tensione di questo apparecchiatura. Per mettere completamente fuori tensione l'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete di alimentazione elettrica prima di pulirne la superficie. Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera. Non consentire che l'umidità penetri all'interno dell'apparecchio.

PERICOLO!

LED ad alto rendimento

Questo apparecchio è corredato di LED (Light Emitting Diode) ad alto rendimento che emettono una luce molto chiara. Non guardare direttamente verso l'obiettivo del proiettore. Altrimenti si possono verificare danni o irritazioni oculari.

Rete wireless (WLAN)

La potenza di trasmissione dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di impianti di sicurezza, apparecchiature mediche o apparecchi sensibili. Nelle vicinanze di tali dispositivi si consiglia quindi di attenersi alle eventuali disposizioni e limitazioni relative all'utilizzo dell'apparecchio.

Data l'emissione di radiazioni ad alta frequenza, l'uso dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di apparecchi medici non sufficientemente schermati, tra cui anche apparecchi acustici e pace-maker cardiaci. Per assicurarsi che gli apparecchi siano sufficientemente schermati da radiazioni esterne ad alta frequenza, informarsi presso un medico o il produttore dell'apparecchio medico.

Occhiali 3D

L'utilizzo di occhiali 3d in ambito domestico per la visione di spettacoli televisivi:

- è controindicato per i bambini di età inferiore ai 6 anni
- per i soggetti dai 6 anni fino all'età adulta, deve essere limitato alla visione per un tempo massimo orientativamente pari a quello della durata di uno spettacolo cinematografico
- la medesima limitazione temporale è consigliata anche agli adulti
- deve essere limitato esclusivamente alla visione dei contenuti 3D
- le modalità per effettuare un'idonea e periodica pulizia ed eventuale disinfezione in caso di particolari evenienze-infezioni oculari, infestazioni del capo, uso promiscuo, etc.. laddove la disinfezione degli occhiali non sia possibile in quanto potrebbe compromettere la funzionalità degli occhiali 3D da parte del soggetto interessato fino alla scomparsa delle suddette circostanze;
- gli occhiali 3D devono essere tenuti fuori dalla protata dei bambini qualora vi sia la presenza di piccole parti mobili ingeribili;
- gli occhiali 3D devono essere utilizzati contestualmente agli strumenti correttivi della visione nel caso il consumatore sia portatore di lenti (occhiali da vista o lenti a contatto);
- è opportuno interrompere la visione in 3D in caso di comparsa di disturbi agli occhi o di malessere generale e, nell'eventualità di una persistenza degli stessi, di consultare un medico.

Dolby Digital

Prodotto con licenza della Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali della Dolby Laboratories

2 Panoramica

Vista anteriore

❶ Pannello di controllo per la navigazione e l'utilizzo

ⓗ – Per visualizzare il menu principale

ⓑ – Indietro di un livello nel menu o di un livello nelle cartelle / annullamento di una funzione

ⓐ/ⓒ/ⓓ/ⓔ – Tasti di navigazione / navigazione nel menu / modifica delle impostazioni

OK – Conferma la selezione

ⓟ– Pressione lunga: proiettore acceso/spento. Pressione breve: modalità ECO attiva/disattiva

❷ – Uscita Audio – presa per cuffie o per altoparlanti esterni

❸ **HDMI 3**– Porta HDMI per un dispositivo di riproduzione

❹ **SD** – Slot per scheda di memoria

❺ – Porta USB per un supporto di memoria USB o per connettere accessori (mouse o tastiera).

❻ Ghiera per regolare la nitidezza delle immagini.

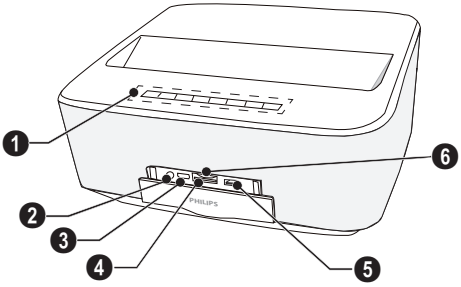

Vista Posteriore

❶ – Presa di alimentazione

❷ – 2 porte USB per un supporto di memoria

❸ **SPDIF OPTICAL** – Connettore audio digitale

❹ **HDMI** – Porte HDMI 1 e 2 per un dispositivo di riproduzione

❺ Connettore Kensington Security System

❻ **VGA** – Ingresso per Personal Computer

❼ **LAN** – Connettore di rete LAN

❽ **AUDIO** – Connettori audio analogici

❾ **A/V IN** – Porta A/V per un dispositivo di riproduzione

❿ **TRIG OUT**– Connessione per schermo remoto

⓫ **ANTENNA** – Ingresso segnale TV proveniente dall'antenna

⓬ – Lenti

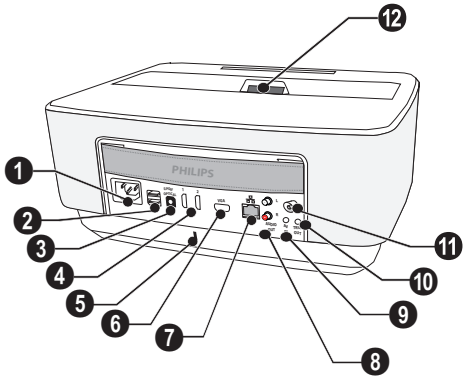

Remote Control

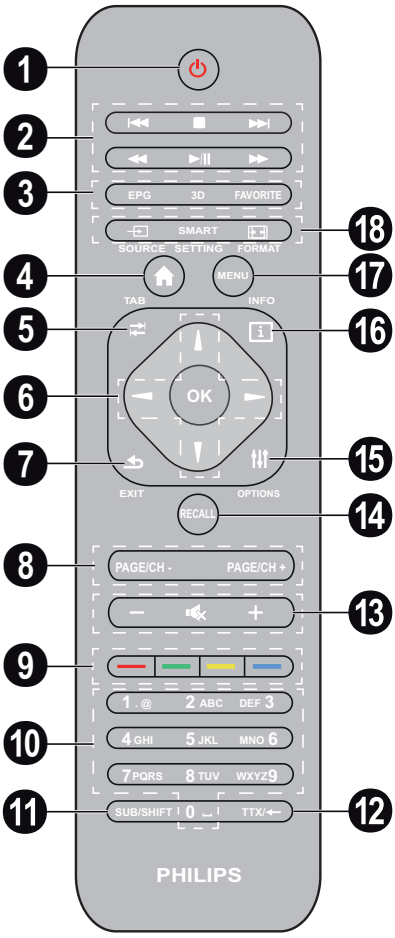

❶ Pressione lunga: proiettore spento. Per accendere il proiettore usare il tasto ⏻ sul pannello di controllo.
Pressione breve: modalità ECO attiva/disattiva.

❷ Tasti di riproduzione

⏮ – Salta indietro (solo musica)

■ – Ferma la riproduzione

⏭ – Salta avanti (solo musica)

◀◀ – Indietro veloce

▶/❚❚ – Avvia/Interrompe la riproduzione

▶▶ – Avanti veloce

❸ **EPG** –Visualizza la guida elettronica dei programmi.
3D – Visualizza il menu 3D.
Favorite – Visualizza la lista dei preferiti in modalità DVB-T.

❹ Visualizza il menu principale.

❺ **Tab** - Tasto di tabulazione o Commutatore tra canali TV e Radio in modalità DVB-T e navigazione su Internet senza tastiera esterna.

❻ Tasti di navigazione

OK – Conferma la selezione

▲/▼, ◀/▶ – Tasti di navigazione / navigazione nel menu / modifica delle impostazioni

❼ **EXIT** – Indietro di un livello nel menu o nelle cartelle / annullamento di una funzione.

❽ **PAGE/CH- PAGE/CH+** – Per selezionare la pagina o il canale precedente/seguente

❾ Tasti colore - Opzioni a schermo.

❿ Tasti numerici e tastierino alfabetico.

Pressione breve per i numeri e lunga per passare alle lettere dell'alfabeto.

⓫ **SUB/SHIFT** – Visualizza i sottotitoli in modalità DVB-T o Tasto alternativo in modalità di immissione.

⓬ **TTX/←** – Visualizza il Televideo se disponibile in modalità DVB-T o Tasto backspace in modalità di immissione.

⓭ **-/+** – Regola il volume (alzare/abbassare e disattivare l'audio).

⓮ **RECALL** – Richiama l'ultima funzione o l'ultimo canale visualizzato in modalità DVB-T.

⓯ **OPTIONS** – Visualizza il menu opzioni.

⓰ **INFO** – Visualizza le informazioni sul programma corrente in modalità DVB-T.

⓱ **MENU** – Visualizza il menu impostazioni in modalità DVB-T.

⓲ **SOURCE** – Visualizza l'elenco delle connessioni in ingresso

SMART SETTING – Visualizza il menu Smart settings

FORMAT – Per cambiare il formato schermo.

Esplorazione dell'interfaccia utente

Navigazione nel menu impostazioni

È possibile navigare con i tasti di navigazione (▲,▼, ◀,▶, OK e ⮌) del pannello di controllo o del telecomando, oppure con un mouse air mouse.

Navigazione con i tasti:

- ▲/▼ scorrimento verso l'alto e verso il basso tra le voci del menu.
- **OK**/▶ per scendere di un livello, ◀ / ⮌ per salire di un livello.
- ⌂ riporta alla schermata principale.
- Nel livello finale, **OK** conferma un'impostazione e passa all'ultimo sottomenu.
- Il tasto ⮌ annulla l'impostazione e torna all'ultimo sottomenu (o esce dal menu a seconda del menu)

Navigazione con (air) mouse (modalità operative standard del mouse in Android):

ATTENZIONE!

Air mouse
L'air mouse non è incluso

Selezionare un'icona posizionando il puntatore su di essa e facendo clic con il tasto sinistro del mouse.

Se vi sono altre voci di menu oltre a quelle visualizzate, è possibile far scorrere la lista facendo clic su di essa e spostando il mouse verso l'alto o verso il basso senza rilasciare il tasto del mouse.

Con il tasto destro del mouse è possibile uscire da un menu e tornare al menu superiore successivo.

Tastiera a video

Nota

Per immettere un testo, è anche possibile utilizzare una tastiera e un standard per computer. È possibile utilizzare i modelli con filo (USB) o senza fili con connettori USB a 2,4 GHz.

Quando è necessario inserire i dati, il proiettore visualizza una tastiera virtuale che consente di inserire testo, numeri e segni di punteggiatura, ecc.

1 Selezionare il campo d'immissione usando i tasti ▲,▼,◀ e ▶ e premere il tasto **OK** per visualizzare la tastiera, oppure fare clic nel campo d'immissione con l'air mouse.

2 Viene visualizzata la tastiera a video.

3 Immettere il testo usando la tastiera a video.

Descrizione delle funzioni di menu

1 All'accensione dell'apparecchio si apre il menu principale.

2 Con i tasti di direzione selezionare il menu desiderato ▲/▼, ◀/▶.

3 Confermare con **OK**.

4 Premendo il tasto ⌂ si torna al menu principale.

HDMI 1, 2, & 3 – Consentono di passare ai rispettivi ingressi video HDMI esterni.

TV[1] – Televisione

DLNA – Visualizza l'elenco dei dispositivi sulla rete.

Memory – Visualizza il contenuto della memoria interna e delle SD-Card inserite (film, immagini, brani musicali, cartelle).

USB – Visualizza il contenuto dei supporti USB collegati (film, immagini, brani musicali, cartelle).

WWW – Apre un web browser.

VGA – Passa all'ingresso Personal computer.

A/V-in – Passa all'ingresso audio/video.

APPs – Richiama il sistema operativo Android.

Impostazioni - Definisce impostazioni per la riproduzione e per il dispositivo.

1.Secondo il modello dell'apparecchio, TV può essere sostituito da BT speaker.

Simboli nella barra di stato

❶ – Ora

❷ – Data

❸ – Stato LAN

❹ – Stato Bluetooth

❺ – Stato WiFi

3 Prima messa in funzione

Posizionamento dell'apparecchio

Prima di installare il dispositivo, assicurarsi che il proiettore sia spento e che il cavo di alimentazione sia disinserito dalla presa di corrente.

E' possibile posizionare il dispositivo in orizzontale su un tavolo davanti alla superficie di proiezione e non è necessario posizionarlo in maniera obliqua rispetto ad essa. Il dispositivo compensa la distorsione dovuta alla proiezione obliqua (trasposizione).

Controllare che la superficie di proiezione sia adatta al proiettore. La distanza tra il proiettore e lo schermo determina la dimensione effettiva dell'immagine.

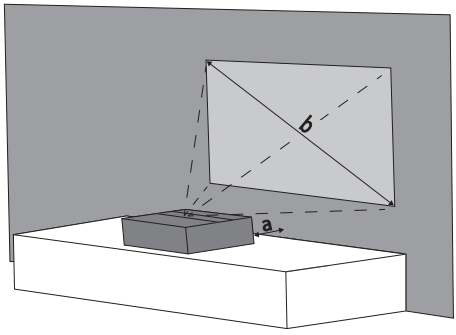

Per modificare le dimensioni dello schermo, basta avvicinare o allontanare il proiettore dalla parete.

Le dimensioni dello schermo (b) vanno da 50 a 100 pollici secondo la distanza di proiezione (a), come descritto nella seguente tabella.

Diagonale schermo (b) (mm) *[pollici]*	Distanza di proiezione (a) (mm)
1270 *[50]*	108
2540 *[100]*	441

Collegare l'alimentazione

ATTENZIONE!

Il cordone elettrico ha la funzione di sistema di disconnessione dell'unità di alimentazione. Per precauzione la presa deve essere situata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile in caso di pericolo.

1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa sul retro dell'apparecchio (❶).

2 Collegare il cavo di alimentazione alla presa sulla parete (❷).

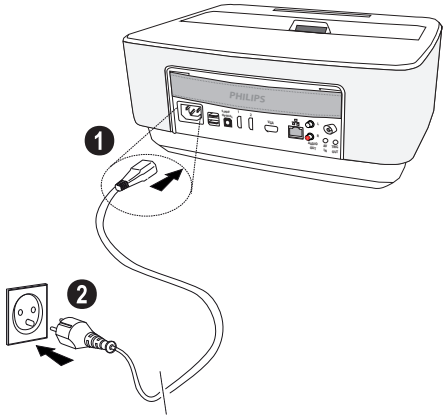

Inserire o sostituire la batteria nel telecomando

PERICOLO!

Rischio di esplosione in caso di utilizzo di un tipo di batteria non idoneo

Utilizzare solo il tipo di batteria AAA

Se si usa un tipo di batteria errata sussiste il pericolo di esplosione.

1 Per accedere alla batteria, premere su (❶) per sbloccare la chiusura meccanica e sfilare il vano batterie (❷).

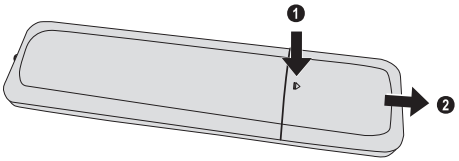

2 Inserire le nuove batterie nel vano batterie con i poli positivi e negativi orientati come nel disegno. Verificare che i poli (+ e -) siano allineati correttamente.

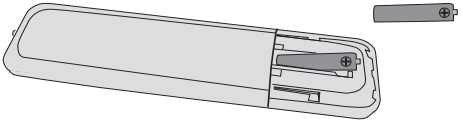

3 Reinserire il vano batteria nel telecomando finché il dispositivo di bloccaggio non scatterà in posizione.

Nota

Normalmente le batterie durano circa un anno. Se il telecomando non funziona sostituire le batterie. Se l'apparecchio non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie. In tal modo possono evitarsi eventuali perdite e danni al telecomando.

Smaltire le batterie usate in conformità alle prescrizioni sul riciclaggio in vigore nel paese d'uso.

Utilizzo del telecomando

Per funzionare correttamente, il telecomando deve essere posto a un'angolazione inferiore a 22.5° e a una distanza massima di 10 m. Inoltre non devono essere presenti ostacoli tra il telecomando e il sensore.

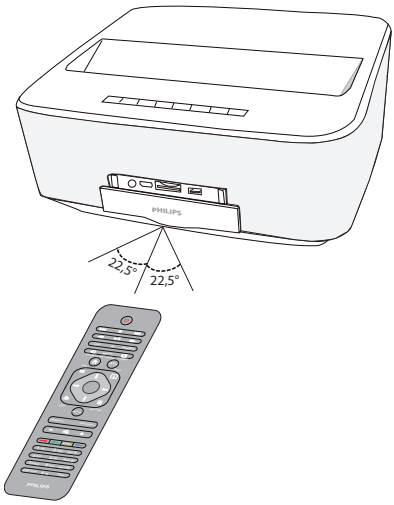

ATTENZIONE!

- L'utilizzo scorretto delle batterie può provocare pericolo di esplosione o di incendi, causando delle lesioni. Le batterie scadute possono danneggiare il telecomando.
- Non esporre il telecomando direttamente ai raggi solari.
- Evitare di deformare le batterie, di distruggerle o di caricarle.
- Evitare fiamme libere o spruzzi d'acqua.
- Sostituire immediatamente le batterie scariche.
- Togliere le batterie dal telecomando quando non si usa il dispositivo per un lungo periodo.

Prima installazione

1 Per accendere l'apparecchio tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ per 5 secondi, finché l'indicatore di accensione non diventa rosso.

2 Orientare l'apparecchio verso una superficie di proiezione o una parete idonea. Prestare attenzione al fatto che la distanza dalla superficie di proiezione deve essere compresa tra 0,1 metri e 0,5 metri (vedere Posizionamento dell'apparecchio, a pag. 4) Accertarsi che il proiettore sia posizionato in modo stabile.

3 Regolare la nitidezza con l'apposita ghiera sulla parte anteriore dell'apparecchio.

4 La prima volta che si accende l'apparecchio, è necessario definire le seguenti impostazioni.

Nota

Durante la prima installazione, usare il tasto **OK** per confermare la scelta e continuare col passo seguente, e il tasto ⮌ per tornare al passo precedente.

5 Usare i tasti ▲/▼ per selezionare la lingua e confermare con **OK**.

6 Usare i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare il simbolo **+** o **-** in modo da impostare la data (giorno, mese e anno) e confermare con **OK**.

7 Usare i tasti ▲/▼ per selezionare il formato della data e confermare con **OK**.

8 Usare i tasti ▲/▼ per selezionare il fuso orario e confermare con **OK**.

9 Usare i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare il simbolo **+** o **-** in modo da impostare l'ora (ore e minuti) e confermare con **OK**.

10 Usare i tasti ▲/▼ per selezionare il formato dell'ora (12 o 24 ore) e confermare con **OK.**

11 Usare i tasti ▲/▼ per selezionare la collocazione (Casa o Negozio) e confermare con
Home: per l'uso normale o
Shop: per attivare la modalità Demo del proiettore. In questa modalità il proiettore visualizza automaticamente ad anello le immagini o i video contenuti nella memoria interna.

[12]

Nota

La modalità Demo può essere attivata o disattivata dal menu **Impostazione**/ **Manutenzione**/**Modalità Demo**.

13 Viene visualizzato un messaggio che fornisce il sito web che fornisce l'indirizzo in cui il manuale può essere scaricato. Premere **OK** per continuare.

Spegnimento del proiettore

Tenere premuto il tasto ⏻ sul pannello di controllo del dispositivo o sul telecomando per più di 5 secondi.

Modalità ECO

Premere brevemente il ⏻ tasto sul pannello di controllo o sul telecomando per mettere l'apparecchio in modalità ECO.

Per attivare il dispositivo, premere brevemente il pulsante ⏻.

Impostazione della lingua

L'apparecchio è già stato installato. Per cambiare la lingua del menu, procedere nel seguente modo:

1 Con i tasti di direzione selezionare **Impostazioni**.

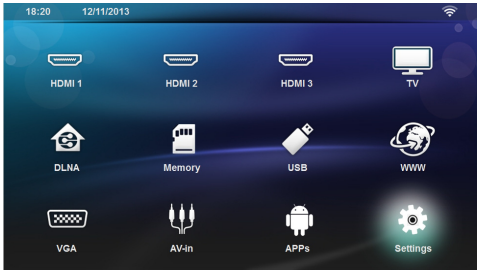

2 Confermare con **OK**.

3 Selezionare **Lingua/ Lingua** con ▲/▼.

4 Confermare con **OK**.

5 Selezionare **Lingua del menu** con ▲/▼.

6 Confermare con **OK**.

7 Selezionare la lingua voluta con ▲/▼.

8 Confermare con **OK**.

9 Uscire con ⮌.

4 Collegamento all'apparecchio di riproduzione

Cavi di collegamento forniti
Cavo HDMI

Collegamento a dispositivi con uscita HDMI

Utilizzare il cavo HDMI per collegare il proiettore a un computer fisso, portatile o altri dispositivi.

Nota

Usare la presa HDMI 1 o 2 per collegare il proiettore a un Lettore DVD quando viene trasmesso un segnale 3D.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Collegare il cavo alla presa HDMI del proiettore alla presa **HDMI**.

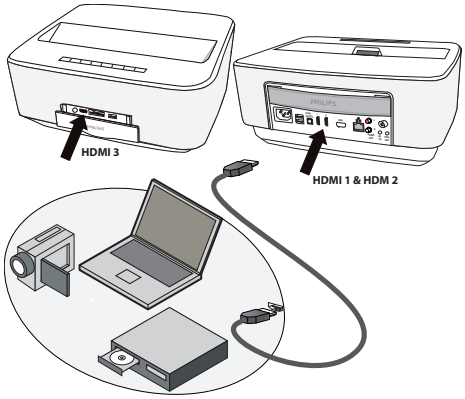

3 Collegare il cavo alla presa HDMI del dispositivo di riproduzione.

4 Dal menu principale, selezionare ***HDMI 1, 2 o 3*** secondo la presa utilizzata per il collegamento del dispositivo esterno.

Collegamento al computer (VGA)

Nota

Molti computer portatili non attivano automaticamente l'uscita videro esterna quando viene collegato un secondo display – come un proiettore. Consultare il manuale del proprio computer portatile su come attivare l'uscita video esterna.

Utilizzare il cavo VGA (non in dotazione) per collegare il proiettore a un computer fisso, portatile o ad alcuni dispositivi PDA. Il proiettore supporta le seguenti risoluzioni: VGA/SVGA/XGA. Per ottenere i migliori risultati, si prega di verificare quale sia la risoluzione migliore.

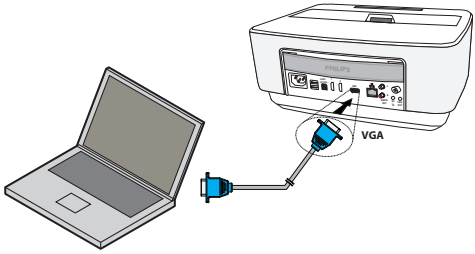

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Collegare il cavo VGA alla presa **VGA** del proiettore.

3 Inserire il connettore VGA nella presa VGA del computer.

4 Impostare la risoluzione del computer in maniera adeguata e commutare il segnale VGA come per uno schermo esterno. Sono supportate le seguenti risoluzioni:

	Risoluzione	**Frequenza di aggiornamento immagine**
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Nota

Risoluzione dello schermo

Per ottenere i migliori risultati, si prega di verificare quale sia la risoluzione migliore.

5 Dal menu principale, scegliere ***VGA***.

Collegare con il cavo adattatore audio/video (CVBS)

Utilizzare il cavo adattatore audio/video (cavo AV) (non fornito in dotazione) del proiettore per collegare un camcorder, un lettore DVD o una fotocamera digitale. Le prese di questi dispositivi sono di colore giallo (video), rosso (audio destro) e bianco (audio sinistro).

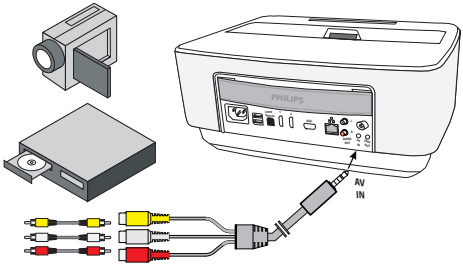

1 Collegare il cavo AV in dotazione alla presa del proiettore.

2 Collegare alle prese audio/video del dispositivo video un cavo clinch disponibile in commercio con il cavo AV del proiettore.

3 Dal menu principale, selezionare ***AV-in***.

Collegamento agli apparecchi multimediali mobili

Alcuni apparecchi video (per es.: Pocket Multimedia Player,..) richiedono cavi speciali per il collegamento. I cavi vengono forniti con l'apparecchio oppure si possono acquistare presso il produttore dell'apparecchio multimediale. Accertarsi che eventualmente funzionino soltanto i cavi originali del produttore dell'apparecchio.

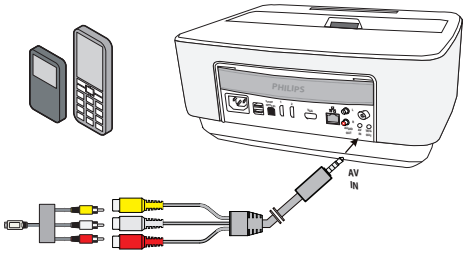

Nota

Commutare l'uscita di segnale dell'apparecchio multimediale

Leggere nel manuale di istruzioni dell'apparecchio multimediale come commutare l'uscita di segnale su queste prese.

Collegamento con amplificatore home cinema

Usare un cavo ottico S/PDIF (non fornito) per connettere l'uscita DIGITAL AUDIO sul proiettore all'ingresso dell'amplificatore home cinema.

Ciò consente, per esempio, di vedere i canali digitali con qualità audio DTS o DOLBY DIGITAL.

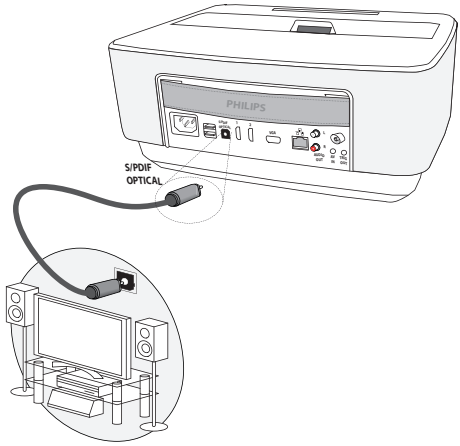

Collegamento un impianto Hi Fi

È possibile utilizzare un collegamento audio analogico, basta collegare le uscite audio destra e sinistra del proiettore all'ingresso ausiliario dell'impianto Hi-Fi (cavo non in dotazione).

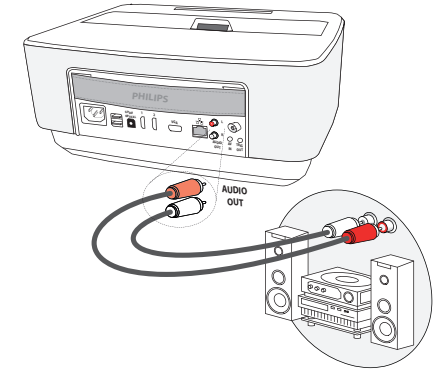

Collegamento delle cuffie

1 Abbassare il volume del dispositivo prima di collegare le cuffie.

2 Collegare le cuffie tramite la presa di ingresso per le cuffie presente sul proiettore. Il volume del dispositivo si disattiva automaticamente quando si collegano le cuffie.

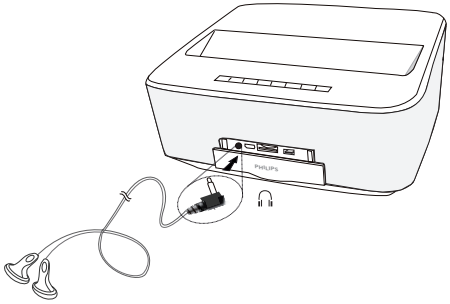

3 Aumentare il volume dopo il collegamento, fino a raggiungere un livello piacevole.

PERICOLO!

Pericolo di danni all'udito!

Non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo ad alto volume – soprattutto se si utilizzano gli auricolari. Altrimenti possono sorgere danni all'udito! Abbassare il volume del dispositivo prima di collegare le cuffie. Aumentare il volume dopo il collegamento, fino a raggiungere un livello piacevole.

WiFiDisplay (Miracast)

Nota

Solo i dispositivi certificati Miracast possono essere utilizzati con questa funzione.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio si apre il menu principale.

Nota

Il proiettore deve essere connesso ad una rete WiFi.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***APPs***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con i tasti di direzione selezionare ***WifiDisplay***.

6 Confermare con **OK.**

Nota

Il nome usato per identificare il proiettore può essere modificato nel menu **Impostazioni**.

7 Collegare il dispositivo esterno (smartphone o tablet) alla stessa rete WiFi del proiettore.

8 Selezionare sull'applicazione WifiDisplay del dispositivo esterno il nome della connessione del proiettore.

9 Collegare il dispositivo esterno (smartphone o tablet) al proiettore. Viene visualizzata la connessione in corso.

10 Nell'applicazione WifiDisplay del proiettore, viene visualizzato il messaggio di invito alla connessione con le opzioni **Rifiuta** e **Accetta**. Accettare l'invito.

ScreeneoWLink software

Il software consente di connettere il proiettore ad un PC fisso o portatile mediante una rete wireless o cablata e di usare Screeneo come uno schermo di computer.

A questo fine entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete wireless o cablata.

Inoltre è necessario che il firmware Screeneo versione 1.20 sia installato sul proiettore.

La versione del firmware installato sul proiettore è consultabile selezionando il menu Settings menu > Maintenance > Firmware version.

Se la versione del firmware Screeneo è 1.20, passare al paragrafo Installazione del software ScreeneoWLink sul computer.

Se la versione del firmware Screeneo è inferiore a 1.20, consultare il paragrafo Aggiornamento del software del proiettore.

Aggiornamento del software del proiettore

La versione aggiornata del firmware dello Screeneo è disponibile sul sito

Philips: www.philips.com/screeneo. Per caricare il file procedere come indicato di seguito.

Eseguire il download del file su una scheda SD-card con formattazione FAT16 o FAT32, su una chiavetta USB o su un supporto digitale USB.

Utilizzare un supporto digitale idoneo e collegarlo al computer.

1 Avviare un browser internet, e immettere il seguente indirizzo nella barra dell'indirizzo: www.philips.com/screeneo.

2 Scegliere il proprio paese e fare clic sulla lingua desiderata.

3 Far clic su **View All 4 Products** per selezionare il proprio modello.

4 Selezionare il modello esatto con il mouse.

5 Nella pagina che si apre, fare clic su Support.

6 Si apre la pagina "Screeneo Smart LED projector". Nella sezione "**Software & drivers**" fare clic su **Download file**.

Nota

Il file sul sito web è un archivio zip. Esso deve essere decompresso e posizionato nella cartella principale della scheda SD o della chiavetta USB.

7 Utilizzando i comandi del browser utilizzato, salvare il file nella directory radice del supporto digitale.

8 Accertarsi che il proiettore Screeneo sia spento (OFF).

9 Rimuovere il supporto digitale dal computer e inserirlo nella porta per i supporti digitali dello Screeneo.

PERICOLO!

Inserimento del supporto digitale

Non estrarre mai il supporto digitale mentre il dispositivo accede ai dati che esso contiene. Ciò potrebbe causare il danneggiamento o la perdita dei dati.

Spegnere il dispositivo per assicurarsi che non stia accedendo ai dati del supporto.

10 Tenere premuto il pulsante ON/OFF del proiettore per accendere il proiettore.

11 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale. Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

12 Confermare con **OK**.

13 Con ▲/▼ selezionare ***Manutenzione***.

14 Confermare con **OK**.

15 Con ▲/▼ selezionare ***Firmware-Update***.

16 Confermare con **OK**.

17 Con ▲/▼ selezionare ***Installa***.

18 Confermare con **OK**.

19 Il dispositivo si spegne e si riaccende. Dopo circa 5 minuti viene visualizzata la schermata per la selezione della lingua. L'aggiornamento del firmware è ora completo.

Nota

Se durante l'aggiornamento del firmware dovesse verificarsi un errore, riavviare la procedura o contattare il rivenditore.

Copiare il software sul supporto digitale (ad es. su una chiavetta USB)

Usare le porte USB del proiettore per inserire il supporto digitale.

1 Con ▲/▼ selezionare ***APPs***.

2 Confermare con **OK**.

3 Con ▲/▼ selezionare ***Explorer***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare **Internal Flash**.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▼ selezionare ***Download***.

8 Nella finestra principale viene visualizzato il file ScreneoWLink_Setup.exe.

9 Tenere premuto il pulsante **OK** sul telecomando.

10 Con ▲/▼ selezionare ***Copy***.

11 Confermare con **OK**.

12 Utilizzare ▲/▼/◀/▶ per spostarsi sul supporto digitale che si è collegato.

13 Confermare con **OK**.

14 Tenere premuto il pulsante **OK** sul telecomando.

15 Con ▲/▼ selezionare ***Paste***.

16 Confermare con **OK**.

17 Il file ScreeneoWLink_Setup.exe viene copiato sul supporto digitale. Prima di rimuovere il supporto digitale attendere che il file venga visualizzato nel browser.

Installazione del software ScreeneoWLink sul computer

1 Inserire il supporto digitale contenente il file ScreeneoWLink_Setup.exe in una porta idonea del proprio computer.

2 Sul PC fisso o portatile, selezionare il supporto contenente il file e fare doppio clic sul file eseguibile.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Accettare il posizionamento dell'icona ScreeneoWLink sulla scrivania.

5 Al termine dell'installazione riavviare il computer.

Collegamento del proiettore e del computer tramite WiFi

Entrambi i dispositivi devono essere connessi al medesimo access point e nessun'altra connessione di rete dev'essere attivata su di essi.

Per precauzione, annotare il nome e la chiave di protezione del proprio access point.

Sullo Screeneo,

6 Con ▲/▼ selezionare **Impostazioni**.

7 Confermare con **OK**.

8 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

9 Confermare con **OK**.

10 Con ▲/▼ selezionare ***WIFI***.

11 Confermare con **OK**.

12 Con ▲/▼ selezionare la rete wireless desiderata.

13 Confermare con **OK**.

14 Se la rete wireless è protetta da una password, viene visualizzata una finestra d'immissione. Selezionare il campo d'immissione usando i tasti di navigazione del telecomando e premere **OK**.
Immettere la password con la tastiera virtuale usando i tasti di navigazione del telecomando o con una tastiera esterna.

15 Fare clic su ***Connetti.***

Avviare ScreeneoWLink sul PC

1 Aprire il menu **Start**. Individuare e aprire la scheda **ScreeneoWLink**. Fare clic su ScreeneoWLink o doppio-clic sull'icona ScreeneoWLink sul desktop.

2 Il software ScreeneoWLink V1.2 si apre sullo schermo.

3 Posizionare il puntatore sull'immagine del proiettore con la lente d'ingrandimento e fare clic su di essa.

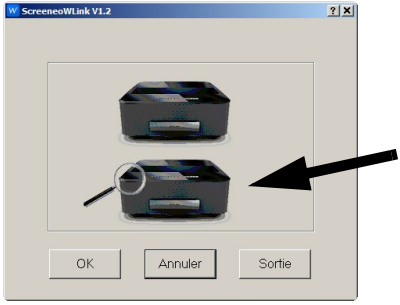

4 Fare clic su ***Search***.

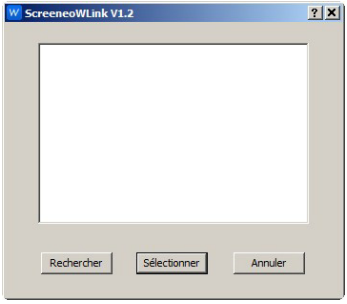

5 Selezionare e fare clic sullo Screeneo con il quale ci si vuole collegare.

6 Se necessario, immettere la password dell'access point selezionato.

Ora è possibile usufruire dello Screeneo come schermo per il PC.

5 Memoria

Inserire una scheda di memoria

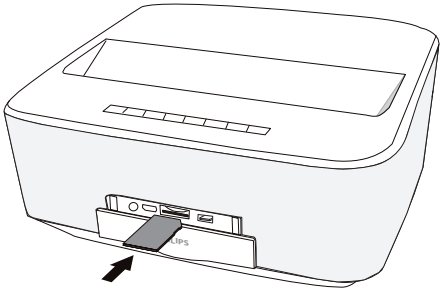

1 Inserire una scheda di memoria con i contatti verso l'alto nello slot **SD/MMC** sul fronte del dispositivo. La cornice digitale supporta le seguenti schede di memoria: SD/SDHC/SDXC/MMC.

2 Spingere la scheda di memoria nel dispositivo fino a che scatta in posizione.

PERICOLO!

Inserire la scheda di memoria

Non sfilare mai la scheda di memoria inserita mentre l'apparecchio sta accedendo ai dati in essa contenuti. In questo modo si potrebbero corrompere o perdere i dati.

Spegnere l'apparecchio per assicurarsi che non vengano effettuati accessi alla scheda di memoria.

3 Per estrarre la scheda di memoria, premerla leggermente.

4 La scheda di memoria sarà espulsa.

Collegamento del dispositivo di memoria USB

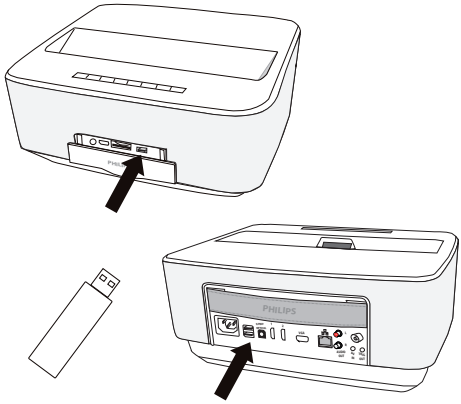

1 Collegare il supporto dati USB alla porta USB dell'apparecchio.

PERICOLO!

Inserire la scheda di memoria

Non sfilare mai la scheda di memoria inserita mentre l'apparecchio sta accedendo ai dati in essa contenuti. In questo modo si potrebbero corrompere o perdere i dati.

Spegnere l'apparecchio per assicurarsi che non vengano effettuati accessi alla scheda di memoria.

6 Rete

Il proiettore può essere connesso alla rete con un cavo di rete o tramite una connessione senza fili (Wi-Fi).

Usare la procedura corrispondente al tipo di connessione desiderata tra quelle che seguono.

Rete LAN

Nota

Connessione!
La connessione LAN ha la precedenza sulla connessione Wi-Fi.

Connessione alla rete LAN

1 Connettere un'estremità di un cavo LAN (non fornito) alla porta ETHERNET del proiettore.

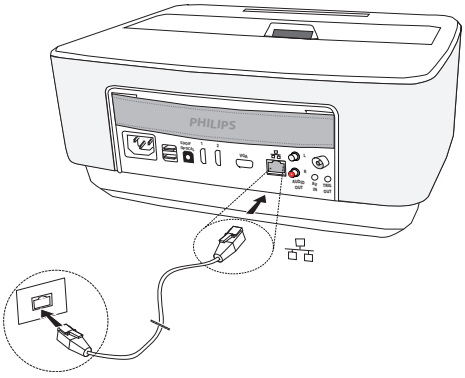

2 Collegare l'altra estremità del cavo LAN alla rete.

3 Configurare le impostazioni della rette LAN mediante la configurazione automatica o manualmente.

Configurazione automatica

La configurazione automatica delle impostazioni della rete locale può essere utilizzata se la rete locale dispone di un server DHCP o BOOTP in grado di assegnare dinamicamente gli indirizzi alle periferiche presenti nella LAN.

Per configurare automaticamente le impostazioni di rete locale:

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Lan***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare ***On***.

10 Confermare con **OK**.

11 Con ▲/▼ selezionare ***Avanzate***.

12 Confermare con **OK**.

13 Con ▲/▼ selezionare ***Indirizzo rete***.

14 Confermare con **OK**.

15 Verificare che sia selezionato **Automatico**.

Configurazione manuale

Per configurare manualmente il proiettore è necessario ottenere le informazioni normalmente necessarie per impostare una periferica (indirizzo IP, maschera di sottorete, indirizzo di rete e gateway)

Per configurare le impostazioni di rete locale manualmente:

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Lan***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare ***On***.

10 Confermare con **OK**.

11 Con ▲/▼ selezionare ***Avanzate***.

12 Confermare con **OK**.

13 Con ▲/▼ selezionare ***Indirizzo rete***.

14 Confermare con **OK**.

15 Con ▲/▼ selezionare ***Utilizza IP statico***.

16 Confermare con **OK**.

17 Elmmettere le impostazioni **Indirizzo IP**, **Gateway**, **Maschera di rete**, **DNS1** e **DNS2**.

18 Confermare con **OK**.

Rete wireless (WLAN)

Si ha una rete wireless (Wireless Local Area Network, WLAN) quando almeno due computer, stampanti o altri dispositivi comunicano tra loro tramite onde radio (onde ad alta frequenza). La trasmissione dei dati nella rete wireless si basa sugli standard 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

PERICOLO!

Indicazioni sull'utilizzo della rete WLAN!

La potenza di trasmissione dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di impianti di sicurezza, apparecchiature mediche o apparecchi sensibili. Nelle vicinanze di tali dispositivi si consiglia quindi di attenersi alle eventuali disposizioni e limitazioni relative all'utilizzo dell'apparecchio.

Data l'emissione di radiazioni ad alta frequenza, l'uso dell'apparecchio può interferire con il funzionamento di apparecchi medici non sufficientemente schermati, tra cui anche apparecchi acustici e pace-maker cardiaci. Per assicurarsi che gli apparecchi siano sufficientemente schermati da radiazioni esterne ad alta frequenza, informarsi presso un medico o il produttore dell'apparecchio medico.

Infrastruttura di rete wireless

In un'infrastruttura di rete wireless più apparecchi comunicano tra loro tramite un Access Point centrale (gateway, router). Tutti i dati vengono inviati all'Access Point (gateway, router) che provvede a distribuirli.

Attivare / disattivare la modalità rete wireless (WLAN)

Per impostazione predefinita, la modalità rete wireless è disattivata. È possibile attivare questa funzione.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

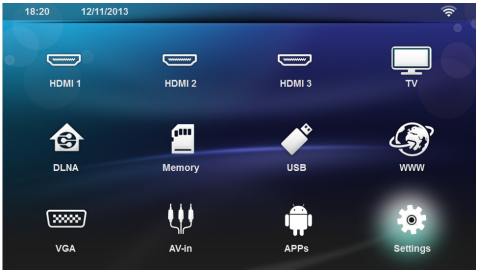

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***WIFI***.

8 Confermare con **OK**.

9 Modificare le impostazioni con ▲/▼.

10 Confermare con **OK**.

Con il tasto ↩ si retrocede di un livello nel menu.

Configurare una rete wireless (WLAN)

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Selezione WIFI***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare la rete wireless desiderata.

10 Confermare con **OK**.

11 Se la rete wireless è protetta da una password, viene visualizzata una finestra d'immissione. Selezionare il campo d'immissione (vedere anche capitolo Navigazione nel menu impostazioni, pagina 8) usando i tasti di navigazione del telecomando e premere **OK**.

12 Immettere la password con la tastiera virtuale usando i tasti di navigazione del telecomando o con una tastiera esterna.

13 Fare clic su ***Connetti.***

Con il tasto ↩ si retrocede di un livello nel menu.

Configurare la rete wireless (WLAN) con le procedure guidate

Con la funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS) o con una scansione delle reti wireless è possibile collegare in modo semplice e rapido il proprio apparecchio a una rete wireless già esistente. Con la funzione WPS tutte le impostazioni importanti, tra cui il nome della rete (SSID), vengono configurate automaticamente e il collegamento viene protetto tramite una codifica WPA sicura.

Utilizzo della funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS)

La funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente di collegare facilmente l'apparecchio a una rete wireless già esistente in due modi diversi. Si può effettuare la registrazione con un codice pin oppure con la funzione Push Button Configuration (PBC), se il punto di accesso (Access Point, Router) supporta questo metodo.

Utilizzo della funzione WPS con Push Button Configuration (PBC)

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

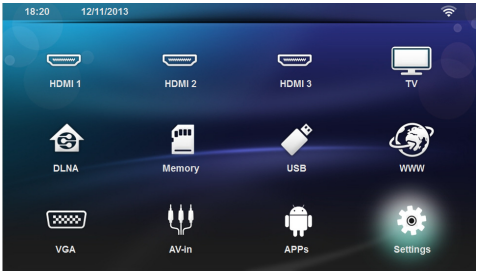

3 Usare i tasti di navigazione per selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless rete***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Selezione WIFI***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare la rete wireless desiderata.

10 Confermare con **OK**.

11 Sul punto d'accesso WLAN attivare la funzione Push Button Configuration. Il punto d'accesso WLAN e l'apparecchio si collegano automaticamente con una connessione WPA protetta.

Hotspot Wi-Fi

Nota

Importante!

Il proiettore può funzionare come access point, se nel locale di utilizzo è installata soltanto una rete LAN via cavo.

Usare l'hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione di rete dell'apparecchio con i computer o altri dispositivi tramite la rete Wi-Fi.

Nota

Connessione!

Quando si attiva la modalità hotspot Wi Fi, questa ha la precedenza sulle altre connessioni.

Attivazione dell'hotspot Wi-Fi

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

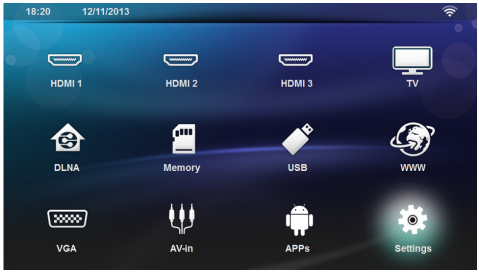

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Hotspot WiFi***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare ***Hotspot WiFi Portatile***.

10 Confermare con **OK**.

11 Con ▲/▼ selezionare ***On***.

12 Confermare con **OK**.

Il proiettore è ora visibile per gli altri dispositivi Wi Fi.

Impostazione di un hotspot WiFi

Per modificare il nome dell'hotspot Wi Fi e definire il livello di protezione.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Hotspot WiFi***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare ***Imposta hotspot WiFi***.

10 Confermare con **OK**.

11 Per modificare le impostazioni, usare i tasti ▲/▼ e selezionare il parametro desiderato.

[12]

Voce	Descrizione
SSID rete	Nome dell'hotspot WiFi. Questo è il nome usato dagli altri dispositivi WiFi per identificare il proiettore quando esso viene rilevato. Per modificare tale nome, selezionare il campo e premere **OK**. Immettere il nuovo nome con la tastiera.
Protezione	Selezionare uno dei 3 livelli di protezione. • Aperto (senza protezione) • WPA PSK • WPA2 PSK
Password	Selezionare il campo e premere **OK**. Immettere la nuova password con la tastiera.
Mostra password	Selezionare la casella per visualizzare la password.

13 Con ▲/▼ selezionare ***Salva***.

14 Confermare con **OK**.

Digital Living Network Alliance (DLNA)

L'apparecchio supporta il Digital Living Network Alliance (DLNA), uno standard che consente di collegare velocemente tra loro i dispositivi multimediali.

Attivare e disattivare il DLNA

Per impostazione predefinita, la funzione DLNA è attiva. Questa funzione può comunque essere disabilitata.

1 Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF posto sul lato.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

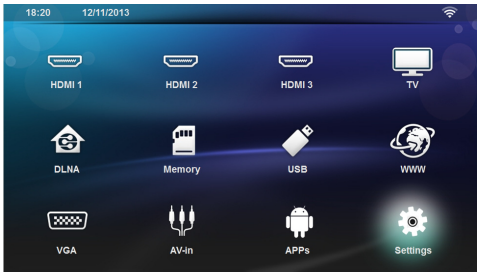

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Trasmissione DLNA***.

8 Confermare con **OK**.

9 Modificare le impostazioni con ▲/▼.

10 Confermare con **OK**.

Con il tasto ↩ si retrocede di un livello nel menu.

Riprodurre contenuti multimediali tramite DLNA

Quando nella rete collegata sono presenti condivisioni DLNA, è possibile accedervi dalla riproduzione multimediale e dalla gestione file (vedere anche capitolo Riproduzione di contenuti multimediali, pagina 25).

Comandi DLNA

È possibile comandare il proiettore utilizzando un altro dispositivo (per esempio uno smartphone) tramite DLNA. A tale proposito consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo utilizzato.

7 Bluetooth

Attivazione della connessione Bluetooth

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

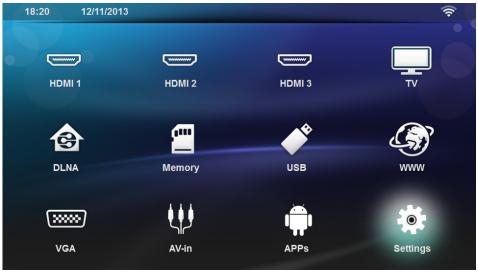

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Bluetooth***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ selezionare **on**.

10 Confermare con **OK**.

Il proiettore è ora visibile per i dispositivi Bluetooth esterni nelle vicinanze.

Impostazione parametri Bluetooth

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

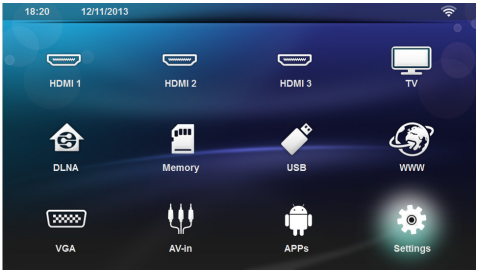

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Con ▲/▼ selezionare ***Wireless e Reti***.

6 Confermare con **OK**.

7 Con ▲/▼ selezionare ***Bluetooth***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con ▲/▼ per selezionare l'impostazione voluta.

10 Confermare con **OK**.

11 Modificare le impostazioni desiderate.

Menu	Descrizione
Selezione periferica	L'elenco mostra tutti i dispositivi accoppiati.
Apparecchio accoppiato	Per disconnettere o disaccoppiare il dispositivo accoppiato.

Altoparlante Bluetooth

Il proiettore può essere utilizzato come altoparlante Bluetooth. In questa modalità è possibile riprodurre la musica a partire dagli smartphone e dai tablet.

Il proiettore può connettersi soltanto ad un dispositivo per volta, per riprodurne la musica.

Attivazione dell'altoparlante Bluetooth

Nota

Connessione!

A seconda del modello dell'apparecchio, l'altoparlante può essere attivato dal menu principale (icona Altoparlante BT) o dal menu APPs.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 A seconda del modello, usare i tasti di navigazione per selezionare ***Altoparlante BT*** o ***APPs>Altoparlante BT***.

Nota

Telecomando

È anche possibile usare il tasto **SOURCE** o **OPTIONS** del telecomando.

Premere il tasto **SOURCE** e selezionare **Altoparlante BT** oppure **OPTIONS** e selezionare **SOURCE** e **Altoparlante BT**.

4 Confermare con **OK**.

5 Premere il tasto **rosso** per accendere l'altoparlante.

6 Premere il tasto **verde** per rendere possibile la scoperta dell'altoparlante per 60 secondi.

7 Sul dispositivo esterno, attivare la connessione Bluetooth e selezionare il nome dell'altoparlante nell'elenco. Quando il dispositivo è connesso, il suo nome è visualizzato sul lato superiore dello schermo.

8 Premere il tasto **verde** per riprodurre la musica. Durante la riproduzione musicale sono disponili le seguenti azioni:
Tasto **rosso**: arrestare la connessione.
Tasto **verde**: fare una pausa.
Tasto **giallo**: riprodurre il brano precedente.
Tasto **blu**: riprodurre il brano seguente.

Cambiare il nome della connessione dell'altoparlante Bluetooth

Questo è il nome usato dagli altri dispositivi Bluetooth® per identificare il proiettore quando esso viene rilevato.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 A seconda del modello, usare i tasti di navigazione per selezionare ***Altoparlante BT*** o ***APPs>Altoparlante BT***.

4 Premere il tasto giallo per cambiare il nome della connessione.

5 Usare la tastiera per immettere il nuovo nome.

6 Premere **OK** per confermare.

8 Riproduzione di contenuti multimediali

Nota

Tasti di direzione

Tutti i tasti rappresentati sono tasti del telecomando.

Nota

Possibilità d'impostazione

Per un utilizzo ottimale dell'apparecchio, leggere le indicazioni relative alle possibilità d'impostazione (vedere anche capitolo Impostazioni, pagina 33).

Navigare nella riproduzione dei supporti

Per navigare nei supporti di memoria, usare i seguenti tasti:

Tasti	Azione
▲ o ▼	Per selezionare cartelle o file nell'elenco visualizzato.
▶ o **OK**	Per le cartelle, va un livello più in basso. Per i file, avvia il file selezionato nel supporto.
◀ o ⮌	Va un livello più in alto nella struttura delle cartelle.
⌂	Esce e torna alla schermata principale
Tasto **rosso** del telecomando	Consente di impostare la modalità di ripetizione per i filmati e i file musicali: • : Modalità di ripetizione disattivata (in grigio) • : Ripeti ad anello solo il filmato selezionato • : Ripeti ad anello tutti i filmati nella cartella selezionata. • : Ripeti ad anello tutti i filmati nel supporto.
Tasto **verde** del telecomando	Permette d'impostare i parametri di riproduzione in slide show per i file immagine. **o** Consente di impostare la modalità di riproduzione casuale per i filmati e i file musicali: • : Modalità di riproduzione casuale disattivata (in grigio). • : Modalità di riproduzione casuale attivata.
Tasto **verde** del telecomando	Consente di visualizzare le immagini come anteprime o in un elenco
Tasto **blu** del telecomando	Consente di eliminare il file selezionato.

Per ottimizzare la navigazione è possibile selezionare un tipo di file nell'elenco:

-

CARTELLE per vedere tutti i file (foto, audio e video).
-

FILM per visualizzare solo i file video.
-

IMMAGINI per visualizzare solo i file di fotografie.
-

MUSICA per visualizzare solo i file di audio.

Riproduzione video

Formati di file supportati

I formati file supportati sono *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp.

Riproduzione video (USB/scheda SD/memoria interna/DLNA)

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Si apre il menu principale.

3 Usare i tasti di navigazione per selezionare il supporto desiderato (USB, SD-card o DLNA):
Memoria
È possibile selezionare memoria interna o SD card.
USB
- Se è connessa una sola chiave USB, l'explorer visualizza soltanto il contenuto della USB.
- Se sono connesse più memorie USB, selezionare prima la memoria USB voluta.
DLNA L'explorer cerca i server e li mostra in un elenco. Selezionare il server DLNA voluto.

4 Confermare con **OK**.
Il contenuto del supporto selezionato viene visualizzato.

5 Per visualizzare soltanto il contenuto filmato, selezionare **Film** usando i tasti ▲/▼ sul lato sinistro dello schermo e confermare con **OK**.

Nota

Uso dei tasti colorati

Il tasto **rosso** consente di impostare la modalità di ripetizione:

- : Modalità di ripetizione disattivata (in grigio).
- : Ripeti ad anello solo il filmato selezionato.
- : Ripeti ad anello tutti i filmati nella cartella selezionata.
- : Ripeti ad anello tutti i filmati nel supporto.

Il tasto **blu** consente di eliminare il file selezionato.

6 Selezionare con ▲/▼ il file video che si desidera riprodurre.

Nota

Visualizzazione dei file video

Vengono visualizzati soltanto i file video compatibili con il proiettore.

7 Premere **OK** o ▶ per avviare la riproduzione.

8 Premere ↩ per terminare lo slide show e per tornare alla schermata di sintesi.

9 Premere ancora una volta il tasto ↩ per tornare al menu principale.

Nota

Navigazione durante la riproduzione

Indietro / avanti: Premere ◀◀/▶▶ sul telecomando.

Premere ⏯ per interrompere la riproduzione o per riprenderla dopo una pausa.

Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con i tasti — / + .

Premere 🔇 o — più volte per disattivare completamente l'audio.

Riproduzione di immagini

Formati di file supportati

I formati file supportati JPEG, BMP, PNG e GIF.

Riproduzione di fotografie (USB / scheda SD / memoria interna / DLNA)

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Si apre il menu principale.

3 Usare i tasti di navigazione per selezionare il supporto desiderato (USB, SD-card o DLNA):
Memoria
È possibile selezionare memoria interna o SD card.
USB
- Se è connessa una sola chiave USB, l'explorer visualizza soltanto il contenuto della USB.
- Se sono connesse più memorie USB, selezionare prima la memoria USB voluta.
DLNA
L'explorer cerca i server e li mostra in un elenco. Selezionare il server DLNA voluto.

4 Confermare con **OK**.
Il contenuto del supporto selezionato viene visualizzato.

5 Per visualizzare soltanto il contenuto musicale, selezionare **Immagini** usando i tasti ▲/▼sul lato sinistro dello schermo e confermare con **OK**.

Nota

Uso dei tasti colorati

Il tasto **verde** consente di impostare i parametri dello slide show.

Il tasto **giallo** consente di visualizzare le immagini come anteprime o in un elenco

Il tasto **blu** consente di eliminare il file selezionato.

6 Le liste delle fotografie vengono visualizzate in una panoramica.

Nota

Presenza di numerose foto sulla scheda di memoria o sul supporto di memoria USB

Se sulla scheda di memoria o sul supporto di memoria USB sono state salvate molte foto, la visualizzazione della panoramica potrà richiedere un po' di tempo.

7 Usare ◄/► o ▲/▼ per selezionare l'immagine con cui si intende iniziare lo slide show.

8 Premere il tasto **verde**, per avviare lo slide show.

Nota

Lo slide show può essere avviato con il tasto **OK** se i parametri sono già stati impostati.

9 Per modificare le impostazioni, usare i tasti ▲/▼ e selezionare il parametro desiderato.

Voce	Descrizione
Tempo per diapositiva	Per modificare la frequenza di avvicendamento delle fotografie. Fermo, 0, 2, 5, 10, 20, 30 e 60 sec.
Ripetizione	Disattivata, Cartella o Tutto
Transizione tra le slide	Per modificare il tipo di transizione da una fotografia alla seguente (in ordine casuale o per tema).
Ordine dello slide show	Casuale o nell'ordine

10 Premere il tasto **verde**, per avviare lo slide show.

11 Premere **OK** per interrompere lo slide show.

12 Premere ⮌ per terminare lo slide show e per tornare alla schermata di sintesi.

13 Premere ancora una volta il tasto ⌂ per tornare al menu principale.

Slide Show con sottofondo musicale

1 Durante lo slide show, premere **OK** per visualizzare la barra del menu alla base dello schermo.

2 Con ◄/► selezionare ♫.

3 Confermare con **OK**.

4 Selezionare con ▲/▼ il file che si desidera riprodurre.

Nota

Posizione nella memoria

È possibile riprodurre solo file dalla memoria interna, da una scheda di memoria o da un supporto USB.

5 Per avviare il sottofondo musicale confermare con **OK**.

6 Regolare il volume con i tasti di controllo del volume sul telecomando.

7 Se non vengono impartiti comandi, la barra del menu scompare dopo 5 secondi.

Funzioni zoom e rotazione

Durante lo slide show, premere **OK** per visualizzare il menu contestuale.

Per regolare lo zoom, usare i tasti di navigazione selezionando il simbolo e premere **OK**.

Per ruotare un'immagine, usare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo e premere **OK** per ruotare l'immagine di 90° in senso orario.

Premere ⮌ per tornare allo slide show.

Riproduzione musicale

Nota

Disattivare la riproduzione delle immagini

È possibile disattivare lo schermo durante la riproduzione della musica per risparmiare corrente, premendo a lungo il tasto .

Formati di file supportati

I formati file supportati MP3 e WAV.

Riproduzione di musica (USB/ scheda SD/memoria interna/ DLNA)

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Si apre il menu principale.

3 Usare i tasti di navigazione per selezionare il supporto desiderato (USB, SD-card o DLNA):
Memoria
È possibile selezionare memoria interna o SD card.
USB
- Se è connessa una sola chiave USB, l'explorer visualizza soltanto il contenuto della USB.
- Se sono connesse più memorie USB, selezionare prima la memoria USB voluta.
DLNA
L'explorer cerca i server e li mostra in un elenco. Selezionare il server DLNA voluto.

4 Confermare con **OK**.
Il contenuto del supporto selezionato viene visualizzato.

5 Per visualizzare soltanto il contenuto musicale, selezionare **Musica** usando i tasti ▲/▼ sul lato sinistro dello schermo e confermare con **OK**.

Nota

Uso dei tasti colorati

Il tasto **rosso** consente di impostare la modalità di ripetizione:

- : Modalità di ripetizione disattivata (in grigio).
- : Ripeti ad anello solo il brano selezionato
- : Ripeti ad anello tutti i brani nella cartella selezionata.
- : Ripeti ad anello tutti i brani nel supporto.

Il tasto **verde** consente di impostare la modalità di riproduzione casuale:

- : Modalità di riproduzione casuale disattivata (in grigio)
- : Modalità di riproduzione casuale attivata.

Il tasto **blu** consente di eliminare il file selezionato.

6 Selezionare con ▲/▼ il file che si desidera riprodurre.

7 Premere **OK** per avviare la riproduzione.

8 Premere ⏯ per interrompere la riproduzione o per riprenderla dopo una pausa.

Nota

Navigazione con la riproduzione delle immagini disattivata

Premere ▲/▼ richiamare il titolo precedente / successivo.

Premere ⏯ per interrompere la riproduzione o per riprenderla dopo una pausa.

Premere ⏎ per tornare alla selezione.

Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con i tasti — / + .

Premere o — più volte per disattivare completamente l'audio.

Gestione dei file

Cancellare file

È possibile cancellare i file dalla memoria interna, dal supporto di memoria USB collegato o dalla scheda di memoria.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Si apre il menu principale.

3 Usare i tasti di navigazione per selezionare il supporto desiderato (USB, Memoria o DLNA).

4 Confermare con **OK**.

5 Selezionare con ▲/▼ il file da eliminare.

6 Premere il tasto **blu** del telecomando per eliminare il file.

7 Confermare con **OK**.

Nota

Errore

Se durante il processo di cancellazione si verificano degli errori, bisogna assicurarsi che il supporto in questione non sia protetto da scrittura.

9 Riproduzione TV digitale (A seconda del modello)

Collegare l'antenna

Nota

Dimensione e orientamento dell'antenna

In alcune regioni occorre collegare un'antenna più grande per garantire la ricezione.

In alcune zone è necessario orientare l'antenna in orizzontale per garantire la ricezione.

1 Collegare l'antenna alla porta per l'antenna.

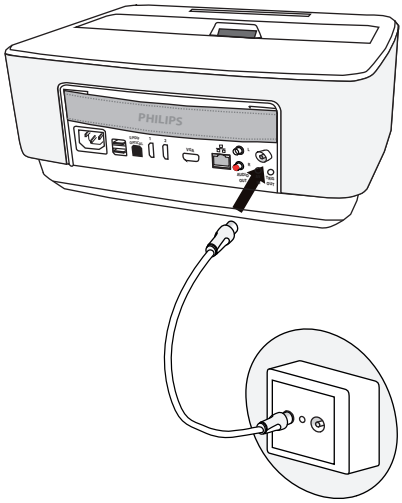

Prima riproduzione

Nota

Tasti di direzione

Tutti i tasti rappresentati sono tasti del telecomando.

Al primo utilizzo della funzione DVB-T è necessario avviare la ricerca automatica dei canali.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Si apre il menu principale.

3 Collegare l'antenna (vedere anche capitolo Collegare l'antenna, pagina 30).

4 Con i tasti di direzione selezionare ***TV***.

5 Confermare con **OK**.

6 Usare ▲/▼ per evidenziare un'impostazione e usare ◀/▶ per selezionare un valore.
- Selezionare il paese.
- Selezionare il livello del controllo parentale.
- Immettere il codice PIN per il blocco dei canali o il controllo parentale. Immettere il codice di 4 cifre (0000 non accettato) e immetterlo una seconda volta per confermare.

7 Premere **OK** per confermare le impostazioni e continuare l'installazione. La ricerca dei canali si avvia automaticamente.

8 Al termine della ricerca premere **OK**.

9 Ora il televisore è configurato. È possibile cominciare a guardare e godersi tutti i canali.

Televisione

Nota

Tasti di direzione

Tutti i tasti rappresentati sono tasti del telecomando.

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Si apre il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***TV***.

4 Confermare con **OK**.

5 Verrà riprodotto l'ultimo canale guardato. Cambiare i canali usando i tasti **CH+**/**CH-**, ▲/▼ o immetterne direttamente il numero con il tastierino.

Nota

Visualizzare informazioni sul canale

Quando si cambia canale, sul bordo inferiore della proiezione vengono visualizzate le informazioni sul canale. La barra delle informazioni scompare dopo 5 secondi.

6 Premere ⌂, per terminare la riproduzione e tornare al menu principale.

Durante la riproduzione è possibile impostare il volume sul telecomando con i tasti — / + o ◀/▶.

Premere 🔇 o — più volte per disattivare completamente l'audio.

Modifica delle impostazioni DVB-T

Per modificare le impostazioni DVB-T, premere il tasto **Menu** del telecomando. I principali menu sono:

Modifica canale: Per visualizzare e modificare gli elenchi dei canali e delle radio.

Installazione: Per avviare una ricerca automatica o manuale dei canali.

Impostazioni Sistema: Per modificare le impostazioni di blocco parentale e le impostazioni dei preferiti.

10 Android

Il proiettore utilizza il sistema operativo Android.

Aprire Android

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***APPs***.

4 Confermare con **OK**.

Uscire da Android

Premere il tasto ⌂ per tornare al menu principale.

Installare le app di Android

ATTENZIONE!

Fare attenzione all'attendibilità delle fonti!

Le app fornite da terzi possono essere dannose. Utilizzare solo pacchetti d'installazione provenienti da sorgenti affidabili.

È possibile installare altre applicazioni. Usare i pacchetti d'installazione APK, procedendo come segue:

1 Scaricare il pacchetto APK e salvarlo in una scheda di memoria o una chiavetta USB.

2 Immettere nell'apparecchio la scheda di memoria (vedere anche capitolo Inserire una scheda di memoria, pagina 18).

3 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

4 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

5 Con i tasti di direzione selezionare ***APPs***

6 Confermare con **OK**.

7 Con i tasti di direzione selezionare ***ApkInstaller***.

8 Confermare con **OK**.

9 Con i tasti di direzione selezionare ***Install***.

10 Confermare con **OK**.

11 Navigare alla scheda di memoria e selezionare il pacchetto APK che si desidera installare.

12 Premere **OK** per eseguire l'installazione del pacchetto.

13 Il pacchetto APK viene installato.

11 Impostazioni

1 Accendere il dispositivo usando il tasto di accensione.

2 Dopo la schermata di avvio appare il menu principale.

3 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

4 Confermare con **OK**.

5 Selezionare con ▲/▼ dalle seguenti impostazioni.

6 Confermare con **OK**.

7 Modificare le impostazioni con **OK**, ▲/▼,

8 Confermare con **OK**.

Con il tasto ↩ si retrocede di un livello nel menu.

Descrizione delle funzioni di menu

Wireless e Rete

WiFi - Attiva e disattiva la rete wireless (WLAN).

Selezione rete - Seleziona la rete wireless con cui il dispositivo deve collegarsi.

Hot Spot WiFi - Attiva e disattiva il tethering WLAN.

LAN - Attiva e disattiva al rete LAN.

Avanzata - (Solo modalità LAN) Permette di controllare l'indirizzo IP corrente della rete o lo modifica mediante l'immissione del nuovo indirizzo. È anche possibile selezionare **Automatico** o **Utilizza IP statico**

Trasmissione DLNA - attivazione e disattivazione DLNA.

Bluetooth - attivazione e disattivazione della connessione Bluetooth.

Impostazioni delle immagini

3D - imposta le modalità immagine con le opzioni 2D/3D.

Keystone - usare ▲/▼ per impostare la keystone.

Schermo intero - Usare ▲/▼ per selezionare la modalità dello schermo.

Modalità di proiezione

Davanti – normale proiezione, l'apparecchio si trova davanti alla superficie di proiezione o allo schermo.

Dietro – Proiezione posteriore, il dispositivo sta dietro lo schermo e l'immagine viene riprodotta riflessa in orizzontale.

Soffitto – Il dispositivo viene appeso al contrario alla parete e l'immagine viene ruotata di 180 gradi.

Soffitto dietro – Il dispositivo viene appeso dietro lo schermo al contrario sul soffitto e l'immagine viene ruotata di 180 gradi.

Correzione colore parete - Correzione del colore dell'immagine proiettata in base al colore delle superfici di proiezione.

Smart Settings - Richiamo di impostazioni predefinite per luminosità / contrasto / e saturazione colore. Quando si modificano tali impostazioni, l'impostazione passa a ***Manuale***.

Lucentezza - Usare ▲/▼ per regolare la luminosità e premere **OK** per confermare.

Contrasto - Usare ▲/▼ per regolare il contrasto e premere **OK** per confermare.

Avanzate

Temperatura colore - Impostare su **Calda** per esaltare i colori più caldi come il rosso, o impostare su **Freddo** per rendere l'immagine più blu.

Luminosità intelligente - Usare ▲/▼ per regolare la luminosità intelligente e premere **OK** per confermare.

Dynamic contrast- Regola il contrasto per mantenerlo al livello migliore secondo la luminosità dello schermo.

Color space - Per convertire l'impostazione dello spazio dei colori in un altro standard.

Gamma - Regola la correzione di gamma secondo il tipo e l'immagine proiettata.

Sonoro ampio:

Volume - Regolazione del volume

Graves profonds - Attiva e disattiva l'impostazione deep bass

Sonoro ampio - Attiva e disattiva l'impostazione wide sound

Equalizzatore - Seleziona la modalità equalizzatore

Smart volume - Attiva/disattiva la funzione di controllo automatico del volume

Bip Tasti - Attiva/disattiva il suono tasti

Altoparlante - Attiva/disattiva l'altoparlante

Impostazioni di sistema

Data e ora - Imposta la data e l'ora

Android settings - Configura il sistema Android

Sleep Mode - Con questa funzione attiva il proiettore passa automaticamente alla modalità ECO dopo un periodo di tempo configurabile o alla fine di un film.

Auto Power Down - Attiva/disattiva la modalità di spegnimento automatico. Per impostazione predefinita questa funzione è disattivata.

Quando viene attivata funziona come segue:

- Se il proiettore è acceso mentre non viene riprodotto alcun video (ad es. col menu aperto senza attività da parte dell'utente), è consigliabile che la funzione esegua lo spegnimento nel tempo più breve possibile (ad es. 30 minuti).

- Se viene visualizzato un video, la funzione di spegnimento automatico dovrebbe avere luogo 3 ore dopo l'ultima azione dell'utente. In tal caso dopo 2 ore e 58 minuti verrà visualizzata una finestra che avverte dell'imminente spegnimento.

HDMI name - Selezionare questa voce per ambiare i nomi HDMI. Nome visualizzato sullo schermo principale.

Lingua/Lingua

Menu lingua - Usare ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata e premere **OK** per confermare.

Colonna sonora - Usare ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata e premere **OK** per confermare.

Sottotitolo - Usare ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata e premere **OK** per confermare.

Manutenzione

Reset settings - Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.

Firmware Update- Aggiorna il Firmware

Informazioni - Visualizza lo spazio disponibile nella memoria interna e le informazioni sul dispositivo (Capacità: / Spazio disponibile: / Versione firmware: / Nome dispositivo: / Modello:)

Demo mode - Attiva/disattiva la modalità dimostrazione.

12 Assistenza

Pulizia

PERICOLO!

Istruzioni per la pulizia!

Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera. Non consentire che l'umidità penetri all'interno dell'apparecchio. Non utilizzare liquidi detergenti a spruzzo per pulire l'apparecchio.

Pulire delicatamente le superfici indicate. Fare attenzione a non graffiare le superfici durante la pulizia.

Pulizia dell'obiettivo

Per pulire la lente del proiettore, utilizzare un pennello o della carta per la pulizia degli obiettivi.

PERICOLO!

Non utilizzare detergenti liquidi

Per la pulizia della lente non utilizzare detergenti liquidi per evitare possibili danni al rivestimento delle superfici.

Apparecchio surriscaldato

Se l'apparecchio si surriscalda, apparirà il simbolo di surriscaldamento

Aggiornare il firmware con la scheda di memoria

1 Utilizzare la scheda di memoria con il file system FAT16 o FAT32.

PERICOLO!

Tutti i dati verranno cancellati!

Con questa operazione vengono cancellati tutti i dati salvati sulla scheda di memoria.

2 Salvare sulla scheda di memoria la versione più recente del file di aggiornamento del firmware.

3 Inserire la scheda di memoria (vedere anche capitolo Inserire una scheda di memoria, pagina 18) e accennere l'apparecchio.

4 Con i tasti di direzione selezionare ***Impostazioni***.

5 Confermare con **OK**.

6 Con ▲/▼ selezionare ***Manutenzione***.

7 Confermare con **OK**.

8 Con ▲/▼ selezionare ***Firmware-Update***.

9 Confermare con **OK**.

10 Con ▲/▼ selezionare ***Installa***.

11 Confermare con **OK**.

12 L'apparecchio si accende e poi si spegne. Dopo circa 5 minuti viene visualizzato ***Language Selection***. A questo punto l'aggiornamento del firmware è completato.

PERICOLO!

Inserire la scheda di memoria!

Non sfilare mai la scheda di memoria inserita mentre l'apparecchio sta accedendo ai dati in essa contenuti.

Nota

Se durante l'aggiornamento del firmware dovesse verificarsi un errore, riavviare la procedura o contattare il rivenditore.

Problemi / Soluzioni

Guida rapida

Qualora si riscontrasse un problema che non può essere risolto con le descrizioni contenute in questo manuale (vedi anche la guida seguente), procedere come segue.

1. Spegnere l'apparecchio usando il tasto di accensione/spegnimento sul pannello di controllo.
2. Attendere almeno dieci secondi.
3. Accendere l'apparecchio usando il tasto accensione/spegnimento sul pannello di controllo.
4. Se l'errore dovesse ripetersi, rivolgersi al rivenditore di fiducia.

Problemi	**Soluzioni**
Impossibile accendere il proiettore	• Scollegare e ricollegare il cordone elettrico di alimentazione e riprovare.
Impossibile spegnere il proiettore	• Scollegare il cordone di alimentazione.
Audio assente	• Verificare che l'altoparlante sia attivato (Impostazioni/Impostazioni audio/Altoparlante). • Regolare il volume usando il tasto — / + sul telecomando.
Nessun suono dall'apparecchio collegato esternamente	• Controllare il cavo collegato all'apparecchio esterno. • Impostare il volume sull'apparecchio esterno. • Potrebbe funzionare soltanto il cavo originale del produttore dell'apparecchio esterno.
Audio assente con programma DVB-T o dispositivo HDMI esterno.	• Configurare l'impostazione dell'audio su Multicanale (Raw data) & Stereo (PCM).
Audio assente quando si connette il computer con cavo HDMI	• Verificare che l'audio sia attivato sul computer
Problema di visualizzazione video quando la sorgente è un segnale 3D proveniente da un lettore DVD	• Verificare che la modalità 3D sia attivata sul proiettore. • Se il lettore DVD è connesso al proiettore tramite HDMI, usare soltanto le prese HDMI (1 o 2) situate sul retro dell'apparecchio.
Appare soltanto la videata iniziale e non l'immagine dell'apparecchio collegato esternamente	• Verificare se il cavo di collegamento è stato collegato alle prese giuste. • Accertarsi che il cavo collegato esternamente sia acceso • Verificare se l'uscita video dell'apparecchio esterno è attiva. • Verificare che la sorgente HDMI selezionata sull'interfaccia utente corrisponda al connettore HDMI cui il dispositivo esterno è connesso.
Appare soltanto la videata iniziale e non l'immagine del computer collegato	• Verificare che l'uscita VGA del computer sia attivata. • Verificare che la risoluzione del computer sia impostata su 1280*800(per connessione VGA) o 1080P(per connessione HDMI).

Problemi	Soluzioni
Il dispositivo si spegne da solo	• Se l'apparecchio viene usato a lungo, è possibile che la sua superficie diventi molto calda ed appaia un simbolo di avvertimento sulla proiezione. L'apparecchio su spegne automaticamente se diviene troppo caldo. Quando l'apparecchio si è raffreddato, è possibile proseguire la riproduzione. • Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. • Controllare lo stato della modalità Sonno nel menu Impostazioni. Quando è attivata la modalità sonno, l'apparecchio si spegne dopo il tempo configurato.
L'apparecchio passa dal livello massimo di luminosità a quello minimo quando viene collegato tramite USB per la riproduzione di video.	• Se la temperatura ambiente è troppo alta, il dispositivo passa automaticamente dal massimo livello di luminosità al minimo livello, per proteggere i LED ad alta potenza. • Utilizzare il dispositivo con temperature ambiente più basse.
Il dispositivo non si collega tramite USB a dispositivi Android (ad esempio un cellulare / smartphone con sistema operativo Android).	• Disattivare la funzione „USB-Debugging“ nel menu delle impostazioni del vostro dispositivo Android, prima di collegare il proiettore tramite USB; il vostro dispositivo Android dovrebbe essere riconosciuto come unità di memoria di massa USB.
Qualità video o colore scadente con collegamento tramite HDMI	• Utilizzare il cavo HDMI fornito in dotazione. I cavi di altri produttori potrebbero causare distorsioni del segnale.
L'apparecchio non legge la scheda SD.	• Accertarsi che la scheda di memoria sia compatibile (vedere l'elenco nell'Allegato).
L'apparecchio non legge la chiavetta USB.	• L'apparecchio non supporta il file system exFAT. • Formattare la chiavetta USB col file system FAT per utilizzarla.
L'icona TV non viene visualizzata quando il modulo DVB-T è installato.	• Chiamare il servizio di assistenza.

13 Allegato

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L × H × P) ..... 287 × 148× 339 mm
Peso ..... 5,3 kg
Temperatura ambientale consigliata per l'apparecchio.....5 – 35 °C
Umidità relativa..... 15 – 85 % (senza condensa)
Formati di file ..... *.avi, *.mov, *.mp4,*.mkv, ... *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Formati di immagini .....JPEG, BMP, PNG, GIF
Formati musicali..... MP3, WAV
Standard Video(CVBS)..... PAL, SECAM, NTSC
Collegamento video.....presa HDMI
Altoparlante integrato..... stereo con subwoofer, 26 W
Memoria interna.....4 GB
Schede di memoria compatibili .....SD/SDHC/SDXC/MMC
Potenza max. porta USB 5V, 500mA

Tecnologia / Ottica

Tecnologia del display .....WXGA 0.45" DLP
Fonte di luce..... RGB LED
Risoluzione..... 1280 x 800 Pixel (16:9)
Risoluzioni supportate ..... VGA/SVGA/WVGA .....XGA/WXGA/FULL HD
Dimensioni dell'immagine proiettata (pollici) .... 50 bis 100
Distanza dalla superficie di proiezione (mm)..... .....108 bis 441
Frequenza di aggiornamento del display 60Hz/50Hz/120Hz

Alimentatore

Input .....100V-240V, 4.0 A, 50/60HZ
Consumo di energia.....150W
Consumo in modalità spento ..... <0,5W
Produttore.....JQH Group Co., Ltd.

Accessori

Gli accessori disponibili per il proprio apparecchio sono i seguenti:
Cavo video (CVBS).....PPA1320 / 253526178

I dati fungono solo da riferimento. **Sagemcom Documents SAS** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

CE

Il marchio CE certifica che, in quanto a sicurezza, salvaguardia della salute dell'utente e interferenze elettromagnetiche, il prodotto è conforme alle direttive 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2009/125/CE emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per le apparecchiature terminali di telecomunicazione.

La dichiarazione di conformità può essere visionata all'indirizzo www.screeneo.philips.com.

La tutela dell'ambiente come parte di un processo di sviluppo sostenibile è di importanza fondamentale per Sagemcom Documents SAS. Sagemcom Documents SAS si impegna a utilizzare sistemi che rispettano l'ambiente. Sagemcom Documents SAS ha pertanto deciso di attribuire grande valore all'ecologia dei processi in tutte le fasi di lavorazione, dalla produzione fino alla messa in funzione, all'utilizzo e allo smaltimento.

Imballaggio: La presenza del logo (punto verde) indica che viene versato un contributo ad una organizzazione nazionale riconosciuta per il riciclo e il recupero degli imballaggi. Si prega di rispettare le norme locali sullo smaltimento differenziato per questo tipo di rifiuti.

Batterie: Se il vostro prodotto contiene batterie, queste devono essere smaltite presso un apposito punto di raccolta.

Prodotto: Il simbolo del bidone barrato da una croce indica che questo prodotto appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tale proposito le normative europee vi chiedono di smaltirlo alternativamente;

- Presso i punti vendita dove vi rechiate per acquistare apparecchiature analoghe.
- Presso i punti di raccolta a voi più vicini(centri di smal-timento rifiuti, raccolta differenziata, ecc.)

In questo modo si contribuisce al riutilizzo e alla valorizzazione dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici che, altrimenti, avrebbero conseguenze negative sull'ambiente e sulla nostra salute.

Gli imballaggi di carta e cartone possono essere smaltiti come carta usata. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

Marchi di fabbrica: I riferimenti contenuti in questo manuale di istruzioni si riferiscono a marchi di fabbrica delle rispettive ditte. L'assenza dei simboli ® e ™ non giustifica il presupposto che i concetti interessati non siano marchi di fabbrica di diritto. Altri nomi di prodotti utilizzati in questo documento sono da intendersi a solo scopo di designazione e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Sagemcom Documents SAS declina ogni diritto su tali marchi.

Nei confronti degli acquirenti di questo prodotto o di terzi, Sagemcom Documents SAS e le società correlate escludono qualsiasi risarcimento per danni, perdite, costi o spese a cui l'acquirente o terzi dovessero essere soggetti in conseguenza di incidente, di utilizzo scorretto o improprio di questo prodotto, oppure di modifiche, riparazioni, variazioni non autorizzate apportate al prodotto, oppure del mancato rispetto delle istruzioni d'uso e manutenzione di Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS esclude qualsiasi risarcimento per danni o problemi derivanti dall'utilizzo di qualunque opzione o materiale di consumo che non siano designati come prodotti originali di Sagemcom Documents SAS / PHILIPS o prodotti approvati da Sagemcom Documents SAS / PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS esclude qualsiasi risarcimento per danni derivanti da interferenze elettromagnetiche connesse all'uso di cavi non originali e non contrassegnati come prodotti Sagemcom Documents SAS / PHILIPS.

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto di Sagemcom Documents SAS, sono vietate la duplicazione di qualunque parte di questa pubblicazione, la memorizzazione in un archivio o in qualunque forma o altro mezzo di trasmissione, sia esso elettronico, meccanico, ottenuto per fotocopiatura, registrazione o altro. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo di questo prodotto. Sagemcom Documents SAS non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui queste informazioni vengano applicate ad altri apparecchi.

Questo manuale di istruzioni è un documento che non ha carattere contrattuale.

Salvo errori ed omissioni, con riserva di modifiche.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS

PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.
© 2014 Sagemcom Documents SAS
All rights reserved

Sagemcom Documents SAS
Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

HDP15x0 & HDP15x0TV
IT
253571339-D