

PHILIPS

NeoPix 120

Home Projector

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	3	5 Σύνδεση με εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά	11
Αγαπητέ πελάτη	3	6 Αναπαραγωγή μέσων από συσκευές αποθήκευσης USB	11
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.....	3	Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB	11
Περιεχόμενα συσκευασίας	3	Αναπαραγωγή βίντεο	12
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	3	Προβολή εικόνων	13
1 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ...	4	7 Αλλαγή ρυθμίσεων	14
Ρύθμιση του προϊόντος.....	4	8 Συντήρηση	17
Επισκευές	4	Καθαρισμός.....	17
Τροφοδοσία	5	Ενημέρωση λογισμικού	17
2 Επισκόπηση.....	5	9 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	18
Πάνω όψη	5	10 Παραρτήματα	20
Πρόσοψη	6	Τεχνικά χαρακτηριστικά	20
Πίσω όψη	6	Δήλωση CE	21
Κάτω όψη	6	Δήλωση FCC.....	21
Τηλεχειριστήριο	6	Κανονιστική συμμόρφωση για τον Καναδά.....	21
3 Αρχική εγκατάσταση	7	Άλλες ειδοποιήσεις	22
Τοποθέτηση του προβολέα	7		
Σύνδεση με παροχή ρεύματος	8		
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	8		
Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του προβολέα.....	8		
4 Σύνδεση σε συσκευές αναπαραγωγής....	10		
Σύνδεση με συσκευές μέσω HDMI™.....	10		
Σύνδεση με κλειδί προστασίας	10		

Εισαγωγή

Αγαπητέ πελάτη

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προβολέα.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές λειτουργίες που προσφέρει!

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη

Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν σας επιτρέπει να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα και εύκολα. Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος (βλ. **Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια, σελίδα 4**).

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Εισοποίηση



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά και εύκολα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αυτό το σύμβολο παρέχει προειδοποίηση για κίνδυνο τραυματισμού. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!




Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων!

Αυτό το σύμβολο παρέχει προειδοποίηση για ζημιά στο προϊόν και πιθανή απώλεια δεδομένων. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 Προβολέας NeoPix 120 (NPX120/INT)
- 2 Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA
- 3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης
- 4 Τροφοδοτικό AC
- 5 Καλώδια ρεύματος AC με βύσματα x 3

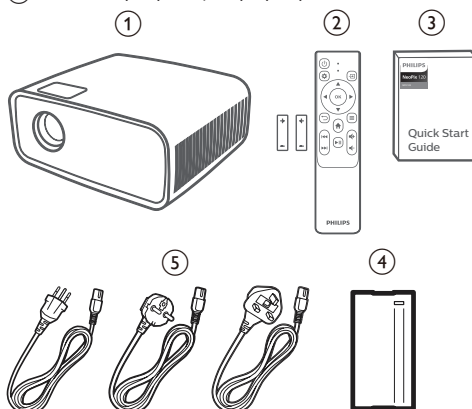

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα υποστήριξης, την κάρτα εγγύησης και τα εγχειρίδια χρήσης εδώ:

Διαδίκτυο: www.philips.com/support

Επικοινωνία για υποστήριξη:

Διεθνής τηλεφωνικός αριθμός: +41 215 391 665

Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας σχετικά με το κόστος διεθνών κλήσεων!

Mail: philips.projector.eu@screeneo.com

Αποκτήστε πρόσβαση στους ιστότοπούς μας με συχνές ερωτήσεις:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται. Μην κάνετε αλλαγές ή ρυθμίσεις που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η εσφαλμένη λειτουργία και ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων.

Ρύθμιση του προϊόντος

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή ζημιά στο ίδιο το προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην μπορεί να σκοντάψει επάνω τους.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με υγρασία. Μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος ή το φιλς με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αμέσως αφού το έχετε μετακινήσει από ψυχρή σε θερμή τοποθεσία. Όταν το προϊόν εκτίθεται σε τέτοιες αλλαγές θερμοκρασίας, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία σε σημαντικά εσωτερικά εξαρτήματα.

Το προϊόν πρέπει να διαθέτει επαρκή αερισμό και να μην καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστά ερμάρια, κουτιά ή άλλα περιβλήματα κατά τη χρήση.

Προστατέψτε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα, τις έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντήρες ή κλιματιστικά. Τηρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα (**βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελίδα 20**).

Η παρατεταμένη λειτουργία του προϊόντος προκαλεί θερμότητα. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο προϊόν. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος εάν διαρρεύσουν υγρά ή ξένες ουσίες στο προϊόν. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο του προϊόντος.

Να χειρίζεστε πάντα το προϊόν με προσοχή. Αποφεύγετε να αγγίζετε τον φακό. Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Εάν το προϊόν ζεσταθεί πολύ ή αναδύεται καπνός, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε

το καλώδιο τροφοδοσίας. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο του προϊόντος. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. αναμμένα κεριά).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος έκρηξης από χρήση λανθασμένου τύπου μπαταριών!

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένος τύπος μπαταρίας.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταρίας ή ενσωματωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, ένα στρώμα υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί μέσα στο προϊόν που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:

- εάν το προϊόν μετακινηθεί από κρύο σε ζεστό χώρο;
- εάν θερμανθεί ένα ψυχρός χώρος;
- εάν το προϊόν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο.

Προχωρήστε ως εξής για να αποφύγετε τυχόν συσσώρευση υγρασίας:

- 1 Σφραγιστέ το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν το μετακινήσετε σε άλλο χώρο, ώστε να προσαρμωστεί στις συνθήκες του χώρου.
- 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες προτού βγάλετε το προϊόν από την πλαστική σακούλα.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε έντονους κραδασμούς. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Για δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς.

Επισκευές

Μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν. Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες των εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν.

Μην αφαιρέσετε την ετικέτα τύπου από αυτό το

προϊόν, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

Τροφοδοσία

Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά πιστοποιημένα για αυτό το προϊόν (βλ. **Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελίδα 20**). Ελέγξτε εάν η τάση δικτύου της τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση δικτύου που είναι διαθέσιμη στη θέση εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον τύπο τάσης που καθορίζεται στο προϊόν.

Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα προτού καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ. **Καθαρισμός, σελίδα 17**). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, λειαντικά, στιλβωτικά, οινόπνευμα). Μην αφήνετε υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών!

Αυτό το προϊόν φέρει λυχνία LED υψηλής ισχύος που εκπέμπει πολύ δυνατό φως. Μην κοιτάτε απευθείας τον φακό του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή βλάβη των ματιών.


2 Επισκόπηση

Πάνω όψη

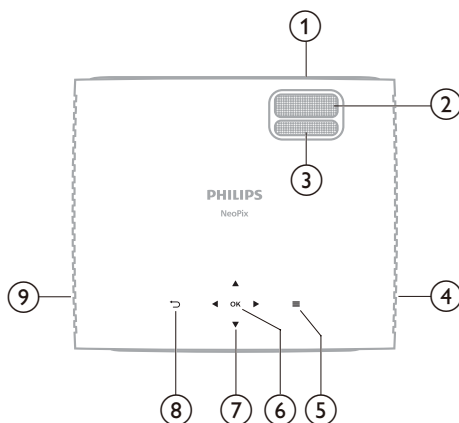


- ① **Φακός προβολής**
- ② **Κουμπί ρύθμισης εστίασης**
Ρύθμιση της ευκρίνειας της εικόνας.
- ③ **Κουμπί ρύθμισης Keystone**
Ρύθμιση του σχήματος της εικόνας.
- ④ **Δεξί ηχείο**
- ⑤ 
Γρήγορη πρόσβαση στις επιλογές διαμόρφωσης (π.χ. επιλογές εικόνας και ήχου).
- ⑥ **OK**
Επιβεβαιώστε μία επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.
- ⑦ **Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)**
 - Πλοήγηση σε στοιχεία στην οθόνη.
 - Πατήστε   για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.
- ⑧ 
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή έξοδος από την τρέχουσα οθόνη.
- ⑨ **Αριστερό ηχείο**

Πρόσοψη

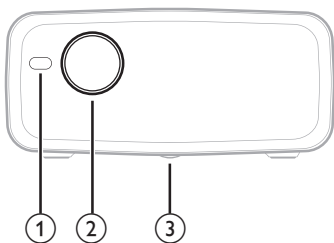


- ① Εμπρόσθιος αισθητήρας υπέρυθρων (IR)
- ② Φακός προβολής
- ③ Περιστροφικός διακόπτης προσαρμογής γωνίας
 - Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε το ύψος οθόνης.
 - Ξεβιδώστε τον περιστροφικό διακόπτη για να αποκαλύψετε την οπή βίδας για στερέωση στην οροφή.

Πίσω όψη

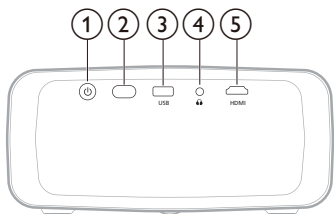


- ①
 - Ενεργοποίηση ή θέση του προβολέα σε κατάσταση αναμονής.
 - Όταν ο προβολέας είναι ενεργός, η λυχνία LED φωτίζεται με λευκό χρώμα.
 - Όταν ο προβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED φωτίζεται με κόκκινο χρώμα.
- ② Πίσω αισθητήρας υπέρυθρων (IR)
- ③ **USB**
Συνδέστε σε μια συσκευή αποθήκευσης/κλειδί προστασίας USB.
- ④ Έξοδος ήχου 3,5 mm. Σύνδεση σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά.
- ⑤ **HDMI**
Σύνδεση με θύρα εξόδου HDMI™ σε μια συσκευή αναπαραγωγής.

Κάτω όψη

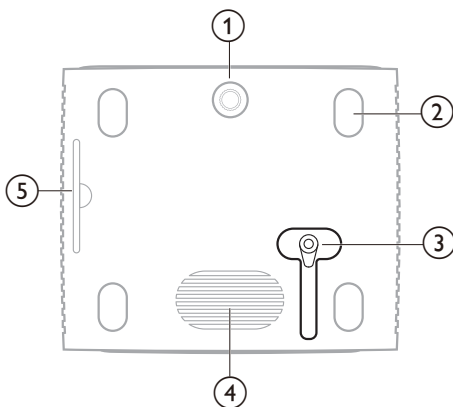

- ① Περιστροφικός διακόπτης προσαρμογής γωνίας
- ② Αντιολισθητικό πόδι
- ③ Υποδοχή ισχύος DC
Σύνδεση με τροφοδοτικό AC.
- ④ Subwoofer
- ⑤ Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα

Τηλεχειριστήριο

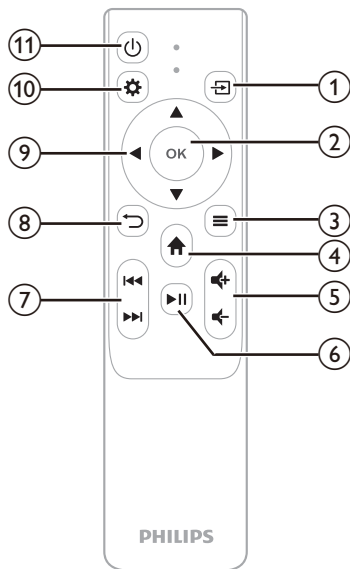

①

Εμφάνιση όλων των πηγών εισόδου και δυνατότητα εναλλαγής σε διαφορετική πηγή εισόδου.

② **OK**

Επιβεβαιώστε μία επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.

③

Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας και σας επιτρέπει να την αλλάξετε. Αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη.

④

Πρόσβαση στην αρχική οθόνη.

⑤

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

⑥

Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής πολυμέσων.

⑦

Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο πολυμέσων.

⑧

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή έξοδος από την τρέχουσα οθόνη.

⑨ **Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)**

- Πλοήγηση σε στοιχεία στην οθόνη.
- Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.

⑩

Γρήγορη πρόσβαση στις επιλογές διαμόρφωσης (π.χ. επιλογές εικόνας και ήχου).

⑪

Ενεργοποίηση ή θέση του προβολέα σε κατάσταση αναμονής.

3 Αρχική εγκατάσταση


Ειδοποίηση




Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την παροχή ρεύματος πριν από τη δημιουργία ή την αλλαγή συνδέσεων.

Τοποθέτηση του προβολέα

- 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μία επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να τοποθετήσετε τον προβολέα για εύκολη εγκατάσταση και φορητότητα.

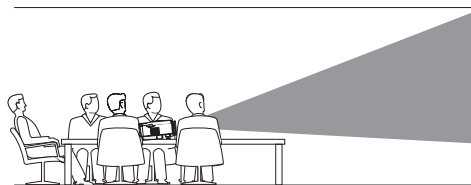

- 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στις επιλογές διαμόρφωσης, μεταβείτε στην επιλογή *Περιστροφή πλαισίου* και πατήστε ή το κουμπί **OK** για να επιλέξετε *0*.

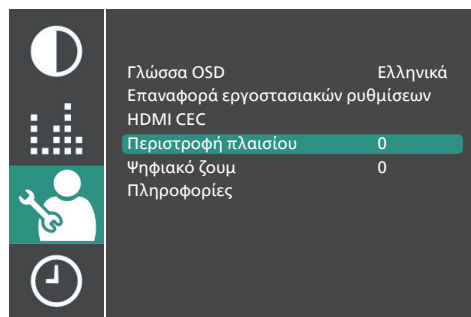


Σύνδεση με παροχή ρεύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

- 1 Επιλέξτε ένα παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος με το κατάλληλο βύσμα (ΕΕ/ΗΒ/ΗΠΑ).
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό AC.
- 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην υποδοχή ισχύος DC στο κάτω μέρος του προβολέα.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.
 - Η λυχνία LED λειτουργίας στον προβολέα ανάβει με κόκκινο χρώμα.

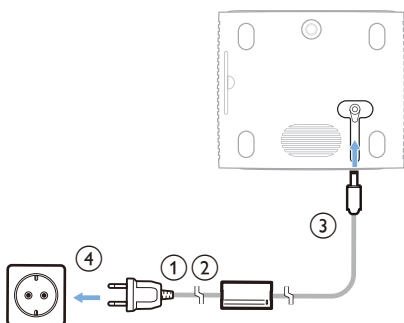

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, πυρκαγιά και τραυματισμό. Οι διαρροές μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.


Αποφύγετε την παραμόρφωση, αποσυρματόληψη ή φόρτιση των μπαταριών.

Αποφύγετε την έκθεση σε φωτιά και νερό.

Αντικαταστήστε αμέσως τις κενές μπαταρίες.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Εισαγάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες (τύπου AAA) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

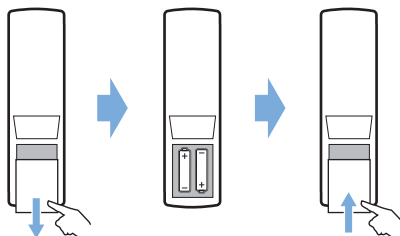

- Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου με υπέρυθρα σήματα, στρέψτε το προς τον αισθητήρα IR του προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα IR.

Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του προβολέα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του προβολέα

- Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε  στον προβολέα/στο τηλεχειριστήριο. Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αλλάζει από κόκκινο σε λευκό.
- Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε παρατεταμένα  στον προβολέα/τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα ή πατήστε αυτό το κουμπί δύο φορές. Ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και η λυχνία LED αλλάζει από λευκό σε κόκκινο χρώμα.
- Για πλήρη τερματισμό λειτουργίας του προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος.

Προσαρμογή μεγέθους οθόνης


Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής.

Ο προβολέας αυτός διαθέτει συνιστώμενη απόσταση προβολής 212 εκ. (83"), δημιουργώντας έτσι οθόνη με μέγιστο μέγεθος 65" (165 εκ.). Η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο είναι 88 εκ. (34").

Ψηφιακό ζουμ


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό ζουμ για να μειώσετε το μέγεθος της οθόνης.

- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης και να μεταβείτε στην επιλογή *Ψηφιακό ζουμ*.
- 2 Πατήστε  ή το κουμπί **OK** για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης.

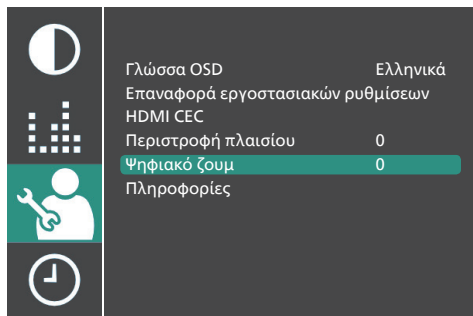


Προσαρμογή ύψους οθόνης

Για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης όταν τοποθετείτε τον προβολέα σε επίπεδη επιφάνεια, στρέψτε το κουμπί ρύθμισης γωνίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προβολέα.

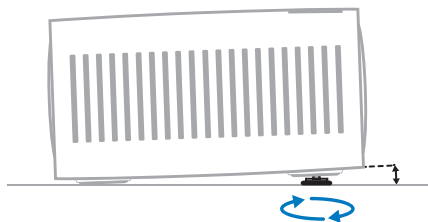


Προσαρμογή εστίασης εικόνας

Για να ρυθμίσετε την εστίαση εικόνας, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της εστίασης πάνω από τον φακό προβολής.

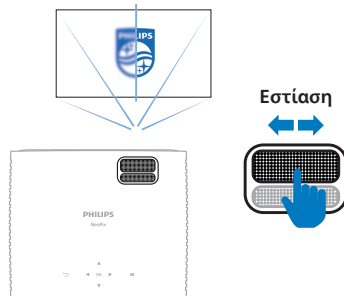

Προσαρμογή σχήματος εικόνας

Για να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης του τραπέζιου (keystone) πάνω από τον φακό προβολής.

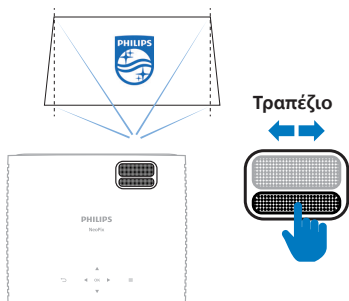


4 Σύνδεση σε συσκευές αναπαραγωγής


Σύνδεση με συσκευές μέσω HDMI™

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή κάμερα ή υπολογιστή) με τον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™. Με αυτήν τη σύνδεση, προβάλλονται εικόνες στην οθόνη προβολής και αναπαράγεται ήχος στον προβολέα.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε τη θύρα **HDMI** του προβολέα σε μία θύρα εξόδου HDMI™ μίας συσκευής αναπαραγωγής.

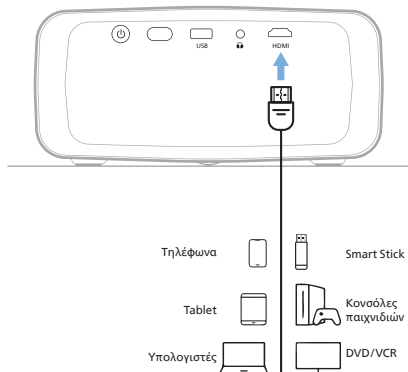


- 2 Ο προβολέας θα εκτελέσει αυτόματη μετάβαση στη σωστή πηγή εισόδου. Διαφορετικά, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **HDMI**.

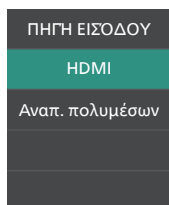

Σύνδεση με κλειδί προστασίας

Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλειδί προστασίας (π.χ. Amazon Fire Stick, Roku Stick και Chromecast) στον προβολέα για να παρακολουθείτε εύκολα βίντεο μέσω διαδικτύου. Με αυτήν τη σύνδεση, προβάλλονται εικόνες στην οθόνη προβολής και αναπαράγεται ήχος στον προβολέα.

- 1 Συνδέστε το κλειδί προστασίας στη θύρα **HDMI** του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™.
- 2 Συνδέστε το κλειδί προστασίας στη θύρα **USB** του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. **Σημείωση:** Το μέγιστο παρεχόμενο ρεύμα από αυτή τη θύρα είναι 5V2A.

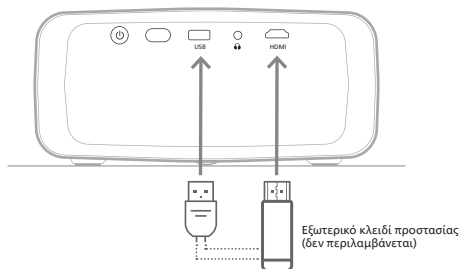

- 3 Ο προβολέας θα εκτελέσει αυτόματη μετάβαση στη σωστή πηγή εισόδου. Διαφορετικά, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **HDMI**.

5 Σύνδεση με εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά στον προβολέα. Με αυτήν τη σύνδεση, ο ήχος από τον προβολέα αναπαράγεται μέσω των εξωτερικών ηχείων ή των ακουστικών.

- Τα εσωτερικά ηχεία του προβολέα απενεργοποιούνται αυτόματα όταν συνδεθούν εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά στον προβολέα.

KΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος βλάβης της ακοής!

Προτού συνδέσετε τα ακουστικά, μειώστε την ένταση του προβολέα.

Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση - ειδικά όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ακοής.

- Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε την υποδοχή  στον προβολέα με την είσοδο αναλογικού ήχου (υποδοχή 3,5 mm ή υποδοχές κόκκινου και λευκού χρώματος) στα εξωτερικά ηχεία. Εναλλακτικά, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  του προβολέα.

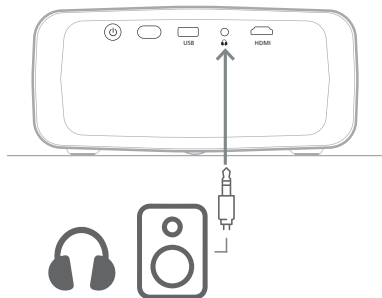

- Μετά τη σύνδεση των ηχείων ή των ακουστικών, πατήστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

6 Αναπαραγωγή μέσων από συσκευές αποθήκευσης USB

Ο προβολέας διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να αναπαράγετε/ προβάλετε βίντεο, ήχους ή εικόνες που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων.


- Μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
- Μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
- Μορφές εικόνες: BMP, PNG, JPEG

Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Ειδοποίηση


 Ο προβολέας υποστηρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει μορφοποιηθεί για συστήματα αρχείων FAT16 ή FAT32.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία βίντεο ή εικόνες που υποστηρίζονται από το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σας στη θύρα **USB** του προβολέα.

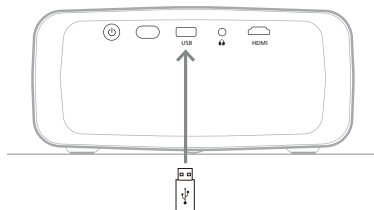

Αναπαραγωγή βίντεο


- 1 Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του προβολέα πατώντας  στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **TAINIES**.

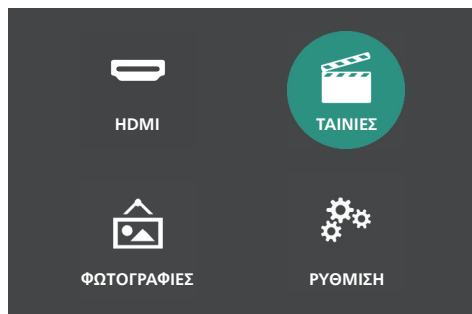

- 2 Επιλέξτε **USB** για να ανοίξετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. **Σημείωση:** Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο. Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία είναι ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση το όνομα.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο ή έναν φάκελο. Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο φάκελο, πατήστε το κουμπί **OK**. Για να επιστρέψετε στον μητρικό φάκελο, επιλέξτε **Επάνω φάκελος** στην οθόνη. Για να βγείτε από τον τρέχοντα φάκελο και τη συσκευή αποθήκευσης, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** στην οθόνη. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο και περιμένετε περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, ο προβολέας θα αρχίσει να αναπαραγάγει μια προεπισκόπηση του βίντεο από την αρχή.
- 4 Πατήστε το κουμπί **OK** ή **▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός επιλεγμένου αρχείου βίντεο.
- 5 Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο βίντεο στον τρέχοντα φάκελο.

Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο βίντεο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να αποκρύψετε αμέσως τη γραμμή ελέγχου, πατήστε  ή .

Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια ή να αλλάξετε την τιμή. Για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου μιας επιλογής, πατήστε .

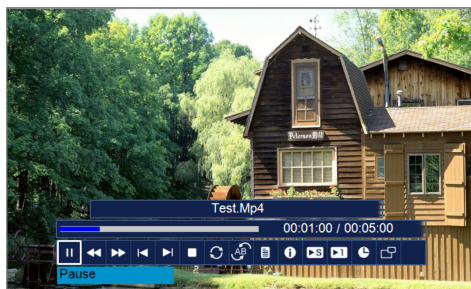

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στη γραμμή ελέγχου:

- **Αναπαραγωγή/Παύση:** Γίνεται αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο.
- **FB:** Επαναφέρει γρήγορα το βίντεο προς τα πίσω. Οι ταχύτητες επαναφοράς κυμαίνονται από 2X έως 32X. Όταν μετακινηθείτε στο σημείο που θέλετε, πατήστε **▶▶** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.
- **FF:** Προωθεί γρήγορα το βίντεο προς τα εμπρός. Οι ταχύτητες προώθησης κυμαίνονται από 2X έως 32X. Όταν μετακινηθείτε στο σημείο που θέλετε, πατήστε **▶▶** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.
- **Προηγ.:** Μεταβαίνει στο προηγούμενο βίντεο στον τρέχοντα φάκελο.
- **Επόμενο:** Μεταβαίνει στο επόμενο βίντεο στον τρέχοντα φάκελο.
- **Διακοπή:** Διακόπτει την αναπαραγωγή του βίντεο και επιστρέφει στη λίστα των αρχείων βίντεο στον τρέχοντα φάκελο.
- **Επανάληψη:** Εναλλαγή μεταξύ των επιλογών επανάληψης. Εάν έχει επιλεγεί **Επανάληψη Κανενός**, ο προβολέας θα σταματήσει την αναπαραγωγή βίντεο μετά την αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου βίντεο στον τρέχοντα φάκελο. Εάν έχει επιλεγεί **Επανάληψη 1**, ο προβολέας θα αναπαραγάγει το τρέχον βίντεο συνεχώς. Εάν έχει επιλεγεί **Επανάληψη ΟΛΩΝ**, ο προβολέας θα αναπαραγάγει συνεχώς όλα τα αρχεία βίντεο στον τρέχοντα φάκελο.
- **Ορισμός Α/Ορισμός Β/Κανένα:** Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε επανάληψη ενός τμήματος του βίντεο σε βρόχο. Για να ορίσετε το σημείο έναρξης του βρόχου, πατήστε το κουμπί **OK** όταν εμφανιστεί το **Ορισμός Α**. Στη συνέχεια εμφανίζεται το **Ορισμός Β** και μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί **OK** για να ορίσετε το σημείο λήξης του βρόχου. Μετά από αυτά τα 2 βήματα, το βίντεο θα αρχίσει να

αναπαράγεται σε αυτόν τον βρόχο. Για να απενεργοποιήσετε τον βρόχο, πατήστε το κουμπί **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Κανένα**.

- **Λίστα αναπαραγωγής:** Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να ανασύρετε τη λίστα όλων των αρχείων βίντεο στον τρέχοντα φάκελο, προκειμένου να μεταβείτε σε άλλο βίντεο ή να προβάλετε τη λίστα χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
 - **Πληροφορίες:** Εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον βίντεο, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και του μεγέθους.
 - **Αργή προώθηση:** Αναπαράγει το βίντεο σε αργή κίνηση. Οι ταχύτητες αναπαραγωγής κυμαίνονται από 1/2X έως 1/16X. Πατήστε **▶▶** για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
 - **Βηματική κίνηση προς τα εμπρός:** Παγώνει το βίντεο και σας επιτρέπει να το αναπαραγάγετε καρέ-καρέ πατώντας το κουμπί **OK**.
 - **Μετάβαση στην ώρα:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να εισαγάγετε τον χρόνο του βίντεο (ώρες, λεπτά & δευτερόλεπτα) στον οποίο θα μεταβεί ο προβολέας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον χρόνο.
 - **Αναλογία διαστάσεων:** Εναλλάσσει μεταξύ των διαθέσιμων λόγων διαστάσεων (16:9, 4:3 και Αυτόματο).
- 6 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο και να επιστρέψετε στη λίστα των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε **↶** στο τηλεχειριστήριο.

Προβολή εικόνων


- 1 Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του προβολέα πατώντας **⬆** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**.



- 2 Επιλέξτε **USB** για να ανοίξετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. **Σημείωση:** Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας. Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία είναι ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση το όνομα.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας ή έναν φάκελο. Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο φάκελο, πατήστε το κουμπί **OK**. Για να επιστρέψετε στον μητρικό φάκελο, επιλέξτε **Επάνω φάκελος** στην οθόνη. Για να βγείτε από τον τρέχοντα φάκελο και τη συσκευή αποθήκευσης, πατήστε **↶** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** στην οθόνη. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας και περιμένετε περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, ο προβολέας θα εμφανίσει μια προεισκόπηση της εικόνας.
- 4 Πατήστε το κουμπί **OK** ή **▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών όλων των υποστηριζόμενων εικόνων στον τρέχοντα φάκελο από την επιλεγμένη εικόνα.
- 5 Κατά την προβολή διαφανειών, πατήστε **▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την προβολή διαφανειών. Πατήστε **◀▶** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην προηγούμενη/επόμενη εικόνα στον τρέχοντα φάκελο.

Ενώ αναπαράγεται μία εικόνα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να αποκρύψετε αμέσως τη γραμμή ελέγχου, πατήστε **▼** ή **↶**.

Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε **◀▶** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια ή να αλλάξετε την τιμή. Για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου μιας επιλογής, πατήστε **↶**.

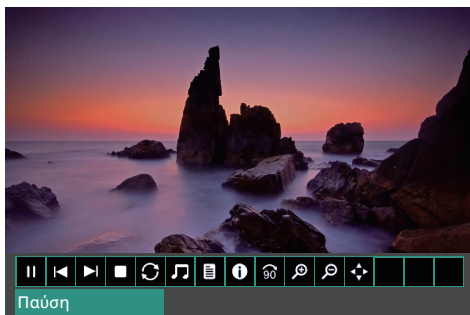

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στη γραμμή ελέγχου:

- **Αναπαραγωγή/Παύση:** Αναπαράγει ή διακόπτει την προβολή διαφανειών.
 - **Προηγ.:** Μεταβαίνει στην προηγούμενη εικόνα στον τρέχοντα φάκελο.
 - **Επόμενο:** Μεταβαίνει στην επόμενη εικόνα στον τρέχοντα φάκελο.
 - **Διακοπή:** Διακόπτει την προβολή διαφανειών και επιστρέφει στη λίστα των αρχείων εικόνας στον τρέχοντα φάκελο.
 - **Επανάληψη:** Εναλλαγή μεταξύ των επιλογών επανάληψης. Εάν επιλέξετε **Επανάληψη Κανενός**, ο προβολέας θα διακόψει την προβολή διαφανειών μετά την προβολή του τελευταίου αρχείου εικόνας στον τρέχοντα φάκελο. Εάν έχει επιλεγεί **Επανάληψη 1**, ο προβολέας θα αναπαραγάγει την τρέχουσα εικόνα της προβολής διαφανειών συνεχώς. Εάν έχει επιλεγεί **Επανάληψη ΟΛΩΝ**, ο προβολέας θα αναπαραγάγει συνεχώς όλα τα αρχεία εικόνας στον τρέχοντα φάκελο.
 - **Μουσική:** Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή υποστηριζόμενων αρχείων ήχου στον τρέχοντα φάκελο.
 - **Λίστα αναπαραγωγής:** Εμφανίζει τη λίστα όλων των αρχείων εικόνας στον τρέχοντα φάκελο, προκειμένου να επιλέξετε μια άλλη εικόνα για να ξεκινήσετε εκ νέου την προβολή διαφανειών ή να προβάλετε τη λίστα χωρίς να χρειάζεται να διακόψετε την προβολή διαφανειών.
 - **Πληροφορίες:** Εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εικόνα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και του μεγέθους.
 - **Περιστροφή:** Διακόπτει την προβολή διαφανειών και περιστρέφει την τρέχουσα εικόνα δεξιόστροφα κατά 90°.
 - **Μεγέθυνση:** Διακόπτει την προβολή διαφανειών και μεγεθύνει την τρέχουσα εικόνα.
 - **Σμίκρυνση:** Διακόπτει την προβολή διαφανειών και σμικρύνει την τρέχουσα εικόνα.
 - **Μετακίνηση προβολής:** Μετακινεί την τρέχουσα εικόνα έτσι ώστε άλλα μέρη της να είναι ορατά στην οθόνη προβολής. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η εικόνα έχει μεγεθυνθεί περισσότερο από 100%. Πατήστε τα κουτιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε την εικόνα.
- 6 Για να διακόψετε την προβολή διαφανειών και να επιστρέψετε στη λίστα των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.

7 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει στην αλλαγή των ρυθμίσεων του προβολέα.

Ρυθμίσεις εικόνας


- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε  ή το κουμπί **OK** για να αλλάξετε την τιμή.
 - **Λειτουργία εικόνας:** Επιλέξτε προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος για προβολή εικόνας ή βίντεο. Επιλέξτε **Χρήστης** για να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **Αντίθεση:** Ρύθμιση αντίθεσης χρώματος.
 - **Φωτεινότητα:** Ρύθμιση φωτεινότητας χρώματος.
 - **Χρώμα:** Ρύθμιση κορεσμού χρώματος.
 - **Ευκρίνεια:** Ορίστε ευκρίνεια εικόνας.
 - **Θερμ. χρώματος:** Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος.
 - **Αναλογία διαστάσεων:** Ρυθμίστε τον λόγο διαστάσεων οθόνης.
 - **Μείωση θορύβου:** Ρυθμίστε το επίπεδο μείωσης θορύβου.

	Λειτουργία εικόνας	Χρήστης
	Αντίθεση	50
	Φωτεινότητα	50
	Χρώμα	50
	Ευκρίνεια	50
	Απόχρωση	50
	Θερμ. χρώματος	Μεσαίο
	Αναλογία διαστάσεων	Αυτόματο
	Μείωση θορύβου	Προεπιλογή

Ρυθμίσεις ήχου


- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε  ή το κουμπί **OK** για να αλλάξετε την τιμή.
 - **Λειτουργία ήχου:** Επιλέξτε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου για τα βίντεο ή τη μουσική σας. Επιλέξτε **Χρήστης** για ενίσχυση ή περικοπή 5 ηχητικών συχνοτήτων (120 Hz, 500 Hz, 1,2 kHz, 3 kHz και 12 kHz).

- **Ισορροπία:** Ρυθμίστε την ένταση ήχου του αριστερού και του δεξιού ηχείου.
- **Αυτόματη ένταση ήχου:** Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για μείωση των ξαφνικών αλλαγών στην ένταση.

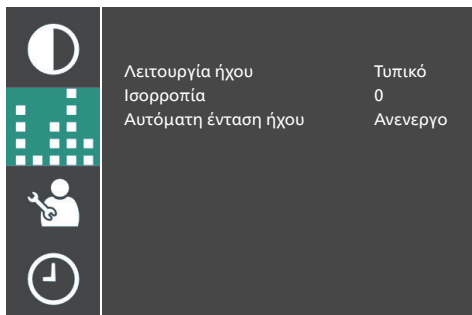


Ρυθμίσεις γλώσσας

- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Επιλέξτε **Γλώσσα OSD** και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού στην οθόνη.

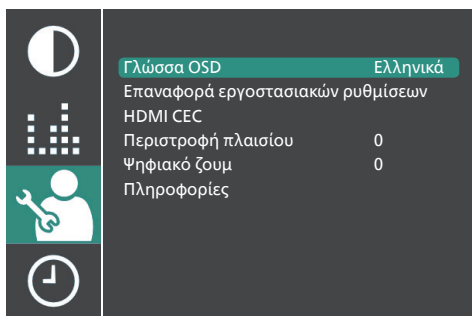


Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την επαναφορά του προβολέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί μετά την επαναφορά.

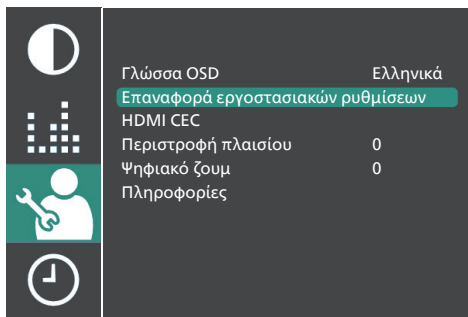

Περιστροφή/Αναστροφή οθόνης προβολής


- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Επιλέξτε **Περιστροφή πλαισίου** και, στη συνέχεια, πατήστε  ή το κουμπί **OK** για να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε την οθόνη προβολής.

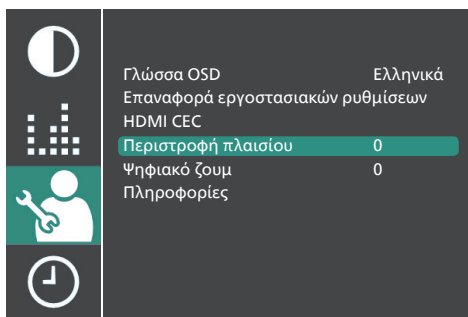

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αναστολής λειτουργίας

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο απενεργοποιείται αυτόματα ο προβολέας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι **Ανενεργο**.


- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Επιλέξτε **Χρονόμετρο ύπνου** και, στη συνέχεια, πατήστε  ή το κουμπί **OK** για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).

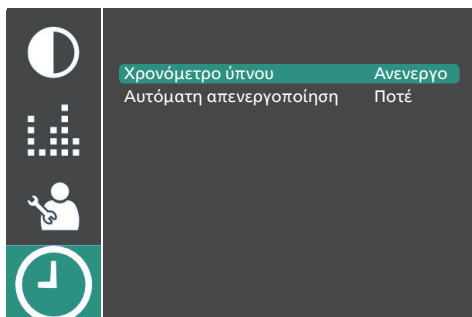

Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα ώστε ο προβολέας να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από την επιλεγμένη περίοδο αδράνειας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι *Ποτέ*.


- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Επιλέξτε *Αυτόματη απενεργοποίηση* και, στη συνέχεια, πατήστε  ή το κουμπί **OK** για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε ώρες).

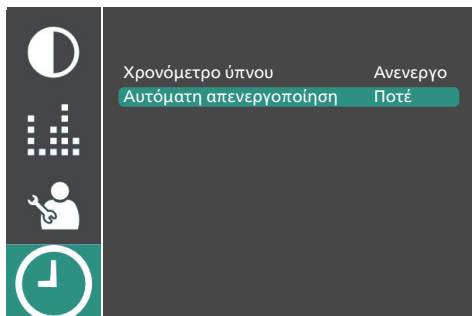

Ρυθμίσεις HDMI™ CEC

- 1 Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Επιλέξτε *HDMI CEC* και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Επιλέξτε μια επιλογή HDMI™ CEC και, στη συνέχεια, πατήστε  για να αλλάξετε την τιμή.
 - *HDMI CEC*: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CEC στον προβολέα.
 - *Αυτόματη αναμονή*: Εάν ενεργοποιηθεί, οι συνδεδεμένες συσκευές με δυνατότητα CEC εισέρχονται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής αφού απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

- *Έλεγχος συσκευής*: Ενεργοποιήστε αυτό το στοιχείο για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προβολέα για τον έλεγχο των συνδεδεμένων συσκευών με δυνατότητα CEC.
- *Λίστα συσκευών*: Πατήστε το κουμπί **OK** για αναζήτηση και προβολή της λίστας συνδεδεμένων συσκευών με ενεργοποιημένο CEC.

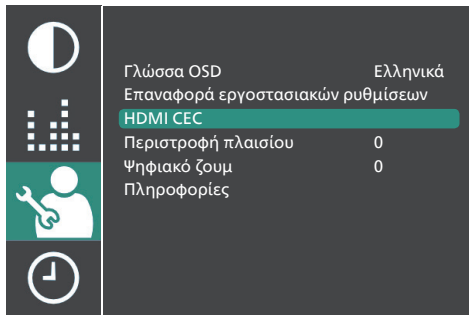

8 Συντήρηση

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν καθαρίζετε τον προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή εύκολα εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, λειαντικά, στίλβωτικά, οινόπνευμα κ.λπ.). Μην αφήνετε υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με υγρά καθαρισμού.

Σκουπίζετε απαλά τις επιφάνειες. Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε τις επιφάνειες.

Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πινέλο ή χαρτί καθαρισμού φακών για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά!

Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά για τον καθαρισμό του φακού προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο φίλμ επικάλυψης του φακού.

Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε το πλέον πρόσφατο λογισμικό του προβολέα στη διεύθυνση www.philips.com/support για να απολαμβάνετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη από τον προβολέα.

Προτού ενημερώσετε το λογισμικό του προβολέα, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε *Πληροφορίες* και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

	Γλώσσα OSD	Ελληνικά
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	
	HDMI CEC	
	Περисτροφή πλαισίου	0
	Ψηφιακό ζουμ	0
	Πληροφορίες	

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Μην απενεργοποιείτε τον προβολέα ή αφαιρείτε τη μονάδα flash USB κατά τη διάρκεια ενημέρωσης λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support, βρείτε το προϊόν σας (αριθμός μοντέλου: **NPX120/INT**), ανοίξτε τη σελίδα υποστήριξής του και εντοπίστε την επιλογή «**Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης**».
2. Κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης του λογισμικού σε μια μονάδα flash USB. Αποσυμπίστε το ληφθέν αρχείο και αποθηκεύστε το προκύπτον αρχείο στον ριζικό κατάλογο της μονάδας flash USB.
3. Απενεργοποιήστε τον προβολέα και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα flash USB στον προβολέα.
4. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. Η ενημέρωση λογισμικού ξεκινά αυτόματα. Η λυχνία LED τροφοδοσίας στον προβολέα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
5. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ενημέρωση.
6. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από τον προβολέα.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διακεκομμένη λειτουργία

- Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.
- 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας **⏻** δυο φορές.
 - 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
 - 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας **⏻**.
 - 4 Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών ή τον αντιπρόσωπό σας.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του προβολέα.	• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα.
Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του προβολέα.	• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Δεν υπάρχει εικόνα από την εξωτερική συσκευή HDMI™.	1. Ελέγξτε αν έχετε αλλάξει την πηγή εισόδου σε <i>HDMI</i>. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™. 3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HDMI™.
Δεν υπάρχει ήχος από την εξωτερική συνδεδεμένη συσκευή.	• Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης με την εξωτερική συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στην εξωτερική συσκευή. • Ενδέχεται να λειτουργούν μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή της συσκευής.
Δεν υπάρχει ήχος από εξωτερική συσκευή εξόδου HDMI™.	• Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ορίστε τη ρύθμιση ήχου σε Πολυκαναλικός (Ακατέργαστα δεδομένα) και Στερεοφωνικός (PCM).
Δεν υπάρχει ήχος κατά τη σύνδεση υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI™.	• Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται μόνο το αρχικό μενού και όχι η εικόνα από την εξωτερική συσκευή.	• Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. • Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη.
Εμφανίζεται μόνο το αρχικό μενού και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή.	• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε αν η ανάλυση υπολογιστή έχει οριστεί σε 1920*1080.

Πρόβλημα	Λύση
Ο προβολέας απενεργοποιείται.	- Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια θερμαίνεται. - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.
Ο προβολέας δεν μπορεί να αναγνώσει τη συσκευή αποθήκευσης USB.	- Ο προβολέας δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT. - Πραγματοποιήστε διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης USB σε μορφή FAT32 ή NTFS και χρησιμοποιήστε τη.
Ο προβολέας δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.	Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Η επιφάνεια του προβολέα είναι ζεστή.	Είναι φυσιολογικό να παράγεται μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία του προβολέα.
Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω σε φορητό υπολογιστή.	- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι σωστά συνδεδεμένο. - Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε οθόνη προβολέα.
Μαύρα / Λευκά εικονοστοιχεία	Μια οθόνη LCD ενδέχεται να περιέχει μικρό αριθμό εικονοστοιχείων που δεν λειτουργούν κανονικά (γνωστά και ως «νεκρά εικονοστοιχεία» ή «μαύρα εικονοστοιχεία»). Η οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν ελαττώματα εικονοστοιχείων δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης των ανωτέρω, μια οθόνη με όχι περισσότερα από 5 νεκρά ή μαύρα εικονοστοιχεία πληροί τις εργοστασιακές προδιαγραφές και αυτό δεν θεωρείται ελάττωμα στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Όσον αφορά τα στίγματα σκόνης: Ενδέχεται να εμφανιστούν στίγματα σκόνης κατά τη χρήση ενός προβολέα. Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης των ανωτέρω, μια οθόνη με όχι περισσότερα από 3 στίγματα σκόνης πληροί τις εργοστασιακές προδιαγραφές και αυτό δεν θεωρείται ελάττωμα στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Καθαρίστε τον φακό με ένα απαλό πανάκι ειδικά για γυαλί. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ροή ξηρού αέρα στο προϊόν από τις πλευρικές οπές για να καθαρίσετε τον οπτικό μηχανισμό στο εσωτερικό.

10 Παραρτήματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία/οπτική

Τεχνολογία οθόνης.....	LCD
Πηγή φωτός.....	Μονό LED W
Lumen.....	100
Ανάλυση	1280 x 720 εικονοστοιχεία
Υποστηριζόμενη ανάλυση	1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Διάρκεια ζωής LED.....	περισσότερες από 30.000 ώρες
Αναλογία αντίθεσης.....	3000:1
Αναλογία διαστάσεων.....	16:9
Αναλογία εμβέλειας.....	1,47:1
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)	Έως 65"
Απόσταση οθόνης	83" / 212 εκ. για οθόνη 65"
Λειτουργίες προβολής	4
Ρύθμιση εστίασης	μη αυτόματα
Διόρθωση Keystone.....	μη αυτόματα
Ψηφιακό ζουμ	ναι
Χρονόμετρο ύπνου	ναι

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία.....	2 x 5 W
Τύπος ηχείου	2.1 stereo
Εξισορρόπηση	ναι

Σύνδεση

Είσοδος HDMI™	×1
USB-A (έξοδος 5 V/2 A + εξωτερικός δίσκος)	×1
Έξοδος ήχου 3,5 mm	×1

Πηγή τροφοδοσίας

Κατανάλωση ενέργειας.....σε λειτουργία: 72 W	
..... αναμονή: 0,3 W	
Τροφοδοτικό AC.....	
..... Είσοδος: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4 A (μέγ.)	
..... Έξοδος: DC 24,0 V, 3,0 A, 72,0 W	

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφίας: BMP, PNG, JPEG

Διαστάσεις και βάρος

Χωρίς συσκευασία (Π x Β x Υ).....	225 x 190 x 102 mm
Με συσκευασία (Π x Β x Υ)	263 x 220 x 160 mm
Καθαρό βάρος.....	860 γρ. / 1,89 lb
Μεικτό βάρος.....	1,9 κιλά / 4,18 lb

Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C - 35 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	< 60°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Προβολέας NeoPix 120
2. Τηλεχειριστήριο
3. Τροφοδοτικό AC
4. Καλώδια ρεύματος (ΕΕ, ΗΒ, ΗΠΑ)
5. Μπαταρίες AAA για τηλεχειριστήριο
6. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης

Μοντέλο

NPX120/INT
EAN: 7640186961592
UPC: 793565993640

Δήλωση CE

- Το παρόν προϊόν πρέπει να συνδέεται σε διεπαφή USB μόνο έκδοσης USB 2.0 ή ανώτερης.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας του EUT δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35°C ούτε να είναι χαμηλότερη από 5°C.
- Το βύσμα θεωρείται συσκευή αποσύνδεσης του προσαρμογέα.

Δια του παρόντος, η Screeneo Innovation SA δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.



Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.philips.com.

Δήλωση FCC

15.19 Απαιτήσεις σήμανσης.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν ληφθείσες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

15.21 Πληροφορίες για τον χρήστη.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από την αρμόδια αρχή συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

15.105 Πληροφορίες για τον χρήστη.

Ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρεθεί σύμφωνος με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα εν λόγω όρια έχουν καθοριστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να

επιβεβαιωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, οι χρήστες μπορούν να προσπαθήσουν να διορθώσουν το πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή αλλάξτε θέση στην κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.

FCC ID: 2ASRT-NPX120

Κανονιστική συμμόρφωση για τον Καναδά

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τη δήλωση CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Δήλωση RSS-Gen & RSS-247: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα Industry Canada RSS.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- 1 Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει παρεμβολές και
- 2 Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής.

Άλλες ειδοποιήσεις

Η προστασία του περιβάλλοντος ως μέρος ενός βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικό μέλημα της Screeneo Innovation SA. Η Screeneo Innovation SA επιθυμεί να εφαρμόζει συστήματα που σέβονται το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η εταιρεία αποφάσισε να ενσωματώσει την περιβαλλοντική απόδοση στον κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων, από την παραγωγή έως τη χρήση και την απόρριψη.

Μπαταρίες: Εάν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, πρέπει να απορριφθούν σε κατάλληλο σημείο συλλογής.



Προϊόν: Το σύμβολο διαγραμμένου κάδο απορριμμάτων στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν ανήκει στην οικογένεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ως προς αυτό, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σας ζητούν να το απορρίψετε επιλεκτικά:

- Σε σημεία πώλησης σε περίπτωση αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού.
- Στα σημεία συλλογής που διατίθενται τοπικά (κέντρο απόθεσης, επιλεκτική συλλογή κ.λπ.).

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην επαναχρησιμοποίηση και αναβάθμιση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η συσκευασία χαρτιού και χαρτονιού μπορεί να απορριφθεί ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Ανακυκλώστε το πλαστικό περιτύλιγμα ή απορρίψτε το στα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της χώρας σας.

Εμπορικά σήματα: Τυχόν αναφορές σε εμπορικά σήματα σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Η απουσία εμπορικών σημάτων® και™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι αυτές οι αποκλειστικές ορολογίες αποτελούν ελεύθερα εμπορικά σήματα. Τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Screeneo Innovation SA αποποιείται οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά τα σήματα.

Η Screeneo Innovation SA και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστος ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι λόγω ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων

τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Screeneo Innovation SA.

Η Screeneo Innovation SA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση τυχόν επιλογών ή αναλωσίμων υλικών εκτός αυτών που ορίζονται ως αυθεντικά προϊόντα της Screeneo Innovation SA/PHILIPS ή εγκεκριμένα προϊόντα από τη Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Η Screeneo Innovation SA δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές οι οποίες σημειώνονται λόγω της χρήσης τυχόν καλωδίων διασύνδεσης άλλων εκτός από αυτά που καθορίζονται ως προϊόντα εγκεκριμένα από την Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση κανενός τμήματος της παρούσας έκδοσης με οποιαδήποτε μορφή ή οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μέσω φωτοαντιγράφων, ηχογράφησης ή με όποιο άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Screeneo Innovation SA. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν σχεδιαστεί μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν. Η Screeneo Innovation SA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμογή τους σε άλλες συσκευές.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι ένα έγγραφο που δεν αποτελεί σύμβαση.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων, σφαλμάτων εκτύπωσης και αλλαγών.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το σύμβολο HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.

NeoPix 120

2022 © Screeneo Innovation SA. All rights reserved.

EL