


Bruksanvisning

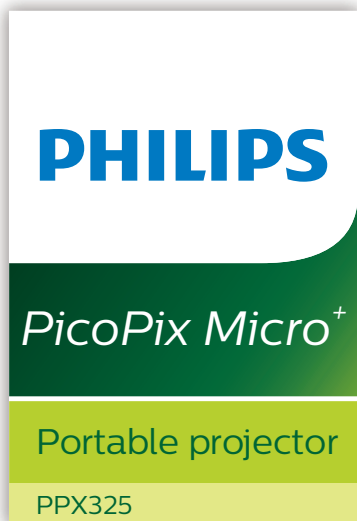

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehållsförteckning

Inledning	3	7 Bilaga	16
Bästa kund	3	Tekniska data	16
Om denna bruksanvisning	3	CE-meddelande	16
Innehåll	3	FCC-förklaring	17
Kundtjänstcenter	3	Kanadas regelefterlevnad	17
1 Allmän säkerhets-information	4	Annat meddelande	17
Konfigurera produkten	4		
Reparationer	4		
Nätaggregat	5		
2 Översikt	5		
Vy bakifrån	5		
Vy från sidan	6		
3 Anslut	6		
HDMI-anslutning för bildprojektion	6		
Anslutning till din smartphone	7		
Fjärrkontroll	8		
4 Använda enheten	9		
Placera projektorn	9		
Ansluta strömförsörjning	9		
Slå på och konfigurera	9		
Ansluta till externa högtalare eller hörlurar	10		
Placeringsalternativ	11		
5 Ändra inställningar	12		
Språkinställningar	12		
Bildinställningar	12		
Inställningar för kontroll av strömförbrukning	13		
Återställ standardinställningar	13		
Andra inställningar	13		
6 Service	14		
Vård av inbyggt batteri	14		
Rengöring	14		
Uppdatera programvaran	14		
Felsökning	15		

Inledning

Bästa kund

Tack för att du har köpt denna projektor.

Vi hoppas att du gillar produkten och de många funktioner den erbjuder!

Om denna bruksanvisning

Snabbstartsguiden som medföljer denna produkt låter dig börja använda denna produkt snabbt och enkelt. Detaljerade beskrivningar finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

Läs hela bruksanvisningen noggrant. Följ alla säkerhetsanvisningar för att garantera korrekt användning av denna produkt (se **Allmän säkerhets-information, sida 4**).

Tillverkaren tar inget ansvar för dessa instruktioner om de inte följs.

Symboler som används

Avisering



Felsökning

Denna symbol anger tips som hjälper dig att använda denna produkt mer effektivt och enkelt.

FARA!



Risk för personskada!

Denna symbol varnar gällande risk för personskada. Fysisk skada eller skada på egendom kan bero på felaktig hantering.

WARNING!




Skada på produkten eller förlust av data!

Denna symbol varnar för skador på produkten och eventuell förlust av data. Skada kan bero på felaktig hantering.

Innehåll

- ① Projektor PicoPix Micro (PPX325)
- ② USB-kabel
- ③ Snabbstartsguide
- ④ Kabel för HDMI till mini-HDMI
- ⑤ Fjärrkontroll med två AAA-batterier

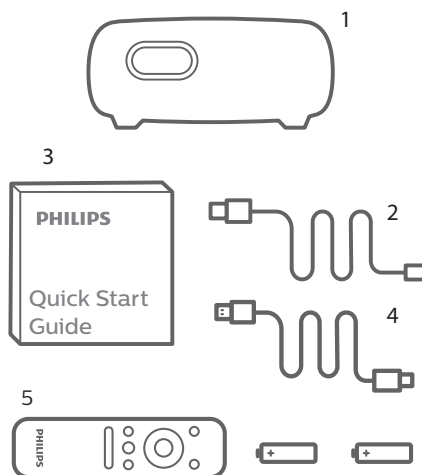

Kundtjänstcenter

Du hittar telefonnumret till support i garantikortet eller online:

Webb: www.philips.com/support

E-post: philips.projector.eu@scree neo.com

Internationellt telefonnummer: +41 215 391 665

Fråga din leverantör om internationella samtalskostnader!

Den elektroniska bruksanvisningen finns på <https://support.scree neo.com>

Ett gemensamt forum finns på <https://community.scree neo.com>

1 Allmän säkerhetsinformation

Observera alla angivna varnings- och säkerhetsanvisningar. Gör inga ändringar eller inställningar som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Felaktig användning och hantering kan leda till personskada, skada på produkten eller förlust av data.

Konfigurera produkten

Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Placera produkten på en stabil och plan yta. För att undvika eventuella personskador eller skada på produkten ska du placera alla kablar så att ingen snubblar över dem.

Använd inte produkten i fuktiga rum. Rör aldrig strömkabeln eller nätanslutningen med våta händer.

Produkten måste ha tillräcklig ventilation och får inte vara täckt. Placera inte produkten i slutna skåp, lådor eller andra höljen när den används.

Skydda produkten från direkt solljus, värme, intensiva förändringar i temperatur och fukt. Placera inte produkten i närheten av värmeelement eller luftkonditioneringsapparater. Observera informationen om temperatur som anges i de tekniska data (se **Tekniska data, sida 16**).

Långvarig användning av produkten innebär att ytan blir varm. Vid överhettning växlar produkten automatiskt till viloläge.

Se till att vätskor inte tar sig in i produkten. Stäng av produkten och koppla bort den från elnätet om vätskor eller främmande ämnen tränger in i produkten. Låt produkten kontrolleras av ett auktoriserat servicecenter.

Hantera alltid produkten försiktigt. Undvik att röra vid linsen. Placera aldrig tunga eller vassa föremål på produkten eller strömkabeln.

Om produkten blir för varm eller avger rök ska du stänga av den omedelbart och dra ur strömkabeln. Låt produkten kontrolleras av ett auktoriserat servicecenter. Håll produkten borta från öppen eld (som ljus).

Produkten har ett inbyggt litiumbatteri. Demontera och modifiera inte. Det inbyggda batteriet bör endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal.

Försök inte byta ut det inbyggda batteriet. Felaktig hantering eller fel typ av batteri kan skada produkten eller orsaka personskada.

FARA!



Risk för explosion med fel typ av batterier!

Det finns risk för explosion om fel batterityp används.

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller inbyggda batterier) för överdriven värme såsom direkt solen eller öppen eld.

Under följande förhållanden kan fukt uppträda inuti produkten som kan leda till funktionsstörningar:

- om produkten flyttas från ett kallt till ett varmt område,
- efter att ett kallt rum värms upp,
- när produkten placeras i ett fuktigt rum.

Gör följande för att undvika uppbyggnad av fukt:

- 1 Förslut produkten i en plastpåse innan du flyttar den till ett annat rum för att låta den anpassas till rumsförhållandena.
- 2 Vänta en till två timmar innan du tar ut produkten ur plastpåsen.

Produkten ska inte användas i en mycket dammig miljö. Dammpartiklar och andra främmande föremål kan skada produkten.

Utsätt inte produkten för extrema vibrationer. Detta kan skada de inre komponenterna.

Låt inte barn hantera produkten utan övervakning. Förpackningsmaterialet ska hållas utom räckhåll för barn.

För din egen säkerhet ska du inte använda produkten vid åskväder och blixtnedslag.

Reparationer

Reparera inte produkten själv. Felaktigt underhåll kan leda till personskador eller produktskada. Produkten måste repareras av ett auktoriserat servicecenter.

Information om auktoriserade servicecenter finns på garantikortet som medföljer produkten.

Ta inte bort typskylten från denna produkt då detta upphäver garantin.

Nätaggregat

Använd endast en certifierad strömadapter. Kontrollera om nätspänningen på strömförsörjningen matchar den nätspänning som finns på installationsplatsen. Denna produkt överensstämmer med den spänningstyp som anges på produkten.

Eluttaget ska monteras nära produkten och vara lättillgängligt.

Kapaciteten hos det inbyggda batteriet minskar med tiden. Om produkten enbart fungerar med en extern strömförsörjning så är det inbyggda batteriet trasigt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut det inbyggda batteriet.

VARNING!



Använd alltid knappen  för att stänga av projektorn.

Stäng av produkten och dra ut kontakten ur eluttaget innan du rengör ytan (**se Rengöring, sida 14**). Använd en mjuk och luddfri trasa. Använd aldrig flytande, gasformiga eller lättantändliga rengöringsmedel (sprayer, slipmedel, polermedel eller alkohol). Låt inte fukt komma in i produkten.

FARA!




Risk för ögonirritation!

Denna produkt är utrustad med en LED-lampa med hög effekt (Light Emitting Diode) som avger mycket starkt ljus. Titta inte direkt in i projektorlinsen under användning. Detta kan orsaka ögonirritation eller -skada.

2 Översikt

Vy bakifrån

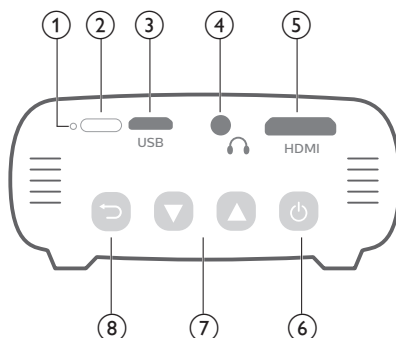

① Återställningsknapp

Återställer projektorn till fabriksinställningarna (använd en liten nål för att trycka på återställningsknappen).

② IR-sensor

③ Micro USB-port

Anslut till nätaggregatet.

④

3,5 mm ljudutgång – anslut till externa högtalare eller hörlurar.

⑤ Mini HDMI-port

Anslut till HDMI-utgången på en uppspelningsenhet.

⑥

- Håll inne i tre sekunder för att slå på eller stänga av projektorn.
- Öppna inställningsmenyn.
- Bekräfta ett val eller en post.
- När projektorn är på lyser lysdioden blått. När projektorn är avstängd slocknar lysdioden.
- När projektorn laddas lyser lysdioden rött oavsett om projektorn slås på eller av.


⑦

- Navigera i menyalternativ.
- Höja eller sänka volym.

⑧

Återgå till föregående menyskärm.

Vy från sidan

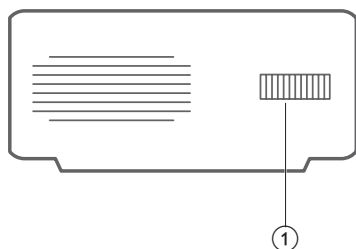

- ① **Justeringsvred för fokus**
Justera bildens skärpa.


3 Anslut

Avisering



Du måste ansluta projektorn till en HDMI-enhet, så att projiceringsskärmen kan visa bilder.

Se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du upprättar eller ändrar på några anslutningar.

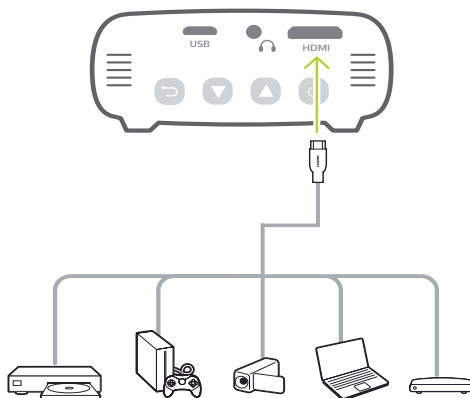

HDMI-anslutning för bildprojektion

Anslut en uppspelningsenhet (t.ex. en Blu-ray-spelare, spelkonsol, videokamera, digitalkamera eller dator) till projektorn via en HDMI-anslutning. Med denna anslutning visas bilder på projektionsskärmen och ljud spelas upp från projektorn.

- Använd en HDMI-kabel för att ansluta projektorns **HDMI**-anslutning (mini HDMI-port) till HDMI-utgången på uppspelningsenheten.


Använd en adapter för mini-HDMI för anslutningen om så krävs.

Anslutning till din smartphone

iPhone eller iPad med Lightning-anslutning:

Använd den officiella digitala AV-adaptern för Lightning

- **Alternativ 1:** en HDMI till mini HDMI-kabel från Apple-adaptern till projektorn.
- **Alternativ 2:** en normal HDMI-kabel till HDMI till mini HDMI-adaptern (medföljer i förpackningen).
- **Alternativ 3:** Google Chromecast-dongel ansluten direkt till projektorn, din iPhone kommer då att skicka allt innehåll till projektorn.

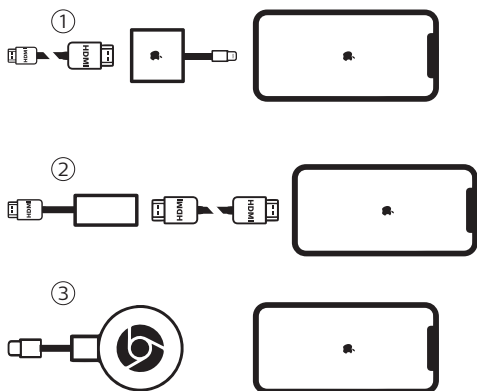

Smartphones/iPad Pro/MacBook/Andra bärbara datorer eller en surfplatta med USB-C-anslutning:

Kontrollera om din enhet med USB-C har stöd för HDMI (video) via USB-C då vissa smartphones bara har stöd för laddning via USB-C.

- **Alternativ 1:** anslut en USB-C till HDMI-kabel direkt till projektorn med HDMI till mini HDMI-adaptern (medföljer i förpackningen)

- **Alternativ 2:** anslut en USB-C till mini HDMI-kabel direkt till projektorn
- **Alternativ 3:** anslut en USB-C-adapter till din smartphone, sedan en HDMI till mini HDMI-kabel till projektorn
- **Alternativ 4:** anslut en USB-C-adapter till din smartphone, sedan en HDMI-kabel och använd HDMI till mini HDMI-adaptern till projektorn
- **Alternativ 5:** använd en dedicerad adapter (som Apples digitala AV-adapter) från enheten till projektorn
- **Alternativ 6:** Google Chromecast-dongel ansluten direkt till projektorn, din enhet kommer då att skicka allt innehåll till projektorn


Smartphones med MHL-anslutning:

Din smartphone kan ha en micro USB-anslutning med MHL-teknik (gamla smartphones)

Se till att din smartphone har stöd för MHL via micro USB-porten då vissa billigare smartphones bara har stöd för laddning via micro USB.

Om din smartphone är kompatibel kan du ansluta din smartphone direkt till projektorn med hjälp av en MHL-adapter till en HDMI-kabel.

ENHET



PROJEKTOR


ENHET



Ström

PROJEKTOR

Fjärrkontroll

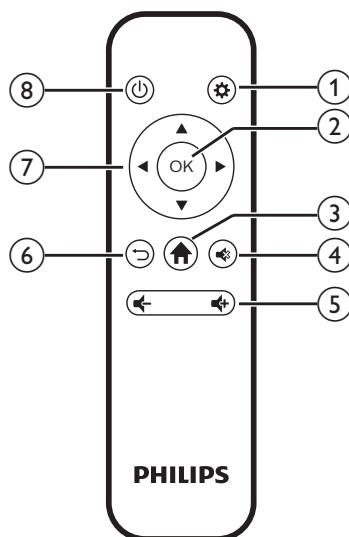

- ① Öppna inställningsmenyn.
- ② **OK**
Bekräfta ett val eller en post.
- ③ Öppna startsidan.
- ④ Tysta eller återställ volym.
- ⑤ Höja eller sänka volym.
- ⑥ Återgå till föregående menyskärm.
- ⑦ **Navigeringsknappar**
 - Navigera i menyalternativ.
 - Tryck på för att ändra ett val.
- ⑧
 - Tryck på och håll nedtryckt i en sekund för att slå på eller stänga av projektorn.
 - När projektorn är på lyser lysdioden blått. När projektorn är avstängd slocknar lysdioden.
 - När projektorn laddas lyser lysdioden rött oavsett om projektorn slås på eller av.

4 Använda enheten

Avisering



Du måste ansluta projektorn till en HDMI-enhet, så att projekteringssskärmen kan visa bilder (se **Anslut, sida 6**).

Placera projektorn

Placera projektorn på en plan yta framför projektoringsytan.

Du kan också montera projektorn i olika konfigurationer

(se **Placeringsalternativ, sida 11**).

Ansluta strömförsörjning

Projektorn kan drivas av antingen extern ström eller ett inbyggt batteri.


WARNING!



Använd alltid knappen  för att slå på och stänga av projektorn.

Använda med extern strömkälla

- 1 Använd den medföljande USB-kabeln, anslut projektorns **USB**-port till USB-porten på din dator eller strömadapter (medföljer inte).

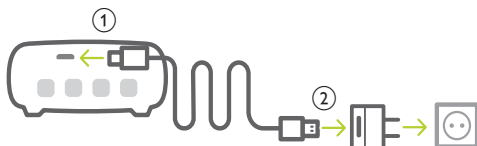

Använda med det inbyggda batteriet

Projektorn kan också användas med ett inbyggt batteri för mobilitet.

Ladda projektorn

Ladda projektorn under 1,5 timme före första användning.

Ladda projektorn när symbolen för lågt batteri visas i mitten av den projicerade bilden.

- För att ladda projektorn ska du ansluta den till ett extern nätaggregat enligt beskrivningen i avsnittet "Använda med extern strömkälla".
- Vid laddning lyser lysdioden på projektorn rött. När den är fullt laddad släcks den röda lysdioden.

Avisering



Kapaciteten hos det inbyggda batteriet minskar med tiden. Om projektorn endast fungerar med en extern strömförsörjning är det inbyggda batteriet defekt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut det inbyggda batteriet.

Slå på och konfigurera

- 1 Håll inne  på projektorn i tre sekunder för att slå på eller stänga av projektorn.
 - När projektorn är på lyser projektorns lysdiod blått, om projektorn inte laddas.
 - Vid laddning växlar projektorns lysdiod färg till rött, oavsett om projektorn slås av eller på.

Ställa in språket

- 1 Tryck på  på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja *Language* (Språk), och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på / för att välja språk.

	Language	English
	SW Version	V1.0.2
	HW Version	V2
	Soft. Update	
	Full Reset	

Ändra bildens storlek

Projektionsskärmens storlek (eller bildstorleken) bestäms av avståndet mellan projektorns lins och projektytan.


- Du kan också använda digital zoom för att minska skärmstorleken med upp till 50 %. Tryck på  på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja *Digital Zoom*, och tryck på **OK**. Tryck sedan på / för att justera bildstorleken.

	Picture Preset	Cinema
	Picture Adj.	
	Color Temp.	Standard
	Proj. Direc.	Front proj.
	Digital Zoom	100

- Projektorns bildstorlek är upp till 65”.
- Projektorns avstånd är 80 till 200 cm.

Justering av bildens skärpa

Vrid på fokusvredet på sidan av projektorn för att justera bildens fokus.

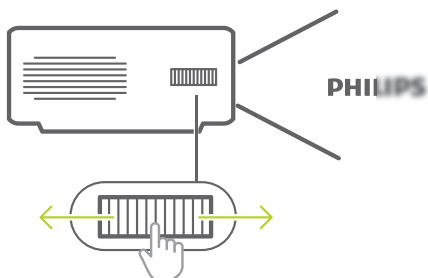

Ansluta till externa högtalare eller hörlurar

Anslut externa högtalare eller hörlurar till projektorn. Med denna anslutning spelas ljud från projektorn upp via de externa högtalarna eller hörlurarna.

FARA!




Risk för hörselskador!

Innan du ansluter hörlurarna ska du sänka volymen på projektorn.

Använd inte projektorn under längre tid vid hög volym, särskilt inte om du använder hörlurar. Detta kan leda till hörselskador.

- Använd en 3,5 mm ljudkabel och anslut kontakten  på projektorn till den analoga ljudingången (3,5 mm uttag eller röda och vita uttag) på de externa högtalarna. Eller anslut -kontakten till projektorn eller ett par hörlurar.

- Projektorns högtalare inaktiveras automatiskt när de externa högtalarna eller hörlurarna ansluts till projektorn.

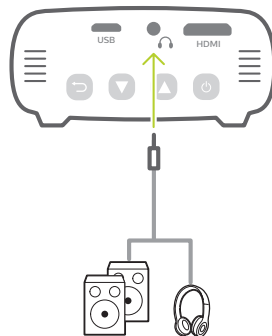

- Tryck på / för att justera volymen till en behaglig nivå när du ansluter till hörlurarna.

Placeringsalternativ

Du kan montera projektorn i följande konfigurationer. Följ riktlinjerna nedan för projektorns olika placeringsalternativ.

Avisering




För montering i taket bör du köpa ett projektorfäste som rekommenderas av en installatör och följa instruktionerna som medföljer.

Innan du monterar i taket ska du se till att det kan bära vikten på projektorn och monteringsatsen.

För takmontering måste denna produkt fästas säkert i taket i enlighet med monteringsanvisningarna. Felaktig takmontering kan leda till olycka, personskada eller skada på egendom.

På ett bord framför


- 1 Placera projektorn på ett bord framför projektionsskärmen. Detta är det vanligaste sättet att placera projektorn för snabb installation och mobilitet.

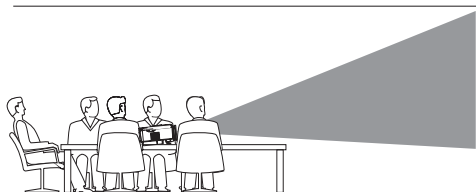

- 2 För att justera projiceringen till rätt position trycker du på  på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja *Proj. Direc. - Front proj.* (Proj. direk. - Proj. fram), och tryck på **OK**.

I taket framför


- 1 Montera projektorn i taket med ovensidan uppåt framför projektionsskärmen. En projektorfäste krävs för att montera projektorn i taket.

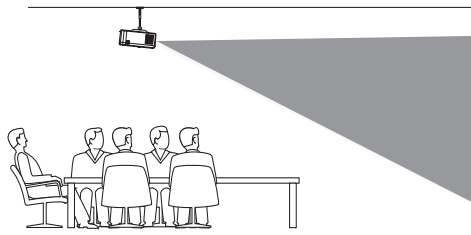

- 2 För att justera projiceringen till rätt position trycker du på  på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja *Proj. Direc. - Rev front proj.* (Proj. direk. - Rev. Proj. fram), och tryck på **OK**.

På ett bord bakom


- 1 Placera projektorn på ett bord bakom projektionsskärmen. En specifik skärm för bakre projektion krävs.

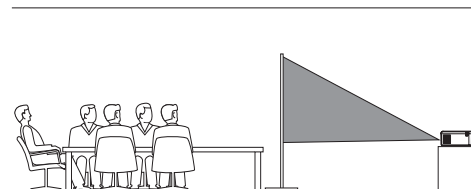

- 2 För att justera projiceringen till rätt position trycker du på  på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja *Proj. Direc. - Rear proj.* (Proj. direk. - Proj. bak), och tryck på **OK**.

I taket bakom

- 1 Montera projektorn i taket med ovansidan uppåt bakom projektionsskärmen. För att montera projektorn i taket bakom skärmen krävs ett projektorfäste och en specifik skärm för bakre projektion.

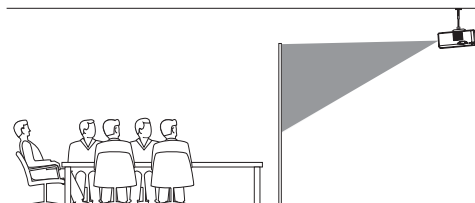

- 2 För att justera projiceringen till rätt position trycker du på på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja *Proj. Direc.* - *Rev. rear proj.* (Proj. direk. - Rev. Proj. bak), och tryck på **OK**.

5 Ändra inställningar

Detta avsnitt hjälper dig att ändra projektorns inställningar.

- 1 Tryck på på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn.
- 2 Tryck på / för att navigera bland menyalternativen, tryck sedan på på projektorn för att bekräfta inställningarna.

	Eco Mode	On
	Picture Preset	Vivid
	Volume	50
	Sleep Timer	Off
	Display Duration	15
	Position	Center

Språkinställningar

Välj önskat språk för skärmmenyn.

- Gå till *Language* (Språk) och tryck på **OK** och sedan / för att välja språk.

Bildinställningar

- *Picture Preset* (Förinställning av bild): Välj en fördefinierad färgmättnad för bild- och videovisning.

	Cinema	
	Standard	
	Vivid	Vivid
	User	
	Picture Preset	
	Picture Adj.	
	Color Temp.	Standard
	Proj. Direc.	Front proj.
	Digital Zoom	100

- *Picture Adj.* (Bildjust.): Justera *Brightness/Contrast/Saturation/Toneburst/Sharpness* (Ljusstyrka/Kontrast/Mättnad/Toneburst/Skärpä) med värdena från 0 till 100.

	Brightness	
	Contrast	
	Saturation	
	Toneburst	
	Sharpness	
Picture P		hema
Picture A		
Color Te		Standard
Proj. Direc.		Front proj.
Digital Zoom		100

- *Color Temp.* (Förgtemp.): Ställ in på *Warm* (Varm) för att förstärka varmare färger såsom rött. Ställ in på *Cool* (Kall) för att göra bilden mer blåaktig. Ställ in på *User* (Användaranpassad) för att anpassa färgvärden i RGB-läge.
- *Proj. Direc.* (Proj. direk.): Justera projektionen till rätt position baserat på monteringen av projektorn.
- *Digital Zoom*: Skala projektionsbilden inom intervallet från 50 till 100 %.

Inställningar för kontroll av strömförbrukning

Gå till följande menyalternativ för att styra strömförbrukningen.

- *Sleep Timer* (Vilotimer): Välj ett tidsalternativ som stänger av projektorn automatiskt efter en viss tidsperiod.

	Off	
	30 Min	On
Picture P	1 H	User
Volume	2 H	50
Sleep Ti	3 H	Off
Display	4 H	15
Position		Center

- *ECO Mode* (ECO-läge): Aktivera eller inaktivera energisparläge. Om *On* (På) är valt aktiveras energisparläge när batteriet börjar bli urladdat.
- *Display Duration* (Bildens varaktighet): Välj en timer för att automatiskt slå av skärmen när projektorn inte används.

Eco Mode	On
Picture P	User
Volume	50
Sleep Ti	Off
Display	15
Position	Center

Återställ standardinställningar

Om projektorn inte fungerar normalt ska du återställa projektorn till standardinställningarna. Återställningen raderar alla aktuella inställningar.

- Gå till *Full Reset* (Full återst.) och tryck på **OK**. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningen.

Andra inställningar

- *Position*: Ställ om inställningsmenyns position på projektionsskärmen när den visas.

Eco Mode	On
Picture Preset	User
Volume	50
Sleep Ti	Off
Display	Show
Position	Center

- *Volume* (Volym): Justera projektorns volym.
- *SW Version* (PV-version): Visar den aktuella programvaruversionen på projektorn.
- *HW Version* (Hårdvaruversion): Visar projektorns aktuella hårdvaruversion.
- *Soft. Update* (PV.-uppdät.): Uppgradera systemets programvara via en USB-enhet (**se Uppdatera programvaran, sida 14**).

6 Service

Vård av inbyggd batteri

Kapaciteten hos det inbyggda batteriet minskar med tiden. Du kan förlänga batteriets livslängd genom att observera följande punkter:

- Utan ett strömkälla drivs projektorn med det inbyggda batteriet. När batteriet inte har tillräckligt med ström stängs projektorn av. Anslut i så fall projektorn till strömkällan.
- Ladda batteriet regelbundet. Förvara inte projektorn med ett helt urladdat batteri.
- Om projektorn inte används på flera veckor ska du använda projektorn för att ladda ur batteriet något innan du förvarar den.
- Håll projektorn och batteriet borta från värmekällor.
- Om det inte går att ladda projektorn efter att strömförsörjningen anslutits kan du använda en liten nål för att trycka på återställningsknappen (ett litet hål) precis bredvid projektorns **USB**-port.

Observation om kraftig urladdning av batteriet

När det inbyggda batteriet är kraftigt urladdat kan det ta längre tid innan själva laddningsprocessen påbörjas. I detta fall ska du ladda projektorn i minst fem timmar innan du använder den.

FARA!



Risk för explosion med fel typ av batterier!

Försök inte byta ut det inbyggda batteriet.

Rengöring

FARA!



Instruktioner för rengöring!

Använd en mjuk och luddfri trasa. Använd aldrig flytande eller lättantändliga rengöringsmedel (sprayer, slipmedel, polermedel, alkohol, etc.). Låt inte fukt komma in i projektorn. Spraya inte projektorn med någon rengöringsvätska.

Torka försiktigt av ytorna. Var försiktig så att du inte repar ytorna.

Rengöra linsen

Använd en mjuk borste eller linsrengöringsduk för att rengöra projektorns lins.

FARA!



Använd inte flytande rengöringsmedel!

Använd inte flytande rengöringsmedel för att rengöra linsen då detta kan skada beläggningen på den.

Uppdatera programvaran

Projektorns senaste programvara finns på www.philips.com/support. Den erbjuder de bästa funktionerna och support för projektorn.

Kontrollera den aktuella programvaruversionen innan du uppdaterar projektorns programvara:

- Tryck på  på projektorn, när den är på, för att öppna inställningsmenyn, navigera sedan för att välja **SW Version** (PV-version).

WARNING!



Stäng inte av projektorn eller ta bort USB-minnesenheten under uppdateringen.

Uppdatera programvaran via USB

- 1 Kontrollera den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support. Leta reda på din produkt (modellnummer: PPX325), och hitta "Program och Drivrutiner".
- 2 Ladda ner programmet till USB-minnet. Packa upp den nedladdade programfilen och spara den i USB-minnets rotkatalog.
 - När du har packat upp den kopierar du filen till USB-minnet.
- 3 Anslut USB-minnesenheten till USB-porten på projektorn.
 - Det är rekommenderat att använda extern strömförsörjning vid anslutning av ett USB-minne.
- 4 Slå på projektorn och använd extern strömförsörjning. Tryck på  för att öppna inställningsmenyn, och navigera för att välja **Soft. Update** (PV.-uppdät.), och tryck sedan på  för att starta uppdateringsprocessen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen.

Felsökning

Stänga av och slå på enheten

Om ett problem uppstår som inte kan åtgärdas med instruktionerna i denna bruksanvisning ska du följa stegen som ges här.

- 1 Stäng av projektorn med ⏻.
- 2 Vänta minst tio sekunder.
- 3 Slå på projektorn igen med ⏻.
- 4 Kontakta vårt tekniska servicecenter eller din återförsäljare om problemet kvarstår.

Problem	Lösningar
Det går inte att slå på projektorn.	• Koppla bort och anslut sedan strömkabeln igen. Försök sedan att slå på projektorn igen. • Låg batterinivå. Anslut projektorn till en extern strömkälla.
Projektionsskärmen visar inga bilder.	• Du måste ansluta projektorn till en HDMI- eller USB-C-enhet så att projektionsskärmen kan visa bilder (se Anslut, sida 6). • Kontrollera om videoutgången på den externa enheten är påslagen.
Projektorn laddas långsamt.	• När den slås på används först den externa strömkällan för att driva projektorn och oanvänd ström laddar batteriet. • Ladda projektorn när den är avstängd för snabbare laddning.
Det går inte att stänga av projektorn.	• Tryck på och håll ⏻ intryckt i mer än tio sekunder. Koppla ur strömsladden, om detta inte fungerar.
Ingen bild från den externa HDMI-enheten.	• Koppla bort HDMI-kabeln eller stäng av HDMI-enheten. • Vänta i tre sekunder. • Anslut HDMI-kabeln eller slå på HDMI-enheten igen.
Inget ljud från den externa anslutna enheten.	• Kontrollera kablarna till den externa enheten. • Kontrollera att ljudet är aktiverat på den externa enheten. • Endast originalkablarna från enhetstillverkaren bör användas.
Inget ljud från den externa HDMI-utmatningsenheten.	• Ställ ljudinställningen på Multichannel (Raw data) (multikanal, rådata) och Stereo (PCM) (stereo (PCM)).
Inget ljud när jag ansluter datorn via en HDMI-kabel.	• Kontrollera att ljudet är aktiverat på datorn.
Projektorn stänger av sig själv.	• Låg batterinivå. • När projektorn används under en längre tid blir ytan varm. • Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten.
Temperaturen på projektorns yta är varm.	• Denna projektor generera måttlig värme under normal användning.
Vad ska jag göra om projektorn inte fungerar när den ansluts till en bärbar dator?	• Kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt ansluten. • Se till att den bärbara datorn har konfigurerats till projektorns skärm.

7 Bilaga

Tekniska data

Teknik/optisk

Skärmteknik	DLP
Ljuskälla	OSRAM LED
Upplösning	854 × 480 pixlar
Upplösning som stöds	1920 × 1080 pixlar
LED-livslängd	mer än 20 000 timmar
Kontrastförhållande	600:1
Bildformat	16:9
Kastförhållande	1,2:1
Läge för ljusstyrka	normal/eko
Bildstorlek (diagonalt)	10" till 70"
Bildens avstånd	80-200 cm
Fokusjustering	manuell
Digital zoom	ja
Projiceringslägen	framifrån, bakifrån, tak, bakifrån tak

Ljud

Inbyggd högtalare	3 W
-------------------------	-----

Anslutning

USB (på projektorn)	endast ström
USB (på den medföljande USB-kabeln)	Endast för programuppdatering
Mini HDMI	× 1
Analog ljudutgång (3,5 mm)	× 1

Strömkälla

Strömkälla	microUSB-port (DC 5 V, 2,4 A)
Inbyggt batteri	3000 mAh
.....	räcker upp till tre timmar

Produktinformation

Mått (B × D × H)	76 × 74 × 34 mm
.....	2,99 × 2,91 × 1,34 tum
Vikt	215 g
Driftstemperatur:	5–35 °C
Förvaringstemperatur	< 60 °C

Förpackningens innehåll

Projektor PicoPix Micro⁺, USB-kabel,
snabbstartsguide

CE-meddelande

- Produkten får endast anslutas till ett USB-gränssnitt med version USB 2.0 eller senare.
- Adapter ska monteras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
- Driftstemperaturen för din EUT får inte överstiga 35 °C och bör inte vara lägre än 5 °C.
- Kontakten anses vara en enhet som ej är ansluten till adaptern.



Försäkras om efterlevnad kan ses på
webbplatsen www.philips.com.

FCC-förklaring

15.19 Märkningskrav.

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Driften måste underkasta sig följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera mottagna störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

15.21 Information till användaren.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

15.105 Information till användaren.

Denna utrustning har testats och konstaterats överensstämma med gränserna för en digital klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, bör användaren försöka häva störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker om hjälp.

FCC-ID: 2ASRT-PPX325

Kanadas regelefterlevnad

Denna enhet uppfyller kraven från Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen & RSS-247-meddelandet: Denna enhet uppfyller kraven från Industry Canada RSS-standard(er).

Driften måste underkasta sig följande två villkor:

- 1 Denna enhet får inte orsaka störningar och
- 2 Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion på enheten.

Annat meddelande

Att bevara miljön som en del av en hållbar utvecklingsplan är viktigt för Screeeno Innovation SA. Screeeno Innovation SA arbetar för att driva system som respekterar miljön och har därför beslutat att integrera en miljöprestanda i dessa produkters livscykel, från tillverkning till driftsättning och kassering.



Förpackning: Närvaron av logotypen (grön prick) innebär att ett bidrag betalas till en godkänd nationell organisation för att förbättra förpackningsåtervinning och -återvinningsinfrastruktur. Respektera sorteringsreglerna som har fastställts lokalt för denna typ av avfall.

Batterier: Om produkten innehåller batterier måste de kasseras på en lämplig insamlingsplats.



Produkt: Den överkryssade papperskorgen på produkten innebär att den tillhör familjen elektrisk och elektronisk utrustning. I detta avseende ber de europeiska föreskrifterna dig att kassera den selektivt:

- Vid försäljningsställen vid köp av liknande utrustning.
- På insamlingsställen som görs tillgängliga för dig lokalt (upphämningscenter och selektiv insamling etc.).

På detta sätt kan du delta i återanvändning och uppgradering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning vilket kan påverka miljön och människors hälsa.

Förpackningar i papper och kartong som används kan kasseras som återvinningsbart papper. Återvinn plastförpackningen eller släng den i det icke-återvinningsbara avfallet, beroende på kraven i ditt land.

Varumärken: De nämnda referenserna i denna handbok är varumärken som tillhör respektive företag. Bristen på varumärkessymbolerna ® och ™ rättfärdigar inte antagandet att dessa dedicerade terminologier är fria varumärken. Andra produktnamn som används här är endast avsedda för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Screeneo Innovation SA fransäger sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Varken Screeneo Innovation SA eller dess dotterbolag ska hållas ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part beträffande skador, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår för köparen eller tredje part till följd av olycka eller missbruk av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller ändringar av denna produkt, eller underlåtenhet att strikt följa drift- och underhållsinstruktionerna som tillhandahålls av Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA ska inte hållas ansvariga för eventuella skador eller problem som uppstår vid användning av tillbehör eller andra förbrukningsmaterial än de som betecknas som originalprodukter från Screeneo Innovation SA/PHILIPS eller produkter som är godkända av Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Screeneo Innovation SA ska inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av elektromagnetisk störning som uppstår vid användning av andra gränssnittskablar än de som betecknas som produkter från Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Screeneo Innovation SA. Informationen här är endast avsedd för att användas med denna produkt. Screeneo Innovation SA. ansvarar inte för någon användning av denna information vid tillämpning på andra enheter.

Denna bruksanvisning är ett dokument som inte representerar ett kontrakt.

Vi reserverar oss för eventuella fel, tryckfel och ändringar. Copyright © 2021 Screeneo Innovation SA.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.

PicoPix Micro⁺

2021 © Screeneo Innovation SA. Alla rättigheter förbehållna.

SE