

PHILIPS

NeoPix 120

Home Projector

Naudotojo vadovas



Norėdami gauti pagalbą, užregistruokite savo gaminį
www.philips.com/support

Turinys

Ivadas	3	5 Prijungimas prie išorinių garsiakalbių arba ausinių	11
Geriamas kliente	3	6 Medijos atkūrimas iš USB saugyklos įrenginių	11
Apie šį naudotojo vadovą	3	USB laikmenos prijungimas	11
Kas yra dėžėje	3	Vaizdo įrašų leidimas	12
Klientų aptarnavimo centras	3	Vaizdų peržiūra	13
1 Bendroji saugos informacija	4	7 Parametrų keitimas	14
Gaminio nustatymas	4	8 Priežiūra	17
Remontas	4	Valymas	17
Maitinimas	5	Programinės įrangos naujinimas	17
2 Apžvalga	5	9 Trikčių šalinimas	18
Vaizdas iš viršaus	5	10 Priedai	20
Vaizdas iš priekio	6	Techniniai duomenys	20
Vaizdas iš galo	6	CE pareiškimas	21
Vaizdas iš apačios	6	FCC pareiškimas	21
Nuotolinio valdymo pultelis	6	Atitiktis teisės aktams Kanadoje	21
3 Pradinė sąsaja	7	Kiti pranešimai	22
Projektoriaus pastatymas	7		
Prijungimas prie maitinimo šaltinio	7		
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas	8		
Projektoriaus įjungimas ir nustatymas	8		
4 Atkūrimo įrenginių prijungimas	10		
Prijungimas prie įrenginių per HDMI™	10		
Rakto prijungimas	10		

Įvadas

Gerbiamas kliente

Dėkojame, kad įsigijote šį projektorį.

Tikimės, kad jums patiks šis gaminys ir daugybės jo funkcijų!

Apie šį naudotojo vadovą

Kartu su šiuo gaminiu pateikiamas greitas pradžios vadovas leidžia greitai ir lengvai pradėti naudoti šį gaminį. Išsamius aprašymus rasite tolesniuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Laikykitės visų saugos instrukcijų, kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio veikimą (žr. **Bendroji saugos informacija, psl. 4**). Gamintojas nepisiima jokios atsakomybės, jei šių instrukcijų nesilaikoma.

Naudojami simboliai

Pranešimas



Šiuo simboliu žymimi patarimai, kurie padės efektyviau ir paprasčiau naudoti šį gaminį.

PAVOJUS!



Pavojus susižeisti!

Šis simbolis įspėja apie pavojų susižeisti. Netinkamai elgiantis su prietaisu galima fiziškai susižeisti arba jį sugadinti.

DĖMESIO!




Gaminio sugadinimas arba duomenų praradimas!

Šis simbolis įspėja apie gaminio pažeidimus ir galimą duomenų praradimą. Netinkamai elgiantis su prietaisu galima jį sugadinti.

Kas yra dėžėje

- ① Projektorius „NeoPix 120“ (NPX120/INT)
- ② Nuotolinio valdymo pultelis su 2 AAA baterijomis
- ③ Greito paleidimo vadovas su garantine kortele
- ④ AC adapteris
- ⑤ Kintamosios srovės maitinimo kabelis su kištukais, 3 vnt.

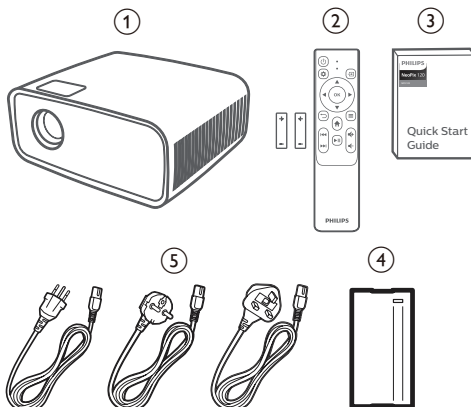

Klientų aptarnavimo centras

Techninės pagalbos puslapį, garantijos kortelę ir naudotojo vadovus rasite čia:

Svetainė: www.philips.com/support

Techninės pagalbos kontaktų informacija:

Tarptautiniams skambučiams: +41 215 391 665

Apie tarptautinių skambučių kainas teiraukitės savo paslaugų teikėjo!

El. paštas: philips.projector.eu@screeneo.com

Mūsų DUK svetainės:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Bendroji saugos informacija

Atkreipkite dėmesį į visus nurodytus įspėjimus ir saugos nurodymus. Neatlikite jokių pakeitimų ar nustatymų, kurie neaprašyti šiame naudotojo vadove. Neteisingas naudojimas ir netinkamas tvarkymas gali sukelti fizinį sužalojimą, sugadinti gaminį arba sukelti duomenų praradimą.

Gaminio nustatymas

Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose. Gaminį pastatykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad tvirtai stovėtų. Kad išvengtumėte galimų žmonių sužalojimų ar paties gaminio sugadinimo, visus kabelius išdėstykite taip, kad niekas ant jų neužkliūtų.

Nenaudokite gaminio drėgnose patalpose. Niekada nelieskite elektros tinklo kabelio arba elektros tinklo jungties drėgnomis rankomis.

Niekada nenaudokite gaminio iš karto po to, kai perkėlėte jį iš šaltos aplinkos į šiltą. Esant tokiam temperatūros pokyčiui, ant lemiamų vidinių dalių gali kondensuotis drėgmė.

Gaminys turi būti pakankamai vėdinamas ir neuždengtas. Naudodami gaminį nedėkite jo į uždaras spinteles, dėžes ar kitus gaubtus.

Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio, didelių temperatūros svyravimų ir drėgmės. Nestatykite gaminio šalia šildytuvų ar oro kondicionierių. Laikykitės techniniuose duomenyse pateiktos informacijos apie temperatūrą (žr. **Techniniai duomenys, psl. 20**).

Ilgai naudojant gaminį, jo paviršius įkaista. Jei gaminys perkaista, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Neleiskite, kad į gaminį patektų skysčių. Išjunkite gaminį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, jei į gaminį pateko skysčių ar pašalinių medžiagų. Patikrinkite gaminį įgaliotame techninės priežiūros centre.

Visada atsargiai elkitės su gaminiu. Nelieskite lęšio. Niekada nedėkite sunkių ar aštrių daiktų ant gaminio arba ant maitinimo kabelio.

Jei gaminys per daug įkaista arba skleidžia dūmus, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą. Patikrinkite gaminį įgaliotame techninės priežiūros centre. Laikykite gaminį atokiau nuo atviros ugnies (pvz., žvakų).

PAVOJUS!



Sprogimo pavojus naudojant netinkamo tipo baterijas!

Naudojant netinkamo tipo akumuliatorių kyla sprogimo pavojus.

Nelaikykite akumuliatorių (akumuliatorių paketo arba įdėtų akumuliatorių) per dideliame karštyje, pavyzdžiui, saulėje arba atviroje ugnyje.

Esant toliau nurodytoms sąlygoms, gaminio viduje gali atsirasti drėgmės sluoksnis, dėl kurio gali sutrikti jo veikimas:

- jei gaminys perkeliamas iš šaltos vietos į šiltą;
- pašildžius šaltą patalpą;
- kai gaminys laikomas drėgnoje patalpoje.

Kad išvengtumėte drėgmės kaupimosi, elkitės toliau nurodytu būdu:

- 1 Prieš pernešdami gaminį į kitą patalpą, įdėkite jį į plastikinį maišelį, kad jis prisitaikytų prie kambario sąlygų.
- 2 Prieš išimdami gaminį iš plastikinio maišelio palaukite nuo vienos iki dviejų valandų.

Gaminio negalima naudoti labai dulkečioje aplinkoje. Dulkių dalelės ir kiti pašaliniai daiktai gali sugadinti gaminį.

Neleiskite, kad gaminį veiktų stiprios vibracijos. Tai gali sugadinti vidinius komponentus.

Neleiskite vaikams naudotis gaminiu be priežiūros. Pakavimo medžiagos turi būti saugomos, kad nepatektų į vaikų rankas.

Saugumo sumetimais nenaudokite gaminio per audras su žaibais.

Remontas

Neremontuokite gaminio patys. Dėl netinkamos techninės priežiūros galima susižeisti arba sugadinti gaminį. Gaminį turi remontuoti įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Įgaliotųjų aptarnavimo centrų duomenis rasite su šiuo gaminiu pateiktoje garantijos kortelėje.

Nenuimkite nuo šio gaminio tipo etiketės, nes tai panaikins garantiją.

Maitinimas

Naudokite tik šiam gaminui sertifikuotą maitinimo adapterį (žr. **Techniniai duomenys, psl. 20**). Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio tinklo įtampa atitinka įrengimo vietoje esančią tinklo įtampą. Šis gaminys atitinka ant gaminio nurodytą įtampos tipą.

Elektros lizdas turi būti įrengtas netoli gaminio ir lengvai pasiekiamas.

DĖMESIO!



Projektoriaus išjungimui visada naudokite  mygtuką.

Prieš valydami paviršių, išjunkite gaminį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo (žr. **Valymas, psl. 17**). Naudokite minkštą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Niekada nenaudokite skystų, dujinių ar lengvai užsidegančių valiklių (purškiklių, abrazyvinių medžiagų, poliravimo priemonių, alkoholio). Neleiskite, kad į gaminio vidų patektų drėgmės.

PAVOJUS!




Akių dirginimo pavojus!

Šiame gaminyje įmontuotas didelės galios šviesos diodas (LED), kuris skleidžia labai ryškią šviesą. Darbo metu nežiūrėkite tiesiai į projektoriaus objektyvą. Tai gali sudirginti arba pažeisti akis.


2 Apžvalga

Vaizdas iš viršaus

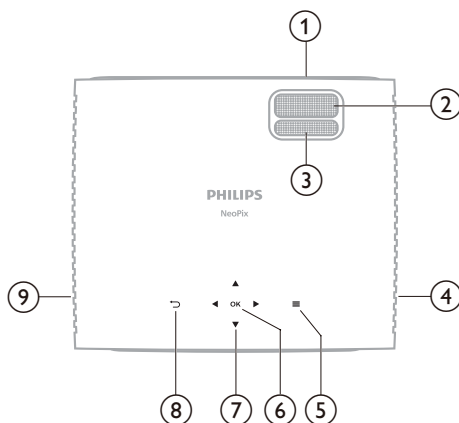


- ① **Projekcinis lęšis**
- ② **Fokusavimo koregavimo rankenėlė**
Sureguliuokite vaizdo aštrumą.
- ③ **Trapecinio iškraipymo taisos rankenėlė**
Sureguliuokite vaizdo formą.
- ④ **Dešinysis Garsiakalbis**
- ⑤ 
Sparti prieiga prie sąrankos parinkčių (pvz., vaizdo ir garso parinkčių).
- ⑥ **Gerei**
Patvirtinkite pasirinkimą arba pakeiskite dabartinio nustatymo reikšmę.
- ⑦ **Naršymo mygtukas (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn)**
 - Naršykite po elementus ekrane.
 - Spauskite  , kad pakeistumėte esamo nustatymo vertę.
- ⑧ 
Grįžimas į ankstesnį ekraną arba išėjimas iš dabartinio ekrano.
- ⑨ **Kairysis Garsiakalbis**

Vaizdas iš priekio

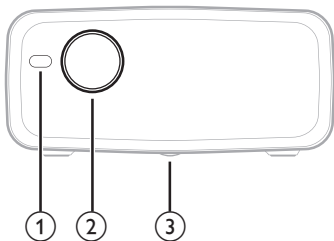


- ① **Priekinis IR jutiklis**
- ② **Projekcinis lęšis**
- ③ **Kampo reguliavimo rankenėlė**
 - Pasukdami ratuką nustatykite ekrano aukštį
 - Atsukite rankenėlę, kad atsivertų tvirtinimo prie lubų varžto anga.

Vaizdas iš galo

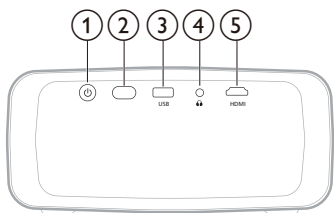


- ① **Galinis IR jutiklis**
- ② **USB**
 - Prijunkite USB saugyklos įrenginį ar raką.
- ③ **3,5 mm garso išvestis**; prijunkite prie išorinių garsiakalbių arba ausinių.
- ④ **HDMI**
 - Prijunkite prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties.

Vaizdas iš apačios

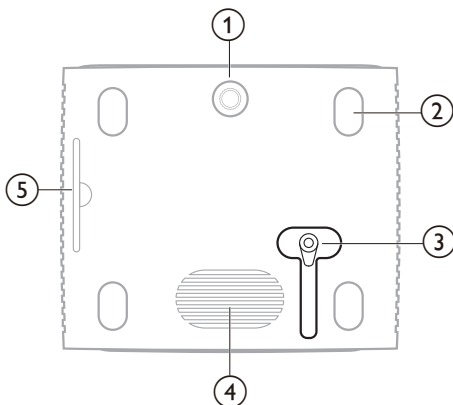

- ① **Kampo reguliavimo rankenėlė**
- ② **Neslystanti kojelė**
- ③ **NS maitinimo lizdas**
 - Prijunkite prie kintamosios srovės adapterio.
- ④ **Žemųjų dažnių garsiakalbis**
- ⑤ **Išimamas oro filtras**

Nuotolinio valdymo pultelis

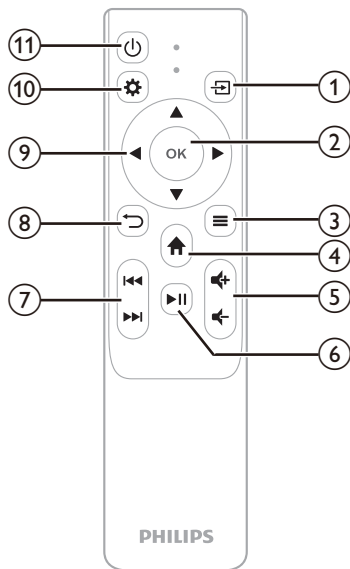

- ①  Parodykite visus įvesties šaltinius ir leiskite perjungti į kitą įvesties šaltinį.
- ② **Gera**
Patvirtinkite pasirinkimą arba pakeiskite dabartinio nustatymo reikšmę.
- ③  Rodo esamą vaizdo režimą ir leidžia jums jį pakeisti. Šis mygtukas įjungiamas tik tada, kai ekrane rodomi vaizdai.
- ④  Pasiekti pagrindinį ekraną.
- ⑤  Pagarsinkite arba patylinkite.
- ⑥  Pradėkite, pristabdykite arba atnaujinkite medijos atkūrimą.
- ⑦  Pereiti į ankstesnį arba kitą medijos failą.
- ⑧  Grįžimas į ankstesnį ekraną arba išeikite iš dabartinio ekrano.
- ⑨ **Naršymo mygtukas (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn)**
 - Naršykite po elementus ekrane.
 - Spauskite  , kad pakeistumėte esamo nustatymo vertę.
- ⑩  Sparti prieiga prie sąrankos parinkčių (pvz., vaizdo ir garso parinkčių).
- ⑪  Įjunkite projektorį arba pereikite į budėjimo režimą.


3 Pradinė sąsaja

Pranešimas


-  Prieš nustatydami ar keisdami jungtis įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo šaltinio.

Projektoriaus pastatymas

- 1 Pastatykite projektorį ant plokščio paviršiaus (pvz., stalo) priešais projekcinį paviršių. Tai dažniausiai pasitaikantis projektoriaus išdėstymo būdas, kad jį būtų galima greitai nustatyti ir pernešti.

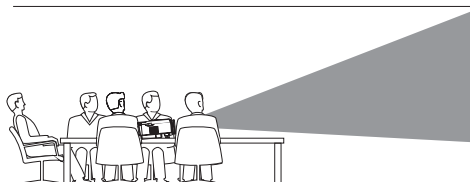

- 2 Jei projekcijos kryptis neteisinga, paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasiektumėte sąrankos parinktis, eikite į *Skydelio apvertimas pasukimas* ir paspauskite   arba **OK** mygtuką, kad pasirinktumėte 0.

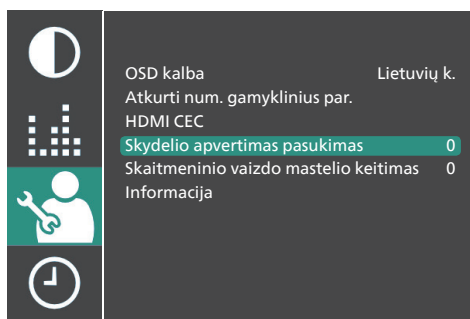


Prijungimas prie maitinimo šaltinio

DĖMESIO!



Projektoriaus įjungimui ir išjungimui visada naudokite  mygtuką.

- 1 Pasirinkite priedamą maitinimo kabelį su tinkamu maitinimo kištuku (ES, JK, JAV).
- 2 Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
- 3 Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie nuolatinės srovės maitinimo lizdo, esančio projektorius apačioje.
- 4 Prijunkite maitinimo laidą prie elektros maitinimo lizdo.
 - Projektoriaus maitinimo LED užsidega raudonai.

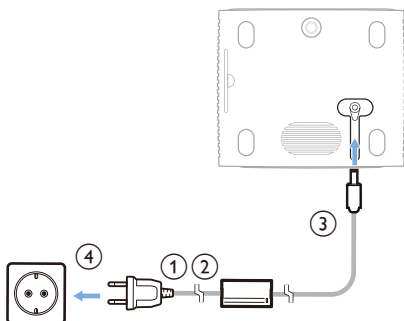

Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas

DĖMESIO!



Netinkamas baterijų naudojimas gali sukelti perkaitimą, sprogimą, gaisro pavojų ir sužeidimus. Ištekėjusios baterijos gali sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

Niekada nelaikykite nuotolinio valdymo pulto tiesioginiuose saulės spinduliuose.


Venkite deformuoti, išardyti ar įkrauti akumuliatorius.

Venkite atviros ugnies ir vandens poveikio.

Nedelsdami pakeiskite ištuštėjusias baterijas.

Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, jei jo nenaudojate ilgą laiką.

- 1 Atidarykite akumuliatoriaus skyrių.
- 2 Įdėkite komplekte esančias baterijas (AAA tipo), laikydamiesi nurodyto poliškumo (+/-).
- 3 Uždarykite akumuliatoriaus skyrių.

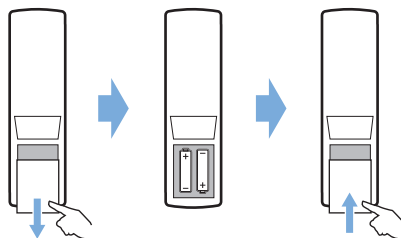

- Kai naudojate nuotolinio valdymo pultelį su infraraudonaisiais spinduliais, nukreipkite jį į projektoriaus IR jutiklį ir įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pultelio ir IR jutiklio nėra jokių kliūčių.

Projektoriaus įjungimas ir nustatymas

Projektoriaus įjungimas ir išjungimas

- Norėdami įjungti projektorių, paspauskite  projektoriuje / nuotolinio valdymo pulte. Projektoriaus maitinimo LED pasikeičia iš raudono į baltą.
- Norėdami išjungti projektorių, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę  projektoriuje / nuotolinio valdymo pulte arba du kartus paspauskite šį mygtuką. Projektorius pereina į budėjimo režimą, o jo maitinimo LED iš balto tampa raudonu.
- Norėdami visiškai išjungti projektorių, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

Ekranų dydžio reguliavimas

Projekcinio ekranų dydį (arba vaizdų dydį) lemia atstumas tarp projektoriaus objektyvo ir projekcinio paviršiaus.


Šio projektoriaus rekomenduojamas projekcijos atstumas yra 212 cm (83 col.), todėl maksimalus ekranų dydis yra 165 cm (65 col.). Minimalus atstumas nuo sienos yra 88 cm (34 col.).

Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas

Ekranų dydžio sumažinimui galite naudoti skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo funkciją.


- 1 Projektoriaus nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , norėdami pasiekti nustatymų parinktis ir eikite į *Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas*.

- 2 Spauskite ◀▶ arba mygtuką **OK**, kad sureguliuotumėte ekrano dydį.

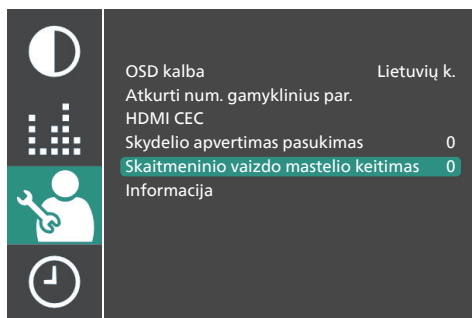


Ekrano aukščio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti ekrano aukštį, kai projektorius padėtas ant plokščio paviršiaus, pasukite kampo reguliavimo rankenėlę, esančią projektoriaus apačioje.

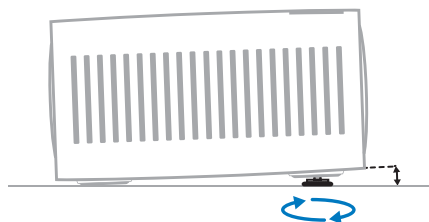


Vaizdo fokusavimo koregavimas

Norėdami sureguliuoti vaizdo fokusavimą, pasukite virš projekcinio objektyvo esančią fokusavimo reguliavimo rankenėlę.

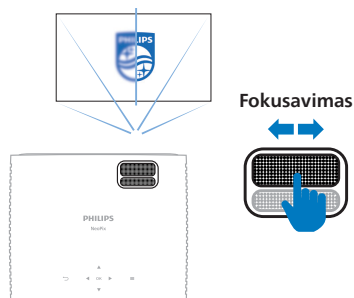

Vaizdo formos koregavimas

Norėdami pakoreguoti vaizdo formą, pasukite trapezinio iškraipymo taisos derintuvės rankenėlę virš projekcinio objektyvo.

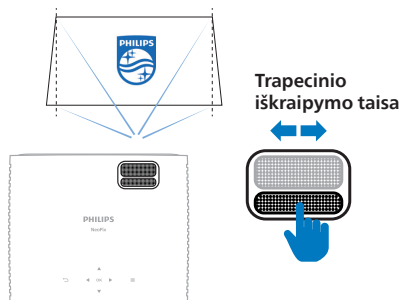


4 Atkūrimo įrenginių prijungimas

Prijungimas prie įrenginių per HDMI™

HDMI™ jungtimi prie projektoriaus galite prijungti atkūrimo įrenginį (pvz., „Blu-ray“ grotuvą, žaidimų konsolę, vaizdo kamerą, skaitmeninį fotoaparataž arba kompiuterį). Naudojant šią jungtį vaizdai rodomi projekciniame ekrane, o garsas atkuriamas projektoriuje.

- 1 Naudodami HDMI™ kabelį, prijunkite projektoriaus **HDMI** prievadą prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties prievado.

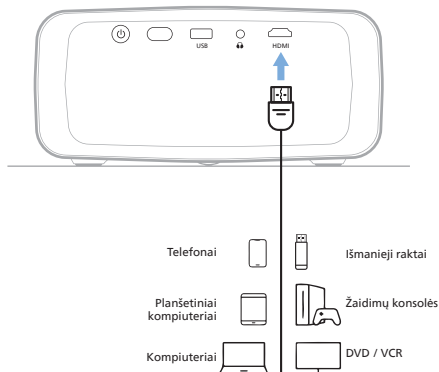


- 2 Projektorius turėtų automatiškai persijungti į tinkamą įvesties šaltinį. Jei ne, paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad iškvieštumėte įvesties šaltinių sąrašą, tada pasirinkite **HDMI**.



Rakto prijungimas

Galite prijungti raktą (pvz., „Amazon Fire Stick“, „Roku Stick“ ir „Chromecast“) prie projektoriaus, kad galėtumėte lengvai žiūrėti vaizdo įrašus internetu. Naudojant šią jungtį vaizdai rodomi projekciniame ekrane, o garsas atkuriamas projektoriuje.

- 1 Prijunkite raktą prie projektoriaus **HDMI** prievado naudodami HDMI™ kabelį.
- 2 Prijunkite raktą prie projektoriaus **USB** prievado naudodami USB kabelį. **Pastaba:** Maksimali šio prievado tiekiamą srovę yra 5V2A.

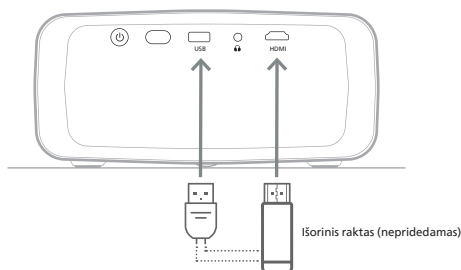

- 3 Projektorius turėtų automatiškai persijungti į tinkamą įvesties šaltinį. Jei ne, paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad iškvieštumėte įvesties šaltinių sąrašą, tada pasirinkite **HDMI**.

5 Prijungimas prie išorinių garsiakalbių arba ausinių

Prie projektoriaus galite prijungti išorinius garsiakalbius arba ausines. Naudojant šią jungtį garsas iš projektoriaus atkuriamas per išorinius garsiakalbius arba ausines.

- Projektoriaus vidiniai garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai prie projektoriaus prijungiami išoriniai garsiakalbiai arba ausinės.

PAVOJUS!




Klauskos pažeidimo pavojus!

Prieš prijungdami ausines, sumažinkite projektoriaus garsą.

Nenaudokite projektoriaus ilgesnį laiką dideliu garsu, ypač jei naudojate ausines. Dėl to gali būti pažeista klausa.

- 1 3,5 mm garso kabeliu prijunkite projektoriaus kištuką prie išorinių garsiakalbių analoginės garso įvesties (3,5 mm lizdo arba raudonos ir baltos spalvų lizdų). Arba prijunkite projektoriaus jungtį prie ausinių.

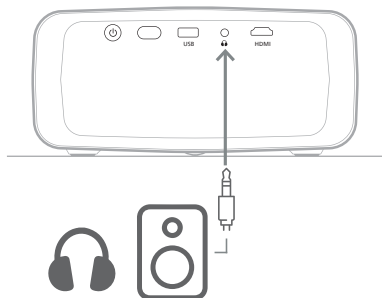

- 2 Prijungus garsiakalbius arba ausines, spausdami nuotolinio valdymo pultelyje esančius garsumo mygtukus reguliuokite garsumą iki norimo lygio.

6 Medijos atkūrimas iš USB saugyklos įrenginių

Projektorius turi integruotą medijos leistuvą. Naudodami šį medijos leistuvą, galite leisti / peržiūrėti vaizdo įrašus, garso įrašus ar vaizdus, saugomus USB saugojimo įrenginyje.

Palaikomi failų formatai

Integruota medijos leistuvė palaiko šiuos failų formatus.

- Vaizdo įrašo formatai: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
- Garso formatai: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
- Vaizdo formatai: BMP, PNG, JPEG


USB laikmenos prijungimas

Pranešimas




Projektorius palaiko USB atmintinę, suformatuotą FAT16 arba FAT32 failų sistema.

- 1 Įsitikinkite, kad USB laikmenoje yra vaizdo arba vaizdo failų, kuriuos palaiko integruota medijos leistuvė.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie projektoriaus USB prievado.

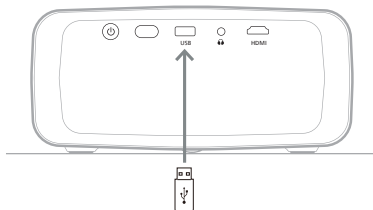

Vaizdo įrašų leidimas

- 1 Paspausdami nuotolinio valdymo pultelyje , pereikite į projektoriaus pradžios ekraną ir pasirinkite **FILMAS**.

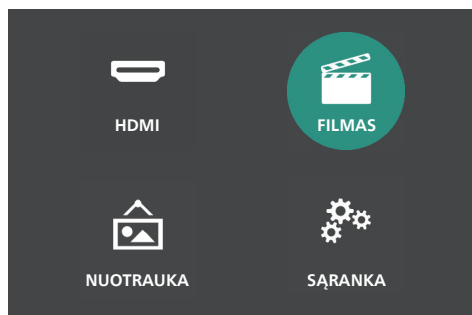

- 2 Norėdami atidaryti USB saugojimo įrenginį, pasirinkite **USB**. **Pastaba:** Ekrane rodomi tik palaikomi vaizdo įrašų failai. Visi aplankai ir failai išdėstyti abėcėlės tvarka pagal pavadinimus.


- 3 Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukus, kad pasirinktumėte vaizdo failą arba aplanką. Norėdami atverti pasirinktą aplanką, spauskite mygtuką **OK**. Norėdami grįžti į tėvinį aplanką, ekrane pasirinkite **Up katalogas**. Norėdami uždaryti esamą aplanką ir atmintinę, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite  arba ekrane pasirinkite **PATVIRTINTI**. Jei pasirinksite vaizdo failą ir palauksite ilgiau nei 3 sekundes, projektorius pradės atkurti vaizdo įrašo peržiūrą nuo pradžios.

- 4 Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką **OK** arba **▶II**, kad pradėtumėte atkurti pasirinktą vaizdo įrašo failą.

- 5 Vaizdo įrašo atkūrimo metu, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **▶II**, kad pristabdytumėte arba atkurtumėte atkūrimą. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **◀◀** / **▶▶**, kad dabartiniame aplanke pereitumėte į ankstesnį kitą vaizdo įrašo failą.

Kol atkuriamas vaizdo failas, nuotolinio valdymo pultelyje galite spausti mygtuką **OK**, norėdami iškelti valdymo juostą ekrano apačioje. Norėdami iš karto paslėpti valdymo juostą, spauskite **▼** arba .

Kol valdymo juosta matoma, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte parinktį ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte veiksmą arba pakeistumėte vertę. Jei norite uždaryti parinkties dialogo langą, spauskite .

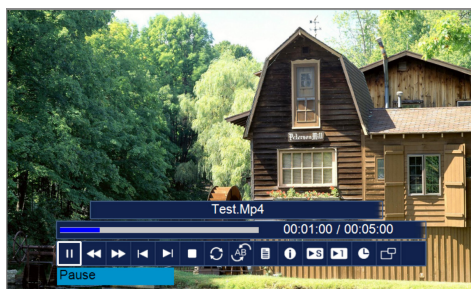


Valdymo juostoje galima pasirinkti šias parinktis:

- **Atkurti/Pristabdyti:** Atkuria arba pristabdo vaizdo įrašą.
- **FB:** Greitai atsuka vaizdo įrašą. Persukimo greitis svyruoja nuo 2X iki 32X. Pasiekę norimą tašką, spauskite **▶II**, kad paleistumėte normaliu greičiu.
- **FF:** Greitai persukite vaizdo įrašą į priekį. Persukimo į priekį greitis svyruoja nuo 2X iki 32X. Pasiekę norimą tašką, spauskite **▶II**, kad paleistumėte normaliu greičiu.
- **Ankst.:** Peršokama prie ankstesnio vaizdo įrašo dabartiniame aplanke.
- **Kitas:** Peršokama prie kito dabartiniame aplanke esančio vaizdo įrašo.
- **Stabdyti:** Nutraukia vaizdo įrašo atkūrimą ir grįžta į dabartinio aplanko vaizdo failų sąrašą.
- **Kartoti:** Perjungia kartojimo parinktį. Jei pasirenkama **Nekartoti**, projektorius nustos atkurti vaizdo įrašus po to, kai bus atkurtas paskutinis dabartinio aplanko vaizdo failas. Jei pasirinkta **Kartoti 1**, projektorius nepertraukiamai atkurs esamą vaizdo įrašą. Jei pasirenkama **Kartoti VISKĄ**, projektorius nepertraukiamai peržiūrės visus dabartiniame aplanke esančius vaizdo failus.
- **A rinkinys/B rinkinys/Nieko:** Naudokite šią parinktį vaizdo įrašo segmentui užtęsti. Norėdami nustatyti ciklo pradžios tašką, spauskite mygtuką **OK**, kai matote **A rinkinys**. Tada, kai pasirodo **B rinkinys**, galite vėl paspausti mygtuką **OK**, kad nustatytumėte ciklo pabaigos tašką. Atlikus šiuos 2 veiksmus, vaizdo įrašas bus pradėtas atkurti šiame cikle. Norėdami nutraukti ciklą, Kai matote **Nieko**, spauskite mygtuką **OK**.

- **Grojaraštis:** Pasirinkite šią parinktį, jei norite ištraukti visų dabartiniame aplanke esančių vaizdo failų sąrašą, kad galėtumėte pereiti prie kito vaizdo įrašo arba peržiūrėti sąrašą nestabdydami atkūrimo.
 - **Informacija:** Rodoma informacija apie dabartinį vaizdo įrašą, įskaitant skiriamąją gebą ir dydį.
 - **Lėtai į priekį:** Leidžia vaizdo įrašą lėta eiga. Atkūrimo greitis svyruoja nuo 1/2 karto iki 1/16 karto. Spauskite ►II, kad grįžtumėte prie normalaus atkūrimo greičio.
 - **Žingsnis į priekį:** Sustabdo vaizdo įrašo ir leidžia jį atkurti po kadra spaudžiant mygtuką OK.
 - **Eiti į laiką:** pasirinkite šią parinktį, jei norite įvesti vaizdo įrašo laiką (valandas, minutes ir sekundes), į kurį projektorius peršoks. Laikui įvesti naudokite nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukus.
 - **Matmenų Santykis:** Perjungiami galimi kraštinių santykiai (16:9, 4:3 ir automatinis).
- 6 Jei norite sustabdyti vaizdo failo atkūrimą ir grįžti į dabartinio aplanco failų sąrašą, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ↶.

Vaizdų peržiūra

- 1 Paspausdami projektoriaus nuotolinio valdymo pultelyje ⬆, pereikite į projektoriaus pradžios ekraną ir pasirinkite **NUOTRAUKA**.

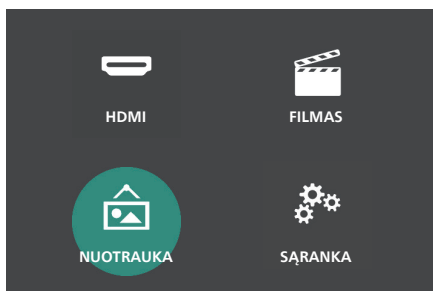

- 2 Norėdami atidaryti USB saugojimo įrenginį, pasirinkite **USB**. **Pastaba:** Ekrane rodomi tik palaikomi vaizdo failai. Visi aplancai ir failai išdėstyti abėcėlės tvarka pagal pavadinimus.

- 3 Paspauskite projektoriaus nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukas, kad pasirinktumėte vaizdo failą arba aplaną. Norėdami atverti pasirinktą aplaną, spauskite mygtuką OK. Norėdami grįžti į tėvinį aplaną, ekrane pasirinkite **Up katalogas**. Norėdami uždaryti esamą aplaną ir atmintinę, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ↶ arba ekrane pasirinkite **PATVIRTINTI**. Jei pasirinksite vaizdo failą ir palauksite ilgiau nei 3 sekundes, projektoriuje bus rodoma vaizdo peržiūra.
- 4 Paspauskite OK mygtuką ►II nuotolinio valdymo pulte, kad pradėtumėte visų palaikomų vaizdų skaidrių peržiūrą dabartiniame aplanke nuo pasirinkto vaizdo.
- 5 Skaidrių peržiūros metu nuotolinio valdymo pulte paspauskite ►II, kad pristabdytumėte arba tęstumėte skaidrių peržiūrą. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ◀▶, kad dabartiniame aplanke pereitumėte į ankstesnį kitą vaizdą.

Kol atkuriamas vaizdas, nuotolinio valdymo pultelyje galite spausti mygtuką OK, norėdami iškelti valdymo juostą ekrano apačioje. Norėdami iš karto paslėpti valdymo juostą, spauskite ▼ arba ↶.

Kol valdymo juosta matoma, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte parinktį ir tada spauskite OK, kad patvirtintumėte veiksmą arba pakeistumėte vertę. Jei norite uždaryti parinkties dialogo langą, spauskite ↶.



Valdymo juostoje galima pasirinkti šias parinktis:

- **Atkurti/Pristabdyti:** Leidžiama arba pristabdoma skaidrių peržiūra.
 - **Ankst.:** Peršokama prie ankstesnio vaizdo dabartiniame aplanke.
 - **Kitas:** Peršokama prie kito dabartiniame aplanke esančio vaizdo.
 - **Stabdyti:** Sustabdo skaidrių peržiūrą ir grįžta į dabartinio aplanco vaizdų failų sąrašą.
 - **Kartoti:** Perjungia kartojimo parinktį. Jei pasirinkta **Nekartoti**, projektorius sustabdys skaidrių peržiūrą, kai bus rodomas paskutinis vaizdo failas dabartiniame aplanke. Jei pasirinkta **Kartoti 1**, projektorius nepertraukiamai atkurs esamą skaidrių peržiūros vaizdą. Jei pasirenkama **Kartoti VISKĄ**, projektorius nepertraukiamai eis per visus dabartiniame aplanke esančius vaizdus.
 - **Muzika:** paleidžia arba sustabdo palaikomų garso failų paleidimą dabartiniame aplanke.
 - **Grojaraštis:** Pateikiamas visų dabartiniame aplanke esančių vaizdo failų sąrašas, kad būtų galima pasirinkti kitą vaizdą, nuo kurio bus iš naujo paleista skaidrių peržiūra, arba peržiūrėti sąrašą nesustabdžius skaidrių peržiūros.
 - **Informacija:** Rodoma informacija apie dabartinį vaizdą, įskaitant skiriamąją gebą ir dydį.
 - **Pasukti:** pristabdo skaidrių peržiūrą ir pasuka dabartinį vaizdą 90° pagal laikrodžio rodyklę.
 - **Priartinti:** pristabdo skaidrių peržiūrą ir priartina dabartinį vaizdą.
 - **Atitolinti:** pristabdo skaidrių peržiūrą ir atitolina dabartinį vaizdą.
 - **Perkelti vaizdą:** perkelia dabartinį vaizdą taip, kad projekcijos ekrane būtų matomos kitos jo dalys. Ši parinktį įjungiama tik tada, kai vaizdas priartinamas iki daugiau nei 100 %. Norėdami perkelti vaizdą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukus.
- 6 Jei norite sustabdyti skaidrių peržiūrą ir grįžti į dabartinio aplanco failų sąrašą, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ↶.

7 Parametrų keitimas

Šiame skyriuje galite keisti projektoriaus parametrus.

Nuotraukos parametrai

- 1 Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite vaizdo parinktį ir tada spauskite mygtuką   arba **OK**, kad pakeistumėte vertę.
 - **Nuotraukos režimas:** Pasirinkite iš anksto nustatytus spalvų nustatymus paveikslėliui arba vaizdo įrašui rodyti. Pasirinkite **Naudotojas**, jei norite tinkinti šiuos parametrus:
 - **Kontrastas:** Nustatykite spalvų kontrastą.
 - **Ryškumas:** Nustatykite spalvų ryškumą.
 - **Spalva:** Nustatykite spalvų sodrumą.
 - **Aštrumas:** Nustatyti vaizdo ryškumą.
 - **Spalvos temperatūra:** Nustatykite spalvos temperatūrą.
 - **Matmenų Santykis:** Nustatykite ekrano kraštinių santykį.
 - **Triukšmo mažinimas:** Nustatykite triukšmo mažinimo lygį.


	Nuotraukos režimas		Naudotojas
	Kontrastas	50	
	Ryškumas	50	
	Spalva	50	
	Aštrumas	50	
	Sodrumas	50	
	Spalvos temperatūra		Vidutinis
	Matmenų santykis		Automatinis
	Triukšmo mažinimas		Numatyta

Garso parametrai

- 1 Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite garso parinktį ir tada spauskite mygtuką   arba **OK**, kad pakeistumėte vertę.
 - **Garso režimas:** Pasirinkite iš anksto nustatytus vaizdo įrašo ar muzikos garso


nustatymus. Pasirinkite *Naudotojas*, norėdami padidinti ar sumažinti 5 garso dažnius (120 Hz, 500 Hz, 1.2 kHz, 3 kHz ir 12 kHz).

- *Balansas*: sureguliuokite kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garsumą.
- *Automatinis garso stiprumas*: įjunkite šią funkciją, kad sumažintumėte staigius garso stiprumo pokyčius.

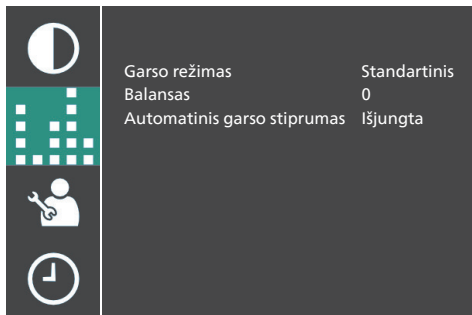


Kalbos nustatymas

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite *OSD kalba* ir tada nuotolinio valdymo pultelyje spauskite naršymo mygtukas, kad pasirinktumėte norimą ekrano meniu kalbą.

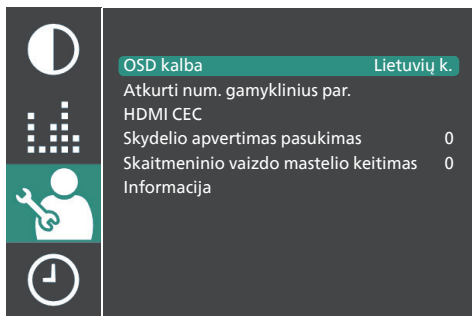


Atkurti numatytuosius nustatymus

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite *Atkurti num. gamyklinius par.* ir tada spauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spauskite , kad pradėtumėte atkurti gamyklinius projektorius nustatymus. Po atkūrimo projektorius išsijungs.

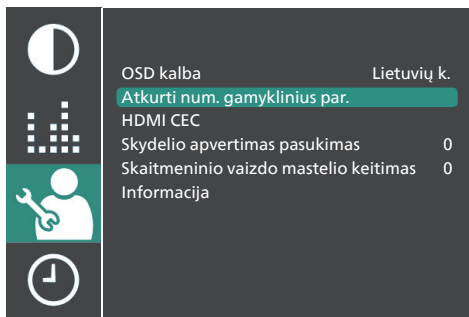

Projekcinio ekrano pasukimas / atlenkimas


- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite *Skydelio apvertimas pasukimas*, tada spauskite arba **OK** mygtuką, kad pasuktumėte ar apverstumėte ekraną.

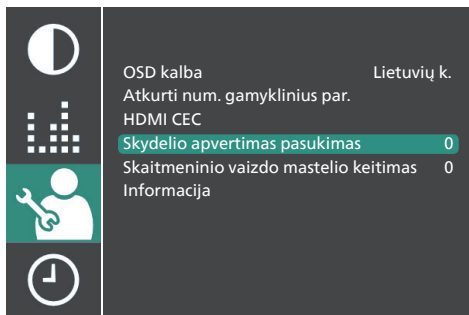

Budėjimo laikmačio nustatymas

Pasirinkite laiko tarpą, po kurio projektorius automatiškai išsijungs. Numatytoji vertė yra *Išjungta*.


- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite *Budėjimo laikmatis*, tada spauskite arba **OK** mygtuką, kad pasirinktumėte laiko periodą (minutėmis).

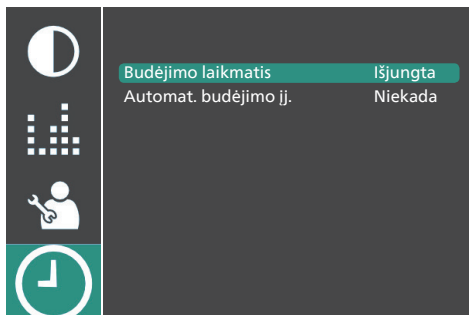

Automatinis budėjimo režimo įjungimas


Pasirinkite laiko tarpą, kad projektorius automatiškai išsijungtų po pasirinkto neveikimo laikotarpio. Numatytoji vertė yra *Niekada*.

- 1 Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite *Automat. budėjimo įj.*, tada paspauskite  arba **OK** mygtuką, kad pasirinktumėte laiko periodą (valandomis).

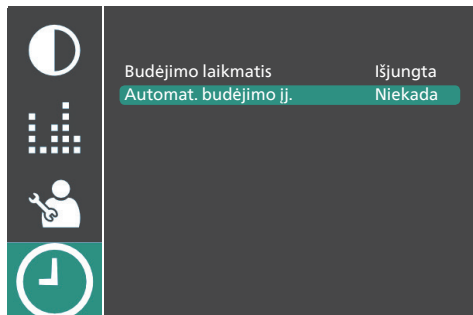

HDMI™ CEC nustatymai

- 1 Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.
- 2 Pasirinkite *HDMI CEC*, tada paspauskite **OK** mygtuką.
- 3 Pasirinkite HDMI™ CEC parinktį, tada paspauskite , kad pakeistumėte vertę.
 - *HDMI CEC*: įjunkite norėdami suaktyvinti CEC funkciją projektoriuje.
 - *Automatinis parengties režimas*: jei ši funkcija įjungta, išjungus projektorių prijungti su CEC suderinami įrenginiai automatiškai persijungs į budėjimo režimą.
 - *Įrenginio valdymas*: įjunkite šią parinktį norėdami naudoti projektoriaus nuotolinio valdymo pultą prijungtiems su CEC suderinamiems įrenginiams valdyti.
 - *Įrenginių sąrašas*: Paspauskite **OK** mygtuką, norėdami ieškoti ir peržiūrėti prijungtų su CEC suderinamų įrenginių sąrašą.

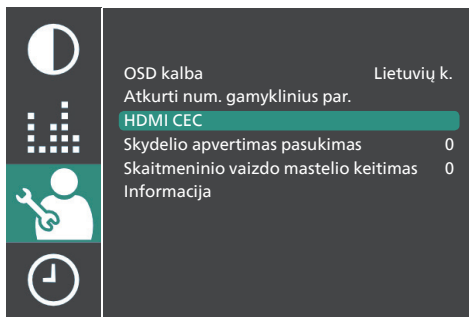

8 Priežiūra

Valymas

PAVOJUS!



Valydami projektorių laikykitės šių nurodymų:

Naudokite minkštą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Niekada nenaudokite skystų ar lengvai užsidegančių valiklių (purškiklių, abrazyvinių medžiagų, poliravimo priemonių, alkoholio ir pan.). Neleiskite, kad į projektorius vidų patektų drėgmės. Nepurškite projektorius jokiais valymo skysčiais.

Švelniai nuvalykite paviršius. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršių.

Lęšio valymas

Projektoriaus objektyvą valykite minkštu šepetėliu arba objektyvo valymo popieriumi.

PAVOJUS!



Nenaudokite jokių skystų valymo priemonių!


Lęšio valymui nenaudokite jokių skystų valiklių, kad nepažeistumėte lęšio dangos plėvelės.

Programinės įrangos naujinimas

Naujausią projektoriaus programinę įrangą rasite svetainėje www.philips.com/support, kad galėtumėte naudotis geriausiomis projektoriaus funkcijomis ir palaikymu.

Prieš atnaujinami projektoriaus programinę įrangą, patikrinkite esamą programinės įrangos versiją:

- Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte, pasirinkite *Informacija*, tada paspauskite **OK** mygtuką.

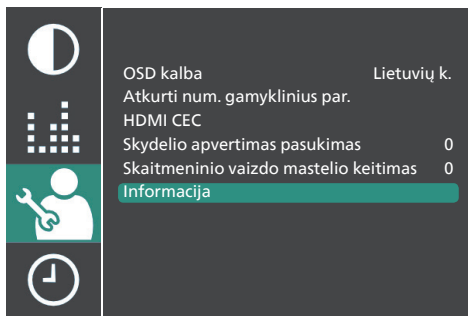

DĖMESIO!



Programinės įrangos atnaujinimo metu neišjunkite projektoriaus ir neištraukite USB atmintinės.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

- 1 Apsilankykite www.philips.com/support, raskite savo gaminį (modelio numeris: **NPX120/INT**), atidarykite jo palaikymo puslapį ir suraskite „**Programinė įranga ir tvarkyklės**“.
- 2 Atsisiųskite programinės įrangos diegimo failą į USB atmintinę. Atsisiųstą failą išpakuokite ir išsaugokite gautą failą USB atmintinės šakniniame kataloge.
- 3 Išjunkite projektorių ir prijunkite USB atmintinę prie projektoriaus.
- 4 Įjunkite projektorių. Programinės įrangos naujinimas bus pradėtas automatiškai. Atnaujinimo metu mirksi projektoriaus maitinimo LED lemputė.
- 5 Palaukite, kol atnaujinimas bus baigtas. Po atnaujinimo projektorius išsijungs pats.
- 6 Atjunkite USB atmintinę nuo projektoriaus.

9 Trikčių šalinimas

Maitinimo ciklas

Jei iškyla problema ir jos nepavyksta išspręsti naudojantis šiame naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.

- 1 Išjunkite projektorį dukart paspausdami .
- 2 Palaukite bent 10 sekundžių.
- 3 Įjunkite projektorį paspausdami .
- 4 Jei problema išlieka, kreipkitės į vieną iš mūsų klientų aptarnavimo centrų arba pardavėją.

Problema	Sprendimas
Projektoriaus negalima įjungti.	• Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo kabelį ir vėl bandykite įjungti projektorį.
Projektoriaus negalima išjungti.	• Spauskite ir laikykite  ilgiau nei dešimt sekundžių. Jei tai nepadaeda, atjunkite maitinimo laidą.
Nėra vaizdo iš išorinio HDMI™ įrenginio.	1. Patikrinkite, ar perjungėte įvesties šaltinį į <i>HDMI</i>. 2. Atjunkite HDMI™ kabelį arba išjunkite HDMI™ įrenginį. 3. Palaukite tris sekundes. 4. Vėl prijunkite HDMI™ kabelį arba vėl įjunkite HDMI™ įrenginį.
Iš prijungto išorinio įrenginio nesigirdi garso.	• Patikrinkite prie išorinio įrenginio prijungtus kabelius. • Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje įjungtas garsas. • Gali veikti tik originalūs prietaiso gamintojo kabeliai.
Nėra garso iš išorinio HDMI™ išvesties įrenginio.	• HDMI™ išvesties įrenginyje nustatykite garso nustatymą Daugiakanalis (neapdoroti duomenys) ir Stereofoninis (PCM).
HDMI™ kabeliu prijungus kompiuterį nėra garso.	• Patikrinkite, ar kompiuteryje įjungtas garsas.
Rodomas tik pagrindinis meniu, o ne vaizdas iš išorinio įrenginio.	• Patikrinkite, ar kabeliai prijungti prie tinkamų lizdų. • Patikrinkite, ar įjungtas išorinis įrenginys. • Patikrinkite, ar įjungta išorinio įrenginio vaizdo išvestis.
Rodomas tik pagrindinis meniu, o ne vaizdas iš prijungto kompiuterio.	• Patikrinkite, ar įjungta kompiuterio HDMI™ išvestis. • Patikrinkite, ar kompiuterio skiriamoji geba nustatyta į 1920*1080.
Projektorius išsijungia pats.	• Kai projektorius veikia ilgą laiką, jo paviršius įkaista. • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.

Problema	Sprendimas
Projektorius negali nuskaityti USB atminties įrenginio.	- Projektorius nepalaiko exFAT failų sistemos. - Suformatuokite USB atminties įrenginį FAT32 arba NTFS formatu, tada jį naudokite.
Projektorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto komandas.	Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
Projektoriaus paviršius yra šiltas.	Įprasta, kad veikiant šiam projektoriui išsiskiria nedidelis šilumos kiekis.
Projektorius neveikia prijungus jį prie nešiojamojo kompiuterio.	- Patikrinkite, ar teisingai prijungtas HDMI™ kabelis. - Įsitikinkite, kad nešiojamasis kompiuteris tinkamai prijungtas prie projektoriaus ekrano.
Juodi / balti pikseliai	Skystųjų kristalų ekrane gali būti nedidelis skaičius pikselių, kurie neveikia įprastai (taip pat vadinamų „neveikiančiais pikseliais“ arba „juodaisiais pikseliais“). Jūsų ekranas buvo patikrintas ir atitinka gamintojo specifikacijas, o tai reiškia, kad bet kokie vaizdo elementų defektai neturi įtakos jūsų ekrano veikimui ar naudojimui. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų bendrųjų nuostatų, neveikiantieji arba juodieji pikseliai, neviršijantys 5 taškų, atitinka gamyklos specifikacijas ir pagal šią garantiją nelaikomi defektais. Dėl dulkių: Naudojant projektorių gali atsirasti dulkių. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų bendrųjų nuostatų, dulkių dėmelės, neviršijančios 3 taškų, atitinka gamyklos specifikacijas ir pagal šią garantiją nelaikomos defektais. Nuvalykite objektyvą švelniu specifiniu stiklo audiniu. Taip pat galite įstumti pro šonines angas į gaminį galite įpūsti sauso oro, kad išvalytumėte viduje esantį optinį variklį.

10 Priedai

Techniniai duomenys

Technologiniai / optiniai

Ekrano technologija	LCD
Šviesos šaltinis	vienas LED W
Liumenai	100
Skiriamoji geba	1280 × 720 pikselių
Palaikoma skiriamoji geba	1920 × 1080 pikselių
LED gyvavimo trukmė	virš 30 000 val.
Kontrastinis santykis	3000:1
Matmenų santykis	16/9
Projekcijos santykis	1,47:1
Ekrano dydis (įstrižainė)	iki 65 col.
Ekrano atstumas	83 col. / 212 cm 65 col. ekranui
Projekcijų režimai	4
Fokusavimo koregavimas	Neautomatinė
Trapecinio iškraipymo taisa	Neautomatinė
Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimas	taip
Budėjimo laikmatis	taip

Garsas

Integruoti garsiakalbiai	2 x 5 W
Garsiakalbio tipas	2.1 stereogarso
Ekvalizavimas	taip

Ryšys

HDMI™ įvestis	1 vnt.
USB-A (5 V / 2 A išėjimas + išorinis įrenginys)	1 vnt.
3,5 mm garso išvestis	1 vnt.

Maitinimo šaltinis

Energijos suvartojimas	darbo režimu: 72 W
.....	budėjimo režimu: 0,3 W
AC adapteris	
..... įvestis: KS 100–240 V, 50/60 Hz, 1,4 A (maks.)	
..... Išvestis: NS 24,0 V, 3,0 A, 72,0 W	

Multimedijos leistuvė

Palaikomi vaizdo įrašų failų formatai: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

Palaikomi garso failų formatai: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV

Palaikomi nuotraukų failų formatai: BMP, PNG, JPEG

Matmenys ir svoris

Išpakuotas (P × G × A)	225 x 190 x 102 mm
Supakuotas (P × G × A)	263 x 220 x 160 mm
Grynasis svoris	860 g / 1,89 svar.
Bendras svoris	1,9 kg / 4,18 svar.

Temperatūros reikalavimai

Eksplotavimo temperatūra	5–35 °C
Laikymo temperatūra	< 60 °C

Pakuotės turinys

1. Projektorius „NeoPix 120“
2. Nuotolinio valdymo pultelis
3. AC adapteris
4. Maitinimo kabeliai (ES, JK, JAV)
5. AAA baterijos nuotolinio valdymo pulteliui
6. Greito paleidimo vadovas su garantine kortele

Modelis

NPX120/INT
EAN: 7640186961592
UPC: 793565993640

CE pareiškimas

- Gaminys turi būti prijungtas tik prie USB sąsajos, kurios versija yra USB 2.0 arba naujesnė.
- Adapteris turi būti įrengtas netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- EUT darbinė temperatūra negali viršyti 35 °C ir neturėtų būti žemesnė nei 5 °C.
- Kištukas laikomas adapterio atjungimo įtaisu.

Šiuo „Screeneo Innovation SA“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.



Atitikties deklaraciją galima rasti svetainėje www.philips.com.

FCC pareiškimas

15.19 Ženklinio reikalavimai.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 Informacija naudotojui.

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti įrangą.

15.105 Informacija naudotojui.

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl, jei jis įrengtas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti

pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo / televizijos įrangos techniku.

FFK ID: 2ASRT-NPX120

Atitiktis teisės aktams Kanadoje

Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės kodekso CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) reikalavimus

RSS-Gen & RSS-247 pareiškimas: Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės RSS standartą (-us).

Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

- 1 Prietaisas neturi sukelti trukdžių ir
- 2 Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Kiti pranešimai

„Screeneo Innovation SA“ rūpinasi aplinkos apsauga, kuri yra tvaraus vystymosi plano dalis. „Screeneo Innovation SA“ siekia, kad sistemos būtų eksploatuojamos tausojant aplinką, todėl ji nusprendė integruoti aplinkosauginius rodiklius į šių gaminių gyvavimo ciklą – nuo gamybos iki eksploatacijos pradžios, naudojimo ir pašalinimo.

Akumulatoriai: Jei jūsų gaminyje yra akumuliatorių ar baterijų, juos reikia išmesti atitinkamoje surinkimo vietoje.



Gaminys: Ant gaminio esantis perbrauktas šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad gaminys priklauso elektros ir elektroninės įrangos grupei. Atsižvelgiant į tai, Europos reglamentuose reikalaujama, kad jį utilizuotumėte pasirinktinai:

- pardavimo vietose, jei perkama panaši įranga.
- jums prieinamose surinkimo vietose (išvežimo centras, atrankinis surinkimas ir t. t.).

Taip galite prisidėti prie pakartotinio elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai, naudojimo ir atnaujinimo.

Naudojamas popierines ir kartonines pakuotes galima išmesti kaip perdirbamą popierių. Plastikinę pakuotę atiduokite perdirbti arba išmeskite į neperdirbamas atliekas, priklausomai nuo jūsų šalyje galiojančių reikalavimų.

Prekių ženklai: Šiame vadove minimos nuorodos yra atitinkamų bendrovių prekių ženklai. Prekių ženklų „®“ ir „™“ nebuvimas neginčijama prielaida, kad šie specialūs terminai yra laisvieji prekių ženklai. Kiti čia naudojami gaminių pavadinimai yra tik identifikavimo tikslais ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Screeneo Innovation SA“ atsisako bet kokių teisių į šiuos ženklus.

Nei „Screeneo Innovation SA“, nei jos filialai neatsako šio gaminio pirkėjui ar trečiosioms šalims už žalą, nuostolius, išlaidas ar sąnaudas, kurias pirkėjas ar trečiosios šalys patyrė dėl šio gaminio nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo, neleistinų šio gaminio modifikacijų, remonto ar pakeitimų

arba dėl to, kad nebuvo griežtai laikomasi „Screeneo Innovation SA“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Screeneo Innovation SA“ neatsako už jokią žalą ar problemas, kylančias naudojant bet kokias parinktis ar bet kokias eksploatacines medžiagas, išskyrus tas, kurios nurodytos kaip originalūs „Screeneo Innovation SA“ / „Philips“ gaminiai arba „Screeneo Innovation SA“ / „Philips“ patvirtinti gaminiai.

„Screeneo Innovation SA“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių trukdžių, atsirandančių naudojant bet kokius kitus sąsajos kabelius, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip „Screeneo Innovation SA“ / „PHILIPS“ gaminiai.

Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminama, saugoma paieškos sistemoje ar perduodama bet kokia forma ar priemonėmis, elektroninėmis, mechaninėmis, fotokopijavimo, įrašymo ar kitomis, be išankstinio raštiško „Screeneo Innovation SA“ leidimo. Čia pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo gaminiu. „Screeneo Innovation SA“ neatsako už šios informacijos naudojimą kituose įrenginiuose.

Šis naudotojo vadovas yra dokumentas, kuris nėra sutartis.

Klaidos, spausdinimo klaidos ir pakeitimai yra rezervuoti.



Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, „HDMI Trade Dress“ ir „HDMI Logos“ yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.