

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX 4150



TR Kullanma kılavuzu

PHILIPS

Fihrist

Sayın müşterimiz	3
Bu kullanma kılavuzu hakkında	3
Ambalaj içeriği	3
Ürün özellikleri	3

Genel güvenlik bilgileri4

Cihazın yerleştirilmesi	4
Elektrik girişi	4
Tamir	5

Genel bakış6

Cihaz üst kısmı	6
Yandan görünüş	6
Cihaz alt kısmı	6
Menü fonksiyonlarına genel bakış	7
Durum çubuğundaki simgeler	7

İlk çalıştırma8

Cihazın yerleştirilmesi	8
Şebeke aygıtının bağlanması / Pil şarj etme	8
İlk kurulum	8

Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar9

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı	9
Kulaklık bağlantısı	9

+ İşlev10

El Feneri	10
SOS Işığı	10
Uyarı Işığı	10

Ayarlar11

Menü fonksiyonlarına genel bakış	11
--	----

Servis12

Akü için bakım bilgileri	12
Derin deşarjdan sonra akünün şarj edilmesi	12
Temizleme	13
Cihaz aşırı sıcaktır	13
Donanım Yazılımını USB Anahtar ile Güncelleme	13
Sorunlar/Çözümleri	14

Ek16

Teknik Veriler	16
Aksesuar	16

Sayın müşterimiz

Bizim Pocket Projeksiyon cihazımızı satın almaya karar verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Cihazınızdan ve sunduğu çok yönlü fonksiyonlardan memnun kalmanız dileğiyle...

Bu kullanma kılavuzu hakkında

Devamdaki kurulum yardımıyla cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıntılı açıklamaları, bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Kullanılan semboller

Uyarı



Öneriler ve İpuçları

Cihazı daha etkili ve daha kolay kullanmanızı sağlayacak öneriler bu işaretle işaretlenmiştir.

DİKKAT!



Cihaz hasarı veya veri kaybı durumu!

Bu sembol cihaz hasarları veya olası veri kaybı hakkında uymaktadır. Usulüne aykırı kullanım durumunda yaralanma veya maddi hasar oluşabilir.

TEHLİKE!




Şahıslar için tehlike durumu!

Bu sembol şahıslar için tehlike durumları hakkında uymaktadır. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları meydana gelebilmektedir.

Ambalaj içeriği

- 1 – PicoPix projektörü
- 2 – HDMI - mini HDMI kablo bağlantısı
- 3 – Hızlı Başlangıç Kılavuzu

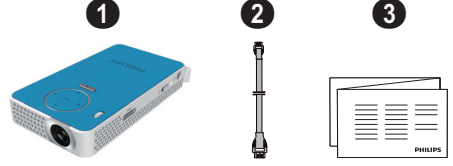

Ürün özellikleri

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı

Mit dem HDMI auf Mini-HDMI kablo üzerindeki HDMI ile projektörü bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayarına bağlayabilirsiniz (bkz. HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı, sayfa 9).

1 Genel güvenlik bilgileri

Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler dışında hiçbir ayar veya değişiklik yapmayın. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları yada veri kayıpları meydana gelebilmektedir. Lütfen verilen tüm uyarı ve emniyet bilgilerini dikkate alınız.

Cihazın yerleştirilmesi

Bu cihaz sadece iç mekân kullanımı için öngörülmüştür. Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. Tüm kabloları kimsenin takılmayacağı ve yaralanmayacağı ya da cihaza zarar veremeyeceği şekilde döşeyin.

Cihazı nemli odalarda prize takmayın. Elektrik fişine ve elektrik bağlantısına ıslak elle dokunmayın.

Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı ve cihazın üzeri örtülmemelidir. Cihazınızı kapalı dolapların veya kutuların içine koymayın.

Cihazı halı veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin üzerine yerleştirmeyin ve havalandırma ızgaralarının üzerini örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir ve yangına yol açabilir.

Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcağın, büyük ısı değişikliklerinden ve nemden koruyun. Cihazı kalorifer veya klima tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin. Teknik Veriler bölümündeki ısı ve nem ile ilgili bilgilere dikkat edin.

Eğer cihaz uzun bir süre çalıştırılırsa, üst yüzeyi ısınır ve projeksiyon üzerinde bir uyarı işareti belirir. Çok sıcak olunca cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer. Cihazın soğumasını bekledikten sonra istediğiniz bir tuşa basarak oynatmaya devam edebilirsiniz.

Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir! Cihaza yabancı bir cisim veya herhangi bir sıvı girmiş ise, cihazın fişini çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız bir teknik servis kuruluşu tarafından kontrol ettiriniz.

Cihazı her daim itinalı bir biçimde kullanınız. Objektif merceğinin ellenmesini önleyiniz. Hiçbir zaman cihaz veya şebeke bağlantı kablosu üzerine ağır veya keskin kenarlı nesneler bırakmayınız.

Cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman çıkıyor ise, derhal elektrik fişini prizden çekiniz. Cihazın bir teknik servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Yangının yayılmasını önlemek için açık ateşi cihazdan uzak tutun.

Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı cihaz içersinde nem oluşabilmekte olup, hatalı çalışmalara neden olabilmektedir:

- Cihazın soğuk bir mekândan sıcak bir mekâna getirilmesi durumunda;
- Soğuk olan bir mekânın ısıtılması durumunda;
- Nemli bir mekânda bulundurulması halinde.

Cihazın nemlenmesini önlemek için aşağıda tarif edildiği gibi hareket ediniz:

1 Cihazı diğer bir mekâna taşımadan önce, yeni mekânın iklimsel şartlarına uyum sağlayabilmesi için bir plastik torbanın içine kapatınız.

2 Cihazı plastik torbadan çıkartmadan önce takriben iki saat kadar bekleyiniz.

Bu cihaz ağır derecede tozlu bir ortama maruz kalmamalıdır. Toz zerrecikleri veya diğer yabancı maddeler cihaza zarar verebilmektedir.

Cihazı aşırı derecede titreşimlere maruz bırakmayınız. Bu durumdan dolayı dahili yapı parçaları hasar görebilmektedir.

Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin vermeyin. Ambalaj folyoları çocukların eline geçmemelidir.

Elektrik girişi

Cihaz ile birlikte teslim edileni Kullanınız (bakınız Ek / Teknik veriler). Cihazınıza ait olan şebeke aygıtının voltajının, kurulum yerindeki şebeke voltajına uygun olmasına dikkat edin. Tüm parçalar cihaz üzerinde beyan edilen gerilim türüne uygundur.

Pil donanımının kapasitesi zaman içerisinde azalmaktadır. Cihazınızın artık sadece şebeke aygıtı ile çalışması halinde, akü donanımı arızalıdır. Söz konusu akü donanımının değiştirilmesi için bir yetkili servis kuruluşu ile irtibata geçiniz.

Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz. Akü değişimi sırasında yanlış bir uygulama veya yanlış akü-tipinin kullanımı sonucu olarak cihaz hasarı veya yaralanmalar meydana gelebilmektedir.

TEHLİKE!



Yanlış pil türü kullanımında infilak tehlikesi meydana gelmektedir

Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz.

Yanlış pil tipinin kullanılması halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.

Cihazı her zaman için şebeke aygıtının fişini çekmeden önce Açma-/Kapama şalteri ile kapatınız.

Yüzey temizleme işlemlerinden önce cihazı kapatınız ve elektrik şebekesinden ayırınız. Tüpy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı, gaz veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cıvalar, alkol) Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir.

TEHLİKE!



Yüksek verimli LED

Bu cihaz bir yüksek verimli LED (Light Emitting Diode) donanımına sahip olup, bu donanım tarafından son derece parlak bir ışık yansıtılmaktadır. Projektörün objektifine doğrudan bakmayınız. Aksi takdirde gözlerde tahrişler ve bozukluklar meydana gelebilir.

TEHLÝKE!



İşitme bozuklukları tehlikesi

Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile kullanmayınız – özellikle de kulaklık takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir.

Tamir

Cihaz üzerinde herhangi bir onarım yapmayın. Kurallara uygun olmayan bakım çalışmalara yaranmalara veya cihazda maddi hasara yol açabilir. Cihazın sadece teknik servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.

Yetkili teknik servisle ilgili ayrıntılar için lütfen garanti kartına bakın.

Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın, aksi takdirde garanti hakkı kaybolacaktır.

2 Genel bakış

Cihaz üst kısmı


- ❶ – USB kablo
Bilgisayar/bağlantı noktası güç kaynağı için USB bağlantısı
- ❷ – Görüntü netliğini ayar tekerleği

Uyarı




Projeksiyon alanına mesafenin en az 0,3 metre ve en fazla 2,1 metre olmasına dikkat ediniz. Pocket Projeksiyon cihazının bu mesafelerin dışında kurulması halinde, görüntünün netlik ayarı artık mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı objektif üzerinde hasarların meydana gelmemesi için netlik ayarı tekerleğini zorlayarak çevirmeye çalışmayınız.

- ❸ – OK tuşu
OK – Girişi onaylayın / video/müzik oynatmayı veya slayt gösterilerini başlatın ya da durdurun.
- ❹ – Gezinme tuşları
▲/▼ – Menülerde gezinme / müzik çalma sırasında görüntü ekranı kapanınca önceki ve sonraki parçayı seçme, video oynatma/resim görüntüleme sırasında Hızlı ayar çubuğunu çağırma.
◀/▶ – Gezinme / müzik oynatma sırasında: ses seviyesini ayarlama / video oynatma sırasında ileri veya geri sarma / resim görüntüleme sırasında önceki veya sonraki resmi seçme.
- ❺ – ↶ tuşu
↶ – Bir menü geri gitme, bir dizin geri gitme / bir işlevi iptal etme

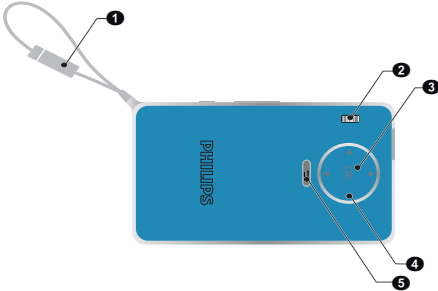


Yandan görünüş

- ❶ – Hoparlör (diğer tarafta)
- ❷ – Oynatma cihazı için HDMI – HDMI bağlantı noktası (adaptör kablosuyla)
- ❸ – ⏻ – Açma/kapama şalteri
- ❹ – 🎧 – Ses Çıkışı – Kulaklık bağlantısı veya harici hoparlör için bağlantı
- ❺ – Akü durumu göstergesi
Bağlı güç kaynağı ile şarj göstergesi:
Kırmızı: Akü şarj ediliyor
Yeşil: akü tamamen şarj oldu

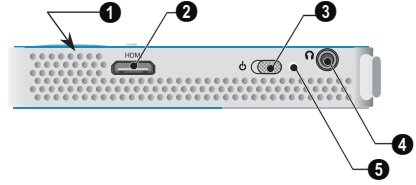

Cihaz alt kısmı

- ❶ – Tripod yuvası

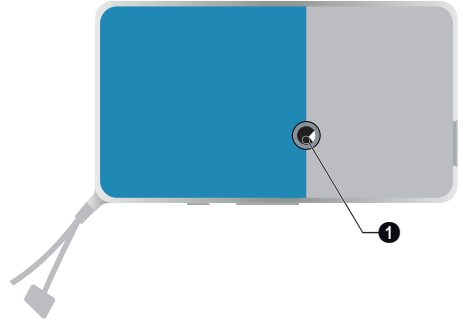

Menü fonksiyonlarına genel bakış

- 1 Cihazın açılması ardından ana menü görüntülenmektedir.
- 2 /, / navigasyon tuşları ile tercih edilen menüyü seçiniz.
- 3  ile onaylayınız.
- 4  tuşuna basıldığında, ana menüye geri dönmektesiniz.

Durum çubuğundaki simgeler

Pilin şarj seviyesi ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. Simge kırmızı olduğunda, pili şarj edin.

3 İlk alıřtırma

Cihazın yerleřtirilmesi

Cihaz ykselti olarak konumlandırılmak zorunda olduėu zaman aksesuar olarak bir tripod temin edilebilir (bkz. Aksesuar, sayfa 16).

řebeke aygıtının baėlanması / Pil řarj etme


DYKKAT!



Kurulum yeri řebeke gerilimi!

Cihazınıza ait olan řebeke aygıtının voltajının, kurulum yerindeki řebeke voltajına uygun olmasına dikkat edin..

- 1 Aky řarj etmek iin USB fiřini bir bilgisayara baėlayın. Alternatif olarak, USB fiřini g adaptrne de (rne dahil deėildir) baėlayabilirsiniz; PPA6200 aksesuarını kullanmanızı neririz. Aky řarj etme sresini kısaltır.

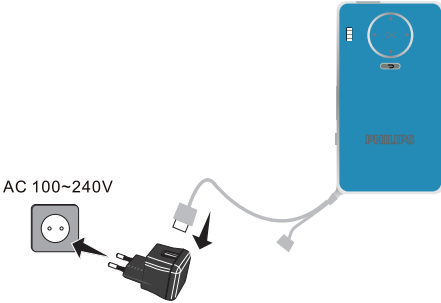

İlk kurulum

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Ama-/Kapatma řalteri ile aınız.
- 2 Cihazı uygun bir projeksiyon yzeyine veya duvara ynlendiriniz. Projeksiyon alanına mesafenin en az 0,3 metre ve en fazla 2,1 metre olmasına dikkat ediniz. Projektrn saėlam biimde durmasına dikkat ediniz.
- 3 Cihazın st kısmında bulunan ayar tekerleėi ile grntnn netlik ayarını yapınız.
- 4 (▲)/(▼) ile dilediėiniz men dilini seiniz.
- 5 (OK) ile onaylayınız.

Uyarı



Dil seenekleri yerine ana mende grntlenen

Bu cihaz halihazırda kurulmuř durumdadır mesajında. Men dilini deėiřtirmek iin ařaėda tarif edildiėi gibi hareket ediniz:

- 1 (OK) tuřuna basınız.
- 2 (▲)/(▼) ile **Language/Language** seiniz
- 3 (OK) ile onaylayınız.
- 4 (▲)/(▼) ile dilediėiniz dili seiniz.
- 5 (OK) ile onaylayınız.
- 6 (↶) ile sonlandırın.

4 Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar


Projeksiyon cihazının bağlantı işlemleri için sadece yanında teslim edilen bağlantı kablolarını veya size aksesuar olarak sunulan bağlantı kablolarını kullanınız.

Aksesuar olarak temin edilebilen bağlantı kabloları

Mini Display bağlantı noktası kablosu (PPA1270 / 253520069)
MHL kablosu..... (PPA1240 / 253520048)

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı

Projeksiyon cihazını bir bilgisayara veya diz üstü bilgisayara bağlamak için Mini -HDMI Kablosu üzerindeki HDMI'yi kullanınız.

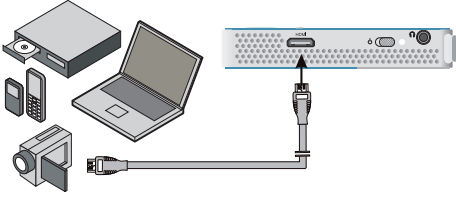


- 1 Kabloyu, projeksiyon cihazının HDMI yuvasına takınız.
- 2 Kabloyu, oynatma cihazının Mini-HDMI yuvasına takınız.
- 3 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 4 Başlangıç ekranında sonra bağlantı otomatik olarak devreye girer

İşlevden çıkmak için  tuşuna basın.

Oynatma sırasında farklı ayarlara (ses seviyesi, akıllı ayarlar, kontrast, parlaklık, doygunluk) erişebilirsiniz;  /  tuşunu kullanarak istediğiniz ayarı seçin ve  /  tuşlarıyla ayarlarınızı onaylayın.

Kulaklık bağlantısı

- 1 Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız.
- 2 Projeksiyon cihazının kulaklık yuvasına kulaklığı takınız. Kulaklık bağlantısı esnasında cihazın hoparlörü otomatik olarak etkisiz hale gelir.

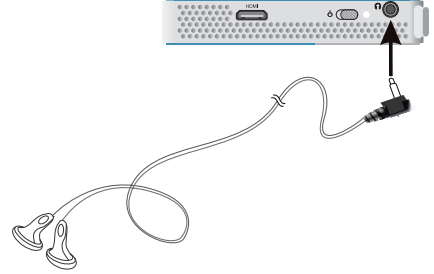

- 3 Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye kadar artırınız.

TEHLİKE!



İşitme bozuklukları tehlikesi!

Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile kullanmayınız – özellikle de kulaklık takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir. Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız. Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye kadar artırınız.

5 + işlev

Bu işlevler, projektörünüzü bir el feneri ve flaşör olarak kullanmanıza, SOS veya uyarı ışığı çıkarmanıza imkan tanır.

DYKKAT!



Bu işlevler yüksek miktarda güç tükettiğinden bunları kullanmadan önce akünüzün şarj edilmiş olduğundan emin olun.

SOS Işığı bir acil durum flaşörü olarak görülmemelidir.

El Feneri



Pocket Projector'ı bir el feneri olarak kullanabilmenizi sağlar.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Başlangıç ekranında sonra, düğmesine basın.
- 3 **Flashlight** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 ile onaylayın.
- 5 El feneri etkinleştirilir.
- 6 İşlevden çıkmak için tuşuna basın

Veya

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Start ekranının ardından ana menü görünümü açılacaktır.
- 3 tuşuna 2 saniye süreyle basılınca el feneri etkinleştirilir.
- 4 tuşu bırakıldığı anda el feneri devre dışı bırakılır.

SOS Işığı



Pocket Projector'ınız bir SOS ışığı işleviyle donatılmıştır. Flaş kademeleri Mors 3 kısa, 3 uzun, 3 kısa şeklinde verilir. Ekipman, onaylanmış bir acil durum flaşörü olarak görülmemelidir.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Başlangıç ekranında sonra, düğmesine basın.
- 3 **SOS Light** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 ile onaylayın.
- 5 SOS Işığı etkinleştirilir.

- 6 İşlevden çıkmak için tuşuna basın

Uyarı Işığı



Pocket Projector'ınız kırmızı veya turuncu bir flaş ışık yayabilir. Bu flaş ışığı 50 metreden daha uzak bir yerden görülebilir.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Başlangıç ekranında sonra, düğmesine basın.
- 3 **Warning Light** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 ile onaylayın.
- 5 Uyarı ışığı etkinleştirilir.
- 6 İşlevden çıkmak için tuşuna basın

6 Ayarlar

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
 - 2 Başlangıç ekranında sonra,  düğmesine basın.
 - 3  tuşu ile aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapınız.
 - 4  ile onaylayın.
 - 5 ,  ile ayarları değiştiriniz.
 - 6  ile onaylayın.
-  tuşu ile bir menü adımı geri gidiniz.

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Görüntü ayarları

Ekran boyutu – Video ve resimleri 4:3 veya 16: 9 çözünürlüğe dönüştürün.

Projeksiyon modu

Ön – Normal projeksiyon, cihaz, projeksiyon yüzeyi/perde önünde durmaktadır.

Arka – Arka plan projeksiyonu, cihaz, perde arkasında durmaktadır; resim yatay olarak yansıtılmaktadır.

Arka tavan – Cihaz, perdenin arkasında ters vaziyette tavana asılmıştır, resim 180 derece döndürülmekte ve yatay olarak yansıtılmaktadır.

Tavan – Cihaz, ters çevrilmiş vaziyette tavana asılmıştır, ekran 180 derece döndürülmektedir.

Smart Settings – Önceden belirlenen Parlaklık / Kontrast / Renk tokluğu ayarlarının çağrılmaları Bu ayarlar değiştirilirse, **Manüel** ayarına geçilmektedir.

Parlaklık – Parlaklık ayarı

Kontrast – Kontrast ayarı

Doygunluk – Doygunluğu ayarlayın

Ses ayarları

Ses şiddeti – Ses şiddeti ayarı

Bas ayarı – Bas frekanslarını kaldırma ayarı

Tiz ayarı – Tiz frekanslarını kaldırma

Anahtar sesi uyarı – Tuş seslerini açma ve kapatma

Güç Tasarrufu

Parlaklık modu

Optimum: ayarlarınıza göre seçilen parlaklık.

ECO modu: bu işlev, tümleşik akünün çalışma süresini uzatmak için ışık çıkışını azaltır. Cihaz bir güç kaynağından çalıştırılıyorken, mümkün olan en iyi görsel görüntülemesini sağlamak için enerji tasarruf modu devre dışı bırakılır.

Dil/Language – Menü için dilediğiniz dilin seçimi.

Bakım

Ayarların geri alınması – Ayarları fabrika ayarlarına geri döndürme.

Firmware-güncellemesi – Donanım yazılımını güncelle

7 Servis

Akü için bakım bilgileri

Akü donanımının kapasitesi zaman içerisinde azalmaktadır. Aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmeniz durumunda, akünün kullanım ömrünü uzatabilmektesiniz:

- Akım beslemesi olmadan cihaz, takılan pil donanımı ile işletilmektedir. Eğer akünün kapasitesi yeterli değilse, cihaz kapanır. Cihazı USB kablo aracılığıyla bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Eğer pilin kapasitesi yeterli değilse, göstergede pil sembolü kırmızı renkte gösterilir.
- Eğer cihaz uzun bir süre çalıştırılırsa, üst yüzeyi ısınır ve projeksiyon üzerinde bir uyarı işareti belirir. Cihaz şu şekilde tepki verir:
 - 1 Fan maksimum düzeye geçer.
 - 2 Maksimum parlaklık derecesinde aşırı ısınma simgesi gösterge üzerinde görüntülenir ve cihaz otomatik olarak en düşük parlaklık derecesine geçer.
 - 3 Minimum parlaklık derecesinde aşırı ısınma simgesi göstergenin merkezinde üç saniye görüntülenir. Ardından cihaz otomatik olarak kapanır.Cihaz soğuduktan sonra oynatmaya devam edebilirsiniz.
- Cihazı en az haftada bir kez kullanınız.

- Aküyü belirli aralıklarda şarj ediniz. Cihazı tam olarak boşaltılmış olan akü ile saklamayınız.
- Cihazı birkaç hafta süre için kullanmamanız halinde, cihazı saklamadan önce kullanarak akü şarjının bir kısmını boşaltınız.
- Cihazın sadece USB-bağlantısı veya şebeke aygıtı üzerinden çalışması durumu, akünün arızalı olması anlamına gelmektedir.
- Cihazı ve pili ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

TEHLİKE!



Akü donanımını kendiniz değiştirmeyiniz.

Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz. Akü değişimi sırasında yanlış bir uygulama veya yanlış akü-tipinin kullanımı sonucu olarak cihaz hasarı veya yaralanmalar meydana gelebilmektedir.

Derin deşarjdan sonra akünün şarj edilmesi

Eğer pil derin deşarj oldu ise ya da cihaz uzunca bir süre kullanılmadıysa, şu şekilde hareket edin:

- 1 Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız (bkz. Şebeke aygıtının bağlanması / Pil şarj etme, sayfa 8). Cihaz şu şekilde tepki verir:

	Cihaz kapalıdır	Cihaz açıktır
Bilgisayara bağlantı	Cihazın ya tarafındaki kontrol lambası kırmızı yanar. Yavaş şarj etme. Şarj işlemi tamamlanınca gösterge ışığı yeşile döner.	Cihazın yanındaki gösterge ışığı kırmızıya döner. Orta seviyede şarj.
Adaptöre bağlantı	Cihazın ya tarafındaki kontrol lambası kırmızı yanar. Hızlı şarj etme. Şarj işlemi tamamlanınca gösterge ışığı yeşile döner.	Cihaz açık kalır. Yavaş şarj etme.

- 2 Cihaz yaklaşık beş dakikalık şarj süresinden sonra açılabilir ve kullanılabilir.

Cihaz kapalıyken pilin şarj süreleri

	Açılabilir	Tamamen şarj oldu
Yavaş şarj etme	10 dakika	5 saat
Hızlı şarj etme	5 dakika	3 saat

Temizleme

TEHLÝKE!



Temizlik işlemi bilgileri!

Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cilalar, alkol v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir. Cihazın üzerine temizleme sıvısı püskürtmeyiniz.

Tarif edilen yüzeyleri dikkatli bir biçimde siliniz. Yüzeylerin çizilmemeleri için dikkatli davranınız.

Objektifin temizlenmesi

Projeksiyon cihazının mercek donanımının temizlenmesi için objektiflerin temizlenmeleri için öngörülen bir fırça veya mercek temizleme kağıdı kullanınız.

TEHLÝKE!



Sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Merceğin yüzey kaplama donanımının zarar görmemesi için mercek temizleme işleminde kesinlikle sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Cihaz aşırı sıcaktır

Eğer cihaz aşırı sıcak ise, aşırı sıcaklık simgesi görüntülenir (bkz. Durum çubuğundaki simgeler, sayfa 7). Cihaz şu şekilde tepki verir:

- 1 Fan maksimum düzeye geçer.
- 2 Maksimum parlaklık derecesinde aşırı ısınma simgesi gösterge üzerinde görüntülenir ve cihaz otomatik olarak en düşük parlaklık derecesine geçer.
- 3 Minimum parlaklık derecesinde aşırı ısınma simgesi göstergenin merkezinde üç saniye görüntülenir. Ardından cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihaz soğuduktan sonra oynamaya devam edebilirsiniz.

Donanım Yazılımını USB Anahtar ile Güncelleme

Uyarı



Donanım yazılımı güncellemesi süresi içerisinde güç kaynağını bağlayınız (bkz. Şebeke aygıtının bağlanması / Pil şarj etme, sayfa 8).

- 1 USB bellek çubuğunu FAT16 veya FAT32 dosya sisteminde.

TEHLÝKE!



Tüm Veriler Silinecektir!

Bu işlem, USB bellek çubuğunuzda kayıtlı olan tüm verilerinizi siler.

- 2 Son donanım yazılımının dosya verilerini USB bellek çubuğunun kök dizinine kopyalayın (Donanım yazılımı adı: MSTFLASH).
- 3 Cihazınızın kapalı olduğundan emin olun.
- 4 USB bellek çubuğunu cihaza takın.
- 5  tuşuna basın ve aynı anda cihazı AÇIN.
- 6 Cihaz açılınca  tuşunu bırakın.
- 7 Yaklaşık 3 dakika sonra donanım yazılımı güncellemesi tamamlanır ve cihaz yeniden başlatılır.

TEHLÝKE!



USB bellek çubuğunu doğru yerleştirin!

Cihaz çubuğa erişiyorken asla USB bellek çubuğunu çıkarmayın. Bu, verilerin hasar görmesine veya kaybedilmesine yol açabilir.

Güç!

Donanım yazılımı güncellemesi sırasında güç adaptörünün fişini çekmeyin.

Uyarı



Donanım yazılımı güncellemesi sırasında bir hata meydana gelirse işlemi tekrarlayınız veya satıcınıza başvurunuz.

- 8 Cihazın bilgi menüsünde donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.  -> Bakım -> Bilgi Sayfasına Gir tuşlarına basın.

Sorunlar/Çözümleri

Hızlı yardım

Bu kullanma kılavuzunda yer alan açıklamalarla çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında (bkz.ayrıca devamdaki yardım), şu şekilde hareket edin.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma/Kapatma şalteri ile kapatınız.
- 2 En az on saniye bekleyiniz.
- 3 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 4 Hata tekrar ortaya çıkıyorsa, lütfen yetkili teknik servisimize veya yetkili satıcınıza başvurun.

Sorunlar	Çözümler
Pocket projeksiyon cihazı açılmamaktadır	• Cihaz içerisinde bulunan akü donanımının şarj edilebilmesi için cihaz ile birlikte teslim edilen şebeke aygıtını prize takınız.
Ses yok	• Ekstralar / Ses Ayarları / Ses menüsünde ses seviyesini kontrol edin, ses seviyesini /// tuşuyla ayarlayın.
Harici olarak bağlanan cihazdan ses gelmemektedir	• Harici cihaza yönelik bağlantı kablolarını kontrol ediniz. • Harici cihaz üzerinde gerekli olan ses şiddetini ayarlayınız. • Harici cihazın sadece kendi üreticisi tarafından teslim edilen orijinal bağlantı kablosu ile çalışabilme olasılığı bulunmaktadır.
Bir bilgisayara bağlanması durumunda kötü ses kalitesi	• Söz konusu Audio kablosunun bilgisayar üzerinde kulaklık soketine mi, yoksa Line-Out soketine mi bağlandığını kontrol ediniz. • Bilgisayar üzerindeki ses şiddeti çok yüksek ayarlanmamalıdır.
Sadece start görünümü görünmekte olup, harici olarak bağlı olan cihazın görünümü görünmemektedir	• Bağlantı kablolarının doğru soketlere bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz. • Harici olarak bağlanan cihazın açık olduğundan emin olunuz.
Sadece start görünümü görünmekte olup, bağlı olan bilgisayarın görünümü görünmemektedir	• HDMI kablosunun normal çalıştığından emin olun. • HDMI kablosunun, bilgisayarın HDMI arayüzüne doğru bağlandığını kontrol edin. • Bilgisayar çözünürlüğünün 640x360 değerinde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.
Cihaz kapanır	• Eğer cihaz uzun bir süre çalıştırılırsa, üst yüzeyi ısınır ve projeksiyon üzerinde bir uyarı işareti belirir (bkz. Durum çubuğundaki simgeler, sayfa 7). Çok sıcak olunca cihaz otomatik olarak kapanır. • Eğer akünün kapasitesi yeterli değilse, cihaz kapanır. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
Cihaz elektrik şebekesine bağlı ve Stand-by moduna geçmez	• Akü derin boşalmıştır. Cihaz yaklaşık beş dakikalık şarj süresinden sonra açılabilir ve kullanılabilir (bkz. Derindeşarjdan sonra akünün şarj edilmesi, sayfa 12).

Sorunlar	Çözümler
Cihaz videoları oynatmak için USB üzerinden bağlandığında, maksimum parlaklık derecesinden minimum parlaklık derecesine geçer.	- Çevre sıcaklığı fazla yüksek ise, cihaz yüksek randımanlı LED'i korumak için otomatik olarak maksimum parlaklık derecesinden en düşük parlaklık derecesine geçer. - Cihazı daha düşük olan çevre sıcaklıklarında kullanın.
HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi	Teslimat içeriğinde bulunan HDMI kablosunu (PPA1290) kullanın. Diğer üreticilerin sinyal kötüleşmesine neden olabilir.

8 Ek

Teknik Veriler

Ölçüler (E x Y x D)	97 x 17 x 54 mm
Ağırlık	0,120 kg
Tavsiye edilen cihaz ortamı	5 – 35 °C
Bağıl nem	%15 – 85 (yoğunlaşma yok)
Video bağlantısı	Mini-HDMI-Yuva
Kulaklık bağlantısı	Stereo – Geçmeli yuva bağlantısı: 3,5 mm
Dahili hoparlör	mono 1 W
USB bağlantısı maks. gücü	5V, 220mA

Teknoloji / Optik

Görüntüleme teknolojisi	nHD 0,2" DLP
Işık kaynağı	RGB LED
Çözünürlük	640 x 360 Piksel
Desteklenen çözünürlükler	VGA/SVGA/WVGA
.....	XGA/WXGA/FULL HD
Işık şiddeti (Bright Mode)	azami 50 Lümen
Kontrast oranı	1300:1
Yansıtılan resim boyutu	10 – 60 İnç
Projeksiyon alanına uzaklık	0,35 m ila 2,12 m arası
Odaklama	Manüel
Odaklama uzunluğu	10.6 mm

Entegre akü donanımı

Pil tipi	LiPol
Kapasite	1800mAh 3.7V
Şarj süresi	3 saat
İşletim süresi	65 dakika
İşletim süresi (Elektrik tasarruf modu)	azami 2 saat
Üretici	GREAT POWER BATTERY CO.,LTD

Aksesuar

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar sunulmaktadır:

MHL kablosu	PPA1240 / 253520048
Mini Display bağlantı noktası kablosu	PPA1270 / 253520069
Güç adaptörü	PPA6200EU / 253456003
.....	PPA6200UK / 253461710
.....	PPA6200US / 253495638

Tüm veriler sadece vasatı niteliktedir. **Sagemcom Documents SAS** kuruluşu tarafından önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır.



CE-işareti tarafından bu ürünün emniyet ve kullanıcı sağlığı açısından ve aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk çerçevesinde olmak üzere, Avrupa Parlamentosu Kurulu'nun 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG ve 2009/125/EG sayılı yönetmelikleri hükümleri ve telekomünikasyon verici aygıtları onayına sahip olduğu kanıtlanmaktadır.

Üretici taahhütnamesi www.picopix.philips.com internet sayfasından okunabilmektedir.

Çevrenin kalıcı nitelikte geliştirmeler konsepti doğrultusunda muhafaza edilmesi Sagemcom Documents SAS kuruluşunun en önde gelen amaçları arasındadır. Sagemcom Documents SAS, çevre dostu sistemler çalıştırmak için çaba göstermektedir. Bu sebepten dolayı Sagemcom Documents SAS kuruluşu tarafından tüm ürünlerinin ekolojik verimlerinin tüm üretim aşamaları üzerinden olmak kaydıyla, ilk olarak çalıştırılmalarından, kullanımlarına ve son olarak atık giderme işlemlerine tabi tutulmalarına dek önemli bir biçimde değerlendirilmelerine karar verilmiştir.



Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı: Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı her tür modifikasyon veya değişikliğin, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceğini bilmelisiniz.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun yerlerdeki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara aykırı kurulduğu ve kullanıldığı takdirde, telsiz iletişimi üzerinde zararlı parazite neden olabilir.

Bununla birlikte, belli bir kurulumda hiçbir parazit yaşanmayacağı hiçbir şekilde garanti edilemez. Bu ekipman radyo veya televizyon sinyallerinin alınması üzerinde parazite neden oluyorsa (bunu, ekipmanı kapatıp açarak anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alış anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlamak.
- Destek için bayiye veya kalifiye bir radyo/TV teknisyenine başvurmak.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur.

Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihazın zararlı parazite neden olmaması;
- (2) bu cihazın alınan hiçbir paraziti kabul etmemesi;

Buna, düşük performansla çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahildir.

FCC RF Radyasyon Maruziyeti Beyanı: Bu verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte işletilmemeli veya aynı yere konmamalıdır. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenmiş FCC RF radyasyon maruziyeti sınırlarına uygundur.

Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında asgari 20 santimetre mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Kanada Düzenleyici Ortam Uyumu: Bu cihaz, Kanada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Endüstri standardına uygundur.

RSS-Gen / RSS-210 Beyanı: Bu cihaz, Kanada lisanstan muaf RSS standardına uygundur.

Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihazın zararlı parazite neden olmaması ve (2) bu cihazın, istenmeyen cihaz çalışmasına yol açabilecek parazitler dahil hiçbir paraziti kabul etmemesi.

RF Radyasyon Maruziyeti Beyanı: Cihaz, rutin değerlendirme sınırlarından muafiyet koşullarını karşılar. RSS102 Bölüm 2.5, RF maruziyeti ve uygunluk konusunda Kanada ile ilgili bilgileri kullanıcılar sunmaktadır.

Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında asgari 20 santimetre mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

For Mexico only.

PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix)
Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A
Sal: 5 Vcc/2 A
Projector: 5 Vcc/2 A

Importador:
P&F Mexicana, SA de C.V.
AV. La Palma No 6
Col. San Fernando la Herrudara
Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787
Tel: 5269 9000

HECHO EN: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.



Ambalaj: (Yeşil Nokta) işaretinin anlamı, onaylanmış olan ulusal bir organizasyona kendisinin ambalaj malzemelerinin tespit edilmelerinde ve atık giderme-geri dönüşüme alt yapılarının geliştirilmelerinde kullanılmak üzere, kendisine belirli ödeneklerin intikal ettirdiği manasındadır. Lütfen bu ürünün ambalajını atık giderme işlemlerine tabi tutduğunuzda, kendi bölgenizde geçerli olan atık ayırma yönetmeliği hükümlerini dikkate alınız.

Piller: Sizin ürününüzde piller var ise, bunların kendileri için öngörülüş olan toplama yerlerinde, ilgili atık giderme işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.



Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi özelliği yoktur.

Yanılı, baskı hatası veya değişiklik olabilir.

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS

Ürün: Ürün üzerinde bulunan çizgili çöp bidonu işareti, bu ürünün bir elektrikli veya elektronik aygıt olduğuna işaret etmektedir. Avrupa'da geçerli olan yasal yükümlülükler uyarınca, bu durumda özel atık giderme işleminin uygulanması şart koşulmaktadır:

- Benzer bir ürün satın almanız durumunda, satış yerinde olmak üzere.
- Yerel toplama yerlerinde (Değerli madde toplama alanı, özel atık giderme kuruluşları ve saire).

Siz de böylelikle çevreye ve insanların sağlığına faydalı ve aynı zamanda ömrünü yitirmiş olan elektrikli veya elektronik aygıtların geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak geri kazandırılmalarına katkıda bulunabilmektesiniz.

Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar hurda kâğıt kapsamında atık giderme işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik folyoyu, ülkenizdeki yasal doğrultusunda bir geri dönüşüm merkezine teslim edin ya da diğer artık çöplere ekleyin.

Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer alan referanslar, ilgili firmaların tescilli ürünleridir. ® ve ™ sembollerinin kullanılmamış olması, ilgili kavramların tescilli olmadığı varsayımına yol açmamalıdır. Bu belgede kullanılan diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait tescilli markalar olabilir. Sagemcom Documents SAS, bu ürünler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.

Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli kullanımı, yetkili olmayan şahıslar tarafından modifiye edilmesi, onarımı, değiştirilmesi, Sagemcom Documents SAS tarafından verilen işletme ve bakım bilgilerine uyulmaması gibi durumlar sonucunda alıcı veya üçüncü şahısların karşı karşıya kalacağı kayıplar, masraflar veya giderlerde ne Sagemcom, ne de ona bağlı şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Sagemcom Documents SAS ayrıca, Sagemcom'un veya PHILIPS'in orijinal ürünleri veya Sagemcom Documents SAS veya PHILIPS tarafından onaylı olarak işaretlenmemiş olan tüketim malzemelerinin veya opsiyonların kullanımı sonucunda doğabilecek sorunlardan da sorumlu değildir.

Sagemcom Documents SAS, Sagemcom veya PHILIPS ürünü olarak işaretlenmemiş bir bağlantı kablosunun kullanılması sonucunda oluşan elektromanyetik parazitler neticesinde oluşan hasar tazminatı başvuruları için Sagemcom Documents SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, önceden Sagemcom Documents SAS'ın yazılı onayı alınmadan çoğaltılamaz, bir arşiv sistemine kaydedilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla – elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir yöntem – aktarılamaz. Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bu ürünle kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka cihazlar üzerinde kullanılmasından Sagemcom Documents SAS sorumluluk taşımamaktadır.



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2015 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

PPX 4150
TR
253617510-A