

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Screeneo

HDP1650TV

HDP1690TV



TR Kullanma kılavuzu

PHILIPS

İÇİNDEKİLER

Genel bakış	3	Wifi Etkin Noktası	24
Sayın müşterimiz	3	Digital Living Network Alliance (DLNA)	25
Bu kullanma kılavuzu hakkında	3	7 Bluetooth	26
Ambalaj içeriği	3	Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmesi	26
Ürün özellikleri	3	Bluetooth parametrelerinin düzenlenmesi	26
1 Genel güvenlik bilgileri	4	Bluetooth hoparlör	26
Cihazın yerleştirilmesi	4	8 Medya oynatma	28
Otomatik cihaz sıcaklık denetimi	4	Ortamı oynatırken navigasyon	28
Tamir	4	Video oynatma	29
Elektrik girişi	5	Fotoğraf Oynatma	29
Kablosuz ağ yapısı (WLAN)	5	Müzik Oynatma	31
3D gözlük kullanımı	5	Dosyaların Yönetilmesi	32
Dolby Digital	5	9 Dijital TV oynatma	
2 Genel Görünüm	6	(modele göre değişir)	33
Önden Görünüm	6	Antenin bağlanması	33
Arkadan Görünüm	6	İlk oynatma	33
Uzaktan Kumanda	7	Televizyon	33
Kullanıcı arayüzünde gezinti	8	DVB-T ayarlarının değiştirilmesi	34
Menü Fonksiyonlarının Genel Görünümü	9	10 Android	35
Durum Çubuğundaki Semboller	9	Android uygulamalarının başlatmak	35
3 İlk çalıştırma	10	Android çıkış	35
Cihazın Kurulması	10	Android uygulamalarının kurulması	35
Güç Kaynağının Bağlanması	10	11 Ayarlar	36
IR Kumanda Kumandanın pillerini yerleştirme veya değiştirme	10	Menü fonksiyonlarına genel bakış	36
Uzaktan kumanda kullanınız	11	12 Servis	38
RF Kumanda Kumandanın pillerini yerleştirme veya değiştirme	11	Temizleme	38
3D gözlükler	14	Cihaz aşırı sıcaktır	38
İlk Kurulum	15	Donanım yazılımının hafıza kartıyla güncelleştirilmesi	38
4 Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar	16	Sorunlar/Çözümleri	39
Connecting to Devices with HDMI Output	16	13 Ek	41
Bilgisayar bağlantısı (VGA)	16	Teknik Veriler	41
Ses/Video (CVBS) Adaptör kablosu ile bağlantı oluşturma	17	Aksesuar	41
Ev sineması yükselticisine bağlama	17		
Bir Hi-Fi ünitesine bağlama	17		
Kulaklık bağlantısı	18		
WiFiDisplay (Miracast)	18		
WLAN (WiFi Streaming) kullanılarak Projektörün PC'ye doğrudan bağlanması	18		
ScreeneoWLink yazılımı	18		
5 Belleği	21		
Hafıza kartının yerleştirilmesi	21		
USB-Belleğinin bağlanması	21		
6 Ağ	22		
LAN Ağı	22		
Kablosuz ağ yapısı (WLAN)	22		
Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonu açma- ve kapatma	23		
Kablosuz yerel ağının kurulması (WLAN)	23		
Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonunu asistan ile oluşturma	23		

Genel bakış

Sayın müşterimiz

Bizim Projeksiyon cihazımızı satın almaya karar verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz.

Cihazınızdan ve sunduğu çok yönlü fonksiyonlardan memnun kalmanız dileğiyle...

Bu kullanma kılavuzu hakkında

Devamdaki kurulum yardımıyla cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıntılı açıklamaları, bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Bu kullanma kılavuzunda ürünün birkaç modeli açıklanmıştır.

Kızıl ötesi uzaktan kumanda (IR) HDP1650TV model ile temin edilmektedir.

RF kablosuz uzaktan kumanda (RF) HDP1690TV model ile temin edilmektedir.

Kullanılan semboller

Uyarı



Öneriler ve İpuçları

Cihazı daha etkili ve daha kolay kullanmanızı sağlayacak öneriler bu işaretle işaretlenmiştir.

DİKKAT!



Cihaz hasarı veya veri kaybı durumu!

Bu sembol cihaz hasarları veya olası veri kaybı hakkında uyarılmaktadır. Usulüne aykırı kullanımı durumunda yaralanma veya maddi hasar oluşabilir.

TEHLİKE!




Şahıslar için tehlike durumu!

Bu sembol şahıslar için tehlike durumları hakkında uyarılmaktadır. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları meydana gelebilmektedir.

Ambalaj içeriği

- 1 – Projeksiyon
- 2 – Uzaktan Kumanda (2AAA pil ile çalışır)
- 3 – A/C güç kablosu
- 4 – USB - 3D gözlükleri şarj etmek için, mini USB kablo
- 5 – Hızlı başlangıç kılavuzu, uyarı etiketi ve koruma kılıfıyla birlikte (modele göre değişir) 3D Gözlük
- 6 – Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 7 – Garanti Kılavuzu
- 8 – Kılıf

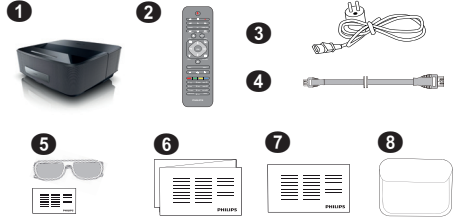

Ürün özellikleri

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı

Bir HDMI kablosu (bkz. Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar, sayfa 16) bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara projeksiyonu bağlamak için.

WiFiDisplay (Miracast)

Miracast™ çözümüyle kablo ya da ağ bağlantısı olmadan Wi-Fi cihazlar arasında video görüntüleyebilirsiniz. Örneğin bir akıllı telefondan ya da dizüstü bilgisayardan projeksiyon cihazı üzerinden resim ya da video izleyebilirsiniz.

1 Genel güvenlik bilgileri

Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler dışında hiçbir ayar veya değişiklik yapmayın. Cihazın aslına uygun kullanılması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları yada veri kayıpları meydana gelebilmektedir. Lütfen verilen tüm uyarı ve emniyet bilgilerini dikkate alınız.

Cihazın yerleştirilmesi

Bu cihaz sadece iç mekân kullanımı için öngörülmüştür. Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. Tüm kabloları kimsenin takılmayacağı ve yaralanmayacağı ya da cihaza zarar veremeyeceği şekilde döşeyin.

Cihazı nemli odalarda prize takmayın. Elektrik fişine ve elektrik bağlantısına ıslak elle dokunmayın.

Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı ve cihazın üzeri örtülmemelidir. Cihazınızı kapalı dolapların veya kutuların içine koymayın.

Cihazı halı veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin üzerine yerleştirmeyin ve havalandırma ızgaralarının üzerini örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir ve yangına yol açabilir.

Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcaktan, büyük ısı değişikliklerinden ve nemden koruyun. Cihazı kalorifer veya klima tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin. Teknik Veriler bölümündeki ısı ve nem ile ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir! Cihaza yabancı bir cisim veya herhangi bir sıvı girmiş ise, cihazın fişini çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız bir teknik servis kuruluşu tarafından kontrol ettiriniz.

Cihazı her daim itinalı bir biçimde kullanınız. Objektif merceğinin ellenmesini önleyiniz. Hiçbir zaman cihaz veya şebeke bağlantı kablosu üzerine ağır veya keskin kenarlı nesneler bırakmayınız.

Cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman çıkıyor ise, derhal elektrik fişini prizden çekiniz. Cihazın bir teknik servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Yangının yayılmasını önlemek için açık ateşi cihazdan uzak tutun.

Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı cihaz içersinde nem oluşabilmekte olup, hatalı çalışmalara neden olabilmektedir:

- Cihazın soğuk bir mekândan sıcak bir mekâna getirilmesi durumunda;
- Soğuk olan bir mekânın ısıtılması durumunda;
- Nemli bir mekânda bulundurulması halinde.

Cihazın nemlenmesini önlemek için aşağıda tarif edildiği gibi hareket ediniz:

- 1 Cihazı diğer bir mekâna taşımadan önce, yeni mekânın iklimsel şartlarına uyum sağlayabilmesi için bir plastik torbanın içine kapatınız.
- 2 Cihazı plastik torbadan çıkartmadan önce takriben iki saat kadar bekleyiniz.


Bu cihaz ağır derecede tozlu bir ortama maruz kalmaz. Toz zerrecikleri veya diğer yabancı maddeler cihaza zarar verebilmektedir.

Cihazı aşırı derecede titreşimlere maruz bırakmayınız. Bu durumdan dolayı dahili yapı parçaları hasar görebilmektedir.

Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin vermeyin. Ambalaj folyoları çocukların eline geçmemelidir.

Otomatik cihaz sıcaklık denetimi

Bu cihaz otomatik termal yönetim denetleyicisi içerir. İç sıcaklık yükselirse Fan hızı otomatik olarak artar (gürültü artar); sıcaklık artmaya devam ederse ürününüzün parlaklığı azalır ve en kötü durumda geçerli sembol görünür.

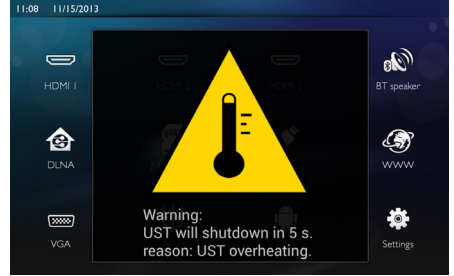

5 saniye boyunca bu mesajı görüntüledikten sonra ürün ekranı otomatik olarak kapanır.

Dış sıcaklığın çok yüksek olduğu (>35°C) durum dışında bu tarz bir davranış gerçekleşmemelidir. Bu durumda, ürünün üreticiye iade edilmesi önerilir.

Tamir

Cihaz üzerinde herhangi bir onarım yapmayın. Kurallara uygun olmayan bakım çalışmalara yaralanmalar veya cihazda maddi hasara yol açabilir. Cihazın sadece teknik servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.

Yetkili teknik servisle ilgili ayrıntılar için lütfen garanti kartına bakın.

Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın, aksi takdirde garanti hakkı kaybolacaktır.



Elektrik giriři

Cihazın gücünü açmadan önce fiři takacağınız prizın cihazınızın üzerinde bulunan bilgi plakasında belirtilen gösterimlere (gerilim, akım, güç şebekesi frekansı) uygun olduğunu kontrol edin. Cihaz tek fazlı güç şebekesine bağlanmalıdır. Cihaz çıplak toprakla kullanılmamalıdır.

Yalnız cihazınızla verilen güç kablosunu kullanın. Cihazınız topraklı güç kablosuyla beraber teslim edilmiştir. Topraklı bağlayıcının bina toprak hattına bağlı prize bağlanması mecburidir.

Soket prizi teçhizata yakın tesis edilmeli ve kolay erişilir olmalıdır.

Arıza durumunda bu teçhizatın bağlantısını kesmek için güç kablosu kullanılacaktır. Teçhizatın tüm elektrik gücünü kesmek için güç kablosunun elektrik prizinden bağlantısını kesin.

Yüzey temizleme işlemlerinden önce cihazı kapatınız ve elektrik şebekesinden ayırınız. Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı, gaz veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cilalar, alkol) Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir.

TEHLİKE!



Yüksek Güç LED'i

Bu cihaz çok parlak ışık yayan bir yüksek güç LED'i (Işık Yayan Diyot) ile donatılmıştır. Projektör merceğine doğrudan bakmayın. Bu eylem gözde tahrişe ya da hasara yol açabilir.

- Olası göz enfeksiyonları, baş enfestasyonları durumunda düzenli ve doğru temizleme nasıl gerçekleştirilir? Gözlüklerin bu kısımda dezenfekte edilmesi mümkün olmadığı için, 3D gözlüklerin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumda yukarıdaki durumların kaybolmasına dek ilgili kişi için 3D gözlük kullanılmamalıdır.
- 3D gözlüklerin yutulabilecek kadar küçük parçalar içermesi durumunda çocuklardan uzak tutulmaları gerekmektedir.
- 3D gözlükler görüş kapasitesi düzeltici araçlarla (gözlük veya lens) birlikte kullanılabilir.
- Göz sorunları veya gözde rahatsızlık hissetmeniz durumunda kullanıma son verin, sorunun devam etmesi halinde bir hekime başvurun.

Dolby Digital

Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü Dolby Laboratories ticari markalarıdır.

Kablosuz ağ yapısı (WLAN)

Güvenlik tesisatlarının, tıbbi cihazların veya hassas cihaz düzeneklerinin çalışması, cihazın gönderdiği dalgalar nedeniyle bozulabilir. Bu tür sistemlerin yakınında olası kullanım kurallarına (veya kısıtlamalarına) dikkat edin.

Bu cihazın kullanımı sırasında yüksek frekans dalgalarının yayılmaları sonucu olarak yeterli derecede korunmayan tıbbi cihazlar ile aynı zamanda işitme cihazları ve kalp ritim cihazları da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Lütfen gerektiği durumlarda ilgili tıbbi cihazın yeterli derecede yüksek frekans dalgalarına karşı korunmuş olup olmadığını bir doktora veya cihazın üreticisine sorunuz.

3D gözlük kullanımı


3D gözlüğün TV programları izlemek için kullanımı:

- 6 yaşından küçük çocuklar için kontrendikedir.
- 6 yaş ile yetişkin arası kişiler için, maksimum izleme süresinin film süresi ile sınırlandırılması gerekmektedir.
- Aynı sınırlandırma yetişkinler için de geçerlidir.
- Yalnızca 3D içeriklerin izlenmesi için kullanılmalıdır.

2 Genel Görünüm


Önden Görünüm

- ❶ Navigasyon ve kullanım için denetim paneli
 - ⊗ – Ana sayfa menüsünü görüntüler
 - ⌂ – Menüde ve dizinde bir adım geri gider / fonksiyonu iptal eder
 - ⬆/⬇/⬅/⬇ – Navigasyon tuşları / menüde navigasyon sağlar / ayarları değiştirir
 - OK – Seçimi onaylar
 - ⏻ – Uzun basıldığında: Projeksiyon cihazının gücünü açar/kapatar Kısa basıldığında: ECO modunu açar / kapatır
- ❷ 🎧 – Ses çıkışı – kulaklık ya da harici hoparlör bağlantısı
- ❸ **HDMI 3** – Bir oynatma cihazı için HDMI bağlantı yuvası
- ❹ **SD** – Bellek kartı yuvası
- ❺ 🔄 – USB depolama ortamı ya da aksesuar (fare ya da klavye) bağlamak için USB bağlantı yuvası.
- ❻ Resim netliği için odak tekerleği

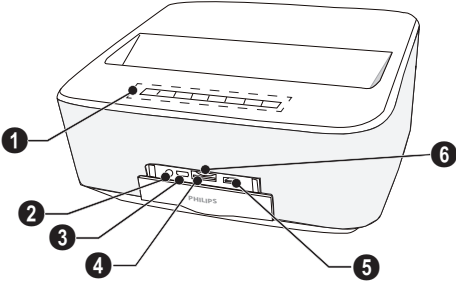


Arkadan Görünüm

- ❶ – Güç kaynağı yuvası
- ❷ 🔄 – USB depolama ortamı için 2 USB bağlantı yuvası
- ❸ **SPDIF OPTICAL** – Dijital ses bağlantısı
- ❹ **HDMI** – Bir oynatma cihazı için HDMI 1 ve 2 bağlantı yuvaları
- ❺ Kensington Güvenlik Sistemi Bağlayıcısı
- ❻ **VGA** – Kişisel Bilgisayar girişi
- ❼ **LAN** – LAN ağı bağlantısı
- ❽ **AUDIO** – Analog ses bağlantıları
- ❾ **A/V IN** – Bir oynatma cihazı için A/V bağlantı yuvası
- ❿ **TRIG OUT** – Uzak ekran bağlantısı
- ⓫ **ANTENNA** – Anten yuvası
- ⓫ – Mercek

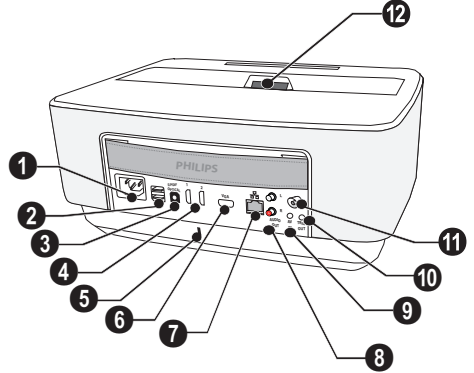

Uzaktan Kumanda

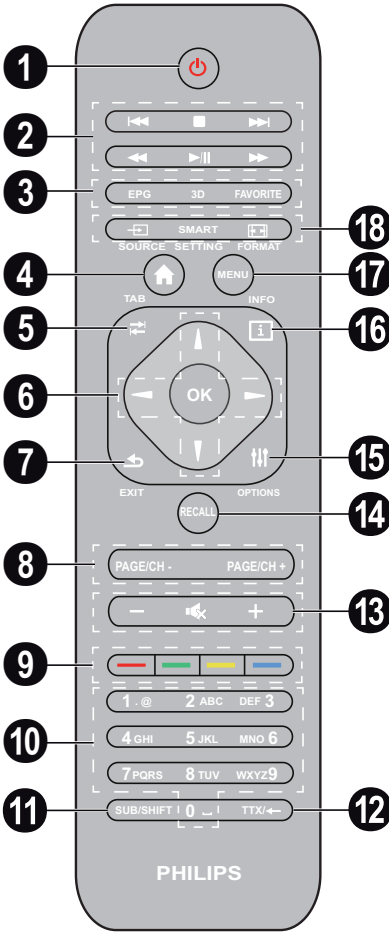

- 1** Uzun basıldığında: Projeksiyon cihazının gücünü kapatır.
2 Kısa basıldığında: Projeksiyon cihazının gücünü açar veya ECO modunu açar / kapatır.
3 Projeksiyon cihazının gücünü açmak için denetim panelindeki tuşunu kullanın.
- 2** Oynatma tuşları

- Geriye atlar (yalnız müzik için)
 – Oynatmayı durdurur
 – İleriye atlar (yalnız müzik için)
 – Geriye sarar
 – Oynatmayı başlatır / duraklatır
 – İleriye sarar

3 EPG –Elektronik program kılavuzunu görüntüler.

3D – 3D menüsünü görüntüler.

Favorite – DVB-T modunda sık kullanılanlar listesini görüntüler.

4 Ana sayfa menüsünü görüntüler.

5 TAB tuşu ya da DVB-T modunda TV ve radyo kanalları arasında geçiş ve harici klavye olmadan internet'te gezinme sağlar

6 Navigasyon tuşları

OK – Seçimi onaylar

/, / – Navigasyon tuşları / menüde navigasyon sağlar / ayarları değiştirir.

7 EXIT – Menüde ve dizinde bir adım geri gider / fonksiyonu iptal eder.

8 PAGE/CH- PAGE/CH+ – Önceki kanalı/sayfayı ya da sonraki kanalı/sayfayı seçer.

9 Renk tuşları - Ekran üzeri seçenekleri.

10 Sayı tuşları ve metin tuş takımı.

Sayılar için kısa basın ve "harflere" geçmek için uzun basın

11 SUB/SHIFT – DVB-T modunda altyazıları görüntüler ya da giriş modunda shift tuşu.

12 TTX< – DVB-T modunda mevcutsa Teletext sayfalarını görüntüler ya da giriş modunda geri al tuşu görevini görür.

13 - / + – Ses seviyesini ayarlar (ses şiddetini artırır/azaltır ya da sessize alır).

14 RECALL – Son fonksiyonu ya da DVB-T modunda görüntülenen son kanalı çağırır.

15 OPTIONS – Seçenek menüsünü çağırır.

16 INFO – DVB-T modunda geçerli programın program bilgilerini çağırır.


17 MENU – DVB-T modunda ayarla menüsünü görüntüler.

18 SOURCE – Giriş bağlantıları listesini görüntüler.

SMART SETTINGS – Akıllı ayarlar menüsünü görüntüler

FORMAT – En-boy oranını değiştirir.

Radyo kumandası (RF) için, aşağıda, metninizi kolayca girmenizi sağlayan bir QWERTY klavye mevcuttur.

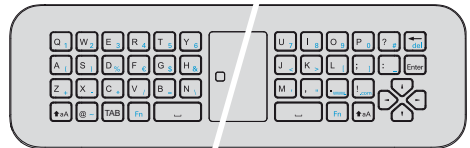

Kullanıcı arayüzünde gezinti

Ayar menüsü navigasyonu

kızılötesi kumanda (IR)

Navigasyon, denetim panelindeki ya da uzaktan kumandadaki navigasyon tuşları (▲, ▼, ◀, ▶, OK ve ↻) ya da air fare aracılığıyla gerçekleştirilir

Tuşlarla navigasyon:

- ▲/▼ menüde üst ve alt seviyelere ilerler.
- OK/▶ bir seviye aşağı, ◀ / ↻ ile bir seviye yukarı gider.
- ⌂ ana ekrana geri döndürür.
- Son seviyede, OK bir ayarı kabul eder ve son alt menüye geri döner.
- ↻ tuşu bir ayarı iptal eder ve son alt menüye geri döner (ya da hangi menüde olduğuna bağlı olarak menüden çıkar)

Radio frekanslı (RF) uzaktan kumanda

RF uzaktan kumandayı kullanmak için, ürünle birlikte teslim edilen alıcıyı bir USB portuna takmanız gerekir. Sayfa 11k çalıştırma bakınauaf 10.

Fareyi etkin duruma getirmek için, OK düğmesine dokununuz ve ekranda bir gösterge belirene dek basılı tutunuz.

İşaretle ile göstererek bir ikon seçin ve uzaktan kumandanın OK tuşuna tıklayın.

Tuşlarla navigasyon:

- ▲/▼ menüde üst ve alt seviyelere ilerler.
- OK/▶ bir seviye aşağı, ◀ / ↻ ile bir seviye yukarı gider.
- ⌂ ana ekrana geri döndürür.
- Son seviyede, OK bir ayarı kabul eder ve son alt menüye geri döner.
- ↻ tuşu bir ayarı iptal eder ve son alt menüye geri döner (ya da hangi menüde olduğuna bağlı olarak menüden çıkar)

QWERTY klavyeyi kullanmak için:

- ▲/▼/▶ ve menü içinde dolaşım sağlar.
- ENTER/▶ bir seviye aşağı inilmesini, ◀ ise bir seviye yukarı çıkılmasını sağlar.
- Mavi karakterleri kullanmak için, Fn

(Air) fare ile navigasyon: (Android'deki standart fare işlemine benzer şekilde)

DYKKAT!



Air fare

Fare (Air mouse) Screeneo HDP1650TV sahip değildir.

Fare işaretleyicisi ile işaretleyip son fare tuşuyla tıklatarak bir simge seçin.

Görüntülenenden daha fazla menü varsa listeyi tıklayıp sol fare düğmesinden elinizi çekmeden yukarı-aşağı hareket ederek listede ilerleyebilirsiniz.

Sağ fare tuşuyla menüden çıkabilir ve sonraki en üst seviye menüye geri dönebilirsiniz.

Ekran Klavyesi

Uyarı



Metin girmek için standart bilgisayar klavyesi ya da fare de kullanabilirsiniz. Kablolu modeller (USB) ya da 2.4 GHz USB bağlayıcıları olan kablosuz modeller kullanabilirsiniz.

Veri girmeniz gerektiğinde projeksiyon cihazında metin, sayı ve noktalama işareti girmenize imkan tanıyan sanal bir klavye görüntülenir.

- 1 ▲, ▼, ◀ ve ▶ tuşlarını kullanarak giriş alanını seçin, ardından klavyeyi görüntülemek için OK tuşuna basın ya da air fare kullanarak giriş alanını tıklayın.
- 2 Ekran klavyesi görünür.
- 3 Ekrandaki klavyeden metni girin.

Menü Fonksiyonlarının Genel Görünümü

- 1 Cihazın gücünü açtıktan sonra ana menü görünür.
- 2 ▲/▼, ◀/▶ navigasyon tuşlarını kullanarak istenen menüyü seçin.
- 3 OK ile onaylayın.
- 4 ⏮ tuşuna basarak ana menüye geri dönebilirsiniz.



HDMI 1, 2, & 3 – Dış video girişi HDMI'ye geçiş yapar.

TV¹ – Televizyon

DLNA – Ağda bulunan cihazların listesini görüntüler.

Dahili hafıza – Dahili belleğin ve takılan SD-Kart belleğinin (filmler, resimler, müzikler, klasör görünümü) içeriğini görüntüler.

USB – Bağlı USB ortamının (filmler, resimler, müzikler, klasör görünümü) içeriğini görüntüler.

WWW – Bir İnternet web tarayıcısı açar.

VGA – Kişisel bilgisayar girişine geçiş yapar.

A/V-in – Ses video girişine geçiş yapar.

APPs – Android işletim sistemini çağırır.

Ayarlar – Kullanılmak istenen cihazın ayarlarını yapılandırır.

Durum Çubuğundaki Semboller



- 1 – Saat
- 2 – Tarih
- 3 – LAN durum ekranı
- 4 – Bluetooth durum ekranı
- 5 – WiFi durum ekranı

1.Cihaz modeline bağlı olarak, TV'nin yerinde BT hoparlörü olabilir.


3 İlk alıřtırma

Cihazın Kurulması

Cihazını kurmadan nce projeksiyon cihazının gcnn kapalı olduėundan ve gc kablusunun prize takılı olmadığından emin olun.

Cihazı dz olarak masa zerine projeksiyon alanının nne yerleřtirebilirsiniz; projeksiyon yzeyine eėik olarak hizalanması gerekmemektedir. Projeksiyonun eėikliėinden dolayı cihaz, bozulmayı (negatif bozulma) dengele-

Yansıtma yzeyinin projeksiyon cihazına uygun olduėunu kontrol edin. Projeksiyon cihazı ile ekran arasındaki uzaklık grntnn gerek byklėn belirler.

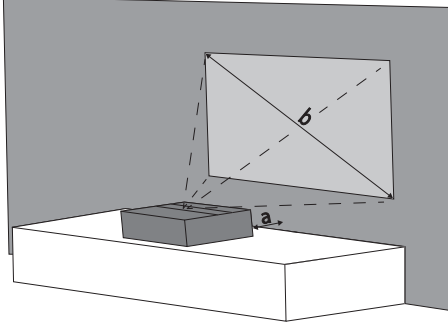

Ekran byklėn deėiřtirmek iin projeksiyon cihazını duvara doėru ya da duvardan uzaėa getirmeniz yeterlidir.

(b) ekranının byklė ařaėıdaki tabloda aıklanđıėı zere (a) yansıtma ekranına baėlı olarak 50 ile 100 in arasında deėiřir.

Křegen byklė (b) (mm) [in]	Yansıtma uzaklıėı (a) (mm)
1270 [50]	108
2540 [100]	441


Gc Kaynaėının Baėlanması

DYKKAT!



Gc kablusu gc nitesinin kesilmesi iin kullanılır. Bir nlem olarak priz cihaza yakın ve tehlike durumunda kolay eřiřilebilecek bir yerde olmalıdır.

- 1 Gc kablusunu cihazınızın arkasındaki sokete takın (1).
- 2 Gc kablusunu duvardaki prize takın (2).

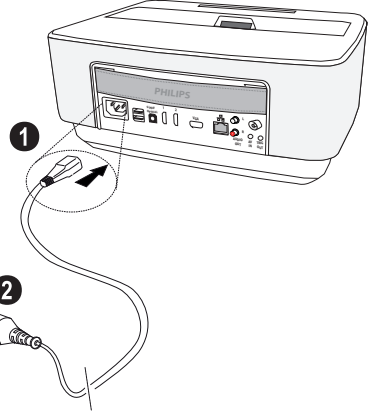

IR Kumanda Kumandanın pillerini yerleřtirme veya deėiřtirme

TEHLYE!




Yanlıř pil tr kullanımında infilak tehlikesi meydana gelmektedir


Sadece AAA pil tipi kullanınız.

Yanlıř pil tipinin kullanılması halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.

- 1 Pile ulařmak iin kilitleme mekanizmasını (1) amak zere pil blmesine (2) bastırıp dıřarı kaydırın.

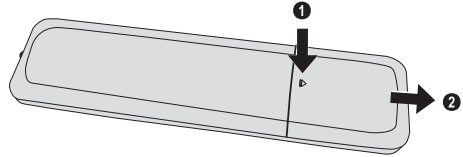

- 2 Artı ve eksi kutupları gsterildiėi řekilde ayarlayarak yeni pilleri pil blmesine takın. Kutupların (+ ve -) doėru olduėunu kontrol edin.



- 3 Bunun ardından pil yuvasını kilitlemeye dek uzaktan kumandanın iine itiniz.

Uyarı





Pillerin ömrü genel olarak takriben bir yıldır. Uzaktan kumanda cihazının çalışmaması durumunda lütfen pilleri yenileri ile değiştiriniz. Cihaz uzun bir süre için kullanılmamanız halinde, pillerini çıkartınız. Bu sayede piller akmayacaktır ve bundan dolayı olası uzaktan kumanda hasarları önlenmiş olacaktır.

Kullanılan piller ülkenizdeki yeniden değerlendirme kuralları doğrultusunda imha edilmelidir.

Uzaktan kumanda kullanınız

Uzaktan kumanda cihazı sadece eğim açısının 22,5 dereceden az olması ve mesafenin en fazla 10 metre olması halinde çalışmaktadır. Uzaktan kumanda cihazınızı kullanmanız durumunda, uzaktan kumanda cihazı ile sensor aralarında başka nesneler bulunmamalıdır.

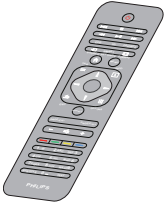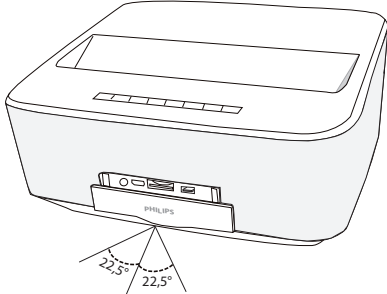

DÝKKAT!



- Pillerin uygunsuz kullanılması, aşırı ısınmaya, patlamaya veya yangın tehlikesine ve yaralanmalara yol açabilir. Akan piller uzaktan kumandaya zarar verebilir.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Pili, deforme etmekten, parçalara ayırmaktan veya şarj etmekten kaçınınız.
- Açık alev veya su kaynaklarından kaçınınız.
- Boş pillerin yerine derhal yenilerini takınız.
- Eğer uzun süre kullanılmıyacaksa, pili uzaktan kumandadan çıkarınız.

RF Kumanda Kumandanın pillerini yerleştirme veya değiştirme

TEHLÝKE!




Yanlış pil türü kullanımında infilak tehlikesi meydana gelmektedir


Sadece AAA pil tipi kullanınız.

Yanlış pil tipinin kullanılması halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.


- 1 Pile erişmek için, uygun bir alet alın ve aşağıda gösterilen deliğin içine yerleştirin, pil bölümünü açın.

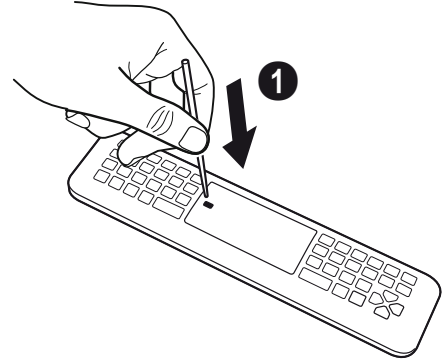


- 2 Siyah mandal kilitleme tuşuna basın.
- 3 Mavi tutma kolunu kaldırın.

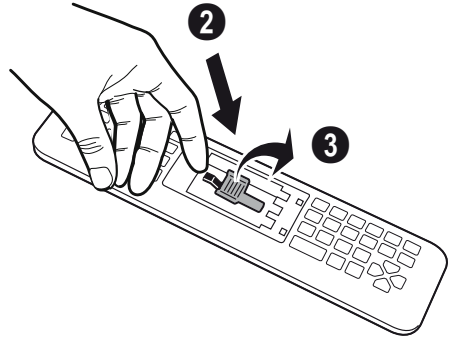

- 4 Pil bölmesine yeni pilleri, kutup başlarına dikkat ederek takın. Kutup başlarının (+ ve -) doğru ayarlandıklarından emin olun.

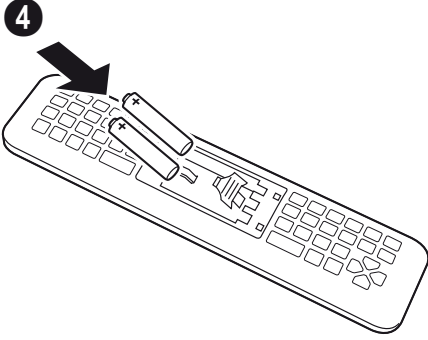

- 5 Kilit kolunu, doğru olarak kapandığını belli eden "KLİK" sesini duyana dek bastırın.

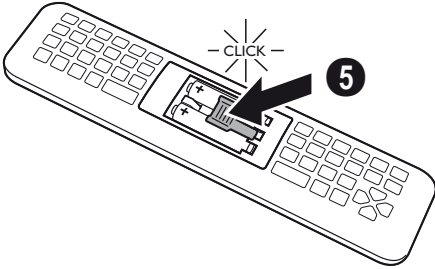

- 6 Pil bölmesi kapağını yerine takın ve kapatmak için bastırın.

Uyarı



Normalde piller yaklaşık bir yıl ömre sahiptirler. Kumanda çalışmamaya başlarsa, pillerini değiştirin. Cihaz uzun süreli olarak kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın. Bu pillerin akması durumunda kumandanın hasar görmesine engel olacaktır. Kullanılmış pillerin ülkenizdeki düzenlemelere uygun olarak imha edilmeleri gerekir.

RF Uzaktan Kumanda (RF) USB alıcısının yerleştirilmesi


Uzaktan kumandanız, arkasında bulunan bir USB portuna takılan USB alıcısı ile, cihaz tarafından tanınır.

Uyarı



Takarken belirtilen yönlere dikkat edin, hiçbir zaman zorlamayın!

- 1 USB alıcısını alın ve cihazın üzerindeki bir USB portuna takın.

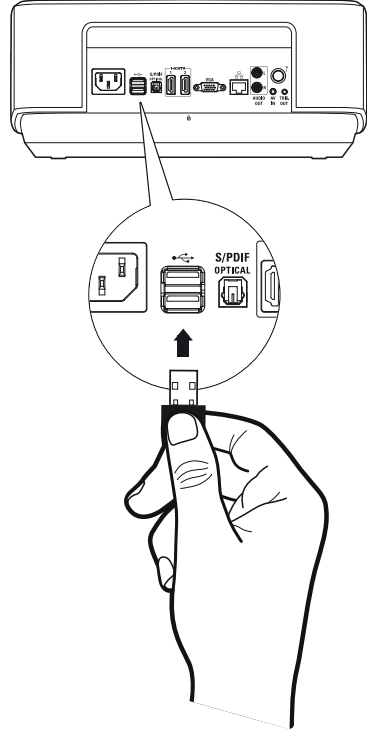

Uyarı



Uzaktan Kumanda (RF) eşleştirme

Screeneo, RF uzaktan kumandanın komutlarına tepki vermezse, uzaktan kumandanın yeniden USB alıcı ile eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi yenilemek için, lütfen USB alıcısını Screeneo'nun arkasında bulunan USB portuna takın. Ardından, 5 ila 10 saniye kadar, uzaktan kumanda üzerinde bulunan kırmızı ve mavi düğmeler üzerine aynı anda basın.

RF uzaktan kumandayı kullanın

Uzaktan kumandanız, cihazınız ile iletişim kurmak için radyo dalgalarını kullanır.


Uyarı



Uzaktan kumandanızın etki mesafesi, düz alanda 15 metredir.


- 1 RF uzaktan kumandayı etkin duruma getirmek için, kameranın karşısına geçin. OK düğmesine dokunun ve ekranda  göstergesi belirene dek basılı tutun.

1

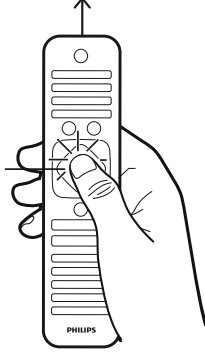

- 2 Şimdi, hareket etmek için, uzaktan kumandanızın sağ ve sol hareket oklarını kullanın.


2

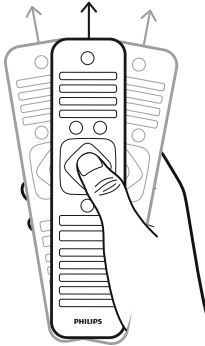

Arzuladığınız menü veya ayar üzerinde durun ve erişim için, **OK** üzerine basın.

- 3 Metni girerken, RF uzaktan kumandayı çevirin ve metni girmek için klavyeyi kullanın.


3

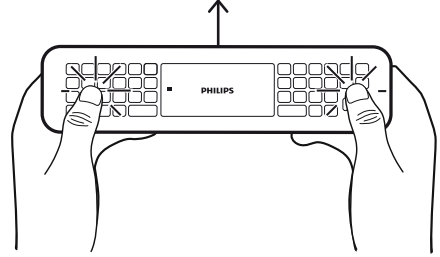

3D gözlükler

3D gözlükler bir pil ile donatılmışlardır. Kullanmadan önce şarj edilmeleri gerekir.


- 1 Mini USB kablosunu alın (ürünle birlikte teslim edilir), Mini USB'yi 3D gözlüklere takın ve diğer ucunu cihazın USB portuna takın.

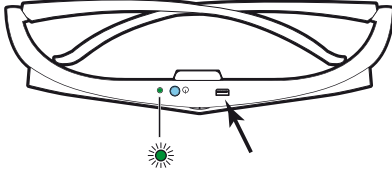


Şarj işlemi birkaç saat sürebilir, şarj işlemi tamamlandığında gözlükler üzerindeki LED yeşil yanar.
LED kırmızı yandığında, yeniden şarj edin.

3D gözlüklerin etkin duruma getirilmesi

- 1 Gözlüğün üst kısmında bulunan AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

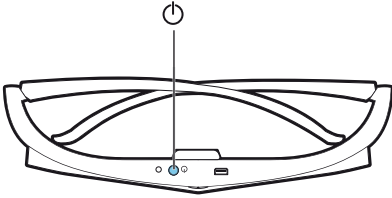

- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki, 3D düğmesine basın.
- 3 3D menü düğmesi belirir, seçiminizi yapın ve **OK** üzerine basın.
- 4 3D gözlüğün üzerindeki AÇMA/KAPAMA düğmesine bir buçuk saniye kadar basın.

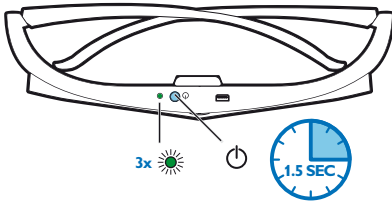

LED üç defa yeşil yanıp söner ve ardından sabit yanar.
Gözlüğünüz kullanıma hazırdır.

İlk Kurulum

- 1 Projektörü açık konuma getirmek için, bir defa **GÜÇ DÜĞMESİNE** basın.
- 2 Cihazı uygun bir yansıtma ekranına ya da duvara döndürün. Yansıtma ekranına olan uzaklığın en az 0,1 ve en fazla 0,5 metre olması gerektiğini unutmayın (bkz. Cihazın yerleştirilmesi, sayfa 4). Projeksiyon cihazının güvenli bir konumda olduğundan emin olun.
- 3 Görüntü netliğini ayarlamak için cihazın önündeki odak tekerleğini kullanın.
- 4 Cihazınızın gücünü ilk açtığınızda aşağıdaki ayarları yapmalısınız.

Uyarı



İlk kurulum sırasında, tercihinizi doğrulamak ve sonraki adıma geçmek için **OK** tuşunu ve önceki adıma dönmek için **←** tuşunu kullanın.

- 5 Dili seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanıp **OK** tuşuyla onaylayın.
- 6 Tarihi (gün, ay ve yıl) ayarlamak için **+** ya da **-** sembolünü seçmek için **▲/▼/◀/▶** tuşunu kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 7 Tarih formatını seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 8 Saat dilimini seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 9 Saati (saat ve dakika) ayarlamak için **+** ya da **-** sembolünü seçmek için **▲/▼/◀/▶** tuşunu kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 10 Saat formatını (12 ya da 24 saat) seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve **OK** ile onaylayın.
- 11 Konumu (Ev ya da Dükkan) seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve **OK** ile onaylayın.

Ev: normal kullanım için.

Dükkan: bu seçeneği belirlediğinizde projeksiyon cihazı demo modunda çalışmaya başlar. Bu modda, projeksiyon cihazı dahili bellekte olan resim ya da videoları otomatik olarak bir çevrim halinde görüntüler.

Uyarı



Demo modu **Ayarlar/Bakım/Demo modu** menüsünde etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir.

- 12 Kullanıcı kılavuzunun indirilebileceği web sitesi adresini vermek için bir mesaj görüntülenir. Devam etmek **OK** tuşuna basın.

Projeksiyon cihazının kapatılması

Cihaz kontrol panelindeki ya da uzaktan kumandadaki **⏻** düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.

ECO modu

Cihazda ECO moduna geçmek için kontrol panelindeki ya da uzaktan kumandadaki **⏻** düğmesine kısa süreliğine basın.

Cihazı uyandırmak için yeniden **⏻** düğmesine kısa süreliğine basın.

Dilin Ayarlanması

Cihaz kurulu şekilde teslim edilir. Menü dilini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

- 1 Ayarları seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.



- 2 **OK** ile onaylayın.
- 3 **▲/▼** tuşu ile **Dil / Dil'i** seçin.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşu ile **Menü Dil'i** seçin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşu ile istediğiniz dili seçin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 **⏻** düğmesi ile çıkın.

4 Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar

Connecting to Devices with HDMI Output


Projeksiyon cihazını bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara ya da başka bir cihaza bağlamak için HDMI kablosunu kullanın.

Uyarı



3D sinyali yayınlandığı zaman, projektörü DVD çalara bağlamak için, HDMI soketleri kullanın.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 Kabloyu projeksiyon cihazının **HDMI** soketine bağlayın.

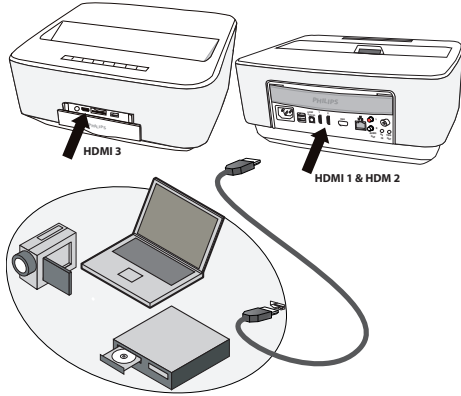

- 3 Kabloyu oynatma cihazının HDMI soketine bağlayın.
- 4 Ana menüden, harici cihazın bağlandığı noktaya bağlı olarak **HDMI 1, 2** ya da **3**'ü seçin.


Bilgisayar bağlantısı (VGA)

Uyarı



Eğer ikinci ekran – projeksiyon cihazı gibi – bağlanacaksa, birçok dizüstü bilgisayar modeli, harici video çıkışı otomatik olarak etkinleştirmez. Dizüstü bilgisayarınızın kullanma kılavuzundan, harici video çıkışı nasıl etkinleştirileceğine bakınız.

Projeksiyon cihazını bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara ya da bazı PDA'lere bağlamak için VGA kablosunu (cihazla verilmemiştir) kullanın. Bu projeksiyon cihazı aşağıdaki çözünürlükleri destekler: VGA/SVGA/XGA. En iyi sonuç için lütfen en iyi çözünürlüğü kontrol edin.

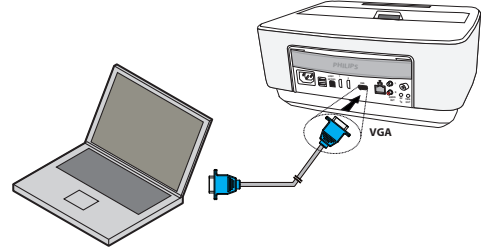

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 VGA kablosunu projeksiyon cihazının **VGA** soketine bağlayın.
- 3 VGA fişini bilgisayarın VGA soketine bağlayın.
- 4 Bilgisayarın çözünürlüğünü buna göre ayarlayınız ve VGA-Sinyalini de, aynı bir harici ekranda olduğu gibi ayarlayınız. Aşağıda belirtilen çözünürlükler desteklenmektedir:

	Çözünürlük	Görüntü yenileme hızı
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Uyarı




Ekran çözünürlüğü

En iyi sonuç için lütfen en iyi çözünürlüğü kontrol edin.

- 5 Ana menüden **VGA**'yı seçin.

Ses/Video (CVBS) Adaptör kablosu ile bağlantı oluşturma


Projeksiyon cihazının Ses/Video kablosunu (A/V Kablosu) (teslimat kapsamında yer almaz), mesela Video Kamera, DVD Oynatıcı veya Dijital fotoğraf makinesini bağlamak için kullanınız. Bu cihazların soketleri, sarı (Video), kırmızı (Audio sağ taraf) ve beyaz (Audio sol taraf) renklerindedir.

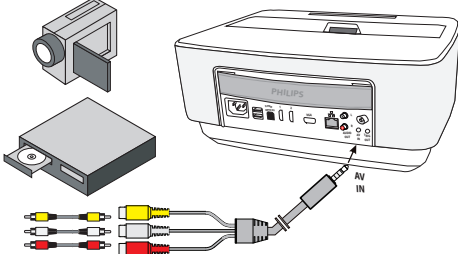

- 1 A/V adaptörünü projeksiyon cihazının **AV** soketine bağlayın.
- 2 Video cihazının Ses/Video yuvalarını, piyasada satılan bir kolay bağlantı kablosu ile, projeksiyon cihazının A/V Kablosuna bağlayınız.
- 3 Ana menüden **AV-in'i** seçin.

Mobil Multimedya cihazlarına bağlantı

Bazı Video cihazları (mesela: Pocket Multimedia Player) bağlantı oluşturulması için özel kablolarla gereksinim duymaktadır. Bu kablolar ya cihaz ile birlikte teslim edilmektedir veya söz konusu Multimedya cihazının üreticisinden temin edilebilmektedir. Lütfen bazı durumlarda sadece söz konusu üreticilerin orijinal kablolarının çalışabileceğini dikkate alınız.

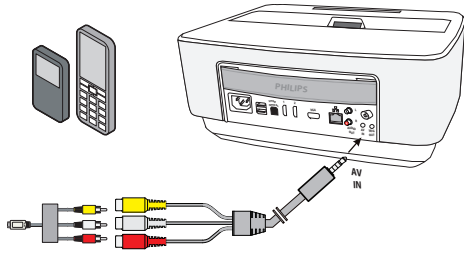

Uyarı




Multimedya cihazının sinyal çıkışının değiştirilmesi

Söz konusu Multimedya cihazının kendi işletim talimatlarından, Sinyal çıkışını nasıl ilgili soketler üzerine şalt edeceğinizi okuyunuz.

Ev sineması yükselticisine bağlama


Projeksiyon cihazının DIGITAL AUDIO çıkışını ev sineması yükselticisinin girişine bağlamak için bir S/PDIF optik kablo (cihazla verilmemiştir) kullanın.

Örneğin dijital kanalları DTS ya da DOLBY DIGITAL kalitesinde ses ile göstermek için.

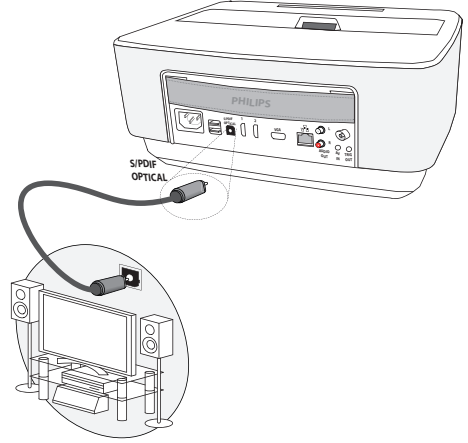


Bir Hi-Fi ünitesine bağlama

Analog ses bağlantısı kullanmak da mümkündür; Projeksiyon cihazının sağ ve sol ses çıkışlarını Hi-Fi sisteminizin auxiliary girişine bağlamanız yeterlidir (kablo cihazla verilmemiştir).

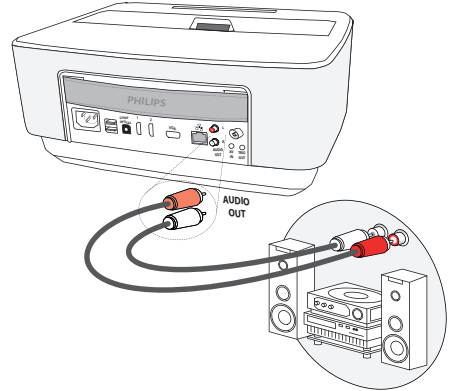

Kulaklık bağlantısı

- 1 Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız.
- 2 Projeksiyon cihazının kulaklık yuvasına kulaklığı takınız. Kulaklık bağlantısı esnasında cihazın hoparlörü otomatik olarak etkisiz hale gelir.

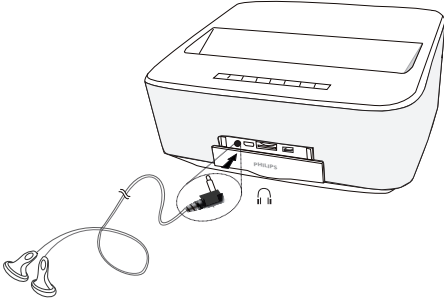

- 3 Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye kadar artırınız.

TEHLÝKE!



İşitme bozuklukları tehlikesi!

Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile kullanmayınız – özellikle de kulaklık takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir. Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız. Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye kadar artırınız.

WiFiDisplay (Miracast)

Uyarı



Bu fonksiyon yalnız Miracast onaylı cihazlarda kullanılabilir.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.

Uyarı



Projeksiyon cihazı bir WiFi ağına bağlı olmalıdır.

- 3 **APPs** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **WiFiDisplay** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 6 **OK** ile onaylayın.

Uyarı



Projeksiyon cihazını tanımlamak için kullanılan ad **Ayarları** menüsünde değiştirilebilir.

- 7 Harici cihazı (akıllı telefon ya da tablet) projeksiyon cihazı ile aynı ağa bağlayın.
- 8 Harici cihazın WiFiDisplay uygulamasında projeksiyon cihazı bağlantısının adını seçin.
- 9 Harici cihazı (akıllı telefon ya da tablet) projeksiyon cihazına bağlayın; bağlanıyor yazısı görünecektir.
- 10 Projeksiyon cihazının WiFiDisplay uygulamasında **Bağlantı daveti, Kabul veya Ret** mesajı görüntülenir, **Kabul** seçeneğini belirleyin.

WLAN (WiFi Streaming) kullanılarak Projektörün PC'ye doğrudan bağlanması

ScreeneoWLink yazılımı ile, projektörü, kablosuz ağ üzerinden bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayarına bağlayabilirsiniz. Bunun için, iki cihazın aynı kablosuz ağa bağlanması gerekmektedir.

- 1 ScreeneoWLink yazılımını bilgisayarınıza indirin. ScreeneoWLink, bilgisayarınızın download klasörüne kaydedilir, onu SD kart veya USB disk ile bu adres üzerinden elde edebilirsiniz: APPs_explorer_internal flash_Download.
- 2 Cihazı kablosuz ağ üzerinden bağlayın (Sayfa Kablosuz ağ yapısı (WLAN) bakınız 22).
- 3 Bilgisayarınız üzerinde ScreeneoWLink'i (Viewer) başlatın.
- 4 Belirtilen alanda ScreeneoWLink ikonu üzerine tıklayın ve yönetim penceresini başlatın.

Artık ağ içinde projektörleri arayabilir (WIFI projektörlerini ara) ve projeksiyonu başlatabilirsiniz (Projeksiyonu başlat).

ScreeneoWLink yazılımı

Projektörü kablosuz veya kablolu ağ yoluyla bir masaüstü PC'sine veya dizüstü bilgisayara bağlamayı ve Screeneo'yu bilgisayar ekranı olarak kullanmayı sağlar.

Bunun için, her iki cihazın da aynı kablosuz veya kablolu ağa bağlanması gerekir.

Projektörünüzde Screeneo belenimi sürüm 1.20 yüklü olmalıdır.

Ayarlar menüsü > Bakım > Belenim sürümü ögesine giderek projektörünüzde yüklü belenimin sürümünü kontrol edin.

Screeneo belenimi sürümü, 1.20 ise ScreeneoWLink yazılımını bilgisayarına yükleme paragrafına bakın.

Screeneo belenimi sürümü 1.20'den düşürse, Projektörünüzdeki yazılımı güncelleme paragrafına bakın.

Projektörümdeki yazılımı güncelleme

Screeneo belenimi sürümünü sitede bulabilirsiniz

« Philips »: www.philips.com/screeneo dosyayı yüklemek için şu şekilde ilerleyin

Screeneo'nuzu güncelleyebilmek için dosyayı FAT16 veya FAT32 olarak biçimlendirilmiş SD kartına, USB çubuğu veya USB dijital desteğine indirmeniz gerekir.

Uygun bir dijital ortam edinin ve bilgisayarınıza takın.

- 1 Bir Internet tarayıcısı başlatın, adres çubuğunda adresi yazın: www.philips.com/screeneo.
- 2 Ülkenizi seçin ve dili tıklayın.
- 3 Modelinizi seçmek için Tüm 4 Ürünü Görüntüle öğesini tıklayın.
- 4 Farenizle tam modelinizi seçin.
- 5 Yeni ekranda, Destek'i arayın ve tıklayın.
- 6 "Screeneo Akıllı LED projektör" ekranı görünür. "Yazılım ve sürücüler"de Dosyayı indir öğesini tıklayın.

Uyarı



Web sitesindeki dosya bir zip dosyasıdır. Paketten çıkarılması ve SD kartın veya USB çubuğun kök klasörüne koyulması gerekir.

- 7 Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak, dosyayı dijital ortamınızın köküne kaydedin.
- 8 Screeneo projektörde, kapatıldığını (KAPALI) kontrol edin.
- 9 Bilgisayarınızdaki dijital ortamı çıkarın ve dijital ortamınızın Screeneo portuna takın.

TEHLİKE!



Dijital ortam takılıyor!

Aygıt dijital ortama erişirken dijital ortamı hiçbir zaman çıkarmayın. Bu, verilerin hasar görmesine veya kaybolmasına neden olabilir.

Aygıtın bellek kartına erişmediğinden emin olmak için aygıtı kapatın.

- 11 Açmak için projektördeki AÇ/KAPAT düğmesine uzun süre basın.
- 12 İlk ekrandan sonra ana menü görünür. **Ayarları** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 13 **OK** ile onaylayın.
- 14 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Bakım** seçeneğini belirleyin.
- 15 **OK** ile onaylayın.
- 16 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Bellenim Güncelleme** seçeneğini belirleyin.
- 17 **OK** ile onaylayın.
- 18 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kur** seçeneğini belirleyin.
- 19 **OK** ile onaylayın.

20 Aygıt kapanır ve yeniden açılır. Yaklaşık 5 dakika sonra Dil Seçimi ekranı görünür. Belenim güncelleme artık tamamlanmıştır.

Uyarı



Donanım yazılımı güncellemesi sırasında bir hata meydana gelirse işlemi tekrarlayınız veya satıcınıza başvurunuz.

Yazılımı dijital ortama (örn. USB çubuğu) kopyalama

Dijital ortamı takmak için projektördeki USB portlarını kullanın.

- 1 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **APPs** seçeneğini belirleyin.
- 2 **OK** ile onaylayın.
- 3 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Explorer** seçeneğini belirleyin.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Internal Flash** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▼** tuşlarını kullanarak **Download** seçeneğini belirleyin.
- 8 ScreeneoWLink_Setup.exe dosyası ana pencerede görünür.
- 9 Uzun bir süre uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.
- 10 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Copy** seçeneğini belirleyin.
- 11 **OK** ile onaylayın.
- 12 Bağlandığınız dijital ortama geçmek için **▲/▼/◀/▶** kullanın.
- 13 **OK** ile onaylayın.
- 14 Uzun bir süre uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.
- 15 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Paste** seçeneğini belirleyin.
- 16 **OK** ile onaylayın.
- 17 ScreeneoWLink_Setup.exe dosyası dijital ortama kopyalanır. Dijital ortam projektörünü çıkarmadan önce tarayıcı penceresinde görünmesini bekleyin.

Bilgisayarına ScreeneoWLink yazılımını yükleme

- 1 Bilgisayarınızdaki uygun bir porta ScreeneoWLink_Setup.exe dosyasını içeren dijital ortamı takın.
- 2 Masaüstü PC'de veya dizüstü bilgisayarda, dosyayı içeren dijital ortamı seçin ve yürütülebilir dosyayı çift tıklayın.
- 3 Ekranda görünen talimatları izleyin.
- 4 ScreeneoWLink simgesinin masaüstünüze yerleştirilmesini kabul edin.

- 5 Yükleme tamamlandığında bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Projektörünüzü ve bilgisayarınızı WiFi ile bağlama

Her iki aygıt da aynı erişim noktasına bağlanmalıdır, başka bir ağ bağlantısı etkinleştirilmemelidir.

Önlem olarak, erişim noktanızı korumak için adı ve anahtarı not edin.


Screeneo'da,

- 1 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **OK** ile onaylayın.
- 3 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **WIFI** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 ▲/▼ ile istenilen kablosuz yerel ağı seçiniz.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 Kablosuz ağına parola korumalıysa bir giriş pencresi görünür. Uzaktan kumandanın navigasyon tuşlarını kullanarak giriş alanını seçin ve **OK** tuşuna basın. Uzaktan kumandanın navigasyon tuşlarını kullanarak sanal klavye ile ya da harici klavye ile parolayı girin.


- 10 **Bağlan** seçeneğini tıklayın.

PC'nizde ScreeneoWLink'i başlatma

- 1 **Başlat** menüsünü açın. **ScreeneoWLink** sekmesini bulun ve açın. ScreeneoWLink'i tıklayın veya masaüstünüzdeki ScreeneoWLink simgesini çift tıklayın.
- 2 ScreeneoWLink V1.2 yazılımı ekranda açılır.
- 3 Projektör görüntüsünün üzerine büyüteç gelin ve tıklayın.

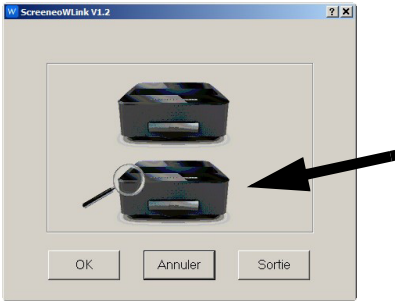


- 4 **Ara'yı** tıklayın.

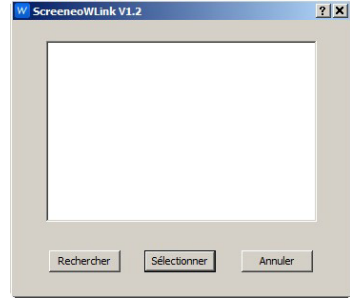

- 5 Bağlanmak istediğiniz Screeneo'yu seçin ve tıklayın.
- 6 Gerekirse, seçili erişim noktasının parolasını girin. PC'nizin ekranı olarak Screeneo'nun keyfini çıkarabilirsiniz.

5 Belleği

Hafıza kartının yerleştirilmesi

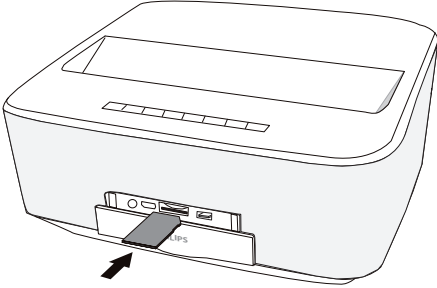

- 1 Temas yerleri yukarı bakacak şekilde cihazın önündeki **SD/MMC** yuvasına bir bellek kartı yerleştirin. Cihazınız aşağıdaki bellek kartlarını destekler: SD/SDHC/SDXC/MMC.
- 2 Hafıza kartını cihaz içerisine, yerine oturuncaya kadar itiniz.

TEHLÝKE!




Hafıza kartını takınız!

Cihaz üzerinde bulunan hafıza kartını cihazın işlem yaptığı sırada kesinlikle cihazdan çıkartmayınız. Bu nedenden dolayı veriler zarar görebilir veya kaybolabilir.

Hafıza kartına erişim olmadığından emin olmak için cihazı kapatınız.

- 3 Hafıza kartını yeniden yuvasından çıkartmak için kartın üzerine hafifçe bastırınız.
- 4 Hafıza kartı çıkartılacaktır.

USB-Belleğin bağlanması

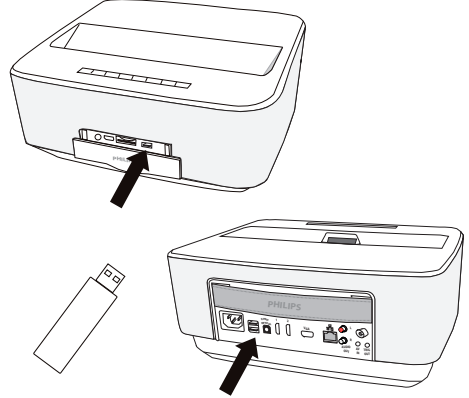

- 1 USB depolama ortamını cihazın USB bağlantı noktasına bağlayın.

TEHLÝKE!



Hafıza kartını takınız!

Cihaz üzerinde bulunan hafıza kartını cihazın işlem yaptığı sırada kesinlikle cihazdan çıkartmayınız. Bu nedenden dolayı veriler zarar görebilir veya kaybolabilir.

Hafıza kartına erişim olmadığından emin olmak için cihazı kapatınız.

6 Ağ

Projeksiyon cihazınız bir ağa fiziksel bağlantılı kablo ya da kablosuz (Wi-Fi) bağlantı aracılığıyla bağlanabilir.

İstedığınız bağlantı türüne uygun aşağıdaki prosedürü kullanın.

LAN Ağı

Uyarı




Bağlantı!

LAN bağlantısının Wi-Fi bağlantısına önceliği vardır.

LAN ağına bağlantı

- 1 Bir LAN kablusunun (cihazla verilmemiştir) bir ucunu projeksiyon cihazınızın ETHERNET bağlantı yuvasına bağlayın.

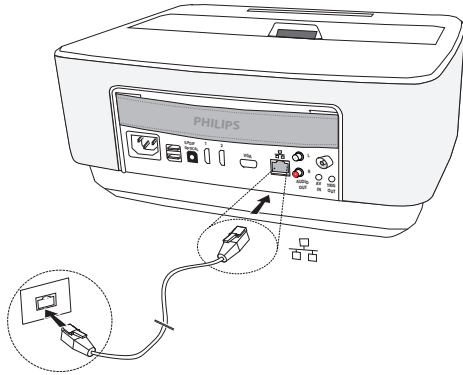

- 2 LAN kablusunun diğer ucunu ağa bağlayın.
- 3 LAN ağı ayarlarını manuel ya da otomatik yapılandırma yapın

Otomatik yapılandırma

Yerel ağızda, LAN üzerinde bulunan çevrebirim cihazlarına dinamik olarak adres atayabilen DHCP ya da BOOTP sunucusu özellikleri varsa yerel ağ ayarlarının otomatik olarak yapılandırılması değerlendirilebilir.

Yerel ağ ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak için:

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.
- 3 **Ayarlar** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **LAN** seçeneğini belirleyin.
- 8 **OK** ile onaylayın.

- 9 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **açık** seçeneğini belirleyin.

- 10 **OK** ile onaylayın.

- 11 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **gelişmiş** seçeneğini belirleyin.

- 12 **OK** ile onaylayın.

- 13 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Network adresi** seçeneğini belirleyin.

- 14 **OK** ile onaylayın.

- 15 **Otomatik** seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

Manuel yapılandırma

Projeksiyon cihazınızı manuel olarak yapılandırmak için bir çevre birim cihazı ayarlamak için kullanılan her zamanki bilgileri elde etmelisiniz (IP adresi, alt ağ maskesi, ağ ve ağ geçidi adresi).

Yerel ağ ayarlarını manuel olarak yapılandırmak için:

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.
- 3 **Ayarlar** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **LAN** seçeneğini belirleyin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **açık** seçeneğini belirleyin.
- 10 **OK** ile onaylayın.
- 11 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **gelişmiş** seçeneğini belirleyin.
- 12 **OK** ile onaylayın.
- 13 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Network adresi** seçeneğini belirleyin.
- 14 **OK** ile onaylayın.
- 15 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Statik IP kullan** seçeneğini belirleyin.
- 16 **OK** ile onaylayın.
- 17 **IP-Adresi, Ağ Geçidi, Net maskesi, DNS1 ve DNS2** ayarlarını girin.
- 18 **OK** ile onaylayın.

Kablosuz ağ yapısı (WLAN)

Bir kablosuz ağ yapısı dahilinde (Wireless Local Area Network – Kablosuz yerel ağ yapısı, WLAN) en az iki adet bilgisayar iletişim halindedir, yazıcı veya diğer ilave aygıtlar telsiz dalgaları ile (yüksek frekans dalgaları) iletişim sağlamaktadır. Söz konusu kablosuz ağ yapısı üzerinde gerçekleşen veri iletimi 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n normlarında gerçekleştirilmektedir.

TEHLÝKE!



WLAN kullanımı hakkında bilgiler!

Güvenlik tesisatlarının, tıbbi cihazların veya hassas cihaz düzeneklerinin çalışması, cihazın gönderdiği dalgalar nedeniyle bozulabilir. Bu tür sistemlerin yakınında olası kullanım kurallarına (veya kısıtlamalarına) dikkat edin.

Bu cihazın kullanımı sırasında yüksek frekans dalgalarının yayılmaları sonucu olarak yeterli derecede korunmayan tıbbi cihazlar ile aynı zamanda işitme cihazları ve kalp ritim cihazları da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Lütfen gerektiği durumlarda ilgili tıbbi cihazın yeterli derecede yüksek frekans dalgalarına karşı korunmuş olup olmadığını bir doktora veya cihazın üreticisine sorunuz.

Infrastructure-kablosuz yerel ağ

Infrastructure-yerel ağda birden fazla cihaz, merkezi bir erişim noktası üzerinden iletişim kurar (gateway, router). Tüm veriler erişim noktasına (gateway, router) gönderilir ve buradan dağıtılır.

Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonu açma- ve kapatma

Kablosuz ağ yapısı işletimi standart olarak kapalı konumunda olmaktadır. Bu fonksiyonu açabilirsiniz.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Ayarları seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 OK ile onaylayın.
- 5 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 OK ile onaylayın.
- 7 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **WIFI** seçeneğini belirleyin.
- 8 OK ile onaylayın.
- 9 Ayarları ▲/▼ ile değiştiriniz.
- 10 OK ile onaylayın.
- ⏮ tuşu ile bir menü adımı geri gidiniz.

Kablosuz yerel ağının kurulması (WLAN)

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Ayarları seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 OK ile onaylayın.
- 5 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 OK ile onaylayın.
- 7 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **WIFI Bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
- 8 OK ile onaylayın.
- 9 ▲/▼ ile istenilen kablosuz yerel ağı seçiniz.
- 10 OK ile onaylayın.
- 11 Kablosuz ağınız parola korumalıysa bir giriş penceresi görünür. Uzaktan kumandanın navigasyon tuşlarını kullanarak giriş alanını seçin (bkz. Ayar menüsü navigasyonu, sayfa 8)ve OK tuşuna basın.
- 12 Uzaktan kumandanın navigasyon tuşlarını kullanarak sanal klavye ile ya da harici klavye ile parolayı girin.
- 13 **Bağlan** seçeneğini tıklayın.
- ⏮ tuşu ile bir menü adımı geri gidiniz.

Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonunu asistan ile oluşturma

Wi-Fi Protected Setup – korumalı kurulum (WPS) veya bir kablosuz ağ yapısı tarama işlemi ile cihazınızı hızlı ve kolay bir biçimde, var olan bir kablosuz ağ yapısına dahil etmeniz mümkündür. WPS ile mesela ağ yapısı adı gibi (SSID) önemli ayarlar otomatik olarak konfigüre edilmekte olup, aynı zamanda söz konusu bağlantı güvenli bir WPA-kodlaması ile korunmaktadır.

Wi-Fi Protected Setup – korumalı kurulum (WPS) uygulayınız

Wi-Fi Protected Setup – korumalı kurulum (WPS) ile cihazınızı iki adet farklı yöntem ile çok hızlı ve kolay bir biçimde, var olan bir kablosuz ağ yapısına entegre etmeniz mümkündür. Söz konusu girişi bir pin kodu kullanarak yapabilir veya sizin erişim noktanız tarafından desteklenmesi durumunda, Push Button Configuration (PBC) yöntemi ile de giriş yapabilirsiniz.

WPS ile Push Button Configuration (PBC) kullanımı

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Ayarları seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 OK ile onaylayın.
- 5 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 OK ile onaylayın.
- 7 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **WiFi Bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
- 8 OK ile onaylayın.
- 9 ▲/▼ ile istenilen kablosuz yerel ağı seçiniz.
- 10 OK ile onaylayın.
- 11 WLAN-Erişim noktasından Push Button Configuration unsurunu aktif konuma getiriniz. WLAN-Erişim noktası ile cihazınız otomatik olarak bir birine bağlanarak, bir WPA-korumalı bağlantı oluşturmaktadır.

Wifi Etkin Noktası

Uyarı



Önemli!

Projeksiyon cihazı ancak kullanım yerinde bir kablolu lan ağı kuruluysa bir erişim noktası görevi görebilir.

Wi-Fi aracılığıyla cihazın bilgisayarlar ya da diğer cihazlarla ağ bağlantısını paylaşmak için taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası kullanın.

Uyarı



Bağlantı!

Wi-Fi etkin nokta modu etkinleştirildiğinde diğer bağlantılara göre öncelikli hale gelir.

Wi-Fi etkin noktasının etkinleştirilmesi

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Ayarları seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 OK ile onaylayın.
- 5 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 OK ile onaylayın.
- 7 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **WiFi Hotspot** seçeneğini belirleyin.
- 8 OK ile onaylayın.
- 9 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **Taşınabilir WiFi erişim noktası** seçeneğini belirleyin.
- 10 OK ile onaylayın.
- 11 ▲/▼ tuşlarını kullanarak **açık** seçeneğini belirleyin.
- 12 OK ile onaylayın.

Projeksiyon cihazı artık diğer Wi-Fi cihazları tarafından görülebilir.

Wi-Fi etkin noktasının kurulumu

Wi-Fi etkin noktasının adının değiştirilmesi ve güvenlik seviyesini tanımlanması.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.
- 3 Ayarları seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.



- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **WiFi Hotspot** seçeneğini belirleyin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **WiFi erişim noktası ayarı** seçeneğini belirleyin.
- 10 **OK** ile onaylayın.
- 11 Ayarları değiştirmek amacıyla istenen parametreyi seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanın.

Öge	Açıklama
Ağ SSID	Wi-Fi etkin noktasının adı. Bu, başka bir Wi-Fi cihazı tarafından algılandığında projeksiyon cihazınızı tanımlamak için kullanılan addır. Adı değiştirmek için alanı seçip OK tuşuna basın. Klavye ile yeni adı girin.
Güvenlik	3 güvenlik seviyesinden birisini seçin. • Aç (güvenlik olmadan) • WPA PSK • WPA2 PSK
Parola	Alanı seçip OK tuşuna basın. Klavye ile yeni parolayı girin.
Parolayı göster	Parolayı görüntülemek için kutuyu işaretleyin.

- 12 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 13 **OK** ile onaylayın.

Digital Living Network Alliance (DLNA)

Bu cihaz Digital Living Network Alliance (DLNA) desteklemektedir. Bu standart ile Multimedya cihazlarınızı hızlı şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.

DLNA açma ve kapatma

DLNA fonksiyonu standart olarak açık konumda olacaktır. Bu fonksiyonu kapatabilirsiniz.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 **Ayarları** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **DLNA oynatma** seçeneğini belirleyin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 Ayarları **▲/▼** ile değiştiriniz
- 10 **OK** ile onaylayın.
- ⊕** tuşu ile bir menü adımı geri gidiniz.

Medyaların DLNA üzerinden oynatılması

Bağlı olan ağda DLNA onayları mevcutsa medya oynatmada ve dosya yönetiminde buna erişim sağlayabilirsiniz (bkz. Medya oynatma, sayfa 28).

DLNA kumandası

Projeörünü bir başka cihaz ile (örneğin bir akıllı telefon) DLNA üzerinden kumanda edebilirsiniz. Bunun için ilgili cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

7 Bluetooth

Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmesi

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 **Ayarları** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **açık** seçeneğini belirleyin.
- 10 **OK** ile onaylayın.

Projeksiyon cihazı artık yakındaki harici Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.

Bluetooth parametrelerinin düzenlenmesi

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 **Ayarları** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.

- 5 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Kablosuz ağlar ve Network ağları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **▲/▼** tuşlarını kullanarak **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- 9 **▲/▼** tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı seçin.
- 10 **OK** ile onaylayın.
- 11 İstediğiniz ayarları değiştirin.

Menü	Açıklama
Cihazı seçin	Bu liste eşleştirilen tüm cihazları gösterir.
Eşleştirilen cihaz	Eşleştirilen cihazın bağlantısını ya da eşleşmesini keser.

Bluetooth hoparlör

Projeksiyon cihazı Bluetooth hoparlör olarak kullanılabilir. Bu modda akıllı telefonlardan ya da tabletlerden müzik oynatabilirsiniz.

Projeksiyon cihazı aynı anda yalnız tek bir cihaza bağlanabilir ve tek cihazdan ses oynatabilir.

Bluetooth hoparlörün etkinleştirilmesi

Uyarı



Bluetooth hoparlör bağlantısı!

Cihazınızın modeline bağlı olarak bluetooth hoparlör ana menüden (BT Hoparlör simgesi) ya da **APPs** menüsünden etkinleştirilebilir.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Modele bağılı olarak navigasyon tuşlarını kullanarak **BT Hoparlör** ya da **APPs>BT Hoparlör** seçeneklerini belirleyin.

Uyarı



Uzaktan kumanda

Uzaktan kumandanın **SOURCE** ya da **OPTIONS** tuşlarını da kullanabilirsiniz.

SOURCE tuuna basıp **BT Hoparlör** seçeneğini belirleyin ya da **OPTIONS** tuşuna basıp **SOURCE** ve **BT Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 Hoparlöre güç vermek için hoparlördeki **Kırmızı** tuşa basın.
- 6 Hoparlörü 60 saniye süreyle bulunabilir yapmak için **Yeşil** tuşa basın.
- 7 Harici cihazınızda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve listeden hoparlör adını seçin. Cihaz bağlandığında adı ekranın en üstünde görüntülenir.
- 8 Müzik oynatmak için **Yeşil** tuşa basın. Müzik oynatılırken aşağıdaki eylemler kullanılabilir:
Kırmızı tuş: Bağlantıyı durdurur.
Yeşil tuş: Duraklatır.
Sarı tuş: Önceki parçayı oynatır.
Mavi tuş: Sonraki parçayı oynatır.

9

Bluetooth hoparlör bağlantısının adının değiştirilmesi

Bu, başka bir Bluetooth® cihazı tarafından algılandığında projeksiyon cihazınızı tanımlamak için kullanılan addır.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Modele bağılı olarak navigasyon tuşlarını kullanarak **BT Hoparlör** ya da **APPs>BT Hoparlör** seçeneklerini belirleyin.
- 4 Bağlantıyı yeniden adlandırmak için **Sarı** tuşa basın.
- 5 Klavye ile yeni adı girin.
- 6 Onaylamak **OK** tuşuna basın.

8 Medya oynatma

Uyarı



Navigasyon tuşları

Tüm gösterilen tuşlar, uzaktan kumandanın tuşlarıdır.

Uyarı



Ayar seçenekleri

Cihazını optimum düzeyde kullanabilmek için ayar seçenekleriyle ilgili uyarıları Ayarlar bölümünden okuyun (bkz. Ayarlar, sayfa 36).

Ortamı oynatırken navigasyon

Bellek ortamında navigasyon için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuşlar	Eylem
▲ ya da ▼	Görüntülenen listedeki klasörleri ya da dosyaları seçer.
▶ ya da OK	Dizinlerde bir seviye aşağı iner. Dosyalarda seçilen ortam dosyasını başlatır.
◀ ya da ➡	Dizin yapısında bir seviye yukarı çıkar.
⌂	Ana ekrana çıkış yapar.
Uzaktan kumandanın Kırmızı tuşu	Film ve müzik dosyaları için tekrarlama modunun ayarlanmasını sağlar: : Oynatma modunu devre dışı bırakır (griye döndürür). : Yalnız seçilen filmi çevrim halinde oynatır. : Seçilen dizindeki tüm filmleri çevrim halinde oynatır. : Ortamdaki tüm filmleri çevrim halinde oynatır.

Tuşlar	Eylem
Uzaktan kumandanın Yeşil tuşu	Resim dosyaları için slayt gösterisi parametrelerinin ayarlanmasına imkan tanır. ya da Müzik dosyaları için karıştırma modunun ayarlanmasını sağlar: : Oynatma modunu devre dışı bırakır (griye döndürür). : Karıştırma modunu etkinleştirir.
Uzaktan kumandanın Sarı tuşu	Resimlerin minyatür halini ya da liste şeklini görüntüler.
Uzaktan kumandanın Mavi tuşu	Seçilen dosyayı siler.

Navigasyonu optimize etmek için listeden bir dosya türü seçebilirsiniz:

- Tüm dosyaları (fotoğraf, ses ve video) görüntülemek için **KLASÖRLER**.
- Yalnız film dosyalarını görüntülemek için **FILMLER**.
- Yalnız fotoğraf dosyalarını görüntülemek için **RESİMLER**.
- Yalnız ses dosyalarını görüntülemek için **MUZİK**.

Video oynatma

Desteklenen dosya formatları

Şu dosya formatları desteklenir: *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp.

Video Oynatma (USB/SD Kart/ Dahili Bellek/DLNA)

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 İstenen ortamı seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın (USB, SD-kart ya da DLNA):

Dahili hafıza

Dahili bellek ya da SD kart seçilebilir.

USB

- Yalnız tek bir USB belleği bağlıysa gezinde yalnız USB'nin içeriği görüntülenir.

- Birden fazla USB belleği bağlıysa ilk önce istediğiniz USB belleğini seçin.

DLNA Gezin, sunucuları arar ve bunları bir listede gösterir. İsteddiğiniz DLNA sunucusunu seçin.

- 4 **OK** ile onaylayın.
Seçilen ortamın içeriği görüntülenir.
- 5 Yalnızca film içeriğini görüntülemek için ekranın solundaki / tuşlarını kullanarak **Film** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** ile onaylayın.

Uyarı



Renkli tuşların kullanımı

Kırmızı tuş tekrarlama modunun ayarlanmasına izin verir:

- : Oynatma modunu devre dışı bırak (griye dönüşür).
- : Yalnız seçilen filmi çevrim halinde oynatır.
- : Seçilen dizindeki tüm filmleri çevrim halinde oynatır.
- : Ortamdaki tüm filmleri çevrim halinde oynatır.

Mavi tuş seçilen dosyayı siler.

- 7 / tuşlarıyla oynatmak istediğiniz video dosyasını seçin.

Uyarı



Video Dosyalarının Görüntülenmesi

Yalnızca projeksiyon cihazıyla uyumlu videolar görüntülenir.

- 8 Oynatmayı başlatmak için **OK** ya da tuşunu kullanın.
- 9 Slayt gösterisini bitirmek ve genel görünümüne dönmek için tuşuna basın.
- 10 tuşuna yeniden basarak ana menüye geri dönebilirsiniz.

Uyarı



Oynatma Sırasında Navigasyon

İleri / geri sarma: Uzaktan kumandadaki / tuşlarına basın.

Oynatmayı durdurmak ya da devam ettirmek için tuşuna basın.

Oynatma sırasında uzaktan kumandadaki / tuşlarına basarak sesi ayarlayabilirsiniz. Sesi tamamen kapamak için ya da tuşuna tekrarlayarak basın.

Fotoğraf Oynatma

Desteklenen dosya formatları

Şu dosya formatları desteklenir: JPEG, BMP, PNG ve GIF.

Fotoğraf Oynatma (USB/SD Kart/ Dahili Bellek/DLNA)

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 İstenen ortamı seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın (USB, SD-kart ya da DLNA):

Dahili hafıza

Dahili bellek ya da SD kart seçilebilir.

USB

- Yalnız tek bir USB belleği bağlıysa gezinde yalnız USB'nin içeriği görüntülenir.

- Birden fazla USB belleği bağlıysa ilk önce istediğiniz USB belleğini seçin.

DLNA Gezin, sunucuları arar ve bunları bir listede gösterir. İsteddiğiniz DLNA sunucusunu seçin.

4 OK ile onaylayın.

Seçilen ortamın içeriği görüntülenir.

5 Yalnızca resim içeriğini görüntülemek için ekranın solundaki (▲)/(▼) tuşlarını kullanarak **Resim** seçeneğini belirleyin ve **OK** ile onaylayın.

Uyarı



Renkli tuşların kullanımı

Yeşil tuş slayt gösterisi parametrelerinin ayarlanmasına izin verir.

Sarı tuş resimlerin minyatür halini ya da liste şeklini görüntüler.

Mavi tuş seçilen dosyayı siler.

6 Fotoğrafların listesi genel görünüm olarak ekranda görüntülenir.

Uyarı



Bellek Kartında ya da USB Ortamındaki Çok Sayıda Fotoğraf

Bellek kartında ya da USB depolama ortamında çok sayıda fotoğraf varsa genel görünümün görüntülenmesi biraz zaman alabilir

7 Slayt gösterisinin kendisiyle başlamasını istediğiniz resmi seçmek için (◀)/(▶) ya da (▲)/(▼) tuşlarını kullanın.

8 Slayt gösterisini başlatmak için **Yeşil** tuşa basın.

Uyarı



Parametreler zaten ayarlanmışsa slayt gösterisi **OK** tuşuyla başlatılabilir.

9 Ayarları değiştirmek amacıyla istenen parametreyi seçmek için (▲)/(▼) tuşlarını kullanın.

Öge	Açıklama
Her bir slaydın süresi	Fotoğraf görüntülenme sıklığını değiştirir. Kapalı, 0, 2, 5, 10, 20, 30 ve 60sn
Tekrarla	Kapalı, Dizin veya Tümü
Slayt geçişi	Bir fotoğraftan diğerine geçiş türünü değiştirir (rastgele ya da temaya göre).
Slayt gösterisi sırası	Rastgele ya da sırayla

10 Slayt gösterisini başlatmak için **Yeşil** tuşa basın.

11 Slayt gösterisini duraklatmak için **OK** tuşuna basın.

12 Slayt gösterisini bitirmek ve genel görünüme dönmek için (⏮) tuşuna basın.

13 (⌂) tuşuna basarak ana menüye geri dönebilirsiniz.

Arka Plan Sesiyle Slayt Gösterisi

1 Slayt gösterisi sırasında ekranın en altındaki menü çubuğunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

2 (◀)/(▶) tuşlarını kullanarak (🎵) seçin.

3 OK ile onaylayın.

4 (▲)/(▼) tuşlarıyla oynatmak istediğiniz dosyayı seçin.

Uyarı



Depolama Konumu

Yalnız dahili bellek/Bellek Kartı/USB Depolama Ortamındaki dosyalar oynatılabilir.

5 Arka plan sesini başlatmak için **OK** tuşuna basın.

6 Ses seviyesini uzaktan kumandadaki ses tuşlarıyla ayarlayın.

7 Hiçbir giriş yapılmazsa menü çubuğu 5 saniye sonra gizlenir.

Yakınlaşma ve döndürme fonksiyonları

Slayt gösterisi sırasında bağlam menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Yakınlaşma işlemi için navigasyon tuşlarıyla (🔍) sembolünü seçip **OK** tuşuna basın.

Bir resmi döndürmek için navigasyon tuşlarıyla (🔄) sembolünü seçip **OK** tuşuna basarak resmi saat yönünde 90° döndürün.

Slayt gösterisine dönmek için (⏮) tuşuna basın.

Müzik Oynatma

Uyarı



Resim Oynatmanın Kapatılması

Güç tasarrufu amacıyla müzik oynatılırken ekranı kapatmak için tuşunu basılı tutun.

Desteklenen dosya formatları

Şu dosya formatları desteklenir: MP3 ve WAV.

Müzik Oynatma (USB/SD Kart/ Dahili Bellek/DLNA)

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 İstenen ortamı seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın (USB, SD-kart ya da DLNA):

Dahili hafıza

Dahili bellek ya da SD kart seçilebilir.

USB

- Yalnız tek bir USB belleği bağlıysa gezinde yalnız USB'nin içeriği görüntülenir.
- Birden fazla USB belleği bağlıysa ilk önce istediğiniz USB belleğini seçin.

DLNA Gezin, sunucuları arar ve bunları bir listede gösterir. İstedığınız DLNA sunucusunu seçin.

- 4 **OK** ile onaylayın.

Seçilen ortamın içeriği görüntülenir.

- 5 Yalnızca müzik içeriğini görüntülemek için ekranın solundaki / tuşlarını kullanarak **Müzik** seçeneğini belirleyin ve **OK** ile onaylayın.

Uyarı



Renkli tuşların kullanımı

Kırmızı tuş tekrarlama modunun ayarlanmasına izin verir:

- : Oynatma modunu devre dışı bırakır (griye dönüştür).
- : Yalnız seçilen müziği çevrim halinde oynatır.
- : Seçilen dizindeki tüm müzikleri çevrim halinde oynatır.
- : Ortamdaki tüm müzikleri çevrim halinde oynatır.

Yeşil tuş karıştırma modunun ayarlanmasına izin verir:

- : Oynatma modunu devre dışı bırakır (griye dönüştür).
- : Karıştırma modunu etkinleştirir.

Mavi tuş seçilen dosyayı siler.

- 6 / tuşlarıyla oynamak istediğiniz dosyayı seçin.
- 7 Oynatmayı başlatmak için **OK** tuşunu kullanın.
- 8 Oynatmayı durdurmak ya da devam ettirmek için tuşuna basın

Uyarı



Resim Oynatma Kapatıldığında Navigasyon

Önceki ya da sonraki şarkıyı atlamak için / tuşlarına basın.

Oynatmayı durdurmak ya da devam ettirmek için tuşuna basın.

Seçime dönmek için tuşuna basın

Oynatma sırasında uzaktan kumandadaki / tuşlarına basarak sesi ayarlayabilirsiniz. Sesi tamamen kapamak için ya da tuşuna tekrarlayarak basın.

Dosyaların Yönetilmesi

Dosyaların Silinmesi

Dahili bellekteki, bağlı USB depolama ortamındaki ya da bellek kartındaki dosyaları silebilirsiniz.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 İstenen ortamı seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın (USB, Bellek ya da DLNA).
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşlarıyla silmek istediğiniz dosyayı seçin.
- 6 Dosyayı silmek için uzaktan kumandadaki **Mavi** tuşa basın.
- 7 **OK** ile onaylayın.

Uyarı



Hata

Silme işlemi sırasında hata meydana gelirse depolama ortamının yazmaya karşı korumalı olmadığından emin olun.

9 Dijital TV oynatma (modele göre deđiřir)

Antenin bađlanması

Uyarı




Anten büyüklüğü ve hizalanması

Bazı bölgelerde alımı sağlayabilmek için daha büyük bir anten gerekebilir.

Bazı ülkelerde alımı sağlayabilmek için anteni yatay hizalamak gerekebilir.

- 1 Anteni anten yuvasına bađlayın.

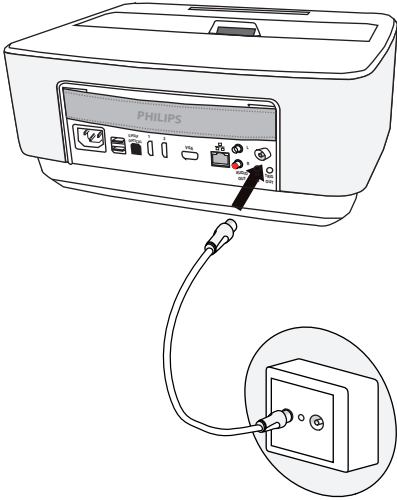

İlk oynatma

Uyarı



Navigasyon tuřları

Tüm gösterilen tuřlar, uzaktan kumandanın tuřlarıdır.

DVB-T fonksiyonun ilk işleme alınması sırasında otomatik yayın arama seçimi başlatılmalıdır.

- 1 Açma/kapama tuřunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 Anteni bađlayın (bkz. Antenin bađlanması, sayfa 33).
- 4 TV seçmek için navigasyon tuřlarını kullanın.
- 5 OK ile onaylayın.
- 6 Bir ayarı vurgulamak için (▲/▼) tuřlarını ve bir deđer seçmek için (◀/▶) tuřlarını kullanın.
 - Ülkeyi seçin.
 - Ebeveyn denetimi seviyesini seçin.
 - Kanal kilidi ya da ebeveyn denetimi için PIN kodu girin. 4 basamaklı kod girin (0000 kabul edilmez) ve onaylamak için aynı kodu yeniden girin.
- 7 Ayarları onaylamak ve kurulumu devam etmek için OK tuřuna basın. Kanal otomatik olarak aramaya başlar.
- 8 Aramanın sonunda OK tuřuna basın.

TV'niz ayarlanmıřtır. Kanallarınızı izlemeye ve zevkini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Televizyon

Uyarı



Navigasyon tuřları

Tüm gösterilen tuřlar, uzaktan kumandanın tuřlarıdır.

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 TV seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 OK ile onaylayın.
- 5 Son izlenen kanal oynatılır. Kanalı **CH+/CH-**, (▲)/(▼) tuşlarını kullanarak değiştirin ya da tuş takımıyla doğrudan numarayı girin.

Uyarı



Yayın bilgilerinin gösterimi

Yayın değişiminde alt projeksiyon kenarında yayın bilgileri gösterilir. Bilgi çubuğu 5 saniye sonra kapatılır.

- 6 Oynatmayı bitirmek ve ana menüye geri dönmek için (X) tuşuna basınız.

Oynatma sırasında uzaktan kumandadaki —/ + ya da (◀)/(▶) tuşlarına basarak sesi ayarlayabilirsiniz. Sesi tamamen kapamak için (X) ya da — tuşuna tekrarlayarak basın.

DVB-T ayarlarının değiştirilmesi

DVB-T ayarlarını değiştirmek için uzaktan kumandadaki **Menu** tuşuna basın. Ana menüler şöyledir:

Kanal Yazılım: Kanalları ve radyo listelerini görüntüler ve değiştirir.

yükleme : Kanallar için otomatik ya da manuel arama başlatır.

Sistem Kurulumu: Ebeveyn kilidi ayarları, ekran ayarlarını ve sık kullanılan ayarlarını değiştirir.

10 Android

Projektörünüz Android işletim sistemiyle çalışmaktadır.

Android uygulamalarının başlatmak

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 APPs seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 OK ile onaylayın.

Android çıkış

Ana menüye geri dönmek için  tuşuna basınız.

Android uygulamalarının kurulması

DYKKAT!



Güvenilir kaynaklar!

Yabancı kaynaklardan olan uygulamalar zararlı olabilir. Sadece güvenilir kaynaklardan olan kurulum paketleri kullanınız.

Başka uygulamalar kurabilirsiniz. APK kurulum paketlerini kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- 1 APK paketini indirin ve bir bellek kartına ya da USB belleğe kaydedin.
- 2 Bellek kartını cihaza takın (bkz. Hafıza kartının yerleştirilmesi, sayfa 21).
- 3 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.

- 4 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 5 APPs seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 6 OK ile onaylayın.
- 7 **ApkInstaller** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 8 OK ile onaylayın.
- 9 **Install** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 10 OK ile onaylayın.
- 11 Bellek kartına ilerleyin ve kurmak istediğiniz APK paketini seçin.
- 12 Kurulum paketini yürütmek için **OK** tuşuna basın.
- 13 APK paketi kurulur.

11 Ayarlar

- 1 Açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 2 İlk ekrandan sonra ana menü görünür.



- 3 **Ayarları** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 4 **OK** ile onaylayın.
- 5 **▲/▼** tuşu ile aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapınız.
- 6 **OK** ile onaylayın.
- 7 **OK**, **▲/▼** ile ayarları değiştiriniz.
- 8 **OK** ile onaylayın.
- ☺ tuşu ile bir menü adımı geri gidiniz.

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Kablosuz ve Ağ

WiFi – kablosuz ağı (WLAN) açar veya kapatır.

Ağ Seçimi – cihazın bağlanacağı kablosuz ağı seçer.

WiFi Etkin Noktası – WLAN İnternet paylaşımını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

LAN – LAN ağını (LAN) açar veya kapatır.

Gelişmiş – (yalnız LAN modu) Ağ gerçek IP adresini kontrol eder ya da yeni adres girerek adresi değiştirir. **Otomatik** ya da **Statik IP kullan** seçeneklerini de belirleyebilirsiniz

DLNA Paylaşımı – DLNA'yı açar ya da kapatır.

Bluetooth – Bluetooth bağlantısını açar veya kapatır.

Görüntü ayarları

3D – resim modlarını 2D/3D seçenekleriyle düzenler.

Kilittaş – Yastığı ayarlamak için **▲/▼** tuşlarını kullanın.

Uygun Ekran – Ekran modunu seçmek için **▲/▼** tuşlarını kullanın.

Projeksiyon modu

Ön – Normal projeksiyon, cihaz, projeksiyon yüzeyi/perde önünde durmaktadır.

Arka – Arka plan projeksiyonu, cihaz, perde arkasında durmaktadır; resim yatay olarak yansıtılmaktadır.

Tavan – Cihaz, ters çevrilmiş vaziyette tavana asılmıştır, ekran 180 derece döndürülmektedir.

Arka tavan – Cihaz, perdenin arkasında ters vaziyette tavana asılmıştır, resim 180 derece döndürülmekte ve yatay olarak yansıtılmaktadır

Duvar rengi düzeltmesi – Renkli yansıtma yüzeylerini ayarlamak için yansıtılan resmin renk düzeltmesi.

Akıllı ayarlar – parlaklık / kontrast / renk doygunluğu için ön tanımlı ayarları seçmenize izin verir. Bu ayarları değiştirirseniz ayarlar **Manuel** moda geçer.

Parlaklık – parlaklığı ayarlamak için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kontrast – kontrastı ayarlamak için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Gelişmiş

Renk sıcaklığı – kırmızı gibi daha sıcak renkleri vurgulamak için **Sıcak** ve resmi daha mavimsi yapmak için **Soğuk** olarak ayarlayın.

Akıllı Parlaklık – akıllı parlaklığı ayarlamak için **▲/▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Dinamik kontrast – ekran parlaklığına göre en iyi seviyede tutmak için kontrastı ayarlar.

Renk uzayı – renk uzayı ayarını başka bir standarda ayarlar.

Gamma – yansıtılan görüntünün türüne göre gama düzeltmesi ayarlar.

Manuel renkler RGB – RGB modunda, renk tonu, doygunluk ve parlaklık ayarını manuel olarak gerçekleştirir. Kullanım **▲/▼/◀/▶**.

Manuel renkler CMY – CMY modunda, renk tonu, doygunluk ve parlaklık ayarını manuel olarak gerçekleştirir. Kullanım **▲/▼/◀/▶**.

Reset – RGB renklerinde yapılan değişiklikleri manuel olarak onaylar.

Ses Ayarları:

Ses – Ses seviyesini ayarlar

Deep Bass – deep bass ayarını açar ya da kapatır

Geniş ses – geniş ses özelliğini açar ya da kapatır

Equalizer – equalizer modunu seçer

Akıllı ses – ses seviyesi otomatik denetim fonksiyonunu açar ya da kapatır

Tuş sesi – tuş tonlarını açar ya da kapatır

Hoparlör – hoparlörü açar ya da kapatır

Sistem ayarları

Tarih ve saat – tarihi ve saati ayarlar

Android Ayarları – Android sistemini ayarlar

Uyku modu – Bu fonksiyon ile projeksiyon cihazı belli bir sürenin ardından ya da bir film bittikten sonra otomatik olarak ECO moduna gider.

Otomatik Kapanma (APD) – Otomatik kapanmayı açık/kapalı konuma getirir.

Fabrika çıkışı ayar:

- Mağaza modu: APD kapalı,
- Kubbe modu açık: APD kapalı,
- Home modu: APD açık.

Parametreler açık konumda olduğunda, şu şekilde çalışır:

- 3 saat sonra, kapalı duruma gelecektir.
- bir video görüntüleniyorsa, APD son kullanıcı eyleminden 3sa sonra gerçekleşmelidir; yani, 2sa58dk sonra 2 dakikalık açılır pencere görüntülenir ve ürünün kapalı moda gireceğini belirtir.

HDMI adı – HDMI adlarını değiştirmek için bu öğeyi seçin. Ana ekranda görünen ad.

Dil/Dil

Menü dili – istediğiniz dili seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuyla onaylayın.

Film müziği – istediğiniz dili seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuyla onaylayın.

Alt Yazı – istediğiniz dili seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuyla onaylayın.

Bakım

Ayarları sıfırla – Ayarları fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

Bellenim Güncelleme – Bellenimi günceller

Bilgi – Dahili bellekteki boş alanı ve cihazdaki bilgileri görüntüler (Kapasite: / Boş alan: / Bellenim sürümü: / Cihazın adı: / Model:)

Demo modu – Demo modunu açar ve kapatır. Bu modda, Screeneo ekran üzerinden gösterilmeye devam eder ve dahili bellekte bulunan video ve/veya ses dosyaları doğrudan okunur.

12 Servis

Temizleme

TEHLÝKE!



Temizlik işlemi bilgileri!

Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cilalar, alkol v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir. Cihazın üzerine temizleme sıvısı püskürtmeyiniz.

Tarif edilen yüzeyleri dikkatli bir biçimde siliniz. Yüzeylerin çizilmemeleri için dikkatli davranınız.

Objektifin temizlenmesi

Projeksiyon cihazının mercek donanımının temizlenmesi için objektiflerin temizlenmeleri için öngörülen bir fırça veya mercek temizleme kağıdı kullanınız.

TEHLÝKE!



Sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Merceğin yüzey kaplama donanımının zarar görmemesi için mercek temizleme işleminde kesinlikle sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Cihaz aşırı sıcaktır

Eğer cihaz aşırı sıcak ise, aşırı sıcaklık simgesi görüntülenir.

Donanım yazılımının hafıza kartıyla güncelleştirilmesi

- 1 Hafıza kartını FAT16 veya FAT32 dosya sisteminde kullanın.

TEHLÝKE!



Tüm veriler silinecektir!

Bu işlemler hafıza kartında bulunan tüm veriler silinir.

- 2 En son belenim güncelleme dosyasını bellek kartı köküne kaydeder.
- 3 Hafıza kartını takınız (bkz. Hafıza kartının yerleştirilmesi, sayfa 21) ve cihazı açınız.
- 4 **Ayarları** seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın.
- 5 **OK** ile onaylayın.
- 6 tuşlarını kullanarak **Bakım** seçeneğini belirleyin.

- 7 **OK** ile onaylayın.

- 8 tuşlarını kullanarak **Bellenim Güncelleme** seçeneğini belirleyin.

- 9 **OK** ile onaylayın.

- 10 tuşlarını kullanarak **Kur** seçeneğini belirleyin.

- 11 **OK** ile onaylayın.

- 12 Cihaz kapanır ve tekrar açılır. Yaklaşık 5 dakika sonra **Language Selection** göstergesi belirir. Donanım yazılımı güncellemesi tamamlanmıştır.

TEHLÝKE!



Hafıza kartını takınız!

Cihaz üzerinde bulunan hafıza kartını cihazın işlem yaptığı sırada kesinlikle cihazdan çıkartmayınız.

Uyarı



Donanım yazılımı güncellemesi sırasında bir hata meydana gelirse işlemi tekrarlayınız veya satıcınıza başvurunuz.

Sorunlar/Çözümleri

Hızlı yardım

Bu kullanma kılavuzunda yer alan açıklamalarla çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında (bkz.ayrıca devamdaki yardım), şu şekilde hareket edin.

- 1 Panel denetimindeki açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü kapatır
- 2 En az on saniye bekleyiniz.
- 3 Panel denetimindeki açma/kapama tuşunu kullanarak cihazın gücünü açın.
- 4 Hata tekrar ortaya çıkıyorsa, lütfen yetkili teknik servisimize veya yetkili satıcınıza başvurun.

Sorunlar	Çözümler
Projeksiyon cihazının gücü açılmıyor	• Güç kaynağı kablusunun bağlantısını kesin tekrar bağlayın ve ardından yeniden gücü açmayı deneyin.
Projeksiyon cihazının gücü kapatılmıyor	• Güç kaynağı kablusunun bağlantısını kesin.
Ses yok	• Hoparlörün etkin olduğunu kontrol edin (Ayarlar / Ses ayarları/Hoparlör). • Uzaktan kumandadaki — / + tuşlarını kullanarak sesi ayarlayın.
Harici olarak bağlanan cihazdan ses gelmemektedir.	• Harici cihaza yönelik bağlantı kablolarını kontrol ediniz. • Harici cihaz üzerinde gerekli olan ses şiddetini ayarlayınız. • Harici cihazın sadece kendi üreticisi tarafından teslim edilen orijinal bağlantı kablosu ile çalışabilme olasılığı bulunmaktadır.
DVB-T programından ya da harici HDMI çıkış cihazından ses gelmiyor.	• Ses ayarını Çok kanallı (Ham veri) ve Stereo (PCM) olarak ayarlayın.
HDMI kablosuyla bilgisayarınızı bağladığınızda ses gelmiyor.	• Sesin bilgisayarınızda etkinleştirildiğinden emin olun.
Kaynak, bir DVD oynatıcıdan bir 3D sinyal olduğunda video görüntüleme sorunu.	• 3D modunun projeksiyon cihazınızda etkinleştirildiğinden emin olun. • DVD çalar, projektöre HDMI üzerinden bağlanmış ise, herhangi bir HDMI soketi kullanın.
Sadece start görünümü görünmekte olup, harici olarak bağlı olan cihazın görünümü görünmemektedir.	• Bağlantı kablolarının doğru soketlere bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz. • Harici olarak bağlanan cihazın açık olduğundan emin olunuz • Bağlanan harici cihazın video çıkışının açık olduğundan emin olunuz. • Kullanıcı arayüzünde seçilen HDMI kaynağının, harici cihazın bağlandığı HDMI bağlayıcısına karşılık geldiğini kontrol edin.
Sadece start görünümü görünmekte olup, bağlı olan bilgisayarın görünümü görünmemektedir.	• Bilgisayar üzerinde bulunan VGA-çıkışının açık olduğundan emin olunuz. • Bilgisayarın çözünürlüğünün 1280*800 (VGA bağlantısı için) ya da 1080P (HDMI bağlantısı için) olarak ayarlandığını kontrol edin.

Sorunlar	Çözümler
Cihaz kendi kendine kapanıyor	- Cihaz uzun süre çalıştığında yüzeyi ısınır ve projeksiyon cihazında bir uyarı sembolü görünür. Çok ısındığında cihaz otomatik olarak kapanır. Cihaz soğuduktan sonra oynatmaya devam edebilirsiniz. - Güç kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin. - Ayar menüsünde uyku modu durumunu kontrol edin. Uyku modu etkinleştirildiğinde cihaz, programlanan sürenin ardından kapanır.
Cihaz videoları oynatmak için USB üzerinden bağlandığında, maksimum parlaklık derecesinden minimum parlaklık derecesine geçer.	- Çevre sıcaklığı fazla yüksek ise, cihaz yüksek randımanlı LED'i korumak için otomatik olarak maksimum parlaklık derecesinden en düşük parlaklık derecesine geçer. - Cihazı daha düşük olan çevre sıcaklıklarında kullanın.
Cihaz bir Android cihazına USB üzerinden bağlanamaz (örneğin Android işletim sistemli bir mobil telefon/akıllı telefon).	Projektörünü USB üzerinden bağlamadan önce, Android cihazının ayarlar menüsünde "USB-Debugging" işlevini kaldırın; Android cihazınızın USB bellek ortamı olarak tanınması gerekir.
HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi	Kaliteli bir HDMI kablosu kullanın. Bir kalitesiz kablo sinyal bozulmalarına neden olabilir.
Cihaz SD kartı okuyamıyor.	Bellek kartının uyumlu olduğunu kontrol edin (Ekteki listeye bakın).
Cihaz USB belleği okuyamıyor	- Cihaz exFAT dosya sistemini desteklemiyor. - USB tuşunu FAT formatında biçimlendirin ve ardından kullanın.
DVB-T modülü takılıyken TV simgesi görünmüyor.	Yardım hattını arayın.
Projektör, RF uzaktan kumanda kullanıldığında komutlara tepki vermiyor.	- Uzaktan kumandanın pillerinin yeni olduklarını kontrol edin. - Uzaktan kumanda, USB alıcı ile yeniden eşleştirilme-lidir. Eşleştirmeyi yenilemek için, lütfen USB alıcısını Screeneo'nun arkasında bulunan USB portuna takın. Ardından, 5 ila 10 saniye kadar, uzaktan kumanda üzerinde bulunan kırmızı ve mavi düğmeler üzerine aynı anda basın.

13 Ek

Teknik Veriler

Ölçüler (E x Y x D)	287 x 148x 339 mm
Ağırlık	5,3 kg
Tavsiye edilen cihaz ortamı	5 – 35 °C
Bağıl nem	%15–85 (yoğunlaşma yok)
Dosya formatları.....	*.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Fotoğraf formatları.....	JPEG, BMP, PNG, GIF
Müzik formatları	MP3, WAV
Video Standardı (CVBS).....	PAL, SECAM, NTSC
Video bağlantısı	HDMI Yuva
Dahili hoparlör.....	Bas hoparlörler ile stereo, 26 W
Dahili bellek	4 GB
Uyumlu hafıza kartları.....	SD/SDHC/SDXC/MMC
USB bağlantısı maks. gücü	5V, 500mA

Teknoloji / Optik

Görüntüleme teknolojisi.....	WXGA 0.45" DLP
Işık kaynağı	RGB LED
Çözünürlük	1280 x 800 Pixel (16:9)
Desteklenen çözünürlükler	VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA/FULL HD
Yansıtılan resim boyutu (İnç)	50 ila 100 arası
Projeksiyon alanına uzaklık (mm).....	108 ila 441 arası
Ekran yenileme hızı	60Hz/50Hz/120Hz

Şebeke aygıtı

Giriş	100V-240V, 4.0 A, 50/60HZ
Güç tüketimi.....	150W
Güç kapalı modu tüketimi	<0,5W
Üretici	JQH Group Co., Ltd.

Aksesuar

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar sunulmaktadır:

Video-(CVBS) kablosu	PPA1320 / 253526178
3D Gözlük	PPA5610 / 253569764
HDP1650 ve HDP1650TV modelleri için:	
RF uzaktan kumanda	PPA5650 / 253588194

Tüm veriler sadece vasatı niteliktedir. **Sagemcom Documents SAS** kuruluşu tarafından önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır.



CE-işareti tarafından bu ürünün emniyet ve kullanıcı sağlığı açısından ve aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk çerçevesinde olmak üzere, Avrupa Parlamentosu Kurulu'nun 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG ve 2009/125/EG sayılı yönetmelikleri hükümleri ve telekomünikasyon verici aygıtları onayına sahip olduğu kanıtlanmaktadır.

Üretici taahhütnameşi www.screenoe.philips.com internet sayfasından okunabilmektedir.

Çevrenin kalıcı nitelikte geliştirmeler konsepti doğrultusunda muhafaza edilmesi Sagemcom Documents SAS kuruluşunun en önde gelen amaçları arasındadır. Sagemcom Documents SAS, çevre dostu sistemler çalıştırmak için çaba göstermektedir. Bu sebepten dolayı Sagemcom Documents SAS kuruluşu tarafından tüm ürünlerinin ekolojik verimlerinin tüm üretim aşamaları üzerinden olmak kaydıyla, ilk olarak çalıştırılmalarından, kullanımlarına ve son olarak atık giderme işlemlerine tabi tutulmalarına dek önemli bir biçimde değerlendirilmelerine karar verilmiştir.



Ambalaj: (Yeşil Nokta) işaretinin anlamı, onaylanmış olan ulusal bir organizasyona kendisinin ambalaj malzemelerinin tespit edilmelerinde ve atık giderme-geri dönüştürme alt yapılarının geliştirilmelerinde kullanılmak üzere, kendisine belirli ödeneklerin intikal ettirildiği manasındadır. Lütfen bu ürünün ambalajını atık giderme işlemlerine tabi tutuğunuzda, kendi bölgenizde geçerli olan atık ayırma yönetmeliği hükümlerini dikkate alın.

Piller: Sizin ürününüzde piller var ise, bunların kendileri için öngörülmüş olan toplama yerlerinde, ilgili atık giderme işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.



Ürün: Ürün üzerinde bulunan çizgili çöp bidonu işareti, bu ürünün bir elektrikli veya elektronik aygıt olduğuna işaret etmektedir. Avrupa'da geçerli olan yasal yükümlülükler uyarınca, bu durumda özel atık giderme işleminin uygulanması şart koşulmaktadır:

- Benzer bir ürün satın almanız durumunda, satış yerinde olmak üzere.
- Yerel toplama yerlerinde (Değerli madde toplama alanı, özel atık giderme kuruluşları ve saire).

Siz de böylelikle çevreye ve insanların sağlığına faydalı ve aynı zamanda ömrünü yitirmiş olan elektrikli veya elektronik aygıtların geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak geri kazandırılmalarına katkıda bulunabilmektesiniz.

Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar hurda kâğıt kapsamında atık giderme işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik folyoyu, ülkenizdeki yasalar doğrultusunda bir geri dönüşüm merkezine teslim edin ya da diğer artık çöplere ekleyin.

Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer alan referanslar, ilgili firmaların tescilli ürünleridir. ® ve ™ sembollerinin kullanılmamış olması, ilgili kavramların tescilli olmadığı varsayımına yol açmamalıdır. Bu belgede kullanılan diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait tescilli markalar olabilir. Sagemcom Documents SAS, bu ürünler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.

Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli kullanımı, yetkili olmayan şahıslar tarafından modifiye edilmesi, onarımı, değiştirilmesi, Sagemcom Documents SAS tarafından verilen işletme ve bakım bilgilerine uyulmaması gibi durumlar sonucunda alıcı veya üçüncü şahısların karşı karşıya kalacağı kayıplar, masraflar veya giderlerde ne Sagemcom, ne de ona bağlı şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Sagemcom Documents SAS ayrıca, Sagemcom'un veya PHILIPS'in orijinal ürünleri veya Sagemcom Documents SAS veya PHILIPS tarafından onaylı olarak işaretlenmemiş olan tüketim malzemelerinin veya opsiyonların kullanımı sonucunda doğabilecek sorunlardan da sorumlu değildir.

Sagemcom Documents SAS, Sagemcom veya PHILIPS ürünü olarak işaretlenmemiş bir bağlantı kablosunun kullanılması sonucunda oluşan elektromanyetik parazitler neticesinde oluşan hasar tazminatı başvuruları için Sagemcom Documents SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, önceden Sagemcom Documents SAS'ın yazılı onayı alınmadan çoğaltılamaz, bir arşiv sistemine kaydedilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla – elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir yöntem – aktarılamaz. Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bu ürünle kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka cihazlar üzerinde kullanılmasından Sagemcom Documents SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi özelliği yoktur.

Yanlış, baskı hatası veya değişiklik olabilir.

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2015 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

HDP16x0TV
TR
253637294-A