



Kullanma kılavuzu



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

İçindekiler

Hoş geldiniz	2
Bu kullanma kılavuzu hakkında	2
Ambalaj içeriği	2

Genel güvenlik bilgileri 3

Cihazın yerleştirilmesi	3
Elektrik girişi	3
Tamir	4

Genel bakış 5

Cihaz üst kısmı	5
Yandan görünüş	5
Cihaz alt kısmı	6
Menü fonksiyonlarına genel bakış	6

İlk çalıştırma 7

Cihazın yerleştirilmesi	7
Şebeke aygıtının bağlanması / Pil şarj etme	7
1Ayar menüsü navigasyonu	7
İlk kurulum	7

Başka cihazlar bağlama 9

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı (HDMI işlevi)	9
USB kablo aracılığıyla başka cihazlara bağlanma (güç yedekleme işlevi)	9
Kulaklık bağlantısı	9

İşlev 10

El Feneri	10
SOS Işığı	10
Uyarı Işığı	10

Bakım 11

Pil Bakımı	11
Temizleme	11
Cihaz aşırı sıcaktır	11
USB bellek çubuğu ile donanım yazılımı güncel- leme	12
Sorunlar/Çözümleri	13

Ek 15

Teknik Veriler	15
Aksesuar	15

Hoş geldiniz

Değerli müşterimiz, PicoPix cep projektörü satın alma kararı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanırken, bizim ürünü üretirken aldığımız gibi keyif almanızı dileriz!


Bu kullanma kılavuzu hakkında

Devamdaki kurulum yardımıyla cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Ambalaj içeriği

- 1 – PicoPix projektörü
- 2 – Fişli güç kaynağı
- 3 – HDMI kablosu
- 4 – Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 5 – Taşıma Çantası

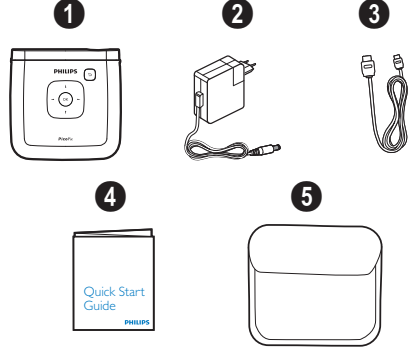

1 Genel güvenlik bilgileri

Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler dışında hiçbir ayar veya değişiklik yapmayın. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları yada veri kayıpları meydana gelebilmektedir. Lütfen verilen tüm uyarı ve emniyet bilgilerini dikkate alın.

Cihazın yerleştirilmesi

Bu cihaz sadece iç mekân kullanımı için öngörülmüştür. Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. Tüm kabloları kimsenin takılmayacağı ve yaralanmayacağı ya da cihaza zarar veremeyeceği şekilde döşeyin.

Cihazı nemli odalarda prize takmayın. Ana bağlantı kablosuna asla ıslak elle dokunmayın. Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı ve cihazın üzeri örtülmemelidir. Cihazınızı kapalı dolapların veya kutuların içine koymayın.

Cihazı halı veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin üzerine yerleştirmeyin ve havalandırma ızgaralarının üzerini örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir ve yangına yol açabilir.

Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcaktan, büyük ısı değişikliklerinden ve nemden koruyun. Cihazı kalorifer veya klima tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin. Teknik Veriler bölümündeki ısı ve nem ile ilgili bilgilere dikkat edin.

Cihaz uzun bir süre çalıştırıldığı takdirde, aşırı ısınma gerçekleşmeden önce projeksiyonun üzerinde bir ısınma uyarısı sembolü gösterilir. Çok sıcak olunca cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer. Cihazın soğumasını bekledikten sonra istediğiniz bir tuşa basarak oynatmaya devam edebilirsiniz.

Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir! Cihaza yabancı bir cisim veya herhangi bir sıvı girmiş ise, cihazın fişini çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız bir teknik servis kuruluşu tarafından kontrol ettiriniz.

Cihazı her daim itinalı bir biçimde kullanınız. Objektif merceğinin ellenmesini önleyiniz. Hiçbir zaman cihaz veya şebeke bağlantı kablosu üzerine ağır veya keskin kenarlı nesneler bırakmayınız.

Cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman çıkıyor ise, derhal elektrik fişini prizden çekiniz. Cihazı teknik servisteki uzmanlara kontrol ettirin.

Yangının yayılmasını önlemek için açık ateşi cihazdan uzak tutun.

Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı cihaz içerisinde nem oluşabilmekte olup, hatalı çalışmalara neden olabilmektedir:

- Cihazın soğuk bir mekândan sıcak bir mekâna getirilmesi durumunda;
- Soğuk olan bir mekânın ısıtılması durumunda;
- Nemli bir mekânda bulundurulması halinde.

Cihazın nemlenmesini önlemek için aşağıda tarif edildiği gibi hareket ediniz:

- 1 Cihazı diğer bir mekâna taşımadan önce, yeni mekânın iklimsel şartlarına uyum sağlayabilmesi için bir plastik torbanın içine kapatınız.
- 2 Cihazı plastik torbadan çıkartmadan önce takriben iki saat kadar bekleyiniz.

Bu cihaz ağır derecede tozlu bir ortama maruz kalmamalıdır. Toz zerrecikleri veya diğer yabancı maddeler cihaza zarar verebilmektedir.

Cihazı aşırı derecede titreşimlere maruz bırakmayınız. Bu durumdan dolayı dahili yapı parçaları hasar görebilmektedir.

Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin vermeyin. Ambalaj folyoları çocukların eline geçmemelidir.

Elektrik girişi

Cihaz ile birlikte teslim edileni Kullanınız (bakınız **Ek / Teknik veriler**). Cihazınıza ait olan şebeke aygıtının voltajının, kurulum yerindeki şebeke voltajına uygun olmasına dikkat edin. Tüm parçalar cihaz üzerinde beyan edilen gerilim türüne uygundur.

Pil donanımının kapasitesi zaman içerisinde azalmaktadır. Cihazınızın artık sadece şebeke aygıtı ile çalışması halinde, akü donanımı arızalıdır. Söz konusu akü donanımının değiştirilmesi için bir yetkili servis kuruluşu ile irtibata geçiniz.

Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz. Akü değişimi sırasında yanlış bir uygulama veya yanlış akü-tipinin kullanımı sonucu olarak cihaz hasarı veya yaralanmalar meydana gelebilmektedir.

Güç kaynağını prizden çekmeden önce, POWER düğmesini kullanarak cihazı kapatın.

TEHLÝKE!



Yanlış pil türü kullanımında infilak tehlikesi meydana gelmektedir!

Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz.

Yanlış pil tipinin kullanılması halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.

Yüzey temizleme işlemlerinden önce cihazı kapatınız ve elektrik şebekesinden ayırınız. Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı, gaz veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cilalar, alkol) Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir.

TEHLÝKE!



Yüksek verimli LED!

Bu cihaz bir yüksek verimli LED (Light Emitting Diode) donanımına sahip olup, bu donanım tarafından son derece parlak bir ışık yansıtılmaktadır. Projektörün objektifine doğrudan bakmayınız. Aksi takdirde gözlerde tahrişler ve bozukluklar meydana gelebilir.

TEHLÝKE!



İşitme bozuklukları tehlikesi!

Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile kullanmayınız – özellikle de kulaklık takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir.


Tamir

Cihaz üzerinde herhangi bir onarım yapmayın. Kurallara uygun olmayan bakım çalışmalara yaranmalara veya cihazda maddi hasara yol açabilir. Cihazın sadece teknik servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.

Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın, aksi takdirde garanti hakkı kaybolacaktır.

2 Genel bakış

Cihaz üst kısmı

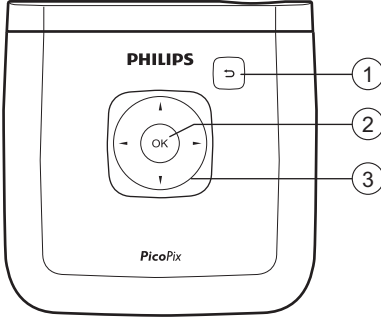

- ❶ – Tuşu
 – Menüde bir seviye geri ve dizinde bir seviye geri gidin, bir işlevi iptal edin.
- ❷ – OK tuşu
 – Seçimi onaylar / başlatın
- ❸ – Gezinme tuşları
 – Menüde gezinme/hızlı ayar çubuğunu çağırma.
 – Menüde gezinme/Azaltma ve artırma.

Yandan görünüş


- ❶ – Görüntü netliğini ayarlamak için odaklama tekerleği

DYKKAT!




Projeksiyon yüzeyine olan uzaklık en az 0,5, en fazla 5 metre olmalıdır. Cep Projektörü bu aralığın dışında bir konuma yerleştirilirse görüntüye odaklanamaz. Odaklama tekerleğini, zarar vermemeye dikkat ederek döndürün.

- ❷ – Güç kaynağı için DC GİRİŞİ bağlantı noktası
- ❸ – HDMI girişi
- ❹ – Yedek güç işlevi ve donanım yazılımı yükseltme için USB çıkışı
- ❺ – – Ses çıkışı
- ❻ – – Güç düğmesi

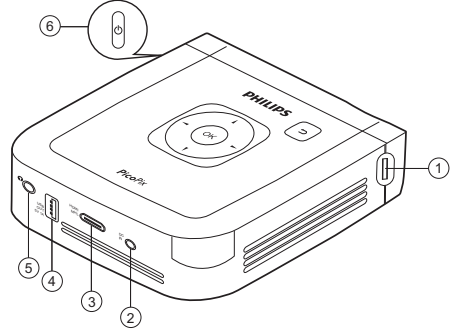


Cihaz alt kısmı

- ❶ – Tripod yuvası

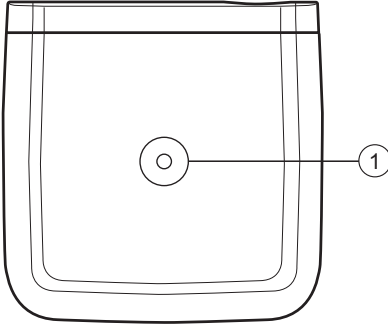

Menü fonksiyonlarına genel bakış

- 1 Projektörü çalıştırdıktan sonra, Ayarlar menüsüne girmek için düğmesine basın.
- 2 / gezinme tuşlarını kullanarak istediğiniz seçeneği seçin.
- 3 İlgili alt menüye girmek için düğmesiyle onaylayın.
- 4 Bir seviye geri gitmek için düğmesine basın.

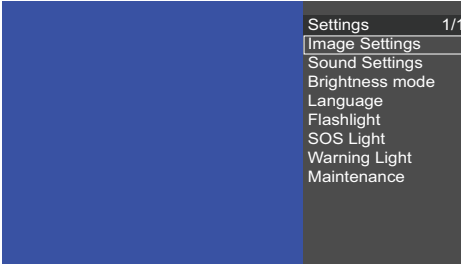

3 İlk alıřtırma

Cihazın yerleřtirilmesi

Projektörü, projeksiyon yüzeyinin önünde düz bir yüzeye yerleřtirin. Cihazı yukarı doğru yatırmanız gerekirse (örneğin bir tripod kullanırken), tümleřik yastık distorsiyonu düzeltme işlevini kullanarak distorsiyonu düzeltebilirsiniz.

řebeke aygıtının baėlanması / Pil řarj etme

Güç, ürünle birlikte verilen güç kaynaėı ile saėlanır; bunun bir ucu cihazın arkasındaki güç jakına, diėer ucu ise AC100~240V duvar prizine baėlanır.

1Ayar menüsü navigasyonu

Navigasyon navigasyon tuřları ile yapılabilir (▲/▼/◀/▶/OK ve ↶).

Gezinme tuřları:

▲/▼ – Ayarlar menüsünde kaydırarak ilerleyin.

OK – Bir seviye ařaėı gidin.
Son seviyede, OK bir ayarı kabul eder ve son alt menüye geri döner.

↶ – Bir seviye yukarı gidin.

↶ Tuřu bir ayarı iptal eder ve son alt menüye geri döner (ya da hangi menüde olduėuna baėlı olarak menüden çıkar).


İlk kurulum

- 1 Cihazı alıřtırmak için, güç göstergesi yeřile dönene kadar POWER  düėmesine **3 saniye** boyunca basın.
- 2 Cihazı uygun bir projeksiyon yüzeyine veya duvara yönlendirin. Projeksiyon alanına mesafenin en az 0,5 metre ve en fazla 5 metre olmasına dikkat ediniz. Projektörün saėlam biçimde durmasına dikkat ediniz.
- 3 Görüntü netliėini ayarlamak için saėdaki odaklama tekerleėini kullanın.
- 4 Cihazı ilk kez alıřtırıyorsanız ana ayarları tamamlamanız gerekir.

Dilin Ayarlanması

Menü dilini deėiřtirmek için řunları yapın:

- 1 Projektörü alıřtırdıktan sonra, **Ayarlar** menüsüne girmek için OK düėmesine basın.

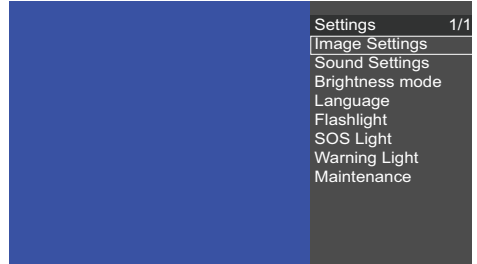

- 2 ▲/▼ düėmeleriyle **Dil** seeneėini sein.
- 3 OK ile onaylayın.
- 4 ▲/▼ düėmeleriyle istediėiniz dili sein.
- 5 OK ile onaylayın.
- 6 Bir üst menüye dönmek için R'ye basın.

Görüntü ayarları

Keystone

Bözümüş görüntüyü düzeltmek için ◀/▶ düğmelerini kullanın.

Yansıtım modu

Ön: Normal projeksiyon; cihaz, projeksiyon yüzeyinin/ekranının önüne yerleştirilir.

Arka: Arkadan projeksiyon; cihaz projeksiyon yüzeyinin arkasına yerleştirilir ve görüntü yatay olarak yansıtılır.

Tavan: Cihaz tavandan yukarıdan aşağı olarak sarkar, görüntü 180 derece döndürölür.

Arka tavan: Cihaz, projeksiyon yüzeyinin arkasında tavandan yukarıdan aşağı olarak sarkar, görüntü 180 derece döndürölür ve yatay olarak yansıtılır.

Duvar rengi düzeltmesi

Renkli projeksiyon yüzeylerine uyumlu hale getirilmesi için yansıtılan resmin renk düzeltmesi.

Smart settings

Tercih ettiğiniz ön tanımlı parlaklık, kontrast, doygunluk ve netlik ayarlarını seçin.

Parlaklık: Parlaklığı ayarlar.

Kontrast: Kontrastı ayarlar.

Doygunluk: Doygunluğu ayarlar.

Netlik: Netliği ayarla.

Ses ayarları

Ses şiddeti: Ses seviyesini ayarlar.

Bas ayarı: Bas seviyesini ayarlar (düşük frekanslar).

Tiz ayarı: Tiz seviyesini ayarlar (yüksek frekanslar).

Netlik: Resim keskinliğini ayarlar.

Parlaklık modu

Güçten tasarruf etmek ve pilin kullanım ömrünü uzatmak için parlaklık seviyelerini gerektiği gibi ayarlayın.

Presentation mode: Pil modunda da tam parlaklık sunar.

Uyarı



Pil modunda oynatma süresi kısadır.

Optimal mode: Pil modundayken doğru parlaklık ile oynatma süresi arasındaki ideal dengedir.

Eco mode: Tümleşik pilin çalışma süresini uzatır.

Uyarı



Güç tasarrufu yapılması için parlaklık azaltılır!

El Feneri

Projektörünüzü bir el feneri olarak kullanın.

SOS Işığı

Projektörünüzü bir SOS ışığı olarak kullanın.

Uyarı Işığı

Projektörünüzü bir uyarı ışığı olarak kullanın.

Bakım

Ayarların geri alınması: Ayarları fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

Firmware-güncellemesi: Donanım yazılımını www.philips.com adresinden indirebileceğiniz en güncel sürüme güncellemek için bu işlevi kullanın.


Bilgilendirme: Cihaz hakkında bilgiler gösterir (firmware sürümü, cihaz adı, modeli).

4 Başka cihazlar bağlama

Projeksiyon cihazının bağlantı işlemleri için sadece yanında teslim edilen bağlantı kablolarını veya size aksesuar olarak sunulan bağlantı kablolarını kullanınız.


HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı (HDMI işlevi)

Projeksiyon cihazını bir bilgisayara veya diz üstü bilgisayara bağlamak için Mini-HDMI Kablosu üzerindeki HDMI'yi kullanınız.

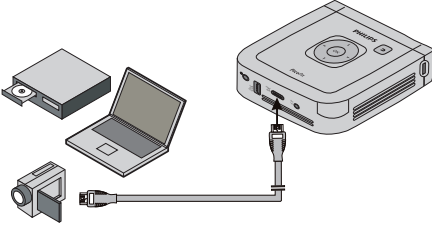

- 1 Kabloyu, projeksiyon cihazının Mini-HDMI yuvasına takınız.
- 2 Kabloyu, oynatma cihazının HDMI yuvasına takınız.

USB kablo aracılığıyla başka cihazlara bağlanma (güç yedekleme işlevi)

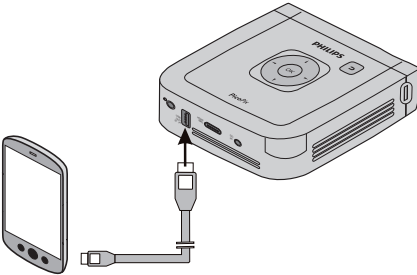

- 1 USB - micro USB kablunun bir ucunu projektörün USB girişine bağlayın.
- 2 Kablunun diğer ucunu, cep telefonunun veya başka bir cihazın micro USB girişine bağlayın.

- 3 Cep telefonu veya diğer cihazlar şarj edilecektir.

Uyarı



Cep telefonunuz veya diğer cihazlar sadece projektörünüz açıkken (veya güç yedekleme modundayken) şarj edilecektir.

Projektörün, diğer cihazları şarj etmeye yetecek kadar gücü bulunduğunu teyit edin.


Uyarı



Güç yedekleme modu – Ünite kapalıyken, bu modu etkinleştirmek için POWER düğmesine bir saniye basın. POWER düğmesinin LED'i **mavi** yanarak bu modun etkinleştiğini belirtir.

Kulaklık bağlantısı

- 1 Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız.
- 2 Projeksiyon cihazının kulaklık yuvasına kulaklığı takınız. Kulaklık bağlantısı esnasında cihazın hoparlörü otomatik olarak etkisiz hale gelir.

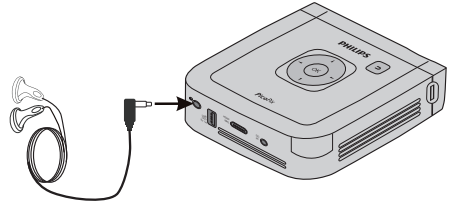

- 3 Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye kadar artırınız.

TEHLİKE!



İşitme bozuklukları tehlikesi!

Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile kullanmayınız – özellikle de kulaklık takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir. Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız. Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye kadar artırınız.

5 İşlev

Projektörünüz aynı zamanda el feneri, SOS ışığı veya uyarı ışığı olarak da kullanılabilir.

DYKKAT!



Bu işlevler çok fazla güç sarf ettiğinden, bunları kullanmadan önce pilin tam dolu olduğunu teyit edin.

Cihaz ve SOS ışığı bir acil durum döner ışığı olarak kullanılamaz.

El Feneri



PicoPix'i bir el feneri olarak kullanın.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Açılış ekranına girdikten sonra **OK**'e basın.
- 3 Gezinme tuşlarını kullanarak **El Feneri** seçin.
- 4 **OK**'e basarak onaylayın.
- 5 El feneri etkinleştirilir.
- 6 Çıkmak için **↩**'ye basın.

PicoPix açık durumdayken el feneri işlevine hızlıca erişmek için:

- 1 El fenerini etkinleştirmek için **↩** tuşunu 2 saniye basılı tutun.
- 2 **↩** tuşu bırakılınca el feneri söner ve ünite normal çalışma moduna geri döner.

SOS Işığı



Cep Projektörünüz, SOS için resmi Mors alfabesini kullanan bir SOS ışığı işleviyle donatılmıştır: 3 x kısa yanıp sönme, 3 x uzun yanıp sönme,

3 x kısa yanıp sönme.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Başlangıç ekranına girdikten sonra, **OK** öğesine basın.
- 3 SOS ışığını (**SOS lamba**) seçmek için gezinme tuşlarını kullanın.
- 4 Lütfen onaylamak için **OK** öğesine basın.
- 5 SOS ışığı etkinleştirilir.
- 6 Çıkmak için **↩**'ye basın.

Uyarı Işığı



Cep Projektörünüz beyaz bir flaş yayabilir. Bu flaş 50 metreden daha uzak bir mesafeden görülebilir.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 2 Açılış ekranına girdikten sonra **OK**'e basın.
- 3 Gezinme tuşlarını kullanarak **İkaz Işığı** seçin.
- 4 **OK**'e basarak onaylayın.
- 5 Uyarı ışığı etkinleştirilir.
- 6 Çıkmak için **↩**'ye basın.

6 Bakım

Pil Bakımı

Akü donanımının kapasitesi zaman içerisinde azalmaktadır. Aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmeniz durumunda, akünün kullanım ömrünü uzatabilmektesiniz:

- Güç kaynağı olmadığında cihaz tümleşik pil ile çalışır. Pil kapasitesi yetersiz olunca cihaz kapanacaktır.
- Cihazdaki pilin kapasitesi yetersizse durum çubuğundaki pil simgesi kırmızı olur.
- Cihaz uzun bir süre çalıştırıldığı takdirde, aşırı ısınma konusunda kullanıcıyı uarmak amacıyla projeksiyonun üzerinde bir ısınma uyarısı sembolü gösterilir. Cihaz soğuduktan sonra normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Cihazı en az haftada bir kez kullanınız.
- Aküyü belirli aralıklarda şarj ediniz. Cihazı tam olarak boşaltılmış olan akü ile saklamayınız.
- Cihazı ve pili ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

TEHLÝKE!



Akü donanımını kendiniz değiştirmeyiniz.

Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz. Akü değişimi sırasında yanlış bir uygulama veya yanlış akü-tipinin kullanımı sonucu olarak cihaz hasarı veya yaralanmalar meydana gelebilmektedir.

Temizleme

TEHLÝKE!



Temizlik işlemi bilgileri!

Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cılastırıcılar, alkol v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir. Cihazın üzerine temizleme sıvısı püskürtmeyiniz.

Tarif edilen yüzeyleri dikkatli bir biçimde siliniz. Yüzeylerin çizilmemeleri için dikkatli davranınız.

Objektifin temizlenmesi

Projeksiyon cihazının mercek donanımının temizlenmesi için objektiflerin temizlenmeleri için öngörülen bir fırça veya mercek temizleme kağıdı kullanınız.

TEHLÝKE!



Sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Merceğin yüzey kaplama donanımının zarar görmemesi için mercek temizleme işleminde kesinlikle sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Cihaz aşırı sıcaktır

Cihaz aşırı ısınırsa bir aşırı ısınma simgesi görüntülenir. Cihazın davranışı şu şekildedir:

- 1 Fan hızı en yüksek seviyeye ulaşır.
- 2 Parlaklık maksimum seviyeye ayarlanınca durum çubuğunda bir aşırı ısınma simgesi görüntülenir ve parlaklık otomatik olarak daha düşük bir seviyeye ayarlanır.
- 3 Parlaklık minimum seviyeye ayarlanınca, ekranın ortasında üç saniye süreyle bir aşırı ısınma simgesi gösterilir. Ardından da cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihaz soğuduktan sonra tekrar çalıştırılıp kullanılabilir.

USB bellek çubuğu ile donanım yazılımı güncelleme

Uyarı



Donanım yazılımını güncelleyeceğiniz zaman güç adaptörünü bağlayın.

- 1 USB bellek çubuğunu FAT16 veya FAT32 dosya sistemine biçimlendirin.
- 2 En güncel donanım yazılımı dosyasını USB bellek çubuğunun kök dizinine kopyalayın.
- 3 USB bellek çubuğunu cihazdaki USB girişine takın.
- 4 'e basarak Ayarlar menüsüne girin.
- 5 **Bakım – Firmware-güncellemesi** ve **EVET'i** seçin.
- 6 Yaklaşık 3 dakika içerisinde donanım yazılımı güncellemesi tamamlanır ve aygıt yeniden başlatılır.

TEHLÝKE!



USB bellek çubuğunu doğru yerleştirin!

Cihaz çubuğa erişiyorken asla USB bellek çubuğunu çıkarmayın. Bu, verilerin hasar görmesine veya kaybedilmesine yol açabilir.

Güç!

Donanım yazılımı güncellemesi sırasında güç adaptörünün fişini çekmeyin.

Uyarı



Donanım yazılımının güncellenmesi sırasında bir hata meydana gelirse tekrar deneyin veya müşteri hizmetleri birimimize ya da ürünü satın aldığınız bayimize danışın.

Sorunlar/Çözümleri

Hızlı yardım

Bu kullanma kılavuzunda yer alan açıklamalarla çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında (bkz. ayrıca devamdaki yardım), şu şekilde hareket edin.

- 1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma/Kapatma şalteri ile kapatınız.
- 2 En az on saniye bekleyiniz.
- 3 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/Kapatma şalteri ile açınız.
- 4 Sorun giderilemiyorsa müşteri hizmetleri birimimize ya da ürünü satın aldığınız bayimize danışın.

Sorunlar	Çözümler
Cihaz kapanıyor.	• Cihaz uzun bir süre çalışırsa ısınabilir ve ekranda bir uyarı simgesi görüntülenebilir. Aşırı ısındığı takdirde cihaz otomatik olarak kapanır. Cihaz soğuduktan sonra tekrar çalıştırılıp kullanılabilir. • Eğer akünün kapasitesi yeterli değilse, cihaz kapanır. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
Oynatma sırasında cihaz maksimum parlaklık seviyesinden daha düşük bir parlaklık seviyesine geçiyor.	• Çevre sıcaklığı fazla yüksek ise, cihaz yüksek randımanlı LED'i korumak için otomatik olarak maksimum parlaklık derecesinden en düşük parlaklık derecesine geçer.
HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi.	• Teslimat içeriğinde bulunan HDMI kablo-sunu (PPA1290) kullanın. Diğer üreticilerin sinyal kötüleşmesine neden olabilir.
Cep Projektörü açılmıyor.	• Ürünle verilen güç kaynağını bağlayarak dahili pili en az 10 dakika şarj edin.
Ses yok.	• Ayarlar / Ses ayarları / Ses menüsünde ses seviyesini kontrol edin, ses seviyesini /  tuşuyla ayarlayın.
Harici olarak bağlanan cihazdan ses gelmemektedir.	• Harici cihaza yönelik bağlantı kablolarını kontrol ediniz. • Harici cihaz üzerinde gerekli olan ses şiddetini ayarlayınız. • Sadece cihaz üreticisinin ürettiği orijinal kablolar sorunsuz çalışır.
Bir bilgisayara bağlanması durumunda kötü ses kalitesi.	• Ses kablosunun, bilgisayarın hat çıkışı soketine bağlandığını kontrol edin. • Bilgisayar üzerindeki ses şiddeti çok yüksek ayarlanmamalıdır.

Sorunlar	Çözümler
Sadece start görünümü görünmekte olup, harici olarak bağlı olan cihazın görünümü görünmemektedir.	- Bağlantı kablolarının doğru soketlere bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz. - Harici olarak bağlanan cihazın açık olduğundan emin olunuz.
Sadece start görünümü görünmekte olup, bağlı olan bilgisayarın görünümü görünmemektedir.	- HDMI kablosunun, bilgisayarın HDMI arayüzüne doğru bağlandığını kontrol edin. - Bilgisayar çözünürlüğünün 1280 x 720değerinde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz. - Bilgisayarınızda doğru sunum modunun seçildiğini teyit edin. Başka modlar deneyin (örneğin sadece projektör).

7 Ek

Teknik Veriler

Ölçüler (E × Y × D).....	115 x 115 x 32 mm
Ağırlık	342 g
Tavsiye edilen cihaz ortamı	5 – 35 °C
Bağıl nem.....	20 – 80 % (yoğunlaşma yok)
Video bağlantısı.....	Mini-HDMI/MHL-Yuva
Kulaklık bağlantısı	
..Stereo – Geçmeli yuva bağlantısı:	3,5 mm
MHL çıkış akımı	5V  , 1A max
USB çıkış akımı	5V  , 1A max

Teknoloji / Optik

Görüntüleme teknolojisi	720p DLP
Işık kaynağı.....	RGB LED
Çözünürlük.....	1280 x 720 Piksel
Işık şiddeti	azami 350 Lümen
Kontrast oranı.....	1000:1
Yansıtılan resim boyutu	15 – 154 İnç
Projeksiyon alanına uzaklık.....	0,5 m – 5 m

Şebeke aygıtı

Model-No	HKA04519024-XA
Üretici.....	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd

Entegre akü donanımı

Pil tipi	Lithium Polymer
Kapasite	5200 mAh 3,7V
Pil modunda çalışma süresi.....	3 saate kadar

Aksesuar

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar sunulmaktadır:

PicoPix MHL kablosu.....	PPA1340 / 253641800
Mini DisplayPort kablosu	PPA1270 / 253520069
PicoPix mini HDMI to micro HDMI kablosu	
.....	PPA1330 / 253664643

Tüm veriler sadece vasati niteliktedir.

X-GEM SAS kuruluşu tarafından önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır.



CE-işareti tarafından bu ürünün emniyet ve kullanıcı sağlığı açısından ve aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk çerçevesinde olmak üzere, Avrupa Parlamentosu Kurulu'nun 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG ve 2009/125/EG sayılı yönetmelikleri hükümleri ve telekomünikasyon verici aygıtları onayına sahip olduğu kanıtlanmaktadır.

Üretici taahhütnamesi www.picopix.philips.com internet sayfasından okunabilmektedir.

Çevrenin kalıcı nitelikte geliştirmeler konsepti doğrultusunda muhafaza edilmesi X-GEM SAS kuruluşunun en önde gelen amaçları arasındadır. X-GEM SAS, çevre dostu sistemler çalıştırmak için çaba göstermektedir. Bu sebepten dolayı X-GEM SAS kuruluşu tarafından tüm ürünlerinin ekolojik verimlerinin tüm üretim aşamaları üzerinden olmak kaydıyla, ilk olarak çalıştırılmalarından, kullanımlarına ve son olarak atık giderme işlemlerine tabi tutulmalarına dek önemli bir biçimde değerlendirilmelerine karar verilmiştir.



Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı:

Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onayladığı her tür modifikasyon veya değişikliğin, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceğini bilmelisiniz.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun yerlerdeki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara aykırı kurulduğu ve kullanıldığı takdirde, telsiz iletişimi üzerinde zararlı parazite neden olabilir.

Bununla birlikte, belli bir kurulumda hiçbir parazit yaşanmayacağı hiçbir şekilde garanti edilemez. Bu ekipman radyo veya televizyon sinyallerinin alınması üzerinde parazite neden oluyorsa (bunu, ekipmanı kapatıp açarak anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alış anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlamak.
- Destek için bayiye veya kalifiye bir radyo/TV teknisyenine başvurmak.

Kanada Düzenleyici Ortam Uyumu: Bu cihaz, Kanada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Endüstri standardına uygundur.



Ambalaj: (Yeşil Nokta) işaretinin anlamı, onaylanmış olan ulusal bir organizasyona kendisinin ambalaj malzemelerinin tespit edilmelerinde ve atık giderme-geri dönüştürme alt yapılarının geliştirilmelerinde kullanılmak üzere, kendisine belirli ödeneklerin intikal ettirildiği manasındadır. Lütfen bu ürünün ambalajını atık giderme işlemlerine tabi tutduğunuzda, kendi bölgenizde geçerli olan atık ayırma yönetmeliği hükümlerini katkate alınız.

Piller: Sizin ürününüzde piller var ise, bunların kendileri için öngörülmüş olan toplama yerlerinde, ilgili atık giderme işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.



Ürün: Ürün üzerinde bulunan çizgili çöp bidonu işareti, bu ürünün bir elektrikli veya elektronik aygıt olduğuna işaret etmektedir. Avrupa'da geçerli olan yasal yükümlülükler uyarınca, bu durumda özel atık giderme işleminin uygulanması şart koşulmaktadır:

- Benzer bir ürün satın almanız durumunda, satış yerinde olmak üzere.
- Yerel toplama yerlerinde (Değerli madde toplama alanı, özel atık giderme kuruluşları ve saire).

Siz de böylelikle çevreye ve insanların sağlığına faydalı ve aynı zamanda ömrünü yitirmiş olan elektrikli veya elektronik aygıtların geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak geri kazandırılmalarına katkıda bulunabilmektesiniz.

Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar hurda kâğıt kapsamında atık giderme işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik folyoyu, ülkenizdeki yasalar doğrultusunda bir geri dönüşüm merkezine teslim edin ya da diğer artık çöplere ekleyin.

Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer alan referanslar, ilgili firmaların tescilli ürünleridir. ® ve ™ sembollerinin kullanılmamış olması, ilgili kavramların tescilli olmadığı varsayımına yol açmamalıdır. Bu belgede kullanılan diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait tescilli markalar olabilir. X-GEM SAS, bu ürünler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.

Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli kullanımı, yetkili olmayan şahıslar tarafından modifiye edilmesi, onarımı, değiştirilmesi, X-GEM SAS tarafından verilen işletme ve bakım bilgilerine uyulmaması gibi durumlar sonucunda alıcı veya üçüncü şahısların karşı karşıya kalacağı kayıplar, masraflar veya giderlerde ne X-GEM SAS, ne de ona bağlı şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmez.

X-GEM SAS ayrıca, X-GEM SAS'ın veya PHILIPS'in orijinal ürünleri veya X-GEM SAS veya PHILIPS tarafından onaylı olarak işaretlenmiş olan tüketim malzemelerinin veya opsiyonların kullanımı sonucunda doğabilecek sorunlardan da sorumlu değildir.

X-GEM SAS veya PHILIPS ürünü olarak işaretlenmemiş bir bağlantı kablosunun kullanılması sonucunda oluşan elektromanyetik parazitler neticesinde oluşan hasar tazminatı başvuruları için X-GEM SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, önceden X-GEM SAS'ın yazılı onayı alınmadan çoğaltılamaz, bir arşiv sistemine kaydedilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla – elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir yöntem – aktarılamaz. Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bu ürünle kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka cihazlar üzerinde kullanılmasından X-GEM SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi özelliği yoktur.

Yanılıgı, baskı hatası veya değişiklik olabilir.

Copyright © 2015 X-GEM SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this document as X-GEM SAS, and is the manufacturer of the product.

2015 © X-GEM SAS.

All rights reserved.

Headquarters:

X-GEM SAS

9 rue de la Négresse

64200 Biarritz – FRANCE

Tel: +33 (0)5 59 41 53 10

www.xgem.com

PPX 4835
TR
VERSION B