

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Screeneo

HDP1550
HDP1550TV
HDP1590
HDP1590TV



DK **Betjeningsvejledning**

PHILIPS

Indhold

Oversigt	3	8 Mediaafspilning	25
Kære kunde,	3	Navigation i mediaafspilning	25
Om denne brugsvejledning	3	Videoafspilning	26
Emballagens indhold	3	Billedfremvisning	26
Produktoversigt	3	Musikafspilning	28
1 Generelle sikkerhedsanvisninger	4	Håndtering af filer	29
Opstilling af apparatet	4	9 Afspilning af digital-TV	
Automatisk temperaturkontrol	4	(afhængigt af modellen).....	30
Reparationer	4	Tilslutning af antenne	30
Strømforsyning	5	Første afspilning	30
Trådløst netværk (WLAN)	5	Fjernsyn	31
Brug af 3D-briller	5	Ændring af DVB-T-indstillingerne	31
Dolby Digital	5	10 Android.....	32
2 Oversigt	6	Start af Android Apps	32
Apparatets for- og overside	6	Afslut Android	32
Set bagfra	6	Installation af Android-apps	32
Fjernbetjening	7	11 Indstillinger	33
Oversigt over brugergrænsefladen	8	Oversigt over menufunktionerne	33
Oversigt over menufunktionerne	8	12 Service	35
Symboler i statuslinjen	9	Rengøring	35
3 Første ibrugtagning	10	Apparat overophedet	35
Opstilling af apparatet	10	Opdatering af firmware med hukommelseskort	35
Tilslutning af strømforsyning	10	Problemer / Løsninger	36
Ilægning eller fjernelse af batteri i fjernbetjeningen ..	10	13 Bilag	38
Anvendelse af fjernbetjeningen	11	Tekniske data	38
Første installation	12	Tilbehør	38
4 Tilslutning til afspilningsapparatet... 13			
Tilslutning til apparater med HDMI-udgang	13		
Tilslutning til computer (VGA)	13		
Tilslutning med audio/video (CVBS)			
adapterkabel	14		
Tilslutning til hjemmebiografssystem	14		
Tilslutning til en Hi-Fi-enhed	14		
Tilslutning af høretelefoner	15		
WiFiDisplay (Miracast)	15		
ScreeneoWLink software	15		
5 Hukommelse	18		
Isætning af hukommelseskort	18		
Tilslut USB-lagringsmedie	18		
6 Netværk	19		
LAN netværk	19		
Trådløst netværk (WLAN)	19		
Aktivering og deaktivering af trådløst			
netværk (WLAN)	20		
Opsætning af trådløst netværk (WLAN)	20		
Indstil trådløst netværk (WLAN) med guide	20		
Wifi Hotspot	21		
Digital Living Network Alliance (DLNA)	22		
7 Bluetooth.....	23		
Aktivering af Bluetooth-forbindelse	23		
Opsætning af Bluetooth-indstillinger	23		
Bluetooth-højttaler	23		

Oversigt

Kære kunde,

Tak fordi du har valgt vores projektor.

God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner!

Om denne brugsvejledning

Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning.

Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungerer fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne.

Denne brugsvejledning gælder for flere versioner af produktet. Kun følgende modeller: HDP1590 og HDP1590TV har WiFi (Miracast, DLNA,...) og Bluetooth-funktioner.

Kun følgende modeller: HDP1550TV og HDP1590TV har DVB-T-funktion.

Anvendte symboler

Henvisning!



Tips og tricks

Med dette symbol markeres tips, med hvilke du kan anvende dit apparat nemmere og mere effektivt.

FORSIGTIG!



Skader på apparatet eller datatab!

Dette symbol advarer imod beskadigelser på apparatet og muligt datatab. Sådanne skader kan opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering.

FARE!




Fare for personskade!

Disse symboler advarer imod fare for personskade. Der kan opstå kvæstelser eller skader ved uhensigtsmæssig håndtering.

Emballagens indhold

- 1 – Projektor
- 2 – Fjernbetjening (med 2AAA batteri)
- 3 – Strømforsyning
- 4 – HDMI A til A-kabel
- 5 – 3D-briller med kvikstart-guide, advarselmærkat og beskyttelsesetui (afhængigt af modellen)
- 6 – Kvikstart-guide
- 7 – Garanti-guide
- 8 – Etui

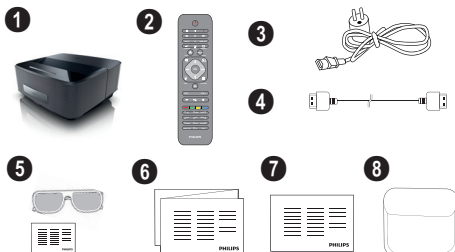

Produktoversigt

Tilslutning til apparater med HDMI-udgang

Med HDMI-kabel kan projektoren sluttes til en stationær eller bærbar computer (se Tilslutning til afspilningsapparatet, side 13).

WiFiDisplay (Miracast)

Med Miracast™ kan du vise videoer på forskellige Wi-Fi-apparater uden brug af ledninger eller netværksforbindelse. Du kan for eksempel se billeder eller videoer fra en smartphone eller bærbar computer på din projektor.

1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Der kan opstå kvæstelser eller skader, beskadigelser af apparatet eller datatab ved u hensigtsmæssig håndtering. Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger.

Opstilling af apparatet

Apparatet er alene beregnet til indendørs brug. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget.

Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket eller stikkontakten med våde fingre.

Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke til-dækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser.

Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand.

Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer.

Der må ikke komme væske ind i apparatet! Sluk for apparatet og afbryd strømmen til det, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet.

Du skal altid behandle apparatet varsomt. Undgå at berøre objektivlinsen. Stil aldrig tunge eller skarpe genstande på apparatet eller strømkablet.

Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af det, skal du straks slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicestud. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand.

Under følgende omstændigheder kan der opstå fugtslag i apparatets indre, som kan føre til driftsfejl:

- når apparatet bringes fra et koldt til et varmt rum;
- efter opvarmning af et koldt rum;
- ved anbringelse i et fugtigt rum.

Gå frem som følger for at undgå fugtbelægninger:

- 1 Anbring apparatet i en lukket plastpose, før du bringer det ind i et andet rum, for dermed at tilpasse det til forholdene i rummet.
- 2 Vent en til to timer, før du tager apparatet ud af plastposen.

Apparatet må ikke anvendes i meget støvfylde omgivelser. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige apparatet.

Udsæt ikke apparatet for ekstreme vibrationer. Indvendige bestanddele kan blive beskadiget.

Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien.

Automatisk temperaturkontrol

Dette apparat omfatter en automatisk temperaturkontrol-funktion. Såfremt temperaturen inde i apparatet bliver for høj, skifter ventilatoren automatisk til et højere trin (lydstyrken stiger), og hvis temperaturen fortsat stiger, falder lysstyrken på produktet, og i værste fald fremkommer følgende symbol.



Denne besked vises i 5 sekunder, hvorefter apparatet automatisk slukker.

Dette bør ikke ske, med mindre temperaturen i rummet er meget høj (>35°C). I sådanne tilfælde tilrådes det, at produktet returneres til producenten.

Reparationer

Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskaade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicestud reparere apparatet.

Detaljer om autoriserede serviceværksteder kan du finde på garantikortet.

Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien.



Strømforsyning

Før apparatet tændes, bør du kontrollere, at netspændingen i stikket, hvortil apparatet skal tilsluttes, stemmer overens med angivelserne på informationsmærket (spænding, strømstyrke, netspændingsfrekvens) på apparatet. Dette apparat skal tilsluttes et enkeltfase-strømnetsværk. Apparatet må ikke installeres direkte på gulvet.

Anvend altid kun den ledning, som leveres med produktet. Apparatet leveres med et jordstik. Det er bydende nødvendigt at slutte jordstikket til et stik, der er forbundet med bygningens jordforbindelse.

Apparatet skal placeres nær stikkontakten, som skal være nemt tilgængelig.

I tilfælde af driftssvigt kan apparatet slukkes via strømforsyningen. Træk strømforsyningen ud af stikket for at fjerne al strøm fra apparatet.

Sluk for apparatet og træk stikket ud, før du rengør dets overflade. Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen.

FARE!



Højtydende LED
Dette apparat er udstyret med højtydende LED (lysdiode), som udsender et særdeles kraftigt lys. Kig aldrig direkte ind i projektorens objektiv, hvilket kan forårsage øjenirritation eller -skader.

ovennævnte forhold, bør brugeren ikke anvende 3D brillerne, indtil rensning er mulig;

- 3D briller skal holdes væk fra små børn, da der er mindre dele som ved indtagelse kan give risiko for kvælning;
- 3D briller skal anvendes sammen med brugerens briller eller kontaktlinser i tilfælde af at han/hun bruger sådanne;
- du bør stoppe med at se 3D film, hvis du får øjenproblemer eller oplever andet ubehag. Hvis dette fortsætter, bør du søge læge.

Dolby Digital

Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker fra Dolby Laboratories.

Trådløst netværk (WLAN)

Apparatets sendeeffekt kan forstyrre funktionen i sikkerhedssystemer, medicinske eller følsomme apparater. Følg eventuelle forskrifter (eller begrænsninger) for anvendelse i nærheden af sådanne indretninger.

Brug af dette apparat kan, igennem udsendelse af højfrekvente stråler, påvirke driften af utilstrækkeligt afskærmede apparater såsom høreapparater eller pacemakere. Henvend dig til en læge eller fabrikanten af det medicinske apparat for at fastslå, om apparatet er tilstrækkeligt beskyttet imod højfrekvent stråling.

Brug af 3D-briller


Brug af 3D briller til at se film derhjemme:

- børn under 6 år bør ikke anvende brillerne;
- brugere fra 6 år til teenagealder bør uden pause kun bruge brillerne i en periode der svarer til en films længde;
- samme tidsgrænse anbefales ligeledes til voksne;
- må kun anvendes til at se 3D-film;
- korrekt rensning og desinficering bør foretages i tilfælde af følgende forhold: øjeninfektion, hovedpine, forkert brug etc... Hvor det ikke er muligt at desinficere brillerne på grund af eventuel beskadigelse af deres funktionalitet og i tilfælde af

2 Oversigt


Apparatets for- og overside

- ❶ Kontrolpanel til navigation og betjening
 - ⊗ – Åbn hovedmenu
 - ⤷ – Gå et menutrin tilbage, et mappeniveau tilbage / afbryd funktion
 - ⬆/⬇/⬅/⬆ – Navigationspile / naviger i menuen / ændr indstillinger
 - OK – Bekræft valg
 - ⏻ – Langt tryk: Tænd/sluk projektoren. Kort tryk: Slå dvaletilstand til/fra
- ❷ 🎧 – Audioudgang - Tilslutning af høretelefoner eller ekstern højttaler
- ❸ **HDMI 3** – HDMI-tilslutning til afspilningsapparat
- ❹ **SD** – Port til hukommelseskort
- ❺ 🔌 – USB-tilslutning til USB-lagerenhed eller tilbehør (mus eller tastatur).
- ❻ Indstillingshjul til billedskarphed

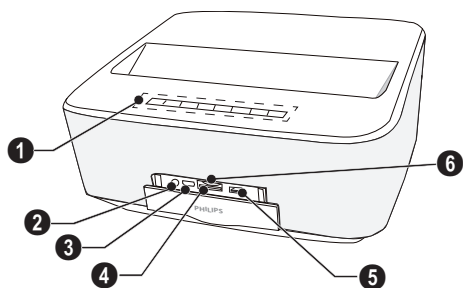


Set bagfra

- ❶ – Tilslutning af strømforsyning
- ❷ 🔌 – 2 USB-tilslutninger til USB-lagerenhed
- ❸ **SPDIF OPTICAL** – Digital audiotilslutning
- ❹ **HDMI** – HDMI1 og 2 tilslutninger til afspilningsapparat
- ❺ Kensington Security System-tilslutning
- ❻ **VGA** – PC-input
- ❼ **LAN** – LAN-netværkstilslutning
- ❽ **AUDIO** – Analoge audiotilslutninger
- ❾ **A/V IN** – A/V port til afspilningsapparat
- ❿ **TRIG OUT** – Fjerntilslutning til skærm
- ⓫ **ANTENNA** – Antennestik
- ⓫ – Objektiv

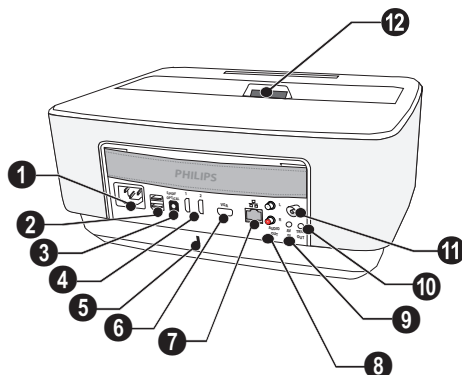

Fjernbetjening

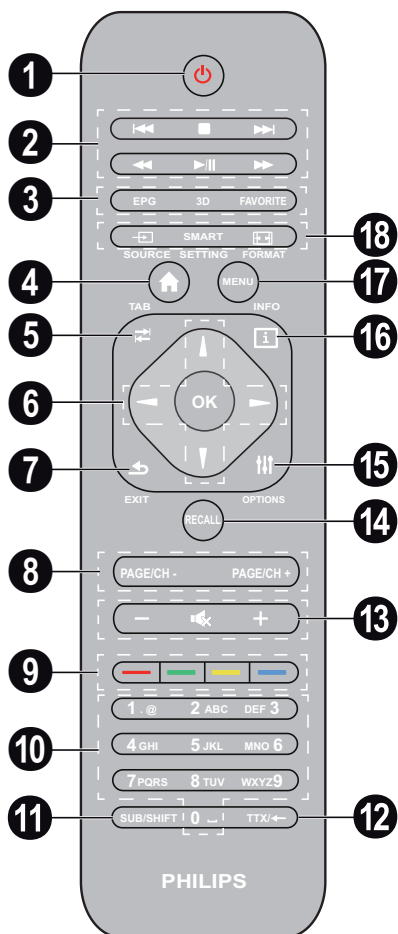

❶ Langt tryk: Sluk for projektoren. Brug knappen (⏻) på kontrolpanelet for at tænde for projektoren. Kort tryk: Slå dvaletilstand til/fra

❷ Afspilningsknapper

⏮ – Hop tilbage (kun musik).

■ – Stop afspilning.

⏭ – Hop frem (kun musik).

⏮ – Spol tilbage.

▶/|| – Start eller sæt afspilning på pause.

⏭ – Spol hurtigt frem.

❸ **EPG** – Åbn elektronisk programguide.

3D – Åbn 3D-menu.

Favorite – Åbn favoritliste i DVB-T-tilstand.

❹ Åbn hovedmenu.

❺ **TAB**-knappen eller skift mellem TV og radiokanaler i DVB-T-tilstand og søg på nettet uden eksternt tastatur.

❻ Navigationsknapper

OK – Bekræft valg

⬆/⬇, ⬇/⬆ – Navigationsknapper / Navigering i menuer / Ændring af indstillinger.

❼ **EXIT** – Et menutrin tilbage, et mappe niveau tilbage / Annuller funktioner.

❽ **PAGE/CH- PAGE/CH+** – Vælg forrige kanal/side eller næste kanal/side.

❾ Farvede knapper - Valgmuligheder på skærmen.

❿ Talknapper og teksttastatur.

Kort tryk for vælge tal og langt tryk for at vælge bogstaver.

⓫ **SUB/SHIFT** – Vis undertekster i DVB-T-tilstand eller skift knap i input-tilstand.

⓫ **TTX/←** – Åbn tekst-TV-sider når de er tilgængelige i DVB-T-tilstand eller tilbage-knappen i input-tilstand.

⓫ – / + – Juster lydstyrke (skru op/ned eller slå lyden fra).

⓫ **RECALL** – Genkald seneste funktion eller senest sete kanal i DVB-T-tilstand.

⓫ **OPTIONS** – Åbn menu med valgmuligheder.

⓫ **INFO** – Åbn programinformation om aktuelt program i DVB-T-tilstand.

⓫ **MENU** – Åbn menu med indstillinger i DVB-T-tilstand.

⓫ **SOURCE** – Åbn liste over input-tilslutninger.

SMART SETTINGS – Åbn menu med Smart-indstillinger.

FORMAT – Ændr sideforhold.

Oversigt over brugergrænsefladen

Navigation i menuer

Du kan navigere via navigationsknapperne (▲, ▼, ◀, ▶, OK og ☺) på kontrolpanelet, på fjernbetjeningen eller med luftmus.

Navigation via knapper:

- ▲/▼ scroll op og ned gennem menuen.
- OK/▶ gå et niveau ned; ◀ / ☺ gå et niveau op.
- ☺ gå tilbage til hovedskærmen.
- På sidste niveau bekræfter OK en indstilling og går tilbage til seneste undermenu.
- Knappen ☺ annullerer en indstilling og går tilbage til seneste undermenu (eller forlader menuen afhængigt af hvilket niveau, man befinder sig på).

Navigation via (luft) mus: (som en standardhandling i Android)

FORSIGTIG!



Luftmus

Luftmusen medfølger ikke.

Vælg et ikon ved at pege på det med musen og venstre-klik.

Hvis der angives flere menuer end vist, kan du scrolle gennem listen ved at klikke i listen og bevæge sig op og ned med venstre museknop nede.

Med højre museknop kan du forlade menuen og gå tilbage til næste menuniveau.

Software Tastatur

Henvisning!



Ønsker du at indsætte tekst kan du også anvende et almindeligt computertastatur eller en mus. Det er muligt at anvende trådløse modeller (USB) samt trådløse modeller med 2,4 GHz USB-forbindelse.

Ved indtastning af data åbner projektoren et skærmtastatur, som giver mulighed for at indtaste tekst, tal, tegnsætning osv.

- 1 Vælg det ønskede felt med (▲, ▼, ◀ og ▶) og tryk derefter på OK for at åbne tastaturet eller klik i feltet med luftmusen.
- 2 Software-tastaturet åbnes.
- 3 Indtast teksten på skærmtastaturet.

Oversigt over menufunktionerne

- 1 Når apparatet tændes, åbnes hovedmenuen.
- 2 Vælg den ønskede menu ved hjælp af navigationsknapperne (▲/▼, ◀/▶).
- 3 Bekræft med OK.
- 4 Tryk på knappen ☺ for at vende tilbage til hovedmenuen.



HDMI 1, 2, & 3 – Skift til den eksterne videoindgang HDMI.

TV – Fjernsyn

DLNA – Åbn listen over apparater på netværket.

Memory – Vis indholdet af den interne hukommelse og på det isatte SD-hukommelseskort (film, billeder, musik, mappeoversigt).

USB – Vis indholdet på det tilsluttede USB-medie (film, billeder, musik, mappeoversigt).

WWW – Åbn en internetbrowser.

VGA – Skift til PC-indgang.

AV-in – Skift til audio video-indgang.

APPs – Aktivér operativsystemet Android.

Settings – Konfigurer indstillingerne i henhold til den ønskede brug af apparatet.

1. Afhængigt af modellen kan TV erstattes af en BT-højttaler.

Symboler i statuslinjen



- ❶ – Tid
- ❷ – Dato
- ❸ – LAN-status
- ❹ – Bluetooth-status
- ❺ – WiFi-status


3 Første ibrugtagning

Opstilling af apparatet

Kontroller at projektoren er slukket, og at strømforsyningen ikke er sat i stikket, før apparatet installeres.

Du kan placere apparatet fladt på et bord foran projektorfladen; det er ikke nødvendigt at rette det skråt mod projektorfladen. Apparatet udligner den forvrængning, som den skrå projicering forårsager (nålepudeforvrængning).

Kontroller at projektorfladen er egnet i forhold til projektoren. Afstanden mellem projektoren og fladen bestemmer billedets størrelse.

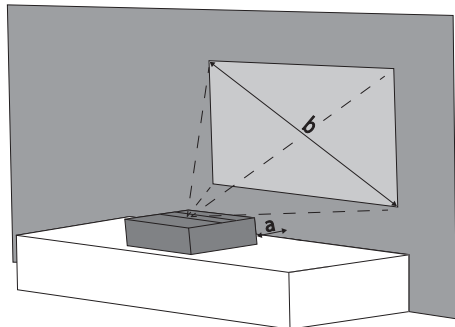

Såfremt du ønsker at ændre skærmens størrelse, flyttes projektoren nærmere væggen eller længere væk.

Skærmens størrelse (b) er mellem 1270 og 2540 mm afhængigt af projiceringsafstanden (a) som beskrevet i nedenstående skema.

Diagonal størrelse (b) (mm) [inch]	projiceringsafstanden (a) (mm)
1270 [50]	108
2540 [100]	441


Tilslutning af strømforsyning

FORSIGTIG!



Strømforsyningen fungerer som strømafbryder. Af sikkerhedshensyn skal stikkontakten være placeret nær apparatet og være nemt tilgængelig i tilfælde af fare.

- 1 Sæt strømforsyningen i stikket på apparatets bagside (1).
- 2 Sæt stikket i stikkontakten på væggen (2).

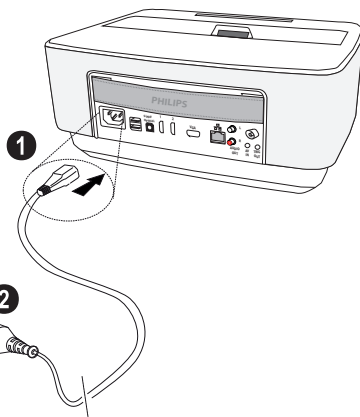

Ilægning eller fjernelse af batteri i fjernbetjeningen

FARE!




Eksplodingsfare ved forkert batteritype


Brug kun batteritypen AAA.

Ved anvendelse af ukorrekt batteritype er der fare for eksplosion.

- 1 For at få adgang til batteriet, trykker man for at åbne lukkemekanismen (1) og trækker batterirummet ud (2).

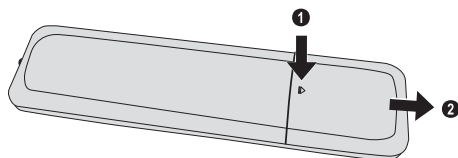

- 2 Isæt de nye batterier med de positive og negative poler som anvist. Kontroller at polerne (+ og -) vender korrekt.

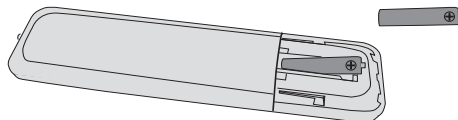

- 3 Skub batterimagasinet ind i fjernbetjeningen, indtil det klikker på plads.

Henvisning!




Som regel holder batterierne ca. 1 år. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, udskiftes batterierne. Hvis du ikke benytter apparatet i længere tid, skal du tage batterierne ud. På den måde bliver de ikke afladet og kan ikke afstedkomme beskadigelse af fjernbetjeningen.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til de stedlige genbrugsbestemmelser.

Anvendelse af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen fungerer kun når vinklen er mindre end 22,5 grader og afstanden højst 10 meter. Når du benytter fjernbetjeningen, bør der ikke finde sig genstande imellem dig og føleren.

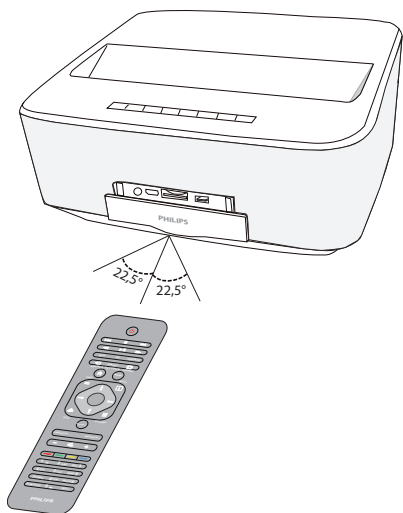

FORSIGTIG!



- Ukorrekt anvendelse af batterier kan føre til overophedning, eksplosionseller brandfare samt personskaade. Lækkende batterier kan beskadige fjernbetjeningen.
- Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys.
- Undgå at deformere, adskille eller aflade batterierne.
- Undgå åben ild og vand.
- Udskift straks tomme batterier.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal anvendes i en længere periode.

Første installation

- 1 Tryk på  i 5 sekunder, indtil strømindikatoren bliver rød for at tænde for apparatet
- 2 Ret apparatet mod en egnet projektionsflade eller væg. Vær opmærksom på, at afstanden til projekti-
onsfladen skal være mindst 0,1 meter og maksimalt
0,5 meter (se Opstilling af apparatet, side 4). Sørg for
at projektoren står stabil.
- 3 Indstil billedskarphe- den med indstillingshjulet på
apparatets forside.
- 4 Første gang apparatet tændes, bør følgende indstillin-
ger justeres.

Henvisning!



Ved første installation bruges knappen **OK** til at bekræfte valg og fortsætte til næste trin og knappen  til at vende tilbage til forrige trin

- 5 Brug knapperne / til at vælge sprog og bekræft med **OK**.
- 6 Brug knapperne /// til at vælge symbolet
+ eller - for at indstille dato (dag, måned og år) og
bekræft med **OK**.
- 7 Brug knapperne / til at vælge datoformat og
bekræft med **OK**.
- 8 Brug knapperne / til at vælge tidszone og
bekræft med **OK**.
- 9 Brug knapperne /// til at vælge symbolet
+ eller - for at indstille klokken (time og minut) og
bekræft med **OK**.
- 10 Brug knapperne / til at vælge tidsformat (12
timer eller 24 timer) og bekræft med **OK**.
- 11 Brug knapperne / til at vælge sted (hjemme
eller butik) og bekræft med **OK**.
Home: til almindelig brug eller.
Shop: Hvis denne mulighed anvendes, starter pro-
jektoren i demonstrationstilstand. I denne tilstand
åbner projektoren automatisk de billeder eller vide-
oer i loop, der er lagret i den interne hukommelse.

Henvisning!



Demonstrationstilstanden kan aktiveres eller
deaktiveres i menuen **Indstillinger/Vedlige-
holdelse/Demo mode**.

- 12 En besked åbnes med adressen på den hjemmeside,
hvorfra brugervejledningen kan downloades. Tryk på
OK for at fortsætte.

Sluk for projektoren

Tryk på  på apparatets kontrolpanel eller på fjernbe-
tjeningen i mere end 5 sekunder.

Dvaletilstand

Tryk kort på  på kontrolpanelet eller på fjernbetje-
ningen for at sætte apparatet på dvaletilstand.

Tryk kort på  for at aktivere apparatet igen.

Indstilling af sprog

Apparatet er allerede installeret. Følg nu nedenstående
instrukser for at skifte menupro- gram:

- 1 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.



- 2 Bekræft med **OK**.
- 3 Vælg **Sprog** med /.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Vælg **Menu Sprog** med /.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Vælg det ønskede sprog med /.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Forlad med .

4 Tilslutning til afspilningsapparatet

Tilslutningskabler medfølger

HDMI-kabel

Tilslutning til apparater med HDMI-udgang


Brug HDMI-kablet til at slutte projektoren til en computer, en bærbar eller et andet apparat.

Henvisning!



Brug HDMI-kontakten 1 eller 2 til at slutte projektoren til en DVD-afspiller, når 3D-signalet vises.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Slut kablet til projektorens **HDMI**-kontakt.

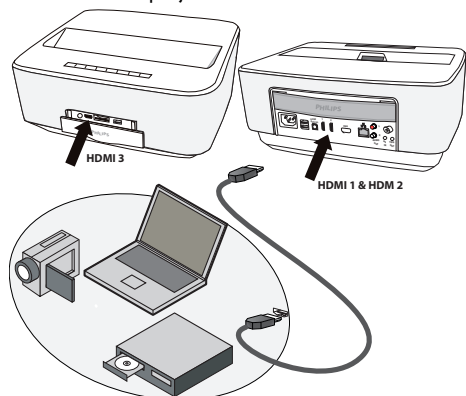

- 3 Slut kablet til HDMI-kontakten på afspilningsapparatet.
- 4 Vælg **HDMI 1, 2** eller **3** i hovedmenuen afhængigt af, om det eksterne apparat er tilsluttet.


Tilslutning til computer (VGA)

Henvisning!



Mange bærbare computere aktiverer ikke automatisk den eksterne videoudgang, når der tilsluttes endnu et display - som f.eks. en projektor. Se i instruktionsbogen til din bærbare computer, hvordan du aktiverer den eksterne videoudgang.

Brug VGA-kablet (medfølger ikke) til at slutte projektoren til en computer, en bærbar eller en PDA. Projektoren understøtter følgende opløsninger: VGA/SVGA/XGA. Kontroller venligst hvilken opløsning, der er den bedste, for at opnå det bedste resultat.

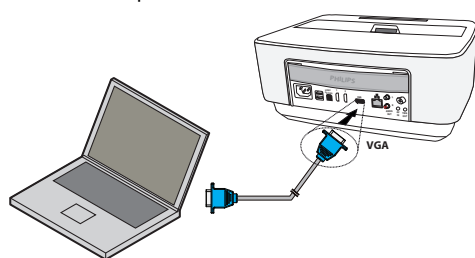

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Slut VGA-kablet til projektorens **VGA**-kontakt.
- 3 Slut VGA-stikket til VGA-kontakten på computeren.
- 4 Sæt computerens opløsning til den korrekte indstilling og aktivér VGA-signalet ligesom til en ekstern billedskærm. Følgende opløsninger er understøttet:

	Opløsning	Billed-opdaterings-rate
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Henvisning!




Skærmopløsning

Kontroller venligst hvilken opløsning, der er den bedste for at opnå det bedste resultat.

- 5 Vælg **VGA** i hovedmenuen.

Tilslutning med audio/video (CVBS) adapterkabel


Projektorens audio/video adapterkabel (A/V-kabel) (medfølger ikke) bruges til at tilslutte et videokamera, en DVD-afspiller eller et digitalkamera. Stikkene på disse apparater har farverne gul (video), rød (audio højre) og hvid (audio venstre).

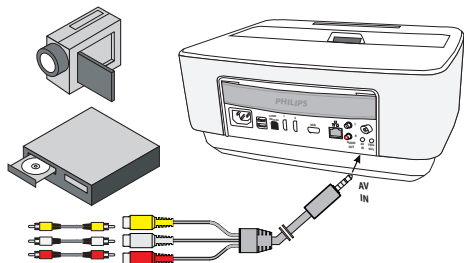

- 1 Slut A/V-adapteren til projektorens **AV**-stik.
- 2 Slut videoapparatets audio-/videostik til projektorens A/V-kabel ved hjælp af et almindeligt composite video (RCA) kabel.
- 3 Vælg **AV-in** i hovedmenuen.

Tilslutning til mobile multimediaapparater

Nogle videoapparater (f.eks. Pocket Multimedia Player) kræver specielle kabler for tilslutning. Disse følger enten med apparatet eller kan bestilles hos producenten af multimediaapparatet. Vær opmærksom på, at det muligvis kun er producentens originale kabel der virker.

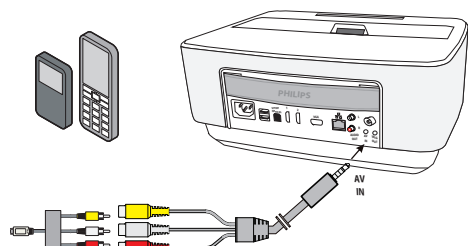

Henvisning!




Skift til multimediaapparatets signaludgang

I multimediaapparatets brugsanvisning kan du læse, hvordan du skifter signaludgangen over til dette stik.

Tilslutning til hjemmebiografssystem


Brug et S/PDIF optisk kabel (medfølger ikke) til at slutte DIGITAL AUDIO-udgangen på projektoren til indgangen på hjemmebiografsystemet.

For eksempel for at vise digitale kanaler i DTS eller DOLBY DIGITAL kvalitetslyd.

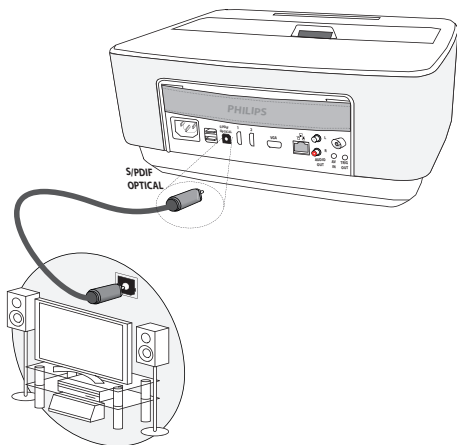


Tilslutning til en Hi-Fi-enhed

Det er muligt at anvende en analog audiotilslutning ved at slutte højre og venstre audioudgang på projektoren til ekstraindgangen på Hi-Fi-systemet (kabel medfølger ikke).

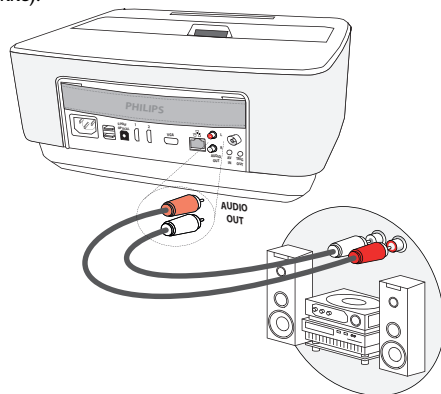

Tilslutning af høretelefoner

- 1 Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke.
- 2 Høretelefonerne tilsluttes i projektorens høretelefonstik. Apparatets højttaler deaktiveres automatisk ved tilslutning af høretelefoner.

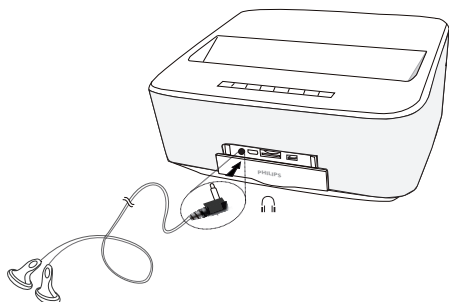

- 3 Efter tilslutning kan du skruer op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau.

FARE!



Risiko for høreskader!

Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke – især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. Efter tilslutning kan du skruer op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau.

WiFiDisplay (Miracast)

Henvisning!



Kun Miracast-certificerede apparater kan anvendes med denne funktion.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen.

Henvisning!



Projektoren skal være tilsluttet et WiFi-netværk.

- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **APPs**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug navigationsknapperne og vælg **WifiDisplay**.
- 6 Bekræft med **OK**.

Henvisning!



Navnet som bruges til at identificere projektoren kan ændres i **Indstillinger**-menuen.

- 7 Slut det eksterne apparat (smartphone eller tablet) til det samme WiFi-netværk som projektoren.
- 8 Vælg navn på projektortilslutningen på WifiDisplay-applikationen på det eksterne apparat.
- 9 Slut det eksterne apparat (smartphone eller tablet) til projektoren, hvorefter beskeden **Tilslutter** fremkommer.
- 10 I projektorens WifiDisplay-applikation fremkommer beskeden **Invitation to connect, Decline or Accept**, vælg **Accept**.

ScreeneoWLink software

Denne software giver dig mulighed for at forbinde projektoren med en PC eller bærbar computer via et trådløst netværk eller via kabel og dermed anvende Screeneo som en computerskærm.

For dette skal begge apparater være tilsluttet det samme netværk (trådløst eller via kabel).

Screeneo firmware version 1.20 skal være installeret på din projektor.

Tjek hvilken firmware-version, der er installeret på din projektor ved at gå ind i Settings > Maintenance > Firmware version.

Hvis Screeneo firmware-versionen er 1.20, så følg anvisningerne i afsnittet "Installer ScreeneoWLink på min computer".

Hvis Screeneo firmware-versionen er under 1.20, så læs afsnittet "Opdater min projektors software".

Opdater min projektors software

Du kan finde Screeneo firmware-versionen på Philips' hjemmeside: www.philips.com/screeneo, og filen downloades på følgende måde.

Du skal downloade filen på et FAT16- eller FAT32-formatet SD-kort, på en USB-nøgle eller på en digital USB sub-port for at opdatere din Screeneo.

Vælg et digitalt medie og indsæt det i din computer.

- 1 Åbn en internet browser og indtast følgende adresse i adressefeltet: www.philips.com/screeneo.
- 2 Vælg land og klik på sproget.
- 3 Klik på **View All 4 Products** for at vælge din model.
- 4 Vælg din præcise model med musen.
- 5 Find **Support** på det nye skærm-billede og klik herpå.
- 6 "Screeneo Smart LED-projektor"-skærmen kommer herefter frem. Klik på **Download file** i **"Software & drivers"**.


Henvisning!



Filen på hjemmesiden er en zip-fil. Den skal åbnes og lægges i rodmappen på SD-kortet eller USB-nøglen.

- 7 Afhængigt af hvilken browser du bruger, skal du gemme filen i rodmappen på dit digitale medie.

- 8 Tjek at Screeneo-projektoren er slukket (OFF).
- 9 Fjern det digitale medie på din computer og indsæt det i porten på Screeneo.

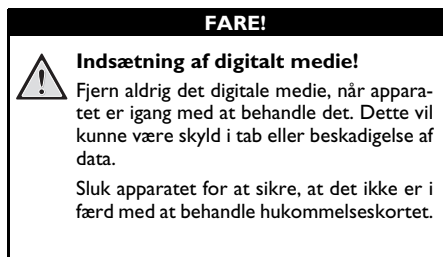

- 11 Tryk vedvarende på ON/OFF-knappen for at tænde for projektoren.
- 12 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen. Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 13 Bekræft med **OK**.
- 14 Brug / til at vælge **Vedligeholdelse**.
- 15 Bekræft med **OK**.
- 16 Brug / til at vælge **Firmwareopdatering**.
- 17 Bekræft med **OK**.
- 18 Brug / til at vælge **Installér**.
- 19 Bekræft med **OK**.
- 20 Apparatet slukker og tænder igen. Efter ca. 5 minutter kommer skærmen med sprogvalg frem. Nu er firmware-opdateringen afsluttet.

Henvisning!



Hvis der opstår en fejl under firmwareopdateringen, skal du starte forfra med processen eller kontakte din forhandler.

Kopier softwaren over på digitale medier (f.eks. USB-nøgle)

Indsæt det digitale medie i USB-porten på projektoren.

- 1 Brug / til at vælge **APPs**.
- 2 Bekræft med **OK**.
- 3 Brug / til at vælge **Explorer**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug / til at vælge **Internal Flash**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug til at vælge **Download**.
- 8 ScreeneoWLink_Setup.exe-filen kommer frem i hovedvinduet.
- 9 Tryk vedvarende på **OK**-knappen på fjernbetjeningen.
- 10 Brug / til at vælge **Copy**.
- 11 Bekræft med **OK**.
- 12 Brug /// for at gå videre til det digitale medie, du har tilsluttet.
- 13 Bekræft med **OK**.

- 14 Tryk vedvarende på **OK**-knappen på fjernbetjeningen.

- 15 Brug / til at vælge **Paste**.

- 16 Bekræft med **OK**.

- 17 Nu er ScreeneoWLink_Setup.exe-filen kopieret over på det digitale medie. Vent med at fjerne det digitale medie på projektoren, til det kommer frem i browser-vinduet.

Installer ScreeneoWLink software på min computer

- 1 Indsæt det digitale medie med filen ScreeneoWLink_Setup.exe i en passende port på din computer.
- 2 Vælg det digitale medie, som indeholder filen og dobbeltklik herpå på din PC eller bærbar computer.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen.
- 4 Accepter ScreeneoWLink-ikonet på dit skrivebord.
- 5 Genstart din computeren, når installationen er afsluttet.

Forbind din projektor og computer via WiFi

Begge apparater skal være tilsluttet den samme netværksadgang. Andre netværksforbindelser må ikke være aktiverede.


Sørg for at notere navn og nøgle for at beskytte din netværksadgang.

På Screeneo,

- 1 Brug / til at vælge **Indstillinger**.
- 2 Bekræft med **OK**.
- 3 Brug / til at vælge **Trådløst og netværk..**
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug / til at vælge **WIFI**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Med knapperne / vælger du det ønskede trådløse netværk.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Hvis dit trådløse netværk er beskyttet med en adgangskode, åbnes der et indtastningsvindue. Vælg indtastningsfelt med navigationsknapperne på fjernbetjeningen og tryk **OK**. Indtast adgangskoden på skærm-tastaturet med navigationsknapperne på fjernbetjeningen eller med et eksternt tastatur.
- 10 Klik på **Tilslut**.

Start ScreeneoWLink på din PC

- 1 Åbn **Start**-menuen. Find og åbn ScreeneoWLink. Klik på ScreeneoWLink eller dobbeltklik på ScreeneoWLink-ikonet på dit skrivebord.
- 2 Så åbner ScreeneoWLink V1.2-softwaren på skærmen.
- 3 Hold forstørrelsesglasset hen over projektor-billedet og klik på det.

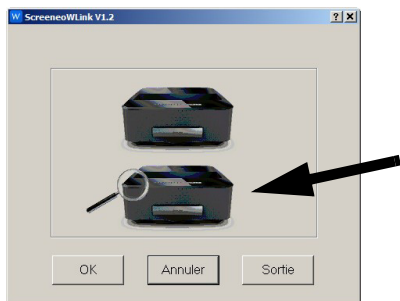

- 4 Klik på **Search**.




- 5 Vælg og klik på Screeneo, der hvor du vil forbinde.
- 6 Hvis nødvendigt, så indtast password for den valgte netværksadgang.

Du kan bruge Screeneo som skærm til din PC.

5 Hukommelse

Isætning af hukommelseskort

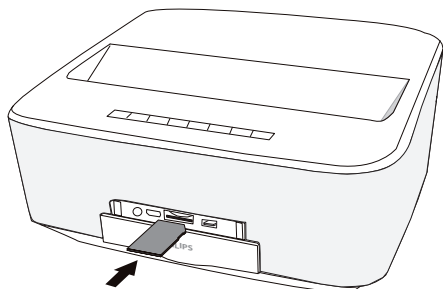

- 1 Indfør hukommelseskortet med kontakterne opad i porten **SD/MMC** på apparatets forside. Dit apparat understøtter følgende hukommelseskort: SD/SDHC/SDXC/MMC.
- 2 Skyd hukommelseskortet helt ind i apparatet, til det klikker på plads.

FARE!




Isæt hukommelseskort!

Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder. Data kan blive beskadiget eller gå tabt.

For at være sikker på at der ikke foregår nogen aktivitet på hukommelseskortet, skal du slukke for apparatet først.

- 3 Giv hukommelseskortet et let tryk for at tage det ud af apparatet.
- 4 Hukommelseskortet skubbes ud.

Tilslut USB-lagringsmedie

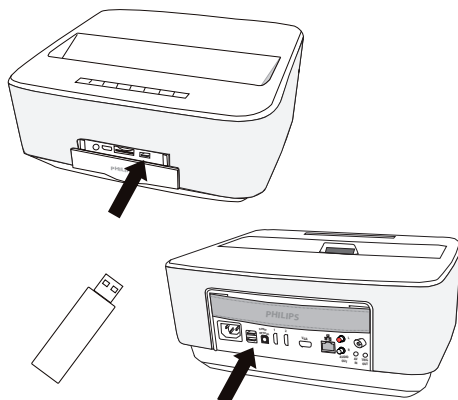

- 1 Slut USB lagringsmediet til en USB-port på apparatet.

FARE!



Isæt hukommelseskort!

Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder. Data kan blive beskadiget eller gå tabt.

For at være sikker på at der ikke foregår nogen aktivitet på hukommelseskortet, skal du slukke for apparatet først.

6 Netværk

Projektoren kan tilsluttes et netværk via et netværkskabel eller via en trådløs (Wi-Fi) forbindelse.

Følg nedenstående procedure alt afhængigt af den ønskede type forbindelse.

LAN netværk

Henvisning!




Forbindelse!

LAN-forbindelse prioriteres over Wi-Fi-forbindelse.

Tilslutning til LAN-netværk

- 1 Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til ETHERNET-porten på din projektor.

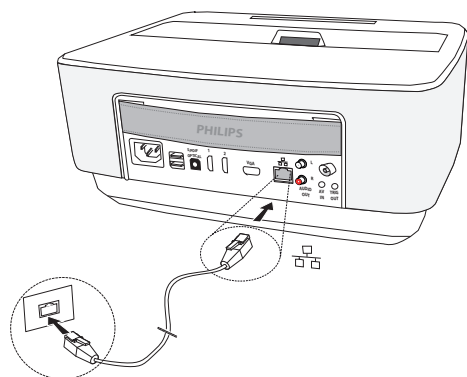

- 2 Slut den anden ende af LAN-kablet til netværket.
- 3 Konfigurer LAN-netværksindstillingerne manuelt eller automatisk.

Automatisk konfiguration

Automatisk konfiguration af de lokale netværksindstillinger kan anvendes, hvis dit lokale netværk har en DHCP- eller BOOTP-server, som dynamisk kan tildele adresser til ekstraapparaterne på LAN.

Automatisk konfiguration af lokale netværksindstillinger:

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **Lan**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Brug **▲/▼** til at vælge **On**.

- 10 Bekræft med **OK**.

- 11 Brug **▲/▼** til at vælge **Advanced**.

- 12 Bekræft med **OK**.

- 13 Brug **▲/▼** til at vælge **Network address**.

- 14 Bekræft med **OK**.

- 15 Tjek at **Automatic** er valgt.

Manuel konfiguration

For at konfigurere din projektor manuelt skal du bruge den information, der sædvanligvis bruges i forbindelse med indstilling af ekstraapparater (IP-adresse, undernetværks-maske, netværks- og gateway-adresser).

Manuel konfiguration af lokale netværksindstillinger:

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **Lan**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Brug **▲/▼** til at vælge **On**.
- 10 Bekræft med **OK**.
- 11 Brug **▲/▼** til at vælge **Avanceret**.
- 12 Bekræft med **OK**.
- 13 Brug **▲/▼** til at vælge **Netværksadresse**.
- 14 Bekræft med **OK**.
- 15 Brug **▲/▼** til at vælge **Brug statisk IP**.
- 16 Bekræft med **OK**.
- 17 Indtast indstillingerne **IP-Address**, **Gateway**, **Netmask**, **DNS1** og **DNS2**.
- 18 Bekræft med **OK**.

Trådløst netværk (WLAN)

I et trådløst netværk (Wireless Local Area Network, WLAN) kommunikerer mindst to computere, printere eller lignende ekstraapparater trådløst med hinanden (højfrekvente bølger). Dataoverførsel i et trådløst netværk er baseret på standarderne 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n.

FARE!



Bemærkninger omkring brugen af WLAN!

Apparatets sendeeffekt kan forstyrre funktionen i sikkerhedssystemer, medicinske eller følsomme apparater. Følg eventuelle forskrifter (eller begrænsninger) for anvendelse i nærheden af sådanne indretninger.

Brug af dette apparat kan, igennem udsendelse af højfrekvente stråler, påvirke driften af utilstrækkeligt afskærmede apparater såsom høreapparater eller pacemakere. Henvend dig til en læge eller fabrikanten af det medicinske apparat for at fastslå, om apparatet er tilstrækkeligt beskyttet imod højfrekvent stråling.

Infrastruktur for trådløst netværk

I et infrastrukturnetværk kommunikerer flere apparater via et centralt access point (gateway, router). Alle data sendes til access point (gateway, router), hvorfra de videreføres.

Aktivering og deaktivering af trådløst netværk (WLAN)

Det trådløse netværk er som standard deaktiveret. Du kan aktivere denne funktion.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **WIFI**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Du kan ændre indstillingerne ved tryk på **▲/▼**.
- 10 Bekræft med **OK**.

Med knappen **↶** går du et skridt tilbage i menustrukturen.

Opsætning af trådløst netværk (WLAN)

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
 - 4 Bekræft med **OK**.
 - 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
 - 6 Bekræft med **OK**.
 - 7 Brug **▲/▼** til at vælge **WIFI-valg**.
 - 8 Bekræft med **OK**.
 - 9 Med knapperne **▲/▼** vælger du det ønskede trådløse netværk.
 - 10 Bekræft med **OK**.
 - 11 Hvis dit trådløse netværk er beskyttet med en adgangskode, åbnes der et indtastningsvindue. Vælg indtastningsfelt (se Navigation i menuer, side 8) med navigationsknapperne på fjernbetjeningen og tryk **OK**.
 - 12 Indtast adgangskoden på skærmtastaturet med navigationsknapperne på fjernbetjeningen eller med et eksternt tastatur.
 - 13 Klik på **Tilslut**.
- Med knappen **↶** går du et skridt tilbage i menustrukturen.

Indstil trådløst netværk (WLAN) med guide

Du kan nemt og hurtigt knytte dit apparat til et bestående trådløst netværk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller med en trådløs netværksscanner. Med WPS konfigureres alle vigtige indstillinger som netværksnavn (SSID) automatisk, og forbindelsen beskyttes med en sikker WPA-kryptering.

Brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Med Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du hurtigt og nemt knytte dit apparat til et bestående trådløst netværk på to forskellige måder. Du kan foretage tilmelding med en PIN-kode eller med Push Button Configuration

(PBC), hvis dit adgangspunkt (Access Point, Router) understøtter denne metode.

Brug af WPS med Push Button Configuration (PBC)

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **WiFi-valg**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Med knapperne **▲/▼** vælger du det ønskede trådløse netværk.
- 10 Bekræft med **OK**.
- 11 Aktivér ved WLAN-adgangspunktet Push Button Configuration. WLAN-adgangspunkt og apparat forbindes automatisk og opretter en WPA-krypteret forbindelse.

Wifi Hotspot

Henvisning!



Vigtigt!

Projektoren kan fungere som adgangspunkt, hvis et lan-kabelnetværk er installeret på anvendelsesstedet.

Brug det bærbare Wi-Fi hotspot til at dele apparatets netværksforbindelse med computere eller andre apparater gennem Wi-Fi-netværket.

Henvisning!



Forbindelse!

Når WiFi hotspot er aktiveret, prioriteres det over andre forbindelser.

Aktivering af WiFi hotspot

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **WiFi Hotspot**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Brug **▲/▼** til at vælge **Transportabelt WiFi hotspot**.
- 10 Bekræft med **OK**.
- 11 Brug **▲/▼** til at vælge **On**.
- 12 Bekræft med **OK**.

Projektoren er nu synlig for andre WiFi-apparater.

Opsætning af WiFi hotspot

Ændring af navn på WiFi hotspot og definition af sikkerhedsniveau.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm billedet åbnes hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.



- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **WiFi Hotspot**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Brug **▲/▼** til at vælge **Indstil WiFi hotspot**.
- 10 Bekræft med **OK**.
- 11 Indstillingerne kan ændres via knapperne **▲/▼** med hvilke de ønskede parametre kan vælges.

Emne	Beskrivelse
Netværk SSID	Navn på WiFi hotspot. Dette navn bruges til at identificere din projektor, når den detekteres af et andet WiFi-apparat. For ændre navnet: Vælg feltet og tryk på OK . Indtast det nye navn via tastaturet.
Sikkerhed	Vælg mellem 3 sikkerhedsniveauer. • Open (ingen sikkerhed) • WPA PSK • WPA2 PSK
Adgangskode	Vælg feltet og tryk på OK . Indtast en ny adgangskode via tastaturet.
Vis adgangskode	Sæt kryds i boksen for at vise adgangskoden.

- 12 Brug **▲/▼** til at vælge **Gem**.
- 13 Bekræft med **OK**.

Digital Living Network Alliance (DLNA)

Dette apparat understøtter Digital Living Network Alliance (DLNA). Med denne standard kan du hurtigt bringe dine multimedieenheder i forbindelse med hinanden.

Aktivering og deaktivering af DLNA

DLNA-funktionen er som standard aktiveret. Du kan deaktivere denne funktion.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
 - 4 Bekræft med **OK**.
 - 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
 - 6 Bekræft med **OK**.
 - 7 Brug **▲/▼** til at vælge **DLNA-afspilning**.
 - 8 Bekræft med **OK**.
 - 9 Du kan ændre indstillingerne ved tryk på **▲/▼**.
 - 10 Bekræft med **OK**.
- Med knappen **☺** går du et skridt tilbage i menustrukturen.

Afspil medier via DLNA

Hvis DLNA-delning er aktiveret i det forbundne netværk, kan du få adgang til afspilning af medier og administration af filer i netværket (se Medieafspilning, side 25).

DLNA-styring

Du kan styre projektoren ved hjælp af en anden enhed (f.eks. en smartphone) via DLNA. Du kan læse mere i brugervejledningen til den pågældende enhed.

7 Bluetooth

Aktivering af Bluetooth-forbindelse

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **Bluetooth**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Brug **▲/▼** til at vælge **on**.
- 10 Bekræft med **OK**.

Projektoren nu synlig for eksterne Bluetooth-apparater i nærheden.

Opsætning af Bluetooth-indstillinger

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Brug **▲/▼** til at vælge **Trådløst og netværk**.
- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug **▲/▼** til at vælge **Bluetooth**.

- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Vælg de ønskede indstillinger med **▲/▼**.
- 10 Bekræft med **OK**.
- 11 /Ændr de ønskede indstillinger.

Menu	Beskrivelse
Vælg apparat	Listen viser alle par af apparater.
Par af apparater	For at frakoble eller adskille apparater i par.

Bluetooth-højttaler

Projektoren kan bruges som Bluetooth-højttaler, så du kan afspille musik fra smartphones eller tablets.

Projektoren kan kun tilsluttes og afspille lyd fra ét apparat ad gangen.

Aktivering af Bluetooth-højttaler

Henvisning!



Bluetooth-højttaler-forbindelse!

Afhængigt af apparatets model, kan Bluetooth-højttaleren aktiveres fra hovedmenuen (BT-højttalerikonet) eller fra **APPs**-menuen.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm-billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Afhængigt af modellen bruges navigationsknapperne til at vælge **BT-højttaler** eller **APPs>BT-højttaler**.

Henvisning!



Fjernbetjening

Du kan også bruge knapperne **SOURCE** eller **OPTIONS** på fjernbetjeningen.

Tryk på knappen **SOURCE** og vælg **BT-højttaler** eller tryk på knappen **OPTIONS** og vælg **SOURCE** og **BT-højttaler**.

- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Tryk på den **røde** knap for at aktivere højttaleren.

- 6 Tryk på den **grønne** knap for at gøre højttaleren synlig i 60 sekunder.
- 7 Aktiver Bluetooth-forbindelsen på det eksterne apparat og vælg højttalernavn i listen. Når apparatet er tilsluttet, vises navnet øverst på skærmen.
- 8 Tryk på den grønne knap for at afspille musik. Under afspilningen er følgende handlinger tilgængelige:
Rød knap: Afbryd forbindelsen.
Grøn knap: Pause.
Gul knap: Afspil forrige nummer.
Blå knap: Afspil næste nummer.

Ændring af navnet på Bluetooth-højttalerforbindelsen

Dette navn bruges til at identificere din projektor, når den detekteres af et andet Bluetooth®-apparat.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Afhængigt af modellen bruges navigationsknapperne til at vælge **BT-højttaler** eller **APPs>BT-højttaler**.
- 4 Tryk på den **gule** knap for at omdøbe forbindelsen.
- 5 Indtast det nye navn via tastaturet.
- 6 Tryk **OK** for at bekræfte.

8 Medieafspilning

Henvisning!



Navigationknapper

Alle de viste knapper er knapper på fjernbetjeningen.

Henvisning!



Indstillingsmuligheder

Læs vejledningen om indstillingsmuligheder i kapitlet Indstillinger (se Indstillinger, side 33) for at sikre optimal anvendelse af dit apparat.

For at optimere navigationen kan du vælge en filtype i listen:

-  : MAPPER for at se alle filer (billede, audio og video).
-  : FILM for kun at se videofiler.
-  : BILLEDER for kun at se billedfiler.
-  : MUSIK for kun at se audiofiler.

Navigation i medieafspilning

For at navigere i mediehukommelsen bruges følgende knapper:

Knapper	Handling
▲ eller ▼	Vælg mapper eller filer i den viste liste.
▶ eller OK	lfm. mapper: Gå et niveau ned. lfm. Filer: Start den valgte mediefil.
◀ eller ↺	Gå et niveau op i mappestrukturen.
⌂	Tilbage til startskærm.
Rød knap på fjernbetjeningen	Sæt film- og musikfiler på gentagelse:  : Afspilning deaktiveret (grå).  : Afspil kun den valgte film i loop.  : Afspil alle film i den valgte mappe i loop.  : Afspil alle film i mediebiblioteket i loop.
Grøn knap på fjernbetjeningen	Sæt billedfiler på diasshow eller musikfiler på shuffle:  : Shuffle deaktiveret (grå).  : Shuffle aktiveret.
Gul knap på fjernbetjeningen	Vis oversigt som miniaturebilleder eller som en liste.
Blå knap på fjernbetjeningen	Slet den valgte fil.

Videoafspilning

Følgende filformater understøttes

Følgende filformater understøttes *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp.

Videoafspilning (USB/SD Kort/ intern hukommelse/DLNA)

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne til at vælge det ønskede medie (USB, SD-kort eller DLNA):

Hukommelse

Vælg mellem intern hukommelse og SD-kort.

USB

- Hvis kun ét USB-lagringsmedium er tilsluttet, vises kun indholdet af dette USB-medium.
- Hvis flere USB-medier er tilsluttet, vælges det ønskede USB-medium først.

DLNA

Søgeren leder efter servere og viser dem på en liste. Vælg den ønskede DLNA-server.

- 4 Bekræft med **OK**.
Indholdet på det valgte medium vises.
- 5 For kun at vise filindhold vælges **Film** med knapperne / til venstre på skærmen.
- 6 Bekræft med **OK**.

Henvisning!



Brug af de farvede knapper

Den **røde** knap giver mulighed for at indstille gentagelsesfunktionen:

- : Afspilning deaktiveret (grå).
- : Afspil kun den valgte film i loop.
- : Afspil alle film i den valgte mappe i loop.
- : Afspil alle film i mediebiblioteket i loop.

Den **blå** knap giver mulighed for at slette den valgte fil.

- 7 Brug knapperne / til at vælge den videofil, du ønsker at afspille.

Henvisning!



Afspilning af videofiler

Kun de videofiler, som er kompatible med projektoren, vises.

- 8 Tryk på **OK** eller for at starte afspilningen.
- 9 Tryk på for at vende tilbage til oversigten.
- 10 Hvis du trykker endnu en gang på , vender du tilbage til hovedmenuen.

Henvisning!



Navigation under afspilning

Frem/tilbage: Tryk på / på fjernbetjeningen.

Tryk på for at afbryde eller fortsætte afspilningen.

Under afspilningen kan du indstille lydstyrken med / på fjernbetjeningen. Tryk på eller flere gange på for helt at slå lyden fra.

Billedfremvisning

Understøttede filformater

Følgende filformater understøttes JPEG, BMP, PNG og GIF.

Billedfremvisning (USB/SD-kort/ intern hukommelse/DLNA)

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne til at vælge det ønskede medie (USB, SD-kort eller DLNA):

Hukommelse

Vælg mellem intern hukommelse og SD-kort.

USB

- Hvis kun ét USB-lagringsmedium er tilsluttet, vises kun indholdet af dette USB-medium.
- Hvis flere USB-medier er tilsluttet, vælges det ønskede USB-medium først.

DLNA

Søgeren leder efter servere og viser dem på en liste. Vælg den ønskede DLNA-server.

- 4 Bekræft med **OK**.
Indholdet på det valgte medium vises.
- 5 For kun at vise billedindhold, vælges **Billede** med / til venstre på skærmen. Bekræft med **OK**.

Henvisning!



Brug af de farvede knapper

Den **grønne** knap giver mulighed for at justere indstillingerne for diasshowet.

Den **gule** knap giver mulighed for at få vist oversigten som miniaturebilleder eller som en liste.

Den **blå** knap giver mulighed for at slette den valgte fil.

- 6 Listen af billeder vises på skærmen som en oversigt.

Henvisning!



Mange billeder på hukommelseskortet eller USB-mediet

Hvis der ligger mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet, kan det tage et øjeblik, før oversigten vises.

- 7 Brug / eller / til at vælge det billede, som du vil starte diasshowet med.
- 8 Tryk på den **grønne** knap for at starte diasshowet.

Henvisning!



Diasshowet kan startes med **OK**, hvis indstillingerne allerede er justeret.

- 9 Du kan ændre indstillingerne med / knapperne for at vælge de ønskede parametre.

Emne	Beskrivelse
Tid pr. billede	Tiden pr. billede kan justeres. Slået fra, 0, 2, 5, 10, 20, 30 og 60 sekunder
Gentag	Slået fra, mappe eller alt
Billedovergang	For at ændre overgangen fra et billede til et andet (tilfældigt eller efter tema).
Billedrækkefølge	Tilfældig eller i bestemt orden

- 10 Tryk på den **grønne** knap for at starte diasshowet.
- 11 Tryk på **OK** for at sætte diasshowet på pause.
- 12 Tryk på for at afbryde diasshowet og vende tilbage til oversigten.
- 13 Hvis du trykker på , vender du tilbage til hovedmenuen.

Diasshow med baggrundsmusik

- 1 Tryk på **OK** når diasshowet er igang for at åbne menulinjen nederst på skærmen.
- 2 Med knapperne / vælger du .
- 3 Bekræft med **OK**.
- 4 Med knapperne / vælges den fil, som skal afspilles.

Henvisning!



Lagringsplacering

Kun filer fra den interne hukommelse/hukommelseskortet/USB-lagringsmediet kan afspilles.

- 5 Bekræft med **OK** for at starte baggrundsmusikken.
- 6 Reguler lydstyrken med volumeknapperne på fjernbetjeningen.
- 7 Hvis intet indtastes, skjules menulinjen efter 5 sekunder.

Zoom- og rotationsfunktioner

Tryk på **OK** når diasshowet er igang for at åbne menuen.

Brug navigationsknapperne til at vælge for at zoome og tryk **OK**.

Brug navigationsknapperne til at vælge og tryk på **OK** for at rotere billedet 90° i urets retning.

Tryk på for at vende tilbage til diasshowet.

Musikafspilning

Henvisning!



Slå billedvisning fra

Du kan slå skærmen fra under musikafspilningen for at spare strøm ved at trykke vedvarende på

Understøttede filformater

Følgende filformater understøttes: MP3 og WAV.

Musikafspilning (USB/SD-kort/ intern hukommelse/DLNA)

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne til at vælge det ønskede medie (USB, SD-kort eller DLNA):

Hukommelse

Vælg mellem intern hukommelse og SD-kort.

USB

- Hvis kun ét USB-lagringsmedium er tilsluttet, vises kun indholdet af dette USB-medium.
- Hvis flere USB-medier er tilsluttet, vælges det ønskede USB-medium først.

DLNA

Søgeren leder efter servere og viser dem på en liste. Vælg den ønskede DLNA-server.

- 4 Bekræft med **OK**.
Indholdet på det valgte medium vises.

- 5 Vælg **Musik** med knapperne / til venstre på skærmen for kun at vise musikindhold og bekræft på gentagelse med **OK**.

Henvisning!



Brug af de farvede knapper

Den **røde** knap giver mulighed for at indstille på gentagelse:

- : Afspilning deaktiveret (grå).
- : Afspil kun den valgte musik i loop.
- : Afspil al musik i den valgte mappe i loop.
- : Afspil al musik i mediebiblioteket i loop.

Den **grønne** knap giver mulighed for at indstille på shuffle:

- : Shuffle deaktiveret (grå).
- : Shuffle deaktiveret (grå).

Med den **blå** knap kan du slette den valgte fil.

- 6 Vælg den fil, du ønsker at afspille med /.
- 7 Tryk på **OK** for at starte afspilningen.
- 8 Tryk på for at afbryde eller fortsætte afspilningen.

Henvisning!



Navigation når billedvisning er slået fra

Tryk på / for at hoppe til næste eller forrige sang.

Tryk på for at afbryde eller fortsætte afspilningen.

Tryk på for at vende tilbage til udvalget.

Under afspilningen kan du indstille lydstyrken med / på fjernbetjeningen. Tryk på eller flere gange på for helt at slå lyden fra.

Håndtering af filer

Sletning af filer

Du kan slette filer på den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærm billedet åbnes hovedmenuen.



- 3 Vælg det ønskede medie med navigationsknapperne (USB, hukommelseskort eller DLNA).
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Vælg filen, du ønsker at slette med /.
- 6 Tryk på den **blå** knap på fjernbetjeningen for at slette filen.
- 7 Bekræft med **OK**.

Henvisning!



Fejl

Hvis der under sletningen opstår fejl, så kontroller at lagringsmediet ikke er skrivebeskyttet.

9 Afspilning af digital-TV (afhængigt af modellen)

Tilslutning af antenne

Henvisning!




Antennestørrelse og -orientering

I mange regioner er det nødvendigt at tilslutte en større antenne for at sikre ordentlig modtagelse.

I mange lande er det nødvendigt at justere antennen vandret for at sikre ordentlig modtagelse.

- 1 Slut antennen til antennestikket.

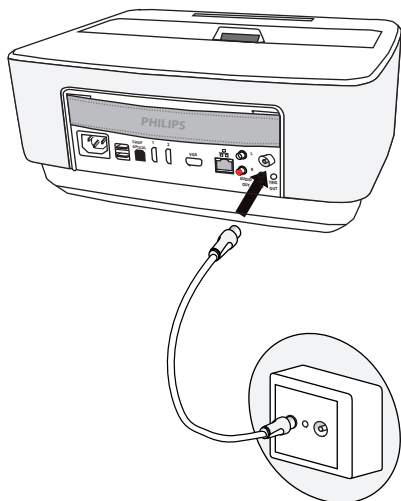

Første afspilning

Henvisning!



Navigationsknapper

Alle de viste knapper er knapper på fjernbetjeningen.

Ved første ibrugtagning af DBV-T-funktionen skal den automatiske kanalsøgning startes.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Tilslut antennen (se Tilslutning af antenne, side 30).
 - 4 Brug navigationsknapperne og vælg **TV**.
 - 5 Bekræft med **OK**.
 - 6 Marker en indstilling med **▲/▼** og brug knapperne **◀/▶** til at vælge en værdi.
 - Vælg land.
 - Vælg niveau af forældrekontrol.
 - Indtast pinkoden til blokering af kanaler eller til forældrekontrol. Indtast en 4-cifret kode (0000 accepteres ikke) og indtast den endnu en gang for at bekræfte.
 - 7 Tryk på **OK** for at bekræfte og fortsæt installationsproceduren.
Søgningen efter kanaler starter automatisk.
 - 8 Tryk på **OK**, når søgningen er færdig.
- Dit TV er nu indstillet, og du kan se alle dine kanaler.

Fjernsyn

Henvisning!



Navigationsknapper

Alle de viste knapper er knapper på fjernbetjeningen.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **TV**.
- 4 Bekræft med **OK**.
- 5 Sidst sete kanal afspilles. Skift kanal med **CH+/CH-**, **▲/▼** eller indtast nummeret direkte på tastaturet

Henvisning!



Visning af kanalinformationer

Ved skift af kanal vises kanalinformationerne i underkanten af projektionen. Efter 5 sekunder skjules informationslinjen.

- 6 Tryk på **⏏** for at afslutte afspilningen og vende tilbage til hovedmenuen.

Under afspilningen kan du indstille lydstyrken med **—/**

+ eller **◀/▶** på fjernbetjeningen. Tryk på **🔊** eller flere gange på **—** for helt at slå lyden fra.

Ændring af DVB-T-indstillingerne

Du kan ændre DVB-T-indstillingerne ved at trykke på knappen **Menu** på fjernbetjeningen. Hovedmenuerne er:

Rediger Kanal: Her kan du åbne og ændre kanal- og radiolister.

Installation: Her kan du starte en søgning efter kanaler, enten automatisk eller manuelt.

System Opstilling: Her kan du ændre indstillingerne for forældrekontrol, visningsindstillingerne og favorit-indstillingerne.

10 Android

Din projektor kan arbejde med operativsystemet Android.

Start af Android Apps

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **APPs**.
- 4 Bekræft med **OK**.

Afslut Android

Tryk på knappen  for at vende tilbage til hovedmenuen.

Installation af Android-apps

FORSIGTIG!

 **Pålidelige kilder!**
Apps fra ukendte kilder kan være skadelige.
Benyt kun installationspakker fra kilder, som du har tillid til.

Du kan installere andre apps. Brug APK-installationspakkerne og følg proceduren herunder:

- 1 Download APK-pakken og gem den på et hukommelseskort eller et USB-stik.
- 2 Sæt hukommelseskortet i apparatet (se Isætning af hukommelseskort, side 18).
- 3 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 4 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 5 Brug navigationsknapperne og vælg **APPs**

- 6 Bekræft med **OK**.
- 7 Brug navigationsknapperne og vælg **ApkInstaller**.
- 8 Bekræft med **OK**.
- 9 Brug navigationsknapperne og vælg **Install**.
- 10 Bekræft med **OK**.
- 11 Gå til hukommelseskortet og vælg den APK-pakke, du gerne vil installere.
- 12 Tryk på **OK** for at gennemføre installationen.
- 13 APK-pakken er installeret.

11 Indstillinger

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærbilledet åbnes hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
 - 4 Bekræft med **OK**.
 - 5 Med knapperne $\uparrow/\downarrow$ vælger du mellem følgende indstillinger.
 - 6 Bekræft med **OK**.
 - 7 Du ændrer indstillingerne med **OK**, $\uparrow/\downarrow$.
 - 8 Bekræft med **OK**.
- Med knappen $\odot$ går du et skridt tilbage i menustrukturen.

Oversigt over menufunktionerne

Trådløst og netværk

WiFi - Aktivering og deaktivering af trådløst netværk (WLAN).

Network Selection - Vælg det trådløse netværk, som apparatet skal sluttes til.

WiFi Hot Spot - Aktivering og deaktivering af WLAN-tethering.

LAN - Aktivering og deaktivering af LAN-netværk.

Avanceret - (kun LAN-tilstand). Kontroller netværkets aktuelle IP-adresse eller skift adresse ved at indtaste en ny adresse. Du kan også vælge **Automatic** eller **Brug statisk IP**.

DLNA-afspilning - Aktivering og deaktivering af DLNA.

Bluetooth - Aktivering og deaktivering af Bluetooth-forbindelse.

Indstilling af billede

3D - Indstilling med 2D eller 3D.

Keystone - Indstil keystone med $\uparrow/\downarrow$.

Tilpas skærm - Vælg skærmtilstand med $\uparrow/\downarrow$.

Projektion tilstand

Front - Normal projektion, apparatet står foran projektionsfladen/skærmen.

Bag - Baggrundsprojektion, apparatet står bag skærmen; billedet spejles horisontalt.

Loft - Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position; billedet roteres 180 grader.

Bagfra loft - Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position bag skærmen; billedet roteres 180 grader og spejles horisontalt.

Vægfarvekorrektion - Farvekorrektion af det projicerede billede, så det passer til kulorte projektionsflader.

Smart Settings - Indlæs fordefinerede indstillinger af lysstyrke/kontrast/farvemætning. Hvis disse indstillinger ændres, skiftes der til indstillingen **Manual**.

Lysstyrke - Indstil lysstyrke med $\uparrow/\downarrow$ og bekræft med **OK**.

Kontrast - Indstil kontrast med $\uparrow/\downarrow$ og bekræft med **OK**.

Avanceret

Farvetemperatur - Indstil på **Varm** hvis du ønsker varme farver, såsom røde nuancer, eller på **Kølig**, hvis du ønsker billeder med et blåligt skær.

Smart lysstyrke - Indstil smart-lysstyrke med $\uparrow/\downarrow$ og bekræft med **OK**.

Dynamic contrast - Indstil kontrasten så den forbliver på det bedste niveau i forhold til lysstyrken på skærmen.

Color space - Konverter farverummet til en anden standard.

Gamma - Indstil gamma-korrektionen i forhold til typen af det projicerede billede.

Indstilling af lyd

Lydstyrke - Indstilling af lydstyrke.

Dyb bas - Aktivering og deaktivering af dybe frekvenser.

Bred lyd - Aktivering og deaktivering af wide sound.

Equalizer - Vælg equalizer-tilstand.

Smart volume - Slå den automatiske kontrolfunktion af lydstyrken til og fra.

Tastebip - Slå tastelyd til og fra.

Højtaler - Slå højtaler til og fra.

Systemindstillinger

Dato og klokkeslæt - Indstil dato og klokkeslæt.

Android Settings - Indstil Android-system.

Sleep mode - Med denne funktion går projektoren automatisk i dvaletilstand efter et forudbestemt tidsrum eller efter filmens slutning.

Auto Power Down - Slå soveindstillingen til og fra. Som standardindstilling er den slået fra.

Når parametret er slået til, fungerer det således:

- Hvis projektoren er tændt, og intet afspilles (dvs. at menuen er åben, men at apparatet ikke bruges), bør den slå fra efter det kortest mulige tidsrum, f. eks. 30 minutter.

- Hvis der vises en video, bør apparatet automatisk slå fra (APD) 3 timer efter at nogen sidst har betjent apparatet, hvilket betyder, at der efter 2 timer og 58 minutter vil komme et vindue op, som indikerer, at apparatet slukker 2 minutter derefter.

HDMI name- Vælg dette punkt for at ændre HDMI-navnene. Navn fremgår af hovedskærmen.

Sprog

Menu Sprog - Vælg ønsket sprog med / og bekræft med **OK**.

Soundtrack - Vælg ønsket sprog med / og bekræft med **OK**.

Undertekster - Vælg ønsket sprog med / og bekræft med **OK**.

Vedligeholdelse

Nulstil indstillinger - Reinitialiser indstillingerne til fabriksstandardindstillingerne.

Firmware-opdatering - Opdater firmware

Information - Vis tilgængelig plads i den interne hukommelse og information om apparatet (Kapacitet: / Tilgængelig plads: / Firmware-version: / Apparatets navn: / Model:)

Demo mode - Slå demonstrationstilstanden til og fra.

12 Service

Rengøring

FARE!



Rengøringsanvisninger!

Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. Oversprøjt ikke apparatet med rengøringsvæske.

Tør de beskrevne flader blidt. Vær meget forsigtig, så du ikke ridser overfladen.

Rengøring af objektiv

Brug en blød børste eller en linserenseserviet til at rengøre projektorens linse.

FARE!



Brug ikke flydende rengøringsmidler

Brug aldrig rengøringsmidler til rengøring af linsen, da det kan forårsage skader på overfladebelægningen.

Apparat overophedet

Hvis apparatet er overophedet, vises symbolet for overophedning.

Opdatering af firmware med hukommelseskort

- 1 Brug SD-hukommelseskort i filesystemet FAT16 eller FAT32.

FARE!



Alle data slettes!

Under denne proces slettes alle de data, som er gemt på hukommelseskortet.

- 2 Gem seneste firmware-opdateringsfil på hukommelseskortets rod.
- 3 Sæt hukommelseskortet i (se *Isætning af hukommelseskort*, side 18) og tænd for apparatet.
- 4 Brug navigationsknapperne og vælg **Indstillinger**.
- 5 Bekræft med **OK**.
- 6 Brug / til at vælge **Vedligeholdelse**.
- 7 Bekræft med **OK**.
- 8 Brug / til at vælge **Firmwareopdatering**.
- 9 Bekræft med **OK**.
- 10 Brug / til at vælge **Installér**.

- 11 Bekræft med **OK**.

- 12 Apparatet slukker og tænder igen. Efter ca. 5 minutter vises der **Language Selection**. Dermed er firmwareopdateringen afsluttet.

FARE!



Isætning af hukommelseskort!

Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder.

Henvisning!



Hvis der opstår en fejl under firmwareopdateringen, skal du starte forfra med processen eller kontakte din forhandler.

Problemer / Løsninger

Hurtighjælp

Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses vha. beskrivelserne i denne betjeningsvejledning (se også efterfølgende hjælp), skal du gøre følgende.

- 1 Sluk for apparatet på tænd/slut-knappen på kontrolpanelet.
- 2 Vent mindst ti sekunder.
- 3 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet.
- 4 Optræder fejlen flere gange, bedes du henvende dig til vores tekniske kundeservice eller til forhandleren.

Problemer	Løsninger
Projektoren kan ikke tændes.	• Træk strømforsyningskablet ud, tilslut det igen og prøv igen.
Projektoren kan ikke slukkes.	• Træk strømforsyningskablet ud.
Ingen lyd	• Tjek at højttaleren er tændt (Indstillinger /Indstilling af lyd/Højttaler). • Regulér lydstyrken med knapperne — / + på fjernbetjeningen.
Ingen lyd fra eksternt tilsluttet apparat.	• Tjek tilslutningskablet til det eksterne apparat. • Indstil lydstyrken på det eksterne apparat. • Måske fungerer kun det originale kabel fra producenten af det eksterne apparat.
Ingen lyd fra DVB-T-program eller eksternt HDMI-apparat.	• Vælg Multichannel i lydindstillingerne (rå data) & Stereo (PCM).
Ingen lyd ved tilslutning af computer via HDMI-kabel.	• Tjek at lyden er tændt på computeren.
Problem med videovisning når kilden er et 3D-signal fra en DVD-afspiller.	• Tjek at 3D-tilstanden er aktiveret på projektoren. • Hvis DVD-afspilleren er sluttet til projektoren via HDMI, brug da kun HDMI-stikket (1 eller 2) på apparatets bagside.
Kun startskærbilledet vises og ikke billedet fra det eksternt tilsluttede apparat.	• Tjek om tilslutningskablerne er sat til de rigtige stik. • Tjek om der er tændt for det eksternt tilsluttede apparat. • Tjek om videoudgangen på det eksterne apparat er aktiveret. • Tjek at den valgte HDMI-kilde på brugergrænsefladen svarer til HDMI-forbindelsen, der hvor det eksterne apparat er tilsluttet.
Kun startskærbilledet vises og ikke billedet fra den tilsluttede computer.	• Tjek om computerens VGA-udgang er aktiveret. • Tjek om computerens opløsning er indstillet til 1280 x 800 (VGA-tilslutning) eller 1080P (HDMI-tilslutning).

Problemer	Løsninger
Apparatet slukker	- Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slukker automatisk, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen. - Tjek at strømkablet er korrekt tilsluttet. - Tjek status på sovetilstand i indstillingerne. Hvis sovetilstanden er aktiveret, slukker apparatet automatisk, efter et forudbestemt tidsrum.
Apparatet skifter fra højeste lysstyrketrin til laveste lysstyrketrin, når det tilsluttes via USB for at afspille videoer.	- Hvis den omgivende temperatur er for høj, skifter apparatet automatisk fra højeste lysstyrketrin til laveste lysstyrketrin for at beskytte den højtydende LED. - Anvend aldrig apparatet ved lave omgivende temperaturer.
Apparatet kan ikke forbindes med en Android-enhed via USB (f.eks. en mobiltelefon/smartphone med operativsystemet Android).	Deaktiver funktionen „USB debugging“ i indstillingsmenuen til din Android-enhed, før du slutter den til projektoren via USB; din Android-enhed skal registreres som et USB-lagringsmedium.
Ringe billed- eller farvekvalitet ved tilslutning med HDMI.	Brug det medfølgende HDMI-kabel. Kabler fra andre producenter kan forårsage forvrængninger af signalet.
Apparatet kan ikke læse SD-kortet.	Tjek at hukommelseskortet er kompatibelt (se listen i kapitlet Appendiks).
Apparatet kan ikke læse USB-stikket.	- Apparatet understøtter ikke exFAT-filsystem. - Formater USB-stikket i FAT-format og anvend det derefter.
TV-ikonet kommer ikke frem, når DVB-T-modulet er installeret.	Ring til hot-linjen.

13 Bilag

Tekniske data

Dimensioner (B x H x D).....	287 x 148 x 339 mm
Vægt	5,3 kg
Anbefalet omgivende temperatur.....	5 – 35 °C
Relativ luftfugtighed....	15 – 85 % (ikke kondenserende)
Filformater	*.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Fotoformater.....	JPEG, BMP, PNG, GIF
Musikformater.....	MP3, WAV
Videostandard (CVBS)	PAL, SECAM, NTSC
Videotilslutning.....	HDMI-stik
Intern højttaler.....	stereo med subwoofer, 26 W
Intern hukommelse	4 GB
Kompatible hukommelseskort.SD/SDHC/SDXC/MMC	
USB-tilslutning maks. effekt.....	5V, 500mA

Teknologi / Optik

Displayteknologi	WXGA 0.45" DLP
Lyskilde	RGB LED
Opløsning.....	1280 x 800 Pixel (16:9)
Understøttede opløsninger.....	VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA/FULL HD
Projiceret billedstørrelse (tommer).....	50 til 100
Afstand til projektionsflade (mm)	108 til 441
Vis opdateringsrate	60Hz/50Hz/120Hz

Strømforsyning

Input	100V-240V, 4.0 A, 50/60HZ
Strømforbrug.....	150W
Strømforbrug når apparatet er slået fra	<0,5W
Producent.....	JQH Group Co., Ltd.

Tilbehør

Der fås følgende tilbehør til dit apparat:

Videokabel (CVBS)PPA1320 / 253526178

Alle data tjener alene som retningsgivende. **Sagem-com Documents SAS** forbeholder sig ret til alle ændringer uden forudgående varsel.



CE-mærket garanterer, at dette produkt med hensyn til sikkerhed og brugerens helbred samt elektromagnetiske forstyrrelser opfylder retningslinjerne i 1999/5/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF samt 2009/125/EF fra EU-parlamentet og Rådet for Telekommunikationsapparater.

Overensstemmelseserklæringen kan læses på hjemmesiden www.screeno.philips.com.

Beskyttelse af miljøet inden for rammerne af et koncept for bæredygtig udvikling ligger Sagemcom Documents SAS meget på sinde. Sagemcom Documents SAS bestræber sig på at anvende miljøvenlige systemer. Derfor har Sagemcom Documents SAS besluttet at lægge stor vægt på økologi i alle produktets faser fra fremstilling over til ibrugtagning til bortskaffelse.



Emballage: Logoet (Grüner Punkt) udtrykker at en nationalt anerkendt organisation modtager et bidrag for at forbedre emballering og genbrugs-strukturen. Ved bortskaffelse bedes du ligeledes holde dig til de lokale regler og love om bortskaffelse af emballagen.

Batterier: Hvis deres produkt indeholder batterier, skal de bortskaffes på dertil indrettede samlepladser.



Produkt: Den gennemstregede skraldespand på produktet betyder at det for dette produkt drejer sig om et elektrisk eller elektronisk apparat. Den europæiske lovgivning foreskriver særlig bortskaffelse hos:

- På salgssteder, såfremt du køber et lignende apparat.
- Den stedlige genbrugsplads (genbrugsstation, specialaffald etc.).

På den måde kan også du yde dit bidrag til genanvendelse og genbrug af elektroniske og elektriske apparater, hvilket har betydning for både mennesker og miljø.

De anvendte emballager af papir og karton kan bortskaffes som genbrugspapir. Plastfolieemballagen skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lokale krav.

Varemærker: De referencer, som er angivet i den foreliggende vejledning, er varemærker tilhørende de pågældende firmaer. Fraværet af symbolerne ® og ™ kan ikke retfærdiggøre en antagelse om, at der for de pågældende begrebers vedkommende er tale om frit anvendelige varemærker. Andre anvendte produkter i det foreliggende dokument fungerer kun som vejledning og kan være varemærker tilhørende den pågældende ejer. Sagemcom Documents frasiger sig alle rettigheder til disse varemærker.

Hverken Sagemcom Documents SAS eller associerede virksomheder er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart i forbindelse med erstatningskrav, tab, omkostninger eller udgifter, som opstår for køberen eller tredjepart som følge af et uheld, forkert anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller manglende overholdelse af betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne fra Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav eller problemer som følge af anvendelse af enhver form for ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer, der ikke er mærket som originale produkter fra Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS eller som produkter, der er godkendt af Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav som følge af elektromagnetiske interferenser, der skyldes anvendelse af forbindelseskabler, der ikke er mærket som produkter fra Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sagemcom Documents SAS mangfoldiggøres, gemmes i et arkivsystem eller overføres i en hvilken som helst form eller på anden måde – hverken elektronisk, mekanisk, med fotokopi, optagelse eller ved hjælp af anden mulighed. De oplysninger, som findes i det foreliggende dokument, er kun beregnet til anvendelse sammen med dette produkt. Sagemcom Documents SAS påtager sig intet ansvar, hvis disse oplysninger anvendes i forbindelse med andre apparater.

Denne betjeningsvejledning er et dokument uden kontraktmæssig karakter.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2014 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

HDP15x0 & HDP15x0TV

DK

253571339-D