

Philips
Cabezales de afeitado

Producto discontinuado
Compra SH71 en su lugar

SH70/50



El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 7000.

Fácil de usar

- Vuelve a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar
- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos
- Deja tu afeitadora como nueva

Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 7000

Deslizamiento suave, afeitada sensible

- Las cuchillas GentleTrack permiten disfrutar un afeitado suave y al ras
- Afeitadora Super Lift & Cut para un afeitado cómodo y al ras

PHILIPS


Destacados

Compatible con la serie 7000



Los cabezales de repuesto SH70 son compatibles con las afeitadoras serie 7000 (S7xxx) y Star Wars SW7700.

Cuchillas de precisión GentleTrack

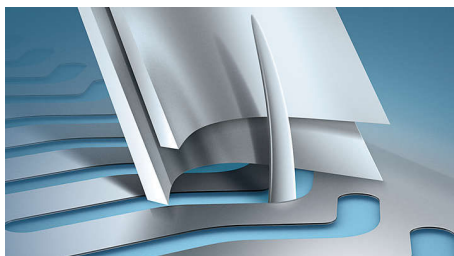

El nuevo diseño de las cuchillas corta cómodamente el vello en la posición de corte ideal, lo que reduce la irritación causada por los tirones.

Tecnología Super Lift & Cut




El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Recordatorio de reemplazo



Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Reemplazo simple

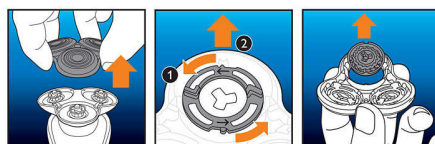

1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de "liberación". 2. Para quitar el tope, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los

reemplazos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar el tope y fijarlo, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

Cómo reiniciar la afeitadora



Después de reemplazar los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de reemplazo si presionas el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de reemplazo se desactivará automáticamente después de 9 afeitados sucesivos.

Deja tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100%, reemplaza los cabezales de afeitado cada 2 años.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

- Cabezales de afeitado por paquete: 3
- Cabezales de afeitado mejorados: El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71

Limpieza

- Uso: Utilizar el aerosol limpiador HQ110



Fecha de publicación
2023-02-23

Versión: 16.16.1

EAN: 87 10103 71360 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com