


1 请先取出纸箱内顶部所有配件。

非官方授权人员
禁止单人操作!

禁止从纸箱上方取出机器!




禁止平放!

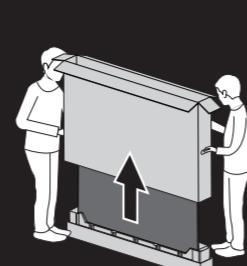

3 两人协作，轻扶机器两侧，从背面托住机器底部竖直抬机。




禁止直接抓按屏幕!

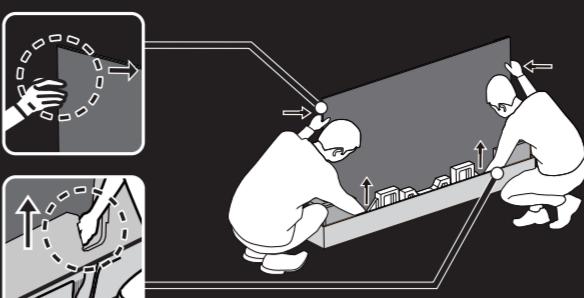


4 竖直移动屏幕，确保平整台面上无杂物后铺上软布，屏幕朝下平放在桌上。



禁止平抬!

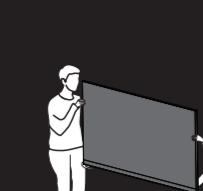

竖直移动

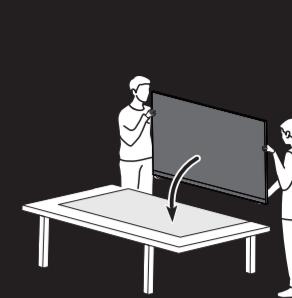

取机警示







请仔细阅读本说明，并咨询售后人员进行安装，若操作不当可能造成设备损坏。




请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome


使用产品前请阅读用户手册(具体操作详见操作导引)并请保留备用!

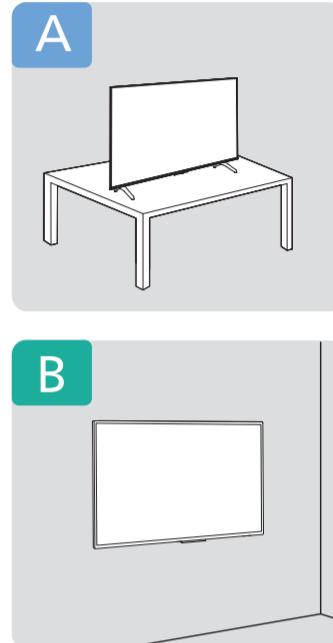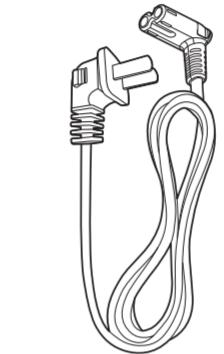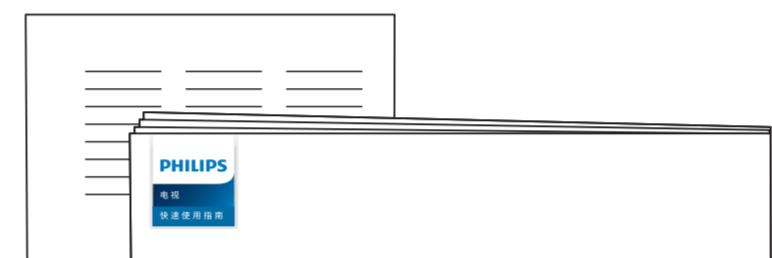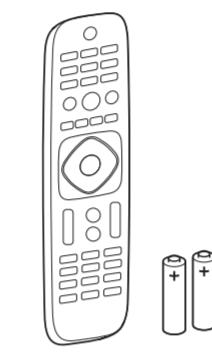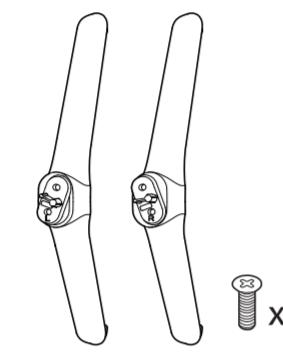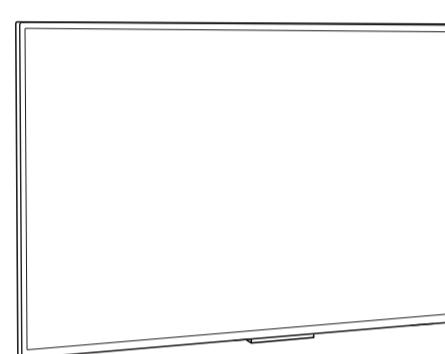


本手册所有示意图仅供参考，请以实际机型与实物为准！

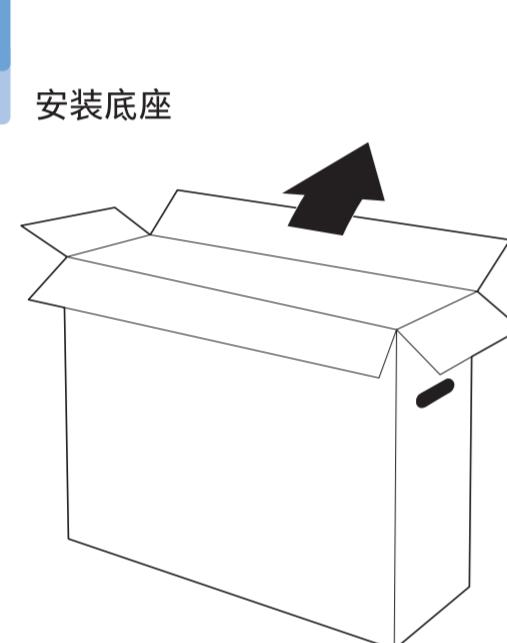A
65" 安装底座


1

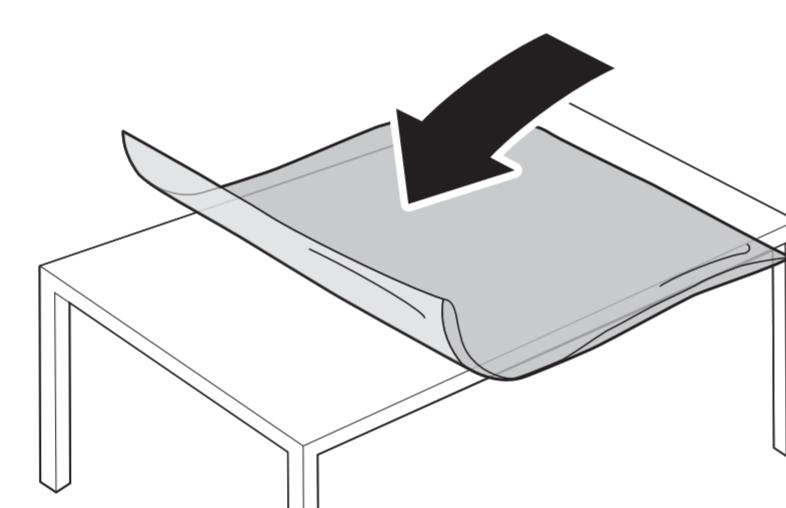

2

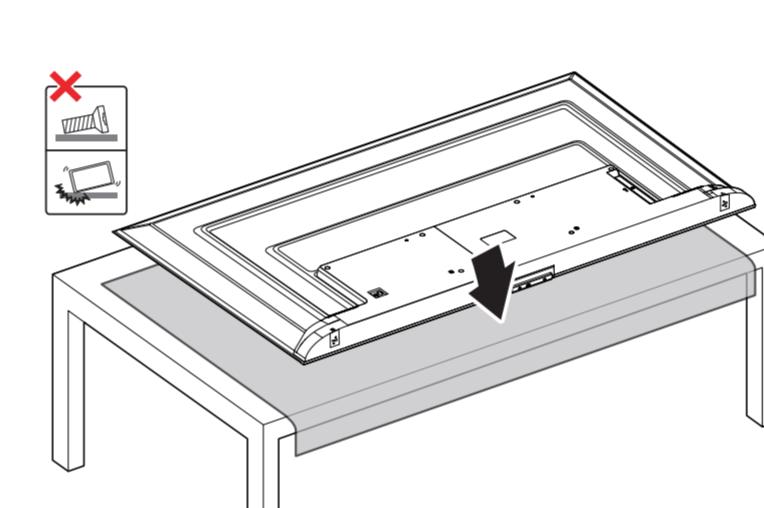

3

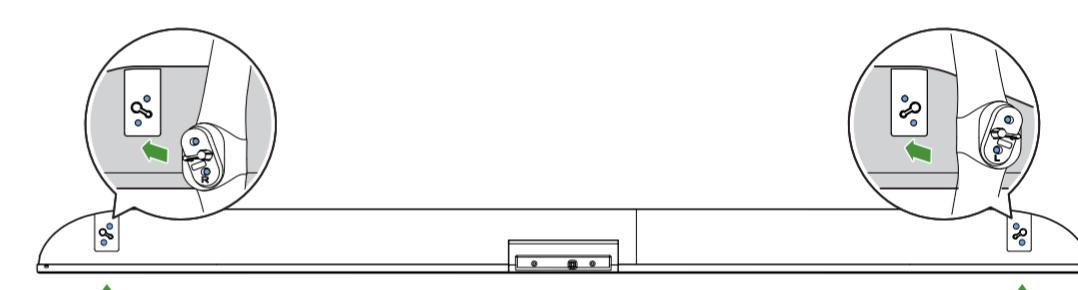


*将底座按照图示对齐放置。

温馨提示：安装前请将底座上的字母R、L与机器后盖上的字母R、L进行匹配！

*按照图示将螺丝锁紧。

4

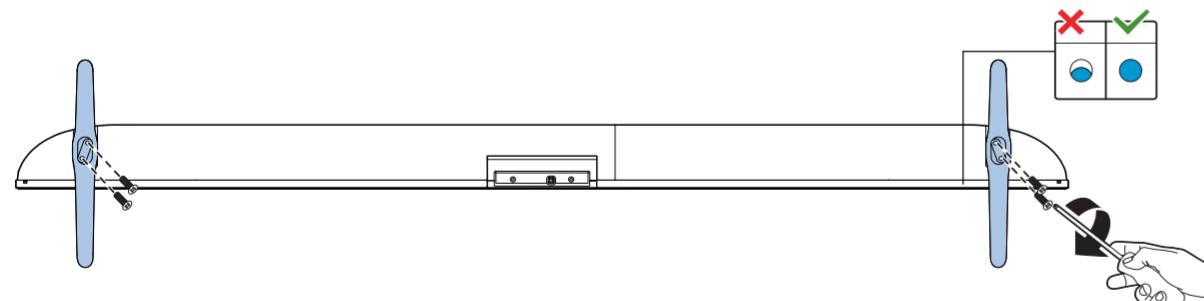


*确保平整台面上无杂物后铺上软布。

*请将电视机底部边缘靠近台面边缘，将下巴放置于台面外约5cm。


*将电视扶起放好。

B

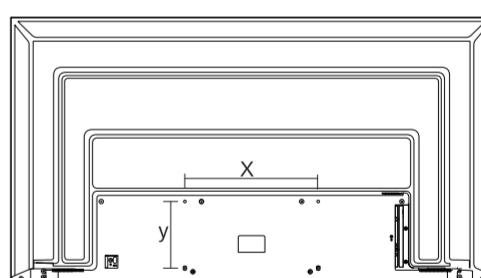VESA (x,y)
65" 400x200 M6温馨提示：
壁挂安装时，请先将机器壁挂锁附位置的螺丝(已安装)取出，此螺丝非标准壁挂螺丝，请勿使用。

电视屏幕尺寸(英寸)	需要的点距(mm)	需要的安装螺钉
65	400 x 200	4 x M6(建议螺丝有效螺牙长度8MM(不含垫片), 最长螺牙长度10MM(不含垫片))



2 电池安装方式

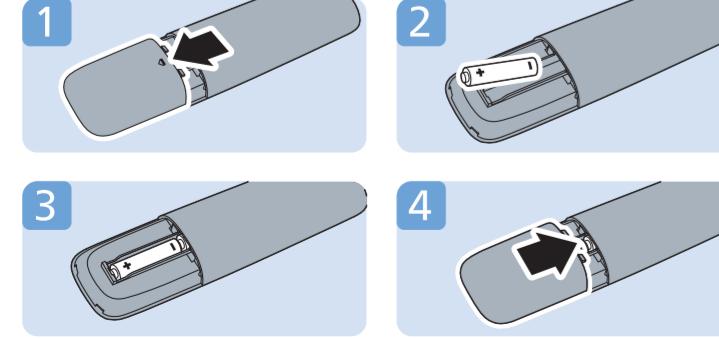

温馨提示：在长时间不使用遥控器的情况下，请将电池从遥控器的电池仓中取出，以避免电池电量损耗或遥控器损坏。

3 打开电视

按下电视底部按键的中间键，打开电视机。

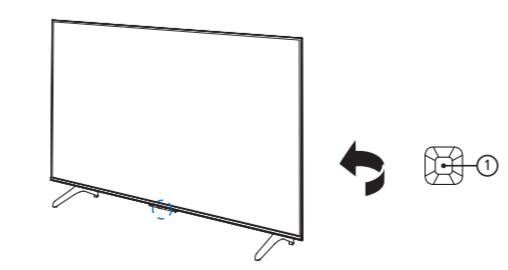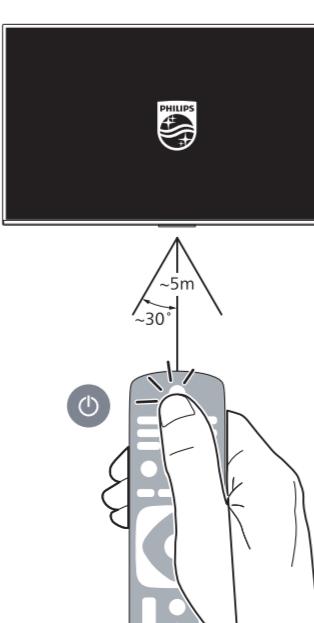

①待机下，短按开机。

4 操作导引

请按照提示，进行电视设置。



更多操作信息请参考 Philips support 网站。

扫描关注“飞利浦电视服务号”，
完成会员注册，即享额外延保权益！
热线电话: 4009 555 666
www.philips.com.cn

