



**ii** Masonry walls only: Hammer all wall plugs into the drilled holes. Ensure all plugs are completely and firmly inserted into the wall.

**Solo pareti in muratura:** Inserire con un martello tutti i tasselli da parete nei fori praticati. Assicurarsi che tutti i tasselli siano inseriti completamente e saldamente nella parete.

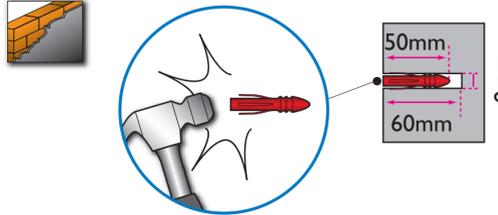

**iii** Place the wall mount over the drilled holes and secure the screws. Collocare il supporto a parete sui fori praticati e fissare le viti.

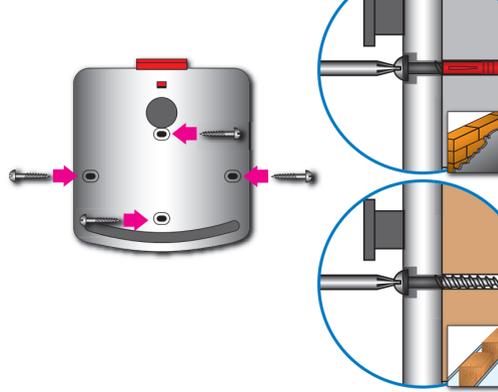


**Wall mount the TV**


**Montare il televisore a parete**

- Before wall mounting the TV, connect your devices, the mains cord and antenna.
- Prima di montare il televisore a parete, collegare i dispositivi, il cavo di alimentazione e l'antenna.

**i** Check that the release lever is pushed down and that the safety lock protrudes out. Verificare che la leva di sgancio sia posizionata verso il basso e che il blocco di sicurezza sia proteso verso l'esterno.

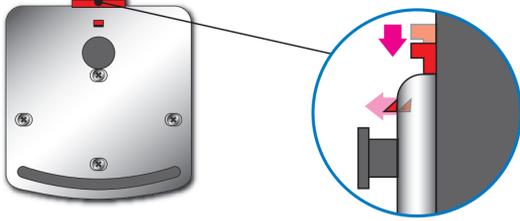


**ii** Lift the TV. Sollevare il televisore.

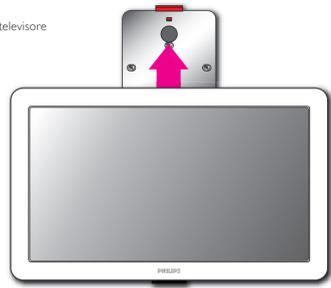


**iii** Carefully mount the TV straight onto the wall mount hook. Do not angle the TV onto the hook. A 'click' sound indicates that the TV is correctly mounted.

Montare attentamente il televisore sul gancio del supporto a parete in posizione dritta. Non inclinare il televisore sul gancio. Un clic indica che il televisore è stato montato correttamente.

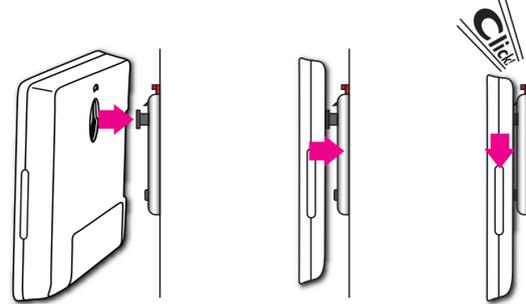

**iv** Check that the TV is correctly aligned. Do not angle the TV more than 10 degrees off centre. Verificare che il televisore sia allineato correttamente. Non inclinare il televisore oltre 10 gradi dal centro.

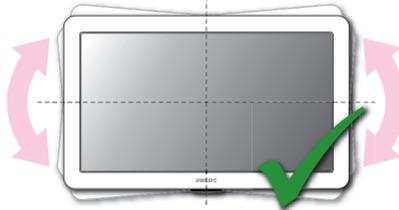

**Notes**


**Note**

- See the Flavors Quick Start Guide for instructions on how to mount the Flavors frame, run first time setup and apply a new menu theme.
- If your TV was previously on a stand, set **[Position]** in the **[Sound]** settings menu from **[Table-top]** to **[Wall mount]**. See the Flavors User Manual for instructions.
- Consultare la Guida di avvio rapido Flavors per le istruzioni relative al montaggio della struttura Flavors, all'esecuzione della configurazione iniziale e all'applicazione di un nuovo tema del menu.
- Se il televisore era precedentemente montato su un supporto, modificare l'impostazione di **[Posizione]** nel menu **[Suono]** da **[Da appoggio]** a **[Montaggio a parete]**. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente Flavors.

**Dismount the TV**

**Smontare il televisore**

**i** Pull up the release lever to retract the safety lock. Tirare verso l'alto la leva di sgancio per spingere il blocco di sicurezza all'indietro.

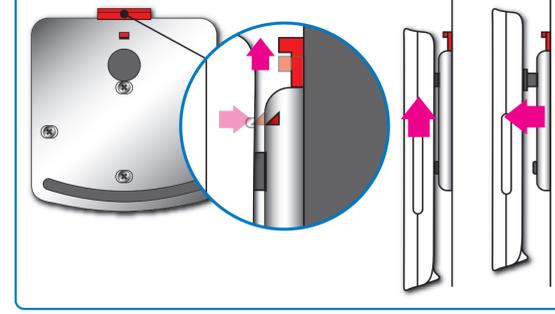

**Before you begin**

**Operazioni preliminari**

- This wall mount is designed strictly to mount the 22PFL6403D TV only. Do not use this wall mount for any other purpose.
- Questo montaggio a parete è progettato esclusivamente per il televisore 22PFL6403D. Non utilizzare questo montaggio a parete per altri scopi.

- Read and thoroughly understand these instructions before attempting installation. Philips bears no responsibility for improper installation of this wall mount that results in property damage, injury or death. If you are unsure of any part of this installation, contact a qualified installer for assistance or contact Philips Customer Support in your country.
- This wall mount is designed strictly for installation on a vertical wall constructed of wooden wall studs or masonry (solid concrete, brick or stone) only.
- This wall mount is not designed for installation on walls constructed of metal studs. If you are unsure of your wall composition, contact a qualified installer.
- Before you choose where to mount your TV, ensure that the following is true:
  - The wall is capable of supporting up to five times the combined weight of the mount and the TV
  - The wall is completely flat and vertical
  - The area is adequately ventilated with at least 10 cm of ventilation around the TV
  - The area is near devices and connection outlets so no strain is placed on cables

- Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di procedere con l'installazione. Philips non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili al montaggio a parete non corretto. In caso di dubbi sull'installazione, contattare un tecnico qualificato per l'assistenza o contattare il centro di assistenza clienti Philips del proprio paese.
- Questo montaggio a parete è progettato esclusivamente per pareti verticali costruite con montanti per pareti in legno o in muratura (calcestruzzo, mattoni o pietre):

- Questo montaggio a parete non è progettato per pareti costruite con montanti in metallo. In caso di dubbi sul tipo di parete, contattare un tecnico qualificato.

- Prima di scegliere dove montare il televisore, accertarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - La parete sia in grado di supportare fino a cinque volte il peso combinato del montaggio e del televisore
  - La parete sia completamente piana e verticale
  - L'area sia adeguatamente ventilata con almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione
  - L'area sia vicina ai dispositivi e alle prese di collegamento in modo che i cavi non siano sottoposti ad alcuna tensione


**Check what's in the box**

**Contenuto della confezione**



**What else you will need**

**Altri strumenti necessari**

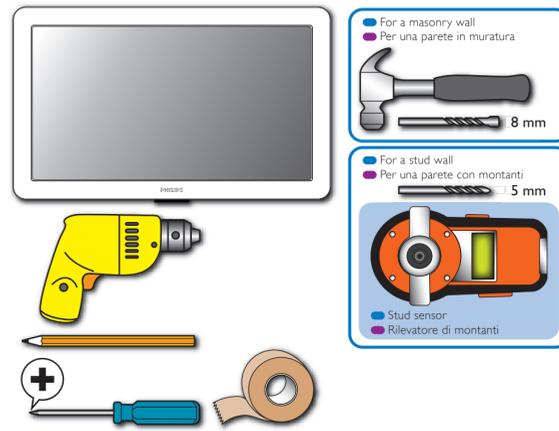

**Mark the wall**

**Contrassegnare la parete**

- Place the template at a suitable location on a masonry wall.
- Posizionare la dima su una parete in muratura nel punto desiderato.



- Place the template at a suitable location on a stud wall. The wall mount must be secured at the center to at least one wood stud. The outer holes can be used if additional wood studs are available.
- Posizionare la dima su una parete con montanti in legno nel punto desiderato. Il montaggio a parete deve essere fissato al centro ad almeno un montante in legno. I fori esterni possono essere utilizzati se sono disponibili altri montanti in legno.



- Use the stud sensor to locate a wood stud.
- Utilizzare il rilevatore di montanti per individuare un montante in legno.

- If necessary, check that a stud is present by tapping a nail through the marked location. If the nail encounters resistance, a stud is present.
- Se necessario, verificare la presenza di un montante piantando un chiodo nel punto contrassegnato. Se il chiodo incontra resistenza, significa che è presente un montante.

**Secure the wall mount**

**Fissare il supporto a parete**

- Before operating any tools:
  - Read, understand and follow all safety and operating information supplied with the tools.
  - Adequately protect yourself with safety equipment.
  - Keep unprotected people, particularly children, away from the work area.
- Prima di azionare eventuali strumenti:
  - Leggere attentamente tutte le informazioni relative alla sicurezza e al funzionamento fornite con gli strumenti e attenersi a quanto indicato.
  - Protegersi adeguatamente con misure di sicurezza idonee.
  - Tenere le persone non protette e soprattutto i bambini lontano dall'area di lavoro.

- Drill holes at the marked points to the specified depth.
- Praticare un foro nei punti contrassegnati alla profondità specificata.

