

PHILIPS

Professional
Display Solutions

5214U Series

Mode d'emploi

43HFL5214U/12
50HFL5214U/12
55HFL5214U/12

Contenu

1 Visite guidée du téléviseur	3	10.2 Ouvrir l'application Menu professionnel	21
1.1 Mode professionnel	3	10.3 Recommandé	21
2 Installation	4	10.4 Google Cast	21
2.1 À propos de la sécurité	4	10.5 Jeux	22
2.2 Support TV et fixation murale	4	10.6 Plus de possibilités	22
2.3 Conseils de placement	4	10.7 Paramètres professionnels	23
2.4 Cordon d'alimentation	4	10.8 Compte Google	24
2.5 Câble d'antenne	5	11 Écran d'accueil Android TV	25
3 Mise sous tension et hors tension	6	11.1 À propos de l'écran d'accueil Android TV	25
3.1 Marche ou veille	6	11.2 Ouvrir l'écran d'accueil Android TV	25
3.2 Boutons du téléviseur	6	11.3 Paramètres Android TV	25
4 Télécommande	7	11.4 Connexion de votre téléviseur Android	29
4.1 Présentation des touches	7	11.5 Chaînes	31
4.2 Capteur IR	8	11.6 Installation des chaînes	33
4.3 Batteries	8	11.7 Internet	34
4.4 Nettoyage	8	11.8 Smartphones et tablettes	35
5 Spécificités	9	11.9 Logiciels	35
5.1 Environnement	9	12 Aide et assistance	38
5.2 Alimentation	9	12.1 Dépannage	38
5.3 Système d'exploitation	9	12.2 Aide en ligne	40
5.4 Réception	9	12.3 Assistance et réparation	40
5.5 Type d'affichage	9	13 Sécurité et entretien	41
5.6 Résolution d'affichage :	9	13.1 Sécurité	41
5.7 Connectivité	10	13.2 Appareil pour établissement de soins	42
5.8 Son	10	13.3 Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements (pour le WiFi intégré uniquement)	42
6 Connexion de périphériques	11	14 Conditions d'utilisation	44
6.1 Connexion de périphériques	11	14.1 Conditions d'utilisation - Téléviseur	44
6.2 CAM avec carte à puce - CI+	12	15 Droits d'auteur	45
6.3 Récepteur - Décodeur	13	15.1 HDMI	45
6.4 Système Home Cinéma	13	15.2 Dolby Audio	45
6.5 Lecteur de disques Blu-ray	13	15.3 DTS-HD	45
6.6 Casque	14	15.4 Wi-Fi Alliance	45
6.7 Console de jeux	14	15.5 Kensington	45
6.8 Clé USB	14	15.6 Autres marques commerciales	45
6.9 Ordinateur	14	16 Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers	46
7 Vidéos, photos et musique	16	17 Logiciel libre	47
7.1 À partir d'une prise USB	16	17.1 Logiciel libre	47
7.2 Lire vos vidéos	16	17.2 Licence open source	47
7.3 Visionner vos photos	16	17.3 Annonces	47
7.4 Lire votre musique	17	Index	48
8 Guide TV	19		
8.1 Utilisation du guide TV	19		
9 Jeux	20		
9.1 Jouer à un jeu	20		
10 Application Menu professionnel	21		
10.1 À propos de l'application Menu professionnel	21		

Visite guidée du téléviseur

Mode professionnel

Fonctionnalités

Lorsque le mode professionnel est activé, vous pouvez accéder à un grand nombre de paramètres experts offrant un contrôle avancé de l'état du téléviseur ou permettant d'ajouter des fonctions supplémentaires.

Ce mode est destiné aux installations de téléviseurs dans des lieux comme les hôtels, les bateaux de croisière, les stades ou tout autre secteur d'activité exigeant un tel niveau de contrôle.

Si vous utilisez le téléviseur chez vous, il est recommandé de l'utiliser sans activer le mode professionnel.

Veuillez consulter le manuel d'installation professionnel pour plus d'informations.

Installation

2.1

À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

2.2

Support TV et fixation murale


Support TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de démarrage rapide fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site www.philips.com.

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le **Guide de démarrage rapide** correspondant.

Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support mural conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support mural. . .

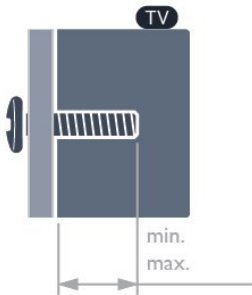

- 43HFL5214U
VESA MIS-F 100 x 200, M6 (min. : 6 mm, max. : 8 mm)
- 50HFL5214U
VESA MIS-F 200 x 100, M6 (min. : 18 mm, max. : 22 mm)
- 55HFL5214U
VESA MIS-F 200 x 100, M6 (min. : 10 mm, max. : 20 mm)

Préparation

Retirez d'abord les 4 vis de serrage en plastique des douilles filetées à l'arrière du téléviseur. Assurez-vous que les vis métalliques, qui servent à monter le téléviseur sur le support conforme à la norme VESA, s'enfoncent d'environ 10 mm à l'intérieur des douilles filetées du téléviseur.

Attention

La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TPV décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

2.3

Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 3. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.


Remarque :

Veillez éloigner le téléviseur des sources de poussière, telles que les poêles à combustion. Nous vous conseillons de nettoyer la poussière régulièrement pour éviter qu'elle ne pénètre dans le téléviseur.

2.4

Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

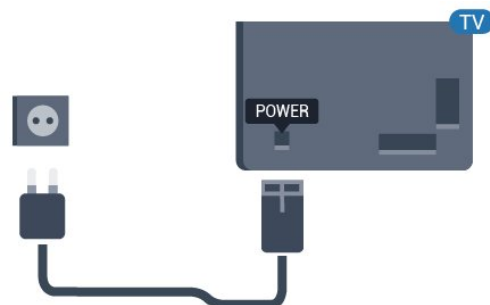


Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.

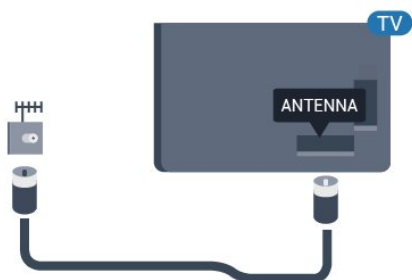

Mise sous tension et hors tension

3.1

Marche ou veille

Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur le connecteur **AC in** situé à l'arrière du téléviseur. Le voyant au bas du téléviseur s'allume.

Mise en marche

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi appuyer sur / /  **Accueil**. Vous pouvez aussi allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton directionnel à l'arrière ou en bas de l'appareil si vous ne trouvez pas la télécommande, ou si ses piles sont déchargées.

Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directionnel à l'arrière ou en bas de l'appareil.

En mode veille, le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'électricité.

Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation. Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

3.2

Boutons du téléviseur

Si vous avez perdu la télécommande ou si les piles sont épuisées, vous pouvez toujours effectuer quelques opérations de base du téléviseur.

Pour ouvrir le menu principal...


- 1 - Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche directionnelle à l'arrière ou en bas du téléviseur pour afficher le menu principal.
 - 2 - Appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner  **Volume**,  **Chaîne** ou  **Sources**.
 - 3 - Appuyez sur le haut ou le bas pour régler le volume ou passer à la chaîne suivante ou précédente. Appuyez sur le haut ou le bas pour parcourir la liste des sources, y compris la sélection de tuner.
 - 4 - Le menu disparaît automatiquement.
- Pour mettre le téléviseur en veille, sélectionnez  puis appuyez sur le bouton directionnel à l'arrière ou en bas de l'appareil.

Télécommande

4.1

Présentation des touches

Haut

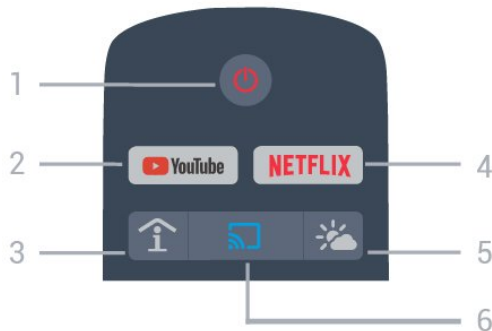

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - YouTube

Permet d'ouvrir YouTube.

3 - SMART INFO (seulement lorsque le mode professionnel est activé)

Permet d'afficher les informations fournies par l'hôtel.

4 - NETFLIX

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
 - Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
- www.netflix.com


5 - Météo (seulement lorsque le mode professionnel est activé)

Permet d'afficher les prévisions météorologiques de votre zone.

6 - Google Cast (seulement lorsque le mode professionnel est activé)

Permet de diffuser l'affichage du contenu d'un appareil mobile sur le téléviseur.

Moyennes

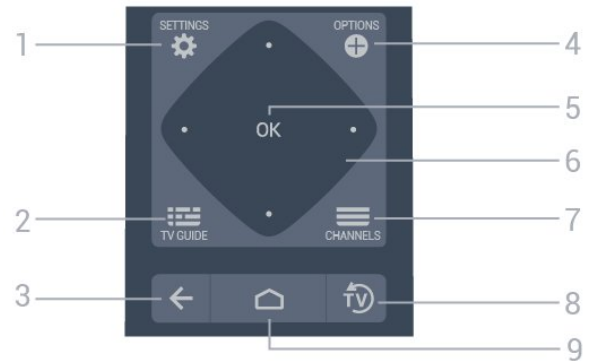

1 - RÉGLAGES

Permet d'ouvrir le menu des paramètres.

2 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir une liste des programmes actuels et programmés de vos chaînes.

3 - BACK

- Permet de revenir à la chaîne précédente.
- Pour retourner au menu précédent.

4 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

5 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.

6 - Flèches / Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut , vers le bas , vers la gauche ou vers la droite .

7 - Chaîne

Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

8 - EXIT

Permet de revenir au mode normal de télévision.

9 - HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

Dessous



1 - Volume

Permet de régler le volume.

2 - Touches de couleur

Sélection directe d'options.

3 - CLOCK

Permet d'afficher l'horloge.

4 - Chaîne

Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

5 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

4.2

Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

4.3

Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles située du côté clavier de la télécommande.

1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.

2 - Remplacez les piles usagées par

2 piles **AAA-R03-1,5 V** . Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.

3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

- Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

4.4

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Spécificités

5.1

Environnement

Fiche d'informations sur le produit

Numéro d'enregistrement EPREL

43HFL5214U/12 : 935954

50HFL5214U/12 : 935974

55HFL5214U/12 : 936014

Fin de vie

Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

5.2

Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page www.philips.com/support

Alimentation

- Secteur : CA 220-240 V +/-10 %
- Température ambiante : Entre 5°C et 35°C
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : Mode Éco, suppression de l'image (pour la radio), programmation de l'arrêt automatique, menu des paramètres écologiques.

5.3

Système d'exploitation

Système d'exploitation Android :

Android Pie 9

5.4

Réception

- Entrée d'antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandes de tuner : Hyperband, UHF, VHF,
- DVB : DVB-T2, DVB-C (câble) QAM
- Lecture vidéo analogique : SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10), HEVC*
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Plage de fréquence d'entrée : 950 à 2 150 MHz
- Plage de niveau d'entrée : 25 à 65 dBm

* Uniquement pour DVB-T2

5.5

Type d'affichage

Diagonale de l'écran

- 108 cm / 43 po
- 126 cm/50 po
- 139 cm / 55 po

Résolution d'affichage

- 3840 x 2160

Résolution d'affichage :

Formats vidéo

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formats informatiques

Résolutions (entre autres)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1400 x 900 – 60 Hz
- 1400 x 1050 – 60 Hz
- 1600 x 1200 – 60 Hz
- 1680 x 1050 – 60 Hz
- 3840 x 2160 – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Connectivité

Téléviseur (côté)

- Logement à interface commune : Ic+/CAM
- USB 1 – USB 3.0
- Casques – Mini-jack stéréo 3,5 mm
- Entrée HDMI 1 – ARC – Ultra HD

Téléviseur (bas)

- Réseau LAN – RJ45
- 12 V 1,5 A sortie CC
- Entrée HDMI 2/3 – ARC – Ultra HD
- Antenne (75 ohm)
- USB 2 – USB 2.0
- 8 Ω Sortie audio
- Données (RJ-48)

Son

- Puissance de sortie (RMS) : 20 W
- Dolby Audio

Connexion de périphériques

6.1

Connexion de périphériques

Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

Port antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

Ports HDMI

Qualité HDMI

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux du téléviseur.

Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.



Protection contre la copie

Les câbles HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées de la fonctionnalité **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.



HDMI CEC – EasyLink

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD). Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute

vitesse de moins de 5 m.

Les périphériques compatibles HDMI CEC connectés à votre téléviseur peuvent être commandés à l'aide de la télécommande.

L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté.



Remarque :

- Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.
- Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : En voici quelques exemples : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink et Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

Activation/désactivation d'EasyLink

Vous pouvez activer ou désactiver EasyLink. Les paramètres EasyLink sont activés par défaut sur votre téléviseur.

Pour désactiver entièrement EasyLink...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur / Accueil. Appuyez sur (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Sources** > **EasyLink**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **EasyLink**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mode professionnel activé – Reportez-vous au manuel d'installation.

Télécommande EasyLink

Si vous voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez désactiver la commande à distance d'EasyLink séparément.

Pour activer ou désactiver la télécommande EasyLink...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur / Accueil. Appuyez sur (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Sources** > **EasyLink**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Télécommande Easylink** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mode professionnel activé – Reportez-vous au manuel d'installation.

6.2

CAM avec carte à puce – CI+

CI+

Ce téléviseur prend en charge le module CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les opérateurs TV numériques de votre région. Ces programmes sont brouillés par l'opérateur TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé.

Les opérateurs TV numériques fournissent un module CI+ (Conditional Access Module – CAM), accompagné d'une carte à puce, lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales.




Carte à puce

Les opérateurs TV numériques fournissent un module CI+ (Conditional Access Module - CAM), accompagné d'une carte à puce, lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium.

Insérez la carte à puce dans le module CAM. Reportez-vous aux instructions fournies par l'opérateur.

Pour insérer le module CAM dans le téléviseur...

- 1 - Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur.
- 2 - Lorsque vous regardez l'arrière du téléviseur, la face avant du module CAM face à vous, insérez délicatement le module CAM dans la fente **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Poussez le module CAM aussi loin que possible. Laissez-le dans la fente en permanence.

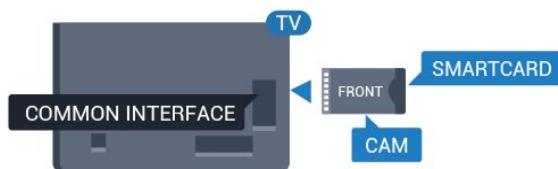


Lorsque vous allumez le téléviseur, l'activation du module CAM peut prendre quelques minutes. Si un module CAM est inséré et l'abonnement payé (les méthodes d'abonnement peuvent varier), vous pouvez regarder les chaînes cryptées prises en charge par la carte à puce CAM.

Le module CAM et la carte à puce sont destinés exclusivement à votre téléviseur. Si vous retirez le module CAM, vous ne pourrez plus regarder les chaînes cryptées prises en charge par le module CAM.


6.3

Récepteur - Décodeur

Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur.

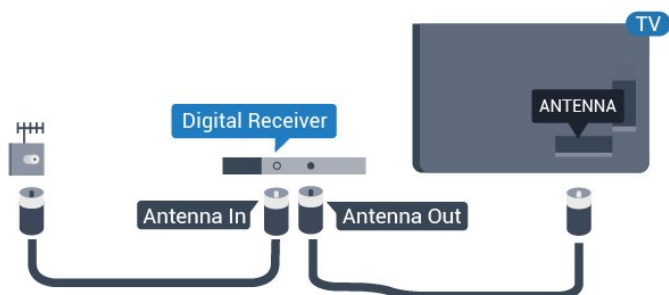

Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur.

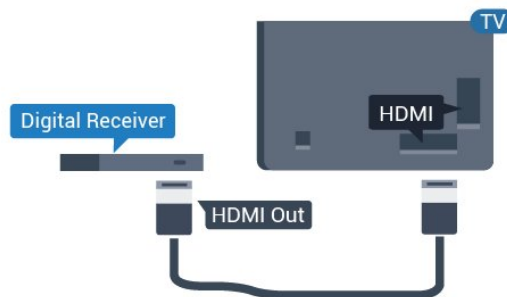

6.4


Système Home Cinéma

Connecter avec HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux. Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.

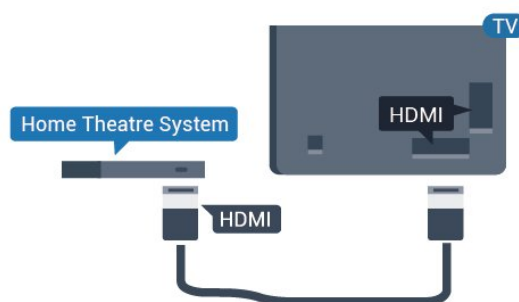


Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Lecteur de disques Blu-ray


Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.

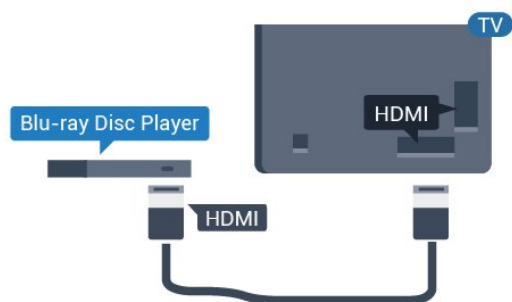

Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Casque


Vous pouvez connecter un casque à la prise  située à l'arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

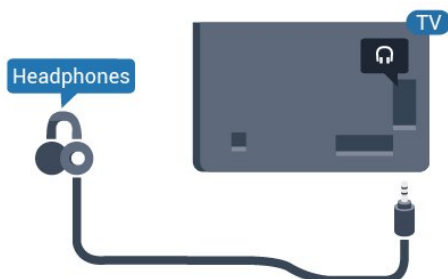

Console de jeux

HDMI

Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.

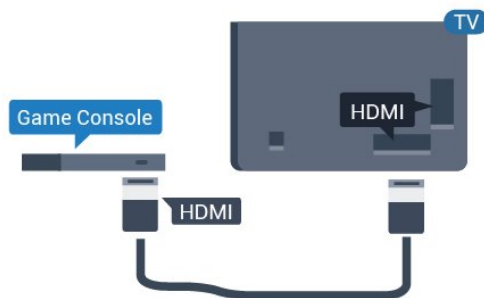

Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.



Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur / /  Accueil, sélectionnez  Applications, sélectionnez  Sources. Sélectionnez USB, puis appuyez sur OK.

Mode professionnel activé – Appuyez sur / /  Accueil, sélectionnez Chaînes TV , sélectionnez  SOURCES. Sélectionnez USB et appuyez sur OK.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur  ou sélectionnez une autre activité. Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.


Ordinateur

Connexion

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.

Avec HDMI

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

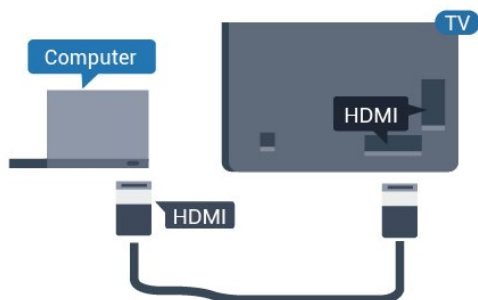

Réglage idéal

Si vous connectez un ordinateur, nous vous conseillons de donner à la connexion sur laquelle l'ordinateur est connecté le nom correct du type de périphérique dans le menu Source. Si vous basculez vers **Ordinateur** dans le menu Source, le téléviseur est automatiquement paramétré sur le réglage Ordinateur idéal.

Pour configurer le meilleur réglage sur le téléviseur...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur / Accueil. Appuyez sur (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Image**, puis appuyez sur (droit) pour accéder au menu. Sélectionnez **Style d'image** > **Ordinateur** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Mode professionnel activé – Appuyez sur / Accueil > Plus > Réglages > Image. Appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Style d'image** > **Ordinateur** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

(Pour obtenir des informations sur le mode professionnel, reportez-vous au manuel d'installation)

Vidéos, photos et musique

7.1

À partir d'une prise USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB ou un disque dur USB.

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers multimédias.

Si la liste de fichiers n'apparaît pas automatiquement...

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Vous pouvez parcourir vos fichiers dans la structure de dossiers que vous avez organisée sur le lecteur.
- 4 - Pour arrêter de lire des vidéos, des photos ou de la musique, appuyez sur **TV**.

7.2

Lire vos vidéos

Lire des vidéos

Ouverture d'un dossier vidéo

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, sélectionnez **Vidéos**, puis appuyez sur **OK**.

Pour revenir au dossier, appuyez sur **←**


Lire une vidéo

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, sélectionnez **Vidéos**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une vidéo. Vous pouvez appuyer sur **Lire tout** pour lire tous les fichiers du dossier ou sur **Marquer comme favori** pour ajouter la vidéo sélectionnée au menu des favoris - **Favoris**.

Pour suspendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour continuer.

Barre de commande

Pour afficher ou masquer la barre de commande lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche **OK**.

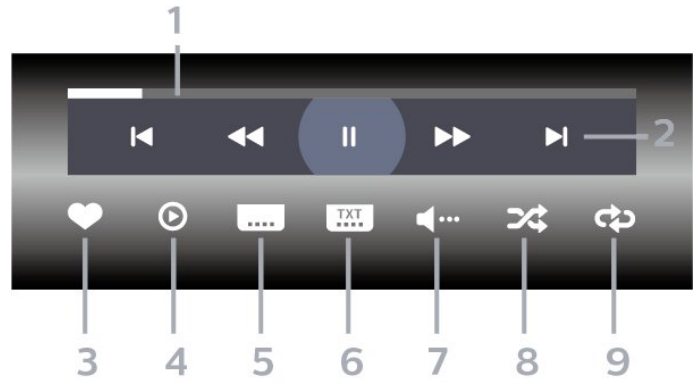

- 1 - Barre de progression
- 2 - Barre de commande de lecture
 - ◀ : Passer à la vidéo précédente dans un dossier
 - ▶ : Passer à la vidéo suivante dans un dossier
 - ◀◀ : Rembobiner
 - ▶▶ : Avance rapide
 - ⏸ : mettre la lecture en pause

- 3 - Marquer comme favoris
- 4 - Lire toutes les vidéos
- 5 - Sous-titre : activer ou désactiver les sous-titres ou les activer sans son
- 6 - Langue des sous-titres : sélectionner une langue de sous-titrage (non disponible lorsque le mode professionnel est activé)
- 7 - Langue audio : sélectionner une langue audio
- 8 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 9 - Répéter : lire toutes les vidéos de ce dossier une seule fois ou en continu

Options vidéo

Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **+** **OPTIONS**, sélectionnez **Info** et appuyez sur **OK** pour réaliser les opérations suivantes :

- **Marquer comme favori** : marquer la vidéo sélectionnée comme favorite.
- **Tout lire** : lire tous les fichiers vidéo contenus dans ce dossier.
- **Sous-titres** : si les sous-titres sont disponibles, vous pouvez choisir les options suivantes : **Marche**, **Arrêt** ou **Actif sans son**.
- **Langue audio** : si cette option est disponible, sélectionnez une langue audio.
- **Aléatoire** : permet de lire vos fichiers dans un ordre aléatoire.
- **Répéter** : lire toutes les vidéos de ce dossier une seule fois ou en continu.

Visionner vos photos

Afficher des photos


Ouverture d'un dossier photo

- 1 - Appuyez sur CHANNELS, puis sélectionnez Sources.
- 2 - Sélectionnez Navigateur multimédia, sélectionnez Photos, puis appuyez sur OK.

Afficher une photo

- 1 - Appuyez sur CHANNELS, puis sélectionnez Sources.
- 2 - Sélectionnez Navigateur multimédia, sélectionnez Photos, puis appuyez sur OK.
- 3 - Sélectionnez Photos, puis sélectionnez une photo. Vous pouvez appuyer sur Diaporama pour lire tous les fichiers du dossier ou sur Ajouter aux fav. pour ajouter la photo sélectionnée au menu des favoris Favoris.

Barre de commande

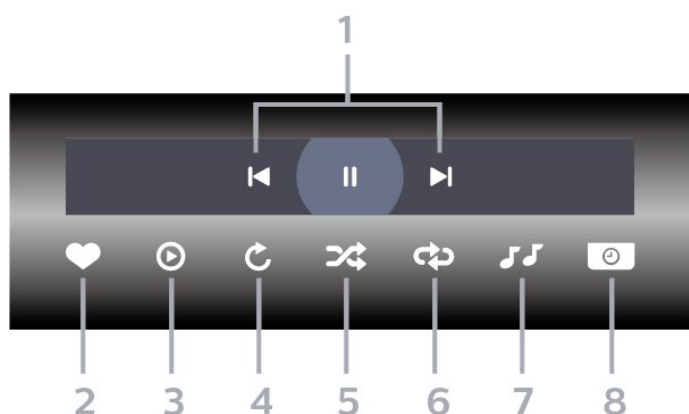

- 1 - Barre de commande de lecture
 - : Passer à la photo précédente dans un dossier
 - : Passer à la photo suivante dans un dossier
 - : mettre le diaporama en pause

- 2 - Marquer comme favoris
- 3 - Démarrer un diaporama
- 4 - Faire pivoter la photo
- 5 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 6 - Répéter : lire toutes les photos de ce dossier une seule fois ou en continu
- 7 - Arrêter la lecture de la musique en arrière-plan (non disponible lorsque le mode professionnel est activé)
- 8 - Définir la vitesse du diaporama

Options de photo

Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur OPTIONS, sélectionnez Info, puis appuyez sur OK pour réaliser les opérations suivantes :

- Marquer comme favoris
- Démarrer un diaporama
- Faire pivoter la photo
- Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- Répéter : lire toutes les photos de ce dossier une seule fois ou en continu
- Arrêter la lecture de la musique en arrière-plan (non disponible lorsque le mode professionnel est activé)
- Définir la vitesse du diaporama

Lire votre musique

Lecture de musique


Ouverture d'un dossier musical

- 1 - Appuyez sur CHANNELS, puis sélectionnez Sources.
- 2 - Sélectionnez Navigateur multimédia, sélectionnez Musique et appuyez sur OK.

Lecture de musique

- 1 - Appuyez sur CHANNELS, puis sélectionnez Sources.
- 2 - Sélectionnez Navigateur multimédia, sélectionnez Musique et appuyez sur OK.
- 3 - Vous pouvez appuyer sur Ajouter aux fav. pour ajouter le dossier musical au menu des favoris - Favoris.
- 4 - Grâce à la fonction de classification Genres, Artistes, Albums, Pistes, vous pouvez trouver rapidement un fichier de musique.

Barre de commande

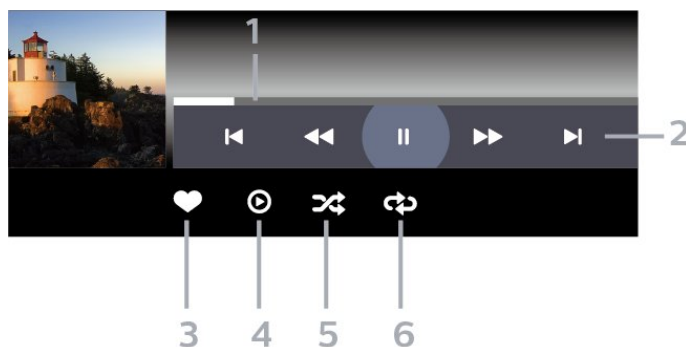

- 1 – Barre de progression
- 2 – Barre de commande de lecture
- ◀ : Passer au morceau précédent dans un dossier

- ▶ : Passer au morceau suivant dans un dossier
- ◀◀ : Rembobiner
- ▶▶ : Avance rapide
- ⏸ : mettre la lecture en pause

- 3 – Marquer comme favoris
- 4 – Lire tous les morceaux
- 5 – Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 6 – Répéter : lire tous les morceaux de ce dossier une seule fois ou en continu

Options musicales

Pendant la lecture de la musique, appuyez sur **⊕ OPTIONS**, sélectionnez **Info** et appuyez sur **OK** pour réaliser les opérations suivantes :

- Marquer comme favoris
- Lire tous les morceaux
- Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- Répéter : lire tous les morceaux de ce dossier une seule fois ou en continu

Guide TV

8.1

Utilisation du guide TV

Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur  TV GUIDE .
Le guide du téléviseur indique les chaînes du tuner sélectionné.

Appuyez à nouveau sur  TV GUIDE pour fermer.

Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.

Jeux

9.1

Jouer à un jeu

À partir d'une console de jeux

Pour lancer un jeu sur une console de jeux...

Allumez la console de jeux.

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur //  Accueil, puis sélectionnez  Applications. Sélectionnez Sources et appuyez sur OK.

Démarrez le jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises ou appuyez sur  EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton sortie/arrêt.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une manette de jeu, dans Aide, appuyez sur la touche de couleur  Mots-clés et recherchez Manette de jeu, connexion.

Mode professionnel activé – Appuyez sur  SOURCES et sélectionnez une console de jeux ou le nom de la connexion.

Démarrez le jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises ou appuyez sur  EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton sortie/arrêt.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une manette de jeu, dans Aide, appuyez sur la touche de couleur  Mots-clés et recherchez Manette de jeu, connexion.

Par applications

Pour lancer un jeu à partir des applications de jeux...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur //  Accueil, sélectionnez  Applications, puis sélectionnez Google Play Games.

Connectez-vous à votre compte Google et lancez un jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises, appuyez sur  EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de sa propre touche sortie/arrêt.

Mode professionnel activé – Appuyez sur //  Accueil. Sélectionnez  Jeux.

Connectez-vous à votre compte Google et lancez un jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises, appuyez sur  EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de sa propre touche sortie/arrêt.

Application Menu professionnel

À propos de l'application Menu professionnel

Depuis l'application Menu professionnel, vous pouvez démarrer toute activité pouvant être réalisée avec le téléviseur.

La partie gauche de l'application Menu professionnel est organisée sous forme de rangées...

- Recommandé 
- Chaînes TV 
- Cast 
- Applications 
- Jeux 
- Plus 

La partie supérieure droite de l'application Menu professionnel est organisée sous forme de rangées...


- Gérer le compte
- Messages  (Fonction facultative dépendant des paramètres internes de l'hôtel.)
- Facture  (Fonction facultative dépendant des paramètres internes de l'hôtel.)
- Réglage de l'alarme 
- Météo 
- Langue menu 
- Heure actuelle

Ouvrir l'application Menu professionnel

Mode professionnel désactivé : reportez-vous au chapitre « Écran d'accueil Android TV ».

Mode professionnel activé : pour ouvrir l'application Menu professionnel et ouvrir un élément...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel en appuyant sur Accueil  / .
- 2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.
- 3 - Pour fermer l'application Menu professionnel sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur **←**.

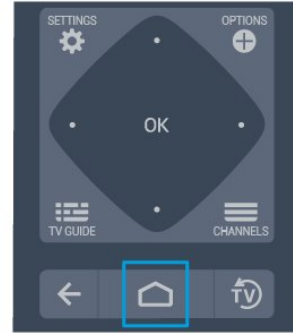

Lors de l'ouverture de l'application Menu professionnel, la lecture du contenu/l'application en arrière-plan s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'application Menu professionnel.

Recommandé

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Recommandé...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Recommandé**  et appuyez sur **OK** pour ouvrir ou démarrer l'option.
- 3 - Sélectionnez  Chaînes TV recommandées. Sélectionnez une chaîne dans la liste, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez  Applications. Sélectionnez une application dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Google Cast

Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec

YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également google.com/cast

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur support.google.com/androidtv

Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Cast...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Cast**  et appuyez sur **OK** pour ouvrir ou démarrer l'option.
- 3 - Connectez le smartphone au téléviseur à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct (scannez le code QR ou utilisez le SSID et le mot de passe Wi-Fi). Ouvrez une application prenant en charge Google Cast.
- 4 - Appuyez sur l'icône Google Cast.
- 5 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.
- 6 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

10.5

Jeux

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Jeux...

- 1 - Appuyez sur / /  Accueil pour ouvrir l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Jeux**  et appuyez sur **OK**.

Paramètre idéal de jeu

Pour certains jeux exigeant vitesse et précision, réglez le téléviseur sur le paramètre **Jeu idéal** avant de commencer à jouer.

Si votre console de jeux a été ajoutée en tant que type de périphérique **Jeu** dans le menu Sources (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage Jeu. Si le type de votre console de jeux est défini sur **Lecteur** et que celui-ci est généralement utilisé comme un lecteur de disques, laissez le paramètre **Lecteur**.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . .

1

- Sélectionnez / /  Accueil > **...**

Plus >  Réglages >  Image > Style d'image.
2 - Sélectionnez **Jeu**, puis appuyez sur **OK**.
3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur Désactivé lorsque vous avez terminé de jouer.

10.6

Plus de possibilités

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Plus...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **...** Plus et appuyez sur **OK** pour ouvrir ou démarrer l'option.
- 3 - Sélectionnez  Réglages.

- **Image**  :
basculez d'un style d'image prédéfini à un autre. Il existe des modes plus appropriés pour regarder des films ou des photos, etc.

- **Son**  :
Basculez d'un style audio prédéfini à un autre. Certains styles sont plus adaptés aux films, à la musique ou aux jeux vidéo.

- **Format d'image**  :
Sélectionnez un format d'image adapté à l'écran.

- **Langue menu**  :
Sélectionnez la langue et appuyez sur OK.

- 4 - Sélectionnez  Fonctions et appuyez sur OK.

- **Régler alarme**  :
Une alarme peut être réglée sur le téléviseur. Le téléviseur peut vous réveiller à une heure définie. Sinon, l'heure de l'alarme peut être réglée en appuyant sur le bouton  de la télécommande.
- **Arrêt programmé**  :
Avec la barre du curseur, vous pouvez définir une durée de 180 minutes maximum par incrément de 5 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur 0 minute, il est désactivé. Vous pouvez toujours éteindre le téléviseur avant la fin du délai ou redéfinir la durée pendant le compte à rebours.

- **Météo**  :
affiche la température observée et propose 5 jours de prévisions météo pour la zone actuelle. Sinon, l'heure de l'alarme peut être réglée en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

- **Guide TV** :
Régler le téléviseur pour qu'il reçoive des informations de guide TV en provenance de la chaîne ou d'Internet.

- **TalkBack**  :
TalkBack aide les utilisateurs malvoyants à utiliser ce téléviseur grâce à des mots prononcés qui leur permettent de savoir ce qui se passe à l'écran.

5 – Sélectionnez **Personnel**  et appuyez sur OK.

• **Facture**  : permet au client de l'hôtel d'afficher sa facture d'hôtel pendant son séjour. (Uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

• **Messages**  :

les invités sont avertis en cas de réception de nouveaux messages provenant de l'hôtel sur le téléviseur. (Uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

• **Affichage du message**  :

modifier la façon dont les notifications de messages seront affichées. (Uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

• **Gérer le compte**  :

lorsque vous vous connectez à un compte Google depuis un téléphone ou un ordinateur portable, assurez-vous que le téléphone ou l'ordinateur portable est connecté au même réseau que le téléviseur, puis entrez le code affiché à l'écran pour terminer le processus de connexion. Les invités ont également la possibilité d'utiliser l'adresse e-mail et le mot de passe de leur compte Google pour se connecter.

• **Effacer l'historique**  :

effacer les informations d'identification personnelles de toutes les applications (ces informations sont également effacées automatiquement lors de la déconnexion, uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

10.7

Paramètres professionnels

Style d'image

Sélectionner un style

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Image > Style d'image.

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- **Personnel** : les préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- **Intense** : réglage pour un environnement de lumière du jour
- **Naturel** : réglage pour des images naturelles
-  **Standard** : réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- **Film** : réglage conçu pour regarder des films
- **Jeu** : réglage idéal pour jouer
- **Ordinateur** : réglage idéal pour raccorder un ordinateur

Format d'image

Sélectionner un format d'image

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Format d'image.

Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran.

- Plein écran 16/9
- Plein écran
- Adapté à l'écran
- Non mis à l'échelle

Style de son

Sélectionner un style

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Son > Style de son.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec la fonction de style de son.

- **Personnel** : les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- **Original** : réglage de son le plus neutre
- **Film** : réglage conçu pour regarder des films
- **Musique** : réglage idéal pour écouter de la musique
- **Jeu** : réglage idéal pour les jeux
- **Actualités** : réglage idéal pour la parole

Langue

Changer la langue des menus et messages du téléviseur

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Langue menu.

Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.

Paramètres écologiques

Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Appuyez sur / /  Accueil >  Plus >  Fonctions >  Arrêt programmé > Désactivation de l'écran.

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur. Seul l'écran du téléviseur s'éteindra. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

Appuyez sur / /  Accueil >  Plus >  Fonctions >  Arrêt programmé > Arrêt programmé.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur. La valeur 0 (désactivé) désactive l'arrêt automatique.

Sélectionnez Temporisateur d'arrêt pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement afin d'économiser l'énergie.

* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il reçoit un signal TV mais vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures.

* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal TV et qu'aucune commande ne lui est envoyée depuis la télécommande pendant 10 minutes.

* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en réglant la valeur sur 0.

Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Se connecter

Appuyez sur / /  > Ouvrir l'écran de l'application Menu professionnel.

Sélectionnez l'option Gérer le compte située dans la partie supérieure droite de l'écran de l'application Menu professionnel et appuyez sur **OK**. À l'aide du clavier virtuel, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur la même touche **OK** pour vous connecter.

10.8

Compte Google

Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à

Écran d'accueil Android TV

À propos de l'écran d'accueil Android TV

Pour profiter de tous les avantages de votre téléviseur Android, connectez le téléviseur à Internet.


Comme sur votre smartphone ou tablette Android, l'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus.

Ouvrir l'écran d'accueil Android TV

Mode professionnel activé : reportez-vous au manuel d'installation.

Mode professionnel désactivé : permet d'ouvrir l'écran d'accueil Android TV et d'ouvrir un élément...

- 1 - Appuyez sur Menu, accédez à Collection Philips, puis appuyez OK.
- 2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.
- 3 - Pour fermer le menu Accueil sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur **←**.

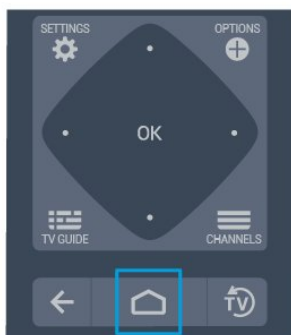

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil Android TV, la lecture du contenu/l'application en arrière-plan s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu depuis l'écran d'accueil Android TV.

Paramètres Android TV

Image

Réglages de l'image

Style d'image

Sélectionner un style

Appuyez sur **Accueil** > **Réglages** > **Image** > **Style d'image**.

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- **Personnel** : les préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- **Intense** : réglage pour un environnement de lumière du jour
- **Naturel** : réglage pour des images naturelles
- **Standard** : réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- **Film** : réglage conçu pour regarder des films
- **Jeu** : réglage idéal pour jouer
- **Ordinateur** : réglage idéal pour raccorder un ordinateur

Couleur, Contraste, Définition, Luminosité

Régler les couleurs

Appuyez sur **Accueil** > **Réglages** > **Image** > **Couleur**.

Appuyez sur les flèches **↑** (haut) ou **↓** (bas) pour régler la valeur de saturation des couleurs de l'image.

Régler le contraste

Appuyez sur **Accueil** > **Réglages** > **Image** > **Contraste**. Appuyez sur les flèches **↑** (haut) ou **↓** (bas) pour régler la valeur de contraste de l'image.

Vous pouvez diminuer la valeur de contraste pour réduire la consommation d'énergie.

Régler la netteté

Appuyez sur **Accueil** > **Réglages** > **Définition**.

Appuyez sur les flèches **↑** (haut) ou **↓** (bas) pour

réglage la valeur de définition de l'image.

Réglage de la luminosité

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Luminosité.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler le niveau de luminosité du signal vidéo.

Remarque : Un réglage de la luminosité trop éloigné de la valeur de référence (50) risque d'entraîner une diminution du contraste.

Paramètres d'image avancés

Paramètres de couleur

Paramètres de couleur avancés

Régler l'amélioration des couleurs

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Couleur > Amélioration des couleurs.

Sélectionnez Maximum, Moyenne ou Minimum pour régler le niveau d'intensité des couleurs et de détail des couleurs vives.

Sélectionner la température de couleur prédéfinie

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur.

Sélectionnez Normal, Chaud ou Froid pour régler la température de couleur.

Personnaliser la température de couleur

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur personnalisée.

Sélectionnez Réglages personnalisés dans le menu Température de couleur pour personnaliser la température de couleur. Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur. WP est le point blanc et BL est le niveau des noirs. Vous pouvez aussi sélectionner l'une des présélections de ce menu.

Réglages de contraste avancés

Modes de contraste

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Mode de contraste.

Sélectionnez Normal, Optimisé pour l'image ou Optimisé pour des économies d'énergie pour que le téléviseur réduise automatiquement le contraste (soit pour optimiser la consommation d'énergie, soit pour optimiser l'image), ou sélectionnez Arrêt pour désactiver le réglage automatique.

Contraste dynamique

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Contraste dynamique.

Sélectionnez Maximum, Moyenne ou Minimum pour définir le niveau d'amélioration automatique par le téléviseur des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

Contraste vidéo, Gamma

Contraste vidéo

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Contraste vidéo.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur de contraste vidéo.

Gamma

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Gamma.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image.

Réglages de définition avancés

Résolution Ultra

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Définition > Ultra Resolution.

Activez cette option pour optimiser la définition dans les bords de ligne et les détails.

Nettoyage d'image

Réduction du bruit

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Nettoyage d'image > Réduction du bruit.

Sélectionnez Maximum, Medium ou Minimum pour régler le niveau de bruit du contenu vidéo. Le bruit se manifeste principalement sous la forme de petits points dans l'image affichée.

Réduction artefact MPEG

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Nettoyage d'image > Réduction artefact MPEG.

Sélectionnez Maximum, Medium ou Minimum pour obtenir divers degrés de fluidité des artefacts dans le contenu vidéo numérique.

Les artefacts MPEG sont principalement visibles sous la forme de petits blocs ou de bords dentelés dans les images affichées.

Format d'image

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Format d'image.

2 - Sélectionnez un format dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran. . .

- Plein écran 16/9
- Plein écran
- Adapté à l'écran
- Non mis à l'échelle

Son

Style de son

Sélectionner un style

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Son > Style de son.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec la fonction de style de son.

- Personnel : les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- Original : réglage de son le plus neutre
- Film : réglage conçu pour regarder des films
- Musique : réglage idéal pour écouter de la musique
- Jeu : réglage idéal pour les jeux
- Actualités : réglage idéal pour la parole

Gestion du Son

Sélectionnez un appareil.

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Son > Gestion du son.

Configurez les dispositifs de sortie audio.

- Haut-parleurs TV : permet de configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée.
- Casque/haut-parleurs de salle de bains : Marche/Arrêt.
- Volume fixe du casque/haut-parleur salle de bain : si l'option est activée, le volume du casque/haut-parleur de salle de bain est défini sur les paramètres de mise en marche.
- Détection d'un casque : Marche/Arrêt.

Installation du téléviseur

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Son > Installation du téléviseur.

Sélectionnez Sur un support TV ou Sur le mur pour optimiser le son en fonction du réglage.

Paramètres écologiques

Mise en veille programmable

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Paramètres écologiques > Arrêt programmé.

Configurez le téléviseur pour passer automatiquement en mode veille après une heure prédéfinie. Pour désactiver cette fonctionnalité, définissez la durée sur zéro.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur. La valeur 0 (désactivé) désactive l'arrêt automatique.

Sélectionnez Temporisateur d'arrêt pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement afin d'économiser l'énergie.

* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il reçoit un signal TV mais vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures.

* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal TV et qu'aucune commande ne lui soit envoyée depuis la télécommande pendant 10 minutes.

* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en réglant la valeur sur 0.

Désactivation de l'écran

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Paramètres écologiques > Désactivation de l'écran.

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur. Seul l'écran du téléviseur s'éteindra. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Région et langues

langues

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Région et langues > Langues.

Sélectionnez les paramètres de région ou de langue.

- Système Android/Langue menu : permet de modifier la langue des menus et des messages.
- Langue audio préférée : permet de définir votre première langue audio pour les programmes.
- Audio secondaire : permet de définir votre seconde langue audio pour les programmes.
- Langue sous-titres préférée : permet de définir votre première langue de sous-titre pour les programmes.
- Langue sous-titres alternative : permet de définir votre seconde langue de sous-titre pour les programmes.
- Langue télétexte préférée : permet de définir votre première langue de texte pour les programmes.
- Langue télétexte alternative : permet de définir votre seconde langue de texte pour les programmes.

Paramètres d'accès universel

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Accessibilité > Accès universel.

Lorsque la fonction Accès universel est activée, le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

Activer les paramètres d'accès universel

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Accessibilité > Accès universel > Activé.

Accès universel pour les personnes malentendantes

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Accessibilité > Accès universel > Malentendants > Activé.

- Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux sourds et malentendants.

- Lorsque cette option est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.

Accès universel pour les personnes aveugles et malvoyantes

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Accessibilité > Accès universel > Description audio > Description audio > Activé.

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran.

 Régler > Accessibilité > Accès universel > Description audio > Volume mixte, Effets audio, Qualité vocale.

- Sélectionnez Volume mixte pour mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio. Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur.
- Activez les Effets audio pour des effets audio supplémentaires dans les commentaires, par exemple le son stéréo ou l'atténuation du son.
- Sélectionnez Qualité vocale pour sélectionner la préférence, Descriptif ou Sous-titres.

Niveau de contenu

Niveau de contrôle parental

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Niveaux de contrôle du contenu.

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez définir un niveau d'âge. Certains programmes des chaînes numériques peuvent être associés à une tranche d'âge spécifique. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez préalablement saisir le code de verrouillage.

Pour définir un niveau d'âge

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Niveaux de contrôle du contenu > Niveau de contrôle parental.

Sélectionnez l'âge et appuyez sur OK. Pour désactiver le niveau d'âge, sélectionnez Aucun. Toutefois, dans certains pays, vous devez obligatoirement définir un niveau d'âge.

Introduisez code / Modifiez le code

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Niveaux de contrôle du contenu.

Le verrouillage est utilisé pour verrouiller ou déverrouiller des chaînes ou des programmes.

Définir un nouveau code ou annuler le changement de code.

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Niveau de contrôle du contenu > Modifiez le code.

Remarque :

Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez saisir **8888** et en introduire un nouveau.

11.4

Connexion de votre téléviseur Android

Réseau et Internet

Réseau domestique

Votre téléviseur Philips Android TV doit être connecté à Internet pour vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Connectez le téléviseur à un réseau domestique disposant d'une connexion Internet haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur sans fil ou câblé à votre routeur réseau.

Connexion au réseau

Connexion sans fil

Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, via une connexion sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec une connexion Internet.

Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



Connexion

Établir la connexion – SANS FIL

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages >  Sans fil et réseaux > Connexion au réseau > SANS FIL.

1 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez Ajouter nouveau réseau pour entrer vous-même le nom de réseau.

2 - Selon le type de routeur, saisissez votre clé de chiffrement : WEP, WPA ou WPA2. Si vous aviez déjà introduit la clé de chiffrement pour ce réseau, vous pouvez sélectionner OK pour établir la connexion immédiatement.

3 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Établir la connexion – WPS

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages >  Sans fil et réseaux > Connexion au réseau > WPS.

Si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par la recherche de réseaux. Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

1 - Accédez au routeur, appuyez sur le bouton WPS et revenez au téléviseur dans les deux minutes.

2 - Sélectionnez Connexion pour établir la connexion.

3 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Établir la connexion – WPS avec code PIN

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages >  Sans fil et réseaux > Connexion au réseau > WPS AVEC CODE PIN.

Si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS avec un code PIN, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par la recherche de réseaux. Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

1 - Notez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche et saisissez-le dans le logiciel du routeur sur votre PC. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN dans le logiciel du routeur.

2 - Sélectionnez Connexion pour établir la connexion.

3 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Problèmes

Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n/ac à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.


DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

Connexion filaire

Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur réseau avec une connexion à Internet. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).

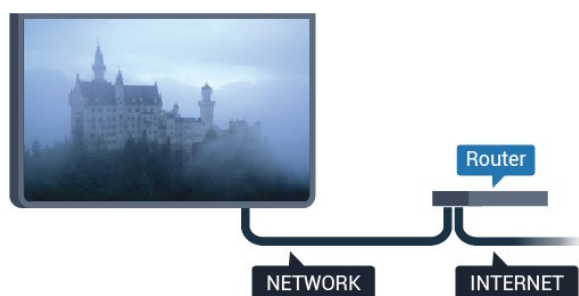

Connexion

Établir la connexion – RÉSEAU CÂBLÉ

Appuyez sur Accueil > Réglages > Sans fil et réseaux > Connexion au réseau > WIRED.

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet**).
- 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
- 3 - Le téléviseur recherche constamment la connexion réseau.
- 4 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

Réglages

Afficher les paramètres réseau

Appuyez sur

Accueil > Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages > Afficher les paramètres réseau.

Vous pouvez voir tous les paramètres réseau en cours ici. Les adresses IP et MAC, la puissance du signal, la vitesse, la méthode de chiffrement, etc.

Configuration réseau – DHCP / Adresse IP fixe

Appuyez

sur Accueil > Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages > Configuration réseau > DHCP / Adresse IP fixe.

Sélectionnez DHCP ou, si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez configurer votre réseau au moyen de l'adresse IP fixe.

Configuration réseau – Configuration IP statique

Appuyez

sur Accueil > Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages > Configuration IP statique.

1 - Sélectionnez Configuration IP statique et configurez la connexion.

2 - Vous pouvez régler le numéro de l'Adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, DNS 1 ou DNS 2.

Réveil sur LAN (WoL)

Appuyez

sur Accueil > Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages > Réveil sur LAN (WoL).

Désactivez/activez la fonction Réveil sur LAN (WoL). Vous pouvez réactiver le téléviseur à l'aide d'un périphérique externe sur le même réseau LAN.

Réveil sur Wi-Fi (WoWLAN)

Appuyez

sur Accueil > Réglages > Sans fil et réseaux > Réglages > Réveil sur Wi-Fi (WoWLAN).

Désactivez/activez la fonction Réveil sur Wi-Fi (WoWLAN). Vous pouvez réactiver le téléviseur à

l'aide d'un périphérique externe sur le même réseau Wi-Fi.

Type de réseau

Appuyez

sur   Accueil >  Réglages >  Sans fil et réseaux > Réglages > Type de réseau.

- Câblé : connexion à un réseau filaire.
- Sans fil : dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom du réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez Ajouter nouveau réseau pour saisir vous-même le nom de réseau.
- WPS : si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par la recherche de réseaux. Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.
- WPS avec code PIN : si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS avec un code PIN, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par la recherche de réseaux. Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

Compte Google

Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Se connecter

Appuyez sur  Accueil >  Applications > Google Play.

À l'aide du clavier virtuel, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur la même touche **OK** pour vous connecter.

Paramètres Android

Vous pouvez régler ou visualiser plusieurs paramètres ou informations Android spécifiques. Vous pouvez trouver la liste des applications installées sur votre téléviseur ainsi que l'espace de stockage qu'elles nécessitent. Vous pouvez régler la langue que vous souhaitez utiliser pour vos recherches vocales. Vous pouvez configurer le clavier virtuel ou permettre aux applications d'utiliser vos données d'emplacement. Explorez les différents paramètres Android. Vous pouvez vous rendre sur www.support.google.com/androidtv pour plus de renseignements sur ces paramètres.

Pour ouvrir ces paramètres

Appuyez sur  Accueil >  Réglages > Paramètres Android.

11.5

Chaînes

Listes de chaînes

À propos des listes de chaînes

Après l'installation des chaînes, toutes les chaînes s'affichent dans la liste des chaînes. Les chaînes apparaissent avec leur nom et leur logo si ces informations sont disponibles.

Si vous avez sélectionné une liste de chaînes, appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée. Vous ne réglez les chaînes de cette liste que lorsque vous utilisez les touches  **+** ou  **-**.

Stations de radio

Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision.

Ouvrez une liste de chaînes

Pour ouvrir la liste des chaînes en cours...

1. Appuyez sur  pour passer à la télévision.
2. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
3. Appuyez de nouveau sur  pour fermer la liste des chaînes.

Regarder des chaînes

Pour sélectionner une chaîne

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur . Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

Changer de chaîne

- Pour changer de chaîne, appuyez sur **+** ou **-**.

Chaîne précédente

- Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur **BACK**.

Liste des chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur pour ouvrir la liste des chaînes.

Options des chaînes

Ouvrir le menu d'options

Interface commune

Si vous avez installé un CAM (module de contrôle d'accès) dans l'un des emplacements d'interface commune, vous pouvez visualiser le CAM et les informations opérateur ou effectuer des réglages liés au CAM.

Pour afficher les informations du CAM...

- 1 - Sélectionnez la chaîne, puis appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Interface commune**.
- 3 - Sélectionnez le logement à interface commune adapté et appuyez sur (droite).
- 4 - Sélectionnez l'opérateur de télévision du CAM et appuyez sur **OK**. Les écrans suivants proviennent de l'opérateur de télévision.

Langue de sous-titrage

Langues de sous-titrage favorites

Une chaîne numérique peut offrir plusieurs langues de sous-titrage pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Pour définir les langues de sous-titres principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur / / Accueil. Appuyez sur (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Région et langues > Langues > Langue sous-titres préférée** ou **Langue sous-titres alternative**.

- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **BACK** pour fermer le menu.

Sélectionnez une langue de sous-titrage

Si aucune des langues de sous-titrage choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre, si elle est disponible. Si aucune langue de sous-titrage n'est disponible, vous ne pouvez pas sélectionner cette option.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue de sous-titrage** et sélectionnez l'une des langues de sous-titrage temporairement.

Langue audio

Langue audio favorite

Une radiodiffusion numérique peut offrir plusieurs langues audio (langues parlées) pour un programme. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur diffusera cette langue.

Pour définir les langues audio principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur / / Accueil. Appuyez sur (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Région et langues**, puis sélectionnez **Langues > Langue audio préférée** ou **Audio secondaire**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **BACK** pour fermer le menu.

Sélection d'une langue audio

Si aucune des langues audio choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre si elle est disponible. Si aucune langue audio n'est disponible, vous ne pouvez pas sélectionner cette option.

Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **+** **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue audio** puis sélectionnez une des langues pour l'audio temporairement.

Info chaîne

Afficher les détails des chaînes

Pour afficher les détails de la chaîne sélectionnée...

- 1 - Sélectionnez la chaîne.
- 2 - Appuyez sur **+** **OPTIONS**, sélectionnez **Info chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Pour fermer cet écran, appuyez sur **OK**.

Mono / Stéréo

Vous pouvez mettre le son d'une chaîne analogique sur mono ou stéréo.

Pour passer en mode mono ou stéréo...

- 1 - Sélectionnez une chaîne analogique.
- 2 - Appuyez sur **+** **OPTIONS**, sélectionnez **Mono/Stéréo** et appuyez sur **➤** (droite).
- 3 - Sélectionnez **Mono** ou **Stéréo** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **◀** (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **←** **BACK** pour fermer le menu.

Informations sur les programmes

Affichage des détails de programme

Pour afficher les détails du programme sélectionné...

- 1 - Sélectionnez la chaîne.
- 2 - Appuyez sur **+** **OPTIONS**, sélectionnez **Informations sur les programmes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Pour fermer cet écran, appuyez sur **OK**.

11.6

Installation des chaînes

Installation des chaînes

Installation antenne/câble

Recherche de chaînes

Vous pouvez réinstaller toutes les chaînes et laisser inchangés tous les autres paramètres TV.

Si un code PIN est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.

Pour rechercher des chaînes...

- 1 - Appuyez sur **🏠/🏠/🏠** Accueil > **⚙️** Réglages > Installation des chaînes, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.

- 3 - Saisissez votre code PIN si nécessaire. Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez votre pays et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez le type d'installation que vous désirez, **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez le type de chaînes que vous désirez, **Chaînes numériques et analogues** ou **Chaînes numériques uniquement**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK** pour mettre à jour les chaînes numériques. Cela peut prendre quelques minutes. Appuyez sur **◀** (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **←** **BACK** pour fermer le menu.

Mise à jour automatique des chaînes

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement ces chaînes.

Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes et identifiées par l'icône **★**. Les chaînes sans signal sont supprimées. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour les chaînes automatiquement. Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

Pour désactiver la mise à jour automatique...

- 1 - Appuyez sur **🏠/🏠/🏠** Accueil > **⚙️** Réglages >

Installation des chaînes, puis appuyez sur **OK**.
2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
4 - Sélectionnez **Mise à jour automatique des chaînes** et appuyez sur **OK**.
5 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
6 - Appuyez sur **◀** (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **← BACK** pour fermer le menu.

Message de mise à jour de chaînes

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Pour éviter que ce message s'affiche après chaque mise à jour des chaînes, vous pouvez le désactiver.

Pour désactiver le message...

1 - Appuyez sur **🏠/📺/🏠 Accueil > ⚙ Réglages > Installation des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
4 - Sélectionnez **Mise à jour automatique des chaînes** et appuyez sur **OK**.
5 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
6 - Appuyez sur **◀** (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **← BACK** pour fermer le menu.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

Numérique : Installation manuelle

Les chaînes TV numériques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes numériques manuellement...

1 - Appuyez sur **🏠/📺/🏠 Accueil > ⚙ Réglages > Installation des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3 - Sélectionnez **Numérique : Installation manuelle**, puis appuyez sur **OK**.
4 - Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.
Vous pouvez saisir vous-même une fréquence pour trouver une chaîne ou laisser à votre téléviseur le soin de trouver une chaîne. Appuyez sur **➤** (droite) pour sélectionner **Rechercher** et appuyez sur **OK** pour rechercher une chaîne automatiquement. La chaîne trouvée s'affiche à l'écran. Si la réception est mauvaise, réappuyez sur **Rechercher**. Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Analogique : Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement...

1 - Appuyez sur **🏠/📺/🏠 Accueil > ⚙ Réglages > Installation des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.
3 - Sélectionnez **Analogique : Installation manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

• Système

Pour configurer le système du téléviseur, sélectionnez **Système**.
Sélectionnez le pays ou la région où vous vous trouvez actuellement et appuyez sur **OK**.

• Rechercher chaîne

Pour trouver une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne**, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez saisir vous-même une fréquence pour trouver une chaîne ou laisser à votre téléviseur le soin de trouver une chaîne. Appuyez sur **➤** (droite) pour sélectionner **Rechercher** et appuyez sur **OK** pour rechercher une chaîne automatiquement. La chaîne trouvée s'affiche à l'écran. Si la réception est mauvaise, réappuyez sur **Rechercher**. Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

• Mémoriser

Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne** et appuyez sur **OK**. Le nouveau numéro de chaîne s'affiche brièvement.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

11.7

Internet

Démarrer Internet

Vous pouvez naviguer sur Internet sur votre téléviseur. Vous pouvez afficher n'importe quel site Web Internet, mais la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à un écran de téléviseur.

- Certains plug-ins (par ex., pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Vous ne pouvez pas envoyer ni télécharger de fichiers.

• Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Pour démarrer le navigateur Internet...

- 1 - Appuyez sur  /  /  ACCUEIL.
- 2 - Faites défiler et sélectionnez  Applications >  Internet et appuyez sur OK.
- 3 - Saisissez une adresse Internet et sélectionnez , appuyez sur OK.
- 4 - Pour refermer Internet, appuyez sur  /  HOME ou .

Options sur Internet

Certains extras sont disponibles pour Internet.

Pour ouvrir les extras...

- 1 - Le site Web ouvert, appuyez sur  OPTIONS.
- 2 - Sélectionnez l'un des éléments et appuyez sur OK.
 - Ajouter à la numérotation abrégée : Pour saisir une nouvelle adresse email.
 - Ajouter aux signets : Ajouter la page aux signets
 - Sécurité de la page : Pour voir le niveau de sécurité de la page actuelle.
 - Nouvel onglet Privé : Ouvrir un nouvel onglet privé pour la navigation Internet privée
 - Réglages : Paramètres de zoom, taille du texte, mode d'accessibilité, affichage permanent de la barre de menus et effacement de l'historique de navigation
 - Aide : Informations sur le navigateur Internet
 - Quitter le navigateur Internet : Fermer le navigateur Internet

11.8

Smartphones et tablettes

Application Philips TV Remote

La nouvelle application Philips TV Remote sur votre smartphone ou votre tablette est votre nouvelle alliée.

Avec l'application TV Remote, vous maîtrisez les supports multimédias qui vous entourent. Envoyez des photos, de la musique ou des vidéos vers votre téléviseur grand écran. Cherchez ce que vous souhaitez regarder sur le guide TV et diffusez-le sur votre téléviseur. Avec TV Remote App, vous pouvez utiliser votre téléphone comme télécommande, le téléviseur peut être allumé ou éteint avec votre téléphone.

Téléchargez dès maintenant l'application Philips TV Remote dans votre boutique d'applications préférée.

L'application Philips TV Remote est disponible pour iOS et Android. Elle est gratuite.

Google Cast

Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également google.com/cast

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur support.google.com/androidtv

Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...

1 - Connectez un smartphone au téléviseur à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct (scannez le code QR ou utilisez le SSID et le mot de passe Wi-Fi). Ouvrez une application prenant en charge Google Cast.

2 - Appuyez sur l'icône Google Cast.

3 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.

4 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

AirPlay

Pour ajouter la fonctionnalité AirPlay à votre téléviseur, vous pouvez télécharger et installer l'une des applications Android capables de s'en charger. Vous trouverez plusieurs applications à cet effet dans le Google Play Store.

Logiciels

Mise à jour du logiciel

Mise à jour à partir d'une clé USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur.

Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB disposant d'au moins 2 Go d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur...

1 - Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages >  Mise à jour du logiciel.

2 - Sélectionnez **Mise à niveau du micrologiciel à partir de l'USB** et appuyez sur **OK**.

Téléchargement du logiciel

1 - Insérez la clé USB dans le téléviseur.

2 - Recherchez le fichier **update.htm** sur la clé USB, puis cliquez deux fois dessus.

3 - Cliquez sur **Envoyez l'ID**.

4 - Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip.

5 - Une fois téléchargé, décompressez le fichier, puis copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB. Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

1 - Insérez à nouveau la clé USB dans le téléviseur.

La mise à jour démarre automatiquement.

2 - Une mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes. N'appuyez pas sur la touche  du téléviseur ou de la télécommande. Ne retirez pas la clé USB.

3 - Une fois la mise à jour réalisée, le téléviseur vous ramènera à la chaîne que vous regardiez.

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.

Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier « **autorun.upg** » de la clé USB.

Version logiciel

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

1 - Appuyez sur / / .

sélectionnez **Réglages**  et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** > **Firmware actuel** et appuyez sur **OK**.

3 - La version, les instructions d'installation et la date de création s'affichent.

4 - Appuyez sur  (gauche) à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mise à jour à partir du site Web

Vous trouverez la version actuelle du micrologiciel de votre téléviseur dans le menu des paramètres, sous « **Mise à jour du logiciel** » > « **Firmware actuel** ».

Consultez régulièrement le site www.philips.com/support pour obtenir de nouvelles mises à jour du micrologiciel.

Suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour le micrologiciel de votre téléviseur.

Télécharger le dernier logiciel du téléviseur...

1 - Lancez Internet Explorer.

2 - Accédez au site d'assistance Philips, à l'adresse <http://www.philips.com/support>.

3 - Indiquez la référence du modèle. (Vous trouverez la référence du modèle sur l'étiquette apposée à l'arrière du téléviseur.)

4 - Une fois sur la page produit de votre téléviseur, sélectionnez **Support**.

5 - Sélectionnez « **Mises à jour logicielles** », puis cliquez sur « **Télécharger le fichier** » pour télécharger le logiciel. (Le logiciel est disponible sous forme de fichier zip.)

6 - Si la version du logiciel est supérieure à la version installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de téléchargement du logiciel.


7 - Acceptez le contrat de licence/les conditions générales en sélectionnant « **J'accepte** ». Le fichier zip est alors téléchargé automatiquement.

8 - Décompressez le fichier zip dans n'importe quel répertoire à l'aide d'un utilitaire d'archivage.

9 - Créez un dossier nommé « **Mises à jour** » dans le répertoire principal de votre clé USB.

10 - Copiez le fichier .upg précédemment extrait dans le dossier **Mises à jour**, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

11 - Déconnectez la clé USB de l'ordinateur.

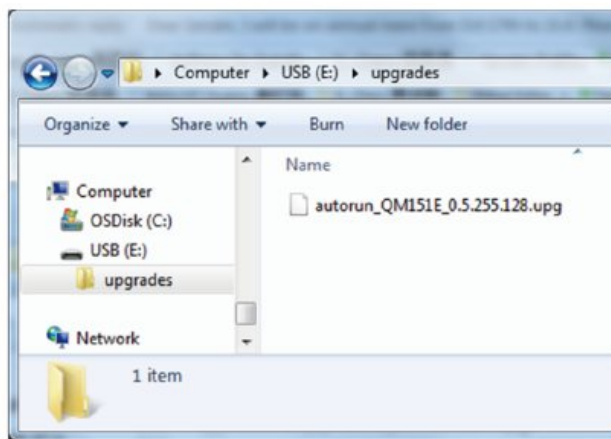

Mise à jour du logiciel...

- 1 - Connectez votre clé USB (contenant la mise à jour du logiciel) au port USB du téléviseur. Patientez 30 secondes ou jusqu'à ce que la clé USB soit reconnue par le téléviseur.
- 2 - Votre téléviseur commence à charger automatiquement le logiciel.
- 3 - Une fois le chargement du logiciel effectué, appuyez sur « Démarrer » pour activer la mise à jour du téléviseur.

Aide et assistance

Dépannage

Activation et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips

Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande ou du téléviseur.

Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

Chaînes

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les normes DVB-T et DVB-C dans votre pays.

Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

Image

Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Présence de son, mais absence d'image

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

L'image n'est pas adaptée à l'écran

Utilisez un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte

Il est possible que des signaux d'image provenant de

certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.

L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

Son

Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma. Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.
- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

Connexions

HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques

compatibles HDMI-CEC.

Aucune icône de volume ne s'affiche

- Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

Lecture instable de fichiers USB

- Les performances de transfert du périphérique de stockage USB peuvent limiter le taux de transfert de données vers le téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Wi-Fi, Internet et Bluetooth®

Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n/ac à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil de l'écran.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

Connexion Bluetooth® perdue

- Les endroits enregistrant une forte quantité d'activités sans fil (appartements avec beaucoup de routeurs sans fil) peuvent entraver la connexion sans fil.

Réseau

Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n/ac à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

12.2

Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter avec l'un de nos collaborateurs et lui poser directement votre question ou envoyer une question par mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel afin de le consulter sur votre ordinateur.

12.3

Assistance et réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Nos ingénieurs se chargeront des réparations, si nécessaire.

Recherchez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur.

Vous pouvez également accéder à notre site Web www.philips.com/TVsupport et sélectionner votre pays, si nécessaire.

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

⚠ Avertissement

N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Vous pourriez vous blesser grièvement, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de la garantie de votre téléviseur.

Sécurité et entretien

13.1

Sécurité

Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant.

Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni. Fixez fermement le pied au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

Dangers liés à la stabilité

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Quelques précautions simples peuvent permettre d'éviter de nombreuses blessures, en particulier aux enfants. Par exemple :

- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il se trouve.
- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS avertir les enfants des dangers auxquels ils s'exposeraient en grimpant sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS guider les câbles et cordons connectés à votre téléviseur de façon à éviter qu'on ne trébuche dessus, tire dessus ou les empoigne.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur à un endroit instable.
- Ne JAMAIS installer le téléviseur sur un meuble haut (par ex. un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les

enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est installé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, il convient d'appliquer les mêmes considérations que ci-dessus.

Risques liés aux piles

- N'avez pas la pile. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile cellulaire en forme de pièce/bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Remplacer une pile par un modèle non adapté peut faire échouer les mesures de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Mettre une pile au feu ou dans un four chaud, ou broyer ou couper une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.
Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballiez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur.

L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

13.2

Appareil pour établissement de soins

Si ce téléviseur est destiné à des fins de divertissement dans un hôpital, une maison de retraite, un centre de soins médicaux ou un établissement de soins similaire dans lequel l'installation est limitée à une zone non dangereuse, l'appareil doit être installé au mur ou au plafond.

Il n'est pas destiné à être utilisé dans une unité de soins intensifs dans laquelle un patient est traité à l'aide d'un conducteur électrique externe, tel qu'une sonde, un cathéter

ou une électrode, connecté au cœur. Toutefois, l'appareil sera fourni à un patient pendant son séjour dans un établissement de soins.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements (pour le WiFi intégré uniquement)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CE définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

La fréquence, le mode et la puissance maximale transmise pour l'Union européenne sont répertoriés ci-dessous :

-2 400-2 483,5 MHz : < 20 dBm (PIRE) pour les produits 2.4G uniquement.

-5 150-5 250 MHz : < 23 dBm (EIRP)

-5 250-5 350 MHz : < 23 dBm (EIRP)

-5 470-5 725 MHz : < 30 dBm (PIRE)

-5 725-5 825 MHz : < 13,98 dBm (EIRP)

L'appareil doit uniquement être utilisé en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences allant de 5 150 à 5 350 Mhz (pour les produits 5G uniquement).

Conditions d'utilisation

14.1

Conditions d'utilisation – Téléviseur

2021 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit a été mis sur le marché par TP Vision Europe B.V. ou une de ses filiales, ci-après dénommé TP Vision, qui est le fabricant du produit. TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips www.philips.com/support sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie !

Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service

consommateurs Philips. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/support et sélectionner votre pays, si nécessaire. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement.

Conformité CE

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions concernées relatives aux directives 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (éco-conception) et 2011/65/CE (RoHS).

Conformité aux normes EMF

TP Vision fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tous les appareils électroniques, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société TP Vision consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

TP Vision s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. TP Vision participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer en avant-première dans ses produits.

Droits d'auteur

15.1

HDMI

HDMI

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



15.2

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés.

Copyright 1992–2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



15.3

DTS-HD

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques commerciales et/ou déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



15.4

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Le logo Wi-Fi CERTIFIED® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®



15.5

Kensington

Kensington

(le cas échéant)

Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



15.6

Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers

Les services et/ou logiciels offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis. TP Vision n'assume aucune responsabilité dans ces situations.

Logiciel libre

17.1

Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Europe B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit, dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse suivante . . .

open.source@tpv-tech.com

Vous pouvez également lire le QRcode ci-dessous pour lire le document LISEZ-MOI en ligne.



Licence open source

17.3

Annonces

Vous pouvez recevoir une annonce au sujet de la disponibilité d'un nouveau logiciel du téléviseur au téléchargement, ou concernant d'autres problèmes logiciels.

Pour lire ces annonces...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Tous les paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Mise à jour du logiciel > Annonces** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si une annonce est publiée, vous pouvez la consulter ou sélectionner l'une des annonces disponibles.
- 4 - Appuyez sur  (gauche) à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Index

A

Accès universel	28
Accueil	21
Annonces	47
Assistance en ligne	40
Assistance, en ligne	40

C

CAM, Module de contrôle d'accès	12
Chaîne	31
Chaîne, Installation	33
Chaîne, Installation antenne	33
Chaîne, Options	32
Chaîne, Réinstaller	33
Chaîne, sélectionner une chaîne	32
CI+	12
Conditions d'utilisation	44
Consignes de sécurité	41
Console de jeux, connexion	14
Contacteur Philips	40
Contraste, Contraste dynamique	26
Contraste, Mode de contraste	26
Cordon d'alimentation	4
Couleur, gamme de couleurs	26

D

Dépannage	38
-----------	----

F

Fiche produit	9
Fichiers multimédias, à partir d'un lecteur	16

USB

Fin de vie	9
------------	---

G

Guide de connectivité	11
-----------------------	----

I

Image, format d'image	27
Installation du réseau	29

L

Langue audio	32
Langue audio, Primaire	32
Langue audio, Secondaire	32
Langue de sous-titrage	32
Langue des sous-titres, Primaire	32
Langue des sous-titres, Secondaire	32
Lecteur de disques Blu-ray, connexion	14
Liste des chaînes	31
Liste des chaînes, à propos	31
Liste des chaînes, ouvrir	31
Logement à interface commune	12
Logiciel open source	47
Logiciel, Mise à jour	36

M

Malentendants	28
Malvoyants	28
Mémoire Internet, effacer	30
Mise au rebut du téléviseur ou des batteries	9

N

Netteté, Réduction artefact MPEG	26
Niveaux de contrôle du contenu	28
Nom du réseau TV	30

O

Options d'une chaîne	32
Ordinateur, connexion	14

P

Paramètres Android	31
Paramètres écologiques	27
Photos, vidéos et musique	16
Problèmes, Chaînes	38
Problèmes, Connexion, Internet	40
Problèmes, Connexion, Wi-Fi	40
Problèmes, connexion HDMI	39
Problèmes, connexion USB	39
Problèmes, Image	38
Problèmes, Son	39
Problèmes, Télécommande	38

R

Réduction artefact MPEG	26
Réparer	40
Réseau filaire	30
Réseau sans fil	29
Réseau, connexion	29
Réseau, filaire	30
Réseau, paramètres	30
Réseau, WPS avec code PIN	29
Regardez la télévision	32

S

Service Consommateurs	40
Son, styles	27
Stations de radio	31
Style d'image	25
Support	16

V

Vérifier la consommation	27
Veille	6
Veille	6
Verrouillage enfant	28

W

Wi-Fi	29
-------	----



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Georgia/საქართველო
800 00 00 80

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 0004

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
010-750 28 39

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
(+90) 212 444 4 832

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

