

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



PT Manual do utilizador

42PFL6805

PHILIPS

Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas. O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos que são aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

A Philips não pode ser responsabilizada por quaisquer erros nos conteúdos deste documento ou por quaisquer problemas resultantes dos conteúdos deste documento. Os erros comunicados à Philips serão corrigidos e publicados no Web site de suporte da Philips o mais rapidamente possível.

Termos de garantia

- Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia! Nunca tente reparar o televisor sozinho.
- Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante.
- O sinal de aviso na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações.
- Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ou ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de pixéis

Este LCD possui um elevado número de pixéis de cor. Embora tenha um valor efectivo de pixéis de 99,999% ou mais, pontos pretos ou brilhantes (vermelho, verde ou azul) poderão aparecer constantemente no ecrã. Esta é uma propriedade estrutural do ecrã (dentro das normas da indústria) e não se trata de uma avaria.

Software de fonte aberta

Este televisor contém software de origem aberta. A Philips disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código de origem completo correspondente para pacotes de software de origem aberta com direitos de autor utilizados neste produto, para o qual esta oferta é requerida pelas respectivas licenças. Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação. Para obter o código fonte, contacte open.source@philips.com.

Se preferir não utilizar o correio electrónico ou se não receber o comprovativo de confirmação no período de uma semana após o envio da mensagem de correio para este endereço, escreva em inglês para

Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, The Netherlands

Se não receber uma confirmação atempada da sua carta, envie uma mensagem de correio electrónico para o endereço de correio electrónico acima. Os textos das licenças e os reconhecimentos do software de origem aberta utilizados neste produto estão incluídos num folheto em separado.

Conformidade com as normas CEM

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e vende muitos produtos destinados a consumidores que, como qualquer aparelho electrónico, têm capacidade para emitir e receber sinais electromagnéticos. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como as normas dos Campos Electromagnéticos (CEM) aplicáveis no momento de fabrico dos produtos. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A Philips confirma que os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais dos CEM e de segurança, permitindo à Philips antecipar os novos melhoramentos para uma integração precoce nos seus produtos.

Regulamento CEM

- De modo, a manter a conformidade com a Directiva (2004/108/CE) relativa à Compatibilidade Electromagnética, não poderá separar a ficha deste produto do cabo de alimentação.
- No caso do aparelho não recuperar em modo DLNA/Net TV, é necessária a intervenção do utilizador.

Direitos de autor

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DLNA®, o logótipo DLNA e DLNA CERTIFIED® são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.

HDMI e o logótipo de HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.



Conteúdos

1	Iniciar	4
1.1	Apresentação do televisor	4
1.2	Configurar	10
1.3	Botão de ligar/desligar	16
1.4	Registe o seu televisor	17
1.5	Ajuda e assistência	18

2	Utilização do televisor	19
2.1	Telecomando	19
2.2	Menus	22
2.3	Ver televisão	26
2.4	Ver de um dispositivo ligado	30

3	Mais informação sobre...	31
3.1	Teletexto	31
3.2	TV Interactiva	33
3.3	Multimédia	34
3.4	Bloqueios e temporizadores	36
3.5	Legendas e idiomas	37
3.6	Acesso universal	38

4	Configuração	39
4.1	Imagem e som	39
4.2	Canais	41
4.3	Dispositivos	43
4.4	Software	45

5	Ligações	46
5.1	Primeiras ligações	46
5.2	Acerca dos cabos	47
5.3	Ligar dispositivos	49
5.4	Ligar mais dispositivos	57
5.5	Interface comum CAM	61

6	Resolução de problemas	62
6.1	Informação de contacto	62
6.2	TV e telecomando	63
6.3	Canais de TV	64
6.4	Imagem e som	65
6.5	Dispositivos	66
6.6	Multimédia	67

7	Especificações	68
7.1	Software	68
7.2	Ambiental	69
7.3	Alimentação e recepção	70
7.4	Visor e som	71
7.5	Resoluções de visor	72
7.6	Multimédia	73
7.7	Conectividade	74
7.8	Dimensão e peso	75


8	Procura	76
----------	----------------	-----------

Índice remissivo	77
-------------------------	-----------


1 Iniciar

1.1 Apresentação do televisor


O telecomando

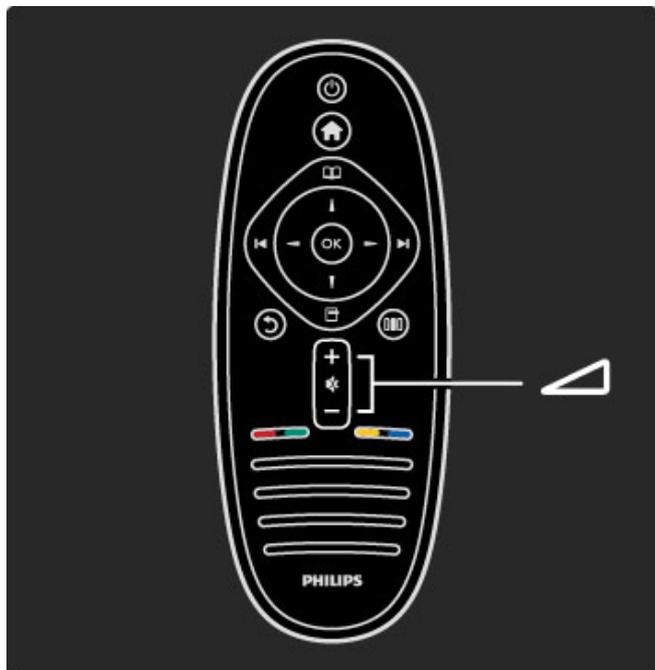

Para ajustar o volume.

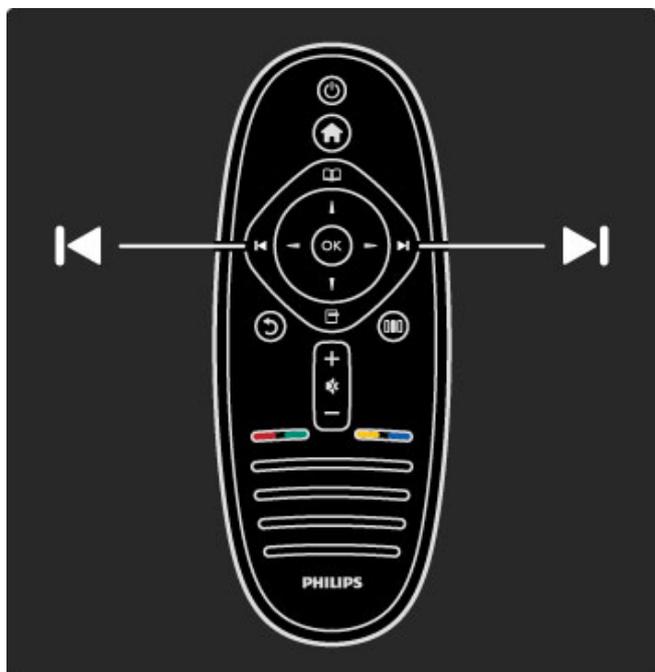


Mudar os canais de TV.

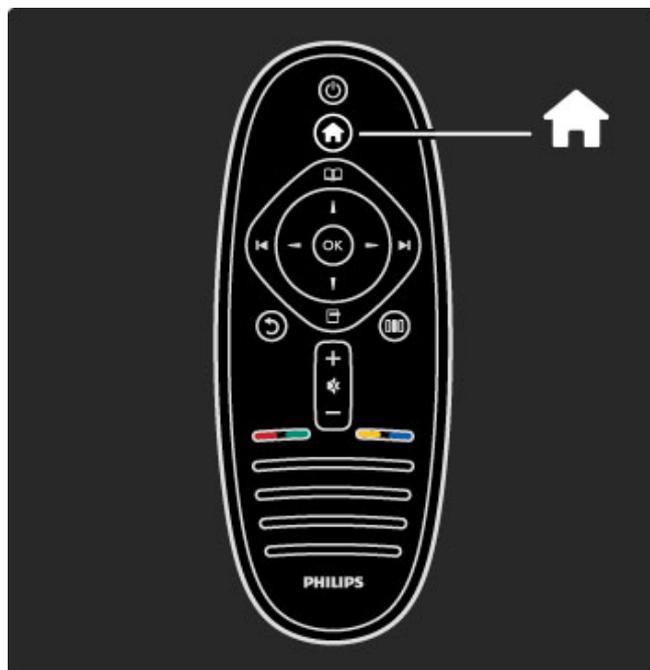


Abrir ou fechar o menu Inicial 🏠.

No menu Inicial, pode iniciar ou parar uma actividade do televisor. Como ver TV ou um filme a partir de um leitor DVD ligado.

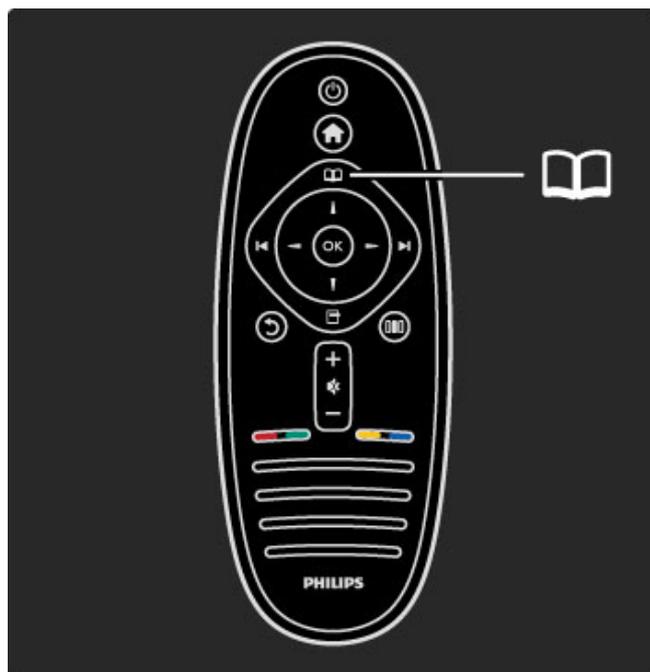

Abrir ou fechar o menu Navegar 📖.


No menu Navegar, pode abrir o Teletexto, a Lista de canais ou o guia de programação do televisor.

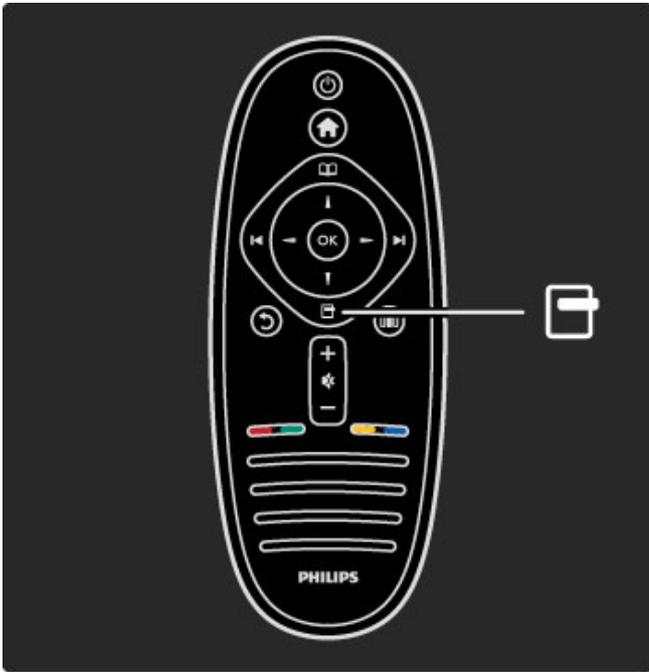

Abrir ou fechar o **menu Opções** .


No menu Opções pode seleccionar as definições relacionadas com o conteúdo do ecrã.

Enquanto vê um canal, marque-o como um favorito ou interrompa a apresentação de diapositivos das suas fotografias no ecrã.

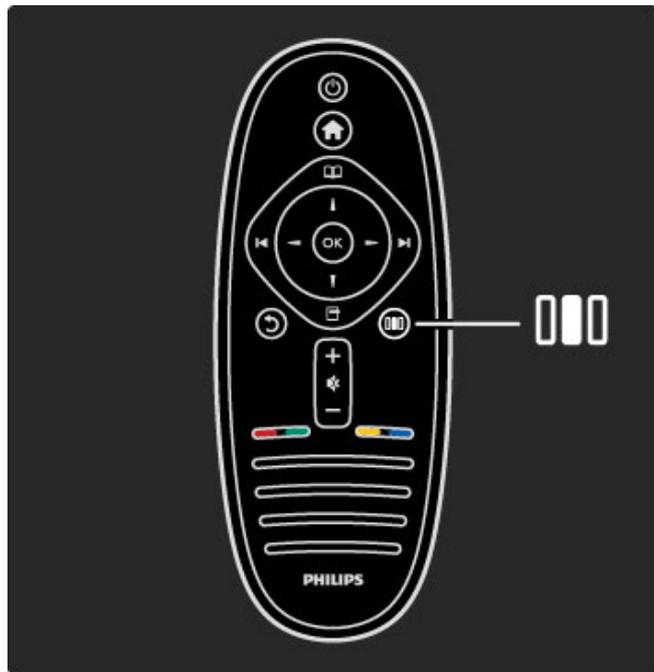


Abrir ou fechar o **menu Ajustar** .

No menu Ajustar, pode ajustar rapidamente algumas definições de imagem e som.

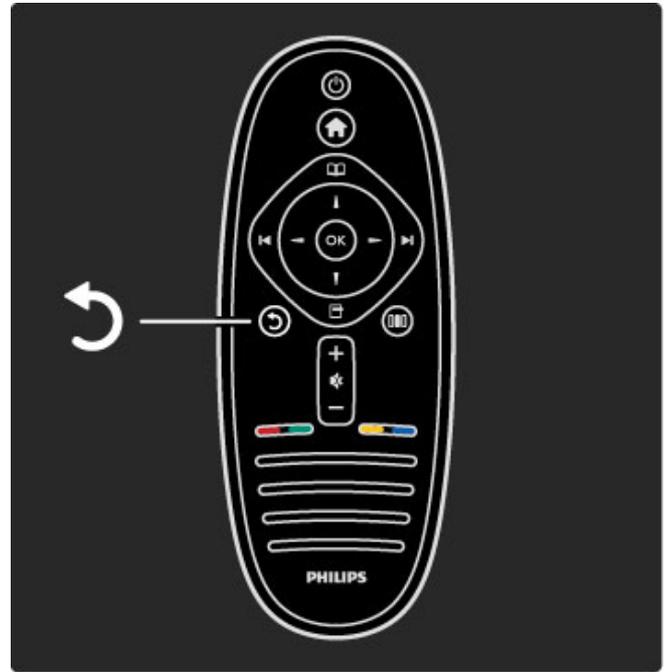


Recurar .

Com Recuar pode regressar ao canal de TV anterior ou retroceder um passo num menu.

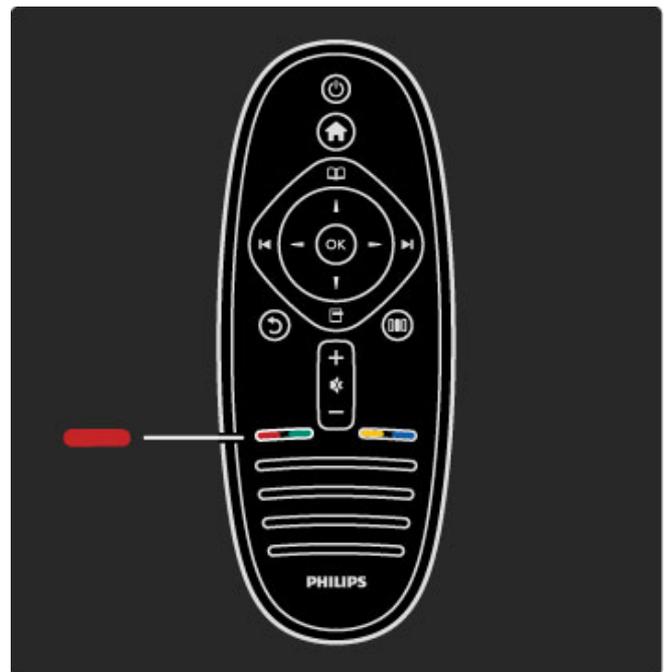


Vermelho

Com a tecla encarnada, selecciona a opção encarnada ou abre **serviços interactivos de TV digital** ou alguns cliques de demonstração do TV.

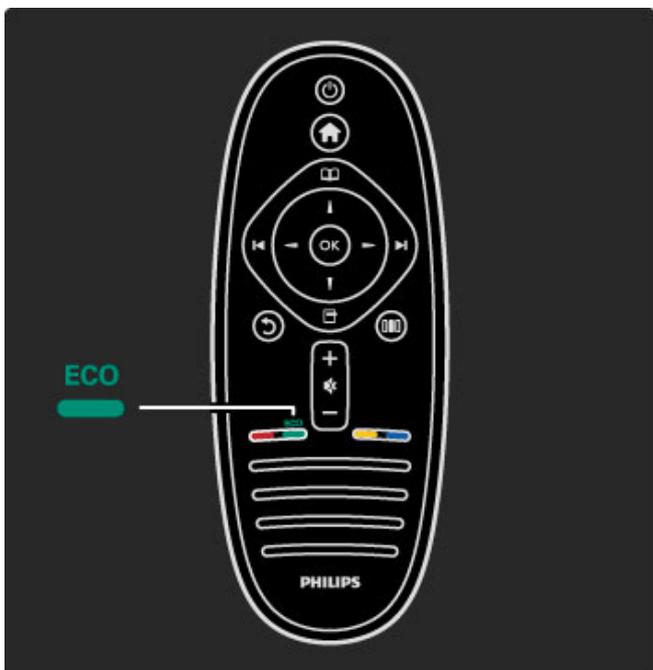


Verde

Com a tecla verde, selecciona a opção verde ou as **Definições Eco**.

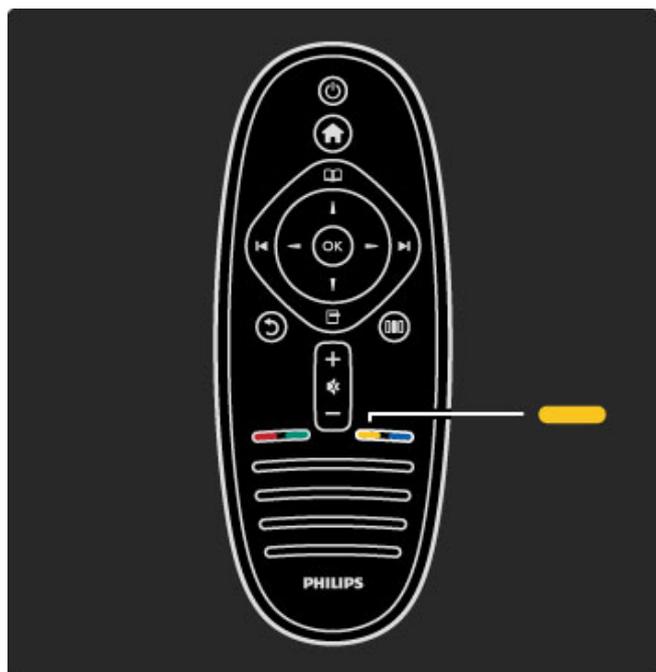

Amarelo

Com a tecla amarela, selecciona a opção amarela ou o **menu Ajuda**.

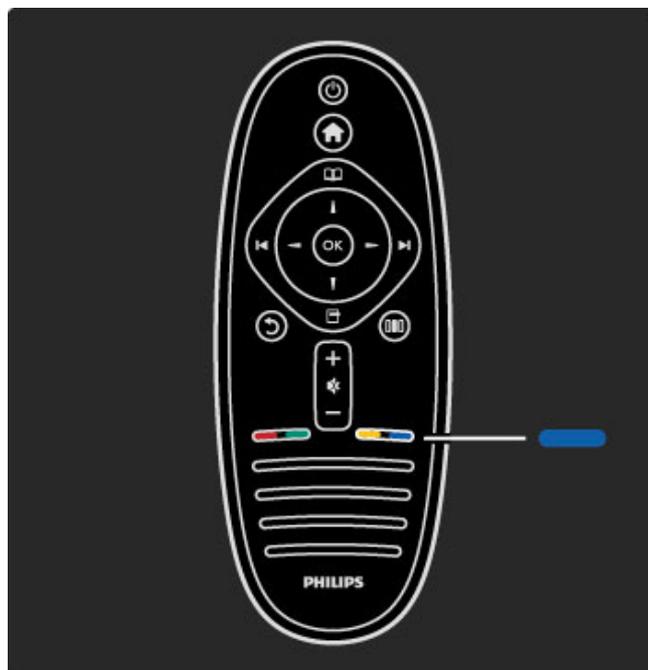

Azul


Com a tecla azul, selecciona a opção azul.

Obtenha mais informações acerca do telecomando em **Ajuda > Utilização do televisor > Telecomando > Visão geral**.

Ou aceda à página **Procura** para pesquisar qualquer tópico.


Prima **▲** para seleccionar a próxima Apresentação do televisor.

Os menus de TV

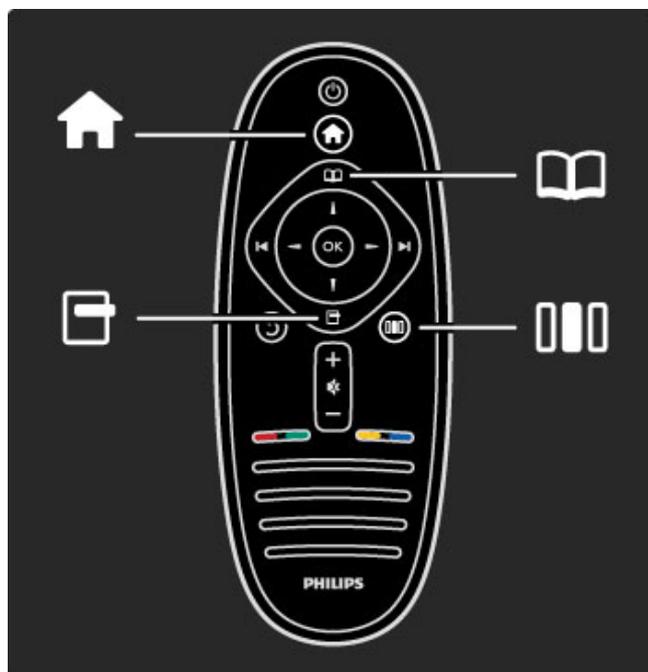

Pode utilizar o TV com os 4 menus. Descubra e aprenda as suas utilizações específicas.


- o menu **Inicial**
- o menu **Navegar**
- o menu **Opções**
- o menu **Ajustar**

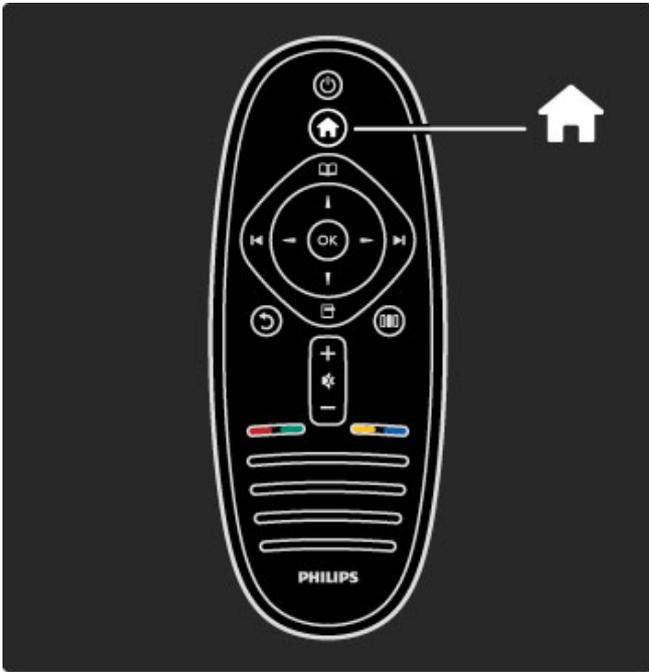

Abrir ou fechar o **menu Inicial** 🏠.

Abra o menu Inicial como ponto de partida para utilizar o televisor.


No menu Inicial, pode iniciar ou parar uma actividade do televisor. Como ver TV - **Ver televisão** - ou um filme a partir de um leitor DVD ligado.

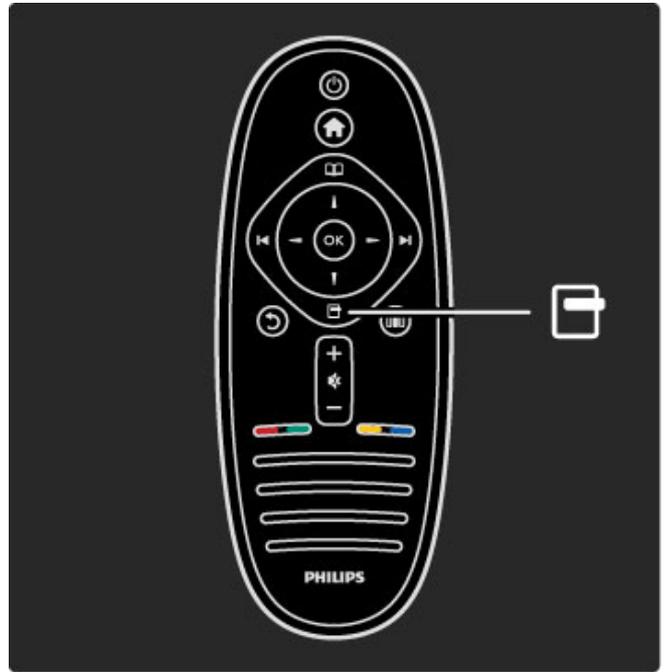

Para abrir ou fechar o **menu Opções** 📄.

Abra o menu Opções para seleccionar uma definição relacionada com o conteúdo no ecrã.


Enquanto vê um canal, marque-o como um favorito, mas abra também o menu do disco DVD enquanto vê um filme em DVD.

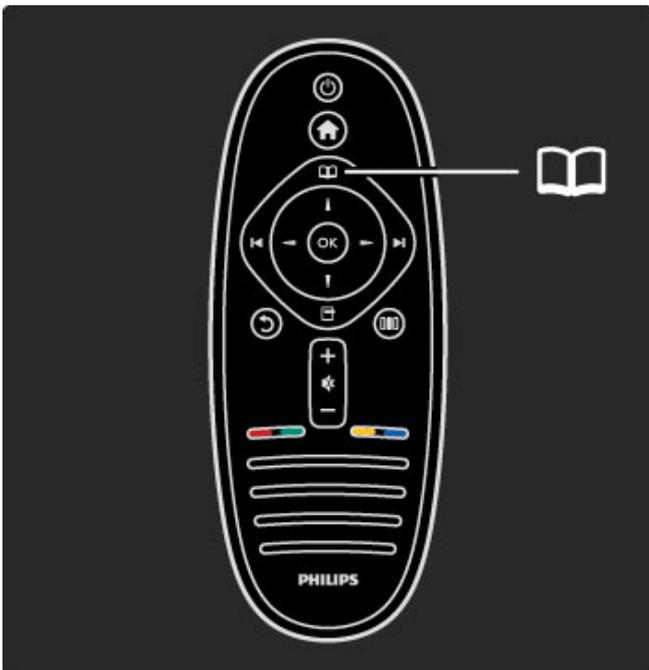

Abrir ou fechar o **menu Navegar** 📖.

Com uma actividade iniciada no menu Inicial, abra o menu Navegar para encontrar o conteúdo de actividade.

Enquanto vê TV, pode procurar um canal na **Lista de canais** ou abrir o **Teletexto**.

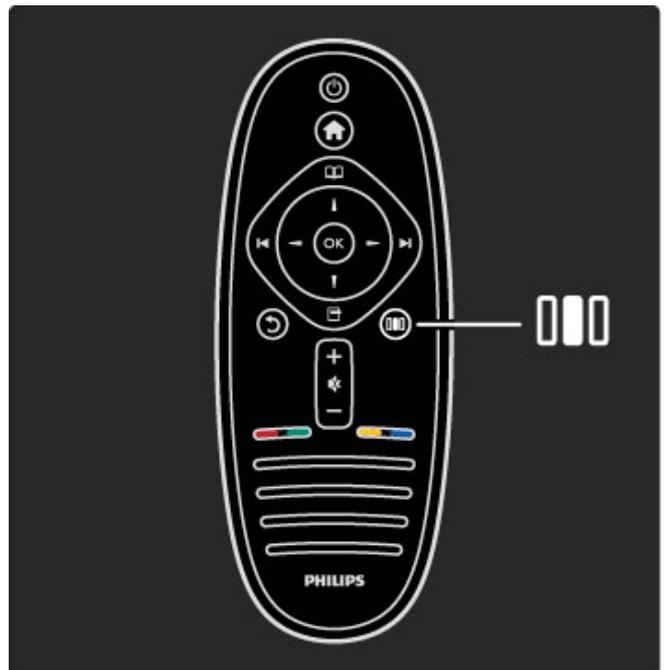


Para abrir ou fechar o **menu Ajustar** 📊.

Abra o menu Ajustar para ajustar rapidamente as definições de imagem e som.

Pode definir a regulação de imagem Smart para **Jogo**, que é ideal para jogos, ou alterar a definição de Surround dos altifalantes do TV.

Ou aceda à página **Q Procura** para procurar qualquer tópico na **Ajuda**.

Ligar dispositivos

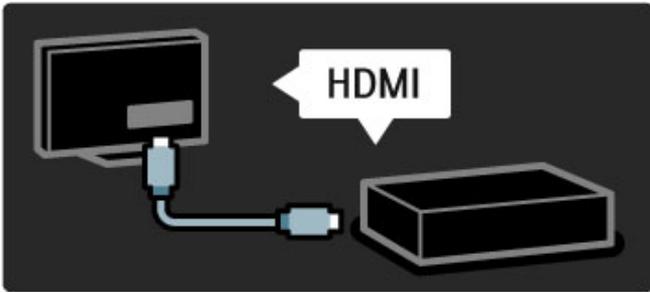

Para ligar um leitor DVD, Blu-ray Disc ou consola de jogos, utilize a ligação **HDMI**.


A ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e som e, se o seu serviço tiver **EasyLink** (HDMI-CEC), o televisor pode adicionar automaticamente o dispositivo no menu Inicial.

Quando um dispositivo é adicionado ao menu Inicial, pode seleccioná-lo para ver a sua programação. Se o dispositivo não tiver EasyLink ou não utilizar a ligação HDMI, deve adicionar o dispositivo ligado no menu Inicial, utilizando **Adicionar dispositivos**.

Obtenha mais informações acerca da função Adicionar dispositivos em **Ajuda > Utilização do televisor > Menus > Menu Inicial**.

Obtenha mais informações acerca do EasyLink em **Ajuda > Configuração > EasyLink HDMI-CEC**.

No capítulo **Ajuda > Ligações**, imagens como estas ajudam-no a ligar os dispositivos mais comuns.

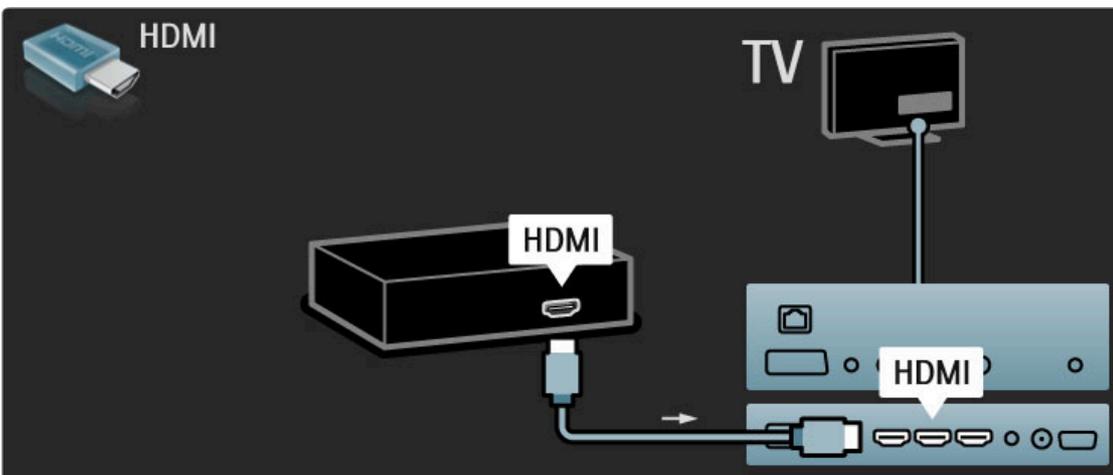

TV de Alta Definição

Este TV reproduz programas em Alta Definição, mas, para desfrutar de TV em HD, primeiro, tem de obter programas em HD. Se não estiver a ver programas em HD, a qualidade de imagem corresponderá à de um TV normal.

Ver programas de **TV em HD** a partir de . . .

- um leitor de discos Blu-Ray
- um receptor HD digital ligado com HDMI e com uma subscrição para programas em HD
- transmissões Over-the-air HD (DVB-T MPEG4)
- canais que oferecem HD numa rede DVB-C
- uma consola de jogos HD ligada com HDMI e a reproduzir um jogo em HD

clipe de vídeo em HD

Para experimentar a nitidez e qualidade de imagem extraordinárias do TV em HD, pode iniciar o clipe de vídeo de Alta Definição no menu Inicial. Prima **Inicial > Configuração > Ver demos** (na segunda página do menu Configuração).



Para obter mais informações, contacte o seu distribuidor. Consulte a secção de perguntas frequentes (FAQ) em www.philips.com/support para obter uma lista dos canais e fornecedores de HD no seu país.

1.2 Configurar

Montagem na parede ou no suporte

O suporte 2 em 1 fornecido com o televisor pode ser utilizado como um suporte de mesa ou como um suporte para a montagem na parede. As instruções de montagem do suporte 2 em 1 também estão incluídas no manual de início impresso.

Leia as instruções nas páginas que se seguem.

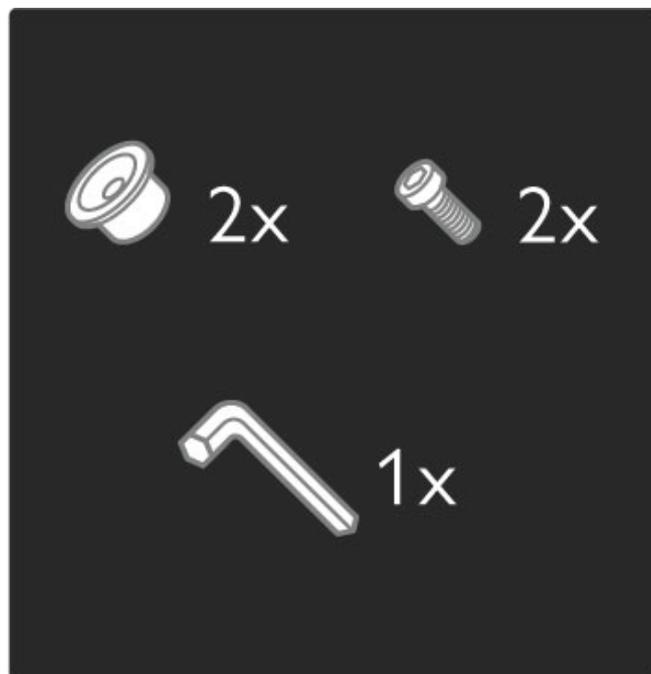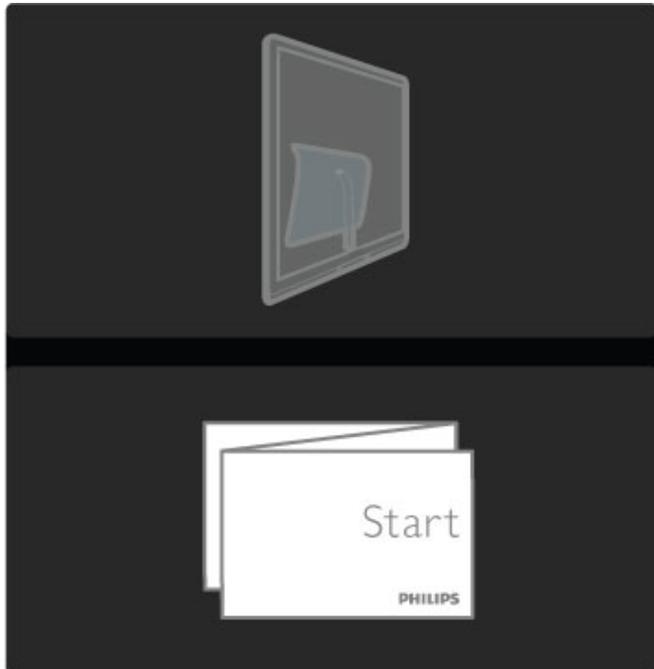

Posicione o suporte na parte posterior do televisor, conforme ilustrado.


Atenção

A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte para montagem deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.


A Koninklijke Philips Electronics N.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

Desmonte o televisor do suporte, se necessário.


Para montar o televisor na parede, são necessários 2 parafusos para fixar o televisor no suporte e 2 discos de montagem, conforme ilustrado.

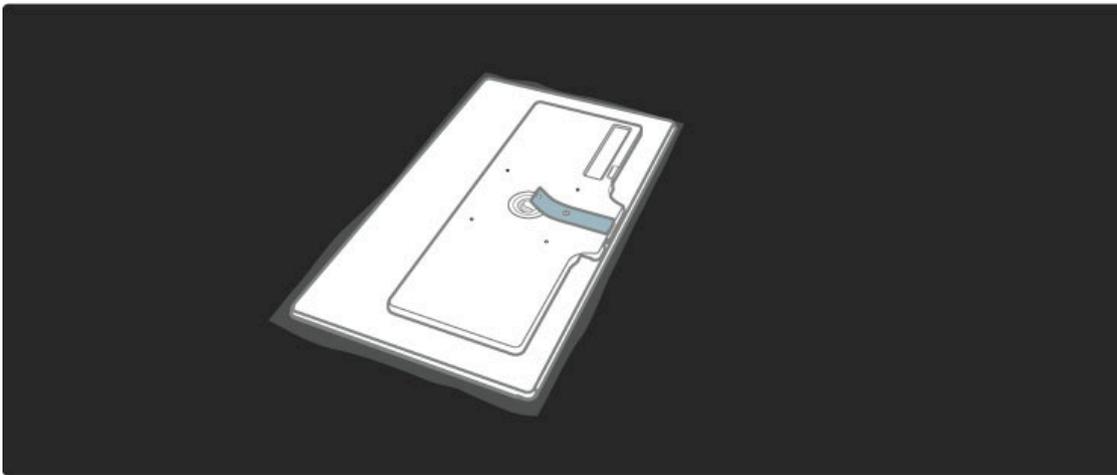


Fixe o suporte com 2 parafusos, utilizando a chave Allen fornecida.

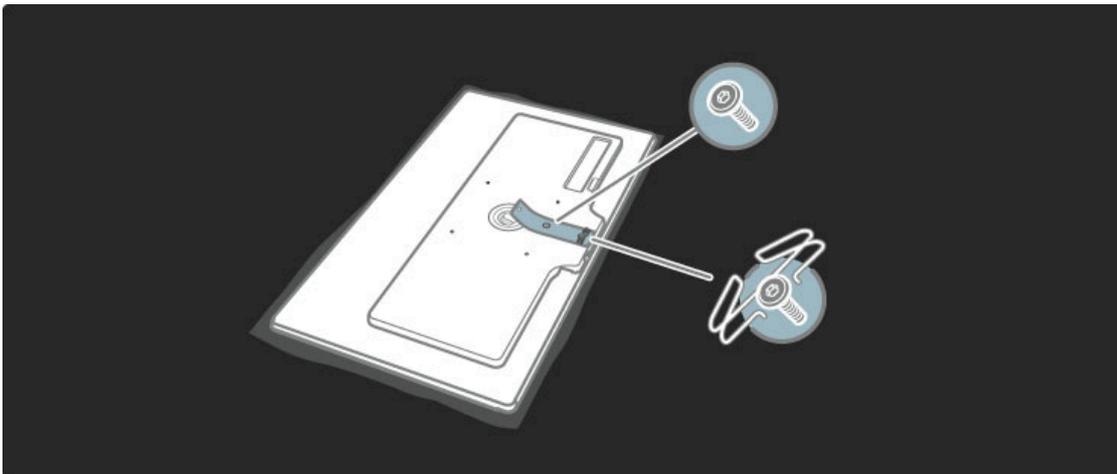

Posicione a placa inferior no suporte, conforme ilustrado.

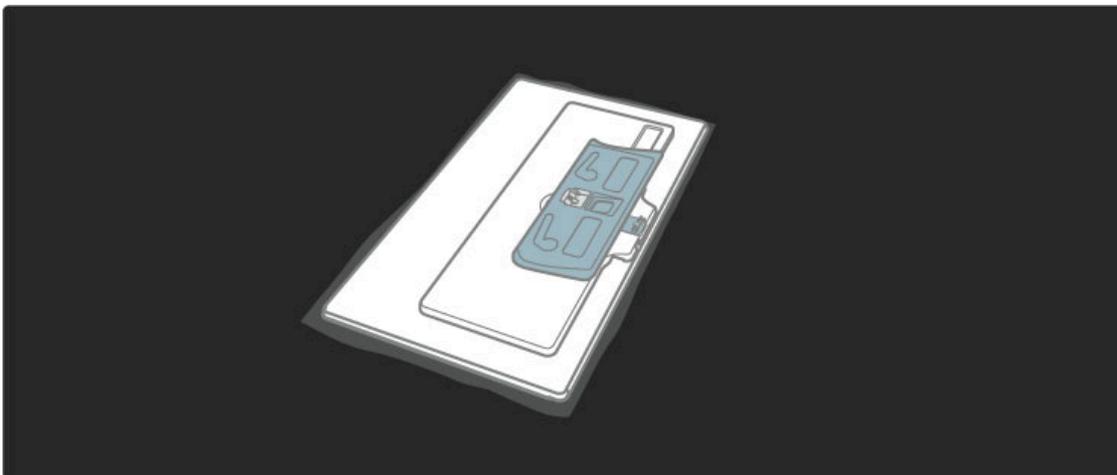


Fixe a placa inferior com um parafuso utilizando a chave Allen.

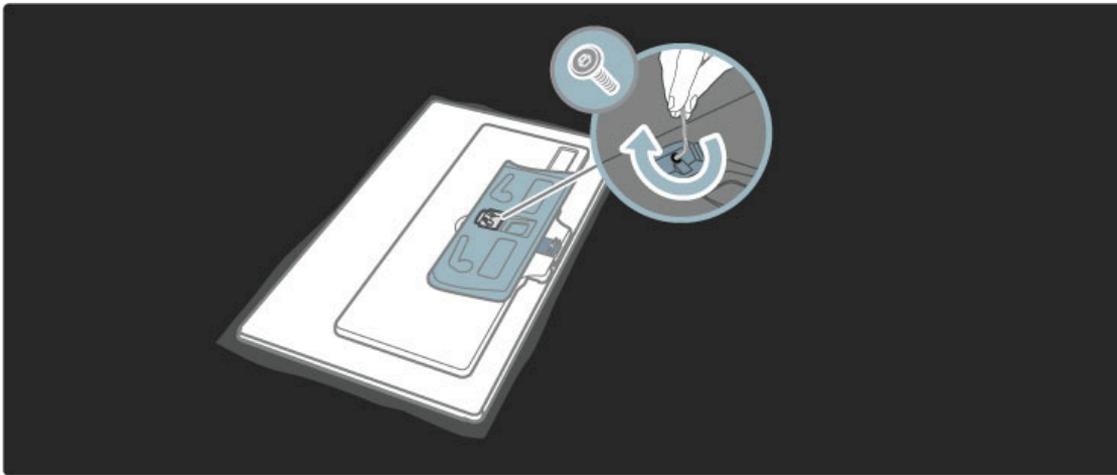


O televisor encontra-se montado à altura correcta, se - quando se senta - os seus olhos estiverem ao mesmo nível do centro do ecrã.


Distância entre os 2 pontos de fixação é de 260 mm (42PFL6705).

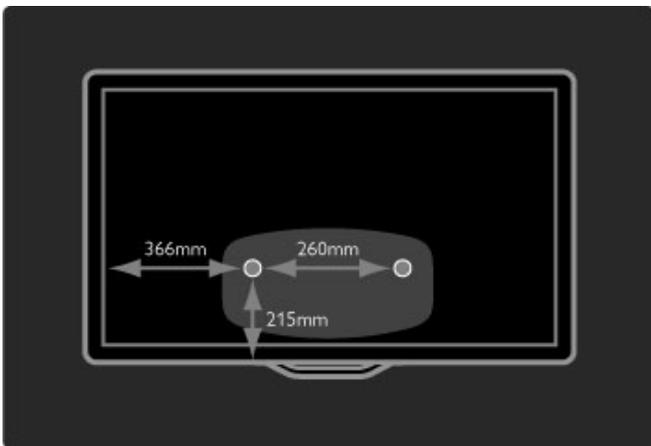


Fixe os 2 discos de montagem. Utilize parafusos com um diâmetro máximo de 6 mm.

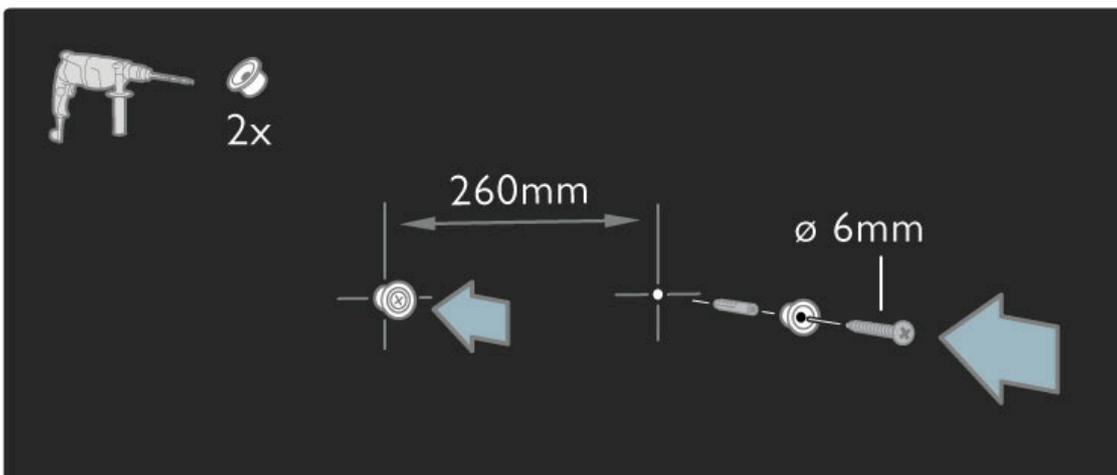


Deslize a placa inferior do suporte para os discos de montagem.

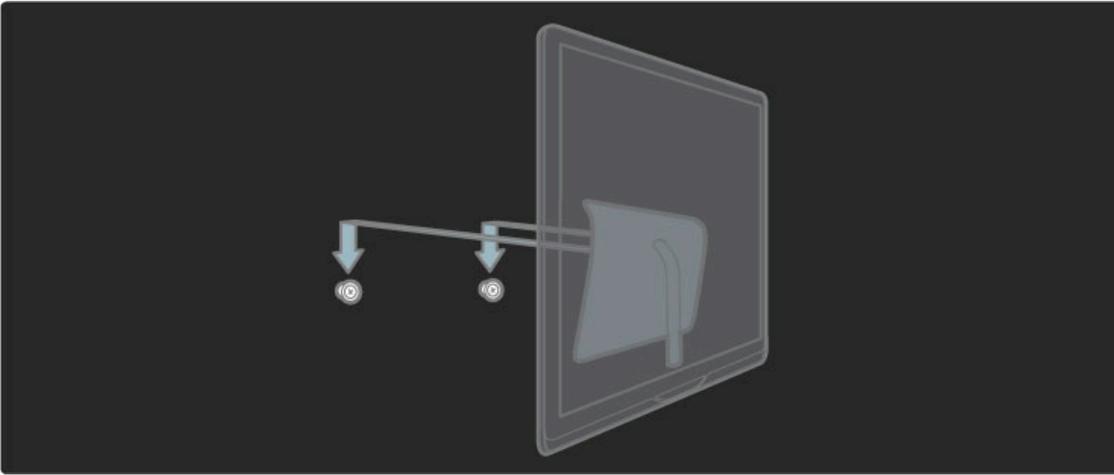

Para equilibrar o TV, puxe ligeiramente a base do TV na sua direcção e deixe-o deslizar nos discos.

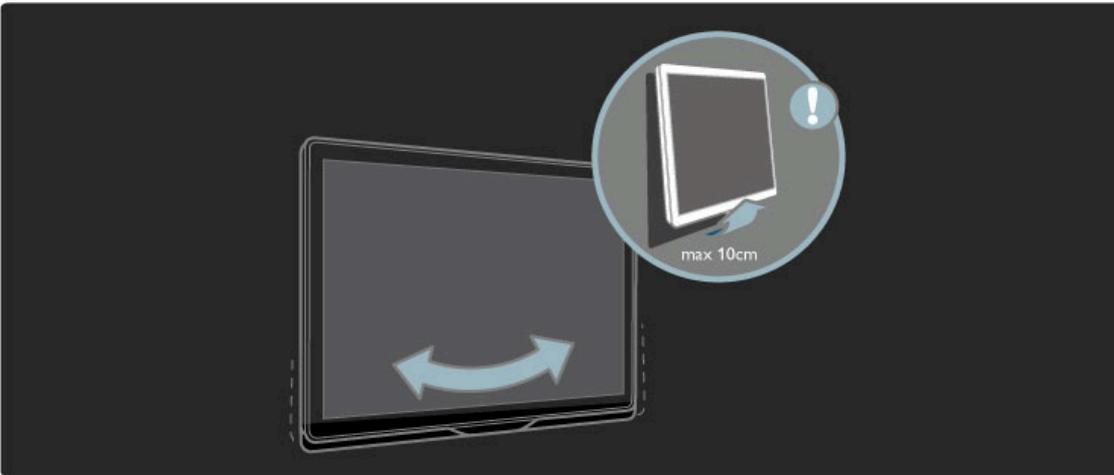

Posicione o suporte no local oposto à posição de montagem na parede.

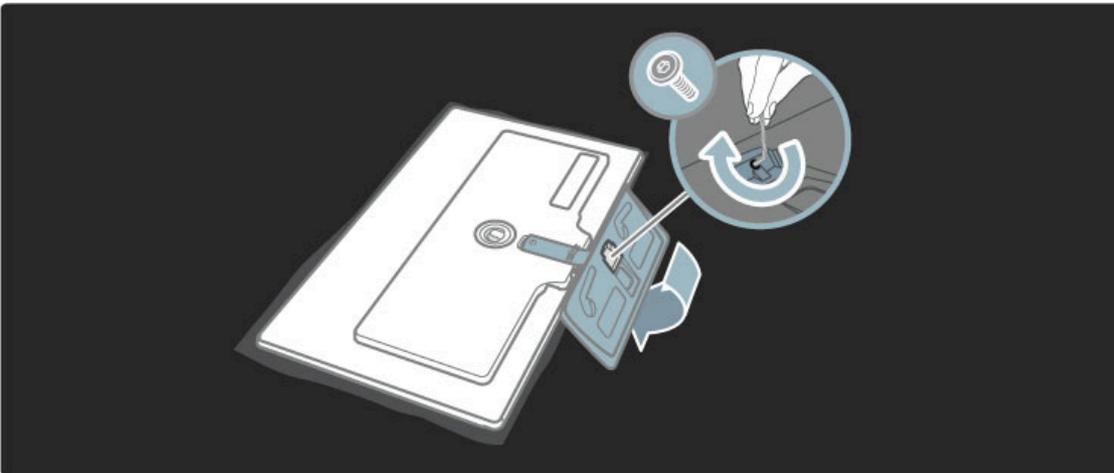


Info sobre VESA

O seu TV está preparado para um suporte de montagem na parede conforme a VESA (não incluído).

Códigos VESA para adquirir o suporte:

VESA MIS-F 200,200,M6 (para 42PFL6705)

Utilize parafusos com o comprimento indicado na imagem.

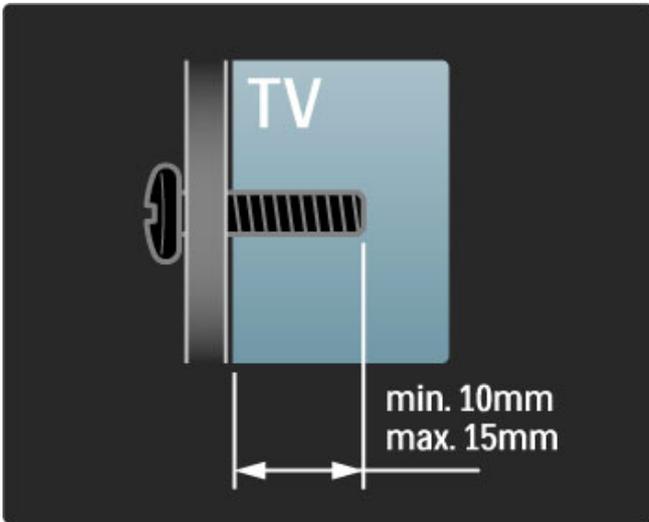

Posicionar o televisor

Leia cuidadosamente as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.



Posicione o TV à distância ideal de visionamento. Tire o máximo partido das imagens de Alta Definição, ou de qualquer outro tipo de imagem, sem fadiga ocular. Encontre o local em frente ao televisor que lhe possibilitará desfrutar da melhor experiência possível e de um visionamento descontraído.

A distância ideal para ver TV corresponde a três vezes o tamanho do ecrã na diagonal. Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.

Segurança e manutenção

Certifique-se de que leu e compreendeu todas as instruções antes de utilizar o seu TV. A garantia torna-se inválida no caso de danos por incumprimento das instruções.

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o televisor ou o telecomando à chuva, à água ou ao calor excessivo.
- Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do TV. Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.

- Nunca coloque o TV, telecomando ou pilhas junto de uma chama viva ou de outras fontes de calor, incluindo a luz solar directa.
- Mantenha velas e outras fontes de chamas sem protecção sempre afastadas deste produto.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do televisor.

- Assegure-se de que as fichas de alimentação não estão sob demasiada pressão. As fichas de alimentação mal instaladas podem provocar faíscas e fogo.
- Nunca coloque o televisor ou qualquer objecto sobre o cabo de alimentação.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de ferimentos ou danos no TV!

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Una o suporte ao televisor com firmeza. Coloque o televisor numa superfície plana que sustente o seu peso.

- Quando instalar o televisor numa parede, garanta que o suporte pode sustentar o peso do televisor em segurança. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

Risco de ferimentos em crianças!

Siga estes procedimentos para evitar que o televisor tombe, provocando ferimentos em crianças:

- Nunca coloque o televisor numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.
- Certifique-se de que nenhuma parte do televisor sobressai da superfície de montagem.

- Nunca coloque o televisor sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como o televisor à parede ou a um suporte adequado.
- Eduque as crianças sobre o perigo de trepar o mobiliário para alcançar o televisor.

Risco de sobreaquecimento!

Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do televisor para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cubram os orifícios de ventilação do televisor.

Relâmpagos

Desligue o TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

Risco de danos na sua audição!

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas


Em caso de transporte a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até que a sua temperatura alcance a temperatura ambiente, antes de o ligar à corrente eléctrica.

- Risco de danos no ecrã do TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou atinja o ecrã com qualquer objecto.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o TV.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.

- Evite as imagens estáticas sempre que possível. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, indicações de tempo, etc. Caso seja necessário utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danos ao ecrã.

1.3 Botão de ligar/desligar

Ligue ou desligue o televisor com o botão de ligar/desligar situado na parte inferior do televisor. Quando desligado, o TV não consome energia. (Zero consumo.)

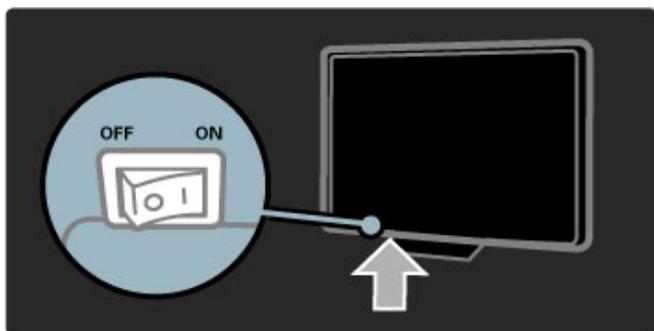

1.4 Registre o seu televisor

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips.

Registre o seu televisor e desfrute de vários benefícios, com assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prêmios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.


Vá a www.philips.com/welcome

1.5 Ajuda e assistência

Utilizar Ajuda e Procura

Ajuda

Pode abrir a Ajuda a partir do menu Inicial. Na maioria dos casos, pode também premir a tecla **amarela** do seu telecomando para abrir ou fechar directamente a Ajuda. Para algumas actividades, como o Teletexto, as teclas coloridas têm funções específicas que não podem abrir a Ajuda.

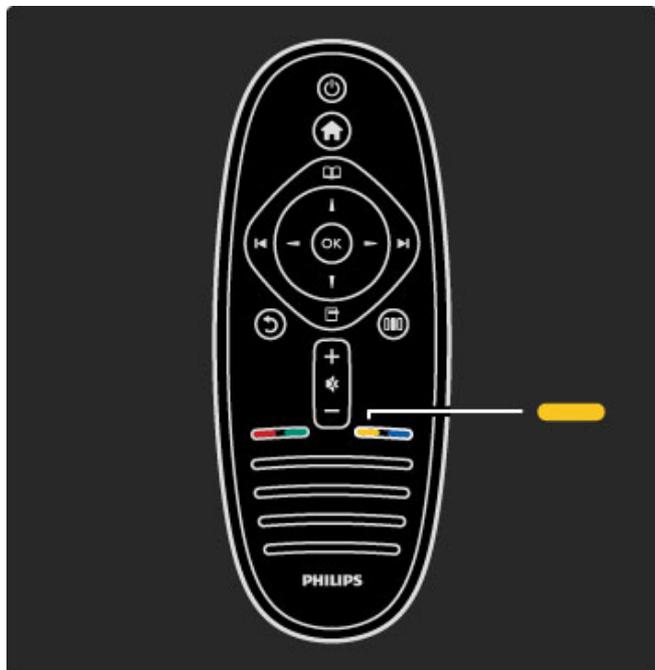

Antes de seguir as instruções da Ajuda, feche a Ajuda. Prima a tecla **amarela** ou prima **🏠** para fechar a Ajuda. Quando premir novamente a tecla **amarela**, a Ajuda será aberta na página em que a fechou.

🔍 Procura

Na Ajuda, utilize **🔍 Procura** para procurar um tópico necessário. Seleccione um tópico a partir da lista com as teclas de navegação e prima **OK**. O tópico que procura poderá não estar presente na primeira página, mas nas páginas seguintes. Prima **▶** para ir para a página seguinte.

Assistência on-line

Para resolver qualquer problema relacionado com o TV Philips, pode consultar a nossa assistência on-line. Pode seleccionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Vá a www.philips.com/support

Na página de assistência, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto connosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQs). Pode transferir novos softwares para o televisor ou o manual para ler no seu PC. Pode enviar por correio electrónico uma questão específica ou, em alguns países, conversar on-line com um dos nossos colaboradores.

Contactar a Philips

Para obter assistência, pode contactar a linha telefónica do Centro de Assistência ao Cliente Philips do seu país. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o produto.

Ou consulte o nosso Web site em www.philips.com/support


Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte traseira ou inferior do televisor.

2 Utilização do televisor

2.1 Telecomando

Visão geral

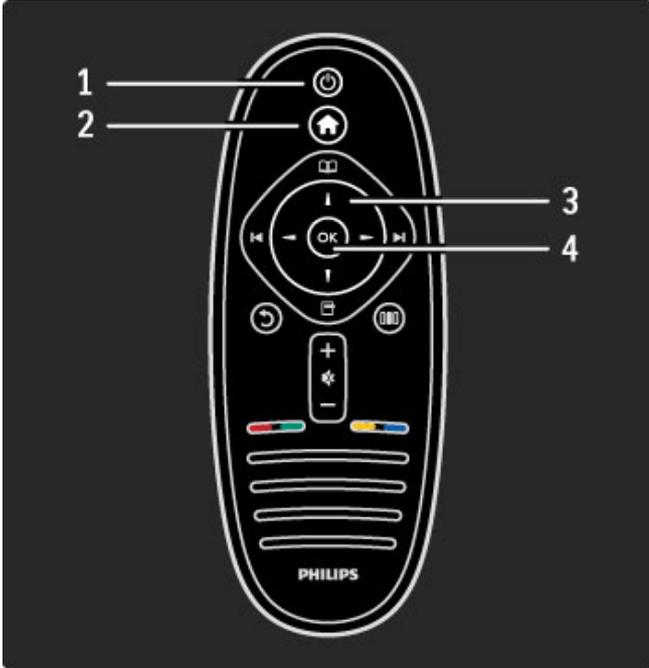

1 Modo de espera

Activar o televisor ou colocá-lo em modo de espera.

2 Inicial


Abrir ou fechar o menu inicial.

3 Tecla de navegação

Navegar para cima, baixo, direita ou esquerda.

4 Tecla OK

Activar uma selecção.

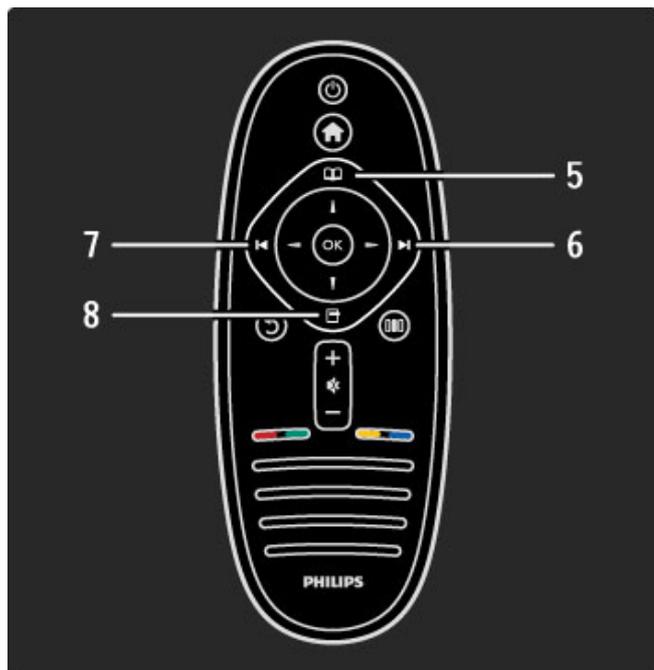

5 Navegar

Para abrir ou fechar o menu Navegar.

6 Seguinte


Para mudar para o canal, página ou capítulo seguintes.

7 Anterior

Para mudar para o canal, página ou capítulo anteriores.

8 Opções

Para abrir ou fechar o menu Opções.

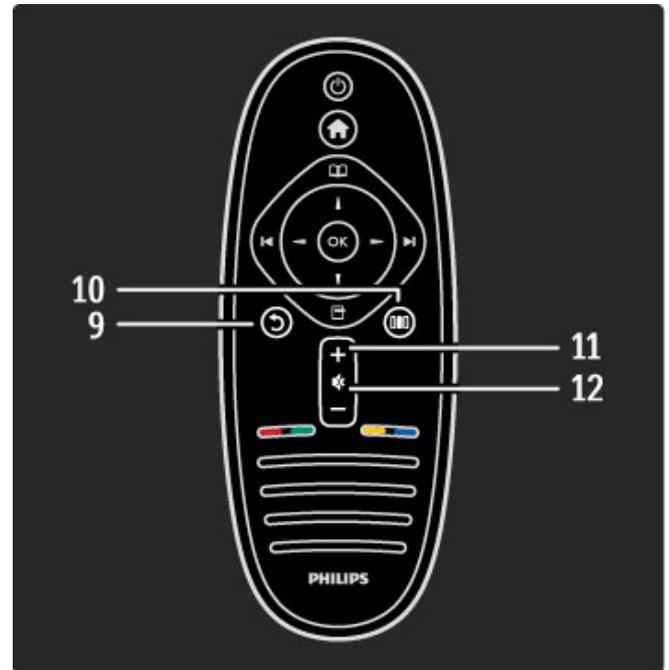

9 Recuar

Para regressar ao canal anterior. Para sair de um menu sem alterar uma definição. Para regressar ao teletexto ou à página Net TV anterior.

10 Ajustar


Para abrir ou fechar as definições mais utilizadas como imagem ou som.

11 Volume

Para ajustar o nível de volume.

12 Desligar o som

Para cortar ou restabelecer o som.

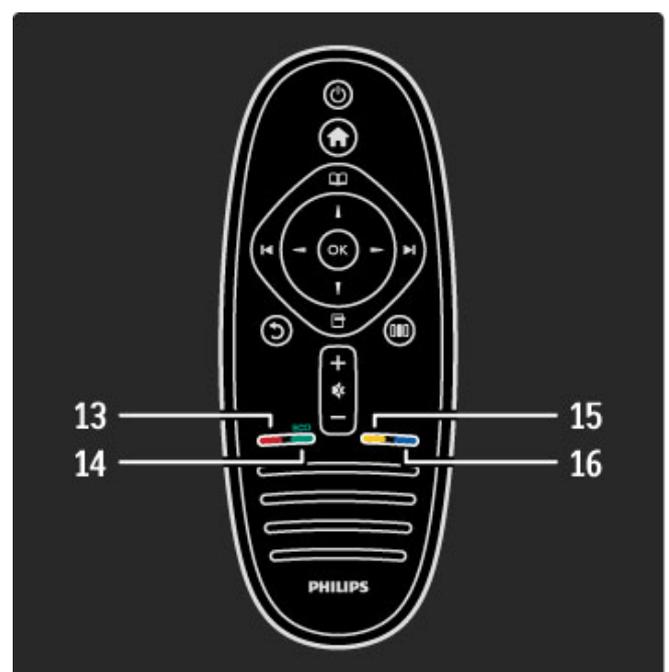

13 Tecla encarnada

Para seleccionar uma página do teletexto.

14 Tecla verde


Para abrir as Definições eco ou para seleccionar uma página do teletexto.

15 Tecla amarela

Para abrir e fechar a Ajuda ou para seleccionar uma página do teletexto.

16 Tecla azul

Para abrir ou fechar Widgets ou para seleccionar uma página de teletexto.

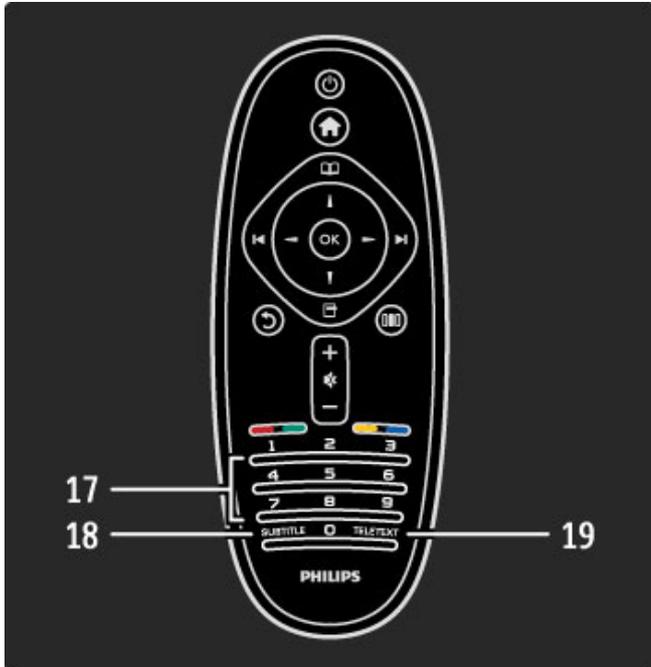

17 Teclas numéricas e teclado de texto

Para seleccionar directamente um canal de TV ou para introduzir texto.

18 Legendas

Para activar ou desactivar as legendas.

19 Teletexto

Para abrir o teletexto.

Para saber como utilizar o telecomando, consulte [Ajuda > Iniciar > Apresentação do televisor > Telecomando](#).

Telecomando EasyLink

O telecomando do TV pode também controlar um dispositivo ligado. O dispositivo tem de ter EasyLink (HDMI-CEC) e este tem de estar activado. O dispositivo também tem de estar ligado com um cabo HDMI.

Controlar um dispositivo EasyLink


Para controlar um dispositivo com o telecomando do TV, seleccione o dispositivo - ou a sua actividade - no menu Inicial e prima **OK**. Os comandos de todas as teclas, excepto a tecla , são encaminhados para o dispositivo.

Se a tecla que necessita não se encontrar no telecomando do TV, pode apresentar as teclas adicionais no ecrã com o telecomando **Mostrar**.

Mostrar teclas do telecomando

Para mostrar as teclas do dispositivo no ecrã, prima (Opções) e seleccione **Mostrar telecomando**. Seleccione a tecla que necessita e prima **OK**.

Para ocultar as teclas do telecomando, prima (Recuar).

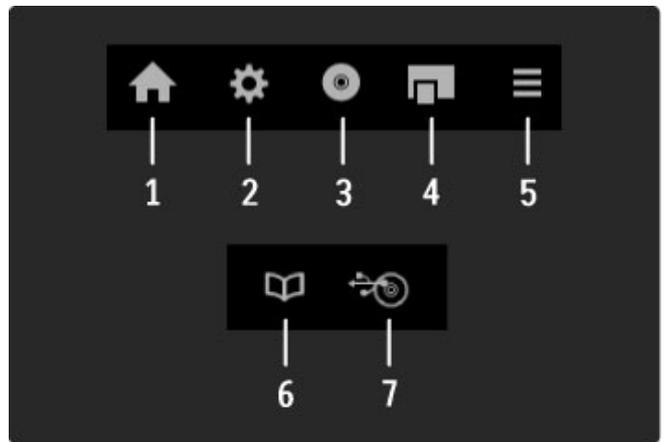

De um modo geral, estas teclas abrem os seguintes menus do dispositivo:

- 1 Menu Inicial
- 2 Menu de configuração
- 3 Menu do disco (conteúdo do disco)
- 4 Menu automático
- 5 Menu Opções
- 6 Guia de programação
- 7 Selecção de multimédia

Obtenha mais informações acerca do EasyLink em [Ajuda > Configuração > Dispositivos > EasyLink HDMI-CEC](#).

Sensor IV

Certifique-se sempre de que aponta o telecomando para o sensor de infravermelhos do televisor na parte frontal do TV.



Carregador solar

A bateria do telecomando é recarregável. Pode carregar a bateria com as células solares situadas na parte posterior da caixa do telecomando.



Carregar a bateria do telecomando


Para carregar a bateria, pouse o telecomando numa mesa com as células solares voltadas para cima. Arrume o telecomando num local com uma quantidade de luz razoável. Se fizer isto todos os dias, a bateria não necessitará praticamente de carregamentos adicionais.

Luz solar directa

Pode deixar o telecomando exposto à luz solar directa para carregar a bateria, mas evite temperaturas extremas. Enquanto conseguir segurar o comando com as mãos desprotegidas, o carregamento é seguro.

Cabo de carregamento

Se o carregamento solar for insuficiente, o televisor avisa-o quando o telecomando estiver com pouca carga. Carregue a pilha com o cabo de carregamento e ligue-o a uma entrada USB num dispositivo - um PC - que esteja ligado. A luz verde ao lado da ligação no telecomando indica que a bateria está totalmente carregada.

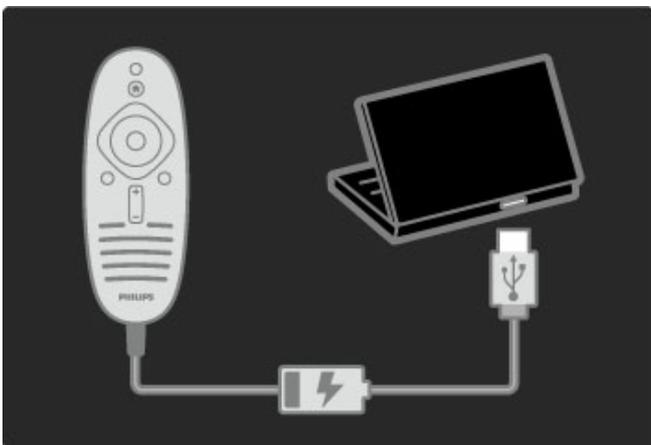

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos ao seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no televisor ou no telecomando.

2.2 Menus


🏠 Inicial

Com o menu Inicial, pode começar a ver TV ou um filme em disco ou começar qualquer outra actividade. É possível adicionar uma actividade quando liga um dispositivo ao TV.

Prima 🏠 para abrir o menu Inicial.

Para iniciar uma actividade, seleccione-a com as teclas de navegação e prima **OK**.


Para fechar o menu inicial, prima novamente 🏠.

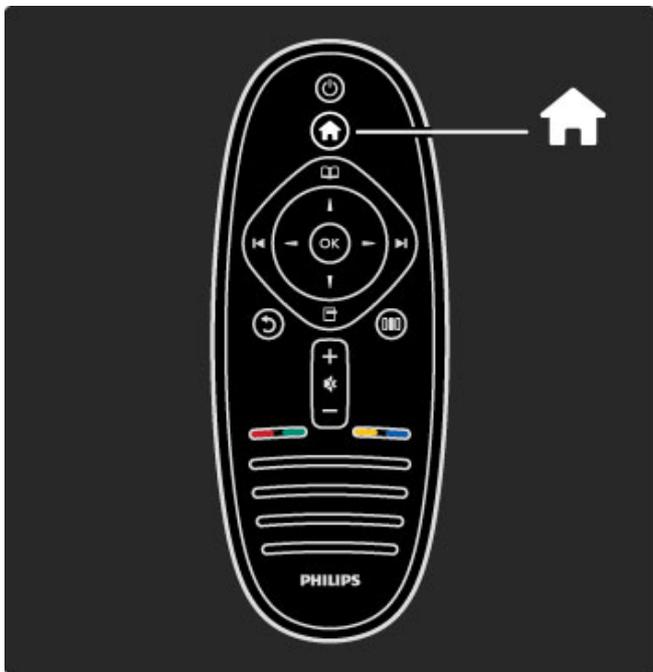

Controlar o dispositivo seleccionado

O telecomando do televisor pode controlar um dispositivo se este estiver ligado com HDMI e tiver EasyLink (HDMI-CEC).

Obtenha mais informações acerca do telecomando EasyLink em **Ajuda > Utilização do televisor > Telecomando > Telecomando EasyLink**.

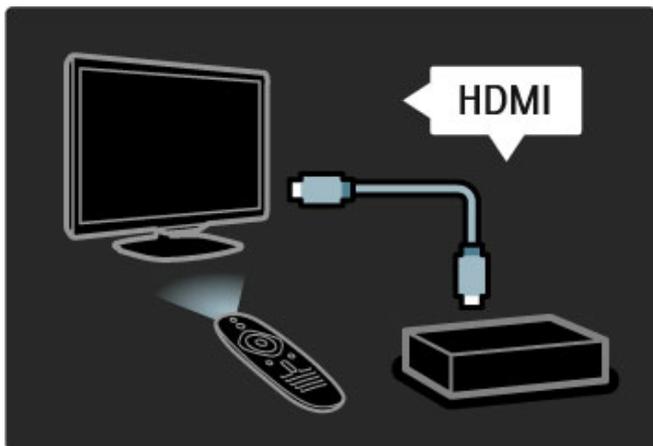

Adicionar um dispositivo

Os dispositivos ligados com EasyLink (HDMI-CEC) apresentam automaticamente a sua actividade no menu Inicial. Um único dispositivo pode adicionar diversas actividades. O dispositivo deve estar ligado com um cabo HDMI.

Se o seu dispositivo ligado não aparecer no menu Inicial, o EasyLink do dispositivo pode estar desactivado.

Se o seu dispositivo ligado não tiver EasyLink (HDMI-CEC) ou não estiver ligado com um cabo HDMI, terá de o adicionar manualmente com a opção **Adicionar dispositivos** no menu Inicial.

Adicionar dispositivos

No menu inicial, seleccione **Adicionar dispositivos** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã.

Deverá então seleccionar o dispositivo e a ligação ao qual o dispositivo está ligado.

O dispositivo ou as suas actividades são agora adicionados ao menu Inicial.

Alterar o nome de um dispositivo

Para alterar o nome de um dispositivo ou actividade adicionados, prima **☰** (Opções) e seleccione **Alterar o nome**. Utilize o teclado do telecomando, tal como utiliza para enviar uma SMS/mensagem de texto, para introduzir o nome.

Apagar um dispositivo

Para eliminar um dispositivo ou actividade do menu Inicial, seleccione o item e prima **☰** (Opções) e seleccione **Remover este dispositivo**. Se um dispositivo ou actividade continuar a ser apresentado no menu Inicial depois de o ter eliminado, desactive a definição EasyLink no dispositivo para evitar que a actividade seja novamente apresentada de forma automática.

Obtenha mais informações acerca do EasyLink em **Ajuda > Configuração > EasyLink HDMI-CEC**.

Opções para um dispositivo

Para visualizar as opções disponíveis para um dispositivo ou actividade no menu Inicial, seleccione-o e prima **☰** (Opções). Pode Alterar o nome ou Remover dispositivos e actividades, Reordenar a sua sequência ou Restaurar actividades se eliminou uma das diversas actividades de um dispositivo.

Reordenar

Para reordenar um dispositivo ou actividade no menu Inicial, seleccione-o e prima **☰** (Opções).

1 Seleccione **Reordenar**.
2 Com as teclas de navegação, mude a posição do dispositivo ou actividade para onde desejar. Só pode reordenar a sequência e actividades dos dispositivos adicionados.

3 Prima **OK** para confirmar a posição. Todos os dispositivos e actividades deslocam-se para a direita. Pode realçar outro dispositivo ou actividade e mudar a sua posição.

Para parar de Reordenar, prima **☰** (Opções) e seleccione **Sair reordenar**.

Restaurar actividades

Para chamar uma actividade eliminada de um dispositivo com diversas actividades, seleccione o dispositivo ou uma das suas actividades e prima **☰** (Opções). Seleccione **Restaurar actividades** e prima **OK**. Todas as actividades eliminadas deste dispositivo são apresentadas novamente.


📖 Navegar

Com o menu Navegar, pode encontrar o canal que pretende ver a partir da Lista de canais e a programação futura a partir do Guia de programação no ecrã ou uma página de teletexto.

Prima **📖** para abrir o menu Navegar.

Selecione a sua escolha com as teclas de navegação e prima **OK**.

Para fechar o menu Navegar, prima novamente **📖**.

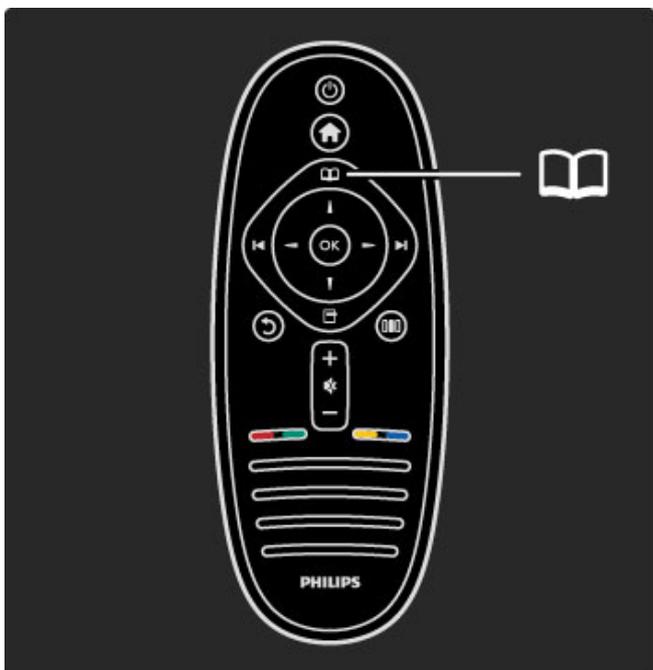

Encontrar o seu conteúdo

Enquanto vê TV, abra o menu Navegar para abrir a Lista de canais, o Guia de programação ou o Teletexto. Quando são seleccionadas outras actividades no menu Inicial, como Navegar PC ou Navegar USB, utilize o menu Navegar para encontrar uma imagem, música ou vídeo guardados no seu computador ou USB.



Lista de canais

A Lista de canais apresenta os canais de TV e as estações de rádio instalados no seu televisor.

Enquanto vê TV, prima para abrir o menu Navegar e seleccione **Lista de canais**. Navegue para um canal ou estação e prima **OK** para ver ou ouvir o canal ou estação seleccionado. Prima (Recuar) para sair da lista de canais sem mudar de canal.

Opções da Lista de canais

Com a Lista de canais apresentada no ecrã, pode premir (Opções) para seleccionar as seguintes opções:

- Seleccionar lista
- Marcar como favorito
- Reordenar
- Alterar nome
- Ocultar canal
- Mostrar canais ocultos

Seleccionar lista

Utilize esta opção para seleccionar os canais que são apresentados na Lista de canais. A lista que selecciona aqui determina que canais percorre com e enquanto vê TV.

Marcar como favorito

Depois de realçar um canal na Lista de canais, é possível marcá-lo como favorito.

Consulte **Utilização do televisor > Ver televisão > Canais favoritos**.

Reordenar

É possível mudar a posição dos canais na lista.

- 1 Prima (Opções) e seleccione **Reordenar** para começar a reordenar os canais.
- 2 Realce um canal e prima **OK**.
- 3 Mude a posição do canal com as teclas de navegação ou, como alternativa, introduza a nova posição directamente com as teclas numéricas.


- 4 Prima **OK** para confirmar a posição. Pode introduzir o canal ou trocá-lo. Poderá realçar outro canal e efectuar o mesmo processo.

Para parar de Reordenar, prima (Opções) e seleccione **Sair reordenar**.

Atribuir novo nome

Pode alterar o nome de um canal na Lista de canais.

- 1 Na lista de canais, realce o canal cujo nome deseja alterar.
- 2 Prima (Opções) e seleccione **Alterar o nome** para começar a alterar o nome. Pode introduzir directamente texto com o teclado do telecomando ou abrir um teclado completo na parte superior do menu de introdução de texto.

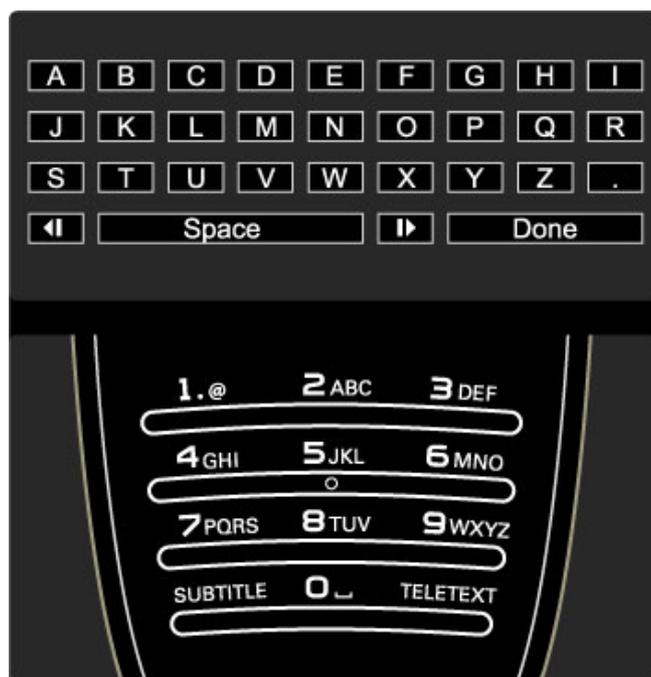

Introduzir texto com o teclado do telecomando

Utilize as teclas de navegação para colocar o cursor no texto.

Prima **↶** (Recuar) para eliminar um carácter.

Utilize o teclado do telecomando, tal como utiliza para enviar uma SMS/mensagem de texto, para introduzir um carácter. Utilize a tecla **1** para seleccionar um carácter especial. Selecione **Apagar** para eliminar um carácter.

Selecione **Acabado** para parar de Alterar o nome.

Introduzir texto com o teclado no ecrã

Para abrir o teclado no ecrã situado na parte superior do menu de introdução de texto, prima **OK** quando o cursor no texto piscar.

No teclado, utilize as teclas de navegação para realçar um carácter e prima **OK** para introduzi-lo. Para eliminar um carácter, prima **↶** (Recuar) ou realce **✖** e prima **OK**.

Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou para um conjunto de caracteres especiais, prima **▶** (Seguinte) ou **◀** (Anterior). Para editar um carácter dentro de uma linha de texto, coloque o cursor nesse carácter e utilize as teclas **←** e **→** nas duas extremidades da barra de espaço no ecrã.

Para fechar o teclado no ecrã, realce **Acabado** e prima **OK**.

Ocultar canal

Pode ocultar um canal na Lista de canais. Quando passar pelos canais, o canal ocultado será ignorado.

1 Na lista de canais, realce o canal cujo nome deseja ocultar.

2 Prima **☰** (Opções) e selecione **Ocultar canal**. O canal é ocultado logo que fechar a Lista de canais.

Mostrar canais ocultos

Pode chamar todos os canais ocultos e mostrá-los novamente.

1 Na Lista de canais, prima **☰** (Opções) e selecione **Mostrar canais ocultos**. A Lista de canais mostra novamente todos os canais.

2 Prima **☰** (Opções) e selecione **Mostrar todos canais** para mostrar os canais anteriormente ocultos.


Ou, se pretender que os canais anteriormente ocultos permaneçam ocultos, prima **☰** (Opções) e selecione **Sair**.

☰ Opções

O menu *Opções* disponibiliza definições relacionadas com o conteúdo no ecrã. O menu *Opções* inclui definições diferentes, consoante o que é apresentado.

Prima **☰** (Opções) a qualquer altura para aceder às opções disponíveis.

Para fechar o menu *Opções*, prima novamente **☰**.

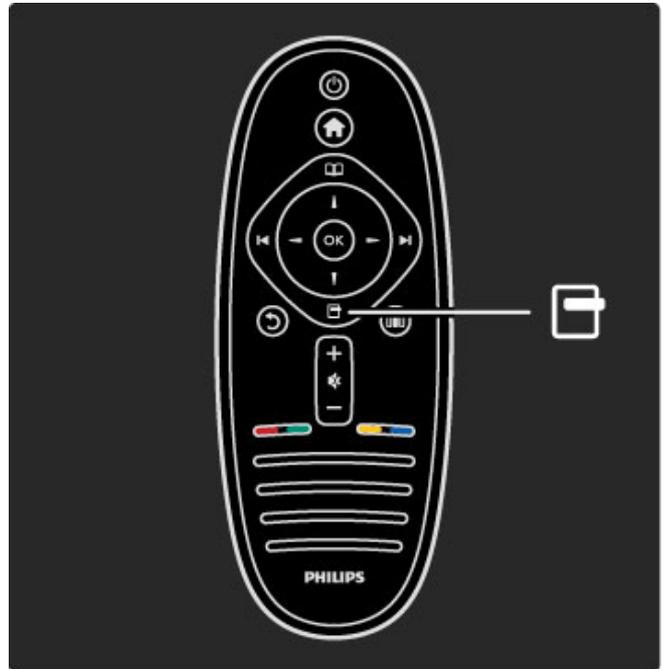


☰ Ajustar

Com o menu *Ajustar*, pode ajustar rapidamente as definições de imagem e som.

Prima **☰☰☰** para abrir o menu *Ajustar*.

Selecione a sua escolha com as teclas de navegação e prima **OK**.

Para fechar o menu *Ajustar*, prima novamente **☰☰☰**.

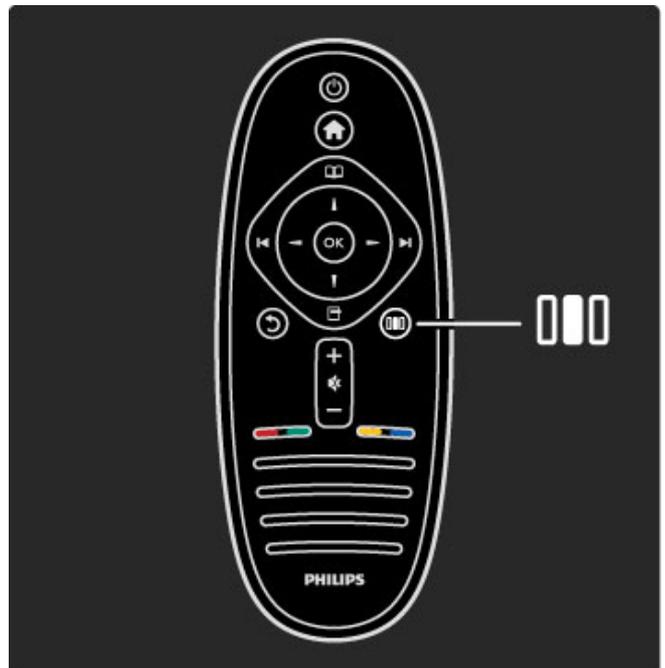

Vantagens

No menu *Ajustar*, pode rapidamente ajustar o formato de imagem ou mover um pouco a imagem para visualizar as legendas e seleccionar uma predefinição para a imagem ou para o som, consoante o que está a ver. Se um Sistema de Cinema em Casa, ligado com EasyLink, estiver a reencaminhar as suas predefinições de som, também pode seleccioná-las.

No menu Ajustar pode ajustar as seguintes definições:

- Formato de imagem
- Imagem Smart (predefinições)
- Som Smart (predefinições)
- Altifalantes
- Surround
- Deslocação imagem

Formato de imagem

Obtenha mais informações acerca das definições do formato de imagem em **Ajuda > Utilização do televisor > Ver TV >**

Formato de imagem.

Imagem Smart, som Smart

Pode definir o televisor para a predefinição que melhor se adapta ao que está a ver.

Obtenha mais informações acerca das regulações Smart em **Ajuda > Utilização do televisor > Ver TV > Regulações Smart**

Altifalantes

Para ouvir o som através dos altifalantes do televisor, feche a Ajuda, prima **000** (Ajustar), seleccione **Altifalantes** e seleccione **TV**.

Selecione **Amplificador** se pretender ouvir o som através de um Sistema de Cinema em Casa ou Amplificador ligado.

Estas definições substituem temporariamente quaisquer definições EasyLink.

Surround

Para colocar automaticamente o televisor no melhor modo de som surround (consoante o programa a ser transmitido), feche a Ajuda, prima **000** (Ajustar), seleccione **Surround** e seleccione **Ligado**.

Deslocação imagem

Pode deslocar a imagem no ecrã na direcção vertical ou horizontal, consoante a entrada do televisor. Por exemplo, pode deslocar a imagem para cima na vertical para visualizar as legendas completas.

Quando estiver a ver televisão, prima **000** (Ajustar), seleccione **Deslocação de imagem** e prima **OK**. Desloque a imagem com as teclas de navegação. Prima **OK** para parar a deslocação da imagem.

2.3 Ver televisão

Mudar de canal


Para ver televisão e mudar de canais de televisão, certifique-se de que a actividade **Ver televisão** está seleccionada no menu Inicial.

Para ver televisão, prima **⬆️**, seleccione **Ver televisão** e prima **OK**.



Para mudar de canais de televisão, prima **▶️** ou **⏪** no telecomando. Pode utilizar as teclas numéricas se souber o número do canal ou pode utilizar a Lista de canais para seleccionar um canal.


Para regressar ao canal anterior, prima **⏮** (Recurar).

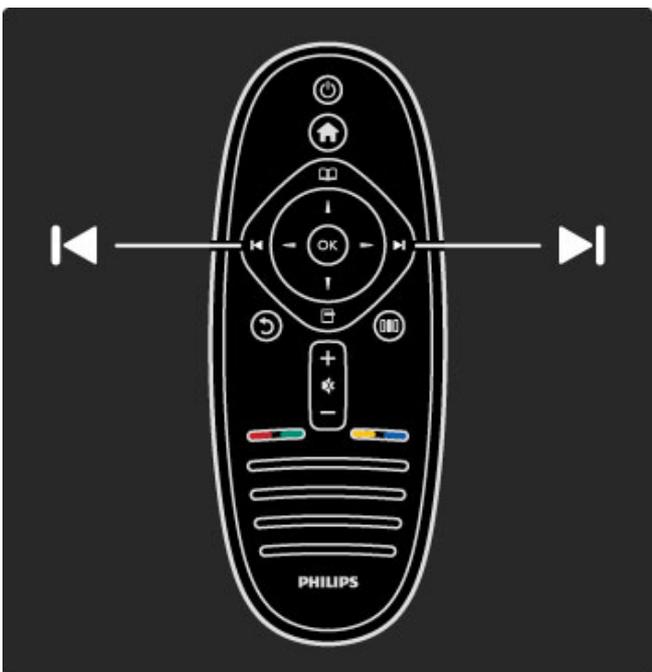

Lista de canais

Para abrir a Lista de canais enquanto vê televisão, prima **📺** para abrir o menu Navegar. Seleccione **Lista de canais** e prima **OK**. Seleccione um canal com as teclas de navegação e prima **OK** para mudar para o canal.

Para sair da Lista de canais sem mudar de canal, prima **⏮** (Recurar).

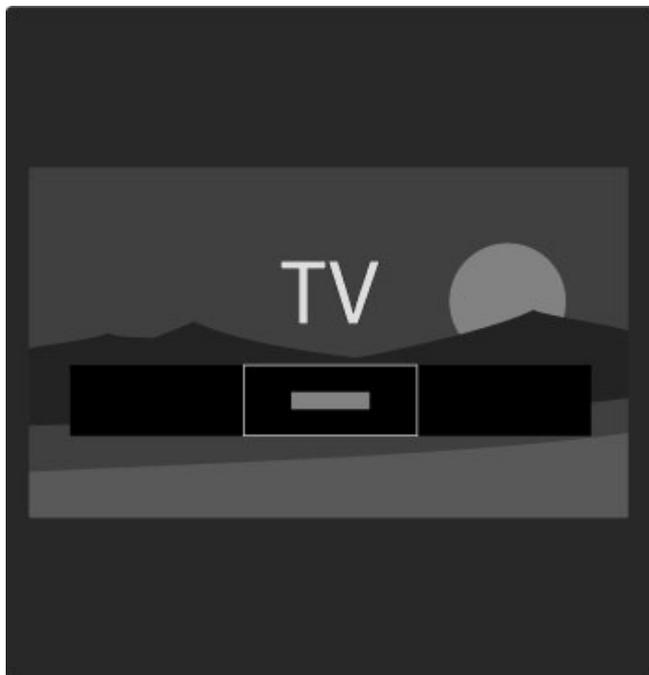

Páginas da lista de canais

A lista de canais pode ter várias páginas. Para ver a página seguinte ou anterior da Lista de canais, prima **▶️** ou **⏪**.

Pode reordenar ou alterar o nome dos canais, ou tomar um canal favorito. Obtenha mais informações acerca da Lista de canais em **Ajuda > Utilização do televisor > Menus > Navegar** **📖**.

Canais de rádio

Se a radiodifusão digital estiver disponível, as estações de rádio digitais são instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio tal como muda para um canal de televisão. Uma instalação de canais DVB-C coloca geralmente as estações de rádio a partir do número de canal 1001 em diante.

Opções para ver canais de televisão

Com a transmissão de televisão digital, pode ver que programa está a ser transmitido ou qual será a seguir, ligar ou desligar as legendas ou até mesmo ver o diagnóstico do canal.

Quando estiver a ver canais de televisão, prima **📺** (Opções) para seleccionar uma opção disponível.

O que está a dar

Esta opção mostra informações sobre os programas actual e seguinte nesse canal. Utilize as teclas de navegação para percorrer o texto ou para ir para a coluna seguinte.

Estado

Dependendo da transmissão, a página Estado apresenta as informações relevantes. Pode utilizar estas informações para melhorar o sinal do canal ou para verificar se determinados serviços estão disponíveis.

Seleção de vídeo

Os canais de televisão digitais podem oferecer sinais multi vídeo (transmissões multifeed), diferentes pontos de vista ou ângulos de câmaras do mesmo evento ou programas diferentes num mesmo canal de televisão. O televisor mostra uma mensagem a avisar se esses canais de televisão estão disponíveis. Se estiverem, prima **📺** (Opções) e seleccione **Seleção de vídeo** para seleccionar a sua opção.

Canais favoritos

Na Lista de canais, pode marcar um canal como favorito. Pode definir a Lista de canais para apresentar apenas os seus canais favoritos.

Para abrir a **Lista de canais**, quando estiver a ver televisão, prima  (Navegar) no telecomando.



Configurar um canal favorito

Quando estiver a ver televisão, prima  para abrir o menu Navegar. Seleccione **Lista de canais** e prima **OK**. Navegue até um canal que queira marcar como favorito e prima  (Opções). Seleccione **Marcar como favorito**. Na Lista de canais, o canal favorito está marcado com um ★. Pode desmarcar um canal favorito com **Desmarcar favorito**.

Ver apenas os canais favoritos

Pode definir a Lista de canais para apresentar apenas os seus canais favoritos.

Com a lista no ecrã, prima  (Opções) e seleccione **Seleccionar lista**. Seleccione **Favoritos** na lista e prima **OK**. Com a Lista de favoritos seleccionada, apenas poderá ver os seus canais favoritos quando percorrer os canais.

Guia de programação

O Guia de programação é um guia apresentado no ecrã para programas de televisão agendados. Pode definir um memo para lhe recordar quando um programa vai começar ou seleccionar os programas por género.

O Guia de programação é fornecido pela emissora.



Para abrir o Guia de programação, quando estiver a ver televisão, prima  para abrir o menu Navegar. Seleccione **Guia de programação** e prima **OK**.

Para sair do Guia de programação sem alterar uma definição, prima  (Recuar).

Primeira utilização

Na primeira vez que abrir o Guia de programação, o televisor procura por informações do guia em todos os canais de televisão. Esta tarefa poderá demorar diversos minutos. Estes dados são guardados no televisor. Leia também **Actualizar Guia de programação** nas opções do Guia de programação.

Opções do guia de programação

Seleccione um programa com as teclas de navegação e prima  (Opções) para seleccionar o seguinte:

- **Definir memo**

Para definir um memo para ser apresentado no ecrã quando um programa vai começar, seleccione **Definir memo** e prima **OK**. O programa é marcado como . Para cancelar este memo, seleccione **Limpar memo** e prima **OK**.

- **Mudar dia**

Ver os programas do dia anterior ou seguinte.

- **Mais informações**

Mostra os detalhes e o resumo do programa.

- **Procurar por género**

Ver todos os programas seleccionados por género.

- **Memos de horários**

Se for definido um memo, pode ver uma lista de todos os memos de horários.

- **Actualizar Guia de programação**

Após o primeiro exame, o televisor guarda os dados do guia de programação. Se actualizar ou reinstalar canais, ou se reordenar a Lista de canais, precisa de actualizar estes dados.

Para actualizar estes dados, seleccione **Actualizar Guia de programação**. Os memos são limpos e os novos dados são guardados.

Especificidades

Dependendo do número de canais que dispõem de dados do guia de programação, o televisor guarda informações até oito dias.

Definições de som e imagem Smart

Para um fácil ajustamento da imagem ou som, pode seleccionar uma predefinição para cada.

Quando estiver a ver televisão, prima **OK** para abrir o menu Ajustar e seleccione **Imagem Smart** ou **Som Smart**. Realize uma selecção a partir da lista e prima **OK**.

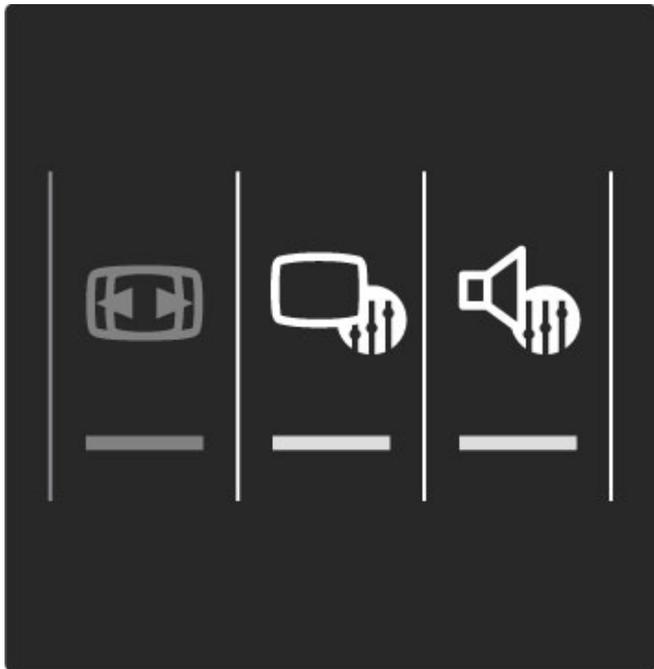


Imagem Smart e som Smart

As regulações Smart são uma combinação de predefinições adequadas a um uso específico, tal como jogos ou visualização durante o dia.

Pode ajustar uma definição específica, como Brilho ou Contraste, Graves ou Agudos, de uma regulação smart escolhida. A regulação smart vai recordar os ajustamentos que efectuou.

Ajustar regulações smart

Para ajustar uma definição específica de uma regulação smart, seleccione a regulação smart e prima **OK**. Em seguida, prima **🏠** e seleccione **Configuração**. Seleccione **Definições de TV**, navegue até uma definição individual e ajuste-a.

Para regressar aos valores originais da regulação smart e anular os ajustes realizados, defina em primeiro lugar o televisor para a regulação smart que pretende repor. Em seguida, prima **🏠** > **Configuração** > **Definições de TV**, seleccione **Repor**, prima **OK** e confirme.

Obtenha mais informações sobre o ajuste individual das definições em **Ajuda** > **Configuração** > **Imagem e som**.

Lista de imagens Smart

- **Pessoal** - As suas escolhas realizadas em Personalizar imagem e som
- **Vivo** - Ideal para a visualização durante o dia
- **Natural** - Definições para imagens naturais
- **Cinema** - Ideal para ver filmes
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Poup. energia** - Definições economizadoras de energia

- **Padrão** - Definições de fábrica
- **Fotografia** - Ideal para ver fotografias
- **Personalizado** - Uma configuração de imagem smart livre para qualquer definição que pretenda


Lista de sons Smart

- **Pessoal** - As suas escolhas pessoais realizadas em Personalizar imagem e som
- **Padrão** - Definições de fábrica
- **Notícias** - Ideal para a voz
- **Filmes** - Ideal para ver filmes
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Drama** - Ideal para telenovelas
- **Desporto** - Ideal para programas de desporto

Formato de imagem

Caso surjam barras pretas no ecrã, pode ajustar o formato de imagem para um formato que preencha o ecrã.

Enquanto vê TV, prima **OK** para abrir o menu Ajustar e seleccione **Formato de imagem**. Seleccione um formato da lista e prima **OK**.

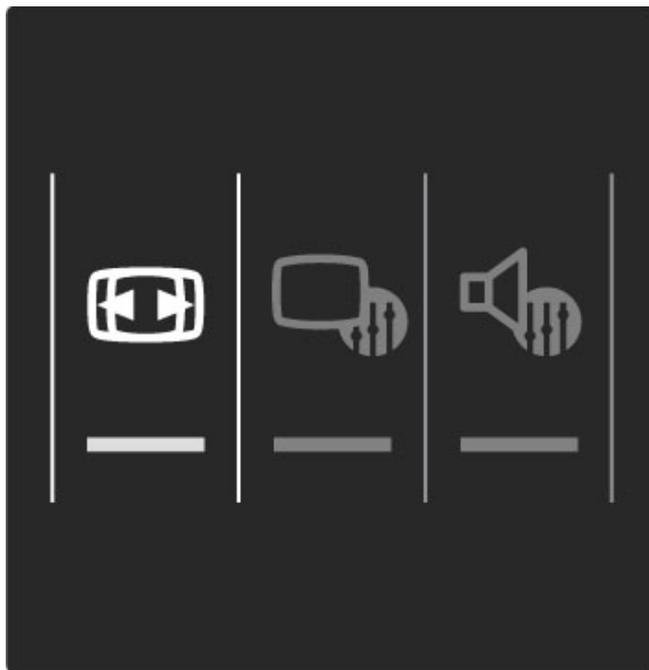

Formatos de imagem

Os seguintes formatos encontram-se disponíveis de acordo com a imagem no ecrã:

- **Preenchimento automat.**
Redimensiona automaticamente a imagem para preencher o ecrã. Distorção mínima; as legendas continuam visíveis. Não adequado para PC.
- **Zoom automático**
Aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã tanto quanto possível sem distorção. Poderão ver-se barras pretas. Não adequado para PC.
- **Super zoom**
Retira as barras negras nas secções laterais das transmissões 4:3. A imagem é ajustada para preencher o ecrã.
- **Expansão de filmes**
Ajusta a imagem para um formato de 16:9.
- **Panorâmico**
Ajusta a imagem para um formato de 16:9.
- **Não à escala**
Modo especializado para HD ou PC. Visor pixel por pixel. Poderão aparecer barras pretas com imagens de um PC.

Mudar para modo de espera

Se o televisor estiver ligado, prima  no telecomando para mudar para o modo de espera.
O indicador vermelho do modo de espera ilumina-se.

Embora a níveis reduzidos, o televisor continua a consumir energia no modo de espera.

Quando o televisor não for utilizado durante um longo período de tempo, recomendamos que desligue completamente o televisor com o botão de ligar/desligar.

2.4 Ver de um dispositivo ligado

Seleccionar um dispositivo

Quando um dispositivo ligado é adicionado ao menu Inicial, pode facilmente seleccioná-lo.

Para seleccionar e ver um dispositivo ligado ou actividade, prima **🏠** para abrir o **menu Inicial** e seleccione o dispositivo ou a sua actividade e prima **OK**. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

Obtenha mais informações acerca da função Adicionar dispositivos em **Ajuda > Utilização do televisor > Menus > Menu Inicial**.

Utilizar o telecomando do televisor

O telecomando do televisor pode controlar um dispositivo se este estiver ligado com HDMI e tiver EasyLink (HDMI-CEC).

Obtenha mais informações acerca do telecomando EasyLink em **Ajuda > Utilização do televisor > Telecomando > Telecomando EasyLink**.

3 Mais informação sobre...


3.1 Teletexto

Páginas de teletexto

Abrir teletexto

Para abrir o teletexto enquanto vê TV, prima a tecla do **Teletexto** no telecomando ou prima (Navegar) e seleccione **Teletexto**.


Para fechar o Teletexto, prima (Recuar).

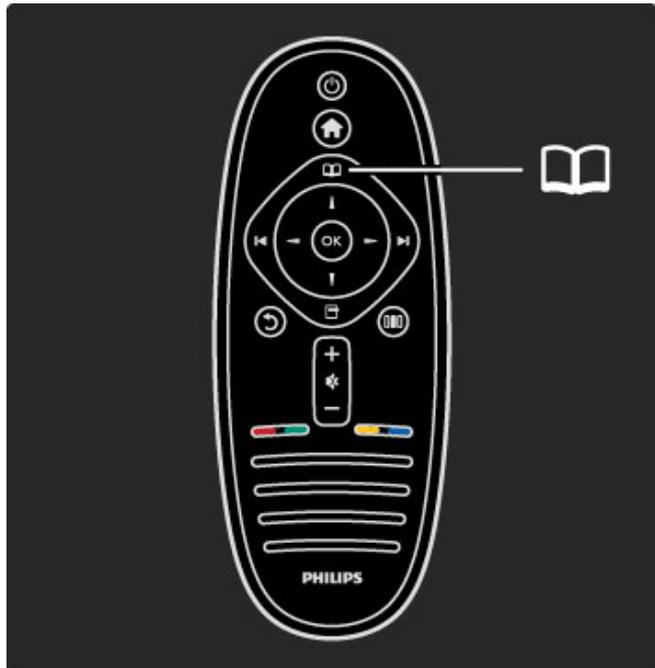

Selecione uma página de teletexto

Para seleccionar uma página:

- Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- Prima ou .
- Prima ou .
- Prima uma tecla colorida para seleccionar um assunto com código de cores na parte inferior do ecrã.

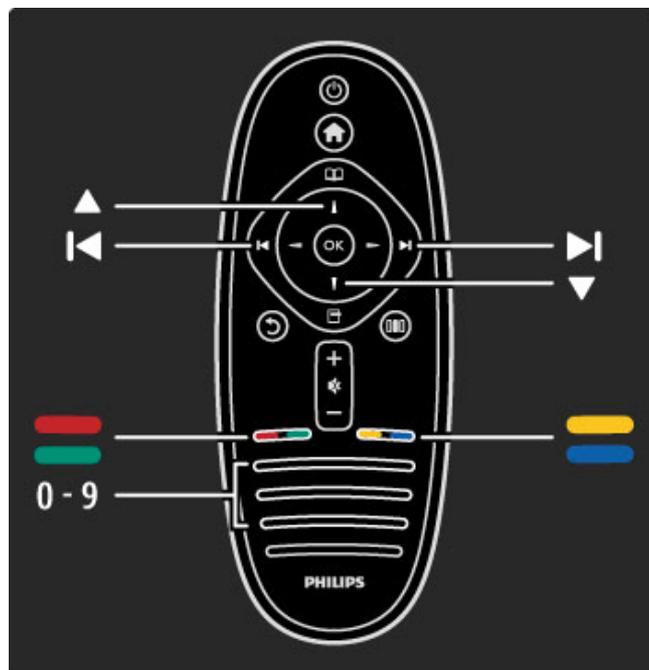

Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar diversas subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para seleccionar uma subpágina, prima ou .

Páginas de teletexto T.O.P.

Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P..

Para abrir o teletexto T.O.P. no teletexto, prima (Opções) e seleccione **Visualizar T.O.P.**

Pesquisar teletexto

Pode seleccionar uma palavra e procurar no teletexto onde se encontra. Esta é uma forma prática para procurar um assunto específico.

Abra uma página de teletexto e prima **OK**. Seleccione uma palavra ou número com as teclas de navegação. Agora, prima novamente **OK** para saltar imediatamente para a próxima ocorrência dessa palavra ou número. Prima novamente **OK** para saltar para a ocorrência seguinte.

Para parar a pesquisa, prima até nada estar seleccionado.

Teletexto de um dispositivo ligado

Alguns dispositivos ligados que recebem canais de TV também incluem teletexto.

Para abrir o teletexto a partir de um dispositivo ligado, prima , seleccione o dispositivo e prima **OK**. Enquanto vê um canal, prima (Opções), seleccione **Mostrar telecomando** e seleccione a tecla e prima **OK**. Prima (Recuar) para ocultar as teclas do telecomando.

Para fechar o Teletexto, prima (Recuar).

Texto digital (apenas Reino Unido)

Algumas emissoras de televisão digital oferecem serviços de texto digital dedicados ou serviços interactivos nos seus canais de televisão digital. Estes serviços incluem teletexto normal, em que as teclas numéricas, coloridas e de navegação são utilizadas para seleccionar e navegar.

Para fechar o Texto digital, prima  (Recuar).

O Texto digital é bloqueado quando são transmitidas legendas e a opção Legendas activadas está definida no menu de legendas. Selecciona **Legendas desactivadas** para permitir o Texto digital.

Opções do teletexto

No teletexto, prima  (Opções) para seleccionar:

- Congelar página
- Ecrã duplo
- Visualizar T.O.P.
- Aumentar
- Mostrar
- Percorrer subpágina
- Idioma

Congelar página

Para parar a rotação automática das subpáginas, prima  (Opções) e selecciona **Congelar página**.

Ecrã duplo / Ecrã total

Para apresentar o canal e o teletexto do televisor lado a lado, prima  (Opções) e selecciona **Ecrã duplo**. Selecciona **Ecrã total** para voltar à vista de ecrã total.

Visualizar T.O.P.

Para abrir o teletexto T.O.P., prima  (Opções) e selecciona **Visualizar T.O.P.**.

Aumentar

Para aumentar a página de teletexto para obter uma leitura mais confortável, prima  (Opções) e selecciona **Aumentar**. Para percorrer a página, prima  ou .

Mostrar

Para mostrar a informação oculta numa página, prima  (Opções) e selecciona **Mostrar**.

Percorrer subpágina

Para percorrer as subpáginas caso esta opção esteja disponível, prima  (Opções) e selecciona **Percorrer subpágina**.

Idioma

Para mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correcta, prima  (Opções) e selecciona **Idioma**.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de teletexto.

Para definir o seu idioma de teletexto principal e secundário, prima  > **Configurar** > **Definições de canais** e selecciona **Teletexto principal** ou **Teletexto secundário** e selecciona os seus idiomas de teletexto preferidos.

Teletexto 2.5

Se disponível, o Teletexto 2.5 inclui mais cores e melhores gráficos. O Teletexto 2.5 está activado por predefinição.

Para o desligar, selecciona  > **Configuração** > **Definições de TV** > **Preferências** > **Teletexto 2.5**.

3.2 TV Interactiva

Vantagens


A TV Interactiva pode incluir programas adicionais de infoentretenimento num canal de TV digital. A TV Interactiva depende do país ou emissora. Os benefícios incluem desde texto melhorado até TV on-line e muito mais.

Para alguns serviços de iTV, é necessária uma ligação à Internet de alta velocidade. Consulte **Ajuda > Configuração > Rede**.

Utilizar iTV

Para abrir a iTV, prima a tecla **encarnada** enquanto vê um canal digital. Se a TV Interactiva estiver disponível, a página Inicial da emissora é aberta.

Para fechar a iTV, prima repetidamente **↶** (Recuar) até a página de iTV fechar.

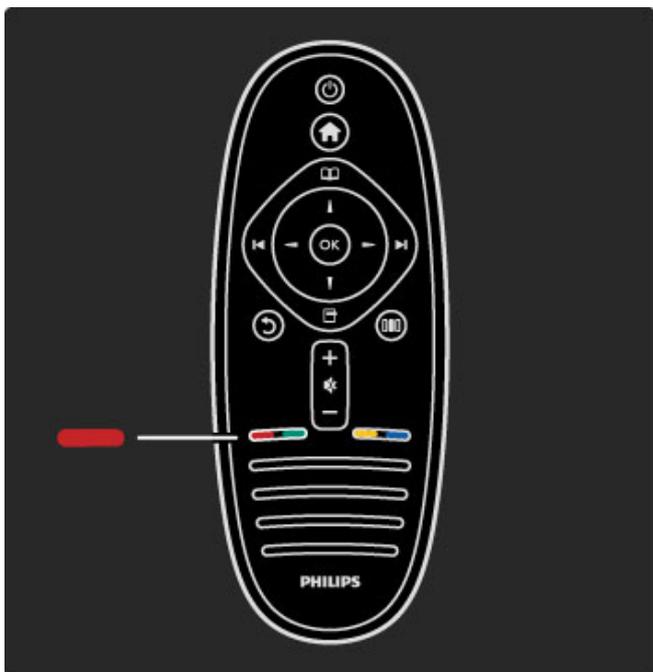


3.3 Multimédia

Navegar USB

Pode ver fotografias ou reproduzir música e vídeos a partir de um dispositivo de memória USB.

Introduza um dispositivo USB na ligação USB no lado direito do televisor enquanto este está ligado. O televisor detecta o dispositivo e abre uma lista com o seu conteúdo. Se a lista não for apresentada automaticamente, prima **🏠**, seleccione **Navegar USB** e prima **OK**.

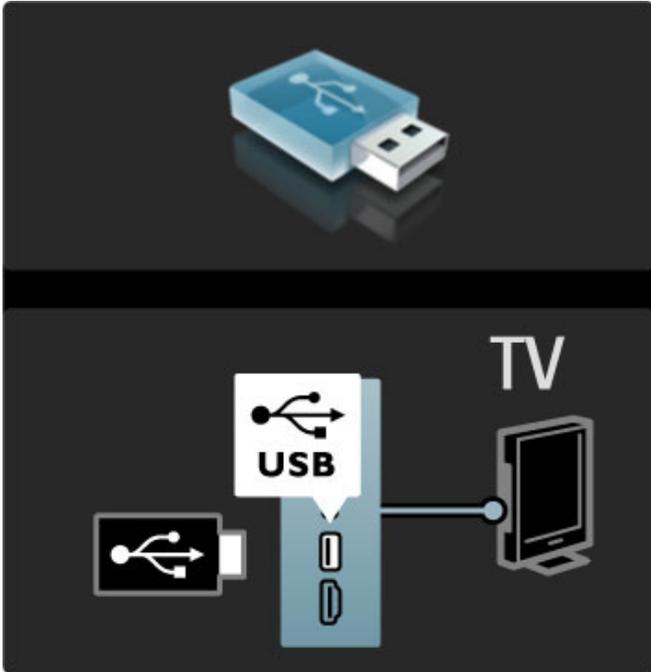

Para fechar a função Navegar USB, prima **🏠** e seleccione outra actividade ou desligue o dispositivo USB.

Ver fotografias

Para ver fotografias, seleccione uma fotografia na lista e prima **OK**. Se existirem mais fotografias na pasta, o televisor inicia uma apresentação de diapositivos destas fotografias.

Para parar, prima **☰** (Opções) e seleccione **Parar**.

Para activar a pausa ou reproduzir novamente a apresentação de diapositivos, prima **OK**.

Para ver a fotografia seguinte, prima **▶**.

Para ver a fotografia anterior, prima **◀**.

Opções das fotografias

Prima **☰** (Opções) para seleccionar:

- Mostrar info
- Parar
- Reproduzir 1x/Repetir
- Rotação
- Misturar ligado/desligado
- Velocidade apresentação
- Transição apresentação
- Definir como Scenea

Misturar ligado

Reproduz os ficheiros aleatoriamente.

Definir como Scenea

Define a fotografia actual como imagem de fundo do Scenea.

Reproduzir vídeos ou música

Para reproduzir vídeos ou música, seleccione o ficheiro na lista e prima **OK**. Se existirem mais ficheiros de música ou vídeo na pasta, o televisor reproduz os ficheiros um de cada vez. Para parar, prima **☰** (Opções).

Para activar a pausa ou reproduzir, prima **OK**.

Para reproduzir o ficheiro seguinte na pasta, prima **▶**.

Para reproduzir o ficheiro anterior, prima **◀**.

Para avançar rapidamente, prima **▶**.

Para recuar, prima **◀**.

Opções para música e vídeos

Prima **☰** (Opções) para seleccionar:

- Parar
- Reproduzir 1x/Repetir
- Misturar ligado/desligado

Música com fotografias

Pode reproduzir música e apresentar fotografias ao mesmo tempo. Deve iniciar primeiro a música e depois as fotografias.

1 Seleccione uma pasta com ficheiros de música e prima **OK**.

2 Seleccione uma pasta com ficheiros de fotografia e prima **OK**.

Para parar, prima **☰** (Opções) e seleccione **Parar**.

Desactivar o ecrã

Se estiver a ouvir apenas música, pode desactivar o ecrã do televisor para poupar energia.

Para desactivar o ecrã, prima a tecla **verde**, seleccione **Desactivar ecrã** e prima **OK**. Para ligar novamente o ecrã, prima qualquer tecla do telecomando.

Consulte a lista de formatos de reprodução compatíveis em **Ajuda > Especificações > Multimédia**.


Scenea

Com o Scenea, pode definir uma fotografia como um quadro no ecrã do seu televisor. Seleccione a sua fotografia favorita da sua colecção.

Para abrir o Scenea, prima **🏠**, seleccione **Scenea** e prima **OK**.

Se ainda não seleccionou uma fotografia, é apresentada uma fotografia predefinida.

Para fechar a fotografia Scenea, prima uma tecla do telecomando.

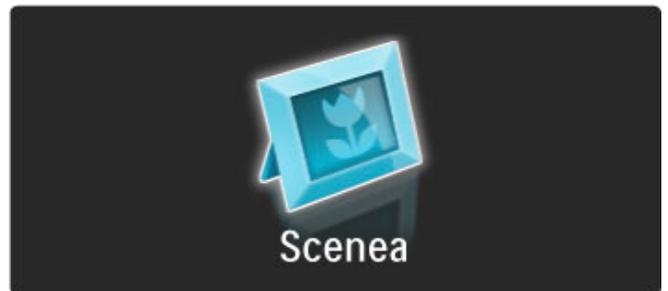

Seleccionar uma fotografia para Scenea

1 Seleccione uma fotografia de um dispositivo USB ligado. Esta fotografia tem de estar no formato JPEG.

2 Com a fotografia realçada na lista Navegar USB, prima **☰** (Opções), seleccione **Definir como Scenea** e prima **OK**. Ao concordar em substituir a fotografia actual, a nova fotografia é definida.

Economizador de energia

Para colocar o televisor na definição economizadora de energia, prima **⏸** (Ajustar), seleccione **Imagem Smart** e prima **OK**. Seleccione **Poup. energia**.

Especificidades

Com a função Scenea activada, o televisor muda automaticamente para o modo de espera passado 4 horas. Será avisado 1 minuto antes do encerramento. Esta mudança automática para o modo de espera evita gastos de energia desnecessários, caso se esqueça que a função Scenea está activada.

Se a Função adormecer estiver definida, o televisor também irá mudar para o modo de espera depois de o tempo definido ter decorrido.

A função Scenea não tem som.

3.4 Bloqueios e temporizadores

TV trancada

Se desejar evitar que as crianças vejam um canal ou programa, pode trancar canais ou bloquear programas com classificação etária.

Controlo parental

Algumas estações emissoras digitais classificam os seus programas. Se a classificação for igual ou superior à classificação definida para a idade da criança, o programa é bloqueado.

Para ver um programa bloqueado, deve introduzir o código de TV trancada. A classificação etária parental está definida para todos os canais.

Definir uma classificação etária

Prima **🏠** e seleccione **Configuração > Definições de canais** e seleccione **TV trancada > Classificação parental**.

Para seleccionar uma classificação etária, deve em primeiro lugar introduzir o seu código de 4 dígitos de bloqueio. Se não tiver ainda definido um código de bloqueio, pode definir o código agora.

Quando o código é introduzido, pode seleccionar a classificação etária. Quando a classificação de um programa é igual ou superior à classificação que definiu para a idade da criança, o programa será bloqueado. O televisor pedir-lhe-á que introduza o código para desbloquear o programa. Em algumas operadoras, o televisor bloqueia apenas os programas com uma classificação superior.

Bloquear um canal

Para bloquear um canal, prima **🏠** e seleccione **Configuração > Definições de canais** e seleccione **TV trancada > Trancar o canal**. Na lista dos números dos canais, seleccione um canal e prima **OK** para bloquear um canal.

Na lista, um canal bloqueado está marcado com um **X**. Agora, pode seleccionar outro canal para bloquear ou desbloquear. O bloqueio é activado logo que fecha o menu.

Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

Mudar o código

Para mudar o código actual, prima **🏠** e seleccione **Configuração > Definições de canais** e seleccione **TV trancada > Mudar código**.

Introduza o código actual e introduza duas vezes o novo código. O novo código é definido.

Esqueceu-se do seu código?

Caso se tenha esquecido do seu código de desbloqueio, contacte o Apoio ao Consumidor Philips do seu país. Poderá encontrar o número de telefone na documentação enviada com o televisor ou aceder ao Web site www.philips.com/support

Temporizador

Com a Função adormecer pode mudar o televisor para o modo de espera a uma determinada hora.

Para definir a função adormecer, prima **🏠 > Configuração > Definições de TV > Preferências > Função adormecer**.

Utilizando a barra, poderá definir um período máximo de 180 minutos, em incrementos de 5 minutos. Se forem escolhidos 0 minutos, a Função adormecer é desligada.

Pode desligar o televisor a qualquer momento ou voltar a definir o tempo durante a contagem.

3.5 Legendas e idiomas

Legendas

Durante a maior parte do tempo há legendas disponíveis nos programas. Pode definir a apresentação contínua das legendas. A forma como define a apresentação contínua de legendas depende do tipo de canal - analógico ou digital. Para os canais digitais, pode definir um idioma de legendas preferido.

Nos canais analógicos

Para mostrar as legendas de um canal, mude para o canal e prima  (Navegar), seleccione **Teletexto** e prima **OK**. Introduza o número da página que mostra as legendas, normalmente 888, e prima novamente  (Navegar) para fechar o Teletexto. As legendas são apresentadas, se disponíveis. Cada canal analógico deve ser configurado em separado.

Nos canais digitais


Não necessita de activar as legendas no Teletexto nos canais digitais. Pode definir um idioma de legendas principal e secundário. Se estes idiomas de legendas não se encontrarem disponíveis para um canal, pode seleccionar outro idioma de legendas disponível.

Para definir o idioma de legendas principal e secundário, prima  e seleccione **Configuração > Definições de canais** e seleccione **Idiomas > Legendas principais** e **Legendas secundárias**.

Para seleccionar um idioma de legendas quando nenhum dos seus idiomas preferidos é apresentado, prima , seleccione **Idioma legenda** e seleccione um idioma que pretenda temporariamente.

Menu de legendas

Para abrir o menu de legendas, prima .

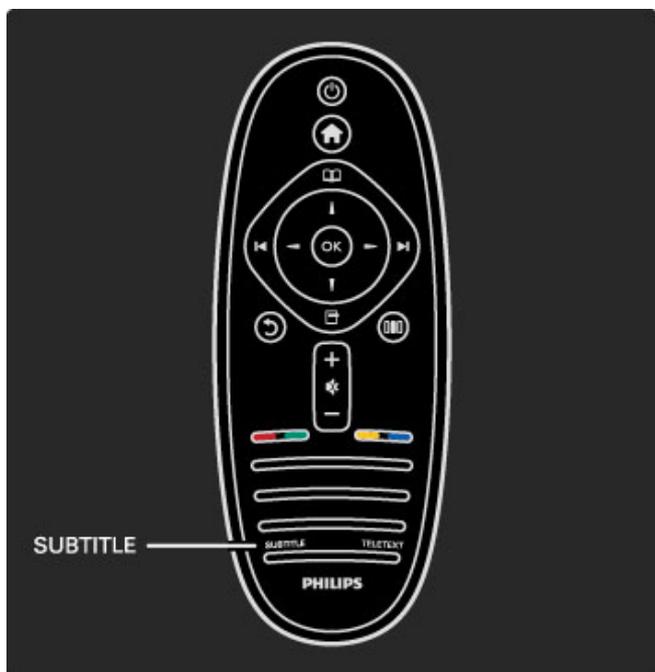

No menu de legendas, pode **activar** ou **desactivar** as legendas. Seleccione **Activo com som desl.** para apresentar apenas as legendas quando o som é cortado com .

Idiomas áudio

Os canais digitais podem transmitir áudio com diversos idiomas para um programa. Pode definir o televisor para mudar para o seu idioma preferido, caso esteja disponível.

Para definir o seu idioma áudio preferido, prima  e seleccione **Configuração > Definições de canais** e seleccione **Idiomas > Áudio principal** e **Áudio secundário**. O televisor irá automaticamente mudar para os idiomas definidos, caso o idioma esteja a ser transmitido.

Para verificar se um idioma áudio se encontra disponível, prima  (Opções) e seleccione **Idioma áudio**. Poderá escolher outro idioma áudio da lista.

Alguns canais de TV digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas portadoras de deficiências visuais ou auditivas. Consulte **Mais informações sobre ... > Acesso universal**.

3.6 Acesso universal

Ligar

Com o Acesso universal activado, o televisor está definido para ser utilizado por pessoas portadoras de deficiências visuais e auditivas.

Ligar

Se não activou o Acesso universal na primeira utilização, pode activá-lo na Configuração.

Para activar o Acesso universal, prima  > **Configuração** > **Definições de TV** > **Preferências** > **Acesso universal**. Seleccione **Ligado** e prima **OK**.

Com o Acesso universal activado na Configuração, a opção do Acesso universal é adicionada ao menu Opções. Com o menu Universal no menu Opções, pode configurar as definições específicas para as pessoas portadoras de deficiências visuais e auditivas.

Deficiência auditiva

Alguns canais digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas portadoras de deficiências auditivas. Com a função Deficiência auditiva activada, o televisor muda automaticamente para o áudio e legendas activados, se disponível.

Ligar

Para ligar a função Deficiência auditiva, prima  (Opções), seleccione **Acesso universal** e prima **OK**. Seleccione **Deficiência auditiva**, seleccione **ligado** e prima **OK**.

Para verificar se um idioma áudio para pessoas com deficiências auditivas está disponível, prima  (Opções), seleccione **Idioma áudio** e procure um idioma áudio marcado com um .

Se o Acesso universal não for apresentado no menu Opções, active o Acesso universal na Configuração. Consulte **Ajuda** > **Mais informação sobre ...** > **Acesso universal** > **Activar**.

Deficiência visual

Em alguns países, alguns canais digitais transmitem áudio especial para pessoas portadoras de deficiências visuais. O áudio adaptado possui comentários extra.

Ligar

Para activar a função Deficientes visuais, prima  (Opções), seleccione **Acesso universal** e prima **OK**. Seleccione **Deficientes visuais** e seleccione **Ligado** ou, se disponível, seleccione os altifalantes pelos quais o áudio adaptado deve ser transmitido. Se disponível, o TV reproduz áudio para deficientes visuais.

Volume - Deficientes visuais

Se disponível, pode definir o volume dos comentários extra.

Para verificar se um idioma áudio para pessoas com deficiências visuais está disponível, prima  (Opções), seleccione **Idioma áudio** e procure um idioma áudio marcado com um .

Se o Acesso universal não for apresentado no menu Opções, active o Acesso universal na Configuração. Consulte **Ajuda** > **Mais informação sobre ...** > **Acesso universal** > **Activar**.

Tom das teclas

O Tom das teclas fornece um feedback sonoro sempre que premir uma tecla do telecomando. O volume do tom é fixo.

Ligar

Para ligar o Tom das teclas, prima  (Opções), seleccione **Acesso universal** e prima **OK**. Seleccione **Tom das teclas** e seleccione **Ligado**.

Se o Acesso universal não for apresentado no menu Opções, active o Acesso universal na Configuração. Consulte **Ajuda** > **Mais informação sobre ...** > **Acesso universal** > **Activar**.

4 Configuração

4.1 Imagem e som

Regulações smart

Pode ajustar cada regulação Smart com as definições de Imagem ou Som em Configuração, Definições de TV. Ajuste o brilho de uma determinada imagem Smart ou ajuste os graves de um som Smart.

Para regressar aos valores originais da regulação smart e anular os ajustes realizados, defina em primeiro lugar o televisor para a regulação smart que pretende repor. Em seguida, prima **🏠** > **Configuração** > **Definições de TV**, seleccione **Repor**, prima **OK** e confirme.

Obtenha mais informações acerca das regulações de som e imagem Smart em **Ajuda** > **Utilização do televisor** > **Ver televisão** > **Definições de som e imagem Smart**.

Imagem

No menu Imagem, é possível ajustar todas as definições de imagem individualmente.

Para abrir as Definições de imagem, prima **🏠** > **Configuração** > **Definições de TV** > **Imagem**.

- **Contraste**

Define o nível de contraste da imagem.

- **Brilho**

Define o nível de brilho da imagem.

- **Cor**

Define o nível de saturação da cor.

- **Matiz**

Nas transmissões NTSC, a matiz compensa as variações de cor.

- **Nitidez**

Define o nível de nitidez dos pequenos detalhes.

- **Redução de ruído**

Filtra e reduz o ruído da imagem.

- **Tonalidade**

Define as cores para **Normal**, **Forte** (avermelhada) ou **Fraco** (azulada). Seleccione **Personalizado** para definir a sua própria definição no menu Personalizado.

- **Tonalidade personalizada**

Utilize a barra para definir a temperatura da cor da imagem.

- **Pixel Precise HD**

Controlar as definições avançadas de Pixel Precise HD.

— **HD Natural Motion** remove a trepidação dos movimentos e reproduz um movimento suave, especialmente em filmes.

— **100 Hz Clear LCD** para máxima nitidez de movimentos, melhor nível de pretos, contraste elevado sem cintilações, imagens estáveis e ângulo de visualização mais amplo.

— **Super resolução** proporciona maior nitidez, especialmente das linhas e contornos da imagem.

— **Contraste perfeito** define o nível a que o TV melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.

— **Retro-iluminação dinâmica** define o nível a que o consumo de energia pode ser reduzido, escurecendo a intensidade do brilho do ecrã. A escolher para obter o consumo de energia mais eficiente ou a imagem com a melhor intensidade de brilho.

— **Redução artefacto MPEG** suaviza as transições digitais na imagem.

— **Intensificação de cores** torna as cores mais vivas e melhora a resolução dos detalhes em cores brilhantes.

— **Gama** é uma definição não linear para a iluminação e contraste de imagens. Utilize a barra de deslocamento para definir um valor de gama superior ou inferior.

- **Modo PC**

Configura o TV para a predefinição de computador ideal, em caso de ligação de um computador.

- **Sensor da luz**

Ajusta automaticamente as definições de imagem de acordo com a luminosidade da divisão.

- **Formato de imagem**

Consulte **Ajuda** > **Utilização do televisor** > **Ver televisão** > **Formato de imagem**.

- **Limites do ecrã**

Alarga ligeiramente a imagem para ocultar limites distorcidos.

- **Deslocação imagem**

Move a imagem para cima/baixo ou para a esquerda/direita com as teclas de cursor.

Som

No menu de som, é possível ajustar todas as definições de som individualmente.

Para abrir Definições de som, prima **🏠** > **Configuração** > **Definições de TV** > **Som**.

- **Baixos**

Define o nível de baixos do som.

- **Agudos**

Define o nível de agudos do som.

- **Surround**

Define o efeito de som surround dos altifalantes internos.

- **Volume auscultador**

Define o volume da ligação do auscultador ao televisor.

- **Nivelção auto de volume**

Diminui as diferenças repentinas de volume, por exemplo no início de anúncios publicitários ou quando muda de canal.

- **Equilíbrio**

Define o equilíbrio dos altifalantes esquerdo e direito para melhor se adaptar à sua posição de audição.

Definições eco

As Definições eco agrupam as definições do televisor que ajudam o meio ambiente.

Quando estiver a ver televisão, prima a tecla **Verde** para abrir **Definições eco**. As definições activas estão marcadas com um .

Prima de novo para fechar.

- **Economizador de energia**

Esta definição de imagem Smart define a imagem da forma ideal em termos de consumo de energia. Para ligar, seleccione **Poupança energia** em Definições eco e prima **OK**. Para desligar a Poupança de energia, seleccione outra imagem Smart no menu Ajustar .

- **Desactivar o ecrã**

Se apenas ouvir música, pode desactivar o ecrã do televisor para poupar energia. Seleccione **Desactivar o ecrã** e prima **OK**. Para voltar a ligar o ecrã, prima qualquer tecla do telecomando.

Sensor da luz

O sensor de luz incorporado ajusta automaticamente a imagem às condições de iluminação da sala. Para ligar, seleccione **Sensor de luz** e prima **OK**. Para desligar, prima **OK** de novo.

Desligar automaticamente

Com a função Desligar automaticamente activada, o televisor muda automaticamente para o modo de espera após um período de 4 horas. Será avisado 1 minuto antes de desligar. Esta mudança automática para o modo de espera evita gastos de energia desnecessários, caso se esqueça que o televisor está ligado.

Seleccione **Desligar automaticamente** e prima **OK** para seleccionar e anular a selecção.

4.2 Canais

Reordenar e alterar nome

Pode reordenar e alterar o nome de canais na Lista de canais.

Para reordenar ou alterar o nome de um canal, consulte **Ajuda > Utilização do televisor > Menus >  Navegar**.

Actualizar canais

Na primeira utilização, o televisor instala todos os canais da Lista de canais. Se o televisor tiver instalado canais digitais, o televisor pode actualizar automaticamente a Lista de canais com os canais novos. O próprio utilizador pode começar uma actualização da Lista de canais. A actualização é apenas dos canais digitais.

Actualização automática de canais

Uma vez por dia, às 6 da manhã, o televisor actualiza os canais e grava os canais novos. Os canais vazios são removidos. Para informar sobre canais novos ou removidos, uma mensagem é apresentada quando o televisor é ligado. O televisor deve estar em modo de espera para actualizar automaticamente os canais.

Para desligar a mensagem apresentada quando o televisor é ligado, prima ** > Configuração > Definições de canais** e prima **OK**. Selecciona **Instalação canal > Mensagem de actualização de canais** e selecciona **Desligado**.

Para desligar a actualização automática de canais, prima ** > Configuração > Definições de canais** e prima **OK**. Selecciona **Instalação canal > Actualização automática de canais** e selecciona **Desligado**.

Começar uma actualização

Para começar uma actualização da lista de canais com os canais novos, prima ** > Configuração > Procura de canais** e prima **OK**. Selecciona **Actualizar canais** e prima **OK**. Prima **Começar**. A actualização pode demorar alguns minutos. Siga as instruções no ecrã.

DVB-T ou DVB-C

Se tanto a recepção DVB-T como a DVB-C estiverem disponíveis no seu país e se este televisor estiver preparado para receber DVB-T e DVB-C para o seu país, o utilizador terá seleccionado uma ou outra com a instalação de canais durante a primeira utilização.

Se pretender alterar a definição DVB para começar uma nova instalação de canais, prima ** > Configuração > Definições de canais** e prima **OK**. Selecciona **Instalação canal > Antena ou Cabo DVB** e prima **OK**. Selecciona a definição DVB pretendida.

Instalação de canais DVB-C

Para maior facilidade de utilização, todas as definições DVB-C são definidas automaticamente. Se o seu fornecedor de DVB-C lhe tiver indicado valores de DVB-C específicos, como Taxa de símbolos ou uma frequência, introduza esses valores quando o televisor os solicitar durante a instalação.

DVB-T + DVB-C

Pode definir o televisor para DVB-T e DVB-C. Instale um sistema seguido pelo outro. Quando ambas as instalações estiverem concluídas, a Lista de canais apresenta tanto canais DVB-T como canais DVB-C.

Reinstalar

Na primeira utilização, o televisor instala todos os canais da Lista de canais. Pode refazer toda esta instalação para repor o idioma, o país e instalar todos os canais de televisão disponíveis.

Voltar a instalar canais

Para reinstalar o televisor, prima ** > Configuração > Procura de canais** e prima **OK**. Selecciona **Voltar instalar canais** e prima **OK**. Prima **Começar**. A actualização pode demorar alguns minutos. Siga as instruções no ecrã.

Pode reordenar e alterar o nome de canais na Lista de canais.

Qualidade de recepção

Se receber emissões de televisão digital (DVB), pode verificar a qualidade e a potência do sinal de um canal. Se utilizar uma antena, pode reposicioná-la para tentar melhorar a recepção.

Para verificar a qualidade de recepção de um canal digital, mude para esse canal e prima ** > Configuração > Definições de canais** e prima **OK**. Selecciona **Instalação canal > Digital: teste de recepção** e prima **OK**.

É apresentada a frequência digital do canal. Se a recepção for fraca, poderá mudar a posição da antena. Para verificar novamente a qualidade da frequência, selecciona **Procura** e prima **OK**.

Para introduzir uma frequência digital, selecciona a frequência, coloque as setas num número com **▶** e **◀** e altere o número com **▲** e **▼**. Para verificar a frequência, selecciona **Procura** e prima **OK**.

Se recorrer a DVB-C para receber canais, as opções **Modo de taxa de símbolos** e **Taxa de símbolos** estão disponíveis. No caso do Modo de taxa de símbolos, selecciona **Automático**, a menos que o seu fornecedor de televisão lhe tenha fornecido um valor específico. Para introduzir o valor da taxa de símbolos, utilize as teclas numéricas.

Instalação manual — Canais analóg.

É possível sintonizar canais analógicos um a um manualmente.

Para instalar manualmente os canais analógicos, prima ** > Configuração > Definições de canais** e prima **OK**. Selecciona **Instalação canal > Analógico: instalação manual** e prima **OK**.

1 Sistema

Para configurar o sistema do televisor, selecciona **Sistema** e prima **OK**. Selecciona o seu país ou a região do mundo onde se encontra.

2 Encontrar canal

Para encontrar um canal, selecciona **Encontrar canal** e prima **OK**. Selecciona **Procura** e prima **OK**. Pode também introduzir uma frequência. Se a recepção for fraca, selecciona novamente **Procura**. Se desejar gravar o canal, selecciona **Acabado** e prima **OK**.

3 Ajuste fino

Para efectuar o ajuste fino de um canal, selecciona **Ajuste fino** e prima **OK**. Pode efectuar o ajuste fino do canal com **▲** ou **▼**. Se desejar gravar o canal encontrado, selecciona **Acabado** e prima **OK**.

4 Memorizar

Pode gravar o canal no número actual do canal ou como um novo número de canal. Selecciona **Memorizar canal actual** ou **Memorizar como novo canal**.

Pode repeti-los até encontrar todos os canais analógicos disponíveis.

Definições do relógio

Em alguns países, as emissões digitais não enviam informação de tempo universal coordenado. A mudança da hora para economizar a luz do dia poderá ser ignorada e o televisor poderá apresentar uma hora incorrecta.

Para corrigir o relógio do televisor, prima **🏠** > **Configuração** > **Definições de TV** > **Preferências** > **Relógio** e selecciona **Depende do país**. Selecciona **Economizar luz de dia** e selecciona a definição adequada.

Para definir manualmente a data e hora, selecciona **Manual** e selecciona **Hora** ou **Data**.

4.3 Dispositivos

EasyLink HDMI-CEC

Com o telecomando, pode controlar dispositivos que possuem EasyLink (HDMI-CEC) e estão ligados com um cabo HDMI. Os dispositivos com EasyLink apresentam automaticamente a sua actividade no menu inicial. O televisor vem com o EasyLink activado.

Com um dispositivo ligado EasyLink, o EasyLink inclui o seguinte:

- **Reprodução com um só toque**

Introduza um disco e prima Play no dispositivo. O televisor activa-se a partir do modo de espera e começa a reproduzir o disco.

- **Modo de espera do sistema**

Prima  no telecomando para mudar todos os dispositivos EasyLink para o modo de espera.

Certifique-se de que todas as definições HDMI-CEC estão devidamente configuradas no dispositivo. O EasyLink e o telecomando EasyLink poderão não funcionar com dispositivos de outras marcas.

HDMI-CEC em outras marcas

A funcionalidade HDMI-CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos de nomes são: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink.

Telecomando EasyLink

Com o telecomando EasyLink, o telecomando do TV pode operar o dispositivo que está a visualizar no TV. O dispositivo tem de ter EasyLink (HDMI-CEC) e este tem de estar activado. O dispositivo também tem de estar ligado com um cabo HDMI.

Com um dispositivo ligado EasyLink, seleccione o dispositivo (a actividade) e o telecomando irá agora controlar algumas ou todas as funções do dispositivo.

Para regressar ao TV, seleccione **Ver televisão** no menu inicial  e prima **OK**.

Desligar o telecomando EasyLink

Para desligar o telecomando EasyLink, prima Casa  > **Configuração** > **Definições de TV** e seleccione **EasyLink** > **Telecomando EasyLink** e seleccione **Desligado**.

Obtenha mais informações acerca do EasyLink em **Ajuda** > **Configuração** > **Dispositivos** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Adicionar um novo dispositivo

Os dispositivos ligados com EasyLink (HDMI-CEC) apresentam automaticamente a sua actividade no menu Inicial. Um único dispositivo pode adicionar diversas actividades. O dispositivo deve estar ligado com um cabo HDMI.

Se o seu dispositivo ligado não se apresentar no menu Inicial, o EasyLink do dispositivo pode estar desactivado.

Se o seu dispositivo ligado não tiver EasyLink (HDMI-CEC) ou não estiver ligado com um cabo HDMI, terá de o adicionar manualmente com a opção **Adicionar dispositivos** no menu Inicial.

Adicionar dispositivos

No menu inicial, seleccione **Adicionar dispositivos** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã.

Deverá então seleccionar o dispositivo e a ligação ao qual o dispositivo está ligado.

O dispositivo ou as suas actividades são agora adicionados ao menu Inicial.

Alterar o nome de um dispositivo

Para alterar o nome de um dispositivo ou actividade adicionados, prima  (Opções) e seleccione **Alterar nome**. Utilize o teclado do telecomando, tal como utiliza para enviar uma SMS/mensagem de texto, para introduzir o nome.

Apagar um dispositivo

Para apagar um dispositivo ou actividade do menu inicial, seleccione o item e prima  (Opções) e seleccione **Remove este dispositivo**.

Se o dispositivo ou actividade continuar a ser apresentado no menu Inicial depois de o ter eliminado, desactive a definição EasyLink no dispositivo para evitar que seja apresentado novamente de forma automática.

Som

Com um sistema áudio ligado, o EasyLink também inclui o seguinte:

- **Controlo do sistema de áudio**

Se ligar um sistema de áudio, poderá ouvir áudio do televisor através do sistema. O som dos altifalantes do televisor é cortado automaticamente.

- **Modo surround**

Com um dispositivo Philips recentemente seleccionado no menu inicial, pode alterar a definição do som surround do dispositivo no televisor. Para alterar esta definição, prima  (Ajustar), seleccione **Modo surround** e prima **OK**. No **Modo seguinte**, prima **OK** para percorrer os modos disponíveis no dispositivo.

- **Som Smart**

Com um dispositivo Philips recentemente seleccionado no menu inicial, pode alterar a regulação Smart de som do dispositivo no televisor. Para alterar esta definição, prima  (Ajustar), seleccione **Som Smart** e prima **OK**. Seleccione um modo de som a partir da lista.

- **Desligar ecrã**

Se um dispositivo Philips recentemente seleccionado no menu inicial estiver a enviar apenas áudio para o televisor, o dispositivo poderá estar a sugerir que desligue o televisor. Para desligar o televisor quando esta mensagem é apresentada, seleccione **Desl. ecrã** e prima **OK**. Para ligar novamente o ecrã, prima .

- **Altifalantes TV**

O som dos altifalantes do televisor é cortado automaticamente quando um dispositivo áudio EasyLink é seleccionado no menu inicial. Pode também definir os altifalantes do televisor para reproduzirem sempre ou nunca som ou definir o televisor para iniciar sempre o dispositivo áudio e reproduzir som a partir do dispositivo.

Para definir os altifalantes do televisor, prima  > **Configuração** > **Definições de TV** > **EasyLink** > **Altifalantes TV**. Seleccione **Início automático do EasyLink** apenas se quiser reproduzir sempre som a partir do dispositivo áudio.

Sincronização áudio para vídeo

Com um Sistema de Cinema em Casa (HTS) ligado ao televisor, a imagem do televisor e o som do HTS devem estar sincronizados. A falha de correspondência é visível em cenas com pessoas a conversar. Quando terminam as frases antes de os seus lábios pararem de mexer.

HDMI-ARC

Os Sistemas de Cinema em Casa mais recentes com leitores integrados ajustam o áudio ao vídeo para sincronizarem automaticamente quando são ligados às ligações HDMI-ARC (HDMI - Canal de áudio de retorno).

Atraso da sincronização de áudio

Outros Sistemas de Cinema em Casa poderão necessitar de um atraso da sincronização de áudio para sincronizarem. No HTS, aumente o valor de atraso até que a imagem corresponda ao som. Um valor de atraso de 180 ms poderá ser necessário. Consulte o manual do utilizador do HTS.

Com um valor de atraso definido no HTS, é necessário desactivar o **Atraso da saída de áudio** no televisor se o HTS tem o seu atraso definido para todas as suas ligações de saída. Para desactivar o Atraso da saída de áudio, prima **⏠** e seleccione **Configuração > Definições de TV > Preferências > Atraso da saída de áudio**. Seleccione **Desligado** e prima **OK**.

Se não for possível configurar um atraso no Sistema de Cinema em Casa ou a sua definição máxima for insuficiente, pode desactivar o processamento de imagens HD Natural Motion do televisor. Para desactivar o HD Natural Motion, prima **⏠** e seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Natural Motion**. Seleccione **Desligado** e prima **OK**.

Ajuste automático de legendas

Se reproduzir um DVD ou Blu-ray Disc num leitor Philips recente, o televisor pode deslocar as legendas para cima. As legendas ficarão visíveis independentemente do Formato de imagem que seleccionar. O televisor vem com Ajuste automático de legendas activado.

Para desactivar Ajuste automático de legendas, prima **⏠** > **Configuração > Definições de TV > EasyLink > Ajuste automático de legendas**. Seleccione **Desligado**.

Ligação Pixel Plus

Alguns dispositivos, leitores de DVD ou Blu-ray Disc poderão ter o seu próprio processamento de qualidade de imagem. Para evitar a má qualidade da imagem causada pela interferência com o processamento do televisor, o processamento de imagem destes dispositivos deve ser desactivado. O televisor vem com a Ligação Pixel Plus activada e desactiva o processamento de qualidade de imagem de um dispositivo ligado.

Para desactivar a Ligação Pixel Plus, prima **⏠** > **Configuração > Definições de TV > EasyLink > Ligação Pixel Plus**. Seleccione **Desligado**.

4.4 Software

Versão actual

Para visualizar a versão de software actual do televisor, prima  > **Configuração** > **Definições de software** e prima **OK**.

Selecione **Informação software actual** e consulte **Versão: . . .**

Actualizar com USB

Poderá ser necessário actualizar o software do televisor. É necessário um PC com uma ligação à Internet de alta velocidade e um dispositivo de memória USB para carregar o software no televisor. Utilize um dispositivo de memória USB com 256 MB de espaço livre. Certifique-se de que a protecção contra escrita está desactivada.

- 1 Começar
- 2 Identificar
- 3 Transferir
- 4 Actualizar TV

1 Começar a actualização no televisor

Para iniciar a actualização do software, prima  > **Configuração** > **Upgrade agora**.

2 Identificar o televisor

Introduza a memória USB na parte lateral do televisor, selecione **Começar** e prima **OK**. É gravado um ficheiro de identificação na memória USB.

3 Transferir o software do televisor

Introduza a memória USB no seu PC. Na memória USB, localize o ficheiro **update.htm** e clique duas vezes nele. Clique em **Enviar ID**. Se o novo software estiver disponível, transfira o ficheiro .zip. Depois da transferência, extraia e copie o ficheiro **autorun.upg** para a memória USB. Não coloque este ficheiro numa pasta.

4 Actualizar o software do televisor

Introduza a memória USB novamente no televisor. A actualização começa automaticamente. O televisor desliga-se durante 10 segundos e volta a ligar. Aguarde.

Não . . .

- utilize o telecomando
- remova o dispositivo de memória USB do seu televisor

Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire a memória USB do televisor. Quando a energia voltar, a actualização continua.

No final do processo, é apresentada a mensagem **Operation successful (Operação bem sucedida)** no ecrã. Retire a memória USB e prima  no telecomando.

Não . . .

- prima  duas vezes
- utilize o botão  no televisor

O televisor desliga-se (durante 10 segundos) e volta a ligar. Aguarde.

O software do televisor foi actualizado. Pode utilizar novamente o televisor.

Para evitar uma actualização acidental do software do televisor, elimine o ficheiro autorun.upg da memória USB.


5 Ligações

5.1 Primeiras ligações

Cabo de alimentação

Introduza o cabo de alimentação na tomada do televisor.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

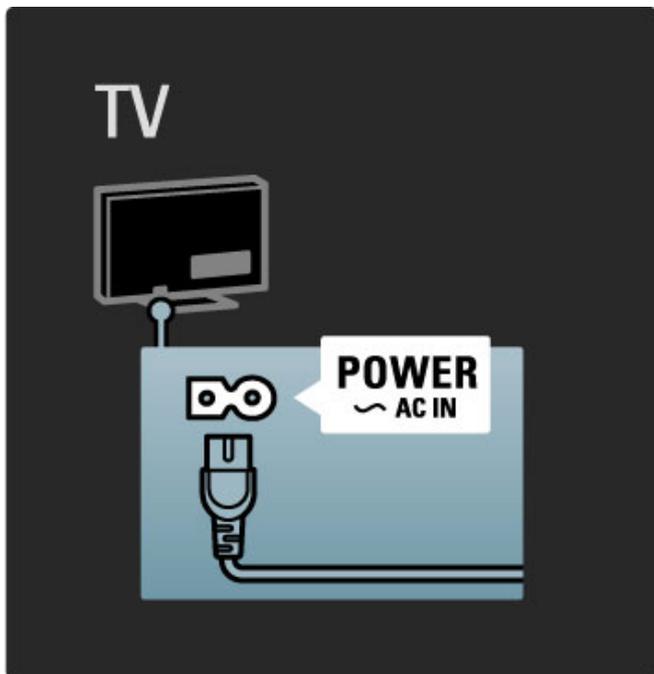


Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, desligue o televisor com o botão de ligar/desligar para poupar energia se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.

Obtenha mais informações acerca do botão de ligar/desligar em **Ajuda > Iniciar > Teclas no televisor > Botão de ligar/desligar**.

Ligue o cabo de alimentação com firmeza ao televisor. Certifique-se de que a ficha na tomada de parede está sempre acessível.

Cabo da antena

Localize a ligação da antena na parte de trás do televisor. Ligue o cabo com firmeza à entrada de **antena 75Ω**.

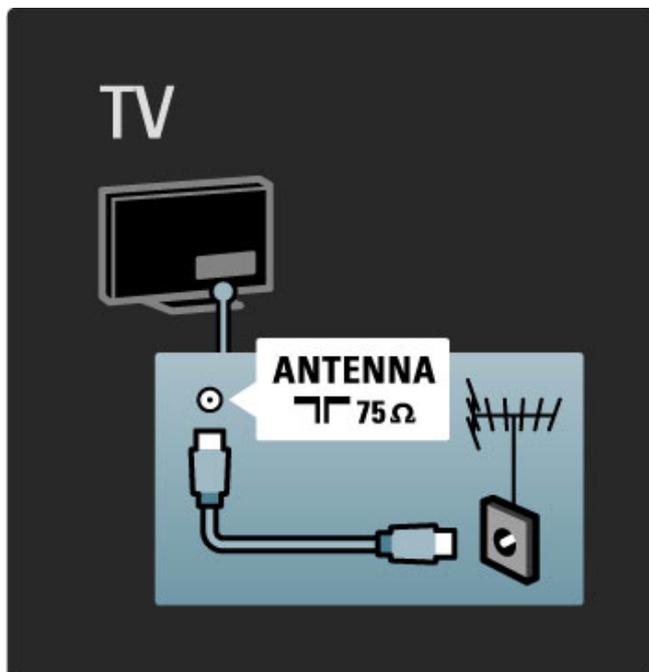

5.2 Acerca dos cabos


Qualidade do cabo

Antes de ligar dispositivos ao televisor, verifique quais os conectores disponíveis no dispositivo. Ligue o dispositivo ao televisor através da ligação de qualidade mais alta disponível. A utilização de cabos de qualidade garante a transferência da imagem e som com qualidade. Consulte os outros capítulos de **Acerca dos cabos**.

Os diagramas de ligações apresentados em **Ajuda > Ligações > Ligar dispositivos** são recomendações. Outras soluções são possíveis.

HDMI

Uma ligação HDMI tem a melhor qualidade de imagem e vídeo. Um cabo HDMI combina sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para sinais de televisor de Alta Definição (HD). Um cabo HDMI transfere sinais de imagem e som apenas numa direcção. Não utilize um cabo HDMI com comprimento superior a 5 metros.

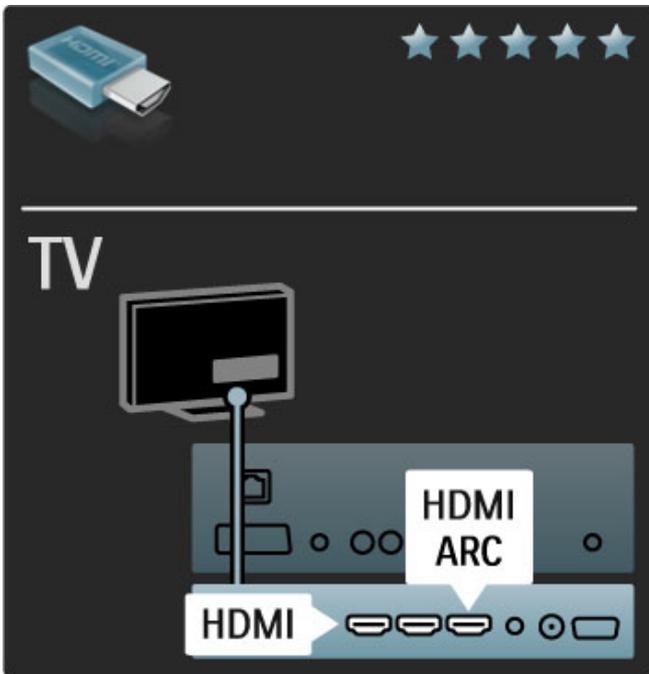

EasyLink HDMI-CEC

Se os seus dispositivos estiverem ligados com HDMI e tiverem EasyLink, pode controlá-los com o telecomando do televisor. Obtenha mais informações acerca do EasyLink em **Ajuda > Configuração > Dispositivos > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Se tiver um Sistema de Cinema em Casa com uma ligação HDMI-ARC (Canal de áudio de retorno), pode ligar este dispositivo ao televisor com apenas um cabo HDMI. Utilize a ligação HDMI1 ARC.

Pode ignorar o cabo de áudio que é normalmente adicionado (o cabo que liga a saída de áudio digital do televisor à entrada de áudio digital do dispositivo). A ligação de áudio de retorno neste conector HDMI-ARC está incorporada. Não é necessário um cabo HDMI especial.

Pode deixar o canal ARC ligado se utilizar o cabo de áudio digital adicional. Mesmo assim pode desligar HDMI-ARC. Para desligar o canal ARC na ligação HDMI 1, prima **⬆** > **Configuração > Definições de TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, seleccione **Desligado** e prima **OK**.

DVI para HDMI

Utilize um adaptador DVI para HDMI se o seu dispositivo tiver apenas uma ligação DVI. Utilize uma das ligações HDMI e adicione um cabo L/R a **Audio In VGA/HDMI** para o som, na parte traseira do televisor.


Protecção de cópia

Um cabo DVI e HDMI suporta HDCP (Protecção de Conteúdos Digitais de Banda Larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou Blu-ray Disc. Também referida como DRM (Gestão de direitos digitais).

Y Pb Pr


Utilize a ligação de vídeo componente YPbPr em conjunto com uma ligação Audio L/R para o som.

Faça corresponder as cores do conector YPbPr com as fichas do cabo. YPbPr é compatível com sinais de televisão de Alta Definição.

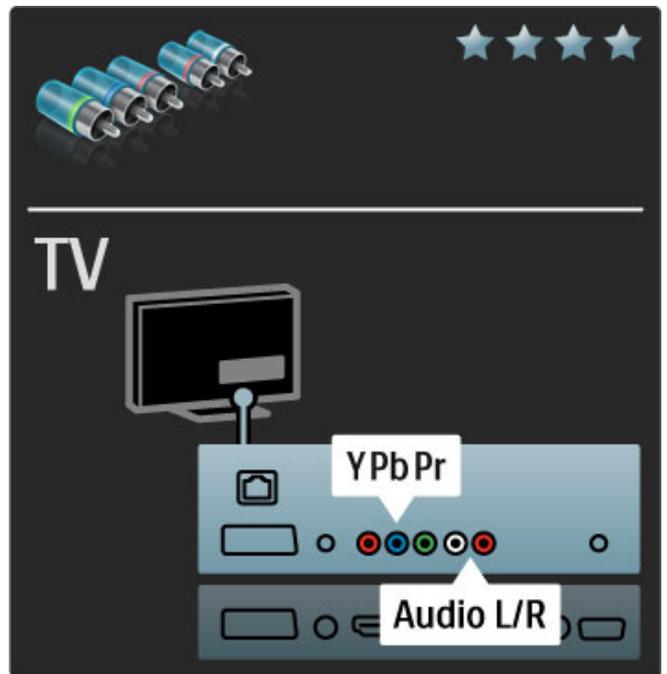


Scart

Os cabos SCART combinam sinais de vídeo e áudio. Os conectores SCART são compatíveis com sinais de vídeo RGB, mas não com sinais de televisão de Alta Definição.

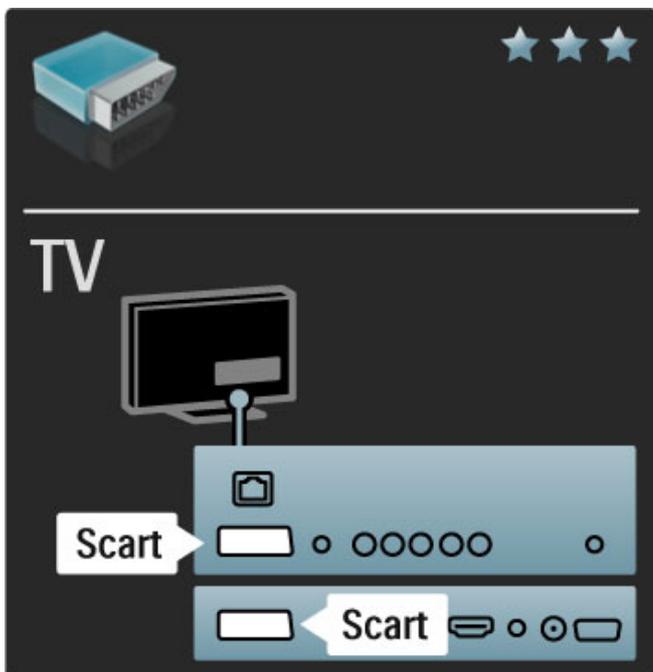

Vídeo

Se tiver um dispositivo com apenas uma ligação Vídeo (CVBS), é necessária a utilização de um **adaptador S-Vídeo para Scart** (não fornecido). Pode adicionar as ligações Audio L/R. Ligue o adaptador a uma ligação Scart do televisor.

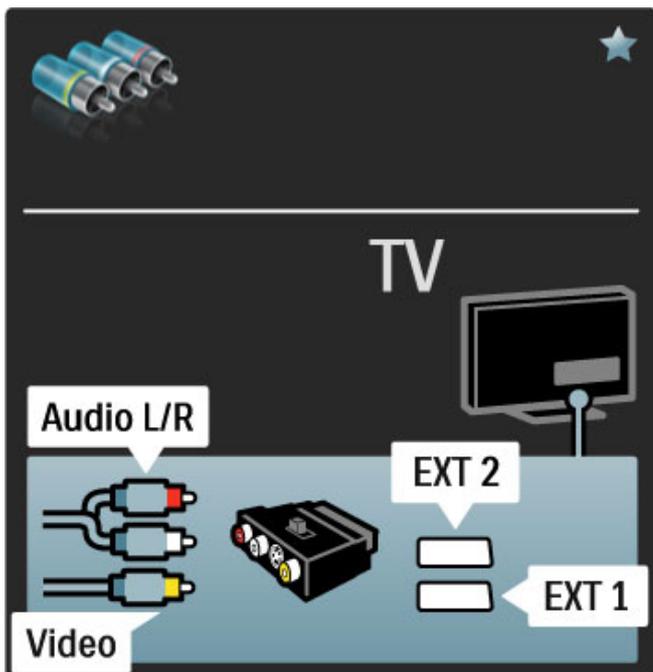

VGA


Utilize um cabo VGA (conector DE15) para ligar o computador ao televisor. Através desta ligação, é possível utilizar o televisor como um monitor de computador. Poderá ligar um cabo de Audio L/R para o som.

Para ligar um computador com a ligação VGA, consulte **Ajuda > Ligações > Ligar mais dispositivos > TV como monitor de PC**.


5.3 Ligar dispositivos

SoundBar


Utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.

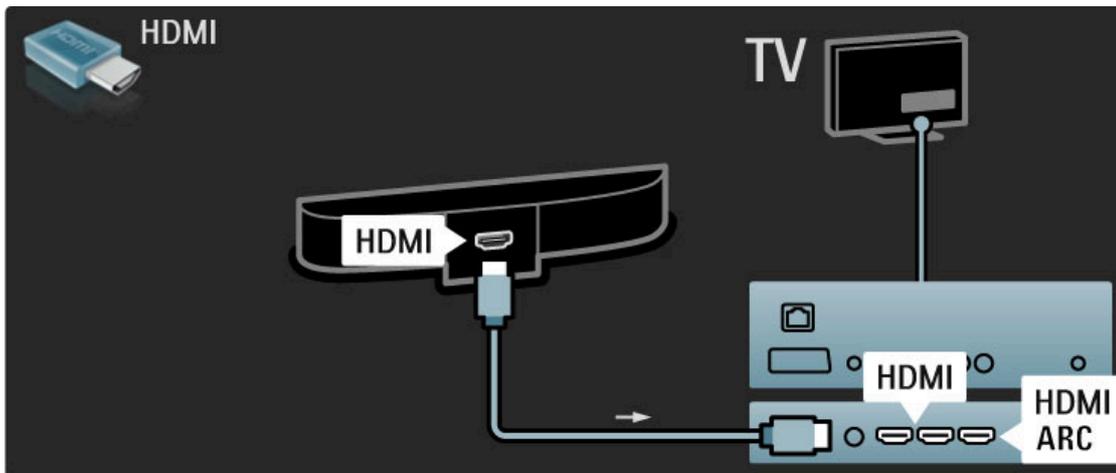

Se utilizar as ligações HDMI-ARC tanto no televisor como no dispositivo, não são necessários nenhuns cabos. Se forem necessários, continue a ler.

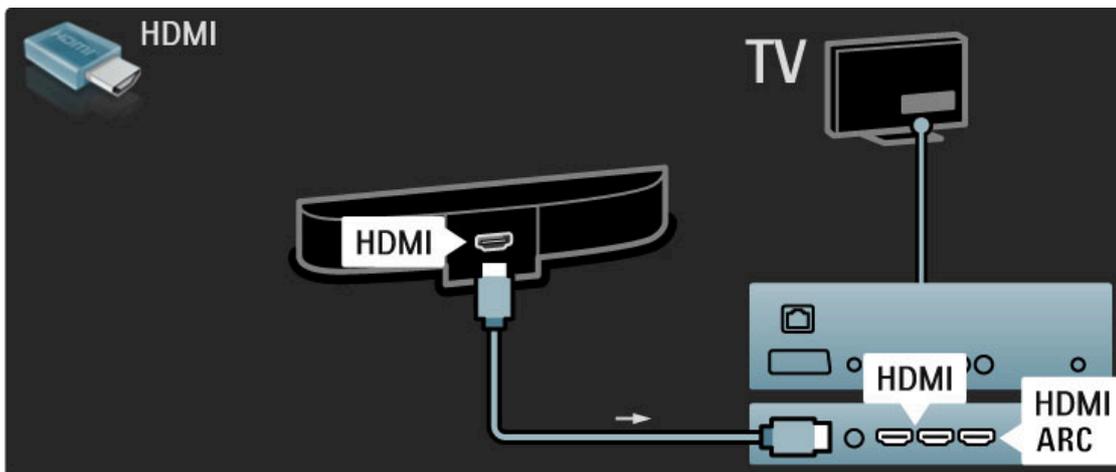


Se não utilizar a ligação HDMI-ARC, adicione um cabo de áudio digital (cinch coaxial).

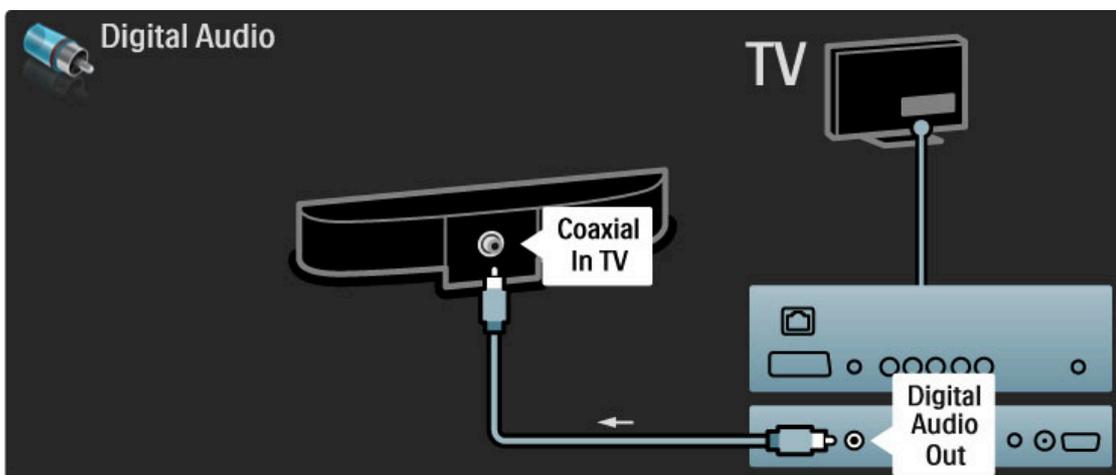


Leitor de discos Blu-ray / DVD

Utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.

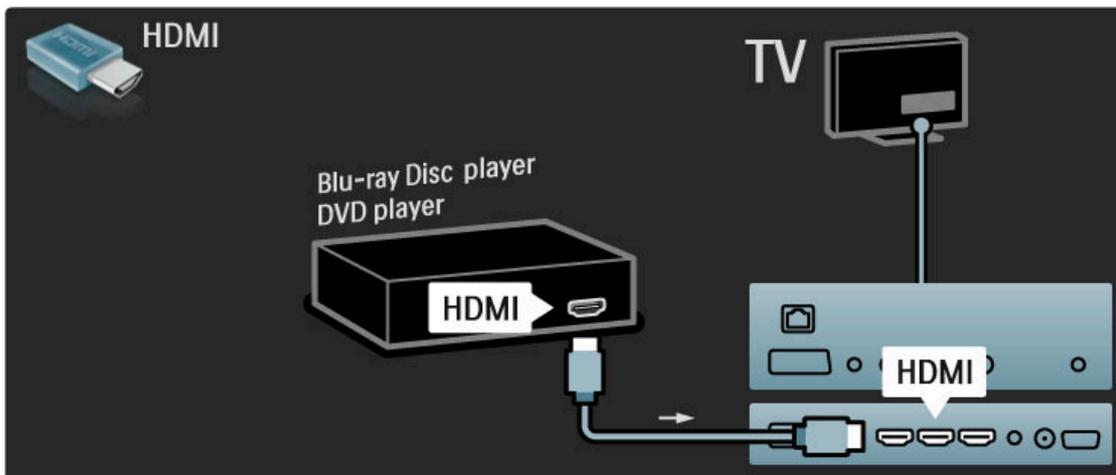


Sistema de Cinema em casa com leitor de discos


Utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.

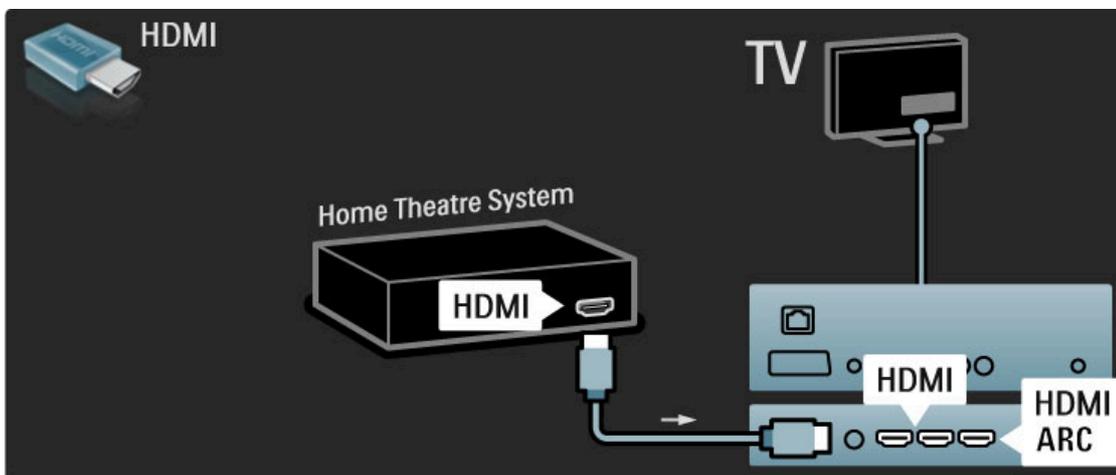

Se utilizar as ligações HDMI-ARC tanto no televisor como no dispositivo, não são necessários nenhuns cabos. Se forem necessários, continue a ler.

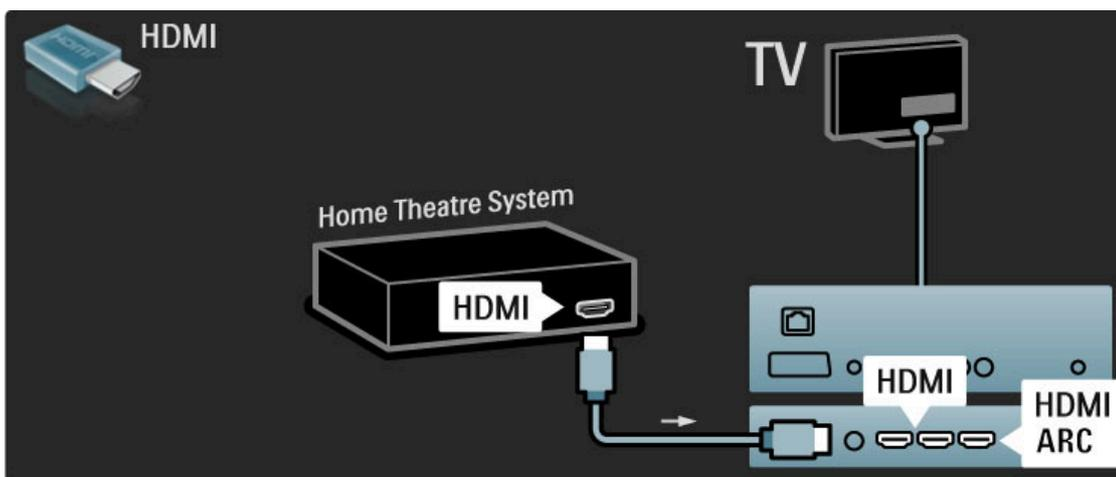

Se não utilizar a ligação HDMI-ARC, adicione um cabo de áudio digital (cinch coaxial).

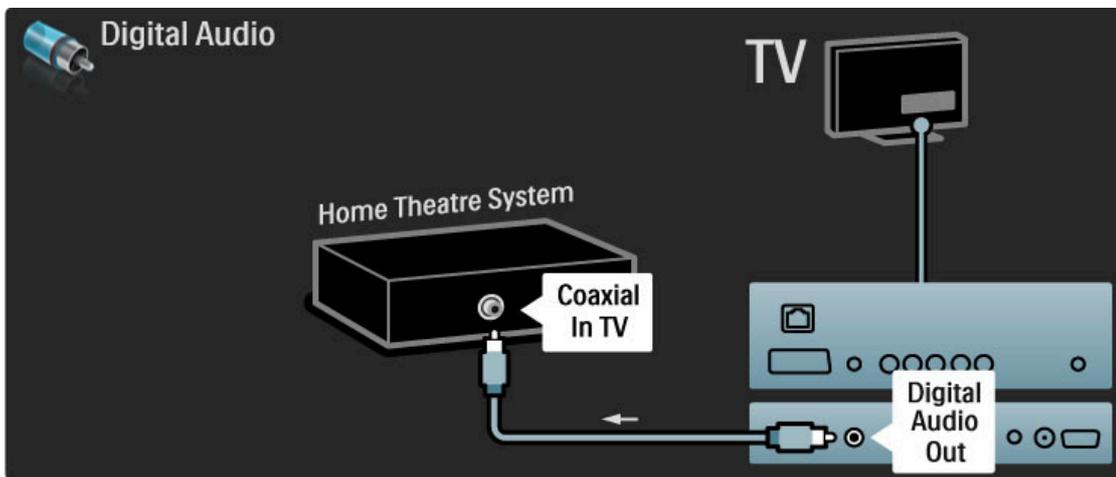

Sincronização de áudio para vídeo


Se o som não corresponder ao vídeo no ecrã, na maioria dos Sistemas de DVD de Cinema em Casa, poderá configurar um atraso para sincronizar o som e o vídeo.

Obtenha mais informações acerca da Sincronização de áudio para vídeo em **Ajuda > Configuração > Dispositivos > Sincronização áudio para vídeo**.


Não ligue o sinal de áudio de um leitor de DVD ou outro dispositivo directamente ao Sistema de Cinema em Casa. Encaminhe o som primeiro pelo televisor.

Gravador

Utilize 2 cabos de antena para ligar a antena ao dispositivo e ao televisor.

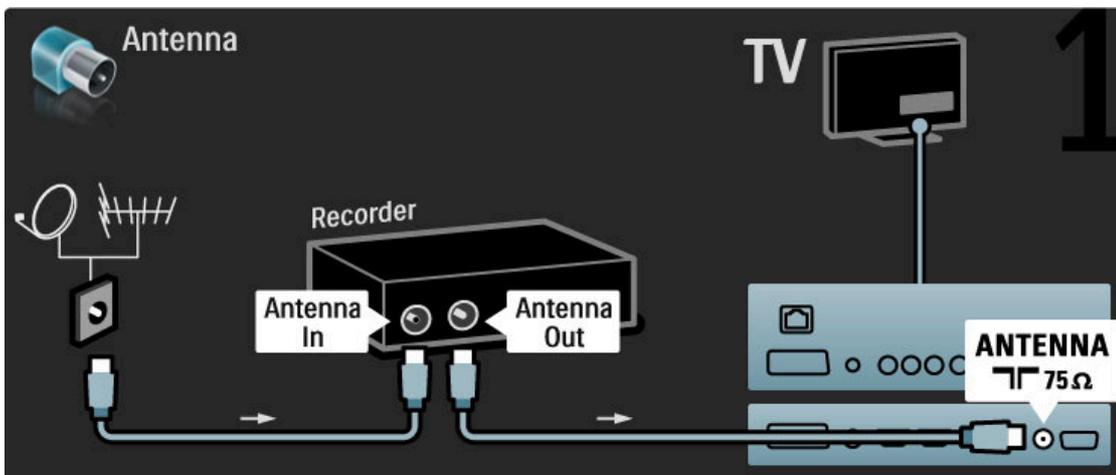


Adicione um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.

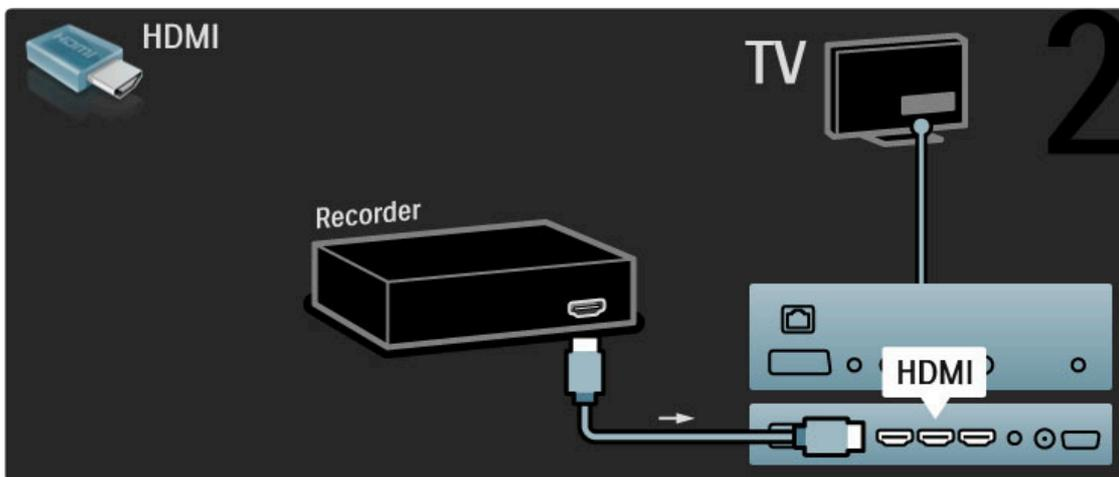


Receptor digital/satél.

Utilize 2 cabos de antena para ligar a antena ao dispositivo e ao televisor.

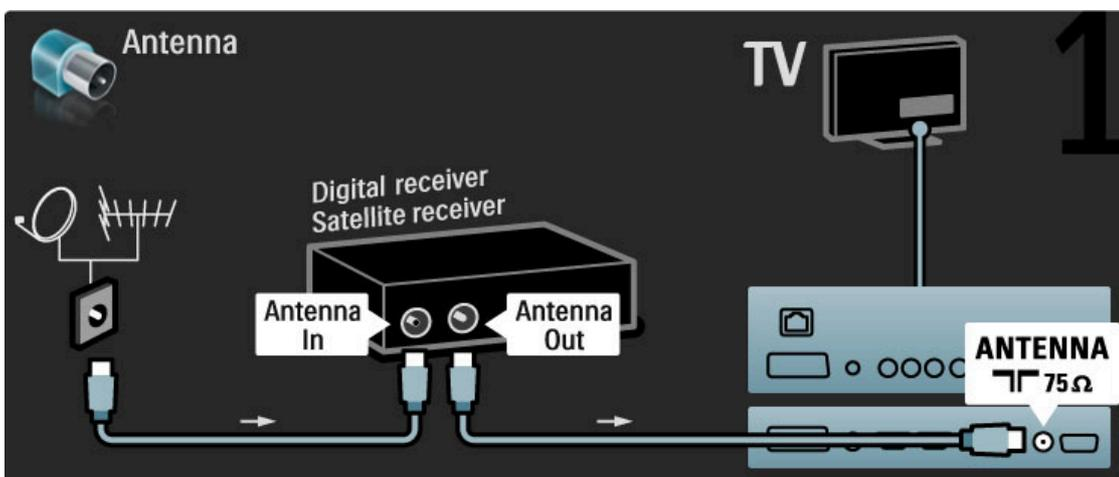


Adicione um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.

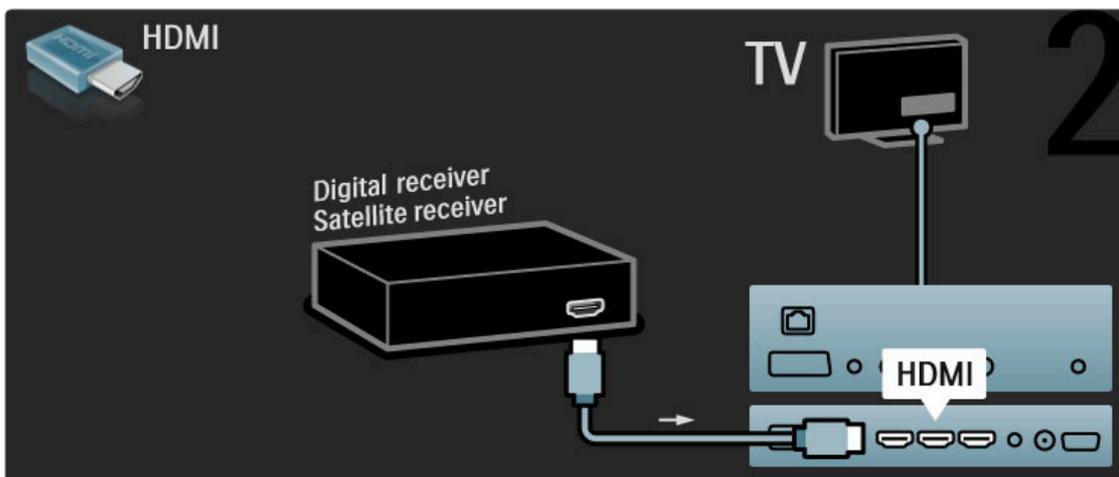


Receptor dig. + Gravador de discos


Primeiro, utilize 3 cabos de antena para ligar os dispositivos ao televisor.

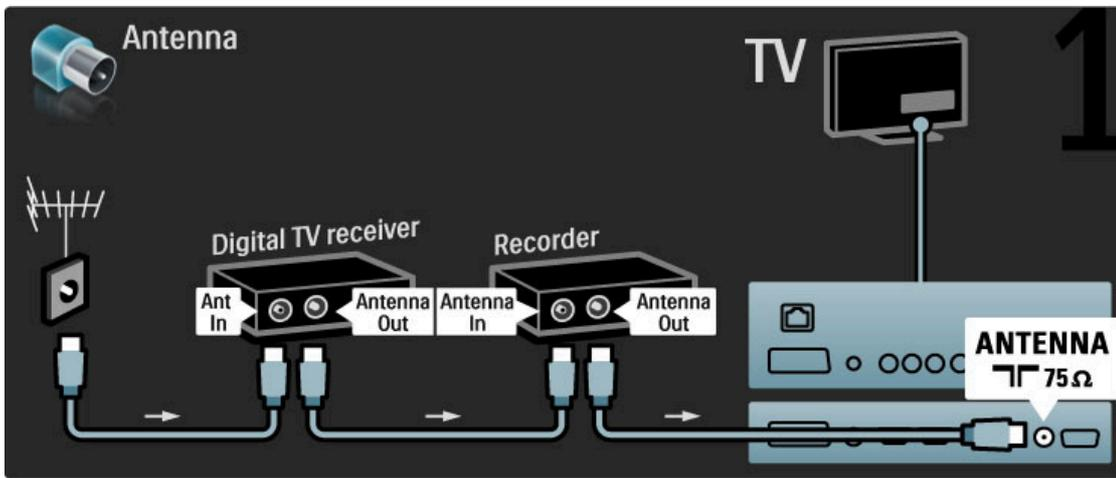

Em seguida, utilize um cabo HDMI para ligar o receptor digital ao televisor.

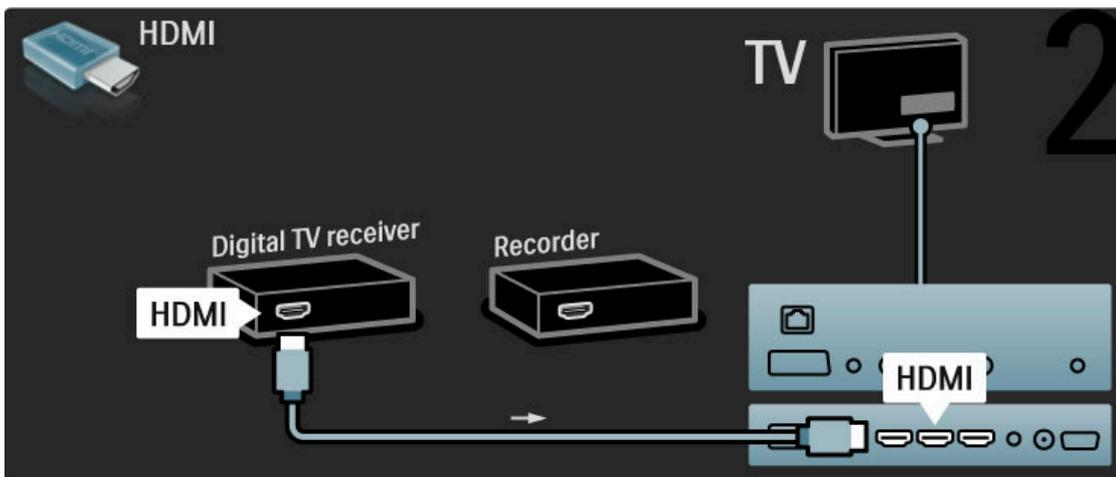


Finalmente, utilize um cabo HDMI para ligar o Gravador de discos ao televisor.

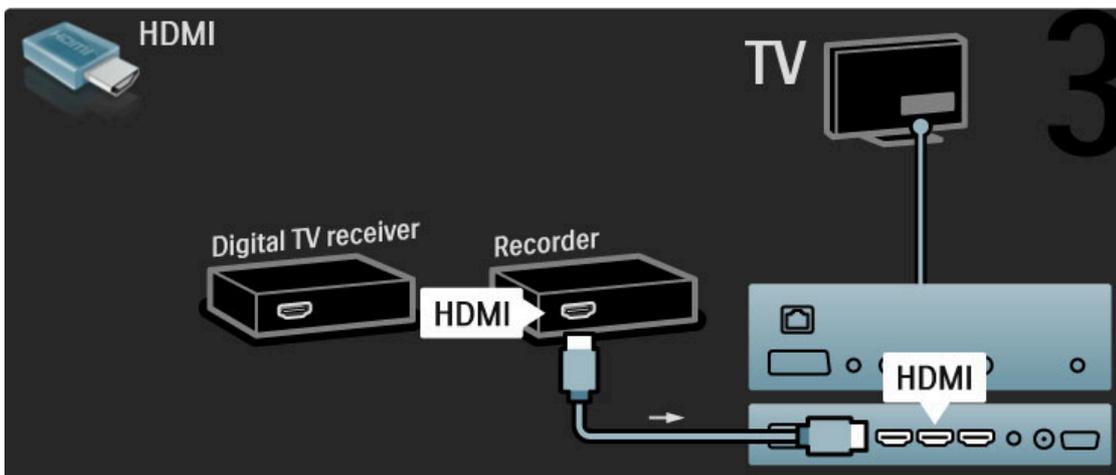


Receptor dig. + Disc-R + Cinema em casa


Primeiro, utilize 3 cabos de antena para ligar os dispositivos ao televisor.

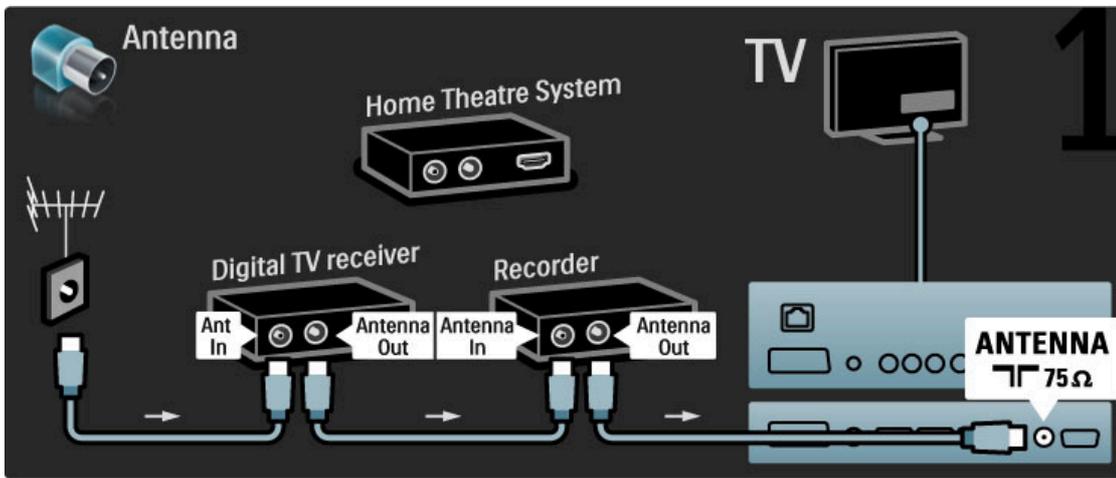


Em seguida, utilize um cabo HDMI para ligar o receptor digital ao televisor.

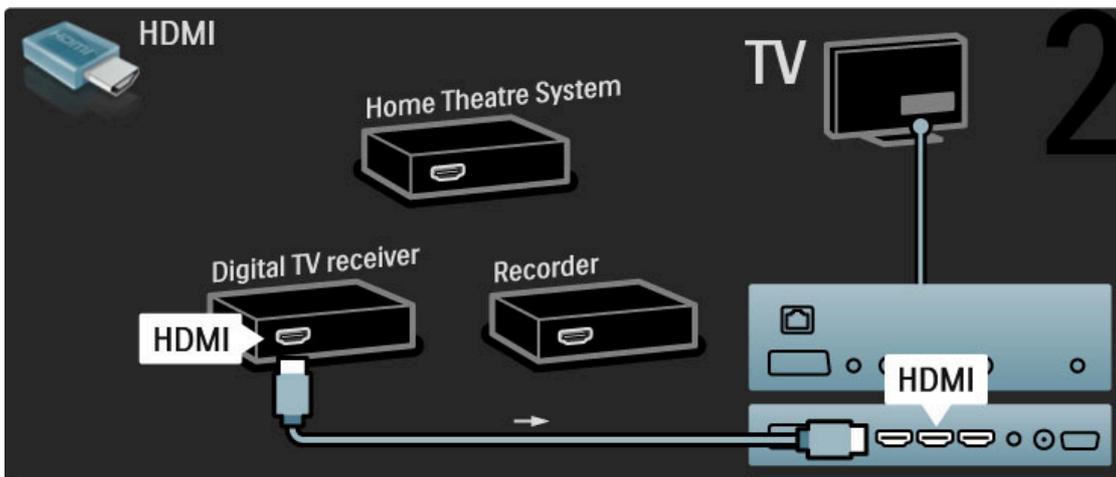


Em seguida, utilize um cabo HDMI para ligar o Gravador de discos ao televisor.

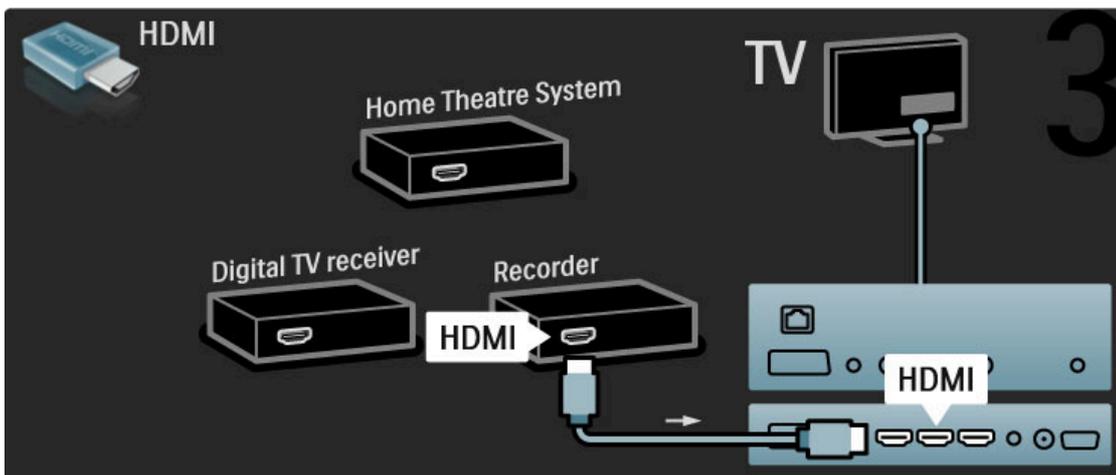

Utilize um cabo HDMI para ligar o Sistema de Cinema em Casa ao televisor.

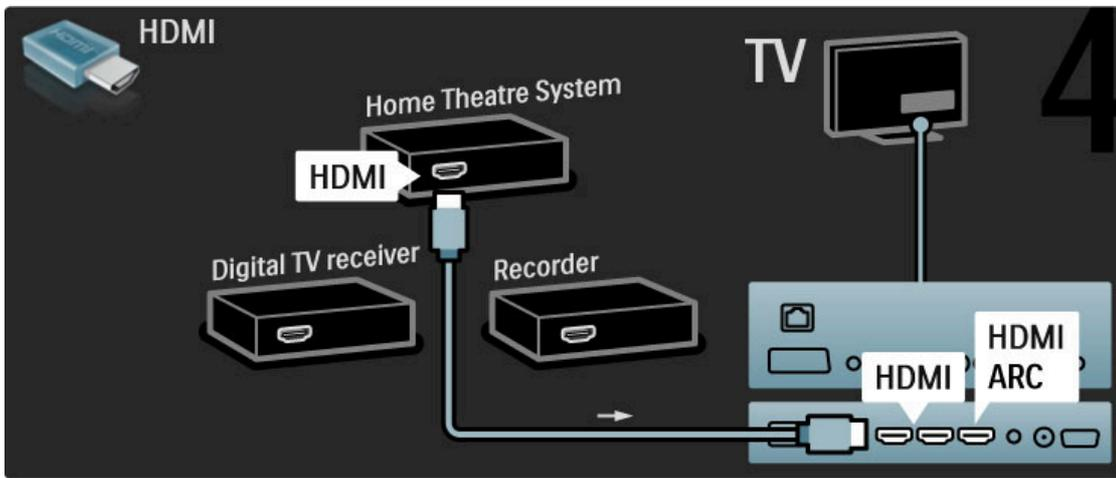


Se não utilizar uma ligação HDMI-ARC no televisor e no dispositivo, adicione um cabo de áudio digital (cinch coaxial).

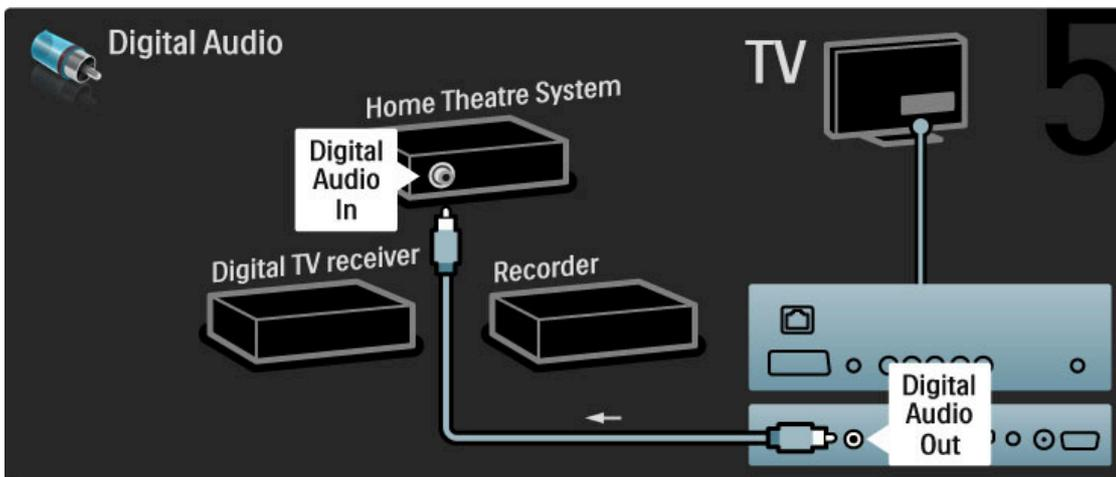


Receptor digital HD

Primeiro, utilize 2 cabos de antena para ligar o dispositivo ao televisor.

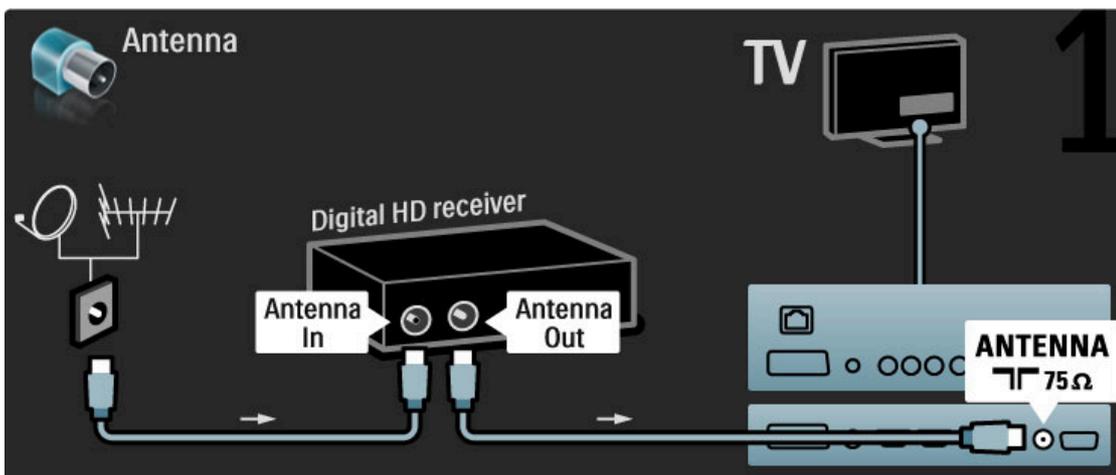

Utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.

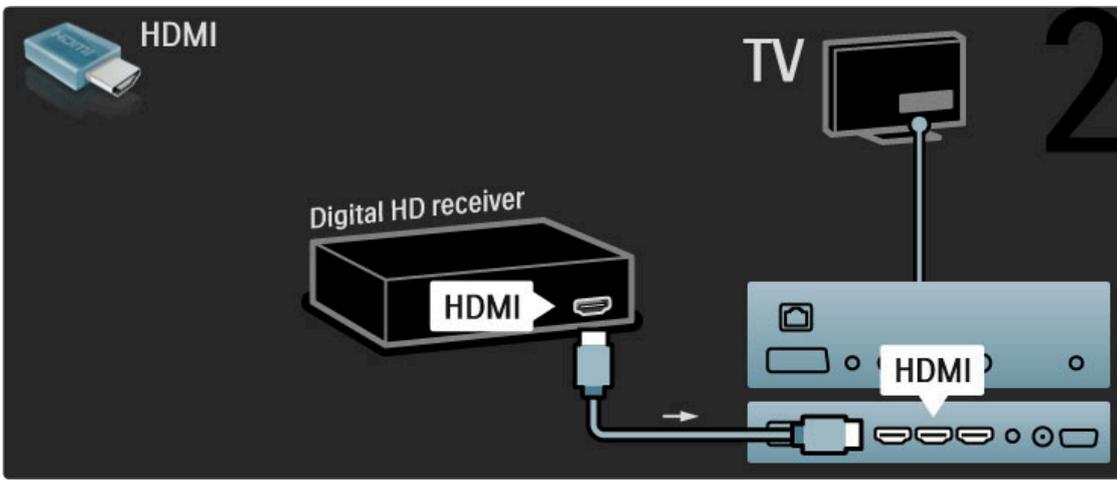

5.4 Ligar mais dispositivos


Jogo

Ligue uma consola de jogos na parte lateral ou traseira do televisor. Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr ou Scart. Se a sua consola de jogos tiver apenas uma saída de Vídeo (CVBS) e Audio L/R, utilize um adaptador de **Video Audio L/R para Scart** para ligar à ligação Scart.


Atraso da imagem

Para evitar o atraso da imagem enquanto joga, feche a Ajuda e prima **OK** (Ajustar) e seleccione **Imagem Smart > Jogo** e prima **OK**. Depois de jogar, não se esqueça de seleccionar a imagem Smart que normalmente utiliza quando vê TV.

Utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo à parte lateral do televisor.

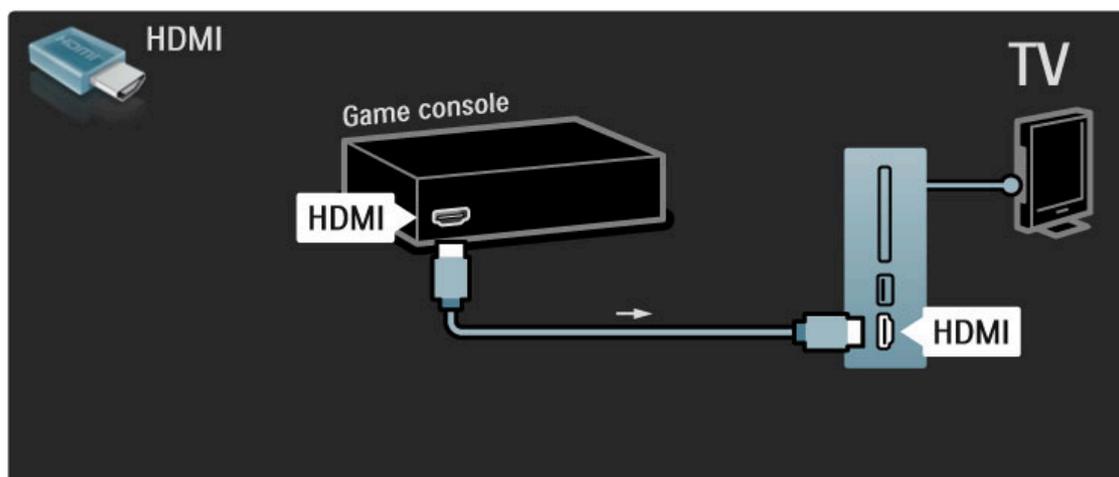

Ou utilize um adaptador Scart para ligar o dispositivo ao televisor.

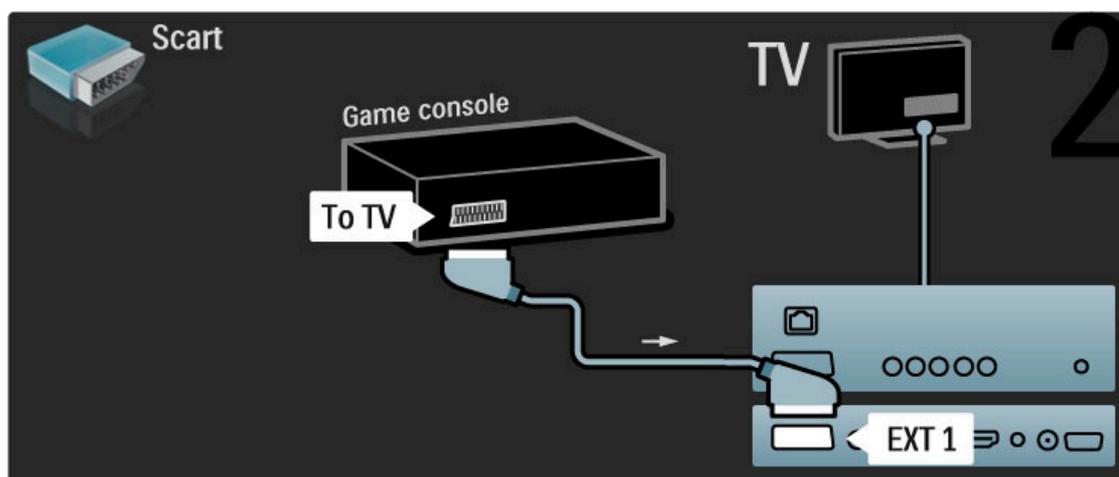


Jogo HD

Utilize um cabo HDMI ou cabos YPbPr e Audio L/R para ligar uma consola de jogos de Alta Definição ao televisor.

Para ligar uma consola de jogos de alta definição, consulte **Ajuda > Ligações > Ligar mais dispositivos > Jogo**.

Câmara fotográfica

Para visualizar fotografias guardadas na sua câmara fotográfica digital, pode ligar a câmara fotográfica directamente ao televisor. Utilize a ligação USB na parte lateral do televisor para fazer a ligação. Ligue a câmara depois de estabelecer a ligação.

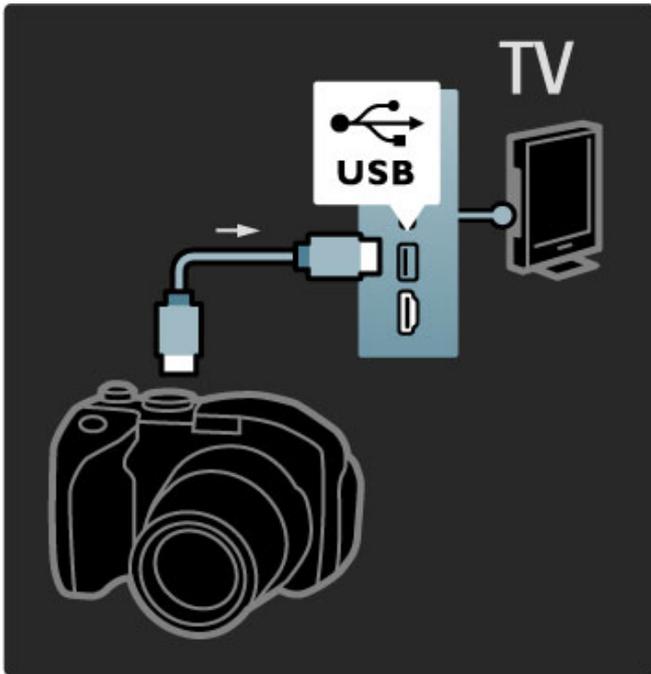


Se a lista com o conteúdo da câmara não for apresentada automaticamente, poderá ser necessário configurar a sua câmara para transferir o seu conteúdo utilizando o PTP (Protocolo de Transferência de Imagens). Leia o manual do utilizador da câmara fotográfica digital.

Câmara de filmar


Ligue uma câmara de filmar à parte lateral ou traseira do televisor. Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr ou Scart. Se a sua câmara de filmar tiver apenas Video (CVBS) e saída Audio L/R, utilize um adaptador **Video Audio L/R para Scart** para ligar à ligação Scart.

Consulte as seguintes páginas para ligar a sua câmara de filmar.

Utilize um cabo HDMI para ligar a câmara de filmar à parte lateral do televisor.

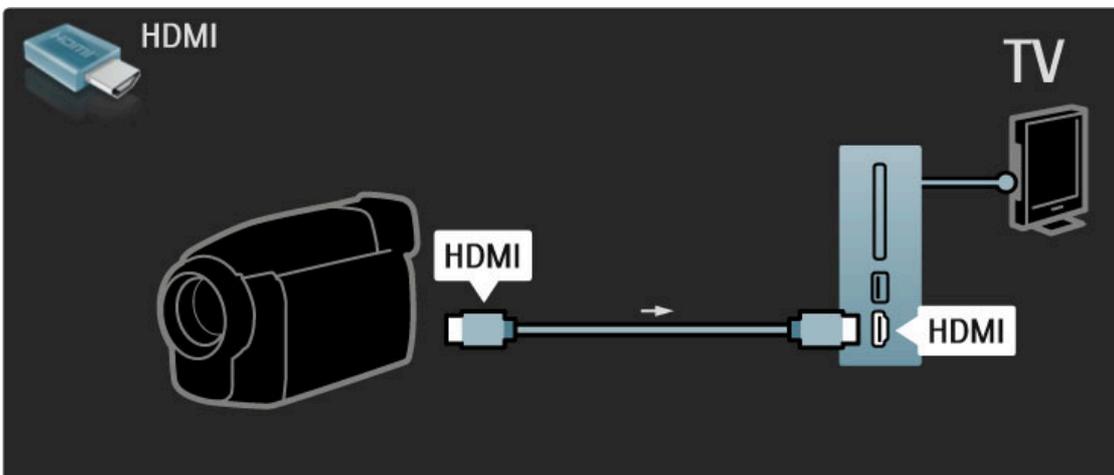

Ou utilize um adaptador Scart para ligar o dispositivo ao televisor.

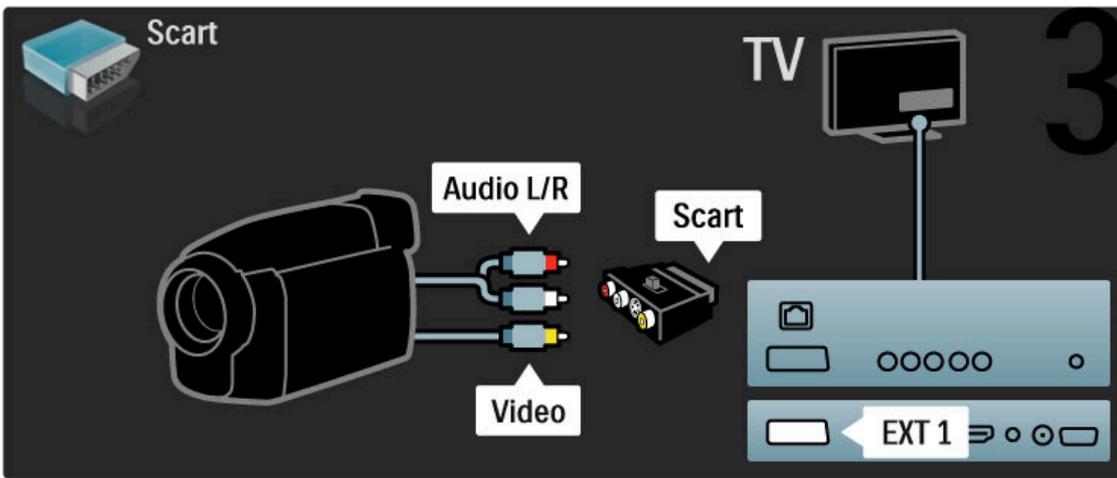


TV como monitor de PC


Pode ligar o televisor ao seu computador como um monitor de PC. Antes de ligar o PC, defina o monitor do PC para actualizar a frequência de actualização para 60 Hz.

Consulte as páginas seguintes relativamente à ligação ao seu computador.

Utilize um cabo VGA para ligar o PC ao conector VGA e um cabo de Audio L/R para ligar a VGA Audio L/R à parte de trás do televisor.

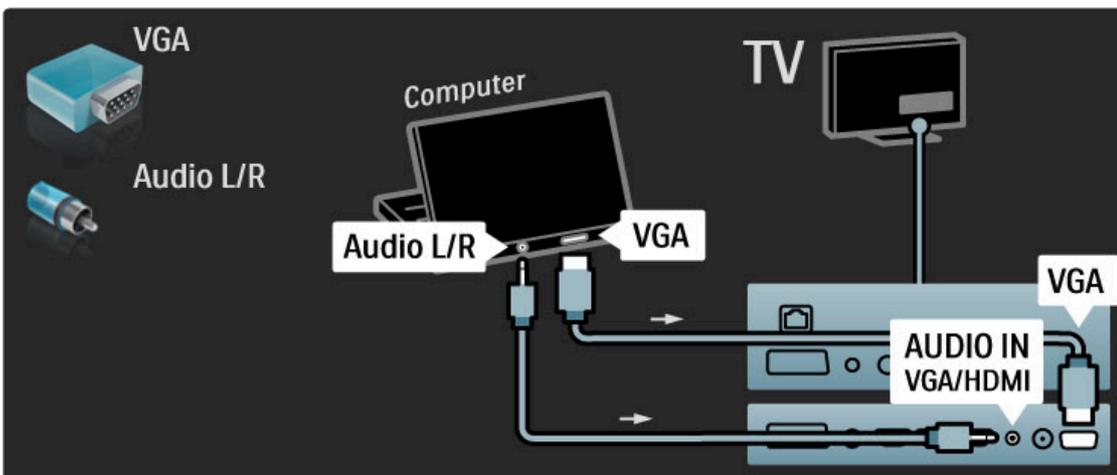

Utilize um adaptador DVI para HDMI para ligar o PC a HDMI e um cabo de Audio L/R para ligar o Audio L/R à parte posterior do televisor.

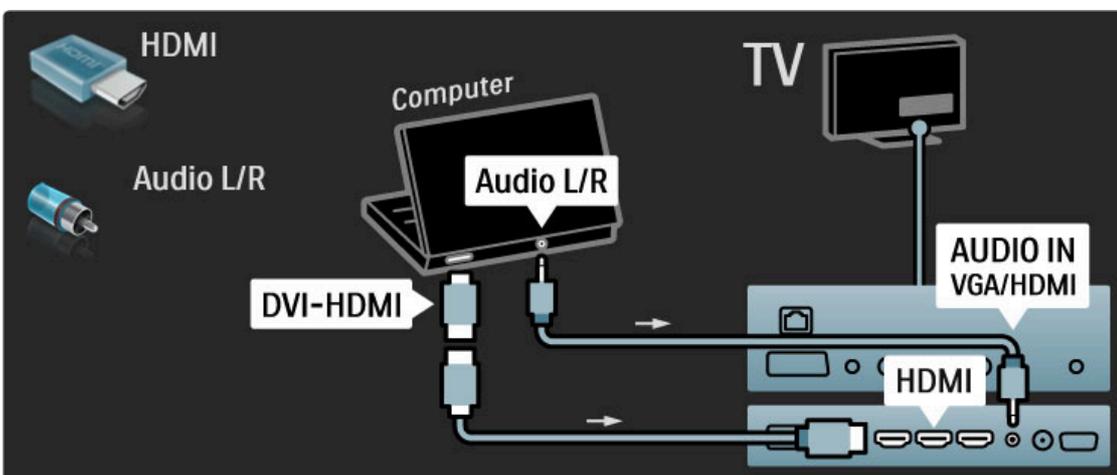

Definição ideal do televisor

Defina o formato de imagem para Não à escala para obter a melhor nitidez de imagem. Ao ver televisão, prima , seleccione **Formato de imagem** e seleccione **Não à escala**.

Para obter uma lista das resoluções suportadas, consulte **Ajuda > Especificações > Resoluções de visor**.

Descodificador

Utilize um cabo scart para ligar um descodificador de canais analógicos. Use os conectores **EXT1** ou **EXT2** na parte de trás do televisor.

Deverá definir o canal do televisor como um canal para ser descodificado. Em seguida, defina a ligação onde o descodificador será ligado.

Para atribuir este canal, prima  > **Configuração > Definições de canais > Descodificar**. Seleccione **Canal** para configurar o canal que pretende descodificar. Seleccione **Estado** para definir a ligação que utiliza para o descodificador.

5.5 Interface comum CAM

CAM


Os canais de televisão digital misturados podem ser descodificados com um módulo de acesso condicionado (CAM). O CAM é fornecido pelos operadores de televisão digital aquando da subscrição dos seus serviços. Contacte o seu operador de televisão digital para mais informações e para consultar os termos e condições.

Introduzir um CAM

Desligue o televisor antes de introduzir um CAM. Veja o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.

Procure a ranhura de interface comum na parte posterior do TV. Introduza o CAM com cuidado até ao ponto máximo e deixe-o permanentemente na ranhura.

Pode demorar alguns minutos até o CAM ficar activo. A remoção do CAM irá desactivar o serviço de televisão digital.

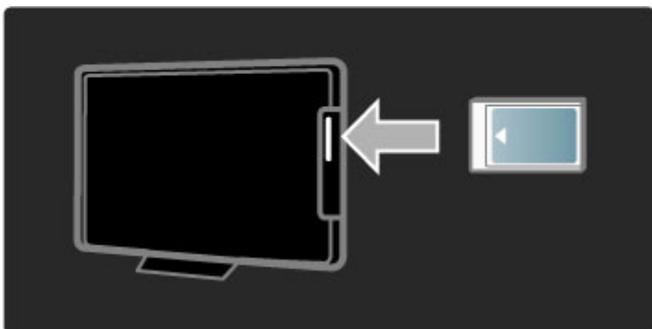

Ver um serviço CAM

Se um CAM for introduzido e as taxas de subscrição tiverem sido pagas, o televisor apresenta o programa de televisão digital. As aplicações, a respectiva função, o conteúdo e as mensagens no ecrã são provenientes do prestador de serviços CAM.

Definições CAM

Para definir palavras-passe ou códigos PIN para o serviço CAM, prima **🏠** > **Configuração** > **Definições de canais** > **Interface comum**. Selecciona o fornecedor de serviços e prima **OK**.

CI+

Este televisor é compatível com o acesso condicional CI+. A interface CI+ permite aos prestadores de serviços fornecer programas digitais premium em HD como filmes e desporto, com um elevado nível de protecção de cópia.

Para ligar um CAM CI+, leia o capítulo **CAM - Módulo de Acesso Condicionado**.

6 Resolução de problemas

6.1 Informação de contacto

Se os conselhos e sugestões na secção de Resolução de problemas não ajudarem, experimente desligar e voltar a ligar o aparelho.

Aviso

Em caso de avaria, **NUNCA** tente reparar o televisor.

Apoio ao Cliente

Se o problema persistir, contacte a linha de assistência do Centro de Assistência ao Cliente Philips do seu país. Procure o modelo do televisor e número de série antes de contactar. Poderá encontrar o número de telefone na documentação enviada com o televisor ou aceder ao Web site **www.philips.com/support**

Número de modelo e de série do televisor

Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte traseira ou inferior do televisor.

6.2 TV e telecomando

O televisor não liga

- Ligue e desligue novamente o televisor com o botão na parte inferior do televisor.
- Verifique a ligação do cabo de alimentação.

O televisor não responde ao telecomando

- O telecomando pode ter pouca energia. Para carregar o telecomando, utilize o cabo de carregamento fornecido para ligar o telecomando e uma ligação USB num dispositivo que esteja ligado. Um LED verde indica que a bateria está totalmente carregada.

- Durante a activação, que demora o máximo de dois minutos com os dispositivos ligados, o televisor e alguns dispositivos externos não respondem imediatamente aos comandos do telecomando. O dispositivo está a funcionar normalmente e não está avariado.

O televisor desliga-se e a luz vermelha apresenta-se intermitente

- Desligue e ligue novamente o televisor com o botão na parte inferior do televisor. Verifique se há espaço suficiente para ventilação. Aguarde até o televisor arrefecer. Se o televisor não passar para o modo de espera e a luz ficar novamente intermitente, contacte o nosso Centro de Assistência ao Cliente.

Esqueceu-se do código para desactivar a função TV trancada?

Consulte [Ajuda](#) > [Mais informação sobre ...](#) > [Bloqueios e temporizadores](#) > [TV trancada](#).

6.3 Canais de TV

Alguns canais de televisão desapareceram

- Verifique se a lista correcta está seleccionada na Lista de canais. Com a Lista de canais no ecrã, prima  (Opções) e seleccione a lista que pretende com a função **Seleccionar lista**.

- Um canal poderá estar oculto na Lista de canais. Obtenha mais informações acerca da Lista de canais em **Ajuda > Utilização do televisor > Menus > Navegar**.

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

- Verifique se o televisor suporta DVB-T ou DVB-C no seu país. Consulte a etiqueta "Compatibilidade nacional com televisores digitais" na parte posterior do televisor.

6.4 Imagem e som

Sem imagem

- Verifique se a antena está ligada correctamente.
- Verifique se o dispositivo correcto está seleccionado e ligado correctamente.
- Verifique o contraste e brilho em **🏠 > Configuração > Definições de TV > Contraste** ou **Brilho**.

A imagem do televisor é de má qualidade

- O mau tempo pode influenciar a qualidade da imagem.
- Verifique se a antena está ligada correctamente.
- Dispositivos de áudio não ligados à terra, luzes de néon, edifícios altos ou montanhas podem ter influência sobre a qualidade de imagem. Tente melhorar a imagem, alterando a posição da antena ou afastando dispositivos do televisor.
- Verifique se escolheu o sistema de TV correcto no menu Instalação manual.
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, experimente efectuar o ajuste fino do mesmo com o menu Ajuste fino. Consulte **Ajuda > Configuração > Canais > Instalação manual - Analógico**.

A imagem tem uma cor fraca

- Verifique as definições de cor em **🏠 > Configuração > Definições de TV**. Ou prima **000** (Ajustar) para seleccionar uma configuração de **Imagem Smart**.

Atraso da imagem quando uma consola de jogos é ligada

- Para evitar o atraso da imagem, prima **000** (Ajustar), seleccione **Imagem Smart > Jogo**.

O televisor não se lembra das minhas definições quando o volto a ligar

- Verifique se o televisor está definido para a localização **Casa**. Prima **000 > Configuração > Definições de TV > Preferências > Localização**.

O tamanho da imagem não é adequado para o ecrã

- Prima **000** (Ajustar), **Formato de imagem** e seleccione **Preenchimento automat.**

A posição da imagem no ecrã não está correcta

- Para corrigir uma imagem deslocada, prima **000** (Ajustar) e seleccione **Deslocação imagem**. Utilize as teclas de navegação para ajustar a posição da imagem. Prima **OK** para parar a Deslocação imagem.
- Se os limites do ecrã estiverem distorcidos, prima **🏠 > Configuração > Definições de TV > Imagem > Limites do ecrã** e utilize a barra para aumentar ligeiramente a imagem.

Há imagem mas não há som

- Verifique se o volume não está definido para 0.
- Verifique se o som não foi desligado com **🔇**.
- Verifique se todos os cabos estão correctamente ligados.
- Se não for detectado qualquer sinal de som, o televisor desliga o som automaticamente. Trata-se de um funcionamento normal e não de uma avaria.

O som é de má qualidade

- Experimente todas as definições de Som Smart e prima **000** (Ajustar), **Som Smart**.
- Verifique se o som está definido para Estéreo.

O som sai apenas por um altifalante

- Verifique a definição de Equilíbrio. Prima **🏠 > Configuração > Definições de TV > Som > Equilíbrio**. Utilize a barra para definir o equilíbrio.

Atraso do som

- Se houver uma falha de sincronização de áudio para vídeo durante a emissão de som do Sistema de Cinema em Casa, é necessária a configuração de um atraso na sincronização de áudio. Obtenha mais informações acerca da sincronização de vídeo em **Ajuda > Configuração > Dispositivos > Sincronização áudio para vídeo**.

6.5 Dispositivos

Ligações HDMI

- O processo HDMI-HDCP pode demorar alguns segundos até a imagem ser apresentada a partir de um dispositivo.
- Se o televisor não reconhecer o aparelho e não for apresentada nenhuma imagem, tente alternar entre dispositivos para reiniciar o processo HDCP. Ou desligue e volte a ligar o dispositivo.

- Se interrupções de som ocorrerem frequentemente, consulte o manual do utilizador do dispositivo para verificar as definições de saída de som. Se tal não ajudar, ligue um cabo de áudio adicional.
- Se for utilizado um adaptador DVI para HDMI, verifique se a ligação de áudio adicional está no sítio correcto para completar a ligação DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Verifique se o dispositivo ligado suporta a norma HDMI-CEC e está correctamente configurado. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo.
- Verifique se o cabo HDMI está correctamente ligado.

- Verifique se o EasyLink no televisor e no dispositivo está activado.
- Certifique-se de que o controlo de áudio do sistema nos seus dispositivos de áudio com HDMI-CEC foi configurado correctamente. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de áudio.

Monitor do PC

- A frequência de actualização de um PC ligado ao televisor com um adaptador VGA ou DVI para HDMI deve estar definida para 60 Hz.

- Verifique se o modo de resolução correcto está seleccionado no seu PC. Consulte a lista em **Ajuda > Especificações >**

Resoluções de visor.

6.6 Multimédia

Os ficheiros do meu dispositivo USB não são apresentados

- Defina o seu dispositivo (câmara) de forma a estar em conformidade com "dispositivo de armazenamento em massa".
- O dispositivo USB pode necessitar de um controlador específico de software. Infelizmente, este software não pode ser transferido para o televisor.

- Nem todos os ficheiros de áudio e imagem são suportados. Consulte a lista em **Ajuda > Especificações > Multimédia**.

Os ficheiros de um dispositivo USB não são apresentados correctamente

- O desempenho de transferência do dispositivo USB limita a velocidade de transferência.

7 Especificações

7.1 Software

Versão do software

Para visualizar a versão de software actual do televisor, prima  > **Configuração** > **Definições de software** e prima **OK**.
Selecione **Informação software actual** e consulte a **Versão**.

Software de fonte aberta

Este televisor contém software de fonte aberta. A Philips por este meio oferece ou disponibiliza, a pedido, por um preço não superior ao custo da distribuição física do código, uma cópia (passível de leitura pela máquina do código) da fonte correspondente, num meio costumeiramente utilizado para o intercâmbio de software.

Esta oferta é válida durante um período de 3 anos após a data da aquisição deste produto. Para obter o código de fonte, escreva para . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Países Baixos
E-mail: open.source@philips.com

Consulte as Licenças de fonte aberta em **Ajuda** > **Iniciar** > **Licenças de fonte aberta**.

7.2 Ambiental

Rótulo ecológico

A Philips concentra-se continuamente em reduzir o impacto ambiental dos seus inovadores produtos orientados para o consumidor. Empreendemos os nossos esforços nas melhorias ambientais durante o fabrico, a redução de substâncias nocivas, na utilização eficiente de energia, nas instruções de fim de vida e na reciclagem de produtos.



Graças ao nosso esforço ambiental, este televisor foi galardoado com o rótulo ecológico europeu —a flor— (www.ecolabel.eu). Poderá encontrar informações detalhadas acerca do consumo de energia em espera, da política de garantia, das peças de substituição e da reciclagem deste TV no Web site da Philips do seu país em www.philips.com

Economizador de energia

Sensor da luz

Para economizar energia, o sensor de luz ambiente integrado reduz o brilho do ecrã do TV quando a luz circundante é reduzida.

Economizador de energia

A regulação de imagem Smart de poupança de energia integra diversas definições do televisor que proporcionam a poupança de energia.

Energia em modo de espera reduzida

O circuito eléctrico altamente avançado e líder na sua classe, reduz o consumo de energia do televisor para um nível extremamente baixo, sem perder a função do modo de espera constante.

Gestão de energia

A gestão avançada de energia deste televisor assegura a mais eficiente gestão da sua energia. Poderá verificar como é que as suas definições pessoais do TV, o nível de brilho das actuais imagens no ecrã e as condições de brilho circundantes determinam o respectivo consumo de energia.

Para verificar o consumo de energia relativo, prima  > **Configuração** e prima . Seleccione **Ver demos** > **Controlo activo** e prima **OK**. Seleccione uma regulação Smart para verificar os valores correspondentes.

Fim da utilização

Eliminação do seu produto antigo e das pilhas

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

...



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja em conformidade com as regras locais e não elimine os seus produtos antigos juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a prevenir potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

7.3 Alimentação e recepção

Alimentação

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, consulte www.philips.com/support.

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,075 W
- Funções de poupança de energia: Sensor de luz, modo Eco, Desactivar imagem (para rádio), temporizador para desligar automático, menu Definições eco.

Recepção

- Entrada aérea: Coaxial de 75 Ohm (IEC75)
- Sistema de TV: DVB COFDM 2K/8K
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestre*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* consulte os países seleccionados na etiqueta do televisor)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Visor e som

Ecrã/Imagem

- Tamanho na diagonal: 107 cm / 42"
- Melhoria de imagem:
 - Pixel Precise HD
 - Visor LED
 - 100 Hz Clear LCD
- Tipo de visor: LCD Full HD

- Resolução do painel: 1920 x 1080p
- Processamento de cores: 4 trilhões de cores RGB de 14 bits
- Brilho: 450 cd/m²
- Contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms (equiv. a BEW)

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Dolby Digital, Dolby Pulse - Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories.
- Tipos de altifalantes: 2 altifalantes médios-altos, 1 woofer

7.5 Resoluções de visor

Formatos de vídeo

Resolução — frequência de actualização

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formatos de computador

Resolução — frequência de actualização

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimédia

Ligações

- USB

Formatos de USB/dispositivo de memória suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- MP3, AAC
- WMA v2 até v9.2
- Fotografias: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Transmissão de programa e transporte MPEG
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Conectividade

Parte posterior do TV

- EXT1 Scart: Audio L/R, entrada CVBS, RGB
 - EXT2 Scart: Audio L/R, entrada CVBS, RGB
 - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
 - VGA (D-sub 15), entrada de áudio (mini ficha estéreo de 3,5 mm)
 - Entrada HDMI 1 - ARC (HDMI v1.4)
 - Entrada HDMI 2 (HDMI v1.3)
 - Entrada HDMI 3 (HDMI v1.3)
 - Entrada áudio (DVI para HDMI) (mini-ficha estéreo de 3,5 mm)
-
- Audio Out L/R — sincronização com o visor (coaxial-cinch-S/PDIF)
 - Auscultadores (mini-ficha estéreo de 3,5 mm)

Parte lateral do TV

- Entrada HDMI lateral (HDMI v1.3)
- USB
- Ranhura de interface comum (CAM)

7.8 Dimensão e peso

42PFL6705

Largura 991 mm

Altura 605 mm

Profundidade 43 mm

Peso ± 17 kg

. . . com o suporte para TV

Altura 658 mm

Profundidade 200 mm

Peso ± 19 kg

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

8 Q Procura

Índice remissivo

A

Acesso universal 38
Activo com som desl. 37
Actualizar canais 41
Adaptador DVI para HDMI 47
Adicionar dispositivos 22
Ajuste automático de legendas 44
Alterar o nome de um canal 23
Alterar o nome de um dispositivo 22
Apagar um dispositivo 22
Apoio ao Cliente 62
Apresentação do televisor 6
Atraso da imagem 57
Atraso da saída de áudio 44

B

Barras pretas 28

C

Cabo de áudio digital 47
CAM 61
Canais 26
Canais de rádio 26
Canais favoritos 27
Canais ocultos 24
CI+ 61
Clipe de vídeo em HD 9
Consumo de energia 69
Controlo parental 36
Código de bloqueio 36

D

Definições de imagem 39
Definições de som 39
Definições eco 39
Desligar automaticamente 40
Deslocação imagem 25
DVB 41

E

Ecrã duplo 32
Equilíbrio 39

G

Gama 39

H

HD TV 8
HDMI-ARC (Canal de áudio de retorno) 47
HDMI-CEC 43

I

Idioma de legendas 37

L

Ligação HDMI 47
Ligação Pixel Plus 44
Ligação Vídeo (CVBS) 48
Ligações 47
Limites do ecrã 39
Lista de canais 23

M

Menu Ajustar 24
Menu Inicial 22
Menu Navegar 22
Menu Opções 24
Música com fotografias 34

O

Opções da Lista de canais 23

P

Pixel Precise HD 39
Procura 18

Q

Qualidade de recepção 41

R

Ranhura de interface comum 61
Relógio 42
Reordenar um canal 23
Reproduzir vídeos 34

S

Seleccionar lista 23
Seleção de vídeo 26
Sensor de infravermelhos 20
Software actual do televisor 45
Software de fonte aberta 68
Som Smart 28
Som surround 25
Suporte 2 em 1 10

T

Teclado no ecrã 24
Teletexto T.O.P. 32
Texto digital 31
TV Interactiva 33

V

Ver fotografias 34
Ver televisão 26
Volume auscultador 39
Vídeo componente YPbPr 47

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirîçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com