

**PHILIPS**

Television

OLED937 Series

# Manual përdorimi

65OLED937  
77OLED937

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Përmbajtja

<b>1 Kujdesi për ekranin OLED</b>	<b>4</b>	8.14 Basi	37
<b>2 Faqja kryesore</b>	<b>6</b>	8.15 Kompjuteri	37
2.1 Faqja kryesore dhe kanalet	6	<b>9 Lidhja e televizorit "Android"</b>	<b>38</b>
2.2 Përditësimi i faqes kryesore	6	9.1 Rrjeti dhe interneti	38
2.3 Aplikacionet dhe Koleksioni Smart TV	6	9.2 Llogaria "Google"	39
2.4 Hapja e "Kryefaqes"	7	9.3 Aplikacioni Koleksioni Smart TV	40
<b>3 Konfigurimi</b>	<b>8</b>	<b>10 Apl.</b>	<b>42</b>
3.1 Lexoni për sigurinë	8	10.1 Rreth aplikacioneve	42
3.2 Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur	8	10.2 "Google Play"	42
3.3 Këshilla mbi vendosjen	8	10.3 Nisja apo ndalimi i një aplikacioni	43
3.4 Kordoni elektrik	8	10.4 Kycja e aplikacioneve	43
3.5 Kabloja e antenës	9	10.5 Menaxho aplikacionet	45
3.6 Antena satelitore	9	10.6 Memoria	45
<b>4 Telekomanda</b>	<b>10</b>	<b>11 Internet</b>	<b>46</b>
4.1 Përmbledhje e tasteve	10	11.1 Nisja e internetit	46
4.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin	11	11.2 Opsionet për internetin	46
4.3 Kërkimi me zë	12	<b>12 Menyja e shpejtë</b>	<b>47</b>
4.4 Sensori infrakuq	12	<b>13 Burimet</b>	<b>48</b>
4.5 Bateritë	12	13.1 Kalimi te një pajisje	48
4.6 Pastrimi	12	13.2 Opsionet për një hyrje televizive	48
<b>5 Ndezja dhe fikja</b>	<b>14</b>	13.3 Lloji dhe emri i pajisjes	48
5.1 Aktiv ose në pritje	14	13.4 Rikërkimi i lidhjeve	48
5.2 Tastet në televizor	14	<b>14 Rrjetet</b>	<b>50</b>
<b>6 Kanalet</b>	<b>15</b>	14.1 Rrjeti	50
6.1 Instalimi i kanaleve	15	14.2 Bluetooth®	50
6.2 Listat e kanaleve	15	<b>15 Cilësimet</b>	<b>51</b>
6.3 Renditja e listës së kanaleve	15	15.1 Figura	51
6.4 Shikimi i kanaleve	16	15.2 Zëri	55
6.5 Kanalet e preferuara	19	15.3 Cilësimet e "Ambilight"	59
6.6 Teleteksti	20	15.4 Cilësimet Eco	61
6.7 Televizioni interaktiv	21	15.5 Cilësimet e përgjithshme	61
<b>7 Instalimi i kanaleve</b>	<b>23</b>	15.6 Cilësimet e orës, rajonit dhe gjuhës	65
7.1 Instalimi i satelitëve	23	15.7 Cilësimet për "Android"	65
7.2 Instalimi i antenës	26	15.8 Cilësimet e asistencës	65
7.3 Kopjimi i listës së kanaleve	28	15.9 Cilësimet e kyçjes	66
<b>8 Lidhja e pajisjeve</b>	<b>31</b>	<b>16 Videot, fotografitë dhe muzika</b>	<b>68</b>
8.1 Rreth lidhjeve	31	16.1 Nga kompjuteri ose NAS	68
8.2 Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+	32	16.2 Menyja e preferencave	68
8.3 Sistemi i kinemasë - HTS	32	16.3 Menyja "Më të ndjekurat" dhe "Luajtur së fundi"	68
8.4 Celularët inteligjentë dhe tabletat	33	16.4 Nga një lidhje USB	68
8.5 Luajtësi i disqeve "Blu-ray"	33	16.5 Luajtja e videove	68
8.6 Bluetooth®	33	16.6 Shikimi i fotove	69
8.7 Kufjet	34	16.7 Luajtja e muzikës	71
8.8 Konsola e lojërave	34	<b>17 Guida televizive</b>	<b>72</b>
8.9 Disku USB	35	17.1 Çfarë ju duhet	72
8.10 Tastiera USB	36	17.2 Të dhënat e guidës televizive	72
8.11 Njësia "Flash USB"	36	17.3 Përdorimi i guidës televizive	72
8.12 Aparati fotografik	36	<b>18 Regjistrimi dhe pushimi i televizorit</b>	<b>74</b>
8.13 Videokamera	37		

18.1 Regjistrimi	74	28.4 Zgjidhja e problemeve	95
18.2 Pushimi i televizorit	75	28.5 Ndhma në internet	97
<b>19 Celularët inteligjentë dhe tabletat</b>	<b>77</b>	28.6 Mbështetja dhe riparimi	97
19.1 Aplikacioni "Philips TV Remote"	77	<b>29 Siguria dhe kujdesi</b>	<b>98</b>
19.2 "Google Cast"	77	29.1 Siguria	98
<b>20 Lojëra</b>	<b>78</b>	29.2 Kujdesi për ekranin	99
20.1 Çfarë ju duhet	78	29.3 Kujdesi dhe mirëmbajtja e lëkurës	99
20.2 Levat	78	<b>30 Kushtet e përdorimit</b>	<b>101</b>
20.3 Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri	78	30.1 Kushtet e përdorimit - televizori	101
20.4 Shiriti i kontrollit të lojërave	78	30.2 Kushtet e përdorimit - Smart TV	102
<b>21 "Ambilight"</b>	<b>80</b>	30.3 Kushtet e përdorimit - Koleksioni Smart TV	102
21.1 Stili i "Ambilight"	80	<b>31 Të drejtat e autorit</b>	<b>103</b>
21.2 "Ambilight" "joaktiv"	80	31.1 HDMI	103
21.3 Cilësimet e "Ambilight"	80	31.2 HEVC Advance	103
21.4 Modaliteti "Lounge Light"	81	31.3 NVIDIA G-SYNC	103
21.5 Alarmi i lindjes së diellit	81	31.4 AMD FreeSync Premium	103
21.6 Ambisleep	81	31.5 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	103
21.7 Shtrirja e "Ambilight"	82	31.6 IMAX Enhanced	103
21.8 Aurora	83	31.7 DTS-HD	104
<b>22 Zgjedhjet më të mira</b>	<b>84</b>	31.8 DTS Play-Fi	104
22.1 Rreth zgjedhjeve më të mira	84	31.9 Wi-Fi Alliance	104
22.2 Në transmetim tani	84	31.10 Kensington	104
22.3 Video me porosi	84	31.11 Markat e tjera tregtare	104
<b>23 "Freeview Play"</b>	<b>86</b>	<b>32 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta</b>	<b>105</b>
23.1 Rreth "Freeview Play"	86	<b>Tregues</b>	<b>106</b>
23.2 Përdorimi i "Freeview Play"	86		
<b>24 "Netflix"</b>	<b>87</b>		
<b>25 Alexa</b>	<b>88</b>		
25.1 Rreth "Alexa"	88		
25.2 Përdorimi i "Alexa"	88		
<b>26 Softueri</b>	<b>89</b>		
26.1 Përditëso softuerin	89		
26.2 Versioni i softuerit	89		
26.3 Përditësimi automatik i softuerit	89		
26.4 Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	90		
26.5 Softueri me burim të hapur	90		
26.6 Licenca e burimit të hapur	90		
<b>27 Specifikimet</b>	<b>91</b>		
27.1 Mjedisore	91		
27.2 Energjia	91		
27.3 Sistemi operativ	91		
27.4 Marrja	91		
27.5 Lloji i ekranit	92		
27.6 Rezolucioni i hyrjes së ekranit	92		
27.7 Lidhja	92		
27.8 Zëri	92		
27.9 Multimedia	92		
<b>28 Ndhma dhe mbështetja</b>	<b>94</b>		
28.1 Regjistrimi i televizorit	94		
28.2 Përdorimi i ndihmës	94		
28.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	94		

# Kujdesi për ekranin OLED

Ekranin OLED është fjala e fundit e teknologjisë dhe së bashku me motorin tonë të cilësisë së figurës janë vlerësuar me një numër të jashtëzakonshëm çmimesh. Për t'u siguruar që televizori të ofrojë gjithnjë rendiment optimal, ndonjë herë mund të kryejë një proces pastrimi të ekranit kur ndodhet në modalitet pasiv.

Nëse e vendosni televizorin në modalitet pasiv, do të njoftoheni rregullisht me mesazhe në ekran se ekranin duhet të kryejë këtë proces pastrimi. Ndiqni gjithnjë këto udhëzime. Nëse shtyni herë pas here këtë proces televizori mund të pësojë mbetje figure, gjë që mund t'ju zhvlerësojë dhe garancinë.

Televizori duhet lënë në gjendje pritjeje, në mënyrë që të ekzekutojë procesin e pastrimit në sfond. Ne rekomandojmë gjithashtu që të shmangni shfaqjen e vazhdueshme të imazheve ose të pjesëve të palëvizshme në imazhet e lëvizshme (të tilla si shiritat e teleshkruesit të lajmeve, rezultate ndeshjesh futbollit, HUD për lojërë...).

## Rifreskimi i ekranit të televizorit

Për të mbrojtur ekranin, televizorit OLED i nevojitet procesi i rifreskimit me kalimin e kohës.

Ka 2 lloje të procesit të rifreskimit:

- Rifreskim normal: Ky ndodh automatikisht dhe zgjat për pak minuta me televizorin në modalitet pritjeje.
- Rifreskim i thellë: Kjo do të zgjatë për pak minuta dhe duhet të aktivizohet nga konsumatori.

Për t'i lejuar televizorit OLED të kryejë siç duhet rifreskimin, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

- Me kusht që procesi i rifreskimit normal të ndodhë automatikisht, përdorni gjithmonë telekomandën për të fikur televizorin dhe për ta mbajtur atë në prizë.
- Kur shfaqet mesazhi normal i rifreskimit në ekranin e televizorit, ndiqni udhëzimet e rekomanduara në ekran.
- Për një proces të thellë rifreskimi, mund ta aktivizoni manualisht te **Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e ekranit OLED > Spastro mbetjet e figurës**. Një mesazh rikujtues mund të shfaqet gjithashtu në televizor për t'i kërkuar përdoruesit të kryejë rifreskimin. Ndiqini udhëzimet dhe mbajeni televizorin në prizë për t'i lejuar të gjithë procesit që të përfundojë. Kjo do të zgjatë për pak minuta. Procesi i rifreskimit të thellë duhet të kryhet vetëm nëse mbetja e figurës duket në ekran edhe pas 8 orësh në modalitet pasiv. Kryerja e shpeshtë manualisht e **Spastro mbetjen e figurës** mund të

pakësojë jetëgjatësinë e ekranit OLED. Megjithatë, është e rëndësishme të lejoni ciklet e rifreskimit kur kërkohet nga televizori.

- Mos e prekni dhe mos shtypni mbi televizor gjatë procesit të rifreskimit.
- Përdorni gjithnjë telekomandën për të fikur televizorin dhe mbajeni televizorin në prizë kur aktivizoni rifreskimin.

\* **Shënim:** Për të gëzuar cilësinë optimale të figurës ky proces është thelbësor. Nëse njëra në mënyrë të qartë nuk ka pasur mundësinë të kryejë një cikël të rregullt rifreskimi, ne nuk do të pranojmë asnjë kthim për riparim, ndërrim ose kërkesa për garancinë për sa i përket fenomenit të mbetjes së njollës së imazhit, brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë. Kjo vlen edhe në rastin kur televizori përdoret kryesisht për të luajtur lojërë me përmbajtje të palëvizshme në ekran, kur ai përdoret për të parë vetëm kanalet e reja të lajmeve (me shiritat teleshkrues të palëvizshëm të lajmeve) ose raste përdorimi të tjera të ngjashme që në mënyrë të nënkuptuar mbartin një rrezik të shtuar për efekte të djegies së figurës në ekran. Kjo nuk përfshihet në garanci.

## Kujdesi i veçantë për televizorin OLED

LED organik (OLED) mund të ruajë imazhe në ekran (për shkak të karakteristikave të materialit), kur një imazh shfaqet vazhdimisht në ekran për një periudhë të gjatë kohore ose nëse shfaqet vazhdimisht i njëjti imazh. Kështu që rekomandohet fuqimisht ndjekja e udhëzimeve për kujdesin e televizorit OLED:

- Mos shfaqni asnjë imazh të palëvizshëm vazhdimisht ose të njëjtin imazh për më shumë se 10 minuta.
- Rekomandohet të përdoret me stilin e figurës **ECO**, **Kinemaja në shtëpi HDR** ose **Dolby Vision E** errët në kushte shikimi normale në shtëpi.
- Rekomandohet të përdoret cilësimi **Kontrast i OLED** në 50 ose poshtë në cilësimet e figurës kur luani lojë ose shikoni programe televizive me stema ose orë në një pjesë çfarëdo të ekranit.
- Çaktivizoni shfaqjen në ekran (p.sh. menyte e kryefaqes) të programit të aplikacionit të televizorit kur nuk përdoret.
- Çaktivizoni shfaqjen në ekran nga pajisjet e jashtme video të lidhura (p.sh. luajtësi i DVD). Për detaje, shihni manualin udhëzues për pajisjet e lidhura.
- Shmangni shfaqjen e videove me ngjyra të ndezura (duke përfshirë të bardhën), tekst, orë ose stema në një pjesë çfarëdo të ekranit për një periudhë të gjatë kohore.
- Përdorni **Ekranin i gjerë** ose **Mbushja e ekranit** si opsion i formatit të figurës (shihni cilësimet e figurës së ekranit).
- Shikoni gjithmonë video me ekran të plotë në vend të një dritareje të vogël në ekranin e televizorit. (p.sh. video në një faqe të shfletuesit të internetit)
- Mos ngjisni ngjitëse apo etiketa në panelin OLED për

të pakësuar shanset për fenomenit të mbetjes së figurës.

Shfaqja e një figure të palëvizshme për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbetje të figurës. Ky fenomen është karakteristikë normale për panelin OLED dhe nuk tregon një defekt të televizorit. Shmangni shfaqjen për kohë të gjatë të një figure statike në ekranin e televizorit.

#### **Ruajtësi i ekranit**

Për të reduktuar shanset e figurave të mbetura në ekranin e televizorit, ruajtësi i ekranit (stema lëvizëse "PHILIPS") do të aktivizohet në rrethana të tilla.

- kur elementet e menysë së cilësimeve statike shfaqen në ekran për më shumë se 2 minuta.
- kur elementet e menysë së cilësimeve statike të aplikacioneve shfaqen në ekran për më shumë se 2 minuta.
- kur teleteksti shfaqet për më shumë se 2 minuta.

Ruajtësi i ekranit mund të mos aktivizohet në këto rrethana.

- pushimi i luajtjes në një burim të jashtëm (p.sh. HDMI), pasi televizori nuk shfaq elemente të menysë së cilësimeve statike.

Pasi ruajtësi i ekranit të jetë aktivizuar, mund të mbyllet duke shtypur një buton çfarëdo në telekomandë. Veprime të tjera si futja e një fishe USB apo transmetimi i përmbajtjeve do të kryhen në sfond, por këto aktivitete nuk do të ndërpresin ruajtësin e ekranit.

Televizori "Philips" është i pajisur me sa më poshtë për kujdesin e ekranit OLED:

- **Procesi automatik i rifreskimit**

Kryen procesin e rifreskimit të ekranit kur nevojitet.

- **Kontrolli automatik i ndriçimit të ekranit**


Redukton gradualisht ndriçimin e ekranit kur imazhi i palëvizshëm shfaqet për një kohë të gjatë.

- **Ruajtësi i ekranit**

Shfaq ruajtësin e ekranit kur imazhi i palëvizshëm shfaqet në ekran për një periudhë më të gjatë kohore.

# Faqja kryesore

## Faqja kryesore dhe kanalet

Për të shfrytëzuar sistemin "Android", lidhni televizorin me internetin. Shtypni  HOME në telekomandë për të hapur faqen kryesore të Android. Ashtu si në celularin inteligjent ose në tabletën "Android", "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga "Kryefaqja" mund të vendosësh se çfarë të shohësh duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacioni dhe televizori i drejtpërdrejtë.

"Kryefaqja" jote ka kanale që ju mundësojnë të zbuloni përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e preferuara. Gjithashtu mund të shtoni kanale shtesë ose të gjeni aplikacione të reja për të marrë më shumë përmbajtje.

Faqja kryesore është e organizuar në kanale. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre individuale, ashtu si kanalet individuale në faqen kryesore.

### Apl.

Aplikacionet e preferuara ndodhen në rreshtin e parë. Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Në këtë rresht do të gjeni edhe aplikacione, si për shembull Koleksioni Smart TV, Shiko televizor, Guida televizive, Media dhe të tjera.

### Transmetim direkt

"Transmetimi direkt" tregon programet aktuale nga kanalet e instaluarat.

### Kanali i ndihmës

Ky kanal përmban video udhëzuese "Si bëhet..." për t'ju treguar mënyrën e shpaketimit, lidhjen e pajisjeve të jashtme, instalimin e kanaleve etj.

### Kanal në "YouTube"

Ky kanal përmban videot e rekomanduara, të abonimeve dhe videot në tendencë në "YouTube".

### Personalizimi i kanaleve

Klikoni butonin CUSTOMIZE CHANNELS për të shtuar dhe hequr kanale nga "Kryefaqja".

### Hapni cilësimet nga "Kryefaqja"

Menynë Të gjitha cilësimet mund ta hapni nëpërmjet ikonës në skajin e sipërm djathtas. Gjithashtu mund të gjeni menynë Cilësimet e shpeshta dhe artikuj të

përbashkët të menysë në menynë e televizorit "Philips", e cila mund të kërkohet drejtpërdrejtë nga telekomanda.

### Shiriti i sistemit në "Kryefaqe"

Shiriti i sistemit në krye të "Kryefaqes" përmban funksionet e mëposhtme.

- Butoni i kërkimit: për të aktivizuar kërkimin në "Google" me zë ose tekst. Rezultatet e kërkimit dhe renditja e tyre bëhet sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve.
- Burimi i hyrjes: për të hapur listën e burimeve të hyrjes dhe për të kaluar cilëndo pajisje të lidhur.
- Njoftimet: për t'ju mundësuar mesazhet rreth sistemit tuaj të televizorit inteligjent.
- Cilësimet: për të hapur menynë "të gjitha cilësimet" dhe për të rregulluar cilësimet e televizorit.
- Ora: për të treguar orën e sistemit.

Shikoni edhe [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Përditësimi i faqes kryesore

Njoftimin e përditësimit mund ta marrësh nga "Google" dhe ta kesh versionin e ri të hapësit të "Kryefaqes" të instaluar. Me hapësin e ri të "Kryefaqes", do të kesh një pamje dhe veçori të reja në ekranin kryesor të televizorit.

### Spikatjet e reja në ekranin tënd kryesor

Me disa skeda si Kryefaqja, Zbulo, Aplikacionet dhe Kërko, mund të zbulosh më shumë filma dhe shfaqje nga shërbimet e tua dhe nga aplikacionet e njohura. Identifikohu në llogarinë e "Google" për të marrë rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson.

### Pamje e re, navigim i ri

Zgjidh se çfarë të shikosh në vijim me navigimin e lehtë në përdorim. Shfletto rekomandimet e tua të personalizuar, fillo aty ku e ke lënë ose gjej me shpejtësi një aplikacion të caktuar duke përdorur sistemin e ri të skedave.

### Zbulo rekomandime të personalizuar

Shfletto shfaqjet dhe filmat që të pëlqejnë në të gjitha shërbimet e tua të preferuara të medias. Identifikohu në llogarinë tënde të "Google" për të filluar.

### Merr rekomandime në Google

Shërbimet e tua ruhen në llogarinë tënde të "Google", në mënyrë që të marrësh rekomandime më të mira në Google.

---

## Aplikacionet dhe Koleksioni Smart TV

### Apl.

Skeda **Apl.** e faqes kryesore përmban të gjitha aplikacionet e instaluar që vijnë me televizorin dhe aplikacionet që ju keni instaluar nga **Koleksioni Smart TV** ose Google Play™ Store. Ju gjithashtu mund të instaloni dhe të shtoni aplikacione të tjera si të preferuara nga skeda **Apl.**


### Koleksioni Smart TV

Të gjitha aplikacionet premium disponohen brenda aplikacionit Koleksioni Smart TV. Hapeni atë duke përdorur reklamën në rreshtin **Aplikacionet e preferuara**. Aplikacioni Koleksioni Smart TV përmban gjithashtu rekomandime për aplikacione të reja dhe më shumë.

---

## Hapja e "Kryefaqes"

Për të hapur "Kryefaqen" dhe një artikull...

1 - Shtypni  HOME.

2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni **OK** për ta hapur ose nisur.

3 - Shtypni disa herë  **Kthehu** ose shtypni  **HOME** për t'u kthyer te faqja kryesore.

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë.

Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

# Konfigurimi

## 3.1

### Lexoni për sigurinë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termat** dhe kërkoni **Udhëzimet e sigurisë**.

## 3.2

### Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur

#### Bazamenti i televizorit


Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Përdorni numrin e llojit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar **Udhëzuesin e shpejtë**.

#### Montimi në mur

Televizori juaj është i përgatitur gjithashtu për suport muri të standardit VESA (shitet veçmas).

Përdorni kodin e mëposhtëm VESA gjatë blerjes së suportit të murit. . .

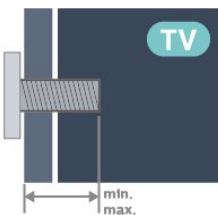

- 65OLED937  
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 77OLED937  
VESA MIS-F 400x300, M8 (min.: 10 mm, maks.: 22 mm)

#### Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit.


Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit.

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

## 3.3

### Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa gjatësia diagonale e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Kur e montoni në mur, pozicionojeni televizorin deri në 15 cm larg murit.

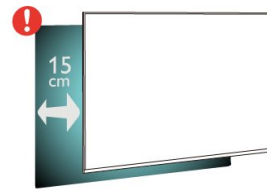


#### Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

## 3.4

### Kordoni elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.

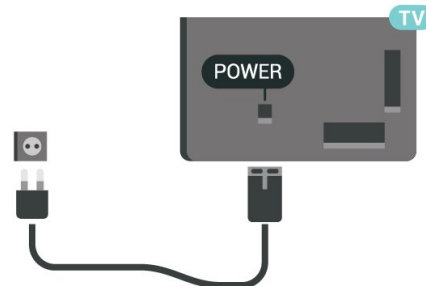

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termat** dhe



kërkoni Ndezja për më shumë informacion mbi ndezjen ose fikjen e televizorit.

---

3.5


## Kabloja e antenës

Futeni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës.

Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

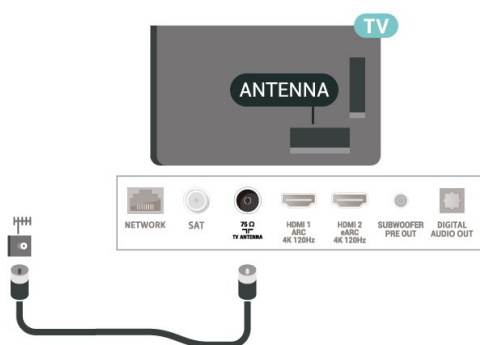


---

3.6

## Antena satelitore


Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

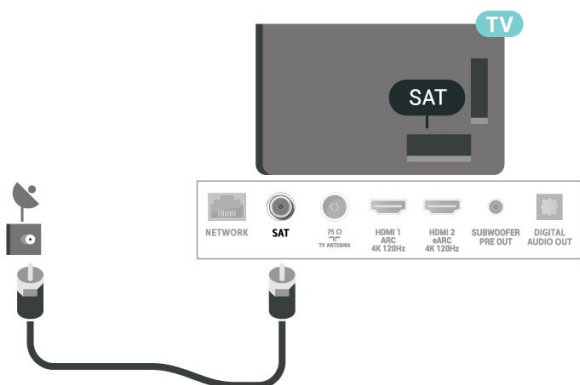

# Telekomanda

## Përmbledhje e tasteve

### Pjesa e sipërme

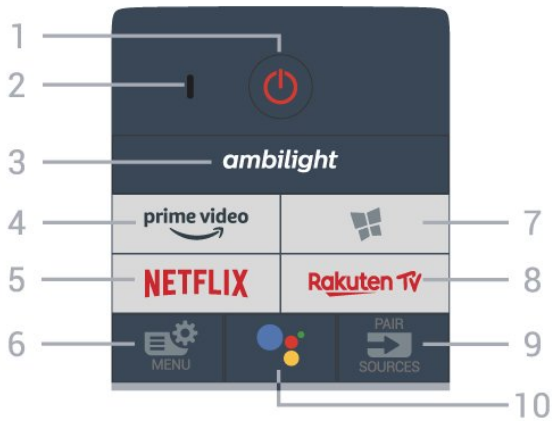

#### Ndijimi i lëvizjes

Telekomanda ka një sensor lëvizjeje\* të integruar, kur ju merrni normalisht telekomandën dhe i ktheni butonat e telekomandës nga vetja, drita në sfond do të ndizet për 2 sekonda. Opsioni i paracaktuar për funksionin e ndijimit të lëvizjes është i aktivizuar, por ju mund ta çaktivizoni atë duke mbajtur shtypur butonin OK dhe butonin me numër 0 për 3 sekonda. Për ta aktivizuar sërish këtë funksion, mbani shtypur butonin OK dhe butonin me numër 1 për 3 sekonda.

\* Funksioni i ndijimit të lëvizjes nuk ofrohet në modelin UK.

#### 1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

#### 2 - Mikrofoni VOICE

#### 3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

#### 4 - **prime video**

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

#### 5 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 - Menyja e shpejtë/MENU

Për të hapur menynë e shpejtë me funksionet e zakonshme të televizorit. Mbani shtypur butonin MENU për të shfaqur shiritin e kontrollit të lojërave kur diktohet sinjal lojërash dhe modaliteti Lojë është i aktivizuar.

#### 7 - Koleksioni Smart TV

Për të hapur aplikacionin Koleksioni Smart TV.

#### 8 - **Rakuten TV**

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


#### 9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

#### 10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

### Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

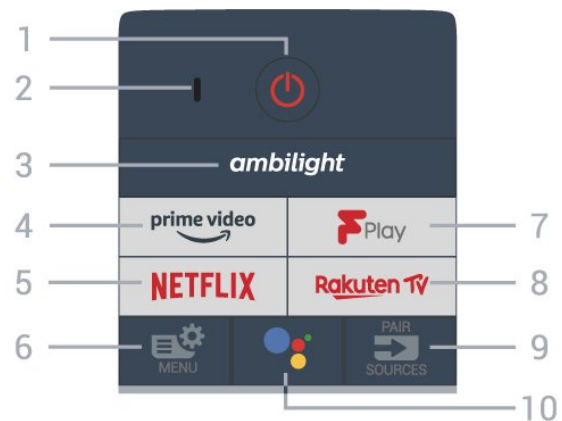

#### 1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

#### 2 - Mikrofoni VOICE

#### 3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

#### 4 - **prime video**

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

#### 5 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 - Menyja e shpejtë/MENU

Për të hapur menynë e shpejtë me funksionet e zakonshme të televizorit. Mbani shtypur butonin MENU për të shfaqur shiritin e kontrollit të lojërave kur

diktohet sinjal lojërash dhe modaliteti Lojë është i aktivizuar.

#### 7 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

#### 8 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


#### 9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

#### 10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

## Mesatar

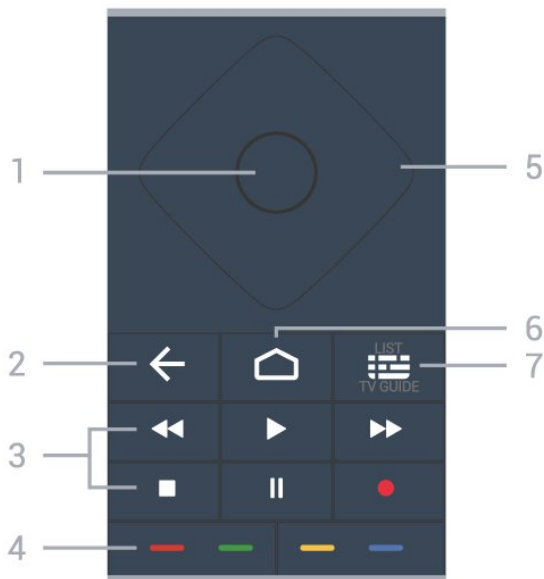

#### 1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

#### 2 - Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë. Për t'u kthyer te menya e mëparshme. Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

#### 3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj ►, për të nisur luajtjen.
- Pause ||, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

#### 4 - Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin Ndhima.

#### 5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.


#### 6 - HOME

Për të hapur menynë kryesore.

#### 7 - TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

## Nga poshtë

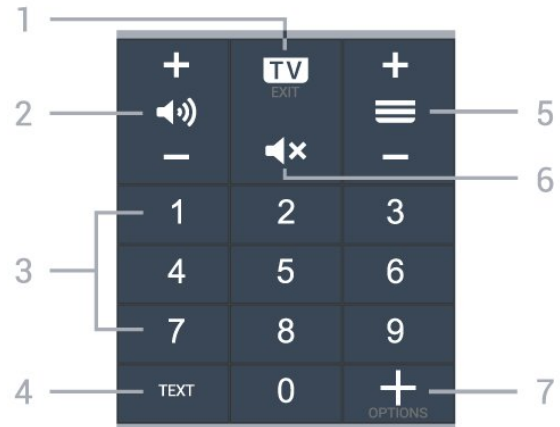

#### 1 - TV - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

#### 2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

#### 3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

#### 4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

#### 5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

#### 6 - Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

#### 7 - OPTIONS

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

## 4.2

## Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.


- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur PAIR (SOURCES) dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.

2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.


3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .

4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

#### Çiftimi ose riçiftimi


Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur butonin PAIR ( SOURCES) (rreth 3 sekonda) për të kryer çiftimin.


Përndryshe, shkoni te  Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

#### Softueri i telekomandës

 Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

 Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

---


4.3

## Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni  në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.

2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë.

Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të

fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.

3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

---

4.4

## Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

#### Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalit.

---

4.5

## Bateritë


Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në pjesën e poshtme prapa të telekomandës.

1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri alkaline të llojit AAA-LR03-1,5 V. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.

3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

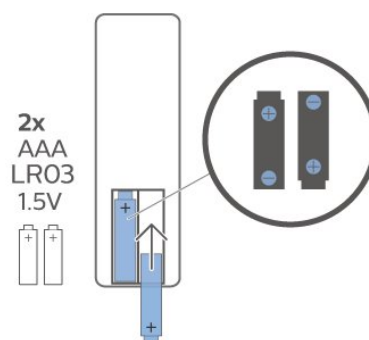

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te [Ndihma](#), zgjidhni [Termet](#) dhe kërkoni [Fundi i përdorimit](#).

## Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

# Ndezja dhe fikja

## 5.1

### Aktiv ose në pritje

Sigurohuni që televizori të jetë lidhur me rrjetin elektrik AC. Lidhni kordonin e pajisur me folenë **Hyrja AC** në pjesën e pasme të televizorit. Do të ndizet drita treguese poshtë televizorit.

#### Aktivizimi

Shtypni **⏻** në telekomandë për të ndezur televizorin. Përndryshe, shtypni **🏠 HOME**. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e pasme të televizorit për të ndezur televizorin në rast se nuk gjeni telekomandën ose nëse i kanë mbaruar bateritë.

#### Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni **⏻** në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e pasme të televizorit.



Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

## 5.2

### Tastet në televizor

Nëse ju ka humbur telekomanda ose i kanë rënë bateritë, mund të kryeni gjithsesi disa veprime bazë në televizor.

Për të hapur menyë bazë...

1 - Me televizorin të ndezur, shtypni tastin e levës në pjesën e pasme të televizorit për të shfaqur menyë.

- 2 - Shtypni majtas ose djathtas për të zgjedhur **🔊 Volumi**, **☰ Kanali** ose **📺 Burimi**. Zgjidhni **📺 Demonstrim**, për të nisur një videodemonstrim.
- 3 - Shtypni lart ose poshtë për të rregulluar volumin ose për t'u sintonizuar në kanalin vijues ose atë të mëparshëm. Shtypni lart ose poshtë për të kaluar nëpër listën e burimeve, duke përfshirë zgjedhjen e sintonizuesit. Shtypni tastin e levës për të nisur videodemonstrimin.
- 4 - Menyja do të zhduket automatikisht.

Për të kaluar televizorin në pritje, zgjidhni **⏻** dhe shtypni tastin e levës.



# Kanalet

## 6.1

### Instalimi i kanaleve

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termtat** dhe shihni **Kanali, Instalimi i antenës** ose **Kanali, Instalimi i kabllorit**.

## 6.2

### Listat e kanaleve

#### Rreth listave të kanaleve

Pas instalimit të një kanali, të gjitha kanalet shfaqen në listën "Të gjitha kanalet". Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit\*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport etj. Zhanri "Premium" përfshin kanalet teletransmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut. Kanalet shfaqen me emër dhe stemë, nëse ofrohet ky informacion.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni tastet **≡ +** ose **≡ -**.

\* Shënim: Funkzioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

#### Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të kanaleve në listën e kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një **★** (yll). Nëse kyçni një kanal, ai do të shënohet me një **🔒** (kyç).

#### Stacionet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëjloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

### Hapni një listë kanalesh

Përbri listës me të gjitha kanalet, mund të zgjidhni një listë të filtruar ose një nga listat e preferuara që keni krijuar.

Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Për të zgjedhur një nga listat e kanaleve...

- 1 - Pasi të keni hapur një listë kanalesh në ekran, shtypni **+ OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në menynë e listës, zgjidhni një nga listat e disponueshme të kanaleve dhe shtypni **OK**.

Përndryshe, mund të zgjidhni emrin e listës sipër listës së kanaleve dhe të shtypni **OK** për të hapur menynë e listës.

### Kërkimi për një kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh.

Televizori mund të kërkojë për një kanal brenda njëres nga 2 listat kryesore të kanaleve - lista e kanaleve të antenës ose të kabllorit.

Për të kërkuar një kanal...

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës** ose **Filtro kanalet e kabllorit** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK** për të hapur një fushë teksti. Për të shkruar tekst mund të përdorni tastierën e telekomandës (nëse ka) ose tastierën virtuale.
- 7 - Jepni një numër, emër apo pjesë të një emri, zgjidhni **Zbato** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për emra të përputhshëm kanalesh në listën që zgjidhet.

Rezultatet e kërkimit listohen si listë kanalesh – shikoni emrin e listës në krye. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik. Rezultatet e kërkimit do të zhduken nëse zgjidhni një listë tjetër kanalesh ose e mbyllni listën me rezultatet e kërkimit.

## Renditja e listës së kanaleve

Mund të rendisni listën e kanaleve me të gjitha kanalet. Mund të caktoni që lista e kanaleve të tregojë vetëm kanalet televizive ose vetëm stacionet radiofonike. Për kanalet e antenës/kabllorit mund të caktoni që lista të tregojë kanalet e hapura ose ato të koduara.

Për të caktuar një filtër në një listë me të gjitha kanalet...

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve dhe shtypni OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës ose Filtro kanalet e kabllorit** sipas listës që doni të filtroni, dhe shtypni **OK**.
- 6 - Në menynë **Opsionet**, zgjidhni filtrin që dëshironi dhe shtypni **OK** për ta aktivizuar. Emri i filtrit shfaqet si pjesë e emrit të listës së kanaleve sipër kësaj të fundit.
- 7 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** për të mbyllur menynë.

## Shikimi i kanaleve

### Sintonizimi në një kanal

Për të filluar shikimin e kanaleve televizive, shtypni **TV**. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

#### Ndërrimi i kanaleve

Për të ndërruar kanalet, shtypni **≡ +** ose **≡ -**. Nëse e dini numrin e kanalit, shkruani numrin me butonat me numër. Për ta ndërruar menjëherë kanalën, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Nëse ka informacion nga interneti, televizori shfaq emrin dhe detajet e programit aktual, të ndjekur nga emri dhe detajet e programit vijues.

#### Kanali i mëparshëm

Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë, shtypni **←** Kthehu.

Mund të sintonizoheni në kanale edhe nga një **Listë kanalesh**.

## Kyçja e kanalit

### Kyçja dhe shkyçja e një kanali

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit **Kyçja për fëmijët**. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Për të kyçur një kanal...

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të kyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Kyç kanalën dhe shtypni OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori. Kanali i kyçur shënohet me një **🔒** (dry).
- 6 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Për të shkyçur një kanal...

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të shkyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Shkyç kanalën dhe shtypni OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori.
- 6 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Nëse kyçni ose shkyçni kanalet në listë kanalesh, duhet ta shkruani vetëm një herë kodin PIN derisa të mbyllni listën e kanaleve.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termet** dhe kërkoni **Kyçja për fëmijët** për më shumë informacion.

### Klasifikimi prindëror

Mund të caktoni një klasifikim sipas moshës për të parandaluar shikimin e programeve të papërshtatshme për fëmijët sipas moshës.

Kanalet dixhitale mund t'i kenë programet të klasifikuara sipas moshës. Kur klasifikimi sipas moshës i një programi është i njëjtë ose më i lartë sesa moshë që keni caktuar si klasifikim sipas moshës për fëmijën tuaj, programi kyçet. Për të parë një program të kyçur, fillimisht duhet të vendosni kodin e **Klasifikimi prindëror** (disponohet vetëm për disa shtete të caktuara).

Për të caktuar një klasifikim sipas moshës...

- 1 - Zgjidhni **⚙️ Cilësimet > Kyçja për fëmijë > Klasifikimi prindëror dhe shtypni OK**.



2 - Jepni kodin 4-shifror të funksionit "Kyçja për fëmijët". Nëse nuk e keni caktuar ende kodin, zgjidhni **Cakto kodin te Kyçja për fëmijët**. Jepni kodin 4-shifror të funksionit "Kyçja për fëmijët" dhe konfirmojeni. Tani mund të caktoni klasifikim sipas moshës.

3 - Duke u kthyer te **Klasifikimi prindëror**, zgjidhni moshën dhe shtypni **OK**.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyne.

Për të çaktivizuar klasifikimin prindëror sipas moshës, zgjidhni **Asnjë**. Megjithatë, në disa shtete duhet ta caktoni një klasifikim sipas moshës.

Për disa transmetues/operatorë, televizori bllokon vetëm programet me klasifikim më të lartë. Klasifikimi prindëror sipas moshës caktohet për të gjitha kanalet.

---

## Opsionet e kanaleve

---

### Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni (analog ose dixhital) ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ju mundësohen disa opsione. Për shembull, opsioni **Ekрани fikur** disponohet vetëm për kanalet e radios. Për të kursyer energji dhe për të mbrojtur ekranin, sugjerohet që ta fikni ekranin e televizorit.

Për të hapur menyne e opsioneve...

1 - Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni **+** **OPTIONS**.

2 - Për ta mbyllur, shtypni sërish **+** **OPTIONS**.

---

### Titrat

---

#### Aktivizimi

Transmetimet dixhitale mund të kenë titra për programet e tyre.

Për të shfaqur titrat...

Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Aktive** ose **Joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

#### Automatike

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni

te **Gjuha e titrave**.

---

### Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

1 - Shkoni te një kanal dhe shtypni **TEXT** për të hapur teletekstin.

2 - Vendosni numrin e faqes për titrat.

3 - Shtypni sërish **TEXT** për të mbyllur teletekstin.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv** te menyja "Titrat", do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shkoni te kanali dhe hapni **Informacioni tek + OPTIONS**.

---

### Gjuha e titrave

---

#### Gjuhët e preferuara të titrave

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të titrave...

1 - Shkoni te  **Rajoni dhe gjuha dhe shtypni OK**.

2 - Zgjidhni **Gjuhët > Titrat kryesore** ose **Titrat dytësore**.

3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

---

#### Zgjedhja e gjuhës së titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Për të zgjedhur gjuhën e titrave kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët tuaja të preferuara...

1 - Shtypni **+** **OPTIONS**.

2 - Zgjidhni **Gjuha e titrave** dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si titra.

---




### Gjuha e audios

---

## Gjuha e preferuar e audios

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë audioje (gjuhë të folura) për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të audios...


- 1 - Shkoni te  Rajoni dhe gjuha dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Gjuhët > Audioja kryesore ose Audioja dytësore.
- 3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

---

## Zgjedhja e gjuhës së audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë opsion.

Për të zgjedhur gjuhën e audios kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët tuaja të preferuara...



- 1 - Shtypni  OPTIONS.
- 2 - Zgjidhni Gjuha e audios dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si audio.

---

## Ndërfaqja e përbashkët (CI)

Nëse keni instaluar një modul CAM në folenë e ndërfaqes së përbashkët, mund të shihni informacionet e modulit dhe të operatorit ose të bëni disa konfigurime në lidhje me modulën CAM.

Për të parë informacionet e modulit CAM...


- 1 - Shtypni  SOURCES.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin Shikimi televiziv.
- 3 - Shtypni  OPTIONS dhe zgjidhni Ndërfaqja e përbashkët.
- 4 - Zgjidhni operatorin televiziv të modulit CAM dhe shtypni OK. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv.

---

## "HbbTV" në këtë kanal

Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

### Aktivizimi i "HbbTV"


Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.



---

## Informacioni i programit

### Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur...




- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni  OPTIONS, zgjidhni Informacioni i programit dhe shtypni OK.
- 3 - Shtypni OK për ta mbyllur këtë ekran.

Te Informacione mbi programin, shtypni tastin me ngjyrë  PLANIFIKUAR për t'u futur në listën e regjistrimeve të planifikuara, ose shtypni tastin me ngjyrë  PAMJE E PËRGJITHSHME për t'u futur në informacionin e vështrimit të përgjithshëm të kanalit.

---

## Shikimi i informacionit të programit nga lista e kanaleve

Për të thirrur informacionin e programit nga lista e kanaleve...





- 1 - Shkoni te kanali, shtypni OK ose  Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Shtypni  OPTIONS, zgjidhni Informacione mbi programin dhe shtypni OK për të parë informacionin e përgjithshëm përmbledhës të programit.
- 3 - Për ta mbyllur këtë pamje të ekranit, shtypni  Kthehu për t'u kthyer pas te lista e kanaleve.

---

## Mono/stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në "Mono" ose "Stereo"...




- 1 - Sintonizohuni në një kanal analog.
- 2 - Shtypni  OPTIONS, zgjidhni Mono/stereo dhe shtypni  (djathtas).
- 3 - Zgjidhni Mono ose Stereo dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

---

## Rirenditja e kanaleve

Rendin e kanaleve mund ta ndërroni (rirendisni) vetëm në Listë preferencash.

Për të ndërruar rendin e kanaleve...

- 1 - Hapni Listën e preferencave që doni të riarendisni.
- 2 - Shtypni  OPTIONS, zgjidhni Rirendit kanalet dhe shtypni OK.
- 3 - Te Lista e preferencave, zgjidhni kanalën që doni të riarendisni dhe shtypni OK.
- 4 - Lëvizeni kanalën ku të dëshironi me tastet  (lart) ose  (poshtë).

- 5 - Shtypni **OK** për të konfirmuar vendin e ri.
- 6 - Mund t'i rirendisni kanalet me të njëjtën mënyrë derisa **Lista e preferencave të mbyllet me butonin** ← **Kthehu**.

---

6.5

## Kanalet e preferuara

---

### Rreth kanaleve të preferuara

Mund të mblidhni kanalet që ju pëlqejnë në një listë me kanale të preferuara.

Mund të krijoni 8 lista të ndryshme me kanalet e preferuara për ndërrim të lehtë kanalesh. Mund ta emërtoni individualisht secilën listë preferencash. Kanalet mund t'i rirendisni vetëm në listat e preferencave.

Pasi të keni zgjedhur një listë preferencash, shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalën e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni tastet **TV +** ose **TV -**.

---

### Krijimi i një liste preferencash

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara...

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Krijo një listë preferencash** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni një kanal që doni si të preferuar te lista në të majtë dhe shtypni **OK**. Kanalet futen në listë në të djathtë në rendin që i vendosni. Për ta zhbërë, zgjidhni kanalën te lista në të majtë dhe shtypni sërish **OK**.
- 6 - Mund të vazhdoni të zgjidhni e të shtoni kanale si të preferuara nëse është e nevojshme.
- 7 - Për të përfunduar me shtimin e kanaleve, shtypni ← **Kthehu**.

Televizori do t'ju kërkojë ta riemërtoni **Listën e preferencave**. Mund të përdorni tastierën virtuale.

- 1 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 2 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.

Televizori do të kalojë te **Lista e preferencave e sapokrijuar**.

Mund të shtoni një varg kanalesh njëherësh ose të filloni një **Listë preferencash** duke dublikuar listën me të gjitha kanalet dhe duke hequr ato që nuk doni.

Kanalet në **Listën e preferencave** do të rinumërohen.

---

## Shtimi i një vargu me kanale

Për të shtuar njëherësh një varg të njëpasnjëshëm kanalesh në një **Listë kanalesh**, mund të përdorni **Zgjidh varg**.

Për të shtuar një varg kanalesh...

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** ku doni të shtoni një varg kanalesh.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Zgjidh varg** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te lista në të majtë, zgjidhni kanalën e parë të vargut që doni të shtoni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **▼** (poshtë) për të zgjedhur kanalën e fundit të vargut që doni të shtoni. Kanalet shënohen në të majtë.
- 5 - Shtypni **OK** për të shtuar këtë varg kanalesh dhe konfirmojeni.

Mund të filloni të krijoni një **Listë preferencash** edhe nga **Zgjidh varg**.

---

## Modifikoni të preferuarat

Për të shtuar njëherësh një varg të njëpasnjëshëm kanalesh në një **Listë të preferuarash**, mund të përdorni **Modifiko të preferuarat**.

Për të shtuar një varg kanalesh...

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** ku doni të shtoni një varg kanalesh.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Modifiko të preferuarat** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te lista në të majtë, zgjidhni kanalën e parë të vargut që doni të shtoni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **▼** (poshtë) për të zgjedhur kanalën e fundit të vargut që doni të shtoni. Kanalet shënohen në të djathtë.
- 5 - Shtypni **OK** për të shtuar këtë varg kanalesh dhe konfirmojeni.

Mund të filloni të krijoni një **Listë të preferuarash** edhe nga **Modifiko të preferuarat**.

---

## Riemërtimi i një liste preferencash

Për të riemërtuar një **Listë preferencash**...

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të riemërtoni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Riemërto listën e preferencave** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 4 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni ← **Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

---

## Heqja e një liste preferencash

Për të hequr një Listë preferencash...

- 1 - Hapni Listën e preferencave që doni të hiqni.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Hiq listën e preferencave** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Konfirmojeni për ta hequr listën.
- 4 - Shtypni **←** **Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

---

## Rirenditja e kanaleve

Mund ta ndërroni rendin e kanaleve (rirendisni) vetëm në një **Listë preferencash**.

Për të ndërruar rendin e kanaleve...

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të riarendisni.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Rirendit kanalet** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te **Lista e preferencave**, zgjidhni kanalën që doni të riarendisni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Lëvizeni kanalën ku të dëshironi me tastet **▲** (lart) ose **▼** (poshtë).
- 5 - Shtypni **OK** për të konfirmuar vendin e ri.
- 6 - Mund t'i riarendisni kanalet me të njëjtën mënyrë derisa **Lista e preferencave** të mbyllet me butonin **←** **Kthehu**.

---

## "Lista e preferencave" në "Guidën televizive"

"Guidën televizive" mund ta lidhni për "Listën e preferencave".

- 1 - Ndërsa shikoni një kanal televiziv, shtypni gjatë **≡** > **Zgjidh listën e kanaleve**.
- 2 - Zgjidhni një **Listë preferencash** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **≡** **TV GUIDE** për ta hapur.

Me "Guidën televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja të preferuara. Ndër kanalet tuaja të preferuara, 3 kanalet e para më të përdorura nga lista bazë e transmetuesit do të bashkëngjiten pas kanaleve tuaja të preferuara për shikimin paraprak. Këto kanale duhet t'i shtoni në listën tuaj të preferuar për ta bërë funksionale (shihni kreun "Guida televizive").

Në secilën faqe të guidës televizive ka një rjetë "A e dinit se" të futur në listën tuaj të kanaleve të preferuara. Kanali "A e dinit" ofron këshilla të dobishme për të përmirësuar mënyrën sesi e përdorni televizorin.

6.6

---

## Teleteksti

---

### Faqet e teletekstit

Për të hapur teletekstin, shtypni **TEXT** ndërsa shikoni kanale televizive.

Për ta mbyllur teletekstin, shtypni sërish **TEXT**.

### Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe . . .

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

### Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit përbri numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **←** ose **→**.

### Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti.

Për të hapur T.O.P. teletekstit brenda funksionit "Teleteksti", shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Pasqyra Përmbledhje**.

### Kërkimi i teletekstit

Mund të zgjidhni një fjalë dhe të kërkoni në teletekst për të gjitha përsëritjet e kësaj fjale.

- 1 - Hapni një faqe teleteksti dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni një fjalë apo numër me tastet me shigjetë.
- 3 - Shtypni sërish **OK** për të kaluar menjëherë të përsëritja tjetër e kësaj fjale ose numri.
- 4 - Shtypni sërish **OK** për të kaluar te përsëritja e radhës.
- 5 - Për të ndaluar kërkimin, shtypni **▲** (lart) derisa të mos ketë gjë të zgjedhur.

### Teleteksti nga një pajisje e lidhur

Disa pajisje që marrin kanale televizive mund të ofrojnë edhe teletekst.

Për të hapur teletekstin nga një pajisje e lidhur. . .

- 1 - Shtypni **➡** **SOURCES** zgjidhni pajisjen dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndërsa shikoni një kanal në pajisje, shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Shfaq tastet e pajisjes**, zgjidhni tastin **≡** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **←** **Kthehu** për të fshehur tastet e pajisjes.
- 4 - Shtypni sërish **←** **Kthehu** për të mbyllur teletekstin.

### Teletekst dixhital (vetëm MB)

Disa transmetues dixhitalë ofrojnë teletekst të dedikuar dixhital ose transmetim interaktiv në kanalet

e tyre televizione dixhitale. Kjo përfshin teletekstin normal me tastet me numra, ngjyra e shigjeta për zgjedhje dhe shfletim.

Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur teletekstin dixhital.

\* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

---

## Opsionet e teletekstit

Te "Teleteksti", shtypni **+** **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë...

• **Ngrini faqen/shkrini faqen**

Për të nisur apo ndaluar rotacionin automatik të nënfaqeve.

• **Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë**

Për të shfaqur kanal televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.

• **Përmbledhja e pasqyrës**

Për të hapur pasqyrën teletekstit.

• **Zmadhim/pamje normale**

Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.

• **Shfaqje**

Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.

• **Gjuha**

Për të ndërruar grupin e germave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

• **Teleteksti 2.5**

Për të aktivizuar funksionin "Teletekst 2.5" për më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

---

## Konfigurimi i teletekstit

### Gjuha e teletekstit

Disa teletransmetues dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të teletekstit...

1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha** dhe shtypni **➤** (djathtas) për të hyrë në meny.

2 - Zgjidhni **Gjuha > Teleteksti**

**kryesor** ose **Teleteksti dytësor** dhe shtypni **OK**.

3 - Zgjidhni gjuhët tuaja të preferuara të teletekstit.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni

vazhdimisht **←** (majtas) për të mbyllur menyën.

### Teleteksti 2.5

Nëse ofrohet, "Teleteksti 2.5" ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë. Teleteksti 2.5 aktivizohet si cilësim standard i fabrikës.

Për të çaktivizuar "Teletekstin 2.5"...

1 - Shtypni **TEXT**.

2 - Me funksionin "Teleteksti" të hapur në ekran, shtypni **+** **OPTIONS**.

3 - Zgjidhni **Teleteksti 2.5 > Joaktiv** dhe shtypni **OK**.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **←** (majtas) për të mbyllur menyën.

---

6.7

## Televizioni interaktiv

---

### Rreth "iTV"

Me televizionin interaktiv, disa transmetues dixhitalë kombinojnë programet e tyre normale me faqe informative ose argëtimi. Në disa faqe, mund të dërgoni përgjigje apo votoni në lidhje me programin, të bëni blerje në internet ose të paguani për një program videoje me kërkesë.

HbbTV, MHEG, ...

Transmetuesit përdorin sisteme të ndryshme interaktive televizive: "HbbTV" (teletransmetim hibrid brezgjere) ose "iTV" (televizion interaktiv - MHEG). Televizioni interaktiv ndonjëherë përmendet dhe si "teletekst dixhital" ose "buton i kuq". Por secili sistem është i veçantë.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit të transmetuesit.

---

### Çfarë ju duhet

Televizioni interaktiv ofrohet vetëm në kanalet televizive dixhitale. Për të përdorur të gjitha funksionet e televizionit interaktiv, televizori duhet të ketë lidhje interneti me shpejtësi të lartë (brezgjere).

### HbbTV

Nëse një kanal televiziv mundëson faqe "HbbTV", për t'i parë duhet të aktivizoni së pari "HbbTV" te cilësimet e televizorit.

**⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.**

---

### Përdorimi i "iTV"

#### Hapja e faqeve të "iTV"

Shumica e kanaleve që mundësojnë "HbbTV" ose "iTV" ju kërkojnë të shtypni tastin me ngjyrë **■** (të kuqe) ose tastin **OK** për të hapur programin e tyre interaktiv.

## Shfletimi në faqet e "iTV"

Mund të përdorni tastet me shigjeta dhe me ngjyra, tastet numerike dhe tastin ← Kthehu për të lëvizur në faqet e "iTV".

Mund të përdorni tastet ► (Luaj), || (Pushim) dhe ■ (Ndalo) për të parë video në faqet e "iTV".

## Teletekst dixhital (vetëm MB)

Për të hapur funksionin "Teleteksti dixhital", shtypni TEXT. Për ta mbyllur, shtypni ← Kthehu.

## Mbyllja e faqeve të "iTV"

Shumica e faqeve të "iTV" ju informojnë se cilin tast duhet të përdorni për ta mbyllur.

Për ta mbyllur me forcë një faqe të "iTV", kaloni në kanal tjetër televiziv dhe shtypni ← Kthehu.

# Instalimi i kanaleve

## Instalimi i satelitëve

### Rreth instalimit të satelitëve

#### Deri në 4 satelitë

Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë (4 koka LNB). Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtonte instalimin.

#### Unicable


Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdoret sistemi "Unicable"\*. Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për deri në 4 satelitë.

\* Vini re: mbështetet "Unicable 1" (EN50494) dhe "Unicable 2" (EN50607/JESS).

### Fillimi i instalimit

Përpara se të nisni instalimin, sigurohuni që antena parabolike të jetë lidhur saktë dhe të jetë pozicionuar saktë.

Për të nisur instalimin e satelitit...

- 1 - Zgjidhni  **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitit** dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i satelitëve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për satelitë.
- 4 - Zgjidhni **Instalim** dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë konfigurimin aktual të instalimit satelitor. Nëse dëshironi ta ndërroni këtë konfigurim, zgjidhni **Cilësimet**. Nëse nuk dëshironi ta ndërroni konfigurimin, zgjidhni **Kërkim**. Shkoni te hapi 5.
- 5 - Te **Sistemi i instalimit**, zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues. Në disa shtete, mund të rregulloni disa cilësime për përdoruesit ekspertë për çdo LNB te **Cilësime të tjera**.
- 6 - Televizori do të kërkojë për satelitët që ofrohen në drejtimin e antenës parabolike. Ky kërkim mund të zgjasë disa minuta. Nëse gjendet ndonjë satelit, emri dhe fuqia e sinjalit shfaqen në ekran.
- 7 - Kur televizori të ketë gjetur satelitët që ju duhen, zgjidhni **Instalim**.


8 - Nëse një satelit mundëson **Paketat e kanaleve**, televizori shfaq paketat e mundshme për atë satelit. Zgjidhni paketën që dëshironi. Disa paketa ofrojnë instalim **Të shpejtë** ose **Të plotë** për kanalet e mundshme të tyre. Zgjidhni një prej tyre. Televizori do të instalojë kanalet satelitore dhe stacionet radiofonike.

9 - Për të ruajtur konfigurimin e satelitit dhe të kanaleve e të stacioneve radiofonike, zgjidhni **Fund**.

### Cilësimet e instalimit të satelitorit

Cilësimet e instalimit të satelitorit janë të paracaktuara sipas shtetit tuaj. Këto cilësime përcaktojnë se si televizori kërkon dhe instalon satelitët dhe kanalet e tyre. Keni gjithmonë mundësinë t'i ndryshoni këto cilësime.

Për të ndryshuar cilësimet e instalimit të satelitorit...

- 1 - Nisni instalimin e satelitit.
- 2 - Në ekranin ku mund të filloni të kërkonte satelitët, zgjidhni **Cilësimet** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues.
- 4 - Pasi të keni mbaruar, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Te menyja "Cilësimet", shtypni tastin me ngjyrë  **Fund** për t'u rikthyer te ekranin për të nisur kërkimin për satelitë.

#### Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

### Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulën CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM të gjeneratës më të fundit mund t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet satelitore në televizorin tuaj. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

---

## Paketat e kanaleve

Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi - një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Nëse zgjidhni një paketë abonimi, televizori mund t'ju kërkojë të zgjidhni një instalim të shpejtë ose të plotë. Zgjidhni **I shpejtë** për të instaluar vetëm kanalet e paketës ose zgjidhni **I plotë** për të instaluar paketën së bashku me të gjitha kanalet e tjera të disponueshme. Për paketat e pajtimit, rekomandojmë instalimin e shpejtë. Rekomandojmë instalim të plotë nëse keni satelitë të tjerë që nuk janë pjesë e paketës suaj të abonimit. Të gjitha kanalet e instaluara vendosen në listën "Të gjitha" të kanaleve.

---

## Konfigurimi i "Unicable"

### Sistemi "Unicable"

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin, mund të përdoret sistemi me një kabllo ose "Unicable"\*. Sistemi me një kabllo shfrytëzon një kabllo për lidhjen e antenës parabolike me të gjithë sintonizuesit satelitorë që gjenden në sistemin e tij. Sistemi me një kabllo përdoret zakonisht nëpër pallate. Nëse përdorni sistem "Unicable", gjatë instalimit televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin e bandës së përdorimit dhe frekuencën përkatëse. Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë me "Unicable".

Nëse vëreni se pas një instalimi me "Unicable" mungojnë disa kanale, në sistem mund të jetë kryer njëherësh ndonjë instalim tjetër. Kryejeni sërish instalimin për të marrë kanalet që mungojnë.

\* Vini re: mbështetet "Unicable 1" (EN50494) dhe "Unicable 2" (EN50607/JESS).

---

### Numri i bandës së përdorimit

Në sistemin "Unicable", çdo sintonizues i lidhur satelitor duhet të jetë i numërtuar (p.sh. 0, 1, 2 ose 3 etj.).

Bandat e mundshme të përdorimit dhe numrin e tyre mund t'i gjeni në aparatin "Unicable". Ndonjëherë banda e përdorimit mund të përmendet thjesht si UB. Ka aparate "Unicable" që ofrojnë 4 ose 8 banda përdorimi. Nëse te cilësimet zgjidhni "Unicable", televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin unik të bandës së përdorimit për secilin sintonizues të integruar satelitor. Sintonizuesi satelitor nuk mund të ketë të njëjtin numër bande përdorimi me sintonizues tjetër satelitor në sistemin "Unicable".

---

### Frekuenca e bandës së përdorimit

Përveç numrit unik të bandës së përdorimit, marrësit të integruar satelitor i duhet edhe frekuenca e numrit të bandës së zgjedhur të përdorimit. Këto frekuenca shfaqen kryesisht përbri numrit të bandës së përdorimit në një aparat "Unicable".

---

## Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të nisur përditësimin manual të kanaleve...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitit** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**. Televizori do të fillojë të përditësohet. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në ekran. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 5 - Zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

---

## Instalimi manual

Instalimi manual synohet për përdoruesit ekspertë.

Instalimi manual mund të përdoret për të shtuar shpejt kanale të reja nga një transponder satelitor. Duhet të dini frekuencën dhe polarizimin e transponderit. Televizori do të instalojë të gjitha kanalet e atij transponderi. Nëse keni instaluar transponderin më parë, të gjitha kanalet e tij - të mëparshmit dhe të rinjtë - do të zhvendosen në fund të listës së kanaleve "Të gjitha". Nuk mund të përdorni instalimin manual nëse ju duhet të ndërroni numrin e satelitëve. Nëse nevojitet ndryshimi i numrit të tyre, duhet të kryeni instalimin e plotë me funksionin e instalimit të satelitëve.

Për të instaluar transponderin...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitit** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Instalimi manual** dhe shtypni **➤** (djathtas) për t'u futur në meny.
- 3 - Nëse keni instaluar më shumë se 1 satelit, zgjidhni kokën **LNB** për të cilën dëshironi të shtoni kanale.
- 4 - Caktoni **Polarizimin** që ju duhet. Nëse **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** caktohet në **Manual**, shpejtësinë e modulimit mund ta caktoni manualisht tek **Shpejtësia e modulimit**.
- 5 - Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar frekuencën dhe zgjidhni **Fund**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Fuqia e sinjalit do të shfaqet në ekran.
- 7 - Nëse doni të ruani kanalet e një transponderi të ri, zgjidhni **Ruajtje** dhe shtypni **OK**.



8 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht < (majtas) për të mbyllur menunë.

---

## Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

### Energjia e kokës LNB

Në cilësim standard "Rryma e LNB" është caktuar si "Automatike".

### Toni 22 kHz

Në cilësim standard "Toni" është caktuar si "Automatik".

### Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO

Frekuenca e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.

---

## Probleme

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

- Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar numri i saktë i satelitëve të "Cilësimit". Televizorin mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk gjen dot të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të satelitetit të parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit të satelitit të parë në ekran. Me satelitin e parë të caktuar në sinjalin më të fortë, zgjidhni "Kërko sërish" për të gjetur satelitin e dytë.
- Sigurohuni që cilësimet të jenë caktuar në Dy satelitë.

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidhni problemin

- Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

- Nëse përdorni sistemin "Unicable", sigurohuni që të cilësimet të keni caktuar dy numra unikë të bandës së

përdorimit për të dy sintonizuesit e integruar. Mund të ndodhë që një marrës tjetër satelitor në sistemin "Unicable" të përdorë të njëjtin numër bande përdorimi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

- Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve të lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit

- Paketat e abonimit nuk lejojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.
- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

---

## HD+ OpApp

HD+ OpApp

"HD+ OpApp"\* është një aplikacion që ofrohet nga "HD+" për përdoruesit në Gjermani, i cili mund të ekzekutojë një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të "Smart TV" për të instaluar "HD+ OpApp". Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekranin e aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë** të menyja **Cilësimit**.

Nëse "HD+ OpApp" nuk mund të shkarkohet apo instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "HD+".

Pasi "HD+ OpApp" të jetë instaluar me sukses, mund të filloni periudhën falas. Ndryshoni burimin të **Shiko satelitor** pas instalimit. Nëse më parë keni përdorur një modul CAM për "HD+", mund ta hiqni tani. Nëse në televizor është futur një CICAM, ajo nuk do të përdoret për të dekoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni i operatorit HD+ instalohet, janë disa veçori që preken.

- Funkcionet e regjistrimit dhe të kujtesës nuk lejohen për kanalet satelitore.
- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.

• Zgjedhja e kanalit, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit të operatorit.

• Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

\* Shënim: "HD+ OpApp" disponohet vetëm për abonentët e "HD+" dhe cilësimi i shtetit është Gjermania.

---

## Aplikacioni për televizor M7

### Aplikacioni për televizor M7

Aplikacioni për televizor M7\* është një aplikacion që ofrohet nga abonentët e M7, që mund të përdorin një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Juve ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Rregulloren e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të Smart TV për të instaluar aplikacionin për televizor M7. Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekrani i aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë** te menyja **Cilësimet**.

Nëse aplikacioni për televizor M7 nuk mund të shkarkohet apo të instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me M7.

Pasi aplikacioni për televizor M7 është instaluar me sukses, mund të filloni të merrni kanale shtesë komerciale në cilësi HD dhe UHD. Ndryshoni burimin te **Shiko satelitor** pas instalimit. Nëse keni përdorur një modul CAM për M7 më përpara, vazhdoni ta përdorni atë për të dekoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni për televizor M7 instalohet, janë disa veçori që preken.

- Funkcionet e regjistrimit dhe të kujtesës nuk lejohen për kanalet satelitore.
- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.
- Zgjedhja e kanalit, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit për televizor.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

\* Shënim: Aplikacioni për televizor M7 ofrohet vetëm për abonentët e M7 vetëm në vende të caktuara.

7.2

---

## Instalimi i antenës

---

### Përditësimi i kanaleve

---

#### Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin t'i përditësojë automatikisht.

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 07:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen te "Lista e kanaleve" dhe shënohen me një **★**. Kanalet pa sinjal hiqen nga lista. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje. Përditësimi automatik i kanaleve mund të çaktivizohet.

Për të çaktivizuar përditësimin automatik...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës dhe shtypni OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi automatik i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** **Kthehu** për të mbyllur menyne.

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Për të çaktivizuar mesazhin...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës dhe shtypni OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Mesazhi i përditësimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** **Kthehu** për të mbyllur menyne.

Në shtete të caktuara, përditësimi automatik i kanaleve kryhet ndërsa jeni duke parë televizor ose kurdo që televizori është në pritje.

---

#### Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të nisur përditësimin manual të kanaleve...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës dhe shtypni OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

- 3 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve dixhitale**, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet dixhitale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 7 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

---

## Riinstalimi i kanaleve

---

### Riinstalimi i të gjitha kanaleve

Mund t'i riinstaloni të gjitha kanalet dhe t'i lini të gjitha cilësimet e tjera të paprekura.

Nëse keni caktuar kod PIN, përpara riinstalimit të kanaleve duhet të jepni këtë kod.

Për të riinstaluar kanalet...

- 1 - Zgjidhni **⚙️Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës dhe shtypni OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Riinstalimi i kanaleve**, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni shtetin ku ndodheni aktualisht dhe shtypni **OK**.
- 7 - Zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 8 - Zgjidhni llojin e instalimit që dëshironi, **Antena (DVB-T)** ose **Kabllor (DVB-C)** dhe shtypni **OK**.
- 7 - Zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 10 - Zgjidhni llojin e kanaleve që dëshironi, **Kanalet dixhitale dhe analoge** ose **Vetëm kanalet dixhitale** dhe shtypni **OK**.
- 7 - Zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 12 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet dixhitale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 13 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

---

### Riinstalimi i televizorit

Mund ta kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit. Televizori riinstalohet plotësisht.

Për të rikryer instalimin e plotë të televizorit...

- 1 - Zgjidhni **⚙️Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalo televizorin dhe shtypni OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Po** dhe shtypni **OK** për të konfirmuar.
- 4 - Televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluar do

të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.

- 5 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

---

## Cilësimet e DVB

---

### Marrja e DVB-T ose DVB-C

Gjatë instalimit të kanaleve, menjëherë përpara se të kërkoni kanalet, zgjidhni "Antenë (DVB-T)" ose "Kabllor (DVB-C)". Antena DVB-T kërkon kanalet tokësore analoge dhe kanalet dixhitale DVB-T/T2. Kabllori DVB-C kërkon kanalet analoge dhe dixhitale që ofrohen nga operatori kabllor DVB-C.

### Instalimi i kanaleve DVB-C

Për lehtësim përdorimi, të gjitha cilësimet e DVB-C janë caktuar në automatike.

Nëse operatori DVB-C ju ka dhënë vlera specifike DVB-C, identifikuesin ose frekuencën e rrjetit, jepini këto vlera gjatë instalimit, kur t'i kërkojë televizori.

### Mospërputhjet në numrat e kanaleve

Në disa shtete, kanale (transmetues) të ndryshme televizive mund të kenë të njëjtin numër. Gjatë instalimit, televizori shfaq listën e mospërputhjeve në numrat e kanaleve. Duhet të zgjidhni cilin kanal televiziv dëshironi të instaloni në një numër kanali me disa kanale televizive.

---

### Modaliteti i frekuencës së rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizimi) sipas përdorimit nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

---

### Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtë vlerë të frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

---

### Kërkimi për frekuencat

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale. Mund të zgjidhni mënyrën **Kërkim i shpejtë** dhe të përdorni cilësimet e paracaktuara që përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluara ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Skanim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

---

### Madhësia e shkallës së frekuencave

Televizori i kërkon kanalet në shkallë frekuence prej **8 MHz**.

Nëse prej kësaj nuk arrihet të instalohet asnjë kanal ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonte me shkallë më të vogël prej **1 MHz**. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

---

### Kanalet dixhitale

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale dixhitale, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

---

### Kanalet analoge

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale analoge, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

---

### Të hapura / të koduara

Nëse keni abonim dhe modul CAM për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni abonim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kontrolloni për **CAM, Moduli me hyrje të kushtëzuar**.

---

## Cilësia e marrjes

Cilësia dhe fuqia e kanalit dixhital mund të kontrollohen. Nëse keni antenë tuajën, mund ta ripoziciononi për të provuar dhe përmirësuar marrjen.

Për të kontrolluar cilësinë e marrjes së një kanali dixhital...

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Zgjidhni **Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës dhe shtypni OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Dixhital: Testi i marrjes dhe shtypni OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal.
- 5 - Zgjidhni sërish **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të

kontrolluar cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence. Rezultati i testit do të shfaqet në ekran. Mund të ripoziciononi antenën ose të kontrolloni lidhjet për të përmirësuar marrjen.

6 - Mund ta ndryshoni edhe vetë frekuencën. Zgjidhni numrin e frekuencës një nga një dhe përdorni tastet **▲ (lart)** ose **▼ (poshtë)** për të ndryshuar vlerën. Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të testuar sërish marrjen.

7 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀ (majtas)** për të mbyllur menyrenë.

---

## Instalimi manual

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

Për të instaluar manualisht kanalet analoge...

1 - Zgjidhni **Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës dhe shtypni OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

2 - Zgjidhni **Analog: Instalimi manual** dhe shtypni **OK**.

- **Sistemi**

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**.

Zgjidhni shtetin ose pjesën e botës ku ndodhni momentalisht dhe shtypni **OK**.

- **Kërkimi për kanal**

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Mund të jepni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal ose të lini ta kërkojë televizori. Shtypni **▶ (djathtas)** për të zgjedhur funksionin **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalin, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

- **Ruajtje**

Kanalin mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose si numër i ri kanali.

Zgjidhni **Ruajtja e kanalit aktual** ose **Ruajtja si kanal i ri** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

---

### 7.3

## Kopjimi i listës së kanaleve

---

## Hyrje

"Kopjimi i listës së kanaleve" synohet për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër "Philips" me të njëjtin numër kanalesh. Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", shmangni kërkimin e kanaleve, që merr shumë kohë, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

### Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.

### Versioni aktual i kanalit

Për të kontrolluar versionin aktual të listës së kanaleve...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet > Kanalet**, zgjidhni **Kopjimi i listës së kanaleve**, zgjidhni **Versioni aktual** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Shtypni **OK** për ta mbyllur.

### Versioni aktual i softuerit

Për të kontrolluar versionin aktual të softuerit të televizorit...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet > Përditësimi i softuerit** dhe shtypni **>** (djathtas) për të hyrë në meny.
- 2 - Zgjidhni **Të dhënat e softuerit aktual** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Gjithashtu, do të shfaqet numri ESN (numri elektronik i serisë) i "Netflix" nëse ka.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyën.

---

## Kopjimi i një liste kanalesh

Për të kopjuar listën e kanaleve...

- 1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- 2 - Lidhni një njësi "Flash USB".
- 3 - Zgjidhni **Cilësimet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kopjim në USB** dhe shtypni **OK**. Për të kopjuar listën e kanaleve mund t'ju kërkohet të jepni kodin PIN të bllokimit për fëmijët.
- 5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyën.

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

---

## Versioni i listës së kanaleve

Kontrolloni versionin aktual të listës së kanaleve...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet > Kanalet** dhe shtypni **>** (djathtas) për të hyrë në meny.
- 2 - Zgjidhni **Kopjimi i listës së kanaleve**, zgjidhni **Versioni aktual** dhe më pas shtypni **OK**.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyën.

---

## Ngarkimi i një liste kanalesh në televizor

### Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

### Drejt një televizori ende të painstaluar

- 1 - Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.
- 2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni **Cilësimet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në televizor** dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

---


### Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

### Drejt një televizori të instaluar

- 1 - Verifikoni cilësimin e shtetit tek televizori. (Për të verifikuar këtë cilësim, shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve". Filloni këtë procedurë derisa të arrini cilësimin e shtetit. Shtypni **<** **Kthehu** për të anuluar instalimin.) Nëse shteti është i saktë, vazhdoni me hapin 2. Nëse shteti nuk është i saktë, duhet të filloni një riinstalim. Shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve" dhe filloni instalimin. Zgjidhni shtetin e saktë dhe anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin. Kur ta keni përfunduar, vazhdoni me hapin 2.
- 2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e

kanaleve të televizorit tjetër.

3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni  Cilësimet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

# Lidhja e pajisjeve

## Rreth lidhjeve

### Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidheni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kablllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

### Foleja e antenës

Nëse keni dekodues (marrës dixhital) ose regjistruar, lidhni kabllot e antenës për ta kaluar sinjalin e antenës fillimisht në dekodues dhe/ose regjistruar përpara se të kalojë në televizor. Në këtë mënyrë, antena dhe dekoduesi mund t'i dërgojnë regjistruarit kanale të mundshme shtesë për t'i regjistruar.

### Foletë HDMI

#### Cilësia e HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit. Kabllloja HDMI kombinon sinjalet video dhe audio. Përdorni kablllo HDMI për sinjale televizori në rezolucion HD.

Për transmetimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kablllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe mos përdorni kablllo HDMI më të gjatë se 5 m.

Nëse një pajisje e lidhur me HDMI nuk funksionon siç duhet, kontrolloni nëse këtë problem mund ta zgjidhë një cilësim tjetër HDMI Ultra HD. Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni HDMI Ultra HD.

#### Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP 2.2 (mbrojtje të materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

### HDMI ARC dhe eARC


Të gjitha lidhjet HDMI në televizor kanë HDMI ARC (Audio Return Channel; kanal kthimi të zërit).

Nëse pajisja, në mënyrë të veçantë një sistem "Kinemaja në shtëpi" (HTS), një altoparlant i jashtëm ose marrës AV, ka gjithashtu lidhje "HDMI ARC", lidheni atë me një nga lidhjet HDMI në këtë televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kablllo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja HDMI ARC kombinon të dy sinjalet.

Ju mund të përdorni cilëndo lidhje HDMI në këtë televizor që ta lidhni me HTS, por ARC ofrohet vetëm për 1 pajisje/lidhje në një kohë

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbulon të gjitha veçoritë e ARC, por me shpejtësi dhe gjerësi brezi më të lartë. eARC mbështet transmetimin me cilësi të lartë të audios deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

Shënim: HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2. Përdorni kablllo HDMI me Ethernet për eARC. Vetëm 1 pajisje eARC mundësohet në një kohë.

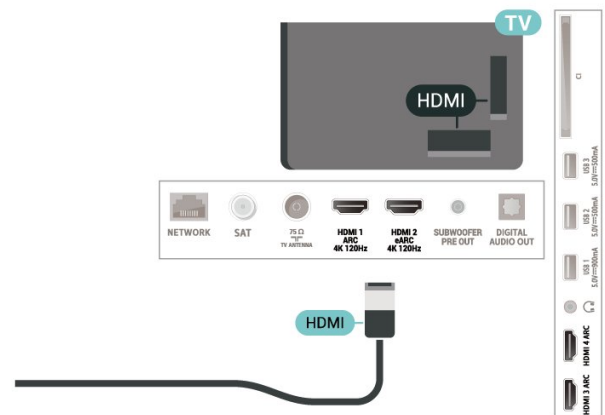

### HDMI CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

#### Aktivizimi i "EasyLink"

**⚙** Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > EasyLink > Aktiv.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Telekomanda EasyLinkcontrol > Aktive.

#### Fikja e pajisjeve HDMI me anë të televizorit

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Fikje automatike e pajisjeve me EasyLink.

Zgjidhni **Aktiv** për të lejuar që televizori t'i kalojë pajisjet HDMI në gjendje pritjeje. Zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar funksionin.

#### Ndezja e televizorit me anë të pajisjeve HDMI

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Ndezje automatike e TV me EasyLink.

Zgjidhni **Aktiv** për të lejuar që pajisjet HDMI ta zgjojnë televizorin nga gjendja e pritjes. Zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar funksionin.

#### Ndezja e sistemit të fonisë HDMI me televizorin

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Ndezje automatike e ARC me EasyLink.

Zgjidhni **Aktiv** për të lejuar televizorin të zgjojë sistemin e lidhur të fonisë HDMI nga gjendja e gatishmërisë. Zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar funksionin.

#### Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0.

Zgjidhni **Aktiv** për të kontrolluar cilësimet e zërit të fonisë HDMI. Këto cilësime mund t'i rregulloni te **Cilësimet e shpeshta** ose **Cilësimet > Zëri**. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0.

#### Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funkcioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

## Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

### CI+

Televizori është gati për modulën e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (modulën e hyrjes së kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Me mbështetjen e CI+ 2.0, ky televizor mund të pranojë CAM në të dy faktorët e formës PCMCIA dhe USB (për të gjitha portat USB).

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.



### Fjalëkalimet dhe kodet PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulën CAM...

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin **Shikimi televiziv**.
- 3 - Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
- 4 - Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.



## Sistemi i kinemasë - HTS

### Lidhja me HDMI ARC/eARC

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

#### HDMI ARC

Të gjitha lidhjet HDMI në televizor mund të ofrojnë sinjalin e kanalit të kthimit të zërit (ARC). Por pasi të keni lidhur sistemin e kinemasë në shtëpi, televizori mund të dërgojë vetëm sinjal ARC në këtë lidhje HDMI.

Nëse sistemi juaj i kinemasë në shtëpi ka lidhje HDMI ARC, mund të përdorni cilëndo lidhje HDMI në televizor për ta lidhur sistemin. Me "HDMI ARC", nuk nevojitet të lidhni kabllo shtesë zëri. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh. HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2.

#### Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

### Lidhja me HDMI

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

Nëse sistemi i kinemasë nuk ka lidhje "HDMI ARC", shtoni një kabllo optike zëri (Toslink) për ta dërguar zërin e figurës së televizorit në sistemin e kinemasë.


#### Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

## Probleme me zërin e sistemit të kinemasë

### Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohe kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë mund ta rregulloni duke caktuar Formatin e daljes dixhitale të televizorit në Stereo.

Zgjidhni  Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Formatin e daljes dixhitale.

### Nuk ka zë

Nëse nuk mund ta dëgjoni zërin e televizorit në sistemin "Kinemaja në shtëpi", kontrolloni nëse e keni lidhur kabllo HDMI në një lidhje HDMI ARC/eARC të sistemit të kinemasë në shtëpi. Të gjitha lidhjet HDMI në televizor janë lidhje "HDMI ARC". HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2.


## Celularët inteligjentë dhe tabletat

Mund të lidhni një celular apo tabletë me televizorin duke përdorur lidhje me valë. Për lidhje me valë, shkarkoni aplikacionin "Philips TV Remote" në celular apo tabletë nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

## Luajtësi i disqeve "Blu-ray"

Përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë për të lidhur luajtësin e disqeve "Blu-ray" me televizorin.

Nëse luajtësi i disqeve "Blu-ray" ka "EasyLink HDMI CEC", mund ta komandoni luajtësin me telekomandën e televizorit.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë  **Terminat** dhe kërkoni EasyLink HDMI CEC për më shumë informacion.

## Bluetooth®

### Çfarë ju duhet

Mund të lidhni një pajisje me valë me Bluetooth® me televizorin – një altoparlant apo kufje me valë\*. Mund të lidhni edhe një levë lojërash me Bluetooth® LE.

Për të luajtur zërin e televizorit në një altoparlant me valë, duhet ta çiftoni televizorin me altoparlantin me valë. Televizori mund të luajë zë vetëm nga një altoparlant njëkohësisht.

#### Kujdes - Sinkronizimi zë-figurë

Shumë sisteme altoparlantësh me Bluetooth® kanë një të ashtuquajtur "vonesë" të lartë. Vonesë e lartë do të thotë që zëri mbetet pas videos, duke humbur sinkronizimin me lëvizjen e buzëve. Para se të blini një sistem altoparlantësh me valë Bluetooth®, informohuni rreth modeleve më të reja dhe kërkoni një pajisje me vonesë të ulët. Pyesni shitësin për këshillë.

\* Shënim: Bluetooth® në televizor mund të mos funksionojë saktë me kufje me valë origjinale pa kablllo.

### Çiftimi i një pajisjeje

Vendoseni altoparlantin me valë brenda një distance 5 metra nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezet me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.

Levën me valë mund ta përdorni pasi të jetë çiftuar. Kur çiftohet një altoparlant me valë, mund ta zgjidhni të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin...

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet dhe shtypni **>** (djathtas) për të hyrë në meny.
- 3 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Kërkimi për pajisje me "Bluetooth"**, dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 5 - Zgjidhni llojin e pajisjes dhe shtypni **OK**.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyne.

### Zgjedhja e një pajisjeje

Për të zgjedhur një pajisje me valë...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Kërkimi për pajisje me "Bluetooth"** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyne.

### Heqja e një pajisjeje

Ju mund ta lidhni ose ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth®. Ju mund edhe ta hiqni pajisjen me valë me Bluetooth®. Nëse e hiqni, pajisja me Bluetooth® do të shkëputet.

Heqja ose shkëputja e një pajisjeje me valë...


- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Heqje pajisjeje me "Bluetooth"** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Shkëput** ose **Hiq** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **OK** dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyne.

## Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në lidhjen **TV** në pjesën e pasme të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.

Për të rregulluar volumin...


- 1 - Shtypni **Volumi**, zgjidhni ikonën e kufjeve me shigjetat **<** (majtas) ose **>** (djathtas).
- 2 - Shtypni shigjetat **^** (lart) ose **v** (poshtë) për të rregulluar volumin.

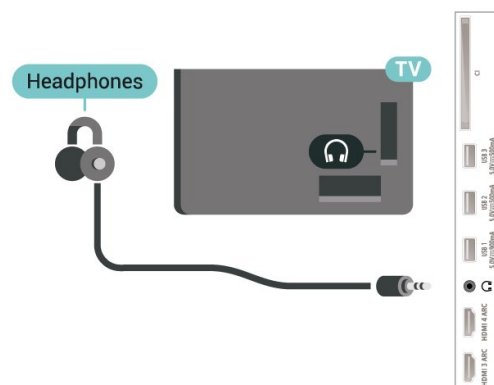

## Konsola e lojërave

### HDMI

Për cilësi maksimale, lidhni konsolën e lojërave me kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë me televizorin.

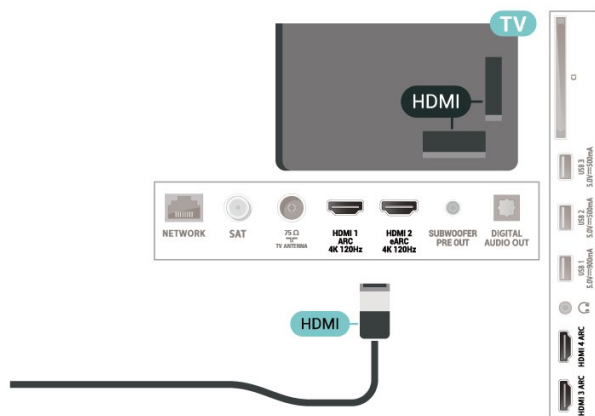

## Disku USB

### Çfarë ju duhet

Nëse lidhni një disk USB, mund të pushoni ose të regjistroni teletransmetime dixhitale (transmetime DVB ose të ngjashme).

#### Hapësira minimale e diskut

- Për pushim

Për ta pushuar transmetimin nevojitet një disk i përputhshëm USB 2.0 me hapësirë minimale prej 4 GB.

- Për regjistrim

Për të pushuar e regjistruar një transmetim nevojitet hapësirë disku prej së paku 250 GB.

Për më shumë informacion mbi mënyrën e instalimit të diskut USB, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni **Disku USB**.

### Instalimi


Përpara se të mund të pushoni ose të regjistroni një transmetim, duhet të lidhni dhe të formatoni diskun USB. Formatimi fshin të gjithë skedarët nga disku USB.

- 1 - Lidhni diskun USB me një nga lidhjet **USB** në televizor. Mos lidhni pajisje tjetër USB në foletë e tjera USB gjatë formatimit.
- 2 - Ndizni televizorin dhe diskun USB.
- 3 - Kur televizori është i sintonizuar në një kanal

televiziv dixhital, shtypni **Pushim**. Përpjekja për ta pushuar fillon formatimin.

Ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi të jetë formatuar, lëreni të lidhur diskun USB.

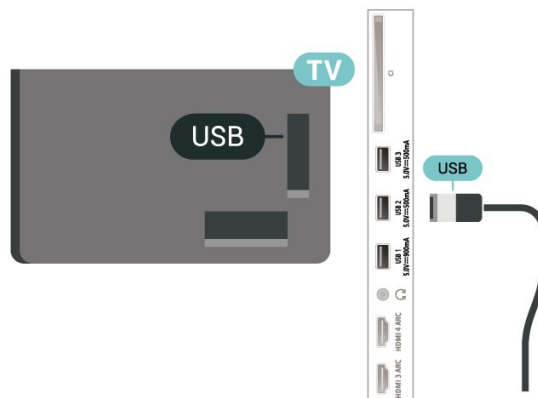

### Paralajmërim

Disku USB formatohet ekskluzivisht për këtë televizor dhe nuk mund t'i përdorni regjistrimet e ruajtura në një kompjuter apo televizor tjetër. Mos i kopjoni apo ndryshoni skedarët e regjistrimit në diskun USB me aplikacione kompjuterike. Kjo do t'i dëmtonte regjistrimet. Kur formatoni një disk tjetër USB, materialet në diskun e parë humbin. Disku USB i instaluar në televizor duhet të riformatohet për përdorim me kompjuter.

### Formatimi

Përpara se të mund të pushoni ose të regjistroni një transmetim, ose të ruani aplikacione, duhet të lidhni e formatoni diskun USB. Formatimi fshin të gjithë skedarët nga disku USB.

### Paralajmërim

Disku USB formatohet ekskluzivisht për këtë televizor dhe nuk mund t'i përdorni regjistrimet e ruajtura në një kompjuter apo televizor tjetër. Mos i kopjoni apo ndryshoni skedarët e regjistrimit në diskun USB me aplikacione kompjuterike. Kjo do t'i dëmtonte regjistrimet. Kur formatoni një disk tjetër USB, materialet në diskun e parë humbin. Disku USB i instaluar në televizor duhet të riformatohet për përdorim me kompjuter.

\* Lidhni diskun USB me hapësirë më pak se 2 TB.

Për të formatuar një disk USB...

- 1 - Lidhni diskun USB me një nga lidhjet **USB** në televizor. Mos lidhni pajisje tjetër USB në foletë e tjera USB gjatë formatimit.
- 2 - Ndizni televizorin dhe diskun USB.
- 3 - Zgjidhni **Regjistrimet** nëse doni të kryeni funksionin "Pusho televizorin" dhe "Regjistrimet", përndryshe, zgjidhni **Aplikacionet** për të ruajtur aplikacione. Ndiqni udhëzimet në ekran.

4 - Pas formatimit do të hiqen të gjithë skedarët dhe të dhënat.

5 - Pasi të jetë formatuar, lëreni të lidhur diskun USB.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kontrolloni **Pusho televizorin, Regjistrimet, ose Aplikacionet**.

8.10

## Tastiera USB

### Lidhja

Lidhni një tastierë USB (lloji USB-HID) për të shkruar tekst në televizor.

Përdorni një nga lidhjet USB për t'u lidhur.

## Konfigurimi

### Instalimi i tastierës

Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj. Nëse në fillim zgjidhni model tastiere me germa cirilike ose greke, mund të zgjidhni një model të dytë tastiere me germa latine.

Për të ndryshuar cilësimin e modelit të tastierës kur modeli është zgjedhur më parë...

1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Cilësimet e përgjithshme** dhe shtypni **➤** (djathtas) për të hyrë në meny.

2 - Zgjidhni **Cilësimet e tastierës USB**, dhe shtypni **OK** për të nisur konfigurimin e tastierës.

## Tastet e posaçme

### Tastet për shkrimin e tekstit

- Tasti i ekzekutimit = OK
- Tasti i kthimit prapa = fshin germën përpara kursorit
- Tastet me shigjetë = lëviz brenda fushës së tekstit
- Për të ndërruar midis modeleve të tastierave, nëse është caktuar një model i dytë, shtypni njëkohësisht tastet **Ctrl + tasti i hapësirës**.

### Tastet për aplikacione dhe faqe interneti


- "Tab" dhe "Shift + Tab" = në vijim dhe më përpara
- "Home" = shko në krye të faqes
- "End" = shko në fund të faqes
- "Page Up" = shko një faqe më lart
- "Page Down" = shko një faqe më poshtë
- \* = përshtat faqen e internetit me gjerësinë e ekranit

8.11

## Njësia "Flash USB"

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB".

Futni një njësi "Flash USB" në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

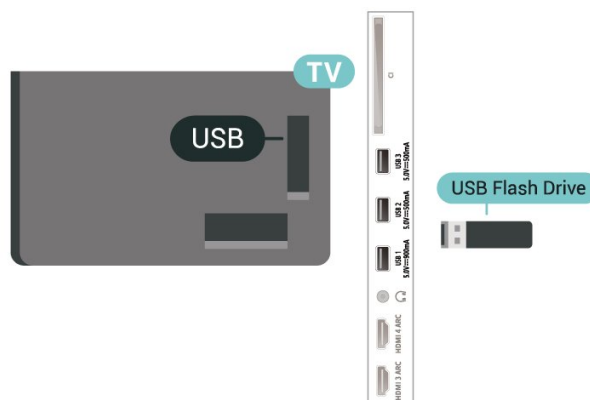

Televizori dikton njësinë "Flash" dhe hap një listë që tregon përmbajtjet e saj.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtypni **➤ SOURCES** dhe zgjidhni **USB**.

Për të ndaluar shikimin e përmbajtjeve në njësinë "Flash USB", shtypni **TV EXIT** ose zgjidhni një veprim tjetër.

Për ta hequr njësinë "Flash USB" në mënyrë të sigurt...

- 1 - Shtypni **HOME**.
- 2 - Zgjidhni ikonën **Njoftimet** nga këndi i sipërm djathtas dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni njësinë "Flash" dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nxirr** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Prisni derisa të përfundojë procedura e nxjerrjes dhe më pas hiqni njësinë "Flash".

### "Ultra HD" në USB

Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësia e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh.

Për më shumë informacion mbi shikimin ose luajtjen e materialeve nga njësia "Flash USB", te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkoni **Fotot, videot dhe muzika**.

8.12

## Aparati fotografik


Për të parë fotot e ruajtura në aparatin fotografik dixhital, mund ta lidhni aparatin drejtpërdrejt me televizorin.

Përdorni një nga lidhjet USB në televizor për ta lidhur. Ndizni aparatin pasi të keni kryer lidhjen.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**. Kamera mund të duhet të caktohet për të transferuar përmbajtjet e saj me PTP (protokollin e transferimit të figurës). Lexoni manualin e përdorimit të aparatit fotografik dixhital.

### "Ultra HD" në USB

Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësia e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh. Nuk mund të luash video me rezolucion lokal më të lartë se Ultra HD në asnjë prej lidhjeve USB.

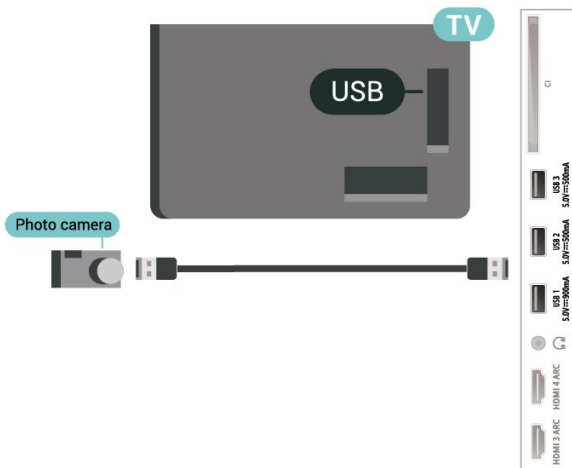


Për më shumë informacion rreth shikimit të fotove, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termt** dhe kërkoni **Fotot, videot dhe muzika**.

### 8.13

## Videokamera


Për cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI për të lidhur videokamerën me televizorin.

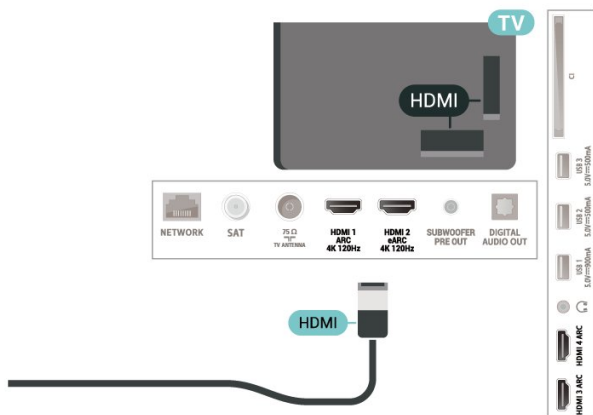

### 8.14

## Basi

Lidhni një bas për të përforduar baset dhe për të përmirësuar dëgjimin.

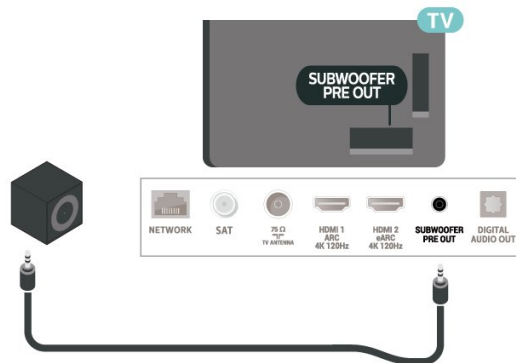

### 8.15

## Kompjuteri

Ju mund ta lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

\* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia: Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi HDMI Ultra HD i televizorit është **Optimal (Lojë automatike)**. Sigurohuni gjithmonë që ta çaktivizoni funksionin VRR në kartën grafike përpara se të ndryshoni HDMI Ultra HD në **Optimal** ose **Standard** në televizor, pasi zgjedhja **Optimal** ose **Standard** e ndërfaqes së përdoruesit të televizorit do të çaktivizojë mbështetjen e VRR në televizor.

\* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD: Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme të kartës grafike të kenë performancën e duhur.

- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të caktohet formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard studioje (RGB e kufizuar).
- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 2560 x 1440p 120 Hz dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të përdoret formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard kompjuteri (RGB e plotë).

# Lidhja e televizorit "Android"

## Rrjeti dhe interneti

### Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Android" "Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhjeni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

### Lidhja në rrjet

#### Lidhja me valë

#### Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet.

Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



#### Ndezja ose fikja e Wi-Fi

⚙️ Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Wi-Fi Aktiv/Joaktiv.

#### Kryerja e lidhjes

⚙️ Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Lidhje me rrjetin > Me valë.

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Në varësi të llojit të rrugëzuesit, futni kodin e

enkriptimit - WPA2 ose WPA3. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni "OK" për ta kryer menjëherë lidhjen.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

### Probleme

Rrjeti me valë nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n/ac" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

#### Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

#### Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

#### DHCP


- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Te "Ndhma", shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni Diagnostikimi për më shumë informacion.

### Lidhja me tel

#### Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

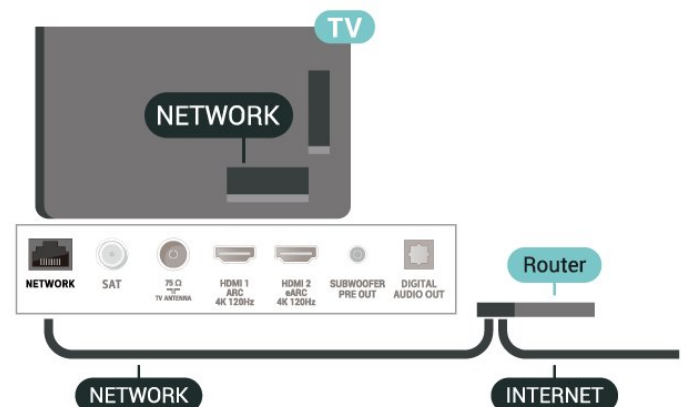



---

## Kryerja e lidhjes

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me valë ose Wi-Fi > Lidhje me rrjetin > Me tel.

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti (kabllo "Ethernet"\*\*\*).
- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

\*\*Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

---

## Cilësimet e rrjetit

### Shfaqja e cilësimeve të rrjetit

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Shfaqja e cilësimeve të rrjetit.

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe adresa MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, metoda e kodifikimit, adresa/maska e rrjetit/portëkalimi/DNS e IPv4 ose IPv6 etj.

### Konfigurimi i rrjetit - IP statike

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Konfigurimi i rrjetit > IP statike.

Nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë statike IP, caktojini televizorin në IP statike.

### Konfigurimi i rrjetit - Konfigurimi i IP statike

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Konfigurimi i rrjetit > Konfigurimi i IP statike.

- 1 - Zgjidhni "Konfigurimi i IP statike" dhe konfiguroni lidhjen.
- 2 - Mund të caktoni numrin për "Adresën e IP", "Maskën e rrjetit", "Portëkalimin", "DNS 1" ose "DNS 2".

### Ndezja me "Wi-Fi (WoWLAN)"

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Ndezja me Wi-Fi (WoWLAN).

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi "Ndezja me 'Wi-Fi (WoWLAN)'" duhet të jetë aktiv.

### Aktivizimi me "Chromecast"

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Ndezja me "Chromecast".

Caktoje në Aktiv për t'i lejuar këtij televizori që të ndizet nga aplikacioni "Chromecast" në pajisjen celulare. Konsumi i energjisë së televizorit në gjendje pritjeje do të jetë më i lartë pasi kjo të aktivizohet. Fillimisht duhet të aktivizohet cilësimi "Wi-Fi" (WoWLAN) para se të mund të ndërroni cilësimin Aktivizimi me "Chromecast".

### Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Riprodhimi i multimediave dixhitale - DMR.

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhimi dixhital i mediave" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

### Ndezja e lidhjes Wi-Fi

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Wi-Fi aktiv/joaktiv.

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni lidhjen Wi-Fi në televizor.

### Spastrimi i memories së internetit

⚙️ **Cilësimet** > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Spastrimi i memories së internetit.

Me funksionin Fshi memorien e internetit ju pastroni regjistrimin e serverit Philips dhe cilësimet e kontrollit prindëror, identifikimet në aplikacionet e videotekave, të gjitha preferencat e koleksionit Smart TV, faqeshënuesit dhe historikun e internetit. Aplikacionet interaktive MHEG mund të ruajnë në televizor edhe të ashtuquajturit "skedarë personalizimi". Edhe këta skedarë do të spastrohen.

---

## 9.2

# Llogaria "Google"

---

## Identifikimi

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Philips" me "Android", mund të identifikoheni në "Google" me llogarinë tuaj.



Duke u identifikuar do të keni mundësinë të luani lojërat e preferuara nga telefoni, tableta dhe televizori. Do të merrni edhe rekomandime të personalizuar për video dhe muzikë në ekranin

kryesor të televizorit si dhe akses ndaj "YouTube", "Google Play" dhe aplikacione të tjera.

## Identifikimi

Përdorni Llogarinë ekzistuese "Google" për t'u identifikuar në "Google" në televizor. Llogaria e "Google" përbëhet nga një adresë emaili dhe një fjalëkalim. Nëse nuk keni ende llogari "Google", përdorni kompjuterin apo tabletën për ta krijuar (accounts.google.com). Për të luajtur lojëra me "Google Play", ju duhet një profil "Google+". Nëse nuk u identifikuat gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të identifikoheni më vonë.

Për t'u identifikuar pasi keni kryer instalimin e televizorit...



- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - zgjidhni Llogaria dhe identifikimi dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni Identifikohu dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Përdor telekomandën tënde dhe shtypni OK.
- 5 - Me tastierën virtuale, shkruani adresën tuaj të emailit dhe shtypni OK.
- 6 - Vendosni fjalëkalimin dhe shtypni OK për t'u identifikuar.
- 7 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

---

## Cilësimet për "Android"

Mund të caktoni ose të shikoni disa cilësime specifike apo informacione për "Android". Mund të gjeni listën e aplikacioneve të instaluar në televizor dhe hapësirën e memories që u duhet. Mund të caktoni gjuhën që dëshironi të përdorni me funksionin "Kërkimi me zë". Mund të konfiguroni tastierën virtuale ose t'u lejonit aplikacioneve të përdorin vendndodhjen tuaj. Eksploroni cilësimet e ndryshme për "Android". Mund të shkoni te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) për më shumë informacione mbi këto cilësime.

Për t'i hapur këto cilësime...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - Eksploroni cilësimet e ndryshme për "Android".
- 3 - Shtypni  Kthehu nëse nevojitet, për të mbyllur menynë.

9.3

---

## Aplikacioni Koleksioni Smart TV

---

### Faqja e aplikacioneve të spikatura

Të gjitha aplikacionet premium disponohen brenda aplikacionit Koleksioni Smart TV, në seksionin Aplikacionet e spikatura. Hapeni nëpërmjet banderolës në rreshtin **Aplikacionet**.

Aplikacionet e Koleksioni Smart TV janë bërë posaçërisht për televizorë. Shkarkimi dhe instalimi i aplikacioneve të Koleksioni Smart TV është falas. Koleksioni Smart TV i aplikacioneve mund të ndryshojë sipas shtetit ose rajonit. Koleksioni Smart TV përmban gjithashtu rekomandime për aplikacione të reja dhe më shumë.

Disa aplikacione të Koleksioni Smart TV janë instaluar paraprakisht në televizor. Për të instaluar aplikacione të tjera nga Koleksioni Smart TV, do t'ju kërkohet të pranoni Kushtet e përdorimit. Cilësimet e privatësisë mund t'i caktoni sipas preferencës.

Për të instaluar një aplikacion nga Koleksioni Smart TV...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni  Koleksioni Smart TV dhe shtypni OK. Kjo do të hapë seksionin "Aplikacionet e spikatura".
- 3 - Zgjidhni skedën "Të gjitha" dhe shtypni OK. Kjo do të shfaqë të gjitha aplikacionet e disponueshme për përdoruesin, duke përfshirë ato të instaluar.
- 4 - Shfletoni aplikacionet dhe zgjidhni ikonën e aplikacionit që dëshironi të instaloni dhe shtypni "OK". Kjo do të hapë faqen e informacioneve të aplikacionit.
- 5 - Zgjidhni butonin Instalim dhe shtypni "OK" për të instaluar aplikacionin.

Aplikacioni i instaluar që gjendet në faqen e aplikacioneve, i cila mund të hapet nga "Kryefaqja" e "Android" duke shtypur ikonën e aplikacioneve në fundin e majtë të rreshtit **Aplikacionet**.

---

### Kushtet e përdorimit

Për të instaluar dhe për të përdorur aplikacionet e Koleksioni Smart TV duhet të pranoni Kushtet e përdorimit. Nëse nuk bini dakord me këto kushte gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të bini dakord më vonë. Në momentin që pranoni Kushtet e përdorimit, do të ofrohen menjëherë disa aplikacione dhe mund të shfletoni te Koleksioni Smart TV për të instaluar aplikacione të tjera.

Për të rënë dakord me "Kushtet e përdorimit" pas instalimit të televizorit...

- 1 - Shtypni  HOME, zgjidhni  Koleksioni Smart



TV dhe shtypni OK. Shtypni tastin Opsionet për të hapur menynë "Opsionet".

2 - Mund të zgjidhni Kushtet e përdorimit dhe më pas të shtypni OK për t'i lexuar.

3 - Zgjidhni Pranoj dhe shtypni OK. Ky miratim nuk mund të zhbëhet.

4 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur menynë.



---

## Cilësimet e privatësisë

Ju mund të caktoni disa cilësime privatësie për aplikacionet e Koleksioni Smart TV.

- Mund të lejoni që "Philips" t'i dërgohen statistika teknike.
- Mund të lejoni rekomandime personale.
- Mund të lejoni skedarë personalizimi.
- Mund të aktivizoni opsionin "Kyçja për fëmijët" për aplikacione të klasifikuara 18+.

Për të caktuar cilësimet e privatësisë së Koleksioni Smart TV...

1 - Shtypni  HOME, zgjidhni  Koleksioni Smart TV dhe shtypni OK. Shtypni tastin Opsionet për të hapur menynë "Opsionet".

2 - Mund të zgjidhni Cilësimi i privatësisë dhe më pas të shtypni OK.

3 - Zgjidhni secilin cilësim dhe shtypni OK për t'i lejuar ose refuzuar. Mund të lexoni hollësisht për secilin cilësim.

4 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur menynë.

# Apl.

## Rreth aplikacioneve

Aplikacionet e preferuara mund t'i gjeni në rreshtin **Aplikacionet në menynë "Kryefaqja"**.

Njësoj si në celular ose në tabletë, aplikacionet në televizor ofrojnë funksione specifike për përvojë më të pasur shikimi në televizor. Aplikacionet si "YouTube", lojërat, videotekat apo për parashikimin e motit (a.o.). Mund të përdorni shfletuesin e internetit për të shfletuar në internet.

Aplikacionet mund të vijnë nga **Koleksioni Smart TV** ose nga **Google Play™ Store**. Për të filluar, në televizor janë instaluar paraprakisht disa aplikacione praktike.

Për të instaluar aplikacione nga **Koleksioni Smart TV** ose nga **Google Play™ Store**, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Ju duhet të pranoni Kushtet e përdorimit për të përdorur aplikacionet nga **Koleksioni Smart TV**. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play™ Store".

## "Google Play"


### Filma dhe televizor

Me **Google Play Movies & TV**, mund të merrni me qira ose të blini filma dhe shfaqje televizive për t'i parë në televizor.


#### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë filma dhe emisione

Marrja me qira apo blerja e një filmi apo emisioni...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Zgjidhni një film ose emision dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni blerjen që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të kaloni në procedurën e blerjes.

Për të parë një film apo shfaqje televizive të marrë me qira apo të blerë...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Zgjidhni një film apo shfaqje televizive nga biblioteka te aplikacioni, zgjidhni titullin dhe

shtypni **OK**.

4 - Mund të përdorni tastet **■** (ndalim), **||** (pushim), **◀** (kthim pas) or **▶** (shpejt përpara) në telekomandë.

5 - Për të ndaluar aplikacionin "Movies & TV", shtypni **←** **Kthehu** disa herë ose shtypni **TV EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit te të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)


## Muzikë

Me **YouTube Music** mund të luani muzikën tuaj të preferuar në televizor.

#### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor

Për të nisur **YouTube Music**...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni **YouTube Music**.
- 3 - Zgjidhni muzikën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për të ndaluar aplikacionin "Muzikë", shtypni **←** **Kthehu** disa herë ose shtypni **TV EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit te të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Lojëra

Me "Google Play Games", mund të luani lojëra në televizor. Në linjë ose jashtë linje.

Mund të shikoni se çfarë po luajnë aktualisht miqtë ose t'i bashkoheni lojës dhe të konkurroni. Mund të ndiqni arritjet për të nisur kudo që e latë.




#### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë lojëra të reja

Nisni aplikacionin "Google Play Games" për të zgjedhur dhe instaluar aplikacione të reja lojërash në televizor. Disa lojëra janë falas. Do të shfaqet një

mesazh nëse një lojë duhet të luhet me levë.

Për të nisur ose ndaluar një lojë "Google Play"...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni Google Play Games.
- 3 - Zgjidhni një lojë për të luajtur ose një lojë të re për të instaluar dhe shtypni OK.
- 4 - Pasi të keni përfunduar, shtypni  Kthehu disa herë ose shtypni  EXIT ose ndaloni aplikacionin me butonin e dedikuar të daljes/ndalimit.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit te të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---




## "Google Play Store"

Mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja nga "Google Play Store". Disa aplikacione janë falas.

### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë aplikacione




Instalimi i një aplikacioni të ri...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni Google Play Store dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe shtypni OK.
- 4 - Për të mbyllur Google Play Store, shtypni  Kthehu disa herë ose shtypni  EXIT.

### Kontrollet prindërore

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë.

Për të caktuar kontrollin prindëror...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni Google Play Store dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni Cilësimet > Kontrollet prindërore.
- 4 - Zgjidhni nivelin e pjekurisë që dëshironi.
- 5 - Kur t'ju kërkohet, jepni kodin PIN.
- 6 - Për të mbyllur Google Play Store, shtypni  Kthehu disa herë ose shtypni  EXIT.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në faqen kryesore, mund ta shtoni nga faqja e aplikacioneve ose nga pika **Shto aplikacionin te preferencat** në rreshtin **Apl.** Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione

te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Pagesat

Për të bërë një pagesë në "Google Play" në televizor, duhet të shtoni një formë pagese - një kartë krediti (jashtë SHBA) - në llogarinë "Google". Do të faturoheni te kjo kartë krediti kur të blini një film apo shfaqje televizive.

Për të shtuar një kartë krediti ...

- 1 - Në kompjuterin tuaj, shkoni te [accounts.google.com](http://accounts.google.com) dhe identifikohuni me llogarinë "Google" që do të përdorni me "Google Play" në televizor.
- 2 - Shkoni te [wallet.google.com](http://wallet.google.com) për të shtuar një kartë në llogarinë "Google".
- 3 - Jepni të dhënat e kartës së kreditit dhe pranoni kushtet.




---

10.3

## Nisja apo ndalimi i një aplikacioni

Mund të nisni një aplikacion nga "Kryefaqja".

Për të nisur një aplikacion...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Lëvizni në rreshtin **Aplikacionet**, zgjidhni aplikacionin që dëshironi dhe shtypni OK.
- 3 - Për të ndaluar një aplikacion, shtypni  Kthehu ose shtypni  EXIT ose ndaloni aplikacionin me butonin e dedikuar të daljes/ndalimit.

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë. Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

---

10.4

## Kyçja e aplikacioneve

---

### Rreth kyçjes së aplikacioneve

Mund të kyçni aplikacione të papërshtatshme për fëmijë. Mund të kyçni aplikacione të klasifikuara 18+ ose të konfiguroni një profil të kufizuar në menynë "Kryefaqja".

18+

Kyçja e aplikacioneve 18+ do të kërkojë një kod PIN kur përpiqeni të nisni një aplikacion me këtë klasifikim. Kjo kyçje vlen vetëm për aplikacionet e klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips".

## Profili i kufizuar

Mund të konfiguroni një profil të kufizuar për menynë kryesore ku do të ofrohen vetëm aplikacionet që lejoni. Duhet të jepni një kod PIN për të konfiguruar dhe aktivizuar profilin e kufizuar.

### Google Play Store - Pjekuria



Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë. Niveli i pjekurisë do të përcaktojë se cilat aplikacione ofrohen për instalim.


---

## Kyçni aplikacione me klasifikim 18+

Mund të kyçni aplikacionet me klasifikim 18+ nga aplikacionet e "Philips". Ky cilësim kontrollon cilësimin 18+ të cilësimit të privatësisë së aplikacioneve të "Philips".

Për të kyçur aplikacione me klasifikim 18+...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kyçja për fëmijët, zgjidhni Kyçja e aplikacioneve dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Aktiv dhe shtypni OK.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë  **Termet** dhe kontrolloni **Kyçja për fëmijët**, kyçja e aplikacioneve për më shumë informacion.

---

## Profili i kufizuar

### Rreth profilit të kufizuar

Mund të kufizoni përdorimin e disa aplikacioneve duke e kaluar televizorin në një profil të kufizuar. Menyja kryesore do të shfaqë vetëm aplikacionet që keni lejuar. Ju duhet një kod PIN për të dalë nga profili i kufizuar.

Me televizorin në profil të kufizuar nuk mund të...

- Gjenero ose të përdorni aplikacione të shënuara si "Të palejuara"
- Hapja e "Google Play Store"
- Blini nëpërmjet "Google Play Movies & TV", dhe as "Google Play Games"
- Përdorni aplikacione të palëve të treta që nuk përdorin identifikimin e "Google"

Me televizorin në profil të kufizuar mund të...

- Shikoni materiale të marra me qira apo të blera nga "Google Play Movies & TV".
- Luani lojëra të blera dhe të instaluar nga "Google Play Games".
- Të hapni cilësimet e mëposhtme: Rrjetin Wi-Fi, "Ligjërimit" dhe "Asistencën"





- Shtoni aksesore me Bluetooth®

Llogaria "Google" në televizor do të qëndrojë e lidhur. Përdorimi i një profili të kufizuar nuk e ndryshon llogarinë "Google".

---

## Konfigurimi

Konfigurimi i profilit të kufizuar...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni  (poshtë) dhe zgjidhni **Preferencat e pajisjes**.
- 3 - Zgjidhni **Vendruajtja** > **Vendruajtja e brendshme e përbashkët** > **Apl.** > **Siguria dhe kufizimet** dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni **Krijo profil të kufizuar** dhe shtypni OK.
- 5 - Jepni një kod PIN me telekomandë.
- 6 - Në faqen **Aplikacionet e lejuara** mund të shihni listën e aplikacioneve në dispozicion, zgjidhni një aplikacion dhe shtypni OK për ta lejuar ose jo këtë aplikacion.
- 7 - Shtypni  **Kthehu** për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  **EXIT** për të mbyllur menynë.





Tani mund të futeni në profilin e kufizuar.

Me kodin PIN, mund ta ndryshoni gjithmonë këtë të fundit ose të modifikoni listën e aplikacioneve të lejuara ose jo.




---

## Hyrja dhe dalja

Për t'u futur (kaluar) te profili i kufizuar...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni  (poshtë) dhe zgjidhni **Preferencat e pajisjes**.
- 3 - Zgjidhni **Vendruajtja** > **Vendruajtja e brendshme e përbashkët** > **Apl.** > **Siguria dhe kufizimet** dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni **Hyrja në profilin e kufizuar** dhe shtypni OK.
- 5 - Jepni një kod PIN me telekomandë.
- 6 - Shtypni  **Kthehu** për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  **EXIT** për të mbyllur menynë.



Për të dalë nga profili i kufizuar...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni **Privatësia** > **Siguria dhe kufizimet** dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni **Dilni nga profili i kufizuar** dhe shtypni OK.
- 4 - Jepni një kod PIN me telekomandë.
- 5 - Shtypni  **Kthehu** për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  **EXIT** për të mbyllur menynë.

---

## Fshi

Për të fshirë profilin e kufizuar...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni  (poshtë) dhe zgjidhni Preferencat e pajisjes.
- 3 - Zgjidhni Vendruajtja > Vendruajtja e brendshme e përbashkët > Apl. > Siguria dhe kufizimet dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Fshirja e profilit të kufizuar dhe shtypni OK.
- 5 - Jepni kodin PIN. Televizori do të fshijë profilin e kufizuar.

---

## 10.5

# Menaxho aplikacionet

Nëse ndaloni një aplikacion dhe ktheheni te menyuja kryesore, aplikacioni nuk ndalon vërtet. Aplikacioni vazhdon funksionin në sfond për të qenë i gatshëm kur ta nisni sërish. Për të funksionuar më shtruar, shumicës së aplikacioneve u duhet të ruajnë disa të dhëna në memorien specifike të televizorit. Do të ishte mirë ta ndalonit plotësisht aplikacionin ose të spastronit të dhënat e memories të një aplikacioni të posaçëm për të optimizuar performancën e përgjithshme të aplikacioneve dhe për përdorim të ulët memorieje në televizorin "Android". Gjithashtu, është mirë të çinstaloni aplikacionet që nuk i përdorni më.




---

## 10.6

# Memoria


Mund të shihni se sa hapësirë memorieje - memoria e brendshme e televizorit - po përdorni për aplikacionet, videot, muzikën etj. Mund të shihni se sa hapësirë të lirë keni për të instaluar aplikacione të reja. Kontrolloni memorien nëse aplikacionet fillojnë të funksionojnë me ngadalësi ose në rast të një problemi me aplikacione.

Për të parë se sa memorie po përdorni...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Cilësimet e "Android" dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Preferencat e pajisjes > Vendruajtja > Vendruajtja e brendshme e përbashkët dhe shtypni OK.
- 3 - Shikoni përdorimin e memories së televizorit.
- 4 - Shtypni  Kthehu për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  EXIT për të mbyllur menynë.

Disku USB

Nëse lidhni një disk USB, mund ta zgjeroni memorien e televizorit për të ruajtur më shumë aplikacione. Lejojeni diskun USB të përdoret si memorie shtesë televizori gjatë procesit të formatimit. Në fillim, televizori do përpiqet t'i ruajë aplikacionet e reja në diskun USB. Disa aplikacione nuk lejojnë të ruhen në disk USB.

Për të migruar të dhënat ekzistuese, shkoni te  Cilësimet > Cilësimet e Android > Preferencat e pajisjes > Memoria dhe zgjidhni Disku USB.

---

# Internet

---




## 11.1

### Nisja e internetit

Mund të shfletoni internetin në televizor. Mund të shihni çdo adresë interneti, por shumica e tyre nuk janë përgatitur për ekran televizori.

- Disa module (p.sh. për të parë faqet ose videot) nuk ofrohen në televizor.
- Nuk mund të dërgoni apo të shkarkoni skedarë.
- Faqet e internetit shfaqen një nga një dhe në ekran të plotë.

Për të hapur shfletuesin e internetit...

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Zgjidhni Aplikacionet > Shfletuesi i internetit dhe shtypni OK.
- 3 - Jepni një adresë interneti dhe zgjidheni për ta konfirmuar.
- 4 - Për të mbyllur internetin, shtypni  HOME ose  EXIT.

\* Shënim: Nëse Shfletuesi i internetit nuk ndodhet në rreshtin Aplikacionet, mund të shtypni ikonën + në fund të rreshtit për të shtuar aplikacionin.


---

## 11.2

### Opsionet për internetin

Ka disa ekstra për internetin.




Për të hapur ekstrat...

- 1 - Me adresën e internetit hapur, shtypni  OPTIONS.
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt dhe shtypni OK.
  - Shtimi te numrat e shpejtë: Për të shkruar një adresë të re interneti.
  - Shtimi te faqeshënuesit: Shtojë faqen si faqeshënues.
  - Siguria e faqes: Për të parë nivelin e sigurisë së faqes aktuale.
  - Skedë e re private: Hapni një skedë të re private, dhe kaloni në shfletim privat
  - Cilësimet: Cilësimet për funksionet "Zmadhimi", "Përmasa e tekstit", "Modaliteti i asistencës", "Trego gjithmonë menynë" dhe spastrimin e historikut (të shfletimit)
  - Rreth: Informacioni i shfletuesit të internetit
  - Mbyllja e shfletuesit të internetit: Mbyllja e shfletuesit të internetit

# Menyja e shpejtë

Mund ta përdorni Menynë e shpejtë si menynë tuaj kryesore. Te "Menyja e shpejtë" do të gjeni një mënyrë të shpejtë për të hapur funksionet e televizorit.

Për të hapur menynë e shpejtë dhe një artikull...

- 1 - Shtypni  për të hapur "Menynë e shpejtë".
- 2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni  për ta hapur ose nisur.
- 3 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur menynë e shpejtë pa hapur gjë.

# Burimet

## 13.1

### Kalimi te një pajisje

Nga lista e "Burimeve" mund të kaloni te çdo pajisje e lidhur. Mund të kaloni te një sintonizues për të parë televizor, për të hapur materialet e një njësie të lidhur Flash USB ose për të parë regjistrimet që keni bërë në një disk të lidhur USB. Mund të kaloni te pajisjet e lidhura për të parë programin e tyre, një marrës dixhital ose luajtës disku "Blu-ray".

Për të shkuar te pajisja e lidhur...

- 1 - Shtypni **SOURCES** për të hapur menynë "Burimet".
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt në listën e burimeve dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë programin ose materialin e pajisjes.

Luajtja me një prekje

Me televizorin në pritje, mund të aktivizoni në një luajtës disku me telekomandën e televizorit. Për të aktivizuar luajtësin e diskut dhe televizorin nga pritja dhe për të nisur menjëherë luajtjen e diskut, shtypni **▶** (luajtje) në telekomandën e televizorit. Pajisja duhet të lidhet me kabllo HDMI dhe televizori së bashku me pajisjen duhet të kenë të aktivizuar "HDMI CEC".

## 13.2

### Opsionet për një hyrje televizive

Disa pajisje hyrjeje televizive ofrojnë cilësime të veçanta.

Për të caktuar opsionet për një hyrje specifike televizive...

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni hyrjen televizive në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**. Këtu mund të caktoni opsionet për hyrjen televizive.
- 4 - Shtypni sërish **+ OPTIONS** për të mbyllur menynë "Opsionet".

Opsionet e mundshme...

#### Komandat

Me këtë opsion mund ta komandoni pajisjen e lidhur me anë të telekomandës. Pajisja duhet të lidhet me kabllo HDMI dhe televizori së bashku me pajisjen duhet të kenë të aktivizuar "HDMI CEC".

Ekrani fikur

Zgjidhni Ekrani fikur për të fikur ekranin e televizorit. Për ta rindezur ekranin, shtypni një tast çfarëdo në telekomandë.

#### Informacionet e pajisjes

Hapni këtë opsion për të parë informacionet për pajisjen e lidhur.

## 13.3

### Lloji dhe emri i pajisjes

Kur lidhni një pajisje të re me televizorin dhe ky i fundit e dikton, mund të caktoni një ikonë që përshtatet me llojin e pajisjes. Nëse lidhni një pajisje me kabllo HDMI dhe "HDMI CEC", televizori e dikton automatikisht llojin e pajisjes dhe kjo e fundit merr një ikonë të përshtatshme.

Lloji i pajisjes përcakton stilet e figurës dhe të zërit, vlerat e rezolucionit, cilësimet ose pozicionin specifik në menynë "Burimet". Nuk keni pse shqetësoheni për cilësimet ideale.

#### Riemërtimi ose ndryshimi i llojit

Mund të ndryshoni gjithmonë emrin apo llojin e një pajisjeje të lidhur. Kërkoni ikonën **+** në të djathtë të emrit të pajisjes në menynë "Burimet". Disa burime të hyrjes televizive nuk e lejojnë ndryshimin e emrit.

#### Për të ndryshuar llojin e pajisjes...

- 1 - Zgjidhni pajisjen te menya "Burimet" dhe shtypni **+ OPTIONS**.
- 2 - Shtypni **←** Kthehu për ta fshehur tastierën virtuale në ekran.
- 3 - Shtypni **▼** (poshtë) për të gjetur të gjitha llojet e disponueshme të pajisjeve. Zgjidhni llojin që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 - Nëse doni të rivendosni llojin e pajisjes në llojin fillestar të folesë, zgjidhni **Rivendos** dhe shtypni **OK**.

5 - Zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK** për ta mbyllur këtë meny.

#### Për të ndryshuar emrin e pajisjes...

- 1 - Zgjidhni pajisjen te menya "Burimet" dhe shtypni **+ OPTIONS**.
- 2 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe për të shkruar një të ri. Shtypni **✓** për ta konfirmuar.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për ta fshehur tastierën virtuale në ekran.
- 4 - Nëse doni ta rivendosni emrin e pajisjes në emrin fillestar të folesë, zgjidhni **Rivendos** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK** për ta mbyllur këtë meny.





## Rikërkimi i lidhjeve

Mund të rikërkoni të gjitha lidhjet e televizorit për të përditësuar menynë "Burimet" me pajisjet e lidhura së fundi.

Për të rikërkuar lidhjet...

1 - Shtypni  **SOURCES** për të hapur menynë "Burimet".

2 - Shtypni  (lart) për të zgjedhur ikonën  në pjesën e sipërme djathtas të menysë "Burimet".

3 - Shtypni **OK** për të nisur kërkimin e lidhjeve.

Pajisjet e lidhura së fundi do të shtohen në menynë "Burimet".

---

# Rrjetet

---

## 14.1

### Rrjeti

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkoni **Rrjeti**, për më shumë informacion mbi lidhjen e televizorit me një rrjet.

---

## 14.2

### Bluetooth®

---

#### Çiftimi i një pajisjeje

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni butonin me ngjyrë **— Fjalët kyçe** dhe kërkoni për **Bluetooth®**, çiftimi për më shumë informacion për çiftimin e pajisjeve me valë.

---

#### Zgjedhja e një pajisjeje

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni butonin me ngjyrë **— Fjalët kyçe** dhe kërkoni për **Bluetooth®**, zgjedhja e pajisjes për më shumë informacion sesi të zgjidhni një pajisje me valë.

---

#### Heqja e një pajisjeje

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni butonin me ngjyrë **— Fjalët kyçe** dhe kërkoni për **Bluetooth®**, heqja e pajisjes për më shumë informacion sesi të shkëputni (hiqni) një pajisje me valë me **Bluetooth®**.

# Cilësimet

15.1

## Figura




### Cilësimet e figurës

#### Stili i figurës me AI

##### Zgjedhja e një stili

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Stili i figurës AI.

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

- "Personal" - Preferencat e figurës që caktoni gjatë ndezjes fillestare.
- I qartë si kristal - Ideal për të parë gjatë ditës.
- Kinemaja në shtëpi - Ideale për përvojën e përditshme të argëtimit me filma në shtëpi.
-  ECO - Cilësimi më i favorshëm i kursimit të energjisë - cilësim i fabrikës.
- Modaliteti Kineast - Ideal për shikimin e filmave me efektet origjinale të studios.
- Lojë / Lojë (VRR)\* - Ideal për të luajtur lojëra. Lojë (VRR) ofrohet vetëm kur diktohet burim videoje VRR.
- Monitor\*\* - Ideal afishimin e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale luhet me përpunim minimal.
- Ekspert 1 - Për qëllimin e kalibrimit, mund të shtypni butonin me ngjyrë  **APLIKO TË GJITHA** për të kopjuar cilësimet e kalibruara në të gjitha burimet.
- Ekspert 2 - Për qëllimin e kalibrimit, mund të shtypni butonin me ngjyrë  **APLIKO TË GJITHA** për të kopjuar cilësimet e kalibruara në të gjitha burimet.
- Calman - Për kalibrimin Calman të ngjyrave

\* Stili i figurës - Lojë / Lojë (VRR) disponohet vetëm në përdorimin e videove HDMI dhe aplikacioneve për transmetimin e videove.

\*\* Stili i figurës - "Monitor" ofrohet vetëm kur burimi i videos HDMI zbatohet për aplikacione kompjuterike.


Kur televizori merr sinjal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+), zgjidhni një stil figure më poshtë:

- HDR Personal
- HDR Crystal Clear
- Kinemaja në shtëpi HDR
- Modaliteti kineast HDR
- HDR IMAX i përmirësuar
- Lojë HDR ose Lojë HDR (VRR), në varësi të burimit të videos
- Monitor HDR
- Ekspert 1 - Për qëllimin e kalibrimit
- Ekspert 2 - Për qëllimin e kalibrimit
- HDR Calman - Për kalibrimin Calman të ngjyrave

Kur televizori merr sinjal "Dolby Vision HDR", zgjidhni një nga stilet e mëposhtme të figurës:

- HDR Personal
- HDR Crystal Clear
- "Dolby Vision" e ndezur
- "Dolby Vision" e errët
- Lojë Dolby Vision

#### Rikthimi i një stili


- 1 - Zgjidhni stilin e figurës që dëshironi të riktheni.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  "Rikthe stilin", dhe shtypni "OK". Stili rikthehet.



#### Personalizimi i një stili

Çdo cilësim të figurës që rregulloni, si "Ngjyra" apo "Kontrasti", ruhet te **Stili i figurës** i zgjedhur aktualisht. Ju lejon të personalizoni çdo stil. Vetëm stili **Personal** mund të ruajë cilësimet për secilin burim në menynë "Burimet".


#### Ngjyra, Kontrasti, Qartësia, Niveli i së zezës



##### Rregullimi i ngjyrës së figurës

 Cilësimet > Figura > Ngjyrat.

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave të figurës.


##### Rregullimi i kontrastit të figurës



 Cilësimet > Figura > Kontrasti i dritës së pasme ose Kontrast OLED.

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar vlerën e kontrastit të figurës.

Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.



##### Rregullimi i qartësisë së figurës

 Cilësimet > Figura > Qartësia.

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

##### Përshtatja e nivelit të së zezës së figurës

 Cilësimet > Figura > Niveli i së zezës.

Shtypnat  (lart) ose  (poshtë) për të vendosur nivelin e së zezës së figurës.

**Shënim:** Vendosja e nivelit të së zezës shumë larg vlerës referencë (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët (detaji i errët zhduket ose figura e zezë bëhet gri).

---

## Figura e avancuar

---

### Pastrimi i figurës

#### Pakësimi i zhurmës

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Pastrimi i figurës > Pakësimi i zhurmës.

Zgjidhni "Maksimum", "Mesatar" ose "Minimum" për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove.

Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

#### Pakësimi i kuadratizimit MPEG

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Pastrimi i figurës > Pakësimi i kuadratizimit MPEG.

Zgjidhni "Maksimum", "Mesatar" ose "Minimum" për gradë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale.

Kuadratizimet MPEG kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat në ekran.

---

### Cilësimet e avancuara të qartësisë

---

#### Ultra Resolution

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Qartësia > Rezolucioni ultra.

Zgjidhni "Aktiv" për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave.

---

### Cilësimet e ngjyrave

---

#### Cilësimet e avancuara të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat.

#### Rregullimi i përforcimit të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat > Përforcimi i ngjyrave.

Zgjidhni Maksimum, mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrave dhe detajeve në ngjyrat e ndezura.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal Dolby Vision.

#### Rregullimi i gamës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat > Gama e ngjyrave.

Zgjidhni Normale ose E gjerë për të caktuar llojin e

gamës së ngjyrave. Vlen vetëm për disa modele televizorësh.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal i spektrit të gjerë të ngjyrave ose Dolby Vision.

#### Zgjedhja e temperaturës së paracaktuar të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat > Temperatura e ngjyrave.

Zgjidhni Normale, E ngrohtë ose E ftohtë për të caktuar temperaturën e ngjyrës sipas preferencës.

Shënim: Nuk ofrohet kur Inteligenca e ndriçimit të ambientit > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave është aktivizuar.

#### Drejtvendosja sipas pikës së bardhë

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat > Centrimi i pikës së bardhë.

Personalizoni drejtvendosjen sipas pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës. Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar vlerën.

Shënim: Nuk ofrohet kur Inteligenca e ndriçimit të ambientit > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave është aktivizuar.

#### Kontrolli i ngjyrave (Ngjyrimi, fortësia dhe intensiteti)

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat > Komandimi i ngjyrave.

Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar vlerën e Ngjyimit, Fortësisë dhe Intensitetit për ngjyrat E kuqe, E verdhë, E gjelbër, E kaltër për të gjelbër, E kaltër dhe Vjollcë. Shtypni butonin me ngjyrë ■ Ricakto për të rivendosur stilin e figurës. Nëse dëshironi t'i rivendosni të gjitha vlerat në vlerat e paracaktuara, zgjidhni Rivendos të gjitha.

Shënim: Disponohet vetëm kur stili i figurës është Calman, Ekspert 1ose Ekspert 2.

#### Modaliteti vetëm për RGB

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Ngjyrat > RGB modaliteti i vetëm .

Zgjidhni e kuqe, e gjelbër apo e kaltër për ta kthyer figurën në vetëm ngjyrën e zgjedhur, ose zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar modalitetin RGB.

Shënim: Disponohet vetëm kur stili i figurës është Calman, Ekspert 1ose Ekspert 2.

---

## Cilësimet e avancuara të kontrastit

---

### Përforcimi i dritës

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Përforcimi i dritës.

Zgjidhni **Joaktiv**, **Minimum**, **Mesatare** ose **Maksimum** për ta vendosur televizorin që ta ulë automatikisht kontrastin për konsumin më të mirë të energjisë ose për përvojën më të mirë të figurës.

---

## Cilësimet e HDR

Nëse po shikoni programe HDR - programe të regjistruara në HDR - nuk është nevoja të bëni përshkallëzim në HDR dhe veçoria e përshkallëzimit në HDR **Realitet i përkryer natyral** nuk ofrohet. Televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin HDR me tregues.

Televizori mbështet formatet e mëposhtme HDR: "Hybrid Log Gamma", "HDR10", "HDR10+ ADAPTIVE" dhe "Dolby Vision", por varet nëse këto formate HDR disponohen nga ofruesit e përmbajtjeve.

### Perfect Natural Reality

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Perfect Natural Reality.

Realiteti natyral i përsosur përmirëson kontrastin dhe ndriçimin për të krijuar efektin HDR për burimet standarde. Nuk ofrohet kur materiali video është HDR e mbështetur (diapazon i lartë dinamik).

### Hartëzimi i tingullit HDR

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Hartëzimi i tingullit HDR.

Caktoni metodën që përdoret në procesin e hartëzimit të tingullit HDR. **Joaktiv/HGiG** për të çaktivizuar hartëzimin e brendshëm të tingullit të televizorit ose ndiqni standardin HDR për lojërën HGiG (HDR Gaming Interest Group) që të përputhni pajisjen e lojës. **Standard** është për të ndjekur metadatat standarde të HDR. I **avancuar** është për të aplikuar hartëzimin me përshtatje AI të tingullit.

Shënim: Ofrohet kur diktohet sinjal HDR10 ose HDR10+.

### HDR Perfect

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > HDR Perfect.

Caktoni HDR Perfect në **Minimum**, **Mesatare** ose **Maksimum** për të caktuar nivelin e hartëzimit të

tingullit të televizorit që të shfaqë efekt më të lartë kontrasti për materialet HDR.

Shënim: Ofrohet kur diktohet sinjal HDR HLG (Hybrid Log Gamma) ose kur diktohet sinjal HDR10/HDR10+ dhe zgjedhja e opsionit **Hartëzimi i tingullit HDR** nuk është **Joaktiv/HGiG**.

---

## Kontrast perfekt

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Kontrasti perfekt.

Zgjidhni "Maksimum", "Mesatar" ose "Minimum" për të caktuar nivelin në të cilin televizori përforcon automatikisht detajet në zona të errëta, mesatare dhe të çelëta të figurës.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal HDR. Nuk ofrohet në modalitetin **Monitor**.

---

## Kontrasti i videos, Gama

### Kontrasti i videos

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Kontrasti i videos.

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar nivelin e kontrastit të videos.

### Gama

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Gama.

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

Shënim: Nuk ofrohet në disa modele kur **Inteligjenca e ndriçimit të ambientit** > **Optimizimi i detajeve të errëta** është i caktuar tek **Aktiv**.

---

## Përmirësuesi i hijes VRR

### Përmirësuesi i hijes VRR

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Kontrasti > Përmirësuesi i hijes VRR.

Vendoseni këtë veçori tek **Aktiv** për ta lejuar televizorin të ruajë automatikisht performancën e hijes së zezë gjatë lojës VRR (shpejtësi e ndryshueshme freskimi). Ofrohet vetëm në disa modele televizorës kur stili i figurës është **Lojë**, **Lojë HDR**, **Monitor**, **Monitor HDR** ose **Lojë Dolby Vision**.

---

## Cilësimet e lëvizjes

---

### Stilet e lëvizjes

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Lëvizja > Stilet e lëvizjes.

Funksioni "Stilet e lëvizjes" ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për lëvizje për materiale të ndryshme video.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. (Joaktiv, Kinema e mirëfilltë, Film, Standard, E butë, Personal)

Nuk ofrohet për rastet e mëposhtme:

- ⚙ Cilësimet > Figura > Stili i figurës > Monitori
- ⚙ Cilësimet > Figura > Stili i figurës > Lojë

---

## Perfect Natural Motion

### Perfect Natural Motion

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Lëvizja > Perfect Natural Motion.

Perfect Natural Motion e bën lëvizjen e figurës të butë duke hequr dridhjet.

Zgjidhni nga 0 deri në 10 për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes që dallohen në filma në televizor. Zgjidhni 0 kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur "Stilet e lëvizjes" caktohen në "Personale".

### Perfect Clear Motion

⚙ Cilësimet > Figura > Të avancuara > Lëvizja > Perfect Clear Motion.

Perfect Clear Motion e bën lëvizjen e figurës të pastër dhe të qartë.

Zgjidhni nga 0 deri në 10 për të pasur zbritje të ndryshme për reduktimin e turbullirës së lëvizjes. është e dukshme në filmat në televizori. Zgjidhni 0 kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur "Stilet e lëvizjes" caktohen në "Personale".

---

## Inteligjenca e ambientit

### Kujdesi për sytë

⚙ Cilësimet > Figura > Inteligjenca e ambientit > Kujdesi për sytë.

Aktivizojeni për të zvogëluar automatikisht lodhjen e syve në kushte ambienti me dritë të ndryshme.

### Optimizimi i detajit të errësirës

⚙ Cilësimet > Figura > Inteligjenca e ambientit > Optimizimi i detajit të errësirës.

Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar automatikisht detajet e errësirës në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

### Optimizimi i temperaturës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Figura > Inteligjenca e ambientit > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave.


Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar automatikisht temperaturën e ngjyrave në bazë të kushteve të dritës së ambientit.


---

## Formati i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

1 - Shtypni  **Menyja e shpejtë** > **Cilësimet e shpeshta** > **Formati i figurës** > **Mbushja e ekranit**, Përshtat sipas ekranit, Ekran i gjerë dhe Original, më pas shtypni OK.

2 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

• **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa përmbajtje ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.


• **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin. Shiritat e zinj mund të jenë të dukshëm. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.

• **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

• **Original** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u

përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.


Për ta formatuar manualisht figurën...

- 1 - Shtypni  Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Formati i figurës > Të avancuara dhe shtypni OK.
- 2 - Përdorni Zhvendos, Zmadho dhe Zgjat për të rregulluar figurën.
- 3 - Ose zgjidhni Zhbëj për t'u kthyer te cilësimi që kishte figura kur hapët funksionin **Formati i figurës**.
  - Zhvendos – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.
  - Zmadho – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zmadhuar.
  - Zgjat – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.
  - Zhbëj – Zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formati të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android", modalitetin e lojërave etj.

---

## Njoftimet "Dolby Vision"

 Cilësimet > Figura > Njoftimet "Dolby Vision".




Aktivizoni ose Çaktivizoni njoftimet e "Dolby Vision" kur në televizor fillon të luajë "Dolby Vision".

---

## Cilësimi i shpejtë i figurës

Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni duke shkuar tek opsioni Cilësim i shpejtë i figurës.

Për ta cilësuar figurën përmes disa hapave të lehtë...

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Figura dhe shtypni  (djathtas) për të hyrë në meny.
- 2 - Zgjidhni Cilësimet e shpejta të figurës, dhe shtypni OK.
- 3 - Përdorni tastet e navigimit për të zgjedhur cilësimet e preferuara të kontrastit, ngjyrës dhe qartësisë.
- 4 - Zgjidhni Përfundo ose shtypni  (majtas) vazhdimisht nëse nevojitet për të mbyllur menyne.

15.2

---

## Zëri

---

### Stili i zërit


Zgjedhja e një stili

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Stili i zërit.


Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar me funksionin "Stili i zërit".

- Modaliteti AI – Optimizim automatik nga Dolby.
- Origjinal – Modalitet i përgjithshëm për dëgjim të përditshëm.
- Argëtim – Për video dhe lojëra përfshirëse, me Dolby Atmos.
- Muzikë – Muzikë e optimizuar për True Sound nga Bowers & Wilkins.
- Muzikë hapësinore – Për muzikë përfshirëse, me Dolby Atmos Music.
- Dialog – Ofron përmirësim të qartësisë së zërave.
- Personale – Përshtatni zërin sipas preferencave tuaja personale.

Rivendosja e modalitetit "Personal"

- 1 - Caktoni stilin e zërit në modalitet "Personal".
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Rikthe stilin, dhe shtypni "OK". Stili rikthehet.


Personalizoni modalitetin "Personal"

- 1 - Caktoni stilin e zërit në modalitet "Personal".
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Personalizo dhe shtypni OK për të ndryshuar cilësimet e modalitetit "Personal".

---


## Cilësimet e modalitetit personal

Virtualizuesi i altoparlantëve

 Cilësimet > Zëri > Cilësimet e modalitetit "Personal" > Virtualizuesi i altoparlantëve.


Zgjidhni Aktiv ose Automatik (Dolby Atmos) për të aktivizuar "Dolby Atmos" që mund t'i japë perceptim lartësie zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmasore.

Dialog i qartë

 Cilësimet > Zëri > Cilësimet e modalitetit "Personal" > Dialog i pastër > Aktiv.

Zgjidhni Aktiv për të marrë një cilësi të përmirësuar zëri për programin e ligjëritimit.

Barazuesi i AI

 Cilësimet > Zëri > Cilësimet e modalitetit

personal > Barazuesi i AI.

Zgjidhni Aktiv për të aktivizuar rregullimin inteligjent të barazuesit bazuar në përmbajtjen e audios dhe cilësimet e personalizuar.

## Balancuesi AI i personalizuar

⚙ Cilësimet > Zëri > Cilësimet e modalitetit personal > Barazuesi i personalizuar i AI.

Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar nivelin e "Barazuesit të AI".

---

## Vendosja e televizorit

### Vendosja e televizorit

⚙ Cilësimet > Zëri > Pozicioni i televizorit.

Zgjidhni Në bazament ose Në mur për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

---

## DTS Play-Fi

"DTS Play-Fi" rrethues me valë

### DTS Play-Fi

⚙ Cilësimet > Zëri > DTS Play-Fi.

Me "DTS Play-Fi" në televizorin tuaj "Philips", ju mund të lidhni altoparlantë të përputhshëm që të transmetojnë audio nëpërmjet valëve në dhomat e tjera të shtëpisë.

Shënim: Cilësimet për audio të televizorit në disa dhoma nuk disponohen kur jeni të lidhur me aplikacionin e kufjeve të "DTS Play-Fi" ose kur luani muzikë nga aplikacioni "DTS Play-Fi".

Për të transmetuar audio nëpërmjet valëve tek altoparlantët ju nevojitet...

- "Philips Smart TV" me sistem Android që mbështet "DTS Play-Fi"
- Pajisje e përputhshme me "DTS Play-Fi"
- Aplikacioni "DTS Play-Fi" në televizorin "Philips"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Aplikacioni "DTS Play-Fi" ose aplikacionin "DTS Play-Fi Headphones" të instaluar në telefon ose tabletë
- Rrjet "Wi-Fi"

Konfigurimi për të lidhur pajisje të përputhshme me "DTS Play-Fi"

- 1 - Shkarkoni aplikacionin "DTS Play-Fi" ose aplikacionin "DTS Play-Fi Headphones" dhe instaloheni atë në telefon ose tabletë
- 2 - Përdorni aplikacionin "DTS Play-Fi" ose "DTS

Play-Fi Headphones" për të kërkuar dhe konfiguruar pajisjen e përputhshme me "DTS Play-Fi". Sigurohuni që pajisja "DTS Play-Fi" është e lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me televizorin tuaj.

3 - Në televizorin "Philips", hapni aplikacionin "DTS Play-Fi" të instaluar më parë dhe zgjidhni **Connect Speakers (Lidh altoparlantët)** për të kërkuar për pajisje të përputhshme me "DTS Play-Fi".

4 - Pasi pajisjet "DTS Play-Fi" të jetë lidhur me sukses me televizorin, ju mund të zgjidhni pajisjet nga lista e pajisjeve dhe të përshtatni volumnin.

5 - Tani mund të filloni të transmetoni audio nga televizori në disa pajisje "DTS Play-Fi".

"DTS Play-Fi" rrethues me valë

Me aplikacionin "Play-Fi" në televizor, mund të konfigurosh zërin rrethues me altoparlantët e televizorit, altoparlantin shirit dhe basin.

- 1 - Hap aplikacionin "DTS Play-Fi" në televizor
- 2 - Kalo te skeda **DTS Play-Fi rrethues me valë** dhe zgjidh "Fillo konfigurimin...".
- 3 - Ndiq udhëzimet në ekran për të caktuar altoparlantët e televizorit dhe pajisjet e përputhshme me "DTS Play-Fi" si sistemin e zërit rrethues.

---

### Sistemi i kinemasë DTS Play-Fi

Përjetoni audion përfshirëse të sistemit të kinemasë me altoparlantët bas me valë Play-Fi, altoparlantët shirit, altoparlantët e përparmë, altoparlantët shumëkanalësh ose një marrës Play-Fi që ushqen altoparlantët e sistemit të kinemasë.

**Altoparlantët Play-Fi si altoparlantë të përparmë të televizorit**

• Ju mund ta lidhni daljen e audios së televizorit me një çift altoparlantësh Play-Fi të tillë si TAW6205, TAW6505 ose TAFW1.

• Altoparlantët e televizorit nuk do të kenë zë kur ai është i lidhur me altoparlantët Play-Fi.

• Përdorni aplikacionin Play-Fi në televizor për të konfiguruar altoparlantët Play-Fi.

- 1 - Zgjidhni **Sistemi i kinemasë me valë Play-Fi**
- 2 - Zgjidhni **Dy** si altoparlantë të përparmë
- 3 - Ndiqni ekspertin e konfigurimit për të përfunduar konfigurimin.

**Konfigurimi i sistemit të kinemasë me televizorin dhe altoparlantët Play-Fi**

1 - Në aplikacionin Play-Fi, zgjidhni **Sistemi i kinemasë DTS Play-Fi > Konfigurimi > Lidh altoparlantët** për të lidhur të gjitha pajisjet tuaja Play-Fi. Nëse pajisjet janë lidhur më parë, mund të zgjidhni **Altoparlantët e mi janë lidhur...** për të kaluar në hapin tjetër.

2 - Bëni konfigurimin që të caktoni **Altoparlanti i përparmë, Altoparlantët shumëkanalësh, Altoparlanti bas** në pajisjet Play-Fi të lidhura. Skema në anën e



majtë do të tregojë pozicionet e altoparlantëve.  
3 - Sugjerohet të përdoret TV+ Dy pasi kjo siguron kanal të dedikuar në qendër për qartësi të dialogëve.  
4 - Pasi pajisjet të jenë caktuar, zgjidhni **Vazhdo...** për të përfunduar konfigurimin e sistemit të kinemasë në shtëpi.

Në menynë **Cilësimet** të sistemit të kinemasë në shtëpi, Ju mund të zgjidhni **Distanca nga altoparlantët** për të zgjedhur distancën e duhur ose zgjidhni **Çaktivizo sistemin e kinemasë, Zhbëj konfigurimin** nëse nevojitet.

Shënim:

1. Çifti zë rrethues/stereo me valë duhet të veprojnë te Sistemi i kinemasë Play-Fi.
2. Funksione varen nga modeli i televizorit dhe altoparlantët Play-Fi në përdorim.

---

## EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0.

Ju mund të përshtatni cilësimet individuale të zërit të sistemit të fonisë HDMI te **Cilësimet e shpeshta** ose **Cilësimet > Zëri**. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Për të aktivizuar kontrollin, sigurohuni që pika e menysë **Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0** të caktohet në **Aktive te Cilësimet e përgjithshme > EasyLink**.

Zgjedhja e stilit të zërit

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Stili i zërit.

Ndërroni mes stileve të paracaktuara të zërit. Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose përmbajtje të tjera me zë.

- Film - Stili ideal i zërit për të parë film.
- Muzikë - Stil i optimizuar për të dëgjuar muzikë.
- Zë - Përmirëson dialogun në vokale.
- Stadium - Jep ndjesinë e një stadiumi të madh të hapur.
- I personalizuar - Modaliteti i personalizuar i zërit. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Përshtatja e nivelit të basit

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Basi.

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të përshtatur nivelin e basit.

Përshtatja e nivelit të altos

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Alto.

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të përshtatur nivelin e altos.

Barazuesi i personalizimit

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Balancuesi i personalizimit.

Brezat e frekuencës që përshtaten kur **Stili i zërit** është caktuar te **I personalizuar**. Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar nivelin e "Barazuesit të AI". Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Zëri rrethues

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Zëri rrethues.

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara.

- Shtim - Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard - Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- Zë - Përmirëson dialogun në vokale.
- AI i zërit rrethues - Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

DRC

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > DRC.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik - Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv - Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv - Çaktivizon përshtatjen e diapazonit dinamik

Altoparlantët e lartësisë

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Altoparlantët e lartësisë.

Zgjidhni lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik - Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv - Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv - Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Shkalla e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive – Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Joaktive – Shkallë zëri të qartë si kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

⚙ Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Rikthe të gjitha në standard.

Riktheni të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

---

## Cilësimet e avancuara të zërit

---

Kontrolli i volumit

Volumi automatik

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi automatik.

Zgjidhni **Aktiv** ose **Joaktiv** për të aktivizuar ose çaktivizuar rregullimin automatik të volumit.

Zgjidhni opsionin **Modaliteti i natës** për një përvojë më komode dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi Delta.

Cilësimi i volumit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar vlerën e volumit individual në altoparlantët e televizorit.

\* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në **Altoparlantët e televizorit** ose **Sistemi i zërit HDMI**.

Dalja e basit

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Dalja e basit.

Zgjidhni **Aktiv/Joaktiv** për të aktivizuar/çaktivizuar daljen e basit. Sigurohuni që pajisja e basit të lidhet me televizorin. Për lidhjen, shihni **Lidhja e pajisjeve > Basi te manuali**.

Volumi i altoparlantit qendror

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi i altoparlantit qendror.

Rregulloni volumin e altoparlantit qendror të televizorit nëse keni të tillë në televizorin tuaj.

Volumi i altoparlantit të lartësisë

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi i altoparlantit të lartësisë.

Rregulloni volumin e altoparlantit të lartësisë së televizorit nëse keni të tillë në televizorin tuaj.

Volumi i altoparlantit rrethues majtas

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi i altoparlantit rrethues majtas.

Rregulloni nivelin e volumit të altoparlantit rrethues majtas, nëse keni një altoparlant rrethues majtas në televizorin tuaj.

Volumi i altoparlantit rrethues djathtas

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi i altoparlantit rrethues djathtas.

Rregulloni nivelin e volumit të altoparlantit rrethues djathtas, nëse keni një altoparlant rrethues djathtas në televizorin tuaj.

---

Cilësimet e daljes së zërit

Dalja e audios

🔊 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Dalja e audios.

Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni **Çaktivizim i altoparlantëve të televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë joaktivë.
- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni **Fonia HDMI**. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

Kur një pajisje audio Philips TAH6206 (USB) lidhet në televizor, ju mund të zgjidhni **Philips TAH6206 (USB)** për të luajtur zërin e televizorit me pajisjen.

Nëse keni çiftuar tashmë një altoparlant Bluetooth® me televizorin, ai do të disponohet në listën e pajisjeve të daljes së audios me emrin e pajisjes.

Kur pajisja e përputhshme me "DTS Play-Fi" konfigurohet siç duhet dhe aktivizohet, do të mund të zgjidhni Kinemaja në shtëpi me valë e "Play-Fi" për ta caktuar si pajisje për daljen e audios.

## eARC

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > eARC.

Caktoni modalitetin eARC në **Automatik** ose **Joaktiv**.

---

## Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri optike dhe "HDMI ARC".

## Formati i daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Format i daljes dixhitale.

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

- **Stereo (i pakompresuar):** Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.

- **Shumëkanalësh:** Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.

- **Shumëkanalësh (shmangie):** Zgjidhni të nxirrni materiale "Dolby Digital Plus" ose DTS në pajisjet e luajtjes së zërit ose në sistemin e kinemasë.

- Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

- Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT - Dalja e zërit dixhital) do të çaktivizohet gjatë transmetimit të materialeve "Dolby Digital Plus".

## Nivelimi i daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Nivelimi i daljes dixhitale.

Rregulloni nivelin e lartësisë së zërit nga pajisja e lidhur me daljen e zërit dixhital (SPDIF) ose HDMI.

- Zgjidhni "Më shumë" për një volum më të lartë.
- Zgjidhni "Më pak" për një volum më të lehtë.

## Vonesa e daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Vonesa e daljes dixhitale.

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni "Joaktiv"

nëse është caktuar një vonesë zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

⚙ Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Ofseti i daljes dixhitale.

Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin. Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit. Mund ta caktoni vlerën në hapa 5 ms. Cilësimi maksimal është 60 ms.

---

## Njoftimi i "Dolby Atmos"

⚙ Cilësimet > Tingulli > Njoftimi i "Dolby Atmos".

Aktivizo ose Çaktivizo njoftimin e "Dolby Atmos" kur fillojnë të luajnë përmbajtje të "Dolby Atmos" në televizor.

---

15.3

## Cilësimet e "Ambilight"

---

### Ndezja ose fikja e "Ambilight"

Fikja e "Ambilight"

Shtypni **ambilight** dhe zgjidhni "Joaktiv" ose mund ta çaktivizoni duke shtypur ⚙ Cilësimet > Ambilight > Stili i "Ambilight" > Joaktiv.

---

### Stili i "Ambilight"

Mund të zgjidhni mënyrën e ndjekjes së "Ambilight".

⚙ Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Stili i "Ambilight".

Ndjekja e videos

⚙ Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Stili i "Ambilight" > Ndiq videon.

Zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e figurës në ekranin e televizorit.

- "Standard" - Ideal për shikim të përditshëm televizori

- "Natyral" - Ndjek figurën ose zërin me përpikëri të lartë.

- "Sporte" - Ideal për programet sportive

- "I ndezur" - Ideal për kushtet e ditës

- "Lojë" - Ideal për të luajtur

## Ndjekja e audios

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Stili i "Ambilight" > Ndiq audion.


Zgjidhni një nga stilet që ndjek dinamikat e zërit.

- "Lumina" - Përzier dinamikat e audios me ngjyrat e videos
- "Retro" - Bazohet në dinamikat e audios
- "Ritëm" - Bazohet në dinamikat e audios

## Lounge light

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > stili i "Ambilight" > Lounge light.

Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të ngjyrave.

- "Llavë e nxehtë" - Variante të ngjyrës së kuqe
- "Ujë i thellë" - Variante të ngjyrës së kaltër
- "Natyre e freskët" - Variante të ngjyrës së gjelbër
- E bardhë e ngrohtë - Variante të ngjyrës së bardhë
- Ngjyrë e personalizuar - Ngjyrë statike sipas zgjedhjes Për të caktuar ngjyrën për dritën statike të "Ambilight", shkoni te  Cilësimet > Ambilight > Ngjyrë e personalizuar dhe zgjidhni ngjyrën që dëshironi.

## Ndjekja e flamurit

 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > stili i "Ambilight" > Ndiq flamurin.

Lini "Ambilight" të ndjekë flamurin e shtetit që zgjidhni.

## Ndjekja e aplikacionit


 Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > stili i "Ambilight" > Ndiq aplikacionin.

Ky funksion ofrohet kur kontrolloni "Ambilight" me një aplikacion.

---

## Ngjyra e personalizuar

### Ngjyra e personalizuar

 Cilësimet > Ambilight > Ngjyrë e personalizuar.



Për të vendosur ngjyrën që zgjidhni ju vetë për dritën statike të Ambilight. Ju mund të zgjidhni një ngjyrë që ju pëlqen nga paleta e ngjyrave. Ky cilësim disponohet vetëm kur stili Ambilight vendoset në Lounge light dhe më pas zgjidhet Ngjyrë e personalizuar.

---

## Cilësimet e avancuara të "Ambilight"



### Ndriçimi

 Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Ndriçimi.

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të caktuar nivelin e ndriçimit të "Ambilight".

### Fortësia

 Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Fortësia.


Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të caktuar nivelin e fortësisë së "Ambilight".



### "Ambilight" i poshtëm

 Cilësimet > Ambilight > I avancuar > "Ambilight" i poshtëm.


Aktivizo ose çaktivizo "Ambilight" e poshtëm.

### Ndriçimi në faqen e poshtme

 Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Ndriçimi në pjesën e poshtme.


Nëse "Ambilight" i poshtëm ndizet, shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar nivelin e ndriçimit të "Ambilight" i poshtëm.

### Neutralizimi i influencës së një muri me ngjyrë të ngjyrat e "Ambilight"


 Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Ngjyra e murit.

Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.

### Caktimi që "Ambilight" të fiket menjëherë ose të fiket ngadalë kur fikni televizorin

 Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Fikje e televizorit > Zbehje deri në fikje / Fikje e menjëhershme.

### Akordimi i të bardhës së ngrohtë

 Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Akordimi i të bardhës së ngrohtë.

Opsioni Akordimi i të bardhës së ngrohtë akordon

dhe kyç ngjyrën e preferuar për Ambilight. Kur Stili Ambilight > Drita e sallonit > E bardhë e ngrohtë është shkyçur, mund të akordoni dhr të kyçni nuancat e ngjyrës së bardhë të Ambilight.

### Lloji i aureolës

⚙ Cilësimet > Ambilight > Të avancuara > Lloji i aureolës.

Zgjidhni llojin e efekteve të aureolës së dritës.

- Detaj i imët – Çdo LED drejtohet individualisht, duke rezultuar në shfaqje më të detajuara të ngjyrave në aureolën e dritës.
- Vezullim klasik – Grupim i llambave LED për të ofruar një përvojë më të qetë.

---

15.4

## Cilësimet Eco

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

⚙ Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Ekran i fikur.

⚙ Cilësimet > Cilësimet Eco > Ekran i fikur.

Zgjidhni "Ekran i fikur" dhe ekran i televizorit do të fiket. Për ta rindezur, shtypni një tast çfarëdo në telekomandë.

Vendoseni për të reduktuar lodhjen e syve

⚙ Cilësimet > Cilësimet Eco > Kujdesi për sytë.

Aktivizojeni për të zvogëluar automatikisht lodhjen e syve në kushte ambienti me dritë të ndryshme.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

⚙ Cilësimet > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes.

Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar vlerën. Vlera "0 (Joaktiv)" e çaktivizon fikjen automatike.

Zgjidhni "Fikja me orar" dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji.

\* Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.

\* Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.

Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike, për të caktuar vlerën në 0.

---

15.5

## Cilësimet e përgjithshme

### Disku USB

Duhet të konfiguroni dhe formatoni një disk USB para se të regjistroni një kanal.

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Njësia e diskut me USB.

Përpara se të mund të pushoni ose të regjistroni një transmetim, ose të ruani aplikacione, duhet të lidhni e formatoni diskun USB. Formatimi fshin të gjithë skedarët nga disku USB.

#### Paralajmërim

Disku USB formatohet ekskluzivisht për këtë televizor dhe nuk mund t'i përdorni regjistrimet e ruajtura në një kompjuter apo televizor tjetër. Mos i kopjoni apo ndryshoni skedarët e regjistrimit në diskun USB me aplikacione kompjuterike. Kjo do t'i dëmtonte regjistrimet. Kur formatoni një disk tjetër USB, materialet në diskun e parë humbin. Disku USB i instaluar në televizor duhet të riformatohet për përdorim me kompjuter.

\* Lidhni diskun USB me hapësirë më pak se 2 TB.

Për të formatuar një disk USB...

- 1 - Lidhni diskun USB me një nga lidhjet USB në televizor. Mos lidhni pajisje tjetër USB në foletë e tjera USB gjatë formatimit.
- 2 - Ndizni televizorin dhe diskun USB.
- 3 - Zgjidhni **Regjistrimet** nëse doni të kryeni funksionin "Pusho televizorin" dhe "Regjistrimet", përndryshe, zgjidhni **Aplikacionet** për të ruajtur aplikacione. Ndiqni udhëzimet në ekran.
- 4 - Pas formatimit do të hiqen të gjithë skedarët dhe të dhënat.
- 5 - Pasi të jetë formatuar, lëreni të lidhur diskun USB.

---

## Cilësimet e tastierës USB

Caktimi i modelit për tastierën USB të instaluar.

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës me USB.

Lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj.

---

## Shtëpi ose dyqan

### Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit

⚙ Cilësimet > Cilësimet të përgjithshme > Vendndodhja.

Zgjidhni Dyqan, dhe cilësimet e stilit të figurës do të rivendosen në vlerat e paracaktuara dhe mund të përshtatni cilësimet për dyqan. Modaliteti Dyqan është për reklamimin në dyqan.

---

## Konfigurimi për dyqan

### Rregullimi i cilësimeve të dyqanit

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan.

Nëse televizori është caktuar në Dyqan, mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

### Rregullimi i figurës dhe zërit

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Figura dhe zëri.

Zgjidhni **I optimizuar për dyqan ose i personalizuar** për cilësimet e figurës dhe të zërit.

### Nisja automatike e "Demo Me"

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e "Demo Me".

Aktivizimi/çaktivizimi i nisjes automatike të "Demo Me".

### Procesi i rifreskimit të OLED

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Procesi i rifreskimit të OLED.

Zgjidhni **Rifresko OLED (çdo 4 orë)** për të rifreskuar ekranin e televizorit OLED çdo 4 orë. Zgjidh **Joaktiv** për të çaktivizuar procesin e rifreskimit të OLED. Nëse e çaktivizoni këtë proces, televizori mund të pësojë mbetje figure, gjë që mund t'ju zhvlerësojë dhe garancinë.

### Nisja automatike e demonstrimit "Figura AI"

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e demonstrimit "Figura AI".

Aktivizimi/çaktivizimi i nisjes automatike të

demonstrimit "Figura AI".

Në modalitetin e demonstrimit AI Picture, ju mund të shihni në kohë reale sesi përpunimi i opsionit AI Picture përmirëson cilësinë e figurës. Modaliteti i demonstrimit përfshin tre hapa, të cilat tregohen në cikël të përsëritur.

**Hapi i parë:** Video me efekt të përmirësuar P5 AI e shfaqur në qendër të ekranit, e matje dhe analizim drejtpërdrejt nga AI.

Demonstrimi i matjes në anën e majtë:

- Pamja në dritaren e vogël tregon nën-marrjen e mostrave të videos drejtpërdrejt.
- Matësit në formën e gjysmë hënës për të treguar statusin e qartësisë, zhurmës. Lëvizjes, ngjyrës së videos dhe gjendjes së dritës së ambientit të shikimit.
- Matësi i kontrastit: histogrami i kontributit në nivelin e videos.

Rezultatet e analizës me AI në të djathtë:

Klasifikimi i skenës: Rezultati i kategorisë së klasifikimit të skenës nga AI drejtpërdrejt (rrethi i plotësuar me ngjyrë tregon në mënyrë proporcionale nivelin e konfidencës për çdo kategori).

**Hapi i dytë:** Ndani ekranin për të shfaqur efekte vizuale të drejtpërdrejta.

Gjysma e majtë e ekranit është përmbajtja e videos origjinale me përmirësimin e figurës nga AI të çaktivizuar; ndërsa në gjysmën e djathtë do të aplikohen të gjitha cilësimet e figurës me AI. Kjo tregon diferencën pas përpunimit të figurës nga AI.

**Hapi i tretë:** Video në ekran të plotë me efektin e përmirësuar nga P5 AI shfaqet në ekran.

---

## HDMI Ultra HD

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin **HDMI Ultra HD** kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjet e vjetra është **Standard**.

### Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > HDMI Ultra HD > HDMI (porta) > Standard, Optimale ose Optimal (Lojë automatike).

Për të ndryshuar cilësimet, fillimisht kaloni në burimin HDMI. Zgjidhni **Optimale** për të aktivizuar sinjalin HDMI me cilësinë më të lartë për përmbajtje 4K Ultra HD dhe HDR (4K120# 4:4:4, 4K120# 10 ose 12-bit HDR).

- Cilësimi **Optimale** lejon sinjale maksimumi deri në

Ultra HD (100Hz# ose 120Hz#) RGB 4:4:4 ose YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.

• Cilësimi **Standard** lejon maksimumi sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Formati maksimal i mbështetur i kohës së videos për opsionet "HDMI Ultra HD":

• Rezolucioni: 3840 x 2160

• Shpejtësia e kuadrove (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#

• Nënmodulimi i të dhënave të videos (thellësia e biteve)

- 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*

- 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

- 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Mbështetet vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet në **Optimale** ose **Optimal (Lojë automatike)**.

# 4K2K 100 Hz mbështetet vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet në **Optimale** në HDMI1 dhe 2. 4K2K 120 Hz mbështetet vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet në **Optimale** ose **Optimal (Lojë automatike)** në HDMI1 dhe 2. Shkalla e formatit të hyrjes 4K2K 100/120 Hz zvogëlohet nga brenda në rezolucionin 4K1K në të gjitha stilet e figurës.

Zgjidhni **Standarde** nëse figura apo zëri janë të deformuara.

• Vendosni **Optimal (Lojë automatike)** për të mundësuar që televizori të mbështetë shpejtësinë e ndryshueshme të freskimit të HDMI\* /FreeSync Premium\* ose video Premium Pro\*/G-Sync\* (vetëm në disa modele). Ky opsion lejon gjithashtu që televizori të caktojë automatikisht stilin **Figura/Zëri** në **Lojë** sa herë që informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

\* Me mbështetjen e shpejtësisë së ndryshueshme të freskimit të HDMI/Freesync Premium ose Premium Pro/G-Sync, televizori e ndryshon shpejtësinë e tij të freskimit në kohë reale sipas sinjalit nga shpejtësia e kuadrove, që të sinkronizohet me çdo figurë. Aplikohet për të zvogëluar vonesën, dridhjet dhe prishjen e kuadrove, për një përjetim më të mirë në lojë.

**Shënim:** G-Sync e përputhshme mbështetet në disa modele televizori dhe vetëm në kartat grafike të serisë Nvidia GTX 30.

**Shënim:**

Për të parë përmbajtje "HDR10+" ose "Dolby Vision" nga burimi HDMI, mund t'ju duhet të fikni dhe ndizni sërish lajtesin e lidhur me televizorin kur ai luan për herë të parë këtë përmbajtje. Përmbajtjet "HDR10+" mbështeten vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet në **Optimal**. Përmbajtja "Dolby Vision" mbështetet vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet në **Optimale** ose **Optimal (Lojë automatike)**.

Vetëm në modelet e televizorëve që mbështeten, në mënyrë që të shijoni lojë FreeSync Premium ose

Premium Pro/G-Sync, ju duhet të lidhni kompjuterin ose konsolën e lojërave me televizorin nëpërmjet kabllos HDMI me shpejtësi ultra të lartë dhe më pas ta ndryshoni **HDMI Ultra HD** në **Optimal (Lojë automatike)**. Pas kësaj, mund t'ju duhet ta fikni kompjuterin e lojës ose konsolën e lojërave dhe ta ndizni përsëri, që të përfundoni konfigurimin e herës së parë.

---

## Modaliteti automatik i filmit

Vendosni cilësimin për modaliteti automatik të filmit

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modaliteti automatik i filmit.

Caktoni metodën e diktimit

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modaliteti automatik i filmit > Diktimi i filmit.

Zgjidhni **Joaktiv**, **Nga përmbajtja** ose **Nga diktimi AI** për të caktuar se si diktohet përmbajtja e filmit dhe më pas caktoni automatikisht **Stili i figurës**.

Caktoni stilin e preferuar të figurës

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modaliteti automatik i filmit > Stili i preferuar i figurës.

Zgjidhni **Personal**, **I qartë si kristal**, **Kinemaja në shtëpi/Dolby Vision Bright**, **Filmmaker Mode/Dolby Vision Dark**, **Eksperti 1**, **Eksperti 2**, ose **Calman** për **Stilet e figurës** që të caktohet automatikisht kur diktohen përmbajtje filmi.

---

## I avancuar

Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve

Shikoni ose përshtatni cilësimet për HbbTV dhe aplikacionet e operatorëve.

Aktivizimi i "HbbTV"

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.

Çaktivizimi i gjurmimit të historikut

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Gjurmimi > Joaktiv.

Nëse vendoset tek Aktiv, ju nuk keni asnjë preferencë personale lidhur me gjurmimin. Nëse vendoset te Joaktiv, ju nuk lejoni gjurmimin nga faqet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve (nëse ka).

## Heqja e cookies

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Cookies > Aktiv.

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e "cookies" nga HbbTV dhe faqet e aplikacioneve të operatorëve (nëse vlen).

## Pastrimi i listës së aplikacioneve të miratuara

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Pastrimi i listës së miratuara të aplikacioneve.

Për spastrimin e të gjitha aplikacioneve të miratuara nga përdoruesi.

## Rivendosja e identifikuesit të pajisjes HbbTV

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Të avancuara > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Rivendosja e ID të pajisjes HbbTV.

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri. Kjo do të zëvendësojë identifikuesin e pajisjes me një të ri.

---

## Cilësimet e ekranit OLED

### Mbrojtja e përmirësuar ndaj figurës lokale

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > I avancuar > Cilësimet e ekranit > Mbrojtja e përmirësuar ndaj figurës lokale.

Caktoni nivelin e mbrojtjes kur shfaqet figurë statike lokale.

Shfaqja e një figure statike për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbetje të figurës. Ky është një fenomen normal për panelin OLED. Shmangni shfaqjen për kohë të gjatë të një figure statike në ekranin e televizorit.

### Spastrimi i mbetjeve të figurës

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > I avancuar > Cilësimet e ekranit OLED > Spastro figurën e mbetur.

Kur hasni mbetje figure në ekranin e televizorit, mund ta pastroni këtë mbetje të figurës duke aktivizuar këtë funksion.

1 - Zgjidhni ⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme dhe shtypni > (djathtas) për të hyrë në meny.

2 - Zgjidhni I avancuar > Cilësimet e ekranit OLED > Spastro figurën e mbetur.

3 - Zgjidhni Konfirmim.

Televizori do të fiket derisa të përfundojë procesin.

Nëse po regjistroni diçka, procesi do të pushohet dhe do të rifillojë derisa të përfundojë regjistrimin. Kjo mund të zgjatë për pak minuta.

Nëse e ndizni televizorin gjatë procesit, ai do të pushohet dhe do të rifillojë automatikisht kur televizori të kalojë në pritje më vonë.

Gjatë procesimit do të shfaqet një vijë e bardhë në ekran. Kjo është normale kur spastrohet mbetja e figurës nga ekranin.

Spastro figurën e mbetur është një proces rifreskimi i thellë dhe ai nuk është për të parandaluar mbetjen e figurës në ekran. Ai do të përdoret manualisht vetëm kur mbetjet e imazhit shihen në ekran edhe pasi televizori ka qenë në modalitetin në pritje për të paktën 8 orë.

---

## Emri i profilit CAM dhe ndërfaqja e CAM

Caktoni emrin e profilit për modulin e instaluar CI+/CAM

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Emri i profilit CAM.

### Zgjidhni llojin e CI+/CAM

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndërfaqja e CAM.

Zgjidhni USB për të aktivizuar USB CAM, duke çaktivizuar kështu PCMCIA CAM. Zgjidhni PCMCIA për të aktivizuar PCMCIA CAM, duke çaktivizuar kështu USB CAM.

---

## Rivendosja e cilësimeve të televizorit dhe riinstalimi

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e fabrikës.

Riinstalimi i plotë dhe rivendosja e statusit të televizorit si në herën e parë që e nderëz

⚙ Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalimi i televizorit.



Jepni kodin PIN dhe zgjidhni "Po" dhe televizori do të riinstalohet plotësisht.

Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluara do të zëvendësohen.

Instalimi mund të zgjasë disa minuta

---

15.6

## Cilësimet e orës, rajonit dhe gjuhës

### Gjuha

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha.

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Gjuha e menysë.

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Zëri kryesor, zëri dytësor.

Kanalet televizive dixhitale mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Titrat kryesore, Titrat dytësore.

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në një prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor.

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

---

## Ora

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora.

Korrigjimi automatik i orës

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike.

• Cilësimi standard për orën e televizorit është **Automatike**. Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.  
• Nëse ora nuk është e saktë, mund ta caktoni **Sipas shtetit**.

Korrigjimi manual i orës

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike > Manual.

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Data, ora.

Kaloni në menynë e mëparshme dhe zgjidhni "Data dhe ora" për të rregulluar vlerën.

Shënim:

• Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.  
• Nëse planifikoni regjistrime nga "Guida televizive", rekomandojmë që datën dhe orën të mos e ndryshoni manualisht.

Vendosni zonën kohore ose rregullimin e orës për rajonin tuaj (ofrohet vetëm për disa shtete)

⚙ Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Brezi orar.

Cilësimi i **Brezit orar** disponohet vetëm kur **Modaliteti i orës automatike** caktohet në **Automatik** ose **Në varësi të shtetit**.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

⚙ Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > Kohëmatësi i gjumit.

---

15.7

## Cilësimet për "Android"

⚙ Cilësimet > Cilësimet e "Android".

Shikoni listën e aplikacioneve të instaluara, kontrolloni hapësirën e lirë për të shkarkuar të tjera ose për të çinstaluar një aplikacion.

## Cilësimet e asistencës

⚙ Cilësimet > Aksesit universal.

Me funksionin "Asistenca" të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

### Aktivizimi i cilësimeve të asistencës

⚙ Cilësimet > Aksesit universal > Aksesit universal > Aktiv.

### Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

⚙ Cilësimet > Aksesit universal > Për vështirësi në dëgjim > Aktiv.

- Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.
- Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

### "Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

⚙ Cilësimet > Aksesit universal > Përshkrimi i audios > Përshkrimi i audios > Aktiv.

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

⚙ Cilësimet > Aksesit universal > Përshkrimi i zërit > Volumi i përzier, efektet zanore, ligjërimi.

- Zgjidhni "Volumi i përzier" që të mund të kombinoni volumnin e audios normale me komente për audion. Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar vlerën.
- Caktimi "Efektet zanore" si "Aktive" për efekte shtesë në audion e komenteve si p.sh. stereo dhe zëri në ulje.
- Zgjidhni "Ligjërim" për të caktuar preferencën e ligjërimin, "Përshkrues" ose "Titra".

### Përmirësimi i dialogut

⚙ Cilësimet > Aksesit universal > Përmirësimi i dialogëve.

Risni kuptueshmërinë e dialogut dhe të komentareve, nëse ka. Ofrohet vetëm kur cilësimi i zërit **Clear dialogue** është **Aktiv** dhe transmetimi audio është AC-4.

## Cilësimet e kyçjes

### Caktimi dhe ndryshimi i kodit

Caktimi një kod të ri ose rivendosni kodin e ndryshimit

⚙ Cilësimet > Bllokimi për fëmijët > Vendos kodin / Ndrysho kodin.

Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Shënim:

Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur kodin **8888** dhe të futni një kod të ri.

### Kyçja për program

Caktimi i moshës minimale për të parë programet e klasifikuara (ofrohet vetëm në disa shtete)

⚙ Cilësimet > Kyçja për fëmijët > Klasifikimi prindëror.

### Kyçja për aplikacion

Caktimi i kyçjes në aplikacionet e "Philips"

⚙ Cilësimet > Kyçja për fëmijët > Kyçja e aplikacioneve.

Mund të kyçni aplikacione të papërshtatshme për fëmijë. Mund të kyçni aplikacione të klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips" ose të konfiguroni një profil të kufizuar në menynë "Kryefaqja".

18+

Kyçja e aplikacioneve 18+ do të kërkojë një kod PIN kur përpiqeni të nisni një aplikacion me këtë klasifikim. Kjo kyçje vlen vetëm për aplikacionet e klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips".

#### Profili i kufizuar

Mund të konfiguroni një profil të kufizuar për menynë kryesore ku do të ofrohen vetëm aplikacionet që lejoni. Duhet të jepni një kod PIN për të konfiguruar dhe aktivizuar profilin e kufizuar.

#### Google Play Store - Pjekuria

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë. Niveli i moshës do të përcaktojë se cilat aplikacione ofrohen për instalim.

---

## Kyçja për modulin CAM

Caktimi i kodit PIN për modulin CAM për regjistrim

⚙ Cilësimet > Kyçja për fëmijë > CAM PIN.

# Videot, fotografitë dhe muzika

## 16.1

### Nga kompjuteri ose NAS






Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.

Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.





Shfletimi dhe luajtja e skedarëve nga kompjuteri...

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  Rrjeti dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet e rrjetit dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen që nevojitet.
- 3 - Pasi lidhet një pajisje rrjeti, pika e menysë Pajisjet e rrjetit zëvendësohet nga emri i pajisjes.
- 4 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.




## 16.2

### Menyja e preferencave

Shtoni një dosje apo skedar në menynë e preferencave

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe zgjidhni një dosje apo skedar.
- 3 - Shtypni  Piketo si të preferuar (e gjelbër) për të shtuar dosjen apo skedarin e zgjedhur në menynë e preferencave.






Shikimi i skedarëve të preferuar

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Preferencat.
- 3 - Në listë mund të shikoni të gjithë skedarët e preferuar.






## 16.3

### Menyja "Më të ndjekurat" dhe "Luajtur së fundi"

Shfaqja e skedarëve më të ndjekur ose spastrimi i listës

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe zgjidhni  Më të ndjekurat.
- 3 - Zgjidhni një nga skedarët dhe shtypni OK për t'i parë ose shtypni  Spastroji të gjitha për të spastruar listën.

Shikimi i skedarëve të luajtur së fundi

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet dhe zgjidhni  Luajtur së fundi.
- 3 - Zgjidhni një nga skedarët dhe shtypni OK për t'i parë ose shtypni  Spastroji të gjitha për të spastruar listën.









## 16.4

### Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB. Televizori e identifikon pajisjen dhe liston skedarët media.

Nëse lista e skedarëve nuk shfaqet automatikisht...

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Mund t'i shfletoni skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në disk.
- 4 - Shtypni  Luajti të gjitha për të luajtur të gjithë skedarët në dosjen e USB ose shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e zgjedhur në menynë e preferencave -  Preferencat.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

Paralajmërim



Nëse përpiqeni të pushoni apo regjistroni një program me një disk të lidhur USB, televizori ju kërkon të formatoni njësinë USB. Ky formatim fshin të gjithë skedarët aktualë në diskun USB.



## Luajtja e videove

### Luajtja e videove

Hapja e dosjes së videove



1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.




2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni Video. Mund të shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e videove në menynë e preferencave -  Preferencat.

Luajtja e një videoje

1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.


3 - Zgjidhni Video dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni  Luaji të gjitha për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose të shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar videon e zgjedhur në menynë e preferencave -  Preferencat.

Shiriti i komandave



1 - Shiriti i ecurisë


2 - Shiriti i komandave të luajtjes

-  : Kalon në videon e mëparshme në një dosje

-  : Kalon në videon vijuese në një dosje

 : Mbrapa

 : Shpejt përpara

 : Pushon luajtjen

3 - Piketon si të preferuar

4 - Luan të gjitha videot

5 - Titrat: caktojini titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Aktive kur hiqet zëri".

6 - Gjuha e titrave: zgjidhni një gjuhë titrash

7 - Gjuha e audios: zgjidhni një gjuhë audioje

8 - Përzjerje: luani skedarët në rend të çrregullt

9 - Përsëritje: luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

### Opsionet e videos

Shfletimi i skedarëve video...

• Listë/Miniatura – Pamja në formë liste ose miniaturash

• Përzjerje – Luan skedarët në rend të çrregullt

• Përsëritje – I luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

• Informacion – Shfaq informacionin e videos

• Të gjitha cilësimet – Hap menynë Cilësimet

Luajtja e skedarëve video...

• Piketo si të preferuar – Piketon videon si e preferuar

• Cilësimet e titrave – Cakton përmasat e fondit të titrave, ngjyrën, pozicionin etj.



• Informacion – Shfaq informacionin e videos


## Shikimi i fotove

### Shikimi i fotove

Hapja e dosjes së fotove



1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.



2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni Foto, mund të shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e fotove në menynë e preferencave.

Shikimi i një fotoje


1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni Foto dhe zgjidhni një foto. Mund të shtypni  Fotoseri për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar foton e zgjedhur në menynë e preferencave

-  Preferencat.

Shiriti i komandave

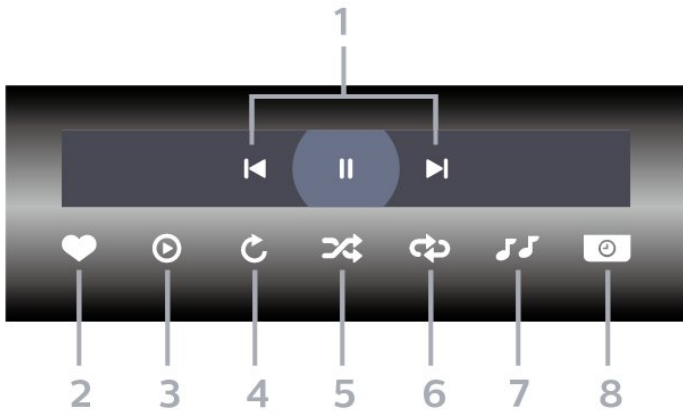

- 1 - Shiriti i komandave të luajtjes
- ◀ : Kalon në foton e mëparshme në një dosje
  - ▶ : Kalon në foton vijuese në një dosje
  - || : Pusho luajtjen e fotoserisë
- 2 - Piketon si të preferuar
- 3 - Fillon një fotoseri
- 4 - Rrotullon foton
- 5 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha fotot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.
- 7 - Ndalon muzikën që luan në sfond
- 8 - Cakton shpejtësinë e fotoserisë

## Opsionet e fotografisë

Shfletimi i skedarëve të fotove...

- Listë/Miniatura – Pamja në formë liste ose miniaturash
- Përzierje – Luan skedarët në rend të çrregullt
- Përsëritje – Luan fotoserinë një herë ose në mënyrë të vazhdueshme
- Ndalim i muzikës – Ndalon muzikën që luan në sfond
- Shpejtësia e fotoserisë – Cakton shpejtësinë e fotoserisë.

- Informacion – Shfaq informacionin e fotografisë
- Të gjitha cilësimet – Hap menynë "Cilësimet"

Luajtja e skedarëve të fotove...

- Piketo si të preferuar – Piketimi i fotos si e preferuar
- Informacion – Shfaq informacionin e fotografisë

## Shikimi i fotove 360


Hapja e dosjes së fotove 360

- 1 - Shtypni ➡ SOURCES, zgjidhni 📷 USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni 📷 Pajisjet USB dhe shtypni ➤ (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto 360, mund të shtypni 🟢 Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e fotove 360 në menynë e preferencave.

Shikimi i një fotoje 360

- 1 - Shtypni ➡ SOURCES, zgjidhni 📷 USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni 📷 Pajisjet USB dhe shtypni ➤ (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto 360 dhe zgjidhni një foto. Mund të shtypni 🔴 Luaji të gjitha për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose shtypni 🟢 Piketo si të preferuar për të shtuar foton e zgjedhur në menynë e preferencave - ❤️ Preferencat.

Shiriti i komandave

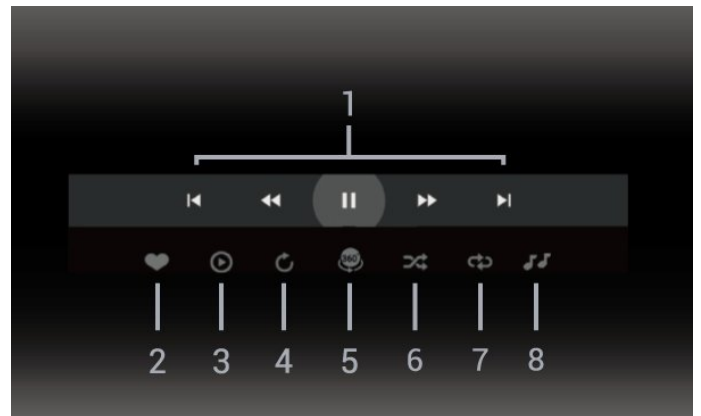

- 1 - Shiriti i komandave të luajtjes
  - ◀ : Kalon në foton e mëparshme në një dosje
  - ▶ : Kalon në foton vijuese në një dosje
  - ◀◀ : Kthen mbrapa luajtjen me shpejtësi 2x, 4x, 32x
  - ▶▶ : Luan me shpejtësi 2x, 4x, 32x
  - || : Pushon luajtjen
- 2 - Piketon si të preferuar
- 3 - Luaj një/Luaji të gjitha: luani një foto ose të gjitha fotot në këtë dosje.
- 4 - Modaliteti manual/modaliteti automatik: kur niset luajtësi 360, ai do të lëvizë automatikisht foton e zgjedhur 360 nga e majta në të djathtë (0 në 360 gradë) në pamjen 360. Kur futeni në modalitetin manual, luajtësi 360 do të ndalojë lëvizjen/rrotullimin automatik për të lejuar lëvizjen/rrotullimin manual me tastet e telekomandës.

- 5 - Pamja "Little Planet": "Little Planet" është një pamje alternative dhe argëtuese e fotove 360. Kur niset pamja "Little Planet", fotoja 360 do të riprodhohet në pamje të mbështjellë si një planet.
- 6 - Përzjerje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 7 - Përsëritje: luan të gjitha fotot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.
- 8 - Ndalon muzikën që luan në sfond

\* Shënim: Kur një skedar fotografie 360 gradë shfletohet ose shihet në shikuesin e zakonshëm të fotografive, ai do të trajtohet si një fotografi e zakonshme dhe do të shfaqet si drejtkëndësh (ose "i sheshuar") kur të hapet.

---

## Opsionet e fotos 360

Shfletimi i skedarëve të fotove 360...

- Listë/Miniatura – Pamja në formë liste ose miniaturash
- Përzjerje – Luan skedarët në rend të çrregullt
- Përsëritje – luani të gjithë skedarët një herë ose me përsëritje
- Ndalim i muzikës – Ndalon muzikën që luan në sfond
- Të gjitha cilësimet – Hap menynë Cilësimet

Luajtja e skedarëve 360...

- Rivendosja e pamjes – Rivendos këndin e shikimit
- Informacion – Shfaq informacionin e fotografisë 360

---

16.7





## Luajtja e muzikës

### Luajtja e muzikës




Hapja e dosjes së muzikës

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Muzikë. Mund të shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e muzikës në menynë e preferencave -  Preferencat.
- 4 - Mund të gjeni shpejt një këngë duke përdorur renditjen - Zhanre, artistë, albume, këngë.


Luajtja e muzikës



- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Muzikë dhe zgjidhni një nga renditjet

për të parë skedarët e muzikës.

- 4 - Zgjidhni një këngë dhe mund të shtypni  Luaji të gjitha për të luajtur të gjithë skedarët në një dosje ose shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar këngën e zgjedhur në menynë e preferencave -  Preferencat.

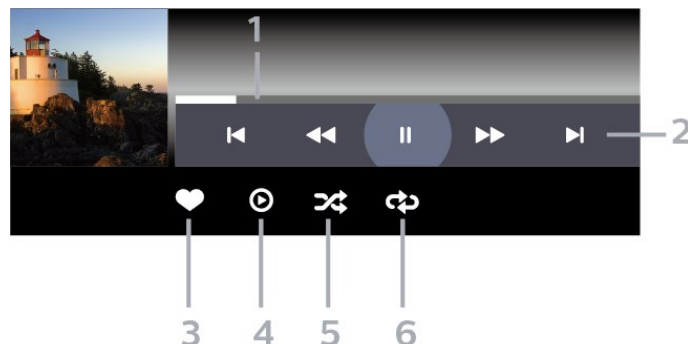Shiriti i komandave



- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandave të luajtjes
  -  : Kalon në këngën e mëparshme në një dosje
  -  : Kalon në këngën vijuese në një dosje
  - ◀ : Mbrapa
  - ▶ : Shpejt përpara
  - || : Pushon luajtjen

- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha këngët
- 5 - Përzjerje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

---

## Opsionet e muzikës

Shfletimi i skedarëve të muzikës...

- Përziej – Luan skedarët në rend të çrregullt.
  - Përsërit – Luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.
  - Të gjitha cilësimet – Hap menynë Cilësimet
- Luajtja e skedarëve të muzikës...
- Piketo si të preferuara – Piketoni këngën si të preferuar

# Guida televizive

17.1

## Çfarë ju duhet

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluar në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhital.

17.2


## Të dhënat e guidës televizive

Guida televizive merr informacion (të dhëna) nga transmetuesit. Në disa rajone dhe për disa kanale, ky informacion mund të mos jetë i disponueshëm. Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluar në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacionin e guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhitalë.

17.3

## Përdorimi i guidës televizive

### Hapja e guidës televizive

Për të hapur funksionin Guida televizive, shtypni  TV GUIDE . "Guida televizive" shfaq kanalet e sintonizuesit të zgjedhur.

Shtypni sërish  TV GUIDE për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e "Guidës televizive" ruhen në televizor.

## Sintonizimi në një program

Nga guida televizive mund të sintonizoheni në një program aktual.

Për të kaluar në program (kanal), zgjidhni programin dhe shtypni **OK**.

### Shfaqja e detajeve të programit


Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur...

1 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Informacioni i programit** dhe shtypni **OK**.

2 - Shtypni **←** Kthehu për ta mbyllur.


## Ndryshimi i ditës

"Guida televizive" mund të shfaqë programet e planifikuara për ditët e ardhshme (maksimumi deri në 8 ditë).


Shtypni tastin me ngjyrë  Dita dhe zgjidhni ditën e dëshiruar.


## Caktimi i një rikujtuesi

Mund të caktoni një rikujtues për një program. Do të njoftoheni me mesazh kur të fillojë programi. Mund të sintonizoheni menjëherë në këtë kanal.

Programet me rikujtues shënohen me një  (orë) te "Guida televizive".


Për të caktuar një rikujtues...


1 - Shtypni  TV GUIDE dhe zgjidhni një program në vijim.

2 - Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Cakto rikujtuesin** ose shtypni butonin me ngjyrë  **Cakto rikujtuesin**.

3 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Për të spastruar një rikujtues...

1 - Shtypni  TV GUIDE dhe zgjidhni programin me rikujtues.

2 - Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Fshi rikujtuesin** ose shtypni butonin me ngjyrë  **Fshi rikujtuesin** .

3 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

## Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkoni sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.

Për të kërkuar programet sipas zhanrit...

1 - Shtypni  TV GUIDE.

2 - Shtypni **+** **OPTIONS**.

3 - Zgjidhni **Kërko sipas zhanrit** dhe shtypni **OK**.



- 4 - Zgjidhni zhanrin që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.
- 5 - Mund të caktoni rikujtues ose të planifikoni një regjistrim për një program të zgjedhur.
- 6 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Për më shumë informacion mbi "Regjistrimin", shtypni tastin me ngjyrë **—** **Termet** dhe kërkoni **Regjistrimi**.

\* Shënim: Funkzioni "Kërko sipas zhanrit" disponohet vetëm në disa shtete.

- të merrni informacion rreth kanaleve për guidën televizive në ekranin e televizorit
- të caktohet saktë ora e televizorit. Nëse e caktoni manualisht orën e televizorit, regjistrimet mund të mos kryhen.

---

## Lista e rikujtuesve

Mund të shikoni një listë të rikujtuesve që keni caktuar.

### Lista e rikujtuesve

Për të hapur listën e rikujtuesve...

- 1 - Shtypni **☰** **TV GUIDE**.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë **—** **Planifikuar**.
- 3 - Në pjesën e sipërme të ekranit, zgjidhni **🔔** **Të planifikuara** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Në listën e regjistrimeve dhe rikujtuesve të planifikuar, zgjidhni skedën **Rikujtuesit** dhe shtypni **OK** për të parë vetëm rikujtuesit.
- 5 - Shtypni tastin me ngjyrë **—** **Hiq** për të hequr rikujtuesin e zgjedhur. Shtypni tastin me ngjyrë **—** **Regjistro** për të regjistruar programin e zgjedhur.
- 6 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

---

## Caktimi i një regjistrimi

Mund të caktoni një regjistrim të "Guida televizive".

Për të parë listën e regjistrimeve, shtypni **—** **Regjistrimet**, programi i caktuar për regjistrim shënohet me një **●** (pikë të kuqe) përpara emrit të programit.

Për të regjistruar një program...

- 1 - Shtypni **☰** **TV GUIDE** dhe zgjidhni një program të ardhshëm ose aktual.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë **—** **Regjistro**.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Për të anuluar një regjistrim...

- 1 - Shtypni **☰** **TV GUIDE** dhe zgjidhni programin e caktuar për regjistrim.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë **—** **Spastrim i regjistrimit**.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

\* Për të regjistruar një program televiziv ju duhet...

- një disk USB i formatuar në këtë televizor
- kanale televizive dixhitale të instaluar në televizor

# Regjistrimi dhe pushimi i televizorit

18.1

## Regjistrimi

### Çfarë ju duhet

Mund të regjistroni një transmetim televiziv dixhital dhe ta shihni më vonë.

Për të regjistruar një program televiziv ju duhet...

- një disk USB i formatuar në këtë televizor
- kanale televizive dixhitale të instaluar në televizor
- të merrni informacion rreth kanaleve për guidën televizive në ekranin e televizorit
- të caktohet saktë ora e televizorit. Nëse e caktoni manualisht orën e televizorit, regjistrimet mund të mos kryhen.

Nuk mund të kryhet regjistrim gjatë përdorimit të funksionit "Pushimi i televizorit".

Për sa i përket zbatimit të legjislacionit të të drejtave të autorit, disa operatorë të DVB mund të vendosin kufizime të ndryshme me anë të teknologjisë DRM (menaxhimi i të drejtave dixhitale). Në rastin e transmetimit të kanaleve të mbrojtura, regjistrimi, vlefshmëria e regjistrimit ose numri i shikimeve mund të kufizohen. Regjistrimi mund të ndalohej plotësisht. Mund të shfaqet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të regjistroni një transmetim të mbrojtur apo të rishikoni një regjistrim të skaduar.

Për më shumë informacion rreth instalimit të diskut USB, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termt** dhe kërkoni **Disku USB**.

**Shënim:**

Funksioni i regjistrimit është vetëm për transmetimet televizive dixhitale. Nuk është e mundur të regjistrohen materiale nga pajisje të jashtme (p.sh. HDMI).

### Regjistrimi i një programi

#### Regjistrimi në moment

Për të regjistruar programin që jeni duke parë, shtypni **Regjistro** në telekomandë. Regjistrimi fillon menjëherë.

Për të ndaluar regjistrimin, shtypni **Ndalo**.

Kur ofrohen të dhënat e "Guidës televizive", programi që po shikoni do të regjistrohet që nga momenti që shtypni tastin e regjistrimit deri në fund të

programit. Nëse nuk ofrohen të dhëna për guidën televizive, do të regjistrohen vetëm 30 minutat e fundit të programit. Koha e përfundimit të regjistrimit mund të rregullohet në listën e **Regjistrimeve**.

#### Planifikimi i një regjistrimi

Mund të planifikoni regjistrimin e një programi të ardhshëm që do të transmetohet sot ose pas disa ditësh (maksimumi pas 8 ditësh). Televizori do të përdorë të dhënat nga "Guida televizive" për të nisur dhe përfunduar regjistrimin.

Për të regjistruar një program...

1 - Shtypni **TV GUIDE**.

2 - Te "Guida televizive", zgjidhni kanalën dhe programin që dëshironi të regjistroni. Shtypni **▶** (djathtas) ose **◀** (majtas) për të lëvizur përmes programeve të një kanali. Përdorni tastin me ngjyrë **Dita** dhe zgjidhni ditën e dëshiruar.

3 - Me programin të theksuar, zgjidhni tastin me ngjyrë **Regjistro**. Programi është programuar për t'u regjistruar. Do të shfaqet automatikisht një paralajmërim nëse planifikoni regjistrime të mbivendosura. Nëse programoni ta regjistroni programin në mungesën tuaj, kujtohuni ta lini televizorin në gjendje pritjeje dhe diskut USB të aktivizuar.

4 - Televizori shton marzhe kohore në fund të programit. Kufijtë mund të rregullohen me **Marzhi fundor automatik**.

5 - Shtypni **◀** Kthehu për të mbyllur menyne.

Mund të shikoni një listë të kujtesave që keni caktuar.

Për të hapur listën e rikujtuesve...

1 - Shtypni **TV GUIDE**.

2 - Shtypni tastin me ngjyrë **Planifikuar**.

3 - Në pjesën e sipërme të ekranit, zgjidhni **Të planifikuara** dhe shtypni **OK**.

4 - Në listën e regjistrimeve dhe rikujtuesve të planifikuar, zgjidhni skedën **Rikujtuesit** dhe shtypni **OK** për të parë vetëm rikujtuesit.

5 - Shtypni tastin me ngjyrë **Hiq** për të hequr rikujtuesin e zgjedhur. Shtypni tastin me ngjyrë **Regjistro** për të regjistruar programin e zgjedhur.

6 - Shtypni **◀** Kthehu për të mbyllur menyne.

#### Lista e regjistrimeve

Mund t'i shikoni dhe menaxhoni regjistrimet në listën e regjistrimeve. Përbri listës së regjistrimeve, ka një listë të veçuar për regjistrimet dhe rikujtuesit e planifikuar.

Për të hapur listën e regjistrimeve...

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Regjistrimet .
- 3 - Në listën e regjistrimeve, zgjidhni skedat **E re**, **E parë** ose **E skaduar** dhe shtypni **OK** për të filtruar shikimin.
- 4 - Kur të keni zgjedhur një regjistrim në listë, mund ta hiqni me anë të tastit me ngjyrë  **Hiq** ose të ndaloni një regjistrim në vazhdim me tastin me ngjyrë  **Ndalo regjistrimin** . Një regjistrim mund ta riemërtoni me tastin me ngjyrë  **Riemërto** .
- 5 - Shtypni  **Kthehu** për të mbyllur menyne.

Transmetuesit mund ta kufizojnë numrin e ditëve gjatë të cilave mund të shikohet regjistrimi. Kur të skadojë kjo periudhë, regjistrimi do të shënohet si i skaduar. Një regjistrim në listë mund të tregojë numrin e ditëve të mbetura para skadimit.








Kur një regjistrim i planifikuar ndalohet nga transmetuesi ose kur transmetimi ndërpritet, ai shënohet si **Nuk u arrit**.

---

### Konfliktet e regjistrimit

Kur dy regjistrime të planifikuara mbivendosen në kohë, ka një konflikt regjistrimi. Për të zgjidhur një konflikt regjistrimi, mund të rregulloni kohën e nisjes dhe përfundimit të njëres apo të të dyja regjistrimeve të planifikuara.

Për të rregulluar kohën e nisjes dhe përfundimit të një regjistrimi të planifikuar...



- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Regjistrimet .
- 3 - Në pjesën e sipërme të ekranit, zgjidhni  **Të planifikuara** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Në listën e regjistrimeve dhe rikujtuesve të planifikuar, zgjidhni skedën **Regjistrime** dhe shtypni **OK** për të parë vetëm regjistrimet e planifikuara.
- 5 - Zgjidhni regjistrimin e planifikuar që bie ndesh me një regjistrim të planifikuar dhe shtypni tastin me ngjyrë  **Rregullo kohën** .
- 6 - Zgjidhni kohën e nisjes apo përfundimit dhe ndryshoni kohën me tastet  (lart) ose  (poshtë). Zgjidhni **Zbato** dhe shtypni **OK**.
- 7 - Shtypni  **Kthehu** për të mbyllur menyne.

---



### Marzhi fundor automatik


Mund të caktoni marzhin kohor që televizori do të shtojë automatikisht në fund të çdo regjistrimi të planifikuar.

Për të caktuar marzhin kohor të përfundimit automatik...

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Regjistrimet .
- 3 - Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Marzhi fundor**

automatik dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni  (lart) ose  (poshtë) dhe shtypni **OK** për të caktuar marzhin kohor që i është shtuar automatikisht një regjistrimi. Mund t'i shtoni deri në 45 minuta një regjistrimi.






5 - Shtypni  **Kthehu** për të mbyllur menyne.

---

### Regjistrimi manual

Mund të planifikoni një regjistrim që nuk është i lidhur me një program televiziv. Llojin e sintonizuesit, kanalën dhe kohën e nisjes dhe përfundimit e caktoni vetë.

Për të planifikuar manualisht një regjistrim...








- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Regjistrimet .
- 3 - Në pjesën e sipërme të ekranit, zgjidhni  **Të planifikuara** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Planifiko** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni sintonizuesin nga ku doni të regjistroni dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni kanalën nga ku do të regjistroni dhe shtypni **OK**.
- 7 - Zgjidhni ditën e regjistrimit dhe shtypni **OK**.
- 8 - Caktoni kohën e nisjes dhe përfundimit të regjistrimit. Zgjidhni një buton dhe përdorni tastet  (lart) ose  (poshtë) për të caktuar orët dhe minutat.
- 9 - Zgjidhni **Regjistro** dhe shtypni **OK** për të planifikuar regjistrimin manual.

Regjistrimi do të shfaqet në listën e regjistrimeve dhe rikujtuesve të planifikuar.

---

### Shikimi i një regjistrimi

Për të parë një regjistrim...

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni tastin me ngjyrë  Regjistrimet .
- 3 - Në listën e regjistrimeve, zgjidhni regjistrimin që ju nevojitet dhe shtypni **OK** për të filluar shikimin.
- 4 - Mund të përdorni tastet **||** (pushim),  (luajtje),  (mbrapa),  (shpejt përpara) ose  (ndalim).
- 5 - Për t'u rikthyer në televizor, shtypni  **EXIT**.

---

18.2

## Pushimi i televizorit

---

## Çfarë ju duhet

Teletransmetimin dixhital mund ta pushoni dhe ta rinisni pak më vonë.

Për të pushuar një program televiziv ju duhet...

- një disk USB i formatuar në këtë televizor
- kanale televizive dixhitale të instaluar në televizor
- të merrni informacion rreth kanaleve për guidën televizive në ekranin e televizorit

Me diskun USB të lidhur e të formatuar, televizori ruan vazhdimisht transmetimin televiziv që jeni duke parë. Kur kaloni në një kanal tjetër, transmetimi i kanalit të mëparshëm fshihet. Gjithashtu, kur e kaloni televizorin në gjendje pritjeje, transmetimi spastrohet.

Televizori nuk pushohet dot kur jeni duke regjistruar.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **■** **Terminat** dhe kërkoni **Disku USB**.

---

## Pushimi i programit

Për të pushuar dhe rifilluar transmetimin...

- Për të pushuar transmetimin, shtypni butonin **||** (Pushim). Do të shfaqet shkurtimisht një shirit ecurie në fund të ekranit.
- Për të shfaqur shiritin e ecurisë, shtypni përsëri butonin **||** (Pushim).
- Për të vazhduar shikimin, shtypni **▶** (Luajtje).

Me shiritin e ecurisë në ekran, shtypni butonat **◀◀** (Mbrapa) ose **▶▶** (Përpara) për të zgjedhur ku dëshironi të filloni të shikoni transmetimin e pushuar. Për të ndryshuar shpejtësinë, shtypini këto taste vazhdimisht.

Transmetimin mund ta pushoni për një periudhë maksimale prej 90 minutash.

Për t'u rikthyer në teletransmetimin e drejtpërdrejtë, shtypni **■** (Ndalim).

---

## Riluajtja

Meqenëse televizori ruan transmetimin që jeni duke parë, në shumicën e rasteve, transmetimi mund të luhet sërish për disa sekonda.

Për të riluajtur transmetimin aktual...

- 1 - Shtypni **||** (Pushim)
- 2 - Shtypni **◀◀** (Mbrapa). Mund të shtypni disa herë **◀◀** për të zgjedhur nga ku dëshironi të filloni shikimin e transmetimit të pushuar. Për të ndryshuar shpejtësinë, shtypini këto taste vazhdimisht. Në një moment do të kapni fillimin e memories së transmetimit ose intervalin kohor maksimal.
- 3 - Shtypni **▶** (Luajtje) për ta parë sërish transmetimin.

# Celularët inteligjentë dhe tabletat

## Aplikacioni "Philips TV Remote"

Aplikacioni i ri Telekomanda e televizorit Philips në celular apo tabletë është miku juaj i ri.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips TV Remote nga dyqani i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni i telekomandës "Philips" ofrohet për sistemet "iOS" dhe "Android" dhe është pa pagesë.

## "Google Cast"

### Çfarë ju duhet

Nëse një aplikacion në pajisjen tuaj celulare ka "Google Cast", mund ta transmetoni në televizor. Në aplikacionin celular, kërkoni ikonën e "Google Cast". Mund të përdorni pajisjen celulare për të kontrolluar çfarë ka në televizor. "Google Cast" funksionon në sistemet "Android" dhe "iOS".

Pajisja celulare duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet shtëpie Wi-Fi me televizorin.

### Aplikacionet me "Google Cast"

Aplikacione të reja të "Google Cast" bëhet të disponueshme çdo ditë. Mund ta provoni me "YouTube", "Chrome", "Netflix", "Photowall" ... ose me "Big Web Quiz" për "Chromecast". Shikoni edhe [google.com/cast](http://google.com/cast)

Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Transmetoni në televizor

Për të transmetuar një aplikacion në ekranin e televizorit...

- 1 - Në celular apo tabletë, hapni një aplikacion që mbështet "Google Cast".
- 2 - Prekni ikonën e "Google Cast".
- 3 - Zgjidhni televizorin ku doni të transmetoni.
- 4 - Shtypni luaj në celular apo tabletë. Ajo që zgjidhët duhet të fillojë të luajë në televizor.

# Lojëra

## 20.1

### Çfarë ju duhet

Në këtë televizori, mund të luani lojëra...

- nga Koleksioni Smart TV në menynë kryesore
- nga "Google Play Store" në menynë kryesore
- nga konsola e lidhur e lojërave

Lojërat nga Koleksioni Smart TV apo nga Google Play Store duhet të shkarkohen dhe të instalohen në televizor para se të luhen. Disa lojërave kërkojnë një levë për t'u luajtur.

Për të instaluar aplikacione lojërash nga Koleksioni Smart TV ose nga Google Play Store, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Ju duhet të pranoni Kushtet e përdorimit për të përdorur aplikacionet nga Koleksioni Smart TV. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play Store".

## 20.2

### Levat

Për të luajtur lojëra nga interneti në televizor, mund të lidhni një gamë të përzgjedhur levash me valë. Televizori mund të mbështesë 2 leva në të njëjtën kohë. Levën mund ta përdorni menjëherë pas lidhjes.

## 20.3

### Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri

Për të filluar një lojë nga një konsolë lojërash ose kompjuter herën e parë...

- 1 - Lidhni konsolën e lojërave ose kompjuterin me televizorin me një kabllo HDMI të shpejtësisë ultra të lartë përpara se të ndizni konsolën ose kompjuterin.
- 2 - Shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni një konsolë lojërash ose emrin e lidhjes.
- 3 - Vendosni HDMI Ultra HD në Optimale për lojë standarde, në Optimale (Lojë automatike) për shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI/FreeSync Premium ose lojë Premium Pro/G-Sync (vetëm në disa modele).
- 4 - Ndizni konsolën e lojërave ose kompjuterin.
- 5 - Fillo lojën.

Për më shumë informacion mbi lidhjen e konsolës së lojërave, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni **Konsola e lojërave**, lidhja.

## Shiriti i kontrollit të lojërave

Shiriti i kontrollit të lojërave është një qendër e integruar për shfaqjen e informacioneve dhe kontrollin e cilësimeve gjatë luajtjes së lojërave. Ai është i përdorshëm për burimin HDMI, për sa kohë që **Stili i figurës** caktohet te **Lojë/HDR lojë/Lojë Dolby Vision/Monitor/Monitor HDR**.

Kur televizori kalon automatikisht në modalitetin Lojë (nga diktimi i lojërave), televizori shfaq një mesazh për të informuar përdoruesin që është aktivizuar modaliteti Lojë dhe që shiriti i kontrollit të lojërave mund të aktivizohet duke mbajtur shtypur gjatë butonin **MENU**.

### Aktivizimi dhe çaktivizimi

Mbani shtypur gjatë butonin **MENU** për të hapur shiritin e kontrollit të lojërave kur jeni në modalitetin **Lojë** ose në modalitetin **Monitor**. Për ta çaktivizuar shiritin e kontrollit të lojërave, mund të shtypni butonin **← Kthehu** ose ai do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash nëse nuk ka asnjë veprim.

Shiriti i kontrollit të lojërave përmban shiritin e informacioneve ose shiritin e cilësimeve dhe një buton ndërrimi për të kaluar midis shiritit të informacioneve dhe shiritit të cilësimeve.

### Shiriti i informacioneve

Shiriti i informacioneve tregon informacionet kyçe për luajtjen e lojërave:

**Vonesë në hyrje:** statusi i vonesës aktuale në hyrje

**Shpejtësia e kuadrove:** shpejtësia aktuale FPS

(kuadro në sekondë)

**Rezolucioni:** rezolucioni i burimit të videos

**Lloji i përmbajtjes:** materiali video është i

përgjithshëm ose film ose VRR/Freesync/G-Sync

**Formati SDR/HDR:** burimi i mbështetur i llojit HDR ose SDR

**Hapësira e ngjyrave:** burimi i mbështetur i llojit të hapësirës së ngjyrave

### Shiriti i cilësimeve

Shiriti i cilësimeve përmban cilësimet përkatëse që mund të përmirësojnë përvojën në luajtjen e lojërave. Zgjidhni dhe shtypni **OK** në ikonat e cilësimeve për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme:

**Kryqi:** zgjidhni **Aktiv/Joaktiv** për të treguar ose shfaqur pikën e nishanit.

**Kontrolli i hijes:** zgjidhni **Joaktiv** për të përdorur nivelin e së zezës te **Cilësimet e figurës**; zgjidhni **Aktiv** për ta ndryshuar cilësimin në nivel më të lartë të së zezës.

**Temperatura e ngjyrës:** zgjidhni temperaturën e

ngjyrës sipas preferencës suaj.

**Dalja e zërit:** zgjidhni pajisjen për daljen e zërit të lojës.

**Stili Ambilight\*:** zgjidhni Aktiv për ta aktivizuar Ambilight me stilin e lojërave; zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar Ambilight.

\* Cilësimi "Ambilight"\* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

# "Ambilight"

## Stili i "Ambilight"

### Ndjekja e videos

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë videon ose dinamikat e audios së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Nëse zgjidhni **Ndiq videon**, mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e figurës në ekranin e televizorit.

Për të caktuar stilin e Ambilight...

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidhni **Ndiq videon** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stilet e disponueshme të **Ndjekjes së videos** janë...

- **Standard** - Ideal për shikim të përditshëm televizori
- **Natyrall** - Ndjek figurën ose zërin me vërtetësinë më të madhe
- **Sporte** - Ideal për programet sportive
- **I ndezur** - Ideal për kushtet e ditës
- **Lojë** - Ideal për të luajtur

### Ndjekja e audios

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë videon ose dinamikat e audios së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Nëse zgjidhni **Ndiq audion**, mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e zërit.

Për të caktuar stilin e Ambilight...

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidhni **Ndiq audion** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stilet e disponueshme të **Ndjekjes së audios** janë...

- **Lumina** - Ideale për të parë video muzikore
- **Retro** - Ideale për të dëgjuar muzikë të vjetër me zë të lartë
- **Ritëm** - Ideale për të dëgjuar muzikë ritmike

## Lounge Light

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë videon ose dinamikat e audios së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Nëse zgjidhni **Lounge Light**, mund të zgjidhni një nga stilet e paracaktuar të ngjyrave.

Për të caktuar stilin e Ambilight...

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidhni **Lounge light** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stilet e disponueshme të **Lounge Light** janë...

- **Hot lava** - Variante të ngjyrës së kuqe
- **Deep water** - Variante të ngjyrës blu
- **Fresh nature** - Variante të ngjyrës së gjelbër
- **E bardhë e ngrohtë** - Variante të ngjyrës së bardhë
- **Ngjyrë e personalizuar** - Ngjyrë statike sipas dëshirës. Për të caktuar ngjyrën për dritën statike të "Ambilight", shkoni te **⚙ Cilësimet > Ambilight > Ngjyrë e personalizuar** dhe zgjidhni ngjyrën që dëshironi.

### Ndjekja e flamurit

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë flamurin e shtetit që zgjidhni.

### Ndjekja e aplikacionit

Cilësimi **Ndiq aplikacionin** ofrohet kur përdorni "Ambilight" me një aplikacion.

## "Ambilight" "joaktiv"

Për të fikur "Ambilight"...

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.



## Cilësimet e "Ambilight"

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkoni **Cilësimet e "Ambilight"** për më shumë informacion.

## Modaliteti "Lounge Light"

Modaliteti "Lounge Light" i televizorit ju lejon të aktivizoni "Ambilight" kur televizori është në pritje. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight".

Pasi të keni kaluar televizorin në pritje dhe dëshironi të aktivizoni "Ambilight Lounge Light", ndiqni këto hapa:

- 1 - Shtypni **ambilight**.
- 2 - Pasi të keni shtypur **ambilight**, do të aktivizohet "Ambilight Lounge Light".
- 3 - Shtypni sërish **ambilight** nëse dëshironi të ndryshoni efektin e dritës.
- 4 - Për të çaktivizuar "Ambilight Lounge Light", shtypni **ambilight** derisa të shihni që dritat të fiken. Mund t'ju duhet të shtypni disa herë butonin **ambilight**.

## Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.

- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndez "Ambilight" me aktivizim të ngadaltë të ekranit me ngjyra dhe muzikë.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të përputhshëm.

Për të hapur menynë e cilësimeve të alarmi të lindjes së diellit...

- 1 - Shtypni **☰** për të hapur **Menynë e shpejtë**.
- 2 - Zgjidhni **Alarmi i lindjes së diellit** dhe shtypni **OK** për ta hapur.

- **Alarmi**: caktoni disa alarme deri në 5, për ditë të përsëritura/përzgjedhura dhe cilësimin Aktiv/Joaktiv.
- **Sfondi**: ndjekja e motit ose zgjidhni nga kategoritë e fotove.
- **Muzikë**: pjesa muzikore që do të luajë gjatë zgjimit.
- **Aktivizimi i volumit**: volumi i muzikës për t'u caktuar gjatë zgjimit.
- **Moti**: cilësimet për parashikimin e motit lokal.
- **Pamja paraprake**: mund të shikoni paraprakisht efektin e zgjimit.

Nëse televizori është në gjendje pritjeje dhe arrin

koha e alarmit, televizori do të zgjohet nga gjendja e pritjes. Pamja e ekranit të zgjimit forcohet gradualisht, "Ambilight" ndizet, muzika fillon të rritet gradualisht dhe më pas shfaqet informacioni për motin me tematikë në sfond.

Për të dalë nga "Alarmi i lindjes së diellit" shtypni butonin **⏻ Gjendje pritjeje / Ndezje**, **← Kthehu** ose **🏠 HOME** në telekomandë.

- **⏻ Gjendje pritjeje / Ndezje**: dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe televizori kalon në gjendje pritjeje.
- **← Kthehu** : dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe televizori kalon në burimin e fundit nga ku është parë në televizor.
- **🏠 HOME** : dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe kalohet faqja e hapësit.
- Nëse nga "Alarmi i lindjes së diellit" nuk kalohet në një aplikacion tjetër brenda 30 minutash nga zgjimi për lindjen e diellit, atëherë televizori do të fiket automatikisht në gjendje pritjeje.

### Shënim:

Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".

## Ambisleep

"Ambisleep" simulon përfundimin e diellit për të të ndihmuar të çlodhesh përpara se të flesh. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në pritje.

**⚙️ Cilësimet > Ambilight > Ambisleep.**

### "Ambisleep" aktiv

**☰ Menyja e shpejtë > Cilësimet e shpeshta > "Ambisleep" aktiv.**

Zgjidhni për të aktivizuar "Ambisleep".

### Kohëzgjatja

**⚙️ Cilësimet > Ambilight > Ambisleep > Kohëzgjatja.**

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të "Ambisleep".

### Ndriçimi

**⚙️ Cilësimet > Ambilight > Ambisleep > Ndriçimi.**

Caktoni ndriçimin në nisje të "Ambisleep".

## Ngjyra

⚙ Cilësimet > Ambilight > Ambisleep > Ngjyrat.

Caktoni ngjyrën e dritës sipas preferencës.

## Zëri

⚙ Cilësimet > Ambilight > Ambisleep > Zëri.

Zgjidhni tingujt e natyrës që dëshironi të përdorni gjatë "Ambisleep".

Tingujt e disponueshëm të natyrës janë...

- Zjarr në kamp
- Erë e furishme
- Shi

- Pyll tropikal
- Natë vere
- Plazh tropikal
- Ujëvarë
- Heshtje

---

21.7

# Shtrirja e "Ambilight"

## Ambilight+Hue

### Konfigurimi

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+hue > Konfigurimi.

Konfiguroni llambat "Philips Hue" që do të ndjekin ngjyrat e "Ambilight".

\* Shënim: Veçoria "Ambilight+hue" funksionon me tipin e llambës "Hue" "Colour Light" dhe "Extended Colour Light".

### Ndezja/fikja e "Ambilight+hue"

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+hue > Ndezja/fikja.

### Përfshirja

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+hue > Përfshirja.

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar saktësinë me të cilën llambat "Hue" ndjekin "Ambilight".

"Lounge Light+hue"

Nëse e keni instaluar "Ambilight+hue", mund t'i lejoni llambat e ngjyrit të ndjekin "Lounge Light" nga "Ambilight". Llambat "Philips Hue" do ta zgjerojnë ndikimin e "Lounge Light" nëpër dhomë.

### Ndezja/fikja e llambave të ngjyrit

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+hue > Lounge Light+hue.

Shfaqja e konfigurimit ose rivendosja  
Shfaqja e konfigurimit aktual të "Ambilight+hue", rrjetit, "Bridge" dhe llambave

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+hue > Shfaq konfigurimin.

Rivendosja e konfigurimit aktual të "Ambilight+hue"

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+hue > Rivendos konfigurimin.

---

## Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Shënim: Përpara se të nisni konfigurimin, sigurohuni që televizori dhe altoparantët "Philips Wireless Home Speakers" janë të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi.

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Konfiguro "Philips Wireless Home Speakers" që të ndjekin ngjyrat e "Ambilight".

### Konfigurimi

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Konfigurimi.

Konfiguroni Ambilight+Philips Wireless Home Speakers. Ndiqni udhëzimet në ekran për të lidhur maksimumi 10 altoparantë LED me televizorin tuaj. Për çdo altoparantë LED të lidhur ju mund të zgjidhni zonën e ngjyrave që duhet ndjekur sipas televizorit dhe të përshtatni ndriçimin e dritës.

Shënim: Kur opsioni "Ambilight+hue" është aktiv, "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers" do të jetë i çaktivizuar dhe e kundërta.

### Ndiz/Fik

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >

Ndezja/fikja.

Ndizni/fikni "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers".

#### Lounge light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge light+Philips Wireless Home Speakers.

Aktivizoje për të lejuar që "Philips Wireless Home Speakers" të ndjekin ngjyrat e "Lounge Light Ambilight". "Philips Wireless Home Speakers" do ta zgjerojnë efektin e "Lounge Light" nëpër dhomë.

#### Shfaqja e konfigurimit

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Shfaq konfigurimin.

Shikoni konfigurimin aktual të "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers", të rrjetit dhe dritave LED të altoparlantëve.

#### Rivendosja e konfigurimit

⚙ Cilësimet > Ambilight > Shtrirja e "Ambilight" > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Rivendos konfigurimin.

Rivendosni konfigurimin aktual të "Ambilight+Philips Wireless Home Speakers".



---

21.8

## Aurora


Aplikacioni Aurora është një aplikacion që përmirëson ambientin e hapësirës së ndenjjes së televizorit me fragmente dhe Ambilight plot ngjyra. Aurora përdor imazhet, animimin, audion dhe funksionin e veçantë Ambilight të Philips për të zmadhuar ambientin e ndenjjes që t'i përshtatet stilit tuaj të ri të jetesës.

Për të hapur aplikacionin Aurora...

- 1 - Shtypni  për të hapur **Menyja e shpejtë** ose shtypni  **HOME** për të shkuar në faqen kryesore.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Aurora** dhe shtypni **OK** për ta hapur atë.
- 3 - Nëse aplikacioni **Aurora** mund ta shtoni nga faqja e aplikacioneve ose nga pika **Shto aplikacionin te preferencat** në rreshtin **Apl.**

#### Kategoritë

Ekzistojnë katër kategori për temat: **Ambient**, **Skema**, **Galeri**, dhe **Ora**. Ju mund të shkarkoni më shumë tema kur televizori të lidhet në internet. Përdorni butonat e navigimit për të shfletuar horizontalisht /

vertikalisht në meny. Shtypni **OK** në një temë për të nisur luajtjen. Shtypni **OK** te **Luaj të gjitha** për të luajtur të gjithë artikujt në këtë listë kategorish, duke filluar nga artikulli i parë. Shtypni  **Kthehu** për të dalë nga aplikacioni Aurora.

#### Vendosja e televizorit në gjendje pritjeje

Ju mund të caktoni kohëzgjatjen e luajtjes së temës së aplikacionit Aurora dhe televizori kalon në gjendje pritjeje kur arrihet kufiri kohor.


Për të vendosur televizorin në gjendje pritjeje...

- 1 - Kur aktivizohet aplikacioni Aurora, shtypni **+** **OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **1 orë**, **2 orë** ose **4 orë** për ta vendosur televizorin në gjendje pritjeje.
- 3 - Dy minuta përpara se koha të skadojë, televizori shfaq një dritare dialogu duke paraqitur opsionet për të kaluar menjëherë në gjendje pritjeje ose për ta shtyrë atë në **1** ose **2 orë** më vonë. Kohëmatësi i caktuar për të numëruar ose për të shtyrë kohën nuk mund të kalojë kohën maksimale prej **4 orësh**.

# Zgjedhjet më të mira

## 22.1

### Rreth zgjedhjeve më të mira

Me  Zgjedhjet më të mira, televizori ju rekomandon...



- programet aktuale televizive në **Në transmetim tani**
- videot më të fundit me qira në **Video me porosi**
- shërbimet televizive në internet (Catch Up TV) nga "Freeview" në **Freeview Play\***

Për të shijuar "Zgjedhjet më të mira", lidhni televizorin me internetin. Sigurohuni që të bini dakord me "Kushtet e përdorimit". Informacioni dhe shërbimet e "Zgjedhjeve më të mira" ofrohen vetëm në shtete të përzgjedhura.

#### Kushtet e përdorimit

Për t'i lejuar televizorit të bëjë këto rekomandime, duhet të bini dakord me "Kushtet e përdorimit". Për të marrë rekomandime të personalizuar në bazë të zakoneve të shikimit, sigurohuni të keni zgjedhur kutinë për **Pranimin e shërbimit të rekomandimeve të personalizuar**.

Për të hapur "Kushtet e përdorimit"...


- 1 - Shtypni  për të hapur **Menynë e shpejtë**.
- 2 - Zgjidhni  **Zgjedhjet më të mira**.
- 3 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Kushtet e përdorimit** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Cilësimet e privatësisë** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Pranimi i shërbimit të rekomandimeve të personalizuar** dhe shtypni **OK** për të zgjedhur kutinë. Shtypni përsëri **OK** për ta çzygjedhur.
- 6 - Shtypni **←** **Kthehu** për të mbyllur menynë.

\* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

## 22.2

### Në transmetim tani

#### Rreth funksionit "Në transmetim tani"


Me funksionin  **Në transmetim tani**, televizori rekomandon 10 programet më të ndjekura për t'i parë në këtë moment.

Televizori rekomandon programet në funksionin "Në transmetim tani" ose ato që fillojnë brenda 15 minutave. Programet e rekomanduara zgjidhen nga kanalet që keni instaluar. Zgjedhja bëhet nga kanalet e shtetit tuaj. Gjithashtu, mund të lejoni funksionin **Në transmetim tani** të bëjë disa rekomandime të

personalizuara për ju, bazuar në programet që shikoni rregullisht.

Për ta bërë të disponueshëm informacionin e "Në transmetim tani"...




- informacioni i "Në transmetim tani" duhet të ofrohet në shtetin tuaj.
- televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- ora e televizorit duhet të caktohet në "Automatike" ose sipas shtetit.
- duhet të pranoni "Kushtet e përdorimit" (Mund t'i keni pranuar që kur u lidhët me internetin.).

Ikona  do të shfaqet në shiritin e sipërm të menysë kryesore vetëm kur ofrohet funksioni "Në transmetim tani".

Televizori nuk i ruan rekomandimet e mëparshme.

### Përdorimi i funksionit "Në transmetim tani"

Për të hapur funksionin "Në transmetim tani"...

- 1 - Shtypni  për të hapur **Menynë e shpejtë**.
- 2 - Zgjidhni  **Zgjedhjet më të mira** për të hapur menynë "Zgjedhjet më të mira".
- 3 - Zgjidhni  **Në transmetim tani** në pjesën e sipërme të ekranit dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **←** **Kthehu** për ta mbyllur.

Kur hapni **Në transmetim tani**, televizorit mund t'i duhen disa sekonda për të freskuar informacionin e faqes.

Te "Në transmetim tani" mund...

- zgjidhni dhe shtypni **OK** në një program për t'u sintonizuar me programin në vazhdim.
- zgjidhni dhe shtypni **OK** në ikonën e një programi të planifikuar për t'u sintonizuar me kanalin.

Mund t'i përdorni tastet me ngjyra në telekomandë për të nisur, ndaluar apo spastruar një regjistrim të planifikuar. Gjithashtu, mund të caktoni ose të hiqni rikujtuesin që ju paralajmëron kur fillon një program.


Për të dalë nga funksioni "Tani në TV" pa u sintonizuar në kanal tjetër, shtypni **←** **Kthehu**.

## 22.3


### Video me porosi

---

## Rreth funksionit "Video me porosi"

Me funksionin  Video me porosi , mund të merrni filma me qira nga një videotekë në internet.

Mund ta lejoni funksionin "Video me porosi" të bëjë disa rekomandime të personalizuara për filmat, bazuar në shtetin tuaj, instalimin e televizorit dhe programet që shikoni rregullisht.

Ikona  do të shfaqet në pjesën e sipërme të ekranit vetë mur të ofrohet funksioni Video me porosi.

### Pagesa

Kur blini apo merrni një film me qira, mund të paguani videotekën në mënyrë të sigurt me kartën e kreditit. Shumica e videotekave ju kërkojnë të krijoni një llogari identifikimi herën e parë që merrni një film me qira.





### Trafiku në internet

Transmetimi i shumë videove mund të shkaktojë tejkalimin e limitit mujor të trafikut në internet.

---

## Përdorimi i funksionit "Video me porosi"



Për të hapur funksionin "Video me porosi"...

- 1 - Shtypni  për të hapur Menynë e shpejtë.
- 2 - Zgjidhni  Zgjedhjet më të mira për të hapur menynë "Zgjedhjet më të mira".
- 3 - Zgjidhni  Video me porosi në pjesën e sipërme të ekranit dhe shtypni OK.
- 4 - Përdorni tastet e shfletimit për të zgjedhur një poster filmi.
- 5 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur.

Kur hapni Video me porosi, televizorit mund t'i duhen disa sekonda për të freskuar informacionin e faqes.

Mund të zgjidhni një videotekë specifike nëse ofrohen më shumë se një.

Për të marrë një film me qira...

- 1 - Kaloni treguesin mbi një poster filmi. Pas disa sekondash do të shfaqet informacion i kufizuar.
- 2 - Shtypni OK për të hapur faqen e filmit në videotekë për një përmbledhje të filmit.
- 3 - Konfirmoni porosinë.
- 4 - Bëni pagesën në televizor.
- 5 - Filloni shikimin. Mund të përdorni tastin  (Luajtje) dhe  (Pushim).

---

# "Freeview Play"

---

## 23.1

### Rreth "Freeview Play"

Për të përdorur Freeview Play\*, në fillim duhet të lidhni televizorin me internetin.

"Freeview Play" ofron:

- Shikoni programe televizive që i keni humbur nga shtatë ditët e kaluara.
- Shikoni televizor të drejtpërdrejtë dhe në kërkesë, të gjitha në një vend pa u futur në një aplikacion, mund të kërkonti programet "Freeview Play" te "Guida televizive".
- Shikoni mbi 70 kanale standarde dhe deri në 15 kanale HD.
- Shijoni shërbimet me porosi si "BBC iPlayer", "ITV Hub", "All 4", "Demand 5", "BBC NEWS" dhe "BBC SPORT".
- Nuk ka kontrata dhe as kosto mujore, e keni ju kontrollin.

Për detaje, vizitoni: <https://www.freeview.co.uk>




\* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

---

## 23.2

### Përdorimi i "Freeview Play"

Për të hapur Freeview Play\*...

- 1 - Shtypni  për të hapur Menynë e shpejtë.
- 2 - Zgjidhni  Zgjedhjet më të mira.
- 3 - Zgjidhni skedën Rekomandimi ose Dekoderat në krye të ekranit.
- 4 - Zgjidhni një zhanër nga rreshti i dytë dhe shtypni **OK** për të filtruar programet përkatëse.
- 5 - Zgjidhni një program dhe shtypni **OK** për të filluar shikimin.
- 6 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur.

\* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

# "Netflix"

Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Në rajonin tuaj, "Netflix" mund të ofrohet vetëm me përditësime të ardhshme të softuerit.

Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

## 25.1

### Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"\*.

#### Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumin dhe më shumë nëse lidhni "Alexa" me televizorin.

Për të kontrolluar televizorin me "Alexa" do t'ju nevojitet...

- Televizor inteligjent "Philips" me "Android" që mbështet "Alexa"
- Pajisja "Amazon Echo"
- Llogaria "Google"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Rrjet "Wi-Fi"

#### Rreth "Alexa Skill"

"Alexa" përdor "Alexa Skills" për të zgjeruar funksionet e kontrollit zanor. "Skills" shton kapacitete të reja për të krijuar një përvojë më të personalizuar me televizorin e pajisur me "Alexa". Aftësia "Komandat zanore të televizorit inteligjent Philips" mund të gjendet në dyqanin e "Alexa Skills", dhe ofron komanda të ndryshme të kontrollit zanor që funksionojnë me televizorin inteligjent "Philips" me "Android".

\* "Alexa" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet. "Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj.

Shënim: Stilet e mbështetura të "Ambilight" mund të varen nga modelet specifike të televizorit. Shihni manualin e përdorimit të televizorit tuaj për të mësuar stilet e mbështetura të "Ambilight".

## 25.2

### Përdorimi i "Alexa"

Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips" me "Android". Filloni konfigurimin duke hapur aplikacionin "Amazon Alexa" nga kryefaqja në televizor. Ndiqni udhëzimet dhe kryeni hapat e mëtejshëm:

- Zgjidhni një emër për televizorin tuaj inteligjent me

"Android" për ta njohur "Alexa".

- Zgjidhni një llogari "Google" dhe identifikohuni.

- Kthehuni tek aftësitë në aplikacionin "Alexa" në telefon për ta aktivizuar, lidhni llogaritë dhe zbuloni pajisjet.

- Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

#### Konfigurimi në televizor për "Alexa"

1 - Shtypni  HOME dhe hapni aplikacionin "Amazon Alexa".

2 - Pajisja "Amazon Echo" dhe aplikacioni shoqërues i "Alexa" (në pajisje celulare ose versioni në rrjet) duhet të jenë gati për të filluar konfigurimin.

3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar kushtet e politikave të privatësisë, emërtoni televizorin dhe identifikohuni në llogarinë tuaj "Google". Llogaria "Google" nevojitet për çiftimin me pajisjen "Alexa".

4 - Në pajisjen celulare, identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" në aplikacionin shoqërues të "Amazon Alexa".

5 - Kryeni hapat në vijim në aplikacionin shoqërues të "Amazon Alexa". E para është aktivizimi i aftësisë "Komandat zanore të televizorit inteligjent "Philips". E dyta është lidhja me llogarinë e "Google" dhe e fundit është zbulimi i pajisjeve.

6 - Zgjidhni **Aktivizo** ose **Çaktivizo** që televizori të aktivizojë cilësimin. "Alexa" mund ta përdorni për të ndezur/fikur televizorin me komandë zanore.

7 - Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni **U krye** për të filluar përdorimin e "Alexa". Zgjidhni **Menaxhimi i televizorëve** për të menaxhuar televizorët e çiftuar me "Alexa" apo për t'i shkëputur nga ajo.

Shkoni te alexa.amazon.com, klikoni "Aftësitë", dhe kontrolloni "Komandat zanore të televizorit inteligjent "Philips". Aftësia do të listohet në rezultate.



# Softueri

## 26.1


### Përditëso softuerin

#### Përditësimi nga interneti



Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.

Me mesazhin në ekran, zgjidhni **Përditëso** dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Mund të kërkoni edhe vetë për një përditësim softueri.

Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta. Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë  në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Për ta përditësuar vetë softuerin...


- 1 - Zgjidhni  **Cilësimet** > **Përditësimi i softuerit** > **Kërkimi për përditësime** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Internet (rekomandohet)** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Televizori do të kërkojë një përditësim në internet.
- 4 - Nëse ka përditësim, mund ta përditësoni menjëherë softuerin.
- 5 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni tastin  në televizor apo telekomandë.
- 6 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalën që po shikonit.

#### Përditësimi nga USB

Mund të jetë e nevojshme që të përditësohet softueri i televizorit.

Për të ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një "Flash USB". Përdorni "Flash USB" me hapësirë të lirë minimalisht 2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

Për të përditësuar softuerin e televizorit...

- 1 - Zgjidhni  **Cilësimet** > **Përditësimi i softuerit** > **Kërkimi për përditësime** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.

#### Identifikimi i televizorit

- 1 - Vendoseni njësinë "Flash USB" te një nga lidhjet


USB të televizorit.

2 - Zgjidhni **Shkruaj në USB** dhe shtypni **OK**. Te njësia "Flash USB" do të shkruhet një skedar identifikimi.

#### Shkarkimi i softuerit

- 1 - Fusni njësinë "Flash USB" në kompjuter.
- 2 - Te njësia "Flash USB", gjeni skedarin **update.htm** dhe klikoni dy herë mbi të.
- 3 - Klikoni **Dërgo identifikuesin**.
- 4 - Nëse ka softuerë të rinj, shkarkoni skedarin **.zip**.
- 5 - Pas shkarkimit, dekompresojeni skedarin dhe kopjoni skedarin **autorun.upg** te njësia "Flash USB". Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

#### Përditësimi i softuerit të televizorit

- 1 - Futeni sërish në televizor njësinë "Flash USB". Përditësimi do të fillojë automatikisht.
- 2 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni tastin  në televizor apo telekomandë. Mos e hiqni njësinë "Flash USB".
- 3 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalën që po shikonit.


Nëse gjatë përditësimit ndërpritet energjia elektrike, njësinë "Flash USB" mos e hiqni asnjëherë nga televizori. Përditësimi do të vazhdojë kur të rikthehet energjia.

Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin **autorun.upg** nga njësia "Flash USB".

### Kërkim për përditësime OAD

Skanim për kërkim për përditësim softueri OAD (Shkarkim me valë).

Për kërkim për përditësime OAD...



- 1 - Zgjidhni  **Cilësimet** > **Përditësim i softuerit** > **Kërkim për përditësime** > **Shiko për përditësime OAD**.
- 2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

\* Shënim: Përditësimi i softuerit OAD ofrohet vetëm në shtetet e përzgjedhura.

## 26.2


### Versioni i softuerit

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit...


- 1 - Zgjidhni  **Cilësimet** > **Përditëso softuerin** > **Informacioni i softuerit aktual**, dhe shtypni **OK**.
- 2 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Gjithashtu, do të shfaqet numri ESN (numri elektronik i serisë) i "Netflix" nëse ka.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menunë.

## Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

1 - Zgjidhni  Cilësimet > Përditëso softuerin > Përditësimi automatik i softuerit > Aktiv, dhe shtypni OK.

2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.


Kur cilësimi aktivizohet, përditësimi shkarkohet kur televizori është i ndezur dhe instalohet 15 minuta pasi televizori ka kaluar në pritje (për sa kohë që nuk keni planifikuar regjistrime apo alarme të tjera).

Kur cilësimi çaktivizohet, do të shfaqet OSD-ja "Përditëso tani" / "më vonë".

## Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.

Për të parë historikun e përditësimeve të softuerit...

1 - Zgjidhni  Cilësimet > Përditëso softuerin > Shfaq historikun e përditësimeve të softuerit dhe shtypni OK.

2 - Do të listohet historiku i përditësimeve të softuerit në këtë televizor.

## Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Licenca e burimit të hapur

### Rreth licencës së burimit të hapur

README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të softuerit "TP Vision Netherlands B.V. TV" që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor në "TP Vision Netherlands B.V. TV", që përfshihen në licencën "GNU General Public License (GPL)", ose në licencën "GNU Lesser General Public License (LGPL)", ose çfarëdo licence tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Netherlands B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË POSAÇËM, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. "TP Vision Netherlands B.V." nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Sa më lart nuk ju prekin në lidhje garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Netherlands B.V.". Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

# Specifikimet

## 27.1

### Mjedisore

#### Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkuar në faqen e internetit të "Philips" për shtetin tuaj, në adresën [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

#### Numri i regjistrimit i EPREL

##### Numri i regjistrimit i EPREL

48OLED907: 1241375

55OLED907: 1241376

65OLED907: 1241377

65OLED937: 1241445

77OLED937: 1241477

#### Fundi i përdorimit

##### Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni

produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga direktiva evropiane 2006/66/KE dhe të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

#### Deklarata e konformitetit për MB

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave, Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017 dhe me Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

## 27.2

### Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më shumë detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 220-240 V +/-10%
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
- Veçoritë e kursimit të energjisë: "Modaliteti ekonomik", "Figurë pa zë" (për radio), "Fikja automatike me orar", "Menyja e cilësimeve ekonomike".

## 27.3

### Sistemi operativ

Sistemi operativ "Android":

Android 11

## Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LNB me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 13/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

## Lloji i ekranit

### Madhësia diagonale e ekranit

- 164 cm / 65 inçë
- 194 cm / 77 inçë

### Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

## Rezolucioni i hyrjes së ekranit

### Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

#### Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

\* Shënim: 100 Hz mbështetet vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet tek **Optimal** në HDMI1 dhe 2; 120 Hz mbështetet vetëm kur **HDMI Ultra HD** caktohet tek **Optimal** ose **Optimale (Lojë automatike)** në HDMI1 dhe 2. Shkalla e formatit të hyrjes 100 Hz dhe 120 Hz zvogëlohet nga brenda në rezolucionin 4K1K në të gjitha stilet e figurës.

### Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

#### Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i - 60 Hz (kur **HDMI Ultra HD** është caktuar në **Standard**)
- 576i - 50 Hz (kur **HDMI Ultra HD** është caktuar në **Standard**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosh deri në 48-120 Hz kur **HDMI Ultra HD** është caktuar në **Optimal (Lojë automatike)**

\* Shënim:

- Disa rezolucione dhe shpejtësi kuadrosh mund të mos mbështeten në të gjitha burimet hyrëse.
- Formatit i hyrjes i videos me shpejtësi të ndryshueshme freskimi me shpejtësi maksimale kuadrosh 120 Hz zvogëlohet nga brenda në rezolucionin 4K1K në të gjitha stilet e figurës.

## Lidhja

### Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- USB 3 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2,0
- USB 1 - USB 3,0
- Kufjet - minifole stereo 3,5 mm
- Hyrja HDMI 4 - ARC - Ultra HD - HDR
- Hyrja HDMI 3 - ARC - Ultra HD - HDR

### Poshtë televizorit

- Rrjet LAN - RJ45
- Sintonizuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 1 - ARC - "Ultra HD" me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Hyrja HDMI 2 - ARC/eARC - "Ultra HD" me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Dalja paraprake e basit
- Dalja e audios dixhitale - Toslink optike

## Zëri

Energjia në dalje (RMS): 95 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Virtualizues rrethues + Altoparlant lartësie
- Përmirësim i basit Dolby
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Volum Dolby (AVL/Modalitet Natën)
- Zë AI
- Barazues AI

## Multimedia

### Lidhjet

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, me dy breza
- Bluetooth® 5.0

### Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formatet e luajtjes

- Kontejnerët: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Kodekët video: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodekët zanorë: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 deri në v9,2), WMA-PRO (v9 dhe v10)
- Titrat:
  - Formatet: SRT, SUB, TXT, SMI
  - Enkodimet e shkronjave: UTF-8, Evropa Qendrore dhe Lindore (Windows-1250), Cirilike (Windows-1251), Greqisht (Windows-1253), Turqisht (Windows-1254), Evropa Perëndimore (Windows-1252), Hebraisht (CP-1255), Arabisht (CP-1256), Baltike(CP-1257), Koreanisht (Windows-949)
- Shpejtësia maksimale e mbështetur e të dhënav :
  - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri te Profili i lartë në L5.2 80Mbps
  - H.265 (HEVC) mbështetet deri te profili kryesor 10 L5.1 me 100 Mbps
  - AV1 mbështetet deri te profili kryesor L5.1 me 80 Mbps
- Kodekët e figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Foto 360

### I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

# Ndihma dhe mbështetja

## Regjistrimi i televizorit



Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Përdorimi i ndihmës

Ky televizor ofron ndihmë në ekran .


### Hapja e Ndihmës

Shtypni tastin  (i kaltër) për të hapur menjëherë Ndihmën. Ky funksion do të hapet te kapitulli që lidhet më shumë me çfarë po kryeni në moment ose me çfarë zgjidhni në televizor. Për të parë temat në rend alfabetik, shtypni tastin me ngjyrë  **Termt**.

Për ta lexuar "Ndihmën" si libër, zgjidhni opsionin Libër.

Mund dhe të hapni  Ndihmën te menya e shpejtë.

Mbylleni "Ndihmën" para se të kryeni udhëzimet e atyshme.

Për të mbyllur "Ndihmën", shtypni butonin me ngjyrë  **Mbyll**.

Për veprime si "Teksti (teleteksti)", tastet me ngjyra kanë funksione specifike dhe nuk mund ta hapin "Ndihmën".

"Ndihma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndihmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe mund të printoni faqen përkatëse "Ndihma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndihmën" (manualin e përdorimit), shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)



>  Ndihmëp

Mund të përdorni më shumë funksione të "Ndihmës" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.



- Informacion i itelevizorit - Shfaqja e emrit të modelit, numrit të serisë dhe versionit të softuerit në televizor.
- Si bëhet - Mund të shikoni udhëzime për instalimin dhe renditjen e kanaleve, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve të celularëve inteligjent në televizor.
- Diagnostikimi i televizorit - Ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.
- Vetëdiagnostikim - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
- Përditësimi i softuerit - Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- Manuali i përdorimit - Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- Diagnostikimi - Gjeni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.
- Cilësimet e fabrikës - Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.
- Riinstalo televizorin - Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
- Informacioni i kontaktit - Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

## Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

### Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit...

- 1 - Zgjidhni  **Menya e shpejtë** >  **Ndihma** > **Diagnostikimi i televizorit** dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.
- 3 - Kur testimi të përfundojë, ju mund të shihni statusin e pikave të mëposhtme.
  - Telekomanda
  - Energjia
  - Figura
  - Zëri
  - Pajisjet e jashtme
  - Rrjeti

- Sintonzuesi
  - Vendruajtja
  - Pastrimi i memories së përkohshme
  - Aplikacionet
- 4 - Zgjidhni **Mbyll** për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti **Diagnostikimi i televizorit**.
- 5 - Zgjidhni **U krye** për të dalë nga **Diagnostikimi i televizorit**, zgjidhni **Vetëdiagnostikim** për të kryer kontroll tjetër diagnostikues, zgjidhni **Shiko rezultatet** për të parë sërish faqen e rezultateve.

## Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin...

- 1 - Zgjidhni **☰ Menyja e shpejtë > ? Ndihma > Vetëdiagnostikim** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar konfigurimet.
  - **Kontrollo televizorin** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
  - **Kontrollo rrjetin** - Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
  - **Kontrollo telekomandën** - Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
  - **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** - Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
  - **Optimizimi i memories së brendshme** - Lironi hapësirë në memorien e brendshme të televizorit për performancë optimale.

---

28.4

## Zgjidhja e problemeve

### Ndezja dhe telekomanda

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë.
- Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes, fikjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe

nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është diçka normale. Nëse televizori vazhdon të mos u përgjigjet komandave të telekomandës, mund të kontrolloni nëse telekomanda funksionon me anë të kamerës së celularit. Vendoseni telefonin në modalitetin e kamerës dhe pozicionojeni telekomandën drejt lentes së kamerës. Nëse shtypni ndonjë tast në telekomandë dhe vëreni nëpërmjet kamerës që drita infrakuqe LED pulson, atëherë telekomanda punon. Televizori duhet kontrolluar. Nëse nuk i dalloni dridhjet, mund të jetë prishur telekomanda ose i kanë rënë bateritë. Kjo metodë e kontrollit të telekomandës nuk është e mundur me telekomandat e çiftuara me valë me televizorin.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekрани i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shkëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekрани i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për të kaluar televizorin nga pritja në ndezje shtypni **⏻** në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidheni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

---

## Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T ose DVB-C në shtetin tuaj.

Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur mirë dhe që është zgjedhur rrjeti i duhur.

Kanalet e instaluara më parë nuk janë në listën e kanaleve

Sigurohuni që është zgjedhur lista e saktë e kanaleve.

---

## Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Sigurohuni që si burim i ekranit është zgjedhur pajisja e duhur.
- Sigurohuni që pajisja ose burimi i jashtëm është lidhur siç duhet.

Ka zë, por nuk ka figurë

- Kalojeni në burim tjetër videoje dhe pastaj kthejeni



te i njëjti burim si më parë, pastaj kryeni rikthimin e stilit të figurës të cilësimet e figurës ose kryeni rivendosje në vlera fabrike të opsioni i cilësimeve të përgjithshme.

#### **Marrje e dobët e sinjalit nga antena**

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Altosparlantët, pajisjet e patokëzuara audio, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit.

Nëse është e mundur, përpikuni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori.

- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizoni kanalin.

#### **Figurë e dobët nga një pajisje**

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në stile të tjera.

#### **Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak**

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi** . Cilësimet mund t'i ndryshoni dhe t'i ruani në këtë modalitet.

#### **Shfaqet shiriti i reklamave**

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi** .

#### **Figura nuk përshtatet me ekranin**

- Kaloni në një format tjetër të figurës.
- Kalojeni **Formatin e figurës** në **Fillestar**.

#### **Pozicioni i figurës nuk është i saktë**

- Sinjalet e figurës nga disa pajisje mund të mos përshtaten mirë me ekranin. Kontrolloni daljen e sinjalit të pajisjes së lidhur.
- Kalojeni **Formatin e figurës** në **Fillestar**.

#### **Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme**

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

---

## **Zëri**

#### **Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët**

Nëse nuk diktohet asnjë sinjal zëri, televizori e çaktivizon automatikisht daljen e zërit – kjo nuk tregon keqfunksionim.

- Sigurohuni që cilësimet e zërit janë caktuar saktë.
  - Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur siç duhet.
  - Sigurohuni që volumi nuk është caktuar i heshtur ose në vlerën zero.
  - Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë.
- Duhet të dëgjohet zë nga altosparlantët e HTS-së.
- Disa pajisje mund t'ju kërkojnë ta aktivizoni

manualisht daljen e audios HDMI. Nëse audio HDMI është aktive, përpikuni ta ndryshoni formatin e audios dixhitale të pajisjes në PCM (modulim me kod pulsi). Për udhëzime drejtojeni dokumenteve shoqëruese të pajisjes.

---

## **HDMI dhe USB**

### **HDMI**

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kaloni burimin nga pajisja aktuale të një tjetër dhe kthejeni sërish të pajisja e parë.
- Nëse figura dhe zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI del e deformuar apo me distorsion, lidhni pajisjen në një fole tjetër HDMI dhe rindizeni pajisjen e burimit.
- Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem. Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Terma** dhe kërkoni **HDMI Ultra HD**.
- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.
- Nëse përdorni adaptor ose kablo HDMI-DVI, sigurohuni që të AUDIO IN (vetëm minifole) të lidhet një kablo tjetër audio, nëse ka.

### **HDMI "EasyLink" nuk funksionon**

- Sigurohuni që pajisjet HDMI mbështesin HDMI-CEC. Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

### **Nuk shfaqet ikona e volumit**

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.
- Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja

### **USB**

- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB përshtatet me televizorin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori.

### **Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB**

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.



---

## Rrjeti

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n/ac" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

**Interneti nuk funksionon**

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

**Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë**

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

**DHCP**

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

**Cilësia e dobët kur shihni transmetim video**

- Cilësia e figurës/zërit të transmetimit video varet nga përmbajtja e videos origjinale që ofrohet nga aplikacionet transmetuese të videos.
- Për të siguruar përvojën më të mirë në shikimin e transmetimit të videove është thelbësore një lidhje rrjeti e shpejtë dhe e qëndrueshme. Shpejtësitë e rekomanduara të lidhjes së rrjetit për transmetimin e videove janë si më poshtë:
  - Cilësi standarde e figurës (SD): 5 Mbps
  - Cilësi e lartë e figurës (HD): 10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

---

## Bluetooth®

**Nuk mund të çiftohet**

- Sigurohuni që pajisja të jetë në modalitetin e çiftimit Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes.
- Mbajini altoparlantin me valë sa më afër televizorit të jetë e mundur.
- Çiftimi i disa pajisjeve me televizorin njëkohësisht mund të mos funksionojë.

**Humbja e lidhjes me Bluetooth®**

- Pozicionojeni gjithmonë altoparlantin me valë brenda një rrezeje prej 5 metrash nga televizori.

**Sinkronizimi i audios dhe figurës me Bluetooth®**






- Përpara se të blini një altoparlant me valë Bluetooth®, informohuni për cilësinë e tij të sinkronizimit të audios me videon, zakonisht i quajtur 'sinkronizimi i buzëve'. Jo të gjitha pajisjet Bluetooth® funksionojnë saktë. Pyesni shitësin për këshillë.

---

## Gjuhë e gabuar e menysë

Gjuhë e gabuar e menysë

Caktojeni gjuhën në gjuhën tuaj.

- 1 - Shtypni  "HOME" për të shkuar te "Kryefaqja".
- 2 - Zgjidhni ikonën  (Cilësimet) nga shiriti i sistemit në krye të "Kryefaqes" dhe shtypni OK.
- 3 - Shtypni 5 herë  (poshtë).
- 4 - Shtypni 3 herë  (djathtas), zgjidhni gjuhën dhe shtypni OK.
- 5 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menynë.

---

28.5

## Ndihma në internet

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

---

28.6

## Mbështetja dhe riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin.

Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet.

**Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit**

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

### Paralajmërim

Mos u përpiqni ta riparoni vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të riparueshme në televizor ose mund ta bëjë garancinë të pavlefshme.

# Siguria dhe kujdesi

29.1

## Siguria

### E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

### Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit.
- Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda.
- Kontakttoni kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

### Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

### Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

### Rreziqet e qëndrueshmërisë

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË mobilie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi mobilie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi mobilie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlthurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ANSJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobiliet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

### Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
  - Telekomanda mund të ketë bateri si petë/sumbull.
- Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

---

## Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë prej së paku 10 cm (ose 4 inç) rreth tij për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

---

## Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllos së antenës.

---

## Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjata kohore.

---

## Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

---

## Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

---

29.2

## Kujdesi për ekranin

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Shmangni prekjen e dritave LED të "Ambilight"\* në pjesën e pasme të televizorit. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

\* "Ambilight" me LED ofrohet vetëm për modelet që mbështetin funksionin "Ambilight".

---

29.3

## Kujdesi dhe mirëmbajtja e lëkurës

Për pastrimin e rregullt të lëkurës së rafinuar plotësisht, thjesht fshijeni me fshesë me korrent dhe më pas merrni një leckë të butë dhe shtrydheni në solucion të ngrohtë me sapun.

Përdorni gjithmonë sapun të butë dhe asnjëherë detergjent.

Fshijeni lëkurën me një lëvizje të lehtë rrotulluese dhe bëni kujdes të mos e lagni atë.

Përsëriteni duke përdorur ujë të pastër.

Mos tentoni ta lustroni lëkurën në asnjë mënyrë. Veçanërisht, përdorimi i lustrave me spërkatje, sapunët e astarëve, dylli dhe të ashtuquajturat "ushqime të lëkurës" mund të krijojnë një sipërfaqe ngjitëse që tërheq papastërti me kalimin e kohës,

duke shkaktuar dëme të pakthyeshme.

# Kushtet e përdorimit

## 30.1

### Kushtet e përdorimit – televizori

2022 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i pakëtuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali i përmbajtur në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. "TP Vision" garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, as shprehur dhe as e nënkuptuar. "TP Vision" nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të ndreqen dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!  
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoren atë dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë "Philips". Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dhe zgjidhni

shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

#### Karakteristikat e pikëzave

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikëzash me ngjyra. Megjithëse ka pikëza efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose të kaltra). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, ju lutemi të mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

#### Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testeve të rrepta përpara dërgimit të ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballeni me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim të cilësisë dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

#### Pajtimi me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozita të tjera përkatëse të direktivave 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (modelimi ekonomik) dhe 2011/65/EC (RoHS).

#### Pajtuueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme.

"TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

---

30.2

## Kushtet e përdorimit - Smart TV

Mund të shikoni "Kushtet e përdorimit", politikat e privatësisë, si dhe të caktoni cilësimet e privatësisë të "Smart TV".

Për të hapur faqen e kushteve të përdorimit të "Smart TV"...


1 - Shtypni  HOME për të hapur menyën kryesore.

2 - Zgjidhni Aplikacionet për të hapur aplikacionet.

---

30.3

## Kushtet e përdorimit - Koleksioni Smart TV

Te Ndhma, shtypni butonin me ngjyrë  Fjalët kyçe dhe kërkoni për Kushtet e përdorimit, Koleksioni Smart TV për më shumë informacion.

## Të drejtat e autorit

### HDMI

#### HDMI

Termet HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing Administrator, Inc.



### HEVC Advance

#### HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC, të renditura në faqen [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). I gatshëm për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



### NVIDIA G-SYNC

#### NVIDIA® G-SYNC®

NVIDIA® G-SYNC® krijuar për lojtarët e lojërave



### AMD FreeSync Premium

#### Teknologjia AMD FreeSync™ Premium

Asnjë ngecje zëri. Asnjë prishje e figurës. Lojë e rrjedhshme.



### "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

#### "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka të regjistruara tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2022 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



### IMAX Enhanced

#### IMAX Enhanced

Prodhuar me licencë nga IMAX Corporation. IMAX® është një markë e regjistruar tregtare e kompanisë IMAX Corporation në SHBA dhe/ose në shtete të tjera. Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". DTS dhe logoja DTS janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të kompanisë DTS, Inc. në SHBA dhe në shtete të tjera. © 2022 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



---

31.7

## DTS-HD

DTS-HD

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>.  
Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited".  
"DTS", simboli , "DTS" dhe simboli së bashku, "DTS-HD", "Play-Fi", logoja e "DTS-HD" dhe logoja e "DTS Play-Fi" janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të "DTS, Inc." në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtete të tjera. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



---

31.8

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>.  
Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited".  
"DTS", simboli, "DTS" dhe simboli së bashku, "Play-Fi" dhe logoja "DTS Play-Fi" janë marka të regjistruara tregtare ose marka të regjistruara të kompanisë "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose shtete të tjera. © DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



---

31.9

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Logoja e "Wi-Fi CERTIFIED™" është markë tregtare e regjistruar e "Wi-Fi Alliance®".

---

31.10

## Kensington

Kensington

(Nëse zbatohet)

Kensington dhe Micro Saver janë marka të regjistruara tregtare në SHBA të ACCO World Corporation me regjistrime dhe aplikime në pritje në shtete të tjera në mbarë botën.



---

31.11

## Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.



# Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

# Tregues

<b>&amp;</b>		Gjuha e audios, kryesore	18
"Ambilight", Cilësimet	59	Gjuha e teletekstit, dytësore	21
"Ambilight+hue", aktivizimi/çaktivizimi	82	Gjuha e teletekstit, kryesore	21
"Ambilight+hue", konfigurimi	82	Gjuha e titrave	17
"Freeview Play"	86	Gjuha e titrave, dytësore	17
"Hue Bridge"	82	Gjuha e titrave, kryesore	17
<b>A</b>		Guida televizive	72
Alarmi i lindjes së diellit	81	Guida televizive, rikujtuesit	72
Alexa	88	<b>H</b>	
Ambilight+Hue	82	HbbTV	21
Ambilight+hue, Përfshirja	82	Hedhja e televizorit ose e baterive	91
Ambilight+Philips Wireless Home	82	<b>I</b>	
Speakers		Instalimi i rrjetit	38
Ambilight, ngjyra e personalizuar	60	Instalimi i satelitëve	23
Ambisleep	81	Instalimi i televizorit	27
Antena, Instalimi manual	28	Instalimi manual	28
Apl.	42	Inteligjenca e ambientit	54
Aurora	83	<b>I</b>	
<b>Ç</b>		iTV	21
Çelësi në televizor	14	<b>K</b>	
<b>B</b>		Kanalet, instalimi	26
Bluetooth®	34	Kanali	15
Bluetooth®, heqja e pajisjes	34	Kanali, Guida televizive	72
Bluetooth®, pajisjet	34	Kanali, Instalimi i antenës	26
Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	34	Kanali, instalimi i satelitëve	23
<b>C</b>		Kanali, ndërrimi në një kanal	16
CAM, Moduli me hyrje të kushtëzuar	32	Kanali, opsionet	17
CI+	32	Kanali, Përditësimi automatik i kanaleve	26
Cilësia e marrjes	28	Kanali, Përditësimi manual i kanaleve	26
Cilësimet e asistencës	66	Kanali, Riinstalimi	27
Cilësimet e avancuara të ngjyrave	52	Karta "Smart", CAM	32
Cilësimet e daljes së zërit	58	Kërkimi për frekuencat	27
Cilësimet Eco, kujdesi për sytë	61	Kinemaja në shtëpi me valë e "Play-Fi"	58
Cilësimet për "Android"	40	Klasifikimi prindëror	16
<b>D</b>		Koleksioni Smart TV	40
Diagnostikimi i televizorit	94	Kompjuteri, lidhja	37
Disku USB, hapësira e diskut	35	Konsola e lojërave, lidhja	35
Distanca e shikimit	8	Kontakti Philips	97
Dolby Atmos	55	Kontrasti, Kontrast perfekt	53
DVB (videotransmetime dixhitale)	27	Kontrasti, përforcimi i dritës	53
<b>E</b>		Kopjimi i listës së kanaleve	28
EasyLink 2.0	57	Kopjimi i listës së kanaleve, kopjimi	29
EasyLink HDMI CEC	31	Kopjimi i listës së kanaleve, ngarkimi	29
Etiketa ekologjike evropiane	91	Kopjimi i listës së kanaleve, versioni aktual	29
<b>F</b>		Kordoni elektrik	8
Figura, cilësimet e shpejta	55	Kreu	6
Figura, formati i figurës	54	Kujdesi për ekranin	99
Fleta e produktit	91	Kujdesi për klientin	97
Foleja e ndërfaqes së përbashkët	32	Kushtet e përdorimit	101
Fotot, videot dhe muzika	68	Kushtet e përdorimit, Koleksioni Smart	40
Frekuenca e rrjetit	27	<b>TV</b>	
Fundi i përdorimit	91	Kyçja e aplikacioneve	43
<b>G</b>		Kyçja për fëmijët	66
Gjuha e audios	17	Kyçja për fëmijët, kyçja e aplikacioneve	66
Gjuha e audios, dytësore	18	<b>L</b>	
		Lidhja me tel	39
		Lista e kanaleve	15

Lista e kanaleve, filtri	16	Satelitori, Unicable	24
Lista e kanaleve, hapja	15	Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	90
Lista e kanaleve, kërkimi	15	Shikimi i televizorit	16
Listat e kanaleve	15	Shtrirja e "Ambilight"	82
Llambat "Hue"	82	Sistemi i kinemasë, problemet	33
Luajtësi i disqeve "Blu-ray", lidhja	33	Skedarë media, nga disku USB	68
Luajtja e lojërave	78	Skedarët media, nga kompjuteri ose NAS	68
<b>M</b>		Softueri me burim të hapur	90
Madhësia e shkallës së frekuencave	28	Softueri, përditësimi	89
Mbështetja në internet	97	Spastrimi, memoria e internetit	39
Mbështetja, në internet	97	Stili i "Ambilight"	80
Media	68	Stili i figurës me AI	51
Menyja e shpejtë	47	Stili i zërit	55
Mesazhi i përditësimit të kanaleve	26	<b>T</b>	
Modaliteti "Personal", balancuesi	55	Tastiera USB	36
Modaliteti "Personal", dialog i pastër	55	Tastiera USB, lidhja	36
Modaliteti automatik i filmit	63	Të dhënat e guidës televizive	72
Modaliteti i frekuencës së rrjetit	27	Telekomanda, bateria	12
Modulet satelitore CAM	23	Teleteksti	20
<b>N</b>		Teleteksti dixhital	20
Në transmetim tani	84	Televizioni interaktiv	21
Ndezja	14	Televizioni interaktiv, informacion	21
Ngjyra, Gama e ngjyrave	52	Televizori, mbështetësja	14
Njoftimet "Dolby Vision"	55	Testimi i marrjes	28
Njoftimi i "Dolby Atmos"	59	Titrat	17
<b>O</b>		<b>U</b>	
Opsionet në një kanal	17	Udhëzime mbi sigurinë	98
<b>P</b>		Udhëzuesi i lidhjeve	31
Pakësimi i kuadratizimit MPEG	52	Unicable 1	24
Përditësimi automatik i kanaleve	26	Unicable 2	24
Përmirësimi i dialogut	66	<b>V</b>	
Përmirësuesi i hijes VRR	53	Vendosja e televizorit	8
Probleme, gjuhë e gabuar e menysë	97	Vetëdiagnostikimi	94
Problemet, figura	95	Video me porosi	84
Problemet, kanalet	95	<b>W</b>	
Problemet, lidhja HDMI	96	Wi-Fi	38
Problemet, lidhja USB	96	<b>Z</b>	
Problemet, lidhja, interneti	97	Zgjedhjet më të mira	84
Problemet, lidhja, Wi-Fi	97	Zgjidhja e problemeve	95
Problemet, telekomanda	95		
Problemet, zëri	96		
Programet, rekomandimet	84		
Pushimi i televizorit	75		
<b>Q</b>			
Qartësia, pakësimi i kuadratizimit MPEG	52		
<b>R</b>			
Radiostacionet	15		
Regjistrimi	74		
Regjistroni produktin	94		
Riinstalimi i televizorit	27		
Riparimi	97		
Rrjeti me tela	38		
Rrjeti me valë	38		
Rrjeti, cilësimet	39		
Rrjeti, lidhja	38		
Rrjeti, me tela	38		
Rrjeti, me valë	38		
<b>S</b>			
Satelitori, Instalimi manual	24		
Satelitori, Paketat e kanaleve	24		
Satelitori, Përditësimi manual i kanaleve	24		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)