



Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar

Logo ini seperti yang dilabelkan pada produk menunjukkan bahawa Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar adalah 10 tahun

Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar pada maklumat produk elektrik merujuk kepada tempoh masa apabila bahan-bahan toksik dan berbahaya atau unsur-unsur yang terkandung dalam produk ini tidak akan bocor atau rosak secara tiba-tiba dan pengguna produk tersebut tidak akan menyebabkan pencemaran alam sekitar yang serius atau kerosakan yang serius kepada manusia dan harta benda.

Semasa Perlindungan Alam Sekitar Penggunaan Tempoh, sila gunakan produk ini mengikut arahan yang diberikan dalam manual pengguna ini.

Perlindungan Alam Sekitar Penggunaan Tempoh tidak melindungi peralatan yang berkenaan: bateri.

Penerangan Cadangan Peraturan-Peraturan Pentadbiran Kitar Semula untuk Sisa Elektrik dan Elektronik

Dalam usaha untuk menjaga dan melindungi Bumi dengan cara yang lebih baik, sila patuhi undang-undang negara dan yang terpakai berhubung dengan pengurusan kitar semula sisa elektrik dan elektronik apabila pengguna tidak lagi perlu menggunakan produk ini, atau apabila telah mencapai akhir hayat produk

Kandunga

1	Awas	2	7	Penyelesaian masalah	16
				Isu-isu Am	16
2	Penting	3		Isu-isu Saluran	16
				Isu-isu Gambar	17
3	TV Anda	5		Isu-isu Bunyi	17
	Panel Kawalan	5		Isu-isu sambungan HDMI	17
	Alat Kawalan Jauh	6		Isu-isu sambungan Komputer	17
	Penggunaan Alat Kawalan Jauh	7		Hubungi kami	18
4	Mengguna TV Anda	8			
	Menghidupkan atau mematikan TV	8			
	Menonton peranti yang disambungkan ke TV	8			
	Tukar Saluran	9			
	Melaraskan Kelantangan TV	9			
	Tarikh dan masa	10			
	Tetapan PC	10			
5	Operasi TV	10			
	Tetapan Saluran	10			
	KUNCI	11			
	Menetapkan Masa	11			
	Tetapan	12			
	EPG	13			
	Pilihan Rakaman	13			
	Pilihan Masa Peralihan	14			
	Media USB Fungsi	14			
6	Maklumat produk	15			
	Resolusi paparan	15			
	Multimedia	15			
	Kekuatan bunyi	15			
	Resolusi yang wujud	15			
	Penalaan / Resepsi / Transmisi	16			
	Alat Kawaln Jauh	16			
	Bekalan Kuasa	16			
	Pelekap TV Disokong	16			

1 Awas

Semua Hak Cipta Terpelihara. 2017 © TPVision Eropah B.V. Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemilik masing-masing. TP Vision Eropah B.V. berhak untuk menukar produk pada bila-bila masa tanpa diwajibkan untuk menyesuaikan bekalan sebelum ini dengan sewajarnya.

Bahan di dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk tujuan penggunaan sistem. Jika produk, atau modul dan tatacara atau individu, digunakan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam ini, pengesahan kesahihan dan kesesuaian mereka perlu diperolehi. TP Vision Eropah B.V. mewarankan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar mana-mana paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan selanjutnya dinyatakan atau tersirat. TP Vision Eropah B.V. tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kesilapan kandungan di dalam dokumen ini begitu juga sebarang masalah akibat kandungan dalam dokumen ini.

Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan disesuaikan dan disiarkan di laman web sokongan Philips secepat mungkin.

Syarat-syarat jaminan

- Risiko kecederaan, kerosakan kepada TV atau jaminan tidak sah! Jangan cuba untuk membaiki TV ini sendiri.
- Gunakan TV dan aksesori sebagaimana dimaksud oleh pengeluar sahaja.
- Tanda berhati-hati dicetak di belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali mengeluarkan penutup TV. Sentiasa hubungi Sokongan Pelanggan Philips untuk perkhidmatan atau pembaikan.



Apa-apa pengendalian yang dilarang secara nyata dalam manual ini, atau mana-mana pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini akan membatalkan jaminan ini.

Ciri-ciri piksel

Produk LCD/LED ini mempunyai bilangan piksel warna yang tinggi. Walaupun ia mempunyai piksel berkesan 99.999% atau lebih, titik hitam atau titik terang cahaya (merah, hijau atau biru) mungkin akan sentiasa muncul pada skrin. Ini adalah salah satu struktur TV (dalam piawaian industri biasa) dan bukannya kerosakan.

Fius Utama(/56)

TV ini dilengkapi dengan palam acuan yang diluluskan. Sekiranya ia perlu menggantikan fius utama, ia perlu diganti dengan fius nilai yang sama seperti yang ditunjukkan pada palam (contoh 10A).

- 1 Keluarkan penutup fius dan fius.
- 2 Penggantian fius mesti mematuhi BS1362 dan mempunyai tanda kelulusan ASTA. Jika fius hilang, hubungi wakil penjual anda untuk mengesahkan jenis yang betul.
- 3 Pasangkan penutup fius.

2 Penting

Baca dan fahami semua arahan sebelum anda menggunakan TV anda. Jika kerosakan adalah disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali mendedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan TV. Jika cecair tumpah pada atau ke dalam TV, tanggalkan sambungan TV daripada alur keluar kuasa serta-merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips untuk mempunyai TV diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan letakkan TV, kawalan atau bateri jauh berhampiran api atau sebaliknya sumber haba, termasuk cahaya matahari langsung. Untuk mengelakkan penyebaran api, jauhkan ilin atau api lain dari TV, alat kawalan jauh dan bateri pada setiap masa.



- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Apabila TV digerakkan pastikan tiada regangan dikenakan pada kabel kuasa. Regangan pada kabel kuasa boleh melonggarkan sambungan dan menyebabkan percikan.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada kuasa utama, plag kuasa TV mesti ditanggalkan. Apabila menanggalkan kuasa, sentiasa tarik palam kuasa, jangan sekali kabelnya. Pastikan anda mempunyai capaian penuh kepada palam kuasa, kabel kuasa dan soket bekalan kuasa pada setiap masa.

Risiko kejutan elektrik dan kebakaran!

- Jangan sekali-kali mendedahkan alat kawalan jauh atau bateri kepada hujan, air atau haba yang berlebihan.
- Elakkan kuasa datang ke palam kuasa. Palam kuasa longgar boleh menyebabkan percikan atau kebakaran.

Risiko kecederaan atau kerosakan kepada TV!

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa sebuah televisyen yang mempunyai berat lebih daripada 25 kg atau 55 lbs.
- Apabila memasang stand TV, gunakan hanya stand yang dibekalkan. Pasangkan stand TV dengan ketat. Letakkan TV di atas permukaan yang rata, permukaan yang rata yang boleh menyokong gabungan berat TV dan stand.
- Apabila pemasangan TV pada dinding, hanya gunakan pelekap dinding yang boleh menyokong berat TV. Pasangkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat TV dan pelekap dinding. TP Vision Eropah B.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap hasil pemasangan dinding yang tidak wajar, menyebabkan kecederaan atau kerosakan.
- Jika anda perlu menyimpan TV, membuka stand daripada TV. Jangan sekali-kali meletakkan TV di atas bahagian belakangnya dengan stand yang dipasang.
- Sebelum anda menyambungkan TV kepada saluran bekalan kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang TV. Jangan sambungkan TV kepada saluran bekalan kuasa jika voltannya berbeza.
- Sebahagian daripada produk ini mungkin diperbuat daripada kaca. Kendalikan dengan baik untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko kecederaan kepada kanak-kanak!

Ikut langkah-langkah ini untuk mengelakkan TV daripada terbalik dan menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak:

- Jangan letakkan TV di atas permukaan yang diliputi oleh kain atau bahan lain yang boleh ditarik.
- Pastikan tiada bahagian TV tergantung dari tepi permukaan.
- Jangan letakkan TV di atas perabot yang tinggi (seperti rak buku) tanpa mengukuhkan kedua-dua perabot dan TV pada dinding atau sokongan yang sesuai.
- Mendidik anak-anak tentang bahaya Mmemanjat perabot untuk mencapai TV.

Risiko menelan bateri!

- Produk / alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang TV di ruang terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci atau 10 cm di TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup lubang-lubang udara di TV.

Risiko kecederaan, kebakaran atau kerosakan kabel kuasa!

- Jangan sekali-kali meletakkan TV atau sebarang objek pada kabel kuasa.
- Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir.
Semasa ribut petir, jangan sesekali menyentuh mana-mana bahagian TV, kabel kuasa atau kabel antena.

Risiko kerosakan pendengaran!

- Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada jumlah yang tinggi atau untuk tempoh masa yang berpanjangan.

Suhu rendah

- Jika TV diangkut dalam suhu di bawah 5 ° C atau 41 ° F, keluarkan TV dari bungkusan dan tunggu sehingga suhu TV sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkan TV pada bekalan kuasa.

Penjagaan Skrin

- Elakkan daripada imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak adalah imej yang kekal pada skrin untuk tempoh masa yang lama. Contoh: menu pada skrin, bar hitam dan paparan masa. Jika anda perlu menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin untuk mengelakkan kerosakan skrin.
- Cabut TV sebelum pembersihan.
- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain yang lembut dan lembap. Jangan sekali-kali gunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.
- Risiko kerosakan kepada skrin TV! Jangan sentuh, tolak, gosok atau ketuk skrin dengan mana-mana objek.
- Untuk mengelakkan ubah bentuk dan pelunturan warna, lap titisan air secepat mungkin.

Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol wheeled bin berpaling dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96 / EC. Sila ambil tahu mengenai sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak mengikut peraturan-peraturan tempatan anda dan jangan buang produk lama anda dengan sampah rumah biasa anda. Pelupusan produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66 / EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sampah rumah yang biasa. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.


3 TV Anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang Philips tawarkan daftar TV anda di www.philips.com/welcome.


(Gambar perkakasan berikutnya adalah untuk rujukan sahaja, sila rujuk kepada objek sebenar.)

Panel Kawalan

40"

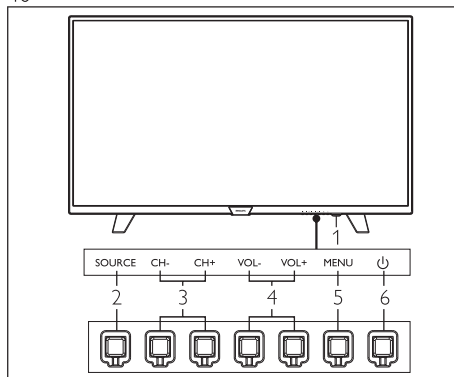


43"/50"

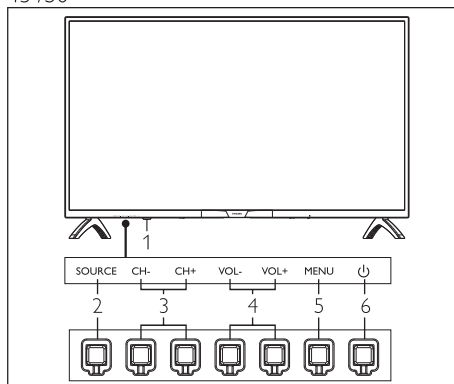

1. Petunjuk / Sensor Kawalan Jauh
2. Source: memaparkan senarai sumber isyarat.
3. CH +/-: beralih ke saluran sebelum / seterusnya.

4. VOL+/-: meningkatkan / mengurangkan kelantangan.
5. Menu: menghidupkan / mematikan menu utama.
6.  : menghidupkan / mematikan TV; untuk memotong bekalan kuasa, sila cabut kabel kuasa.

Alat Kawalan Jauh

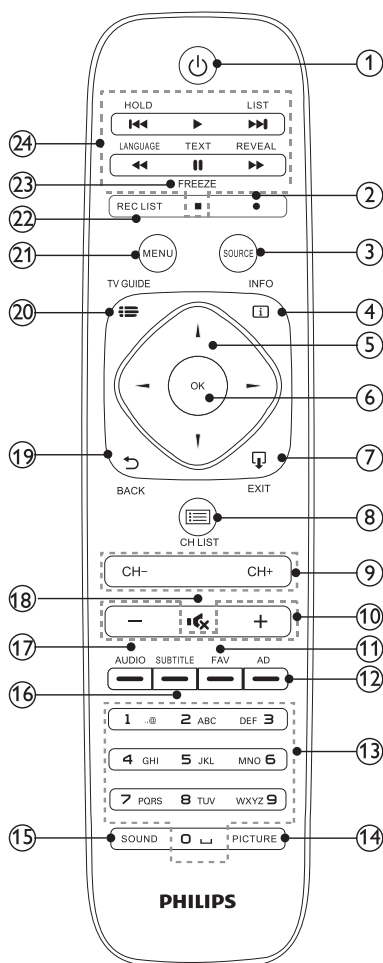

① Siap sedia/Hidupkan TV

- Tukar ke mod siap sedia apabila TV dihidupkan.
- Menghidupkan TV apabila dalam mod siap sedia.

② Rakaman

Sebelum rakaman, anda perlu menyediakan perkara berikut:

1. Pemacu USB terformat yang disambungkan pada TV ini.
 2. Saluran TV digital dipasangkan pada TV ini.
- Untuk merakam program TV, tekan butang merah  (Record) pada alat kawalan jauh.
 - Untuk menjadualkan rakaman program TV yang akan datang, tekan TV GUIDE, kemudian pilih program TV yang anda ingin rakam. Tekan butang merah  (Record) pada alat kawalan jauh untuk menetapkan jadual rakaman.

③ SOURCE

Pilih sumber input untuk TV.

④ INFO

Paparkan maklumat program yang sedia ada.

⑤ Kekunci Navigasi

- Dalam mod menu: menavigasi menu-menu.

⑥ OK

- Dalam mod menu: mengesahkan input atau pilihan.

⑦ EXIT

Tekan butang ini untuk keluar daripada menu.

⑧ CH LIST

Untuk melihat senarai saluran.

⑨ CH+/-

Tukar ke saluran sebelumnya/seterusnya dalam mod TV.


- ⑩ +/-
Meningkatkan atau mengurangkan kelantangan.
- ⑪ **FAV (Kegemaran)**
Saluran kegemaran.
- ⑫ **AD**
Kekunci pintas untuk Penerangan Audio.
- ⑬ **Kekunci numerik (0-9)**
Pilih saluran atau nilai.
- ⑭ **PICTURE (Gambar)**
Tukar ke mod imej semasa.
- ⑮ **SOUND (Bunyi)**
Tukar ke mod audio semasa.
- ⑯ **SUBTITLE**
Memaparkan sari kata, apabila saluran semasa mempunyai pilihan sari kata.
- ⑰ **AUDIO**
Pintasan bahasa audio.
- ⑱ **🔇 (Senyapkan)**
Senyap atau nyahsenyapkan bunyi.
- ⑲ **↶ BACK (Kembali)**
Kembali ke operasi sebelumnya.
- ⑳ **📺 TV GUIDE (PANDUAN TV)**
Memberikan akses segera kepada panduan program TV.
 - Ketersediaan panduan program elektronik (EPG) adalah bergantung kepada penyiar atau pengendali.
- ㉑ **MENU**
Menghidupkan/mematikan menu.
- ㉒ **REC LIST (SENARAI RAKAMAN)**
Untuk melihat senarai rakaman.
- ㉓ **■ FREEZE (BEKUKAN)**
Untuk mengakukan babak dalam program TV. Tekan sekali lagi untuk kembali ke babak semasa.

- ㉔ **⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏮, ⏭, ⏭, ⏭**
Kekunci pintasan dalam mod USB:
Sebelum, Ulang Main, Mula, Jeda, Berhenti, Pantas ke Depan, Seterusnya.


Penggunaan Alat Kawalan Jauh

Apabila anda menggunakan alat kawalan jauh, pegang ia berhampiran dengan TV dan arahkan ia pada sensor kawalan jauh. Pastikan garisan pandangan antara kawalan jauh dan TV yang tidak dihalang oleh perabot, dinding atau objek lain.

40"

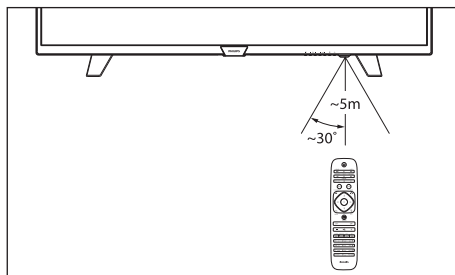

43"/50"

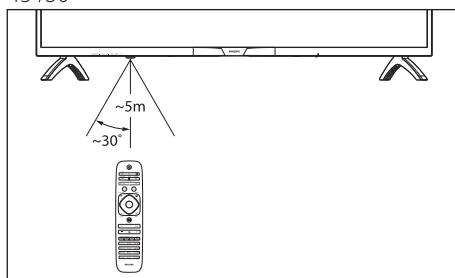


4. Mengguna TV Anda



Bahagian ini membantu anda melaksanakan operasi TV asas.

Menghidupkan atau mematikan TV

40"

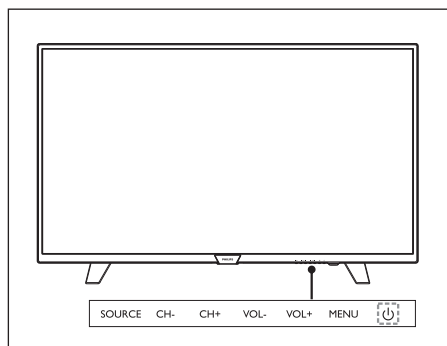

43"/50"

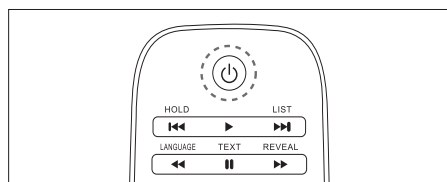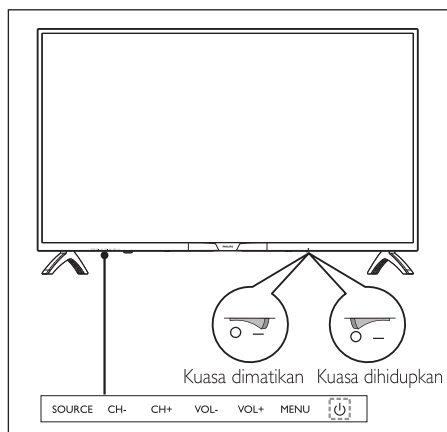

Untuk menghidupkan

- Pasangkan plag kuasa.
 - » Jika penunjuk siap sedia menyala, tekan butang  (Standby-On) pada alat kawalan jauh.

Untuk beralih ke mod siap sedia

- Tekan butang  (Standby-On) pada alat kawalan jauh.
 - » TV akan beralih ke status siap sedia.



Petua

- Walaupun TV menggunakan kuasa yang sangat sedikit semasa berada dalam mod siap sedia, kuasa akan terus digunakan. Apabila tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang, putuskan sambungan kabel kuasa TV dari salur keluar kuasa.

Menonton peranti yang disambungkan ke TV



Catatan

- Hidupkan peranti sebelum memilihnya sebagai sumber isyarat luaran.


Guna Butang SOURCE





- 1 Tekan kekunci **SOURCE (Sumber)**.
 - » Senarai sumber akan muncul.
- 2 Tekan butang / untuk memilih peranti.
- 3 Tekan kekunci **OK** untuk memilih.
 - » TV bertukar kepada peranti yang dipilih.

Tukar Saluran

40"

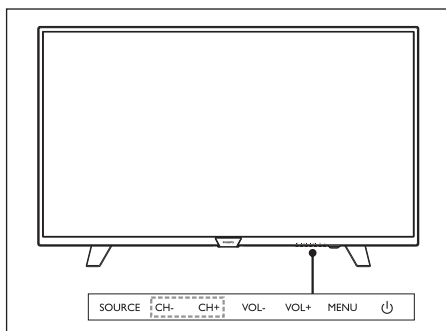


43"/50"

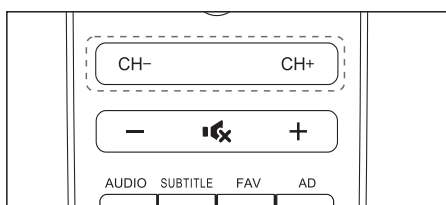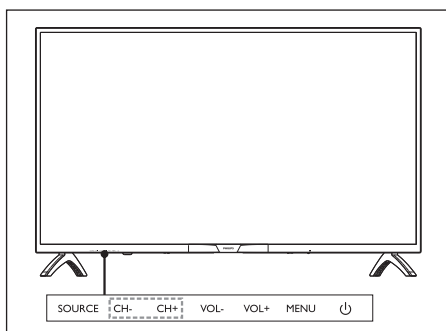



- Tekan **CH+/-** pada alat kawalan jauh atau pada TV.
- Tekan kekunci nombor pada alat kawalan jauh untuk masukkan nombor saluran.
- Tekan butang  pada alat kawalan jauh untuk tukar atau kembali ke saluran sebelumnya.

Melaraskan Kelantangan TV

40"

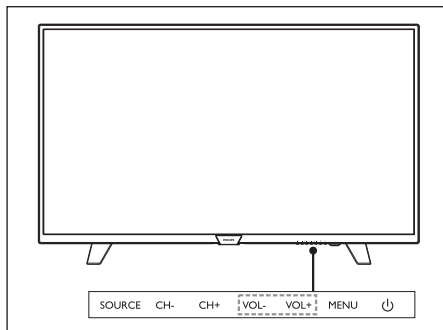

43"/50"

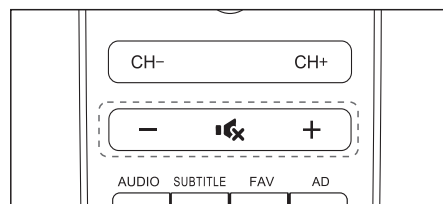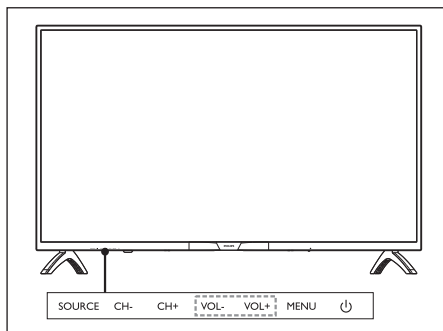

Meningkatkan / mengurangkan kelantangan

- Tekan **VOL+/-** pada TV atau Kawalan Kelantangan +/- pada alat kawalan jauh.

Senyapkan atau menyahsenyapkan bunyi.

- Tekan butang  (Senyapkan).
- Tekan butang  sekali lagi untuk mengembalikan bunyi.

Tarikh dan masa

Sambung isyarat DTV, paparan jam segerak dengan masa dalam aliran kod semasa. Tekan kekunci  untuk memeriksa waktu semasa. Waktu semasa akan dipaparkan dalam maklumat program.

Zon masa

Set maklumat zon masa mengikut langkah-langkah berikut:

1. Tekan kekunci **MENU**.
2. Pilih pas berikut:
Masa → Zon Masa.
3. Pilih zon masa, tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan.
4. Tekan kekunci **MENU** dua kali untuk menutupnya.

Tetapan PC

Apabila menggunakan TV anda sebagai monitor, sila pastikan kabel VGA telah disambungkan dengan betul. (Kadar segar semula PC tidak boleh melebihi daripada kadar TV).

- **Horizontal Position (Kedudukan mendatar):** Menggerakkan skrin ke arah kiri atau kanan.
- **Vertical Positon (Kedudukan menegak):** Menggerakkan skrin ke arah atas atau bawah.
- **Size (Saiz):** Tetapkan saiz skrin.
- **Phase (Fasa):** Tetapkan nilai fasa. pelarasan fasa adalah untuk memastikan bahawa ADC boleh membuat sampel pada masa yang tepat dan mendapatkan prestasi visual terbaik.
- **Auto Adjust (Auto Laras):** Dilaraskan secara automatik untuk mendapatkan tetapan terbaik.

5 Operasi TV

Tetapan Saluran

Penalaan Auto

Tekan kekunci **MENU**, ikon saluran akan dipaparkan pada skrin.

Tekan kekekunci   untuk memilih saluran, dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu saluran. Tekan kekunci   untuk memilih Auto Tuning (Penalaan Auto), kemudian tekan **OK** untuk masuk. Tekan kekunci   untuk memilih jenis DVB. Tekan kekunci **OK** untuk operasi yang seterusnya. Pilih DVB-T, tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu. Tekan kekunci   untuk memilih jenis penalaan dan tekan kekunci   untuk memilih negara. Tekan kekunci **OK**, TV akan mula menala secara auto.



Petua

- Semasa penalaan automatik, tekan kekunci **MENU** untuk keluar.

Penalaan DTV Secara Manual

Pilih isyarat DTV dalam menu sumber. Tekan kekunci   untuk memilih DTV Manual Tuning (Penalaan DTV Secara Manual) dalam menu saluran. Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu, tekan kekunci   untuk menyesuaikan saluran dan tekan kekunci **OK** untuk mencari.

Penalaan ATV Secara Manual

Pilih isyarat ATV dalam menu sumber. Tekan kekunci   untuk memilih ATV Tuning Manual (Penalaan ATV Secara Manual) dalam menu saluran. Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu, tekan kekunci   untuk memilih Storage to (Simpan ke), TV system (Sistem TV), Current Channel (Saluran Semasa), Fine-Tune (Penalaan Halus). Tekan kekunci   untuk menyesuaikan item ini,

anda boleh menyimpan saluran dengan menekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh untuk menyimpan saluran semasa. Pilih search (carian) dan tekan kekunci **OK** untuk mencari TV.

Pengeditan Saluran

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih Channel Edit, tekan kekunci **OK** untuk masuk ke senarai saluran.

- Padam: Tekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh untuk memadam saluran yang dipilih.
- Pindah: Tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh untuk memberi tumpuan kepada saluran, tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih kedudukan saluran, tekan kekunci **Hijau** untuk mengesahkan.
- Kegemaran: Selepas memilih saluran, tekan kekunci **Kuning** pada alat kawalan jauh untuk saluran kegemaran anda, tekan kekunci **Kuning** sekali lagi untuk membatalkannya.
- Langkah: Selepas memilih saluran, tekan kekunci **Biru** pada alat kawalan jauh untuk melangkaui saluran, tekan kekunci **Biru** sekali lagi untuk membatalkannya.



Petua

- Tekan kekunci **MENU** untuk kembali ke menu saluran.

Maklumat isyarat

Akhbar **▲/▼** utama untuk memilih Maklumat Signal dalam menu saluran. Tekan kekunci **OK** untuk melihat maklumat isyarat. (Hanya dalam mod DTV.)

Kemas Kini Perisian (OAD)

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih Software Update (OAD) (Kemas Kini Perisian (OAD)) dalam menu saluran. Tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih hidupkan atau matikan.

Penalaan OAD

Hidupkan Software Update (OAD) (Kemas Kini Perisian (OAD)), tekan kekunci **OK** untuk

Tuning (Penalaan), dan tekan kekunci  untuk keluar penalaan.

Kemas Kini Perisian (USB)

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih Software Update (USB) (Kemas Kini Perisian (USB)) dalam menu saluran. Kemas kini perisian TV menggunakan pemacu USB.

KUNCI

Tekan kekunci **MENU**, ikon LOCK akan dipaparkan pada skrin. Tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih Lock (Kunci), kemudian tekan kekunci **OK** untuk masuk menu kunci. Masukkan kata laluan dalam sistem kunci, kemudian tekan kekunci **OK** untuk masuk, Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih hidupkan atau matikan.

Set password (Menetapkan kata laluan):

Tetapan kata laluan baharu untuk TV anda.

- **Sekat Program:** Tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh untuk mengunci program anda dalam senarai program.
- **Bimbingan Ibu Bapa:** Laraskan tahap penyekatan program, fungsi ini membantu ibu bapa untuk menyekat saluran yang tidak sesuai untuk tontonan mengikut umur anak-anak mereka.



Catatan

- Sila input "3448" dalam sistem kunci, jika anda lupa kata laluan anda semasa menonton TV.

Menetapkan Masa

Tekan kekunci **MENU**, ikon masa akan dipaparkan pada skrin, tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih Time (Masa) dan tekan **OK** menu submenu utama. (Masa bermakna waktu kod aliran semasa sistem.)

- **Masa Matikan:** Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih Off time (Masa matikan), tekan kekunci **OK** untuk masuk dan tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih: Off time

mode (Mod masa matikan), hour (jam), minute (minit).

- Mod matikan masa: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih off time mode, tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih Off time TV, misalnya: Off (Matikan), Once (Sekali), Everyday (Setiap hari), Mon. ~ Fri (Isn. ~ Jum.) dan lain-lain
 - Jam: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih hour, tekan kekunci ◀/▶ untuk melaraskan jam untuk Masa Matikan TV.
 - Minit: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih minute, Tekan ◀/▶ menyesuaikan minit untuk Masa Matikan TV.
- ★ Menetapkan masa untuk TV dimatikan secara automatik mengikut masa yang anda pilih.(Boleh didapati dalam Mod TV.)
- **Masa Hidupkan:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih On time, tekan kekunci OK untuk masuk dan tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih: On time mode (Mod masa hidupkan), Input Source (Sumber Input), Channel (Saluran), Volume (Volum).
 - Mod hidupkan masa: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih On time mode (Mod masa hidupkan), tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih On time TV, seperti: Off, Once, Everyday, Mon. ~ Fri dan lain-lain
 - Jam: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih hour; Tekan kekunci ◀/▶ untuk melaraskan jam untuk Masa Matikan TV.
 - Minit: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih minute, tekan kekunci ◀/▶ untuk melaraskan minit untuk Masa Matikan TV.
 - Sumber Input: Tekan ▲ / ▼ utama untuk memilih input source, tekan kekunci ◀/▶ untuk menetapkan isyarat sumber input untuk Masa Matikan TV.
 - Saluran: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih channel, tekan kekunci ◀/▶ untuk menetapkan saluran anda untuk Masa Matikan TV.
- Kelantangan: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih volume, tekan kekunci ◀/▶ untuk menetapkan kelantangan untuk Masa Matikan TV.
- ★ Menetapkan masa untuk TV akan dihidupkan secara automatik dan bertukar kepada mod TV anda pada masa tersebut mengikut masa yang anda pilih.(Boleh didapati dalam Mod TV.)
- **Pemasa Tidur:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Sleep Timer (Pemasa Tidur); Tekan kekunci OK untuk masuk dan tekan kekunci ▲/▼ untuk menetapkan masa tidur TV.
 - **Zon masa:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Time zone (Zon masa), tekan kekunci OK untuk masuk dan tekan kekunci ▲/▼/◀/▶ untuk menetapkan zon masa bagi TV.

Tetapan

Tekan kekunci **MENU**, ikon tetapan akan dipaparkan pada skrin, tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih tetapan dan tekan kekunci OK untuk masuk submenu.

- **Bahasa OSD:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih OSD Language (Bahasa OSD), dan tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih bahasa untuk TV.
- **Bahasa Audio:** Tekan kekunci untuk memilih Audio Language (Bahasa Audio), tekan kekunci OK untuk masuk dan tekan kekunci ▲/▼/◀/▶ untuk memilih bahasa audio.
- **Sari Kata:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Subtitle (Sari kata), dan tekan kekunci ◀/▶ untuk menghidupkan atau mematikannya.
- **Bahasa Sari Kata:** Hidupkan sari kata, dan tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih bahasa sari kata. Tekan kekunci OK untuk masuk; kemudian tekan kekunci ▲/▼/◀/▶ untuk memilih bahasa sari kata.
- **Cacat Pendengaran:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Hearing Impaired (Cacat

Pendengaran), dan tekan kekunci ◀/▶ untuk menghidupkan atau mematikannya.

- **Sistem Fail PVR** (Sistem Fail PVR): Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih PVR File System (Sistem Fail PVR), tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu.
 - Pilih Cakera: Tekan kekunci ▲/▼ untuk select disk (memilih cakera), tekan kekunci **OK** untuk masuk dan pilih peranti untuk fail rekod.
 - Periksa Sistem Fail PVR: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Check PVR File System (Periksa Sistem Fail PVR), dan tekan kekunci **OK** untuk memeriksa peranti
 - Format: Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Format, tekan kekunci **OK** untuk memformat peranti USB.
 - Kosongkan Had Merakam Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Free Record Limit (Kosongkan Had Merakam), tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih had masa rakam fail.
- **Memulihkan pengguna lajai:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Restore user Default (Pulihkan Pengguna Lalai), tekan kekunci **OK** untuk meneruskan tetapan kilang, tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih YA atau TIDAK, tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan operasi ini.
- **Mod Kedai:** Tekan kekunci ▲/▼ untuk memilih Shop Mode (Mod Kedai), tekan kekunci ◀/▶ untuk menghidupkan atau mematikannya.



Petua

- Tekan kekunci **MENU** untuk kembali ke menu utama.

EPG

Tekan kekunci **TV GUIDE** pada alat kawalan jauh untuk mengakses panduan senarai program TV (Boleh didapati dalam Mod DTV).

- **Rekod:** Tekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh untuk merakam program,

kemudian menu perakam akan disiarkan di TV. Anda boleh memilih saluran dan mod rakaman, tetapkan masa mula dan masa akhir; kemudian tekan **OK** untuk mengesahkannya. Program rakaman selesai, tugas baharu akan muncul dalam senarai jadual.



Catatan

- Mod auto tidak menetapkan masa rakaman.
- **Hari Sebelum:** Tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh untuk melihat maklumat program hari sebelumnya.
- **Hari Seterusnya:** Tekan kekunci **Kuning** pada alat kawalan jauh untuk melihat maklumat program pada hari berikutnya.
- **Ingatkan:** Tekan kekunci **Biru** pada alat kawalan jauh untuk mengingatkan program anda.

Pilihan Rakaman

Dalam mod DTV, tekan kekunci titik merah • pada alat kawalan jauh. Menu Record Option akan dipaparkan pada skrin, dan sistem TV akan memulakan rakaman sekarang.

Tekan kekunci ■ pada alat kawalan jauh untuk berhenti dan menamatkan rakaman. Selepas berhenti merakam, tekan kekunci **REC LIST** pada alat kawalan jauh untuk senarai rakaman. Anda boleh menekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh untuk melihat maklumat fail atau memadamkannya dengan menekan kekunci **Merah**, dan tekan kekunci **OK** untuk bermain seperti biasa.



Catatan

- Fungsi ini perlu disambungkan dengan peranti USB. USB berformat FAT32 mesti digunakan. USB format NTFS tidak menyokong rakaman. Tempoh setiap rakaman hendaklah tidak lebih daripada 6 jam.

Pengenalan menu pilihan rakaman.

- ▶ Main: Main video semasa.
- ◀◀ FB: Main ulang ke belakang pantas untuk video, tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
- ▶▶ FF: Cepat ke hadapan untuk video, tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
- ◀ FB30S: Main ulang ke belakang 30 saat.
- ▶ FF30S: Main pantas ke hadapan 30 saat.
- || Jeda: Jeda video.
- Henti: Hentikan rakaman dan berhenti fungsi rakaman.

Pilihan Masa Peralihan

Dalam mod DTV, tekan kekunci ▶ (mula) pada alat kawalan jauh. Menu time-shift option akan dipaparkan pada skrin, dan program ini adalah dalam status digantung, tekan kekunci ■ pada alat kawalan jauh untuk berhenti dan menghentikan fungsi peralihan masa. Apabila anda meninggalkan program untuk masa yang singkat, fungsi peralihan masa boleh menggantung dan menyimpan program yang dimainkan ke dalam cakera USB. Apabila anda menyambung semula main, program ini boleh terus dimainkan.

Pengenalan Pilihan Menu Peralihan Masa

- ▶ Main: Main video semasa.
- ◀◀ FB: Main ulang ke belakang pantas untuk video, tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
- ▶▶ FF: Cepat ke hadapan untuk video, tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
- ◀ FB30S: Main ulang ke belakang 30 saat.
- ▶ FF30S: Main pantas ke hadapan 30 saat.
- || Jeda: Jeda video.
- Henti: Hentikan rakaman dan berhenti fungsi masa peralihan.

Media USB Fungsi

Sila masukkan peranti USB ke dalam antara muka USB pada TV, tekan kekunci **SOURCE**

untuk sumber menu TV. Tekan kekunci ◀/▶ untuk memilih USB, dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu USB.

Nota: Format fail peranti USB adalah NTFS, FAT atau FAT32. Menyambungkan port USB pada alat luaran yang melebihi kuasa 500mA akan menyebabkan kerosakan TV. Jika peranti USB sedang berfungsi, jangan menarik keluar serta-merta, ini akan menyebabkan kerosakan pada sistem TV atau sistem peranti USB.

Pengenalan Ikon UI Pemain media

- **Pilihan Menu Pemain Gambar**
 - ⏮: Bermain gambar sebelumnya.
 - ⏪: Bermain gambar seterusnya.
 - ⏩: Jeda/main slaid tanglung.
 - ⏭: Keluar tetingkap gambar.
 - ⏮: Tetapkan mod berulang: tiada ulangan, ulang sekali, ulang semua.
 - ⏮: Tunjukkan senarai main gambar.
 - ⓘ: Lihat maklumat gambar.
 - ⏮: Hidupkan atau matikan tetapan rawak.
 - 🎵: Main muzik latar belakang.
 - ⏮: Putar 90° kanan
 - ⏮: Putar 90° kiri.
 - ⏮: Zum masuk gambar.
 - ⏮: Zum keluar gambar.
 - ⏮: Gerakkan gambar.
- **Pilihan menu pemain muzik**
 - ⏮: Bermain muzik sebelumnya.
 - ⏪: Bermain muzik seterusnya.
 - ⏩: Jeda/mainkan muzik.
 - ⏭: Keluar tetingkap muzik.
 - ⏮: Ulang ke belakang pantas muzik, dan tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
 - ⏮: Pantas ke hadapan muzik, tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
 - ⏮: Tetapkan mod berulang: tiada ulangan, ulang sekali, ulang semua.
 - ⏮: Tunjukkan senarai main muzik.
 - ⓘ: Lihat maklumat muzik.
 - ⏮: Tetapkan berulang bermain A-B, menetapkan titik A dan titik B, muzik akan mengulangi antara A dan B.
 - ⏮: Hidupkan atau matikan tetapan rawak.
 - ⏮: Hidupkan atau matikan bunyi muzik.

- ⌚: Pilih titik masa main muzik.
- **Pilihan menu pemain video**
 - ⏮: Bermain video sebelumnya.
 - ⏪: Bermain video seterusnya.
 - ▶: Jeda/mainkan video.
 - : Keluar tetingkap video.
 - ⏮: Ulang ke belakang pantas video, dan tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
 - ⏩: Pantas ke hadapan video, tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
 - ⌛: Tetapkan mod berulang: tiada ulangan, ulang sekali, ulang semua.
 - ☰: Tunjukkan senarai main video.
 - ⓘ: Lihat maklumat video.
 - ⏻: Hidupkan atau matikan tetapan rawak:.
 - ⌛: Tetapkan berulang bermain A-B, menetapkan titik A dan titik B, video akan mengulangi antara A dan B.
 - ⏮: Gerak perlahan video, memperlahankan kelajuan video, dan tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
 - ⏭: Langkah ke hadapan video, bermain langkah demi langkah, dan tekan kekunci ▶ (play) untuk bermain seperti biasa.
 - ⌚: Pilih titik masa main video.
 - ⏮: Zum masuk imej.
 - ⏭: Zum keluar imej.
 - ⊞: Pilih nisbah aspek video, seperti: Auto, 4:3, Penuh.
 - ⦿: Gerakkan gambar.



Petua

- Operasi teks adalah sama seperti gambar; sila rujuk kepada tetapan gambar. Anda juga boleh menekan kekunci II, ▶, ◀, ▶▶, II, ■ pada alat kawalan jauh untuk pemain media; tekan kekunci **INFO** untuk menunjukkan bar alat pada skrin.

6 Maklumat produk

Maklumat produk adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk maklumat produk terperinci, sila layari www.philips.com/support.

Resolusi paparan

Format Komputer

- Resolusi – kadar memuat semula:
 - 640×480 60Hz
 - 800×600 60Hz
 - 1024×768 60Hz
 - 1360×768 60Hz
 - 1920×1080 60Hz

Format Video

- Resolusi – kadar memuat semula:
 - 480i - 60Hz
 - 480p-60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz.

Multimedia

- Peranti storan yang disokong: USB (NTFS, FAT atau FAT peranti storan 32 USB yang disokong.)
- Format sesuai fail multimedia:
 - Imej: JPEG
 - Audio: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Kekuatan bunyi

- 40": 8W×2
- 43": 8W×2
- 50": 8W×2

Resolusi yang wujud

- 40": 1920×1080
- 43": 1920×1080
- 50": 1920×1080

Penalaan / Resepsi / Transmisi

- Input arial: 75ohm coaxial (IEC75)
- Sistem Disokong:
ATV: PAL, SECAM, D/K, B/G, L
DTV: DVB-T/T2

Alat Kawaln Jauh

- Batteries: 2 × AAA

Bekalan Kuasa

- Bekalan Kuasa Utama:
100-240V~, 50/60Hz
- Penggunaan Tenaga Siap Sedia:
≤0.5W
- Suhu Persekitaran: 5-40°C
- Penggunaan Tenaga:
 - 40": 55W
 - 43": 75W
 - 50": 110W

Pelekap TV Disokong

Untuk melekapkan TV, sila beli pelekap TV Philips atau mana-mana pelekap TV yang mematuhi standard VESA . Untuk mengelakkan kerosakan kepada kabel dan penyambung, pastikan untuk meninggalkan jurang pelepasan sekurang-kurangnya 2.2 inci atau 5.5 cm antara belakang TV dan dinding.



Amaran

- Sila ikut semua arahan yang diberikan dengan pelekap TV.TP Vision Eropah B.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap hasil pemasangan TV yang tidak betul, kecederaan atau kerosakan.

No Model.	Kelebaran Piksel Yang Diperlukan (mm)	Skru Pelekap Yang Diperlukan
40"	100 × 200	4 × M4
43"	400 × 200	4 × M6
50"	200 × 200	4 × M6

7 Penyelesaian masalah

Bahagian ini meliputi masalah biasa dan penyelesaian yang mengiringinya.

Isu-isu Am

TV tidak boleh dihidupkan:

- **Cabutkan** sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu satu minit sebelum menyambungkannya.
- **Pastikan** kabel kuasa disambungkan dengan selamat.

Alat kawalan jauh tidak berfungsi dengan betul:

- Periksa bateri alat kawalan jauh adalah dimasukkan dengan betul mengikut orientasi +/-.
- Gantikan bateri alat kawalan jauh jika bateri lemah.
- Bersihkan alat kawalan jauh dan kanta sensor TV.

Menu TV adalah dalam bahasa yang salah.

- Tukar menu TV untuk bahasa pilihan anda.

Apabila menghidupkan/mematikan TV atau dalam siap sedia, anda akan mendengar bunyi keriu dari casis TV:

- Tiada tindakan diperlukan. Bunyi keriu datang daripada perkembangan normal dan pengecutan TV kerana ia menyejuk dan menjadi panas. Ini tidak memberi kesan prestasi.

Isu-isu Saluran

Saluran yang dipasang sebelum ini tidak muncul dalam senarai saluran:

- Pastikan senarai saluran yang betul dipilih.

Isu-isu Gambar

TV dihidupkan, tetapi tidak ada gambar:

- Periksa bahawa antenna disambungkan dengan betul ke TV.
- Pastikan peranti yang betul dipilih sebagai sumber TV.

Terdapat bunyi tetapi tiada gambar:

- Semak bahawa tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

Penerimaan TV kurang elok dari sambungan antenna:

- Periksa bahawa antenna disambungkan dengan betul ke TV.
- Pembesar suara, peranti penyahbunyi audio, lampu neon, bangunan tinggi dan lain-lain objek yang besar boleh mempengaruhi kualiti penerimaan. Jika boleh, cuba untuk meningkatkan penerimaan kualiti dengan menukar arah antenna atau bergerak peranti dari TV.
- Jika penerimaan pada satu saluran tertentu adalah kurang, sila buat penalaan saluran ini.

Terdapat kualiti gambar yang kurang dari peranti yang disambung:

- Semak bahawa peranti disambungkan dengan betul.
- Semak bahawa tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

Gambar tidak muat pada skrin; ia adalah terlalu besar atau terlalu kecil:

- Cuba gunakan format gambar yang berbeza.

Kedudukan gambar adalah tidak betul:

- Isyarat gambar dari sesetengah peranti mungkin tidak muat pada skrin dengan betul. Sila semak output isyarat peranti.

Isu-isu Bunyi

Gambar-gambar dipaparkan tetapi kualiti bunyi adalah kurang elok:

- Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul.
- Pastikan kelantangan tidak ditetapkan kepada 0.
- Periksa adakah suara itu tidak disenyapkan.
- Semak bahawa tetapan bunyi ditetapkan dengan betul.

Gambar-gambar dipaparkan tetapi bunyi datang dari satu pembesar suara sahaja:

- Sahkan bahawa keseimbangan bunyi ditetapkan ke pusat.

Isu-isu sambungan HDMI

Terdapat masalah dengan peranti HDMI:

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Berlebar Jalur Tinggi) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV untuk kandungan TV dari peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenali peranti HDMI dan tidak ada gambar-gambar yang dipaparkan, sila cuba beralih sumber isyarat ke peranti lain sebelum menghidupkannya kembali.
- Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.

Isu-isu sambungan Komputer

Paparan komputer pada TV tidak stabil:

- Periksa bahawa PC anda menggunakan resolusi dan kadar muat semula yang disokong.
- Tetapkan format gambar TV untuk unscaled.

Hubungi kami

Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah anda, sila rujuk kepada Soalan Lazim untuk model ini di www.philips.com/support.

Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips tempatan anda.



Amaran

- Jangan cuba untuk membaiki TV ini sendiri. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang teruk, kerosakan tidak boleh diperbaiki terhadap TV anda atau membatalkan jaminan anda.



Catatan

- Sila catat model TV anda dan nombor siri sebelum anda menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips. Nombor ini dicetak pada bahagian belakang / bawah TV dan pada bungkusan.