

Cláraigh do tháirge agus faigh tacáiocht ag
www.philips.com/welcome

GA Lámhleabhar an Úsáideora

PHILIPS

Clár Ábhar

1	Tábhachtach	3
Sábháilteacht	3	
Cúram	4	
Dlíthíúil	5	
Inbhuanaitheacht	8	
Cabhair agus tacaíocht	9	
2	Úsáid do theilifiseán	10
Rialuithe teilifiseáin	10	
Féach ar teilihís	12	
Féach eolaire na gclár	15	
Féach ar 3T	16	
Ambilight	17	
Seinn comhaid ilmheáin	18	
Smart TV	21	
Teilihís idirghníomhach	23	
3	Do theilifiseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid	25
Teilihís ar sos	25	
Seónna teilihís a thafeadadh	26	
Bain úsáid as Skype™	28	
Cluichí a imirt	32	
Féach ar Teilihéacs	33	
Socraigh glais agus amadóirí	34	
4	Athraigh do shocruithe teilihís	36
Pictiúr agus fuaim	36	
Cainéil	38	
Socruithe satalíte	40	
Socruithe teanga	42	
Socruithe rochtana uilíoch	42	
Socruithe eile	44	
Nuashonraigh na bogearraí	44	
Athshocraigh gach socrú	45	
5	Ceangail do theilifiseán	46
Mar gheall ar chábhláí	46	
Ceangail an aeróg	47	
Nasc gléasanna	47	
Ceangail gléasanna eile	54	
Féach ar ghléasanna ceangailte	56	
Cumraigh gléasanna EasyLink	57	
Ceangail de lónra agus den Idirlín	59	
Ceangail CAM (Modúl Rochtana Teagmhaisaigh)	62	
6	Fabhtcheartú	63
Fadhbanna ginearálta	63	
Fadhbanna cainéil	64	
Fadhbanna pictiúir	64	
Fadhbanna fuaim	65	
Fadhbanna ceangail	65	
Fadhbanna lónra	66	
Déan teagmháil le Philips	66	
7	Sonraíochtaí	67
Cumhacht agus glacadh	67	
Taispeáint agus fuaim	67	
Taispeáin taifigh	67	
Ilmheáin	68	
Nascacht	70	
Leagan cabhrach	70	
8	Innéacs	71

1 Tábhachtach

Sábháilteacht

Réamhchúraimí

Léigh agus bí cinnte go dtuigeann tú gach treoir sula n-úsáideann tú do theilifiseán. Má dhéantar damáiste toisc nach leanatar na treoracha, ní bheidh feidhm leis an mbaránta.

Riosca turrainge leictrí nó dóiteáin!

- Ná nocth an teilifiseán riamh do bháisteach ná d'uisce. Ná cuir gabhdán ina bhfuil leacht, vásá mar shampla, in aice an teilifiseáin riamh. Má dhoirtear leacht ar an teilifiseán nó isteach ann, dícheangal an teilifiseán láithreach den asraon cumhactha. Iarr ar Philips Consumer Care an teilifiseán a sheiceáil sula n-úsáideann tú arís é.
- Ná cuir an teilifiseán, an cianrialtán ná na cadhnraí gar do lasair noctha ná d'aon fhoinsí eile teochta riamh. Áirítear air sin solas díreach ón ngrian. Chun nach leathfar dóiteáin, coimeád coinneál agus gach lasair eile amach i gcónaí ón teilifiseán, ón gcanrialtán agus ó chadhnrá.



- Ná sáigh rud ar bith riamh isteach sa slota aeraithe ná in aon oscailt eile sa teilifiseán.
- Ná nocth an cianrialtán ná na cadhnraí riamh do bháisteach, d'uisce ná do theas iomarcach.
- Seachain brú ag teacht ar phlocóid cumhactha. Bí cinnte go mbíonn an phlocóid cumhactha ionsáite go hiomlán sa soicéad cumhactha. Is féidir le plugaí scaoilte cumhactha bheith ina gcúis le stuáil nó le dóiteán.

- Agus an teilifiseán á sclóineadh, bí cinnte nach gcuirtear straidhn ar an gcorda cumhactha. D'fhéadfadh straidhn ar an gcorda bheith ina chúis le ceangal scaoilte as a leanfadh stuáil.
- Ní mór plocóid chumhactha an teilifiseán a dhícheangal chun an teilifiseán a dhícheangal den phríomhliné chumhactha. Agus an chumhacht á dhícheangal, bí cinnte gurb í an phlocóid chumhactha seachas an corda a tharraingíonn tú amach. Bí cinnte i gcónaí go bhfuil teacht iomlán agat ar an bpluga cumhactha, ar an gcorda cumhactha agus ar an soicéad asraoin.

Riosca damáiste don teilifiseán!

- Teastaíonn beirt chun teilifiseán ina bhfuil breis is 25kg nó 55pt meáchain, a iompar.
- Agus teilifiseán á fheistiú de seastán, ná húsáid aon seastán ach an ceann a chuirtear ar fáil. Daingnigh an seastán go docht den teilifiseán. Cuir an teilifiseán ar dhromchla réidh cothrom ar féidir leis meáchan an teilifiseán agus an seastáin in éineacht a thógáil.
- Agus an teilifiseán á dhaingniú den bhalla, bí cinnte gur féidir leis an bhfeiste balla meáchan teilifiseáin a iompar. Daingnigh an feiste ball de bhalla ar féidir leis meáchan an teilifiseán agus an fheiste bhalla ar a thacú. Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. aon fhreagacht as feistiú mícheart de bhalla as a leanann timpiste, gortú nó damáiste.
- Más gá duit an teilifiseán a stóráil, bain an seastán den teilifiseán. Ná luigh an teilifiseán ar a chál riamh agus an seastán feistithe de.
- Sula gceangláinn tú an teilifiseán den asraon cumhactha, bí cinnte go bhfuil an voltas cumhactha ar aon dul leis an voltas atá priontáilte ar chál an teilifiseáin. Ná ceangail an teilifiseán den asraon cumhactha riamh murab ionann an voltas.
- D'fhéadfadh codanna den táirge seo bheith déanta as gloine. Láimhsigh go cúramach chun gortú agus damáiste a sheachaint.

Riosca gortaithe do leanáí!

Déan na réamhchúraimí seo ionas nach dtitfidh an teilihiseán, rud a d'fhéadfadh gortú a dhéanamh do leanbh:

- Ná cuir an teilihiseán riamh ar dhromchla ar a bhfuil éadach nó ábhar eile a d'fhéadfá a tharraingt.
- Bí cinnte nach mbíonn aon chuid den teilihiseán ag gobadh amach ón dromchla.
- Ná cuir teilihiseán riamh ar mhír ard troscáin, ar nós leabhragáin, gan an mhír troscáin agus an teilihiseán ar aon a dhaingniú den bhall nó de thaca oiriúnach.
- Cuir leanáí ar an eolas mar gheall ar a dhainséaraí atá sé dreapadh suas ar throscán chun an teilihiseán a shroichint.

Riosca cadhnraí a shlogadh siar!

- D'fhéadfadh cadhnra atá cosúil le bonn airgid a bheith sa táirge/sa chianrialtán, rud a d'fhéadfá a shlogadh siar. Ná lig do leanáí lámh a chur ar an gcadhnra riamh!

Riosca róthéimh!

- Ná suiteáil an teilihiseán i spás cúng riamh. Bí cinnte i gcoíntí go mbíonn 4 orlach nó 10 cm timpeall ar an teilihiseán le haghaidh aerú. Bí cinnte nach mbíonn slotáil aeráithe an teilihiseán clúdaíthe riamh ag curtíní ná ag aon rud eile.

Riosca gortaithe, dóiteáin nó damáiste den chorda cumhachta!

- Ná cuir an teilihiseán ná aon rud eile anuas ar an gcorda cumhachta.
- Dícheangal an teilihiseán den asraon cumhachta agus den aeróg roimh stoirm thintrí. Ná cuir lámh ar aon chuid den teilihiseán, den chorda cumhachta ná den chábála aeróige riamh le linn stoirmte thintrí.

Riosca de dhamáiste don éisteacht!

- Cluasáin as a bhfuil fuaim ard ag teacht, ná caith iad ar feadh tréimhsí fada ama.

Teochta ísele

- Má iompraítear an teilihiseán i dteochtaí is ísele ná 5°C or 41°F, díphacáil an teilihiseán agus fan go mbíonn teocht an teilihiseáin ar theocht an tseomra sula gceanglaítear an teilihiseán den asraon cumhachta.

Foláireamh sláinte 3T

Le haghaidh teilihiseán 3T amháin.

- Má tá titimeas ort fein nó ar dhuine éigin eile sa teaghlaich, nó má tharla taomanna fótamhothálacha d'aon duine agaibh, labhair le dochtúir sula noctann tú tú fein d'fhoinsí solais gealánacha, do sheichimh d'iomhánna tapúla nó pictiúir 3T.
- Chun míchompord ar nós meadhán, tinneas cinn agus mearbhalla a sheachaint, molaimid duit gan féachaint ar 3T ar feadh tamall fhada gan sos. Má thagann aon mhíchompord ort, stad de bheith ag féachaint ar 3T agus ná déan aon rud láithreach a d'fhéadfadh a bheith dainséarach (m.sh. carr a thiomáint) go dtí go mbíonn an míchompord imithe. Mura n-imíonn na comharthaí míchompoird, ná féach ar 3T arís gan tuairim dochtúra a fháil ar dtús.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choimeád ar a bpáistí fad atá siad ag féachaint ar phictiúir 3T le bheith cinnte nach dtagann aon mhíchompord orthu, faoi mar a mhíniútar thusa. Ní mholtar ligean do pháistí faoi bhun sé bliana d'aois féachaint ar 3T toisc nach mbeadh an córas amharc iontu lánfhorbartha go fóill.
- Ná húsáid spéaclaí 3T ar aon chuíseachas chun féachaint ar theilifís 3T.

Cúram

Scáileán

- Riosca damáiste do scáileán an teilihiseáin! Ná buail, brúigh ná cuimil an scáileán le rud ar bith.
- Díphlugáil an teilihiseán sula nglanann tú é.
- Glan an teilihiseán agus an fráma le héadach bog tais agus cuimil go séimh é. Déan iarracht gan lámh a chur ar na LEDanna Ambilight ar chúl an teilihiseáin. Ná húsáid alcól, ceimiceán ná glantóir teaghlaigh riamh ar an teilihiseán.
- Cuimil braonta uisce de a luaithe is féidir, chun dífhóirmíú agus tréigean datha a sheachaint.

- Seachain íomhánna seasmhacha a mhéad is féidir. Íomhánná is ea íomhánna seasmhacha a fhanann ar an scáileán ar feadh tamall fhada. Áirítear orthu roghchláir scáileáin, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Más gá íomhá seasmhach a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileáin chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Spéaclaí 3T

Le haghaidh teilihiseán a gcuirtear spéaclaí 3T ar fáil in éineacht leo.

Lean na treoracha seo a leanas chun aire a thabhairt do do spéaclaí:

- Glan na lionsáí le héadach bog (micreashnáithín nó flainín cadáis chun nach scrabhfá iad. Ná spréail glantóir díreach ar na spéaclaí 3T. Is féidir úsáid a bhaint éadaí glantachán réamhthaisithe ó dhéantóirí aitheanta lónrú spéaclá gréine.
- Ná nocth gloiní 3T do sholas díreach na gréine, do thine ná d'uisce. D'fhéadfadh mífheidhm ná tine bheith ina thoradh air.
- Ná lig do na spéaclaí 3T titim, ná lúb iad agus ná brúigh na lionraí.
- Ná húsáid ceimiceán ghlantacháin ina bhfuil alcól, tuaslagóir, dromchlaghníomhá, ná céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach cormhíl ná bealadh. D'fhéadfadh dídhathú ná scoilteanna tarlú dá mbarr.
- GUAIS THÁBHACHTACH - Ná lig do pháistí faoi thrí bliana d'aois greim a fháil ar an táirge riámh! Tá codanna beaga sa táirge a d'fhéadfaí a shlogadh.

Leideanna suímh

- Suigh an teilihiseán in áit nach lonraíonn an ghrian díreach ar an scáileán.
- Is fad amhaic a mholtar i gcás an teilihiseán seo trí oiread thrasnán an scáileáin. Mar shampla, más é 81cm/32" trasnán an scáileáin, ba cheart don amharcóir bheith ~2.5m / ~92" amach ón scáileán.
- Ba cheart do shuíle a bheith leibhéal le lár an scáileáin, agus tú i do shuí.


Suíomh an teilihiseán

Is féidir na socruithe fuaimé is fearr a roghnú don teilihiseán trí shuíomh an teilihiseán a roghnú (feistithe de bhalla nó de sheastán).

- Brúigh .
- Roghnaigh [Cumraiocht], ansin brúigh OK.
- Roghnaigh [Socruithe teilihiseáin] > [Socruithe ginearálta] > [Suíomh an teilihiseán].
- Roghnaigh [Ar sheastán teilihiseáin] or [Daingnithe de bhalla], ansin brúigh OK.

Glasáil an teilihiseán

Tá slota slándála Kensington suite i mbun an teilihiseán. Chun an teilihiseán a dhaingniú, ceannaigh glas frithghadaíochta Kensington (a dhíoltar mar mhír ar leith).

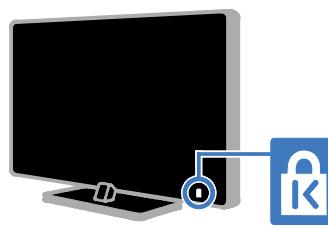

Dlíthiúil

Fógra

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint. D'fhéadfadh sonraíochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha. Maoin de chuid Koninklijke Philips Electronics N.V. ná a n-úinéirí faoi seach is ea trádmharcanna. Coimeádann TP Vision Netherlands B.V. aige féin an ceart tárgá a athrú uair ar bith gan bheith faoi oibleagáid soláthairtí níos luaithe a choigeartú dá réir.

Creditear gur leor an t-ábhar sa lámhleabhar seo chun an córas a úsáid mar atá ceaptha. Má bhaintear úsáid as an táirge, nó as a mhodúil nó a ghnásanna aonair, chun críocha seachas na gcríoch atá sonraithe anseo, ní mór deimhniú a fháil go bhfuil na húsáidí sin bailí agus oiriúnach. Barántaíonn Netherlands B.V. nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid na Stát Aontaithe. Ní thugtar aon bharánta eile le tuiscint ná ní chuirtear aon cheann in iúl.

Ní féidir le TP Vision Netherlands B.V. bheith freagrach as aon earráid sa doiciméad seo ná as aon fhadb de thoradh a bhfuil sa doiciméad seo. Déanfar earráidí a thuairiscítear do Philips a oiriúnú agus a fhoilsiú ar shuíomh Gréasán tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Tearmaí an bharánta

- Riosca gortaithe, damáiste don teilifíséán nó cealú baránta! Ná déan iarracht riamh an teilifíséán a dheisiú tú féin.
- Bain úsáid as an teilifíséán agus as na hoiriúintí ar an tsúl a cheap an déantóir agus ar an tsúl sin amháin.
- Cuireann an rabhadh atá prioritálte ar chúl an teilifíséain in iúl go bhfuil riosca turrainge leictrí ann. Ná bain an clúdach den teilifíséán riamh. Larr ar Philips Customer Care gach seirbhísíú agus deisiú a dhéanamh.
- Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar rud ar bith atá coiscthe go sainráite sa lámhleabhar seo, nó má déantar athrú nó cóimeáil ar bith nach bhfuil molta nó údaraithe sa lámhleabhar seo.

Saintréithe picteilín

Tá lín ard picteilín datha sa táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99,999% aige, d'fhéadfadh spotaí dubha nó pointí geala solais (dearg, glas nó gorm) bheith le feiceáil i gcónaí ar an scáileán. Saintréith struchtúrach den taispeáint is ea é sin (laistigh de chomhchaighdeán an tionscail) agus ní mífheidhm é.

Comhlíonadh AE

Comhlíonann an táirge seo riachtanais agus forálacha ábhartha eile na dTreoracha 2006/95/EC (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS).



Comhlíonadh EMF

Déanann TP Vision Netherlands B.V. mórchuid táirgí dirithe ar thomholtóirí a mhonarú agus a dhíol, agus dála aon trealamh leictreonaigh eile, féadfaidh siad, i gcoitinne, comharthaí leictreamaighnédacha a chur amach agus a ghlacadh.

Tá sé i measc phríomh-Phrionsabail Ghnó Philips gach beart riachtanach sláinte agus sábháilteachta a dhéanamh maidir lenár dtáirgí, chun géilleadh do gach riachtanas dlíthíúil is infheidhme agus chun bheith go maith laistigh de chaighdeáin na Réimse Leictreamaighnédáí is infheidhme an tráth a tháirgtear na táirgí.

Geallann Philips táirgí nach mbeidh aon drochthoradh acu ar an tsláinte a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh. Deimhníonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte d'úsáid an duine de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, ach iad a láimhsíú i gceart chun na críche dár ceapadh iad.

Tá Philips gníomhach ó thaobh caighdeáin idirmáisíúnta EMF agus sábháilteachta a fhorbairt, rud a chumasaíonn dó bheith ag coinne le forbairt eile i gcaighdeánu agus slánchuid a dhéanamh dóibh ag céim luath dá tháirgí.

Foinse oscailte

Gheofar sa táirge seo bogearraí a cheadúnaítear faoi cheadúnas foinse oscailte. Chun aitheantaí agus téacsanna ceadúnais a fháil, féach, le do thoil, i lámhleabhar úsáideora an intáirge leictreonaigh. Leis seo tarkeann TP Vision Netherlands B.V. cíp den chód foinse comhfheagrach iomlán maidir leis na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chónchar a úsáideadh sa táirge seo a sheachadadh, ar iarratas, i gcás go n-iarrtar a leithéid faoi na ceadúnais faoi seach.

Mairfidh an tairiscint seo trí bliana tar éis dháta ceannaigh an táirge d'aon duine a fhraigheann an t-eolas seo. Chun an cód foinse a fháil, seol d'iaratas i mBéalra in éineacht leis an uimhir táirge chug:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., Prins Bernhardplein 200 - Floor 8, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands".

Trádmharcanna agus cóipchearta

Trádmharc cláraithe nó trádmharc de chuid Microsoft Corporation sna Stáit Aontaithe agus/nó i dtíortha eile is ea Windows Media.



Déantar faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Trádmharcanna de chuid Dolby Laboratories is ea Dolby agus an tsionbal D-dúbailte.



Trádmharcanna nō trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing LLC sna Stáit Aontaithe nō i dtíortha eile is ea na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI.



Trádmharcanna cláraithe sna Stáit Aontaithe de chuid ACCO World Corporation is ea Kensington agus Micro Saver a bhfuil cláruithe eisithe agus iarratais ar feithreamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



Trádmharcanna, marcanna seirbhísé nō marcanna deimhniúcháin de chuid Digital Living Network Alliance is ea DLNA®, lógó DLNA agus DLNA CERTIFIED®.



Ama gclúdach ag ceann amháin nō níos mó de na paitinní S.A. seo a leanas: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Trádmharcanna DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

MAR GHEALL AR DIVX VIDEO: Formáid dhigiteach fiseán a chruthaigh DivX, fochuideachta de Rovi Corporation, is ea DivX®. Gléas oifigiúil Deimhniithe DivX® a sheinneann fiseán DivX is ea é seo. Gheofar tuilleadh eolais ag divx.com agus urlísí bogearraí chun do chomhaid a thiontú go fiseán DivX.

MAR GHEALL AR DIVX

VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas Deimhniithe DivX® seo a bheith cláraithe chun scannán DivX Video-on-Demand cheannaithe a sheinm. Aimsigh an roinn DivX VOD ar do roghchlár cumrafochta gléis chun do chód clárúcháin a fháil. Gheofar tuilleadh eolais ar conas do chlárú a dhéanamh ar vod.divx.com.



Trádmharc de chuid Skype Limited nō a chuideachtaí gaolmhara is ea Skype.

Tárgí Deiridh PlayReady

Baineann úinéirí inneachair úsáid as teicneolaíocht rochtana inneachair Microsoft PlayReady™ chun a gcuid maoine intleachtúla, lena n-áirtear inneachar faoi chíopcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun teacht a fháil ar inneachar faoi chosaint PlayReady agus/nó inneachar faoi chosaint WMDRM. Má theipeann ar an ngléas sriantaí ar úsáid inneachair a fhorphheidhmiú i gceart, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar úinéirí inneachair iarraidh ar Microsoft chun aisghairm a dhéanamh ar chumas an ghléis chun inneachar faoi chosaint PlayReady a úsáid. Níor cheart go mbeadh aon tionchar ar an aisghairm ar inneachar nach bhfuil faoi chosaint nō ar inneachar atá faoi chosaint ag teicneolaíochtaí eile rochtana inneachair. D'fhéadfadh úinéirí inneachair iarraidh ort PlayReady a uasghrádú chun teacht a fháil ar a n-inneachar. Má dhiúltáonn tú uasghrádú, ní bheidh tú in ann teacht a fháil ar inneachar a dteastaíonn uasghrádú chugue.

Maoin de chuid a n-úinéirí faoi seach is ea gach trádmharc eile cláraithe agus neamhchláraithe.

Inbhuanaitheacht

Tíosacht ar fhuinneamh

Dearadh an teilifíséan seo le gnéithe tíosacha ar fhuinneamh. Brúigh an **Cnaipe glas** ar an gianrialtán, chun teacht ar na gnéithe sin.

- **Socrúithe pictiúir tíosacha ar fhuinneamh:** Is féidir meascán de shocruithe pictiúir tíosach ar fhuinneamh a úsáid. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Tíosach ar fhuinneamh]. Ansin roghnaigh an socrú pictiúir [Tíosach ar fhuinneamh].
- **Scáileán as:** Mura dteastaíonn uait ach éisteacht le fuaim ón teilifís, is féidir an taispeáint teilifíse a athrú. Oibreoidh na feidhmeanna eile mar is gnáth. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Scáileán as].
- **Braiteoir solais:** Nuair a dhorcháonn an solas mórhimpeall, íslíonn an braiteoir solais timpeallaigh gile an scáileán teilifíse. Chun an braiteoir a chur air, brúigh an **Cnaipe glas** agus tú ag féachaint ar teilifís agus roghnaigh [Braiteoir solais].
- **Cumhacht íseal fuireachais:** Laghdaíonn an ardchiorcadra cumhactha ídíú cumhactha an teilifíseáin go leibhéal fíor-íseal, gan an fheidhmiúlacht leanúnach fuireachais a chailliuínt.
- **Uathmhúch:** Chun fuinneamh a chaomhnú, socraigh an teilifíseán chun múchadh sa ghnáthchúrsa ag deireadh tréimhse díomhaointis. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Uathmhúch]. Ansin roghnaigh an tréimhse a múchfaidh an teilifíseán ina diaidh.
- **Múch gléasanna díomhaoine:** Múch gléasanna géillíúla EasyLink HDMI-CEC (Rialú Leictreonach Tomholtóir) atá díomhaoin. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Múch gléasanna díomhaoine].

- **Bainistíocht cumhactha:** Cabhraíonn ardbhainistíocht cumhactha chun an fuinneamh a ídionn an teilifíseán seo a laghdú. Chun féachaint ar an tionchar atá ag do shocruithe pearsantaithe teilifise ar ídiú cumhactha coibhneasta an teilifíseáin, brúigh ♡, ansin roghnaigh [Cumraíocht] > [Féach ar fhíséáin taispeána] > [Físéan taispeána Active Control].

Athchúrsáil

Rinneadh do tháirge a dhearadh agus a mhonarú le hábhair agus compháirteanna ar ardchaighdeán, ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn an tsiomайл seo de araid ar rothaí agus líne tríd le feiceáil ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an tárgé sin clúdaithe ag an Treoir Eorpach 2002/96/CE. Iarrtar ort fáil amach faoin gcóras bailiúcháin leithscártha áitiúil le haghaidh tárgí leictreacha agus leictreonacha.



Gníomhaigh de réir na rialacha áitiúla agus ná caith amach do sheantárgí le do ghnáthdhramhaí teaghláigh. Ach do sheantárgí a dhiúscairt ar an tsuí mholtá cabhraíonn sé chun iarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint.

Tá cadhnraí atá clúdaithe ag Treoir Eorpach 2006/66/CE i do tháirge, agus ní féidir iad a dhiúscairt le do ghnáthdhramhaíl teaghlach. Larrtar ort fáil amach faoi na rialacha áitiúla i dtaoibh bailíú leithscártha cadhnraí toisc go gcaibhraíonn sé le hiarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint ach iad a dhiúscairt ar an tsíl cheart.



Lipéad fuinnimh

Insíonn an Lipéad Eorpach Fuinnimh duit cad é aicme tiosachta ar fhuinneamh an táirge. Dá ghaise an aicme tiosachta ar fhuinneamh, is lú an méid fuinnimh a ídionn sé.

Ar an lipéad feicfidh tú an aicme tiosach ar fhuinneamh, meánídíú cumhacht an táirge in úsáid agus an meánídíú fuinnimh i gcaitheamh bliana. Gheobhaidh tú luachanna ídithe cumhactha an táirge ar shuíomh Gréasán Philips do thíre ag www.philips.com/TV.

Cabhair agus tacaíocht

Cabhair don Úsáideoir

Chun teacht a fháil ar an roghchlár **[Cabhair]** ar scáileán, brúigh an **Cnaipe gorm**.

Chun dul amach as an roghchlár **[Cabhair]**, brúigh

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasán Philips

Murar féidir leat a bhfuil uait a fháil sa **[Cabhair]** ar scáileán, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasán Philips ag www.philips.com/support.

Seo rudáil eile is féidir a dhéanamh ar shuíomh Gréasán Philips:

- Freagraí a fháil ar Cheisteanna Coitianta (CC)
- Leagan inchlóite PDF den lámhleabhar seo a íoslódáil
- Ceist ar leith a chur orainn i r-phost
- Labhairt ar líne le Philips Consumer Care (ar fáil i dtíortha áirithe amháin)

Bain úsáid as treoir nascachta Philips

Sa treoir shoiléir seo ar nascacht, gheobhaidh tú treoir faoin tsíl le do theilifíseán a cheangal le gléasanna eile. Téigh chuig <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Cuardaigh an fóram teilifíse

D'fhéadfadh sé gur fhreagair pobal úsáideoir teilifíseán Philips do cheist cheana féin. Téigh chuig www.supportforum.philips.com.

Déan teagmháil le Philips


Is féidir tacáiocht a fháil ach gaoth ar Philips Consumer Care i do thír féin. Gheobhaidh tú an uimhir sa bhileog in éineacht leis an táirge seo, nó ar líne ag www.philips.com/support.

Sula gcuireann tú glao ar Philips, scríobh síos uimhir mhúnla agus sraithuimhir do theilifíseán. Gheobhaidh tú na huimhreacha sin ar chúl do theilifíseán nó ar an bpacáistíocht ina raibh an teilifíseán.

2 Úsáid do theilifíseán


Rialuithe teilifíseán

Rialuithe cúil

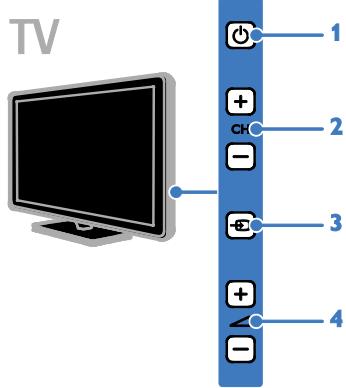

1. ⚡ (Fuireachas): Cuir an teilifíseán ann nó as.
2. CH +/-: Athraigh go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe.
3. ↻ (FOINSE): Féach ar ghléas ceangailte.
4. ▶/- (Airde): Méadaigh nó laghdaigh an airde.


Braiteoirí agus táscairí

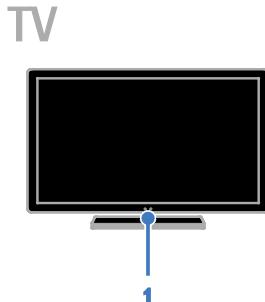


1. Standby indicator LED and remote control sensor

The standby LED indicates when your TV is in standby. Dírigh an cianrialtán ar an mbraitheoir. Bí cinnte nach bhfuil aon rud sa bhealach ar an líne amhairc idir an cianrialtán agus an teilifíseán.


Cianrialú

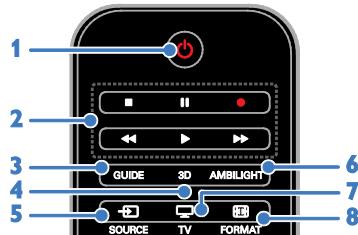


1. ⚡ (Fuireachas): Cuir an teilifíseán ann nó ar fuireachas.
2. Cnaíp seanma: Rialagh athsheimh na gcomhad meáin.
3. TREOIR: Tar ar an Treoir theilifíse.
4. 3D: Lasc an cainéala ann.
5. ↻ FOINSE: Féach ar ghléas ceangailte.
6. AMBILIGHT: Cuir Ambilight ann nó as.
7. ▶ Teilifís: Féach ar teilifís.
8. FORMÁID: Athraigh formáid pictiúir.

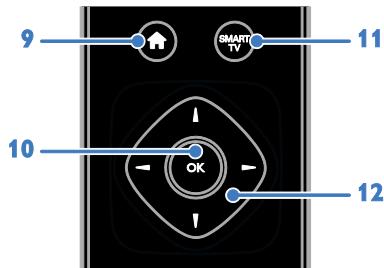


9. ⌂ (Baile): Tar ar an roghchlár Baile.
10. OK: Deimhnigh iontráil nó rogha.
11. SMART TV: Tar ar Smart TV.
12. ▲▼◀▶ (Cnaípí nascleanúna): Déan nascleanúint trí roghchláir agus roghnaigh míreanna.

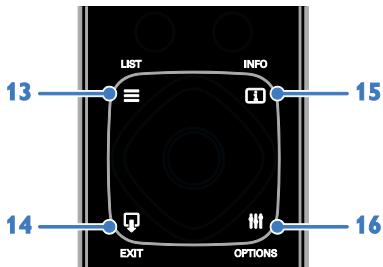

- 13. LIST:** Tar ar an liosta cainéal teilihíse.
- 14. EXIT:** Imigh as roghchláir nó as feidhmeanna teilihíse.
- 15. INFO:** Taispeán eolas mar gheall ar ghníomhafocht reatha.
- 16. OPTIONS:** Tar ar na roghanna atá ar fáil, agus ar na roghchláir pictiúir agus fuaime.

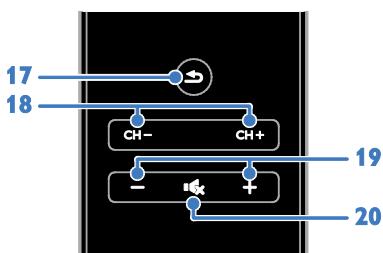

- 17. CH - / CH +:** Athraigh cainéal
- 18. +/- (Airde):** Ceartaigh an airde.
- 19. OK (Gan fuaim):** Cealaigh an fhuaim nó cuir ann í.

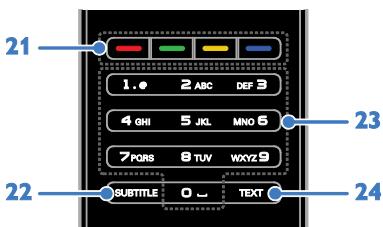

- 21. Cnaipí datha:** Roghnaigh tascanna nó roghanna.
- 22. FOTHEIDEAL:** Cumasaigh nó díchumasaigh fotheidil.
- 23. 0-9 (Cnaipí uimhriúla):** Roghnaigh cainéil teilihíse nó cuir isteach téacs.
- 24. TÉACS:** Cumasaigh nó díchumasaigh teilihéacs.

Rialuithe EasyLink

Má cheanglaíonn tú do theilifíseán de ghléasanna cumasaithe HDMI-CEC, ar nós seinnteoir Blu-ray nó amharclann bhaile, beidh tú ábalta iad a rialú ag an am céanna le cianrialtán amháin. Ní gá ach EasyLink a chur ann tar éis ceangal.

Léigh tuilleadh mar gheall ar Easylink i Ceangail do theilifís > Cumraigh gléasanna Easylink > Rialaigh gléasanna (Lch 58).

Cianrialú ar scáileán (OSRC)

Sí eile le gléasanna cumasaithe ceangalte HDMI-CEC a rialú ná trí chnaipí an Chianrialtán Scáileán. Bí cinnte go gcuirtear EasyLink ann tar éis ceangal. Léigh tuilleadh mar gheall ar Easylink i Ceangail do theilifís > Cumraigh gléasanna Easylink > Rialaigh gléasanna (Lch 58).

Chun teacht ar OSRC

- Agus tú ag féachaint ar ghléas ceangailte, brúigh **OK ROGHANNA**.
- Roghnaigh [Taispeán cianrialú], ansin brúigh **OK**.
- Roghnaigh cnaipe ar an scáileán, ansin brúigh **OK**.

Rialú le fón cliste

Leis an bhfeidhmchlár fón cliste 'Philips MyRemote', is féidir an fón cliste a úsáid mar an dara cianrialtán, agus fiú mar mhéarchlár. Is féidir féachaint ar sheó scannán d'fómhánná i d'fhón cliste ar an teilihíse.



Nóta: Bí cinnte go mbíonn an teilihíse agus an fón cliste ceangalte den lónra áitiúil céanna. Gheofar tuilleadh eolais ar Ceangail do theilifís > Ceangail de lónra agus den Idirlíon (Lch 59).

Lean na treoracha chun an feidhmchlár 'Philips MyRemote' a íoslódáil:

- Téigh chuig Siopa Apple App nó Google Play chun an feidhmchlár 'Philips MyRemote' a íoslódáil ar d'fhón cliste.
- Lean na treoracha a gheofar sa siopa feidhmchlár.

Féach ar teilifís

Cuir an teilifís ann nó as

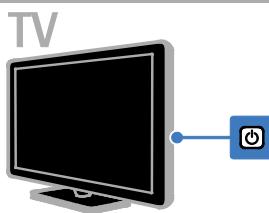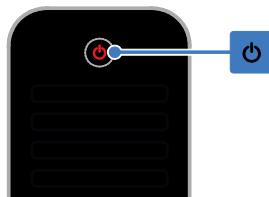

Cuir an teilifís ann

- Ceangail an teilifiseán den asraon príomhchumhacha agus cuir an phríomhchumhacht ann.
- Mura bhfuil an teilifiseán curtha ann, fanfaidh an LED fuireachais as. Brúigh ⏹ ar an teilifiseán.
- Má tá an LED fuireachais lasta, brúigh ⏹ ar an gcanrialtán./

Nóta: Beidh moill bheag ann sula bhfreagraíonn an teilifiseán.

Leid: Más mian leat an teilifís a chur ann ó fuireachas ach ní féidir leat teacht ar an gcanrialtán, brúigh cnaipe ar bith ar an teilifiseán.

Cuir an teilifiseán ar fuireachas

Brúigh ⏹ ar an gcanrialtán./ Athraíonn an LED fuireachais ar an teilifiseán go dearg.

Cuir an teilifís as

Brúigh ⏹ ar an teilifiseán. Múchann an LED fuireachais.

Nóta: Cé gur beag fuinneamh a ídíonn an teilifiseán agus é ar fuireachas nó as, úsáideann sé fuinneamh éigin. Mura bhfuil i gceist agat an teilifiseán a úsáid go ceann tamaill fhada, dícheangal é den phlocóid phríomhchumhachta.



Uathmhúchadh

Is féidir fuinneamh a spáráil le socrutithe tíosach ar fhuinneamh an teilifiseáin seo, socrutithe atá cumasaithe de réir réamhshocrú. Mura ndéanann úsáideoir gníomh (ar nós cnaipe cianrialtán nó rialú ar an teilifiseán a bhrú) ar feadh ceithre huaire an chloig, rachaidh an teilifiseán ar fuireachas sa ghnáthchúrsa.

Chun múchadh uathoibríoch a dhíchumasú

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** ar an gcanrialtán.
2. Roghnaigh **[Uathmhúchadh]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[As]**, ansin brúigh **OK**.

Cearaigh an airde

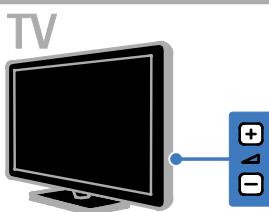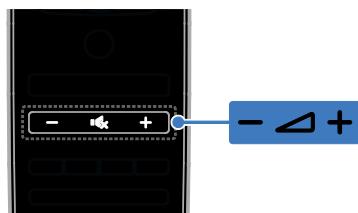

Méadaigh nó laghdaigh airde an teilifiseáin

- Brúigh +/- ar an gcanrialtán.
- Brúigh ▶/+/- ar an teilifiseán.



Cealaigh fuaim an teilifiseáin nó athchuirí

- Brúigh 🔍 ar an gcanrialtán chun an airde a chealú.
- Brúigh 🔍 arís chun an fhuaim a athchur.

Cearaigh airde na gcluasán

1. Brúigh ⏹.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socrutithe teilifise]** > **[Fuaim]** > **[Airde na gcluasán]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh leibhéal.

Athraigh cainéil teilihise

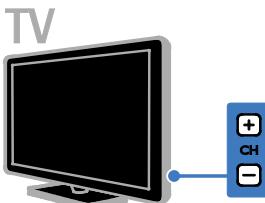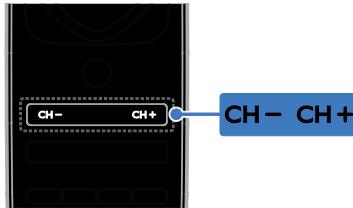

- Brúigh **CH+/-** ar an gciannrialtán nó ar an teilihiseán.
- Brúigh na **Cnaipí uimhriúla** ar an gciannrialtán chun uimhir cainéil a chur isteach.

Bainistigh cainéil roghnaithe

Is féidir féachaint ar gach cainéal nó díreach ar liosta de chainéil roghnaithe.

Cruthaigh liosta de do chainéil roghnaithe

- Brúigh **≡ LIOSTA**.

Taispeántar an liosta cainéil.

- Roghnaigh na cainéil le marcáil ina gceannáin, ansin brúigh **≡ ROGHANNA**.

- Select [**Cuir ceanán leis/bain ceanán**], ansin brúigh **OK**.

Marcáiltear an cainéal roghnaithe.

Chun cainéal a bhaint de liosta na gceannáin, roghnaigh [**Cuir ceanán leis/bain ceanán de**], ansin ansin brúigh **OK**.

Taispeán do liosta cainéil roghnaithe

- Brúigh **≡ LIOSTA**, ansin brúigh **≡ ROGHANNA**.

- Roghnaigh [**Scagaire**] > [**Ceanáin**] chun cainéal a thaispeáint i liosta na gceannáin.

- Brúigh **OK** mar dheimhniú.

Bainistigh liostaí cainéil

Nuair a bheidh na cainéil suiteáilte, beidh tú ábalta:

- Cainéil a scagadh.
- Athrú idir cainéil aeróige agus cainéil cábla.
- Cainéil a athainmniú.
- Cainéil a chur in ord nua.
- Cainéil a ghlásáil.
- Éisteacht le raidió digiteach.

Cainéil a scagadh

- Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIOSTA**.

- Brúigh **≡ ROGHANNA**, ansin roghnaigh [**Scag**].

- Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.

- [**Digiteach + Analógach**]: Taispeán gach cainéal sa liosta cainéil.
- [**Cainéil dhigiteacha teilihise**]: Taispeán cainéil dhigiteacha amháin.
- [**Cainéil analógacha**]: Taispeán cainéil analógacha amháin.
- [**Saor / scrofa**]: Taispeán gach cainéal sa liosta cainéil.
- [**Cainéil scrofa**]: Taispeán cainéil scrofa amháin.
- [**Cainéil shaor in aisce**]: Taispeán cainéil shaor in aisce amháin.

Nóta: D'fhéadfadh na roghanna scagtha a bheith éagsúil, ag brath ar do chraoltóir.

Athraigh idir cainéil aeróige agus cainéil chábla

Agus tú ag féachaint ar teilihís, is féidir athrú idir cainéil aeróige agus cainéil chábla.

- Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡**.
- Roghnaigh [**Cumráiocht**] > [**Socrutíneachainéil**] > [**Suiteáil cainéil**] > [**Caingal aeróige**].

- Roghnaigh [**Aeróga (DVB-T)**] chun féachaint ar chainéil aeróige nó [**Cábala (DVB-C)**] chun féachaint ar chainéil chábla, ansin brúigh **OK**.

Cainéil a athainmniú

Nuair a roghnaíonn tú cainéal, tagann ainm an chainéil sin aníos. Is féidir an t-ainm sin a athrú.

- Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIOSTA**.

Taispeántar an liosta cainéil.

- Roghnaigh cainéal le hathainmniú, ansin roghnaigh **≡ ROGHANNA**.

- Roghnaigh [**Athainmniú**], ansin brúigh **OK**. Taispeántar an méarchlár scáileánin.

4. Brúigh na **Cnaípí treoleanúna** chun gach carachtar a roghnú, ansin brúigh **OK**.

5. A luaithe a bhíonn sé déanta, roghnaigh [**Déanta**], ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

Cainéil a chur in ord nua

Tar éis na gcainéil a shuiteáil, is féidir ord nua a chur ar an liosta cainéil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIOSTA**.

Taispeántar an liosta cainéil.

2. Brúigh **≡ ROGHANNA**.

3. Roghnaigh [**Cuir in ord nua**], ansin brúigh **OK**.

4. Roghnaigh na cainéil le cur in ord nua, ansin brúigh **OK**.

5. Brúigh na **Cnaípí nascleanúna** chun an cainéil aibhsithe a bhogadh go háit eile, ansin brúigh **OK**.

6. Nuair a bhíonn sé déanta, brúigh **≡ ROGHANNA**.

7. Roghnaigh [**Curtha in ord nua**], ansin brúigh **OK**.

Glasáil cainéil

Is féidir teacht neamhúdaraithe ar chainéil a choscaí trí hiad a għlasáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIOSTA**.

Taispeántar an liosta cainéil.

2. Roghnaigh an cainéil atá le glasáil, ansin brúigh **≡ ROGHANNA**.

3. Roghnaigh [**Glasáil cainéil**], ansin brúigh **OK**.

4. Má iarrtar é, cuir isteach d'uimhir aitheantais pearsanta.

Beidh an cainéil marcálte le híocón glais sa liosta cainéil.

Leid: Chun féachaint ar chainéil glasáilte, cuir isteach an cód aitheantais nuair a iarrtar é.

Éist le raidió digiteach

Is féidir éisteacht le cainéil dhigiteacha raidió, ach iad a bheith ar fáil. Suiteáltear iad sa għnáthchúrsa nuair a shuiteálann tú na cainéil teilifise.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIOSTA**.

Taispeántar an liosta cainéil.

2. Brúigh **≡ ROGHANNA**.

3. Roghnaigh [**Scagaire**] > [**Raidió**], ansin brúigh **OK**.

4. Roghnaigh cainéal raidió, ansin brúigh **OK**.

Féach ar għlésasanna ceangailte

Ní mór an gléas a cheangal den teilih sular féidir feáchein air. Féach **Ceangail do theilifiseán** > **Ceangail gléasanna** (Lch 47).

Roghnaigh gléas le **FOINSE**.

1. Brúigh **≡ FOINSE**.

2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh **≡**.

2. Roghnaigh [**Foinse**], ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh **OK**.

Chun cur le do għlésasanna ceangailte nó iad a bhainistiú, feáchein **Ceangal do theilifiseán** > **Féach ar għlésasanna ceangailte** > **Athraigh socruithe gléis** (Lch 57).

Úsáid réamhshocruithe pictiúir agus fuaim

Faigħtear socruithe réamhshainithe pictiúir agus fuaim in éineacht le do theilifiseán. Is féidir na socruithe sin a chur i bhfeidhm nó iad a chaincheapad.

Roghnaigh do rogha socruithe pictiúir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifis, brúigh **≡ ROGHANNA**.

2. Roghnaigh [**Pictiúr agus fuaim**] > [**Stíl phictiúir**], ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Pearsanta]:** Cuir do shocruithe pearsantatthe pictiúir i bhfeidhm.
- **[Beoga]:** Socruithe saibhre dinimiciúla, oireann siad do dhaoine a fhéachann ar teilifis i rith an lae.
- **[Nádúrtha]:** Socruithe nádúrtha pictiúir.
- **[Caighdeánach]:** Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál fiseáin, nach mór.
- **[Scannán]:** Socruithe a oireann do scannán.
- **[Griangħraf]:** Socruithe a oireann do griangħrafa.
- **[Tiosach ar fhuinneamħ]:** Na socruithe is mó a chaomhnañ fuinneamħ.

Roghnaigh do rogha socruithe fuaim
 1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **ROGHANNA**.

2. Roghnaigh **[Pictíúr agus fuaim]** > **[Stíl fuaim]**, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Pearsanta]:** Cuir do shocruithe pearsantaithe fuaim i bhfeidhm.
- **[Bunaíd]:** Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál comhad fuaim, nach mó.
- **[Scannán]:** Socruithe a oireann do scannáin.
- **[Ceol]:** Socruithe a oireann chun éisteacht le ceol.
- **[Cluiche]:** Socruithe a oireann do chluichí.
- **[Nuacht]:** Socruithe a oireann do chomhaid fuaim, ar nós na nuactha.

Athraigh formáid pictiúir

Athraigh formáid an phictiúir ar mhaithle leis an bhfoinse físeáin. Tá líon teoranta formáidí pictiúir ar fáil ó gach foinse físeáin.

1. Brúigh **FORMÁID**.

2. Roghnaigh formáid phictiúir, ansin brúigh **OK**.

Braitheann na formáidí pictiúir atá ar fáil ar fhoinsé an fhíseáin:

- **[Uathlón]:** Ceartaithe an pictiúr chun an scáileán a línadh (bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónai). Moltar é chun saobhadh scáileáin a sheachaint a mhéid is féidir ach ní haghaidh HD ná PC.
- **[Uathzúmáil]:** Méadaigh an pictiúr chun an scáileán a línadh. Moltar é chun saobhadh scáileáin a sheachaint a mhéid is féidir ach ní haghaidh HD ná PC.
- **[Forzúmáil]:** Bain na barraí dubha ar thaobhanna craoltaí 4:3. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Leathnáigh scannán 16:9]:** Scálaigh formáid 4:3 go 16:9. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Scáileán leathan]:** Taispeánann sé inneachar scáileán leathan gan é a bheith sínte. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.

- **[Díscálaithe]:** Soláthair a mhéid sonraí is féidir le haghaidh PC. Ní bhíonn sé ar fáil ach amháin nuain a roghnaítear mó PC sa roghchlár Pictiúr.
- **[4:3]:** Taispeán an formáid chlasaiceach 4:3.

Féach eolaire na gclár

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar sceidil clár agus ar achoimní clár le haghaidh cainéis digiteacha teilifíse in eolairí clár a sholáthraíonn na craoltóirí. Braitheann infhaighteacht na n-eolairí clár ar do chraoltóir.

Tá dhá shlí le féachaint ar threoracha cláir:

- Ón gcraoltóir
- Ón Idirlíon

Ní féidir féachaint ar eolas i dtreoir clár cainéis más amhlaidh:

- go bhfuil rátáil aoise an chainéis cothrom leis an rátáil aoise atá socraithe ar do theilifíseán, nó níos airde.
- má tá an cainéal glasálte.

Ón gcraoltóir

Roghnaigh treoir clár an chraoltóra

Sula n-úsáideann tú an treoir clár, seiceáil na socruithe seo:

1. Brúigh **►**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[Treoir theilifíse]**.
3. Roghnaigh **[Ón gcraoltóir]**, ansin brúigh **OK**.

Tar ar treoir clár an chraoltóra

1. Brúigh **►**.
2. Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.
3. Má tá u ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

Saincheap treoir clár an chraoltóra

Is féidir an t-eolas ar taispeáint a saincheapadh chun:

- Meabhrúchán a thabhairt duit go bhfuil clár ar thíosú.
- Cainéis roghnaithe amháin a thaispeáint.

- An lá taispeána a athrú.
- Taifeadtaí clár a sceidealadh. Féach **Bain níos mó úsáide as do theilifiseán > Taifead seónna teilifise > Sceideal taifeadtaí** (Lch 27).

Nóta: Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcaoltaír.

1. Sa treoir clár, brúigh **III ROGHANNA**.

2. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Nuashonraigh an Treoir theilifíse]:** Tabhair eolas treorach chun dáta.
- **[Athraigh an lá]:** Roghnaigh an lá ar a dtaispeánfar an treoir clár.
- **[Guardaigh de réir séána]:** Guardaigh cláir de réir séána.
- **[Gach meabhrúchán]:** Taispeán liosta de na meabhrúcháin clár ar fad.

On Idirlón

Bí cinnte go bhfuil do theilifiseán ceangailte den Idirlón trí cheangal ardluais leathanbhanda.

Féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail de líonra agus den Idirlón** (Lch 59).

Roghnaigh treoir clár ón Idirlón

Seiceál na socrutithe seo a leanas, sula n-úsáideann tú an treoir clár:

1. Brúigh **1**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socrutithe teilifíse] > [Socrutithe ginearálta] > [Treoir theilifíse]**.
3. Roghnaigh **[Ón Idirlón]**, ansin brúigh **OK**.

Tar ar treoir clár ón Idirlón

1. Brúigh **1**.

2. Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.

Nóta: Má tá tú ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

Saincheap an treoir clár ón Idirlón

Leis an treoir clár is féidir:

- Taifeadtaí clár a sceidealadh. Féach **Bain níos mó úsáide as do theilifiseán > Taifead seónna teilifise > Sceideal taifeadtaí** (Lch 27).
- Cainéil a aithint.
- An lá taispeána a roghnú.
- Athlódáil agus zúmáil isteach sa treoir clár.
- Féachaint ar eolas slándála.

Nóta: Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcaoltaír.

1. Sa treoir clár, brúigh **III ROGHANNA**.

2. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Taifead]:** Socraigh taifeadadh sceidealta.
- **[Aithin cainéil]:** Tabhair eolas cainéil chun dáta de líimh.
- **[Roghnaigh lá]:** Roghnaigh an lá taispeána.
- **[Taifeadadh líimhe]:** Socraigh taifeadadh líimhe.
- **[Athlódáil leathanach]:** Athnuaign an leathanach taispeána.
- **[Zúmáil]:** Athraigh leibhéal zúmála an leathanaigh taispeána.
- **[Eolas slándála]:** Taispeán eolas slándála cláir.

Féach ar 3T


An méid a bheidh uait

Teilifiseán 3T is ea do theilifiseán. Sula bhféachann tú ar 3T, léig an rabhadh sláinte i Tábhachtach > Sábháilteacht > Rabhadh sláinte **3T** (Lch 4).

Chun féachaint ar 3T ar an teilifiseán seo, úsáid na spéaclaí éighníomhacha 3T de chuid Philips a cuireadh ar fáil le do theilifiseán.

Nóta:

- Má tá spéaclaí breise uait, ceannaigh spéaclaí 3D Easy de chuid Philips, PTA417. D'fhéadfadh spéacslá 3T ó bhrandaí eile an éifeacht 3T a laghdú nó a chailleadh.
- Ní thacaitear le formáidí 3T áirithe.

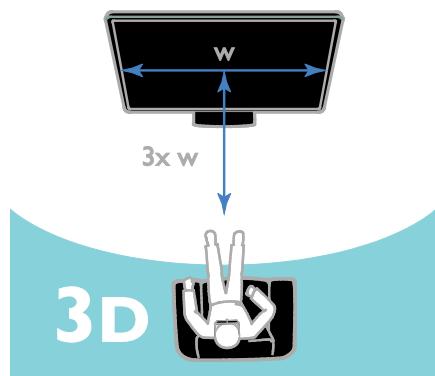

Chun an eispéireas 3T is fearr a bheith agat agus tú ag feachaint ar chlár 3T:

- Suigh fad trí oiread leíthead an teilifiseán ón teilifiseán, ar a laghad. Ná suigh níos faide ná 6m ón teilifiseán.

Tosaigh 3T

Uathchumasaigh 3T

Braitheann an teilifiseán nuair a bhíonn 3T ar fáil agus iarrann sé ort do spéaclá 3T a chur ort sula bhféachann tú air. Chun freagairt an teilifiseán nuair a bhraitear comhartha 3T a shocru:

1. Brúigh
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruiteach teilifise] > [3T] > [Athraigh go 3T].
 3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Uathobriúoch]**: Athraíonn an teilifiseán go 3T as a stuaim féin.
 - **[Fógra amháin]** Taispeánann an teilifiseán fógra ar dtús.
 - **[Ná taispeáin riámh]**: Fógra ar bith.

Roghnaigh foinsé le 3T

Le haghaidh dioscaí 3T:

1. Seinn an diosca ar sheininteoir dioscaí 3T Blu-ray atá ceangailte de nascóir HDMI an teilifiseáin.
 2. Brúigh FOINSE, ansin roghnaigh an seinnteoir dioscaí 3T Blu-ray.
- Le haghaidh clár teilifise 3T:
1. Roghnaigh [**Féach ar teilifís**], ansin athraigh go cainéal teilifise a chraolann inneachar 3T.

Nóta:

- Chun athrú ar ais go 2T, brúigh ROGHANNA. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Socruiteach 3T] > [2T].
- Má athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas ceangailte, athraíonn an teilifís go 2T.

Roghnaigh formáid ionchur 3T

Braitheann an teilifiseán nuair a bhíonn 3T ar fáil agus iarrann ort do spéaclá 3T a chur ort sula bhféachann tú air. Muran féidir leis an teilifiseán an comhartha 3T a bhrath toisc clibín comhartha 3T a bheith ar iarraidh, taispeánann sé an íomhánná a bhfuil forluí eatarthu.

Chun athrú ó íomhánná forluiteacha go 3T, athraigh an fhormáid 3T.

1. Brúigh ROGHANNA.
2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Socruiteach 3T].
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[3T - Taobh le taobh]**: Roghnaigh má thaispeánann an teilifiseán pictiúir a bhfuil forluí ingearach eatarthu.
- **[3T - Barr / bun]**: Roghnaigh má thaispeánann an teilifiseán pictiúir a bhfuil forluí cothrománach eatarthu.
- **[3T - Barr / bun aisiompaithe]** or **[3T - Taobh le taobh aisiompaithe]**: Roghnaigh má thaispeánann an teilifiseán íomhánná as rocht, ar nós cuma ar an gcúrla go bhfuil sé níos gaire duit.

Tiontaigh 2T go 3T

Is féidir clár 2T ar bith a thiontu chun feachaint air in 3T.

1. Brúigh ROGHANNA.
 2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Socruiteach 3T] > [Tiontu ó 2T go 3T].
- Chun an doimhneacht 3T a cheartú.
1. Brúigh ROGHANNA.
 2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [**Éifeachdt 3T**].
 3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.

Chun tiontu 2T go 3T a chur as:

1. Brúigh ROGHANNA.
2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Socruiteach 3T] > [2T], ansin brúigh **OK**.

Nóta: Má athraíonn tú go gníomhaíocht eile, bíonn deireadh leis an tiontu.

Ambilight

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is suaimhní feachaint ar teilifís le Ambilight. Athraíonn an solas as a stuaim féin chun bheith ar aon dul le hath agus gile an phictiúir.

An méid a bheidh uait



Chun an éifeacht Ambilight is fear a fháil:

- Suigh an teilihiseán 25 cm amach ón mballa.
- Laghdaigh an solas sa seomra.

Cuir air

1. Brúigh **AMBILIGHT** ar an gciarrialtánrol.
2. Chun Ambilight a chur ann nó as, roghnaigh **[Ann]** nó **[As]**.

Cuir an solas tolglainne air

Chun éifeacht solais tolglainne i do sheomra, cuir Ambilight air nuair a bhíonn an teilihiseán ar fuireachas.

- Agus an teilihiseán ar fuireachas, brúigh **AMBILIGHT**.
- Chun scoránú idir móid solas tolglainne Ambilight, brúigh **AMBILIGHT** arís agus arís eile.

Nóta: D'fhéadfadh sé níos mó ná cùig nóiméad a thógáil an solas tolglainne a chur air.

Athraigh socruite

1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh > **[Cumraíocht]**.

2. Roghnaigh **[Socruite teilihís]** > **[Ambilight]**.

3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Mód]:** Roghnaigh móid Ambilight ó **[As]**, **[Dinimiciúil]** nó **[Statach]**.
 - **[As]:** Múch Ambilight.
 - **[Dinimiciúil]:** Roghnaigh más mian go bhfreagródh Ambilight d'fomhána scáileáin.
 - **[Statach]:** Roghnaigh más mian leat dath Ambilight ar leith a shocru.
- **[Gile]:** Ceartaigh gile Ambilight.

• **[Dinimiciúil]:** Ceartaigh luas freagartha Ambilight ar phictiúir ar an scáileán. Ar fáil má roghnaítear móid Ambilight **[Dinimiciúil]**.

• **[Statach]:** Roghnaigh dath an Ambilight. Dath socraithe is ea é seo agus ní fhreagraíonn sé d'athruite i dtaspéant an phictiúir. Ar fáil má bhíonn an móid Ambilight roghnaíthe socraithe ag **[Statach]**.

- **[Dath]:** Roghnaigh dath réamhshainithe Ambilight.

- **[Dath saincheaptha]:** Saincheap dath an Ambilight. Ar fáil má roghnaítear móid datha Ambilight **[Saincheap]**.

• **[Ardsocruite]:** Roghnaigh tuilleadh socruite Ambilight.

- **[Dath balla]:** Roghnaigh dath do bhalla chun socruite oiriúnacha Ambilight a fheidhmiú.

- **[Múch teilihiseán]:** Roghnaigh an tstí a mhúcháinn Ambilight nuair a chuirtear an teilihiseán ar fuireachas.

- **[Éifeacht solas tolglainne]:**

Roghnaigh dath réamhshainithe Ambilight chun éifeacht solas tolglainne a fháil nuair a bhíonn an teilihiseán ar fuireachas.

Seinn comhaid ilmheáin

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leat físeáin, grianghraif, agus ceol a sheinm ar do theilihiseán ó:

- Do ríomhaire ach é bheith ceangailte den lónra baile.
- Gléas USB atá ceangailte den teilihiseán.

Seinn comhaid ón ríomhaire

An méid a bheidh uait

- Lónra baile sreangtha nó gan sreang, agus é ceangailte de ráðaire uiloch Plug and Play (uPnP).
- Roghnach: Cábla LAN a cheanglaíonn do theilihiseán den lónra baile.
- Freastalaí meán ag rith ar do ríomhaire.
- Socruite cuí ar bhalla tine do ríomhaire chun gur féidir leat an freastalaí meán a rith.

Cumraigh an lónra

1. Ceangail do theilifíseán agus an ríomhaire den lónra baile céanna. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de lónra agus den Idirlón** (Lch 59).

2. Cas do ríomhaire agus an ródaire air.

Nóta:

Mura bhfillean ann gléas ar mhód DLNA toisc cur isteach leictreach ó lasmuigh (m.sh. díluchtú leictrestatach), beidh gá le hidirghabháil ón úsáideoir.

Cumraigh comhroinnt meán

1. Suiteáil freastalaí meán ar do ríomhaire chun comhaid meán a chomhroinnt. Seo a leanas roinnt freastalaithe meán:

- **Le haghaidh PC:** Windows Media Player 11 (nó níos airde) nó TVersity
- **Le haghaidh Mac:** Twonky

2. Cuir comhroinnt meán air ar do ríomhaire leis an bhfreastalaí meán. Gheobhaidh tú tulidealh eolais ar conas freastalaí meán a chumrú ach dul chuig suíomh Gréasáin an fhreastalaí mheán.

Seinn comhaid

1. Brúigh **FOINSE.**
2. Roghnaigh **[Brabhsáil lónra]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh **OK** chun an tseimh a thosú.
4. Brúigh na **Cnaipí seanma** chun an tseimh a rialú.
5. Roghnach: Chun freastalaí meán eile a roghnú, roghnaigh **[Freastalaí meán]**

Leideanna:

- Roghnaigh an barra uachtarach chun do chomhaid a scagadh de réir cineáil.
- Roghnaigh **[Sórtáil]** chun na comhaid a bhrabhsáil de réir ainm an albaim, de réir ealaontóra nó de réir réimsí eile.
- Chun liosta na bhfreastalaithe meán as líne a ghlanadh, brúigh **ROGHANNAROGHANNA [Glan freastalaithe as líne]** agus brúigh **OK**.

Seinn comhaid ó ghléas USB

Má tá grianghraif, físeán nó comhaid cheoil agat ar ghléas stórála USB, is féidir na comhaid a sheinm ar teilifís.

Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacáitear leis an ghléas stórála USB, nó má chailltear sonráí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú ghléas stórála USB a ídionn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhactha seachtrach féin.

Brabhsáil gléas USB

1. Ceangail an gléas USB den nascóir USB ar an teilifíseán.

2. Brúigh **FOINSE, roghnaigh [USB], agus ansin brúigh OK**

3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh **OK** chun an tseimh a thosú.

4. Brúigh na **Cnaipí seanma** chun an tseimh a rialú.

5. Roghnach: Chun ghléas USB eile a roghnú, roghnaithe **[gleás USB]** ag bun scáileán na teilifise.

Leideanna:

- Roghnaigh an barra uachtarach chun do chomhaid a bhrabhsáil de réir cineáil.
- Roghnaigh **[Sórtáil]** chun na comhaid a bhrabhsáil de réir ainm, de réir dáta, nó de réir réimsí eile.

Roghanna seanma

Féach ar fhíseán

1. Roghnaigh sa bhabha uachtarach.

2. Roghnaigh físeán, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnach: Chun gach físeán i bhfillteán a sheinm, roghnaigh físeán, ansin roghnaigh **[Seinn gach ceann]**.

- Chun dul go dtí an chéad fhíseán eile nó an físeán deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
- Brúigh **OK** chun an físeán a chur ar sos. Brúigh **OK** arís chun an tseimh a atosú.
- Chun dul ar aghaidh nó siar 10 soicind, brúigh nó
- Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh nó Brúigh an cnaipe arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
- Chun físeán a stopadh, Brúigh

Roghanna físeáin

Agus físeán á sheinm agat, brúigh **III**
RÓGHANNA, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Fótheidil]:** Roghnaigh na socruite feotheidil ata ar fáil.
- **[Teanga fotheideal]:** Roghnaigh teanga na bhfotheideal má tá sin ar fáil.
- **[Sraith carachтар]:** Roghnaigh an tsraith carachtar a oireann do na fotheidil.
- **[Teanga fuaimé]:** Roghnaigh teanga fuaimé.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun comhad físeáin a sheinm arís agus arís eile nó **[Seinn uair amháin]** chun an comhad físeáin a sheinm uair amháin.
- **[Freastalaí meán]:** Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.
- **[Suaitheadh ann] / [Suaitheadh as]:** Cumasaigh nó díchumasaigh comhaid físeáin a sheinm go randamach.
- **[DivX(R) VOD]:** Taispeáin cód clárúcháin agus an cód díchlárúcháin DivX an teilifíseáin seo.

Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar fhíseán (mar shampla, suíomh seinnté, fad, teideal, nó dáta), roghnaigh an físeán, ansin brúigh **INFO**. Chun an t-eolas a cheilt, brúigh **I** **INFO**. Chun an t-eolas a cheilt, brúigh **II** **INFO** arís.

Éist le ceol

1. Roghnaigh **♪** sa bharra uachtarach.
 2. Roghnaigh rian, ansin brúigh **OK**.
 3. Roghnach: Chun gach rian i bhfillteán a sheinm, roghnaigh rian, ansin roghnaigh **[Seinn gach ceann]**.
- Chun dul go dtí an chéad grianaghraf eile nó an grianaghraf deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
 - Brúigh **OK** chun an rian a chur ar sos. Brúigh **OK** arís chun an tseimh a atosú.
 - Chun dul ar aghaidh nó siar 10 soicind, brúigh **>** nó **<**.
 - Chun guardach ar aghaidh nó siar, brúigh **>>** nó **<<**. Brúigh arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
 - Chun an ceol a stopadh, Brúigh **■**.

Roghanna ceoil

Agus ceol á sheinm agat, brúigh **III**
RÓGHANNA, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun rian nó albam a sheinm arís agus arís eile, nó roghnaigh **[Seinn uair amháin]** chun rian a sheinm uair amháin.
- **[Freastalaí meán]:** Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.
- **[Suaitheadh ann] / [Suaitheadh as]:** Cumasaigh nó díchumasaigh rianta a sheinm go randamach.

Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar amhrán (mar shampla, teideal, amhránaí nó fad), roghnaigh an t-amhrán, ansin brúigh **I** **INFO**.

Chun an t-eolas a cheilt, brúigh **I** **INFO** arís.

Féach ar ghrianaghraif

1. Roghnaigh **◎** sa bharra uachtarach.
2. Roghnaigh mion-ghrianaghraf, ansin brúigh **OK**.

Tosaigh taispeántas sleamhnán

Má tá líon mór grianaghraf i bhfillteán, roghnaigh grianaghraf, ansin roghnaigh **[Taispeántas sleamhnán]**.

- Chun dul go dtí an chéad grianaghraf eile nó an grianaghraf deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
- Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianaghraf a dhúnadh, brúigh **≡ LIOSTA** nó **■**.

Roghanna taispeántas sleamhnán

Agus seó sleamhnán á sheinm agat, brúigh **III**
RÓGHANNA, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Suaitheadh as] / [Suaitheadh ann]:** Cumasaigh nó díchumasaigh pictiúir i dtaispeántas sleamhnán a thaispeáint go randamach.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun féachaint ar sheó sleamhnán arís agus arís eile nó **[Seinn uair amháin]** chun féachaint air uair amháin.

- [Tráth an taispeántais sleamhnán]: Roghnaigh am taispeána le haghaidh gach grianghraif sa taispeántas sleamhnán.
- [Athruithe sa taispeántas sleamhnán]: Roghnaigh an t-athrú ó ghrianghraif amháin go dtí an chéad cheann eile.
- [Freastalaí meán]: Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinn agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.

Seinn DivX® VOD (Video On Demand)

Teilifiseán DivX Certified(R) is ea é seo agus seinntear físeán ardchaighdeán DivX Video-On-Demand air.

Chun físeán DivX VOD a sheinn ó stór físeán nó ó do ríomhaire, ní mór, ar an gcéad dul síos, DivX VOD a ghníomhachtú ar an teilifiseán. Ní ghearrtar táille as DivX VOD a ghníomhachtú ar do theilifiseán.

Cláraigh an teilifiseán

Mura bhfuil an teilifiseán gníomhachtaithe nuair a thosaíonn tú ag athsheinn físeán DivX ar cíos, taispeánfaidh an teilifís an cód clárúcháin DivX a theastaíonn chun an teilifiseán seo a ghníomhachtú.

Lean na céimeanna seo a leanas chun clárú.

1. Nuair a thaispeánann an teilifís an cód clárúcháin 8 ndigit nó 10 ndigit, scríobh síos an cód agus téigh chuig <http://vod.divx.com>.
2. Íoslódáil bogearraí an tseinnteora DivX ar do ríomhaire agus déan na bogearraí a shuiteáil.
3. Tosaigh bogearraí an tseinnteora DivX agus cruthaigh Cuntas DivX: Cliceáil VOD > Cruthaigh Cuntas DivX.
4. Ar an tseinnteoir DivX cláraigh an teilifiseán le an cód clárúcháin an teilifiseán. Cliceáil VOD > Cláraigh Gléas Deimhniúche DivX.
5. Nuair a fhaigheann tú an nod, íoslódáil agus sábháil an físeán clárúcháin ar mhearóg USB nó ar do fhreastalaí meán ceangailte.
6. Téigh chuig an teilifiseán agus seinn an físeán clárúcháin air. Sin deireadh leis an gclárú agus tá DivX gníomhachtaithe ar do theilifiseán.

Gheofar tacaíocht mhionsonraithe ar shuíomh Gréasán DivX.

Chun an teilifiseán seo a dhíchlárú:

1. Brúigh FOINSE.
2. Roghnaigh [Brabhsáil USB], ansin brúigh OK.
3. Brúigh ROGHANNA, roghnaigh [DivX(R) VOD], agus ansin brúigh OK.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

Smart TV

An méid is féidir leat a dhéanamh

Le Feidhmchlár Idirlín, ar suíomhanna Gréasán iad atá curtha in oiriúint do do theilifiseán, beidh na gnéithe seo a leanas agat agus tuilleadh nach iad le sult a bhaint astu:

- Ceannláinte nuachtáin a léamh
- Féachaint ar fhíseán agus iad a fháil ar cíos
- Réamhaisnéis na haimsire a sheiceáil
- Cláir theilifise a chaill tú a fheiceáil


Faigh amach tuilleadh mar gheall ar sheirbhísí Smart TV ó shuíomh Gréasán fhóram Smart TV, www.supportforum.phillips.com.

Nóta:

- Ní hionann seirbhísí agus feidhmchlár Smart TV i ngach aon thír.
- Braitheann feidhmchlár maidir le cláir theilifise chaille agus na cláir féin ar shocrú thíre do theilifiseán. Le fáil amach cad iad na cláir theilifise atá ar fáil, téigh chuig an treoir clár laistigh den feidhmchlár.
- Taispeánann Smart TV leathanach amháin ag an am, in amharc scáileán iomlán.
- D'fhéadfadh sé nach mbeadh suíomhanna áirithe Gréasán le feiceáil ina n-iomláine. D'fhéadfadh nach mbeadh feidhmeanna a dteastaíonn breiseán uathu ar fáil.
- Ní aon fhreagracht ar TP Vision Netherlands B.V. maidir le hinneachar ná cáilíocht an inneachair a sholáthraíonn soláthraithe seirbhise inneachair.

An méid a bheidh uait

1. Ar do lónra baile, ceangail an teilihiseán den Idirlón.
2. Cumraigh Smart TV ar do theilihiseán.
3. Roghnach: Cláraigh le Philips ar do PC, chun go mbeidh buntáisti speisialta agat agus chun an scéala is déanaí a fháil mar gheall ar tháigí. Is féidir clárú uair ar bith.

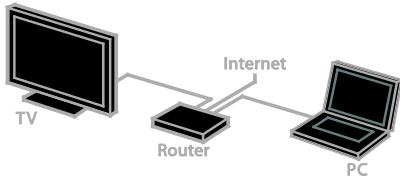

Ceangail an teilihiseán den Idirlón

1. Ar do lónra baile, ceangail ródaire a bhfuil ceangal ardluais aige den Idirlón.
2. Cuir an ródaire air.
3. Suiteáil an lónra. Féach **Ceangail an teilihiseán > Ceangail de lónra agus den Idirlón** (Lch 59).

Tosaigh Smart TV

1. Brúigh **SMART TV**.

Taispeántar na téarmaí agus na coinníollacha.

2. Lean na treoracha ar an scáileán chun an clárú a chríochnú.

Nóta: An chéad uair a thosaíonn tú Smart Tv, iarrfar ort an dteastaíonn uait rialú tuismitheora a chumasú chun feidhmchlár do dhaoine fásta a ghlásáil. Má dhéanann tú feidhmchlár do dhaoine fásta a ghlásáil, beidh fógraí agus leathanagh Ghréasáin nár oiriúnaíodh do Smart TV le feiceáil i gcónaí.

Tar ar fheidhmchlár Smart TV

Is féidir teacht ar fheidhmchlár trí leathanach baile Smart TV. Taispeánann na hfocón ar an leathanach seo na feidhmchlár atá suiteáilte ar do theilihiseán.

Chun teacht ar fheidhmchlár, roghnaigh an feidhmchlár, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

Cuir feidhmchlár leis

1. Roghnaigh **[Gailearaí Feidhmchlár]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh feidhmchlár, ansin brúigh **OK** chun é a chur le do scáileán baile.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an feidhmchlár a chur leis.

Leideanna:

- Is féidir feidhmchlár atá ar fáil i dtíortha eile a chuardach.
- Chun filleadh ar leathanach baile Smart TV, brúigh **≡ LIOSTA**.

Nóta: Tugtar seirbhísí Smart TV chun dáta sa ghnáthchúrsa. Chun féachaint ar na nuashonrúithe is déanaí, i **[Gailearaí Feidhmchlár]**, roghnaigh **[Gach Ceann]**,

ansin athraigh é go **[Nua]**.

Tar ar shuíomhanna Gréasáin

1. Roghnaigh feidhmchlár Idirlín, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh réimse an tseolta Ghréasáin, ansin brúigh **OK**.

Beidh méarchlár le feiceáil ar an scáileán.

3. Roghnaigh caractar le haghaidh gach caractar den seoladh Gréasáin, ansin brúigh **OK**.

Leid: Is féidir na **Cnaipí uimhriúla** ar an gcionrialtán teilihise a úsáid, leis, chun seoladh Gréasáin a chur isteach.

Zúmáil ar leathanach

Chun zúmáil isteach agus amach as leathanach Idirlín, déan é seo:

1. Brúigh **≡ ROGHANNA**, ansin roghnaigh **[Zúmáil]**.

2. Socraigh an méadú leis an mbarra sleamhnóra.

3. Úsáid na **Cnaipí treoleanúna** chun léim idir míreanna aibhsithe agus scoránú trí leathanach Idirlín.

Leathanagh a scoránú

Brúigh na **Cnaipí treoleanúna** **▲** and **▼** chun scoránú suas agus síos leathanach Gréasáin.

Athlódáil leathanach

Mura lódállan leathanach i gceart, brúigh **≡ ROGHANNA**, ansin roghnaigh **[Athlódáil leathanach]**.

Féach eolas slándála

Chun féachaint ar eolas slándála mar gheall ar leathanach, brúigh **≡ ROGHANNA**, ansin brúigh **[Eolas slándála]**.

Roghanna Smart TV

Glan cuimhne Smart TV

Is féidir cuimhne Smart TV a ghanadh ina hiomláine, lena n-áirtear do cheanáin, cód ríaltaí tuismitheora, pasfhocail, fianáin, agus stair.

Rabhadh: Athshocraíonn an rogha seo cuimhne Smart TV ina iomláine. Scríosann sé, leis, socrúithe na bhfeidhmchlár idirghníomhach eile ar nós DTVi (Teilifís dhigiteach idirghníomhach).

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe líonra].
3. Roghnaigh [Glan cuimhne Idirlín], ansin brúigh OK.

Faigh físeáin ar líne ar cíos

An méid a bheidh uait

- Bí cinnte go bhfuil do theilifíseán ceangalte den Idirlón trí cheangal ardluais leathanbhandá. Féach Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlón (Lch 59).
- Ceangail mearóg USB, 4 GB ar a laghad, den teilifíseán. Teastóidh mearóg chuimhne, 8 GB ar a laghad, chun físeáin ardghléine a sheinm.

Nóta: Is féidir gléas aonair stórála a úsáid, leis, chun físeáin a thaifeadadh, a chur ar sos agus a fháil ar cíos. Ceangail tiomántán dioscra crua comhoiriúnach USB 2.0 (HDD), 250 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meigighiotán ar a laghad de lias aistrithe sa soicind aige. Formáidigh an HDD sula n-úsáideann tú é (féach Bain úsáid níos mó as do theilifíseán > Cuir an teilifíseán ar sos > Suiteáil tiomántán crua USB (Lch 25)).

Formáidigh an mhearóg USB

Sula n-íoslódáileann tú físeáin ar cíos, ní mór do USB a fhormáidiú. Glantar gach inneachar ar an tiomántán USB.

1. Cuir an teilifís air.
2. Ceangail an mhearóg USB den slota USB ar an teilifíseán.
3. Brúigh  chun formáidiú an tiomántáin a thosú.
4. Tar éis an fhormáidithe, fág an tiomántán USB ceangalte den teilifíseán.

Tar ar shiopa físeán

1. Brúigh SMART TV.
2. Tar ar [Gailearaí Feidhmchlár] chun feidhmchlár siopa físeán atá ar fáil i do thír a chuardach.
3. Roghnaigh siopa, ansin brúigh OK mar dheimhniú.
- Cuirtear iocón an tsiopa fhíseán leis an leathanach baile.
4. Chun teacht ar shiopa, roghnaigh fócon an tsiopa agus brúigh OK.

Faigh físeáin ar cíos

Lean na treoracha ar an scáileán, íoslódáil, agus féach ar an bhfíseán.

1. Oscail feidhmchlár siopa físeán.
- D'fhéadfadh sé go gcaithféá clárú nó do sonraí logála isteach a chur isteach.
2. Roghnaigh físeán.
3. Déan an fócaíocht ar líne.
4. Íoslódáil an físeán.
5. Tosaigh ag féachaint ar an bhfíseán.

Teilifís idirghníomhach

An méid is féidir leat a dhéanamh

Le teilifís idirghníomhach, is féidir leat féachaint ar eolas breise agus ar leathanacha shiamsafochta a sholáthraíonn craoltóirí teilifíse digití. Bain taitneamh as idirghníomhaócht i bhfírinne trí fhreagairt go thíreach don inneachar digiteach.

Nóta: Ní féidir an ghné seo a úsáid chun comhaid a íoslódáil ar do theilifís.

Baineann craoltóirí úsáid as córais éagsúla teilifíse idirghníomhaí, ar nós:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV/Teilifís Hibrideach Leathanbhandá Craolta)
- iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform/Ardán Ilmheán Baile)
- DTVi (Digital TV interactive/Teilifís Dhigiteach Idirghníomhach)

Téigh chuig suíomh Gréasán an chraoltóra chun fáil amach céan córas idirghníomhach atá ar fáil i do thír féin.

Seo cuid de na gníomhaíochtaí idirghníomhacha a bheidh ar fáil duit le sult a bhaint astu:

- Féachaint ar eolas mar gheall ar chláir theilifíse
- Dul isteach i quiz nó i gcomórtas
- Cluichí a imirt
- Siopadóireacht a dhéanamh ar líne
- Íoc as clár VOD (físeán ar éileamh)
- Vótáil
- Comhrá a dhéanamh

An méid a bheidh uait

Seo na rudaí a bheidh uait chun sult a bhaint as an tseirbhís seo:

- Cainéis dhigiteacha a bhfuil seirbhísí idirghníomhacha acu
- Lónra baile sreangtha nó gan sreang, agus é ceangailte trí ródaire uillíoch Plug and Play (uPnP).

Chun ceangal de lónra, féach **Ceangail do theilifísean > Ceangail de lónra agus den Idirlíon** (Lch 59).

Tar ar theilifís idirghníomhach

Is féidir cainéis a thairgeann seirbhísí idirghníomhacha a aithint ó theachtaireacht a thugann cuireadh duit an **Cnaipe dearg** nó **OK** a bhrú chun clár idirghníomhach a fháil.

1. Athraigh go cainéal digiteach a bhfuil seirbhísí idirghníomhacha aige.

Bíonn siombail caochta le feiceáil fad a bhíonn an feidhmchlár á lódáil. Bíonn íocón le feiceáil nuair a bhíonn an feidhmchlár lódálte.

2. Brúigh an **Cnaipe dearg** nó **OK** chun an feidhmchlár idirghníomhach a lainseáil.

3. Lean na treoracha ar an scáileán agus úsáid do chianrialtán chun treoleanúint a dhéanamh idir na leathanaigh idirghníomhacha.

3 Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid

Teilifís ar sos

An méid is féidir leat a dhéanamh

Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, is féidir clár a chur ar sos chun glao gutháin a fhreagairt nó sos a thógáil. Déantar an craoladh a stóráil ar thiomántán USB atá ceangailte den teilifíseán. Is féidir an clár a atosú ón áit sin uair ar bith.

Nóta:

- Is féidir clár a chur ar sos go ceann 90 nóiméad ar a mhéad.

An méid a bheidh uait

- Tiúnáil do theilifíseán chun cainéis dhigiteacha a fháil. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse > Cainéis > Suiteáil uathoibríoch** (Lch 38).
- Ceangail thiomántán diosca crua comhoiriúnach USB 2.0 (HDD), 32 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meigighiotán ar a laghad de luas aistrithe sa soicind aige.

Suiteáil thiomántán crua USB

Chun teilifís a chur ar sos, ní mór thiomántán crua USB a cheangal den teilifíseán agus é a fhormáidiú.

Mura n-aithníonn an teilifíseán an thiomántán crua USB, formáidigh é go córas NTFS nó FAT32 ar PC, agus bain trial eile as.


Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacaftear leis an thiomántán crua USB, nó má chailltear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Baineann formáidiú gach sonra den thiomántán crua USB ceangailte.

- Déanfar an tiomántán crua USB a fhormáidiú go heisiatach don teilifíseán seo. Bíodh sé ceangailte den teilifíseán an t-am ar fad. Ní féidir teacht ar inneachar an tiomántáin chrua USB ó theilifíseán eile ná ó PC.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú thiomántán crua USB a ídionn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhactha seachtrach féin.

Nóta:

- Bí cinnte go bhfuil an teilifíseán agus an thiomántán crua USB curtha as.
- Agus an thiomántán crua USB á fhormáidiú agat, ná ceangail aon ghléas USB eile den teilifíseán.

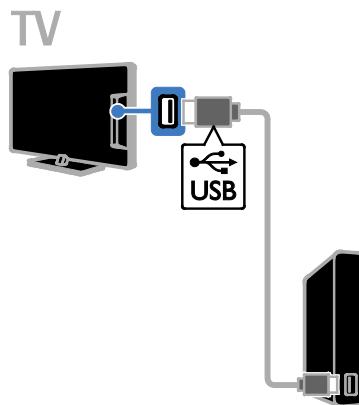


1. Ceangail an thiomántán crua USB go síreach den teilifíseán, ná tá i gceist agat gléasanna USB eile a cheangal sa todhchaí, ceangail an thiomántán crua USB trí mhól USB.
2. Cuir an teilifíseán agus an thiomántán crua USB air, ná foinse sheachtrach cumhactha aige.

3. Athraigh go Cainéal teilifíse digiteach.
4. Brúigh **II** chun formáidiú an thiomántáin crua USB a thosú.
5. Lean na treoracha ar scáileán chun an formáidiú a chriochnú.

Rabhadh: D'fhéadfadh an formáidiú tamall a thógáil. Ná cuir an teilifíseán as agus ná dícheangal an thiomántán crua USB go dtí go mbeidh an formáidiú críochnaithe.

TV

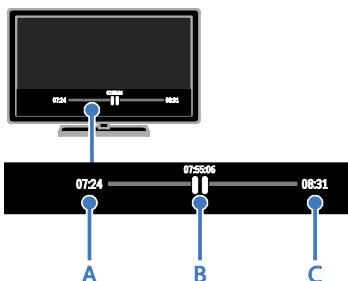

1. Ar chainéal digiteach, brúigh **II** chun clár teilifise a chur ar sos.
2. Brúigh **>** chun leanúint ar aghaidh leis an gclár.
Taispeánann an barra stádais na táscairí ama seo:
 - A. An chéad uair a cuireadh an clár ar sos.
 - B. An áit a sroicheadh sa chlár atá ar sos i láthair na huaire.
 - C. An áit ar stop an clár beo ag craoladh.
- Chun féachaint ar an gcaroladh stórálte, brúigh **<< nó >>** chun guardach ar aghaidh nó siar
- Chun luas an athsheanma a athrú, brúigh **<< nó >>** arís agus arís eile.
- Chun féachaint ar chraoladh beo teilifise, brúigh **■**.

Nóta: Má tá taifeadadh ar siúl, ní bheifear in ann an craoladh teilifise a chur ar sos.

Scriostar an craoladh atá stórálte ar an tiomántán crua USB má dhéantar aon cheann diobh seo a leanas:

- An tiomántán crua USB a dhícheangal den teilifiseán.
- Clár teilifise a chur á thaifeadadh.
- Dul chuig Smart TV.
- An teilifiseán a chur ar fuireachas.
- Athrú go cainéil eile.
- An foinse a athrú chun féachaint ar inneachar ó ghléas ceangailte - seinnteoir dioscaí Blu-ray nó glacadóir digiteach.

Seónna teilifise a thaifeadadh

An méid is féidir leat a dhéanamh

Más féidir le do theilifiseán treoracha clár a fháil, beidh tú ábalta clár theilifise a thaifeadadh ar thiomántán crua USB. Is féidir idir chláir theilifise chraolta agus chláir nár craoladh fós a thaifeadadh.

Nóta:

- Ní thacaítear le taifeadadh ach amháin sna tíortha sin ina gcuirtear treoir clár a fáil.
- Sna tíortha Nordacha, soláthraíonn an teilifise tacaíocht theoranta d'fhoitheidil fad a bhíonn clár theilifise á dtaiifeadadh.

An méid a bheidh uait

- Tiúnáil do theilifiseán chun cainéil theilifise digití a fháil, ar nós craoltaí DVB. Féach **Athraigh do shocruthe teilifise > Cainéil > Suiteáil uathoibríoch** (Lch 38).
- Ceangail tiomántán diosca crua comhordiúnach USB 2.0, 250 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meigighiotán ar a laghad de luas aistrithe sa soicind aige. Is féidir an tiomántán crua USB céanna a úsáid chun seónna teilifise a thaifeadadh agus a chur ar sos.

Suiteáil tiomántán crua USB

Chun seónna teilifise a thaifeadadh, ní mór tiomántán crua USB a cheangal den teilifiseán agus é a fhormáidiú.

Mura n-aithníonn an teilifiseán an tiomántán crua USB, formáidigh é go córas NTFS nó FAT32 ar PC, agus bain trial eile as.


Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagach mura dtacaftear leis an tiomántán crua USB, nó má chailleart sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Baineann formáidiú gach sonra den tiomántán crua USB ceangailte.

- Déanfar an tiomántán crua USB a fhormáidiú go heisiatach don teilifíséan seo. Bíodh sé ceangailte den teilifíséan an t-am ar fad. Ní féidir teacht ar inneachar an tiomántán chrua USB ó theilifíséan eile ná ó PC.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú tiomántán crua USB a ídíonn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhactha seachtrach féin.

Nóta:

- Bí cinnte go bhfuil an teilifíséan agus an tiomántán crua USB curtha as.
- Agus an tiomántán crua USB á fhormáidiú agat, ná ceangail aon ghléas USB den teilifíséan.

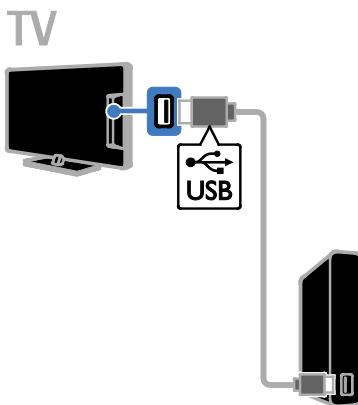

- Ceangail an tiomántán crua USB go díreach den teilifíséan, nó má tá i gceist agat gléasanna USB eile a cheangal sa todhchaí, ceangail an tiomántán crua USB trí mhól USB.
- Cuir an teilifíséan agus an tiomántán crua USB air, má tá foinse sheachtrach cumhactha aige.
- Athraigh go cainéal teilifísé digiteach.
- Brúigh **II** chun formáidiú an tiomántáin crua USB a thosú.
- Lean na treoracha ar scáileán chun an formáidiú a chríochnú.

Rabhadh: D'fhéadfadh an formáidiú tamall a thógáil. Ná cuir an teilifíséan as agus ná dícheangal an tiomántán crua USB go dtí go mbeidh an formáidiú críochnaithe.

Tosaigh ag taifeadadh**Taifeadadh aon iarrachta**

Is féidir leat an clár a bhfuil tú ag féachaint air faoi láthair a thaifeadadh le cnaipe amháin.

- Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **●**. Tosaíonn an taifeadadh láithreach. Taispeántar fuinneog anfíos ina dtugtar críoch-am an chláir.
- Roghnaigh: Bain úsáid as na **Cnaipí nascleanúna** chun críoch-am an taifeadta a mharcáil.
- Roghnaigh **[Deimhnigh]**, ansin brúigh **OK**.
- Chun an taifeadadh a stopadh, brúigh **■**.

Nóta:

- Agus tú ag taifeadadh, níor cheart cláir cainéal teilifísé a athrú ná craoladh teilifísé a chur ar sos.
- Mura bhfuil eolas treorach teilifísé ar fáil, réamhshocraítear 30 nóiméad don taifeadadh. Is féidir é sin a athrú más gá.

Sceidealaithe taifeadtaí**Féach eolas faoi chláir**

Ag brath ar stádas an chláir, is féidir tosú ag féachaint air nó taifeadadh an chláir a sceidealadh.

- Brúigh **Home**.
- Roghnaigh **[Treoir theilifís]**.
- Roghnaigh cainéal agus clár, ansin brúigh **OK**. Taispeántar sonrái an chláir.

Nóta: Má sceidealann tú taifeadtaí a dhéanamh fad a bheidh tú as baile, bí cinnte an teilifíséan a fhágáil ar fioreachas agus an tiomántán crua USB a bheith air.

Déan taifeadadh cláir theilifíse a sceidealadh

Is féidir taifeadadh de chlár nár craoladh fós a sceidealadh ach an clár a bheith le craoladh laistigh d'ocht lá ó inniu. Is féidir taifeadadh amaithe a sceidealadh leis, gan an taifeadadh a bheith nasctha le clár ar bith, mura bhfuil na sonraí cláir ar fáil.

1. Brúigh , ansin roghnaigh [Treoir theilifíse].

2. Roghnaigh an cainéal agus an clár atá le taifeadadh.

3. Roghnach: Chun clár a chraolfar lá eile a thaifeadadh: Brúigh  ROGHANNA, roghnaigh[Athraigh an lá], ansin roghnaigh lá eile.

4. Roghnaigh [Taifead].

Taispeántar fuinneog anfós.

5. Roghnaigh na sonraí taifeadta agus athraigh iad leis na Cnaipí uimhriúla agus na Cnaipí nascleanúna.

6. Roghnaigh [Deimhnigh], ansin brúigh OK.

Athraigh taifeadadh sceidealta

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadtaí], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta de thaifeadtaí sceidealta.

3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh [Ceartaigh an t-am].

4. Athraigh am an taifeadta más gá, ansin roghnaigh [Deimhnigh].

Cealaigh taifeadadh sceidealta

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadtaí], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh [Bain].

Cealaítear an taifeadadh sceidealta.

Féach ar thaifeadtaí

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadtaí], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Roghnaigh taifeadadh ón liosta, ansin brúigh OK

Tosaíonn an taifeadadh ag seinm.

Sórtáil taifeadtaí

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadtaí], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Brúigh  ROGHANNA.

4. Roghnaigh rogha chun sórtáil de réir ainnm, dáta, dáta éaga nó cineáil, ansin brúigh OK.

Nóta:

- Má chuireann craoltóir teorainn le líon na laethanta ar féidir taifeadadh a fhiceáil tar éis chraoladh an chláir, taispeánann an liosta taifeadtaí líon na laethanta sula n-éagann an taifeadadh.
- Má tá taifeadadh éagtha, nó má chuireann craoltóir srian le hathsheinnm, ní féidir an taifeadadh a sheinm.
- Má choisceann craoltóir taifeadadh sceidealta a sheinm, nó mura dtarláinn an taifeadadh de réir an sceidil, marcáltear é [Teipthe] sa liosta taifeadtaí.

Scrios taifeadtaí

Taispeánann an leathanach liosta de na taifeadtaí ar fad agus an méid spáis atá fágtha ar an tiomántán crua USB. Is féidir taifeadtaí a scrios chun spás a sholáthar ar an diosca.

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadtaí], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh [Bain].

Bain úsáid as Skype™

An méid is féidir leat a dhéanamh

- Labhair le duine ar bith eile ar Skype, áit ar bith ar domhan, saor in aisce.
- Glaonna a dhéanamh ar fhón talún agus ar fhón phóca ar chostas íseal. Teastaíonn síntíús Skype. Téigh chuig www.skype.com.
- Bí rannpháirteach i bhfíscgomhdhálacha.
- Seol glórphoist agus glac leo.
- Cuir glao ar aghaidh.
- Bainistigh do stádas ar líne, do theachtareacht 'gúmair' agus do sonraí próifile.



Nóta:

- Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype. Ní féidir le Skype áit do theileafón a ghabháil agus ní féidir glaonna éigeandála a dhéanamh leis.
- Tá Skype suiteáilte roimh ré ar an teilifíséán seo agus tá sé réidh le húsáid. Ní gá aon chomhad a íoslódáil ná a shuiteáil chun Skype a úsáid. Ní gá ach físcéamara teilifísé Philips a cheangal chun Skype a úsáid.

An méid a bheidh uait

- Físcéamara teilifísé Philips, PTA317/00 (a dhíoltar mar mhír ar leithligh), le micreafón ionsuite. Féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail gléasanna eile > Ceamara fisghlao** (Lch 55).
- Ceangail Idirlín.
- Lónra baile sreangtha nó gan sreang. Chun ceangal de lónra, féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail de lónra agus den Idirlón** (Lch 59).
- Cuntas Skype. Is féidir cuntas Skype a chruthú ar an teilifíséán seo nó ó do ríomhaire.

Leid: Má tá méarchlár USB ceangailte den teilifiseán agat, is féidir an téacs a chur isteach ón méarchlár. I gcás ceangail mhéarchláir, féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail gléasanna eile > Méarchlár agus luchóg** (Page 55).

Tosaigh Skype**Sínigh isteach i do chuntas**

1. Brúigh  ansin roghnaigh [Skype].
2. Cuir isteach do [**Ainm Skype**] agus [**Pasfhocal**]. Chun téacs a chur isteach, roghnaigh gach réimse agus brúigh **OK** chun dul go dtí an méarchlár scáileáin.
3. Roghnaigh [**Sínigh isteach**], ansin brúigh **OK**. Taispeántar roghchlár Skype.

Leid: Má tá do phasfhocal dearmadta agat, tosaigh Skype ar do ríomhaire. Téigh chuig www.skype.com chun do phasfhocal a fháil.

Cruthaigh cuntas

Mura bhfuil ainm agus pasfhocal Skype agat, is féidir cuntas a chruthú ó do theilifiseán.

1. Roghnaigh [**Ní Ainm Skype agat?**], ansin brúigh **OK**.

2. Léigh Comhaontú Úsáideora Deiridh Skype, na Téarmaí Seirbhísé agus an Ráiteas Príobháide. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [**Glac**] agus brúigh **OK**.

3. Nuair a iarrtar é, cuir isteach d'ainm, d'Ainm Skype, do phasfhocal agus do sheoladh r-phoist.

4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [**Cruthaigh cuntas**] agus brúigh **OK**.

Glactar le do chuntas nua agus tá tú síníteach isteach.

Má iarrtar é, lean na treorach ar an scáileán chun athrú a dhéanamh ar iontráil.

Sínigh amach as Skype

I roghchlár Skype, roghnaigh [**Sínigh Amach**], ansin brúigh **OK**.

Bainistigh teaghmhálaithe

Is féidir teaghmhálaithe a fheiceáil ar líne nó as líne agus teaghmhálaithe a chur leo. Is féidir teaghmháil roghnaigh a bhlocáil nó a dhíbhlocáil.

Cuir teaghmháil leis

1. I roghchlár Skype, roghnaigh [**Teaghmhálaithe**], ansin brúigh **OK**.
2. Brúigh  **ROGHANNA**, ansin roghnaigh [**Cuir teaghmháil Skype leis**] or [**Cuir teaghmháil SkypeOut leis**].
3. Brúigh **OK** chun an méarchlár scáileáin a thaispeáint.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun na sonraí a chur isteach.
Taispeántar liosta próifílí.
5. Roghnaigh teaghmháil, ansin brúigh **OK**. Cuirtear iarratas curídh chuig an teaghmháil. Feictear ainm na teaghmhála as líne go dtí go nglacann an teaghmháil leis an iarratas.

Glac le hiarratas teaghmhála

Is féidir le húsáideoirí eile Skype cuireadh a thabhairt duit bheith ar a liosta dteaghmhálaithe siúd. Gheobhaidh tú teachtaireacht ina thaobh, agus beidh tú in ann glacadh leis nó é a dhiúltú.

Athainmnigh teagháil

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [Teaghálaithe], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh teagháil, ansin brúigh **ROGHANNA**.
3. Roghnaigh [Athainmnigh], ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun eagarthóireacht a dhéanamh ar na sonrai.

Teagháil a bhlocáil

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [Teaghálaithe], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagháil, ansin brúigh **ROGHANNA**.
3. Roghnaigh [Blocáil], ansin brúigh **OK**. Nuair a iarrtar é, roghnaigh [Is ea] ansin brúigh **OK**.

Teagháil a dhíbhlocáil

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [Socruite], ansin brúigh [Teaghálaithe blocálte].
2. Roghnaigh an teagháil bhlocálte, ansin brúigh **OK**.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an teagháil a dhíbhlocáil.

Sonraí teaghmhála

Chun sonraí teaghmhála a fheiceáil, roghnaigh teaghmháil. Taispeántar sonraí teaghmhálaithe ar dheis an scáileán teilifise.

Stair teaghmhálaithe

Chun féachaint ar na glaonna a bhí agat le teaghmhálaí, roghnaigh [Stair na ngladonna].

Chun comhráite roimhe seo a oscailt, roghnaigh comhrá agus brúigh **OK**.

Nóta: Nuair a shíníonn tú isteach ar an teilifiseán seo le cuntas Skype eile, glantar stair do chuntais roimhe sin.

Stádas ar líne

Chun féachaint an bhfuil teagháil ar líne, seiceáil an t-íocón stádais ar líne le hais an teaghmhála. Taispeántar do stádas ar líne, leis, ar leathanach do theaghmhálaithe.

Chun do stádas ar líne a athrú:

1. Roghchlár Skype, roghnaigh d'Ainm Skype, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [Stádas ar Líne], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh stádas, ansin brúigh **OK**.

Déan glaonna glór agus físe

Déan glórghlao

Is féidir glao Skype a dhéanamh gan físeán a bheith agat.

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [Teaghálaithe], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagháil, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [Glao], ansin brúigh **OK**.

Roghanna glórghlao

Le linn glao, brúigh **ROGHANNA** chun dul chuig na roghanna seo a leanas:

- **[Gan fuaim]:** Ná bíodh fuaim ón mhicreafón.
- **[Ar feitheamh]:** Cuir an glao ar feitheamh.
- **[Críochnaigh an glao]:** Críochnaigh an glao.
- **[Ceap diallithe]:** Téigh chuig an gceap diallithe.

Déan físghlao

Le físghlao, is féidir labhairt os comhair a chéile amach le fí bheo saor in aisce ó do theilifiseán.

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [Teaghálaithe], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagháil, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [Físghlao], ansin brúigh **OK**.

Amharc scáileán iomlán

Má tá ceamara ceangalte ag do theagháil agus má ghlacann sé/sí leis an nglaeo, feicfidh tú an duine ar an teilifís, i scáileán iomlán. Chun an méid is féidir le do theagháil a fheiceáil a sheiceáil, féach an taispeántas sa scáileán beag ar do theilifiseán.

1. Le linn an ghlaeo, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Amharc iomlán], ansin brúigh **OK**.

Roghanna físghlao

Le linn físghlao, brúigh **ROGHANNA** chun dul chuig na roghanna seo a leanas:

- **[Croc Suas]:** Críochnaigh an físghlao.
- **[Toin an chip dhiallthe]:** Cuir tuin an chip dhialligh air.
- **[Ar feitheamh]:** Cuir an glao ar feitheamh. Scoifear den amharc iomlán.
- **[Gan fuaim]:** Ná bíodh fuaim ón mhicreafón.
- **[Stop M'Phiséán]:** Cuir stop leis an bhfotha físe go dtí scáileán do theaghmhála.

Glao ar fón

Le Skype, is féidir glaoch ar línte talún agus ar fhón phóca.

Nóta:

Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype. Ní féidir le Skype áit do theileafóin a ghabháil agus ní féidir glaonna éigeandála a dhéanamh leis.



Sular féidir leat glao a dhéanamh, ní mór Creidmheas Skype a cheannach nó síntiús Skype a cheannach ar do ríomhaire. Gheofar tuilleadh eolais ar **Do theilifiseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid > Úsáid Skype > Socruithe Skype.** (Lch 31)

1. Roghchlár Skype, roghnaigh **[Línte talún]**, ansin brúigh **OK**.
2. Cuir isteach an uimhir theileafóin leis na **Cnaipí uimhriúla** nó roghnaigh na huimhreacha ar an gceap dialligh scáileáin.
3. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Glaoigh]**, ansin brúigh **OK** chun an glao a thosú.
4. Roghnach: Chun nach mbeidh fuaim ón micreafón le linn an ghlao, brúigh **!!! ROGHANNA**, ansin brúigh **[Gan fuaim]**.
5. Chun deireadh a chur leis an nglaod, roghnaigh **[Criochnaigh an glao]**, ansin brúigh **OK**.

Glao a fhreagairt

Má tá tú sínithe isteach i Skype, feicfidh tú teachtaireacht ar an scáileán má thagann glao isteach agus tú ag féachaint ar teilifís.

1. Feiceann tú ainm an ghlaaoiteora sa teachtaireacht. Roghnaigh **[Glac leis]**, ansin brúigh **OK**.
2. Chun diúltú dó, roghnaigh **[Diúltagh]**, ansin brúigh **OK**.

Nóta:

Má glacann tú glao fad a bhíonn an teilifiseán ar sos nó clár teilifise á thaifeadadh, nó fad a bhíonn tú ag féachaint ar scannán ar cios, bríofidh Skype isteach sa ghníomhaiocht leanúnach.

- Scoirtear de chlár teilifise atá ar sos agus cailltear an méid atá stórálte.
- Scoirtear de chlár teilifise a thaifeadadh. Beidh ort an taifeadadh a atosú ag deireadh an ghlaod.
- Scoirtear de scannán ar cíos a sheinm. Chun an scannán ar cíos a atosú, beidh ort dul ar ais go dtí an siopa fiseán nó chuig an tseirbhís chraolacháin. Tá siopaí agus seirbhísí fiseáin ann nach ligéann duit scannán a atosú.

Bainistigh glórphoist

Má ghlaoonn duine ort ar Skype agus tú as líne, is féidir leo glórtheachtaireacht a fhágáil i do ghlórhost Skype.

Ní mór duit glórphost a ghníomhachtú i do chuntas Skype sular féidir glórphost a fháil — ar do ríomhaire amháin a dhéantar sin.

Seinn glórphost

1. Roghchlár Skype, roghnaigh **[Stair na nglaoonna]** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Glórphoist]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an glórphost, ansin brúigh **OK** chun é a sheinm.

Glan glórphoist

1. Roghnaigh an glórphost ón liosta agus brúigh **!!! ROGHANNA**.
2. Roghnaigh **[Glan glórphoist]**, ansin brúigh **OK**.

Socruithe Skype

Creidmheas Skype

Le Creidmheas Skype, is féidir glaoch ar línte talún nó ar fhón phóca ó do theilifiseán. Chun Creidmheas Skype a cheannach, ní mór duit logál isteach i do chuntas Skype ar do ríomhaire. Feicfidh tú an méid Creidmheasa Skype a cheannaigh tú nuair a logálann tú isteach i do chuntas Skype ó do theilifiseán.

Sínigh isteach sa ghnáthchúrsa

1. Roghchlár Skype, roghnaigh **[Socruithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Socruithe ginearálta] > [Sínigh isteach mé nuair a thosaíonn Skype]**, ansin brúigh **OK**.

Athraigh do phictiúr próifíle

1. Roghchlár Skype, roghnaigh do **Ainm Skype**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Pictiúr próifíle**], ansin brúigh ►.
3. Roghnaigh pictiúr, roghnaigh [**Cuir i bhfeidhm é**], agus ansin brúigh **OK**.

Do phasfhocal Skype a athrú

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [**Socruithe**], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Athraigh Pasfhocal**], ansin brúigh ►.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun do phasfhocal reatha agus do phasfhocal nua a chur isteach.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [**Cuir i bhfeidhm é**] agus brúigh **OK**.

Cluichí a imirt

An méid is féidir leat a dhéanamh

Ar an teilifiseán seo, is féidir leat cluichí aonair nó cluichí dhá imreora* a imirt, i scáileán iomlán le socruithe barmheabhsaithe do chluichí.

An méid a bheidh uait



- Ceangail do chonsól cluichí den teilifiseán seo. Féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail gléasanna > Consól cluichí** (Lch 50).
- Trealamh dhá imreora, PTA436 (a dhíoltar mar mhír ar leithlí) le haghaidh cluichíocht dhá imreora ar scáileán iomlán. Faigtear dhá phéire spéaclaí cluichíochta mar chuid den trealamh.

Tosaigh ag cluichíocht

1. Brúigh **FOINSE**.
2. Roghnaigh an consól cluichí, ansin brúigh **OK**.
3. Más gá, lóidáil diosca cluiche ar an gconsól cluichí, ansin roghnaigh cluiche le himirt.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun tosú ag cluichíocht.

Tosaigh cluichíocht dhá imreora ar scáileán iomlán

I roinnt cluichí tairgtear cluichíocht ilimreora agus scáileán roinnte. Is féidir le teicneolaíocht 3T an teilifiseán seo na scáileán roinnt a thaispeáint mar dhá scáileán iomlán. Leis na spéaclaí cluichíochta dhá imreora, is féidir le gach imreoir radhairc dhifriúla a bheith acu ar an teilifiseán céanna.

1. Brúigh **FOINSE**.
2. Roghnaigh an consól cluichí, ansin brúigh **OK**.
3. Más gá, lóidáil diosca cluiche ar an gconsól cluiche.
4. Ar an gconsól cluichí, roghnaigh cluiche ilimreora nó cluiche dhá imreora, ansin roghnaigh amharc scáileán roinnte.
5. Brúigh **ROGHANNA** ar an gciannáltán teilifise.
6. Roghnaigh [**Pictiúr agus fuaim**] > [**Cluichíocht dhá imreora**].
7. Roghnaigh [**Barr / bun**] or [**Taobh le taobh**], ansin brúigh **OK**.
8. Cuir na spéaclaí dhá imreora ort chun na scáileán dhifriúla a fheiceáil.
9. Brúigh **faoi dhó chunimeacht as**.

Leid: Chun féachaint ar roghchláir chluichí nó scóir, brúigh **OK** chun mód amhairc a athrú.

Socruithe cluiche

Socrú pictiúr le haghaidh cluichí

Is féidir an taispeáint teilifise a barmheabhsú le haghaidh cluichíochta gan moill ar an bpictiúr.

1. Brúigh **FOINSE**.
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Socruithe teilifise**] > [**Pictiúr**], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [**Cluiche nó ríomhaire**] > [**Cluiche**].

Fuaim réamhshocraithe do chluichí

Is féidir eífeachtaí fuaimé a bharmheabhsú le haghaidh cluichíochta.

1. Brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [**Pictiúr agus fuaim**] > [**Stíl fuaimé**] > [**Cluiche**], ansin brúigh **OK**.

Tá an teilifiseán réidh faoi choinne cluichíochta.

Nóta: Ag deireadh do sheisiúin chluichíochta, téigh ar ais go dtí an gnáthshocrú fuaimé.

Féach ar Teilihéacs

Roghnaigh leathanach

Agus tú ag féachaint ar chainéil a chraolann teilihéacs, is féidir leat féachaint ar theilihéacs.

1. Roghnaigh cainéal a chraolann teilihéacs, ansin brúigh **TÉACS**.

2. Roghnaigh leathanach ar cheann de na slíte seo:

- Cuir isteach uimhir leathanáigh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
- Brúigh **CH + / CH -** chun dul go dtí an chéad an leathanach eile nó siar go dtí an leathanach roimhe.
- Brúigh na **Cnaipí datha** chun mír a bhfuil cód datha air a roghnú.

Roghanna teilihéacs

1. Fad atá tú ag féachaint ar theilihéacs, brúigh **III ROGHANNA**.

2. Roghnaigh rogha:

- [**Reoigh leathanach**] / [**Díreoir leathanach**]: Déan an leathanach reatha a reo nó a dhíreo.
- [**Scáileán déach**] / [**Scáileán iomlán**]: Déan teilihéacs scáileán déach a chumasú nó a dhíchumasú. Taispeánann scáileán déach an cainéil reatha agus an craoladh teilihéacs ar dhá leath den scáileán teilihíse.
- [**Foramharc ar T.O.P.**]: Le craoltaí teilihéacs Chlár na Leathanach (T.O.P.) is féidir léim ó ábhar amháin go hábhar eile gan uimhreacha leathanáigh a chur isteach.
- [**Méadaigh**] / [**Gnáthamharc**]: Zúmáil isteach ar an leathanach. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun bogadh timpeall an amhaic mhéadaithe.
- [**Nocht**]: Déan eolas ar leathanach a cheilt nó a thaispeáint, eolas ar nós réitigh ar chleasanna nó ar phuzail.
- [**Déan foleathanáigh a chiogal**]: Má tá foleathanáigh ar fáil, taispeántar gach ceann sa ghnáthchúrsa.

- [**Teanga**]: Athraigh go grúpa difriúil teangacha chun sraitheanna difriúla carachtar a thaispeáint i gceart.
- [**Téacs 2.5**]: Féach ar theilihéacs le breis dathanna agus grafaic níos fearr ná gnáth-theilihéacs. Má chraolann cainéal Teilihéacs 2.5, cuirear air é de réir réamhshocrú.

Teanga teilihéacs

I gcás cainéal teilihíse digití mar a soláthraíonn craoltóirí teangacha difriúla teilihéacs, is féidir leat do rogha chéad teanga agus dara teanga a roghnú.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Socruithe cainéil**] or [**Socruithe satalíte**].
3. Roghnaigh [**Teangacha**] > [**Téacs Príomhúil**] or [**Téacs Tánaisteach**].
4. Roghnaigh teanga, ansin brúigh **OK**.

Foleathanáigh

Má tá roinnt foleathanach sa leathanach teilihéacs, is féidir féachaint ar gach foleathanach ceann i ndiaidh a chéile.

Taispeántar na foleathanáigh sin ar bharra le hais uimhir an phríomhleathanáigh.

Brúigh nó chun iad a roghnú.

Cuardaigh

Is féidir focal nó uimhir atá ar an leathanach reatha teilihéacs a chuardach.

1. Agus tú ag féachaint ar theilihéacs, brúigh **OK** chun an chéad fhocal nó an chéad uimhir a aibhsíú.
2. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun dul go dtí an focal nó an uimhir atá á chuardach.
3. Brúigh **OK** chun an cuardach a thosú.
4. Chun an cuardach a chríochnú, brúigh go dtí nach mbfónn aon fhocal ná aon uimhir aibhsithe.

Teilihéacs digiteach

Má thairgeann cainéal teilihíse digití téacs digiteach tiomnaithe nó seirbhísí idirghníomhacha, is féidir féachaint ar theilihéacs digiteach. D'fhéadfadh teilihéacs digiteach agus breis gnéithe idirghníomhacha a bheith ag cainéis ar nós BBC1.

Nóta: Déantar seirbhísí téacs digitígh a bhlocáil nuair a bhíonn fotheidil á gcaroladh agus nuair a bhíonn siad curtha ann. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse > Socruithe teanga > Fotheidil ar chainéil dhigiteacha** (Lch 42).

Agus tú i dteillethéacs digiteach:

- Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun míreanna a roghnú nó a aibhsíú.
- Brúigh na **Cnaipí datha** chun rogha a roghnú, ansin brúigh **OK** chun é a dheimhniú nó a ghníomhachtú.

Socraigh glais agus amadóirí

Clog

Is féidir clog a thaispeáint ar an teilifíseán. Taispeánann an clog an t-am a chraolann d'oirbeoир seirbhísé teilifíse.

Taispeán an clog teilifíse

1. Ag tú ag féachaint ar theilifíse, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh **[Clog]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar an clog sa chúnne ar bharr an scáileáin, ar thaobh na láimhe deise.

Athraigh mód an chloig

Is féidir mód an chloig a athrú go mód uathoibríoch nó go mód láimhe. Is é móid uathoibríoch an réamhshocrú, agus sioncronaítear é sa ghnáthchúrsa go hAm Uilíoch Comhordaithe (UTC). Murar féidir le do theilifíseán craoltaí UTC a ghlacadh, athraigh mód an chloig go **[Mód Láimhe]**.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifíse, brúigh **⬆️**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta]**.
3. Roghnaigh **[Clog] > [Uathmhód cloig]**.
4. Roghnaigh **[Uathoibríoch]**, **[Láimhe]** or **[Ag brath ar an tír]**, ansin brúigh **OK**.

Athraigh an crios ama

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir an crios ama a athrú ach **[Uathmhód cloig] > [Uathoibríoch]** nó **[Ag brath ar an tír]** a roghnú.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Crios ama]**.

2. Roghnaigh do chrios ama, ansin brúigh **OK**.

Socraigh am spárála sholas an lae

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir am spárála sholas an lae a chumasú nó a dhíchumasú ach **[Uathmhód cloig] > [Uathoibríoch]** or **[Ag brath ar an tír]** a roghnú.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Am spárála sholas an lae]**.

2. Roghnaigh **[Am caighdeánach]** nó **[Am spárála sholas an lae]**, ansin brúigh **OK**.

Socraigh an clog de láimh

Is féidir an dáta agus an t-am a shocrú de láimh. Sula dtosáonn tú, socraigh mód an chloig go **[Láimhe]**.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Dáta]** nó **[Am]**, ansin brúigh **OK**.

2. Socraigh an t-am nó an dáta leis na **Cnaipí nascleanúna**.

3. Roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK**.

Amadóir codlata

Is féidir an teilifíseán a chur ar fuireachas tar éis tréimhse ama ar leith. Le linn an tréimhse sin, is féidir an teilifíseán a mhúchadh níos laithe nó an t-amadóir codlata a athshocrú.

1. Brúigh **⬆️**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Amadóir codlata]**.

3. Roghnaigh tréimhse an amadóir codlata. Is féidir an t-amadóir codlata a shocrú ar feadh tréimhse 180 nóiméad ar a mhéad. Chun an t-amadóir codlata a mhúchadh, socraigh é ag níalas nóiméad.

4. Brúigh **OK** chun an t-amadóir codlata a ghníomhachtú. Téann an teilifíseán ar fuireachas ag deireadh na tréimhse sonraithe.

Glas linbh

Chun leanaí a chosaint ar chláir neamhoiriúnacha theilifise, is féidir an teilifís a għlasáil nô cláir aoisrátalte a bhlocáil.

Socraigh nó athraigh an cód glais linbh

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] or [Socruithe satalíte] > [Glas linbh].
3. Roghnaigh [Socraigh cód] or [Athraigh cód].
4. Cuir isteach an cód leis na Cnaipí uimhriúla.

Leid: Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéal, iarrtar ort do chód glais a chur isteach. Má ligeann tú do chód i ndearmad, cuir isteach '8888' chun aon chód atá ann a shárú.

Glasáil nô díghlasáil cainéal

1. I roghchlár na nglas linbh, roghnaigh [Glasáil cainéil].
2. Cuir isteach cód an għlais linbh leis na Cnaipí uimhriúla.
3. Roghnaigh na cainéil atá le glasáil nô le díghlasáil. Atosaigh an teilifseán chun an glas a għnfomhachta.

Nóta:

Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéal, iamtar ort do chód glais a chur isteach.

Rätál tuismitheora

Is féidir do theilifseán a shocrú ionas nach dtaispeánpaidh sé ach na cláir a bħfuli aoisrátal acu atá faoi bhun aois do linbh. Ní bhaineann an srian seo ach le cainéil dhigiteacha ó chraoltóirí a rätálann a għuid clár de réir aoise.

1. Brúigh .
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] or [Socruithe satalíte].
 3. Roghnaigh [Glas linbh] > [Rätál tuismitheora]. Iarrtar ort cód an għlais linbh a chur isteach.
 4. Cuir isteach cód an għlais linbh leis na Cnaipí uimhriúla.
 5. Roghnaigh aoisrátail, ansin brúigh **OK**. Déanfar gach clár do leanaí os cionn an aoisrátail roghnaithe a bhocáil.
- Chun eolas a fháil ar għlais linbh, féach **Do theilifseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid > Socraigh glais agus amadóirí > Glas linbh** (Lch 35).

4 Athraigh do shocruithe teilifise

Pictiúr agus fuaim

Cúntóir socruithe

Is féidir socruithe pictiúir agus fuaim a roghnú le cabhair an chúnatóra socruithe, a léiríonn láithreach éifeacht an tsocráithe atá roghnaithe agat.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Mearshocruithe pictiúir agus fuaim], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Lean ar aghaidh], ansin brúigh OK.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun do shocruithe a roghnú.

Socruithe pictiúir eile

Is féidir na socruithe sa roghchlár Pictiúr a athrú.

1. Brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifise] > [Pictiúr], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh OK.

- [Stíl pictiúir]: Roghnaigh socrú réamhshainithe pictiúir.
- [Athchuir stíl]: Athchuir an socrú pictiúir réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
- [Codarsnacht chúlsolas 3T] / [Codarsnacht cúlsolais]: Ceartaigh gile an chúlsolais taispeána.
- [Dath]: Ceartaigh sáithíu datha an phictiúir.
- [Géire]: Ceartaigh géire an phictiúir.
- [Laghdú torainn]: Roghnaigh méid an laghdaithe torainn don phictiúir.
- [laghdú déantáin MPEG]: Déan na hathruithe agus na smúiteáin sa phictiúr digiteach níos réidhe.

- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]: Banfheabhsaigh gach picteilín chun go mbeidh sé ar aon dul leis na picteilní móirthimpeall air chun íomhá ghléigeal ardghléine a sholáthar.

- [Glan LCD]: Cumasaigh géire gluaiseachta den scoth, leibhéal duibhe níos fearr, ardchadorsnacht mar aon le híomhá chiúin saor ó chaocháil agus uillinn amharc níos mó

- [Méadaigh ar ghéire]: Cumasaigh géire ardchaighdeáin, go háirithe ar línte agus ar imlínte sa phictiúr

- [Codarsnacht dhinimiciúil]:

Feabhsaigh go dinimiciúil sonraí na n-áiteanna dorcha, meánach agus geala sa phictiúr.

- [Cúlsolas dinimiciúil]: Roghnaigh leibhéal cúlsolais chun ídíú cumhachta dinimiciúil agus codarsnacht pictiúir a bharrfheabhsú.

- [Feabhsúchán datha]: Déan beogacht agus sonraí na ndathanna a fheabhsú go dinimiciúil.

- [Ardhorbartha]: Téigh chugardsocruithe ar nós socruithe gáma, imire agus codarsnacht físeáin.

- [Braiteoir solais]: Ceartaigh gile an scáileán teilifise sa ghnáthchúrsa de réir shoisialú an tseomra.

- [Gáma]: Ceartaigh an socrú neamhlíneach le haghaidh lonras agus codarsnacht pictiúr.

- [Imir]: Athraigh cothromáiocht na ndathanna.

- [Saincheap imir]: Déan socrú na cothromáiochta datha a shaincheapadh. Níl sé ar fáil ach amháin má roghnaitear [Imir] > [Saincheap].

- [Codarsnacht físeán 3T] / [Codarsnacht físeán]: Ceartaigh codarsnacht físeán,

- [Gile]: Ceartaigh gile an scáileán.

- [Li]: Cúitigh éagsúlachtaí datha idir tharchuir NTSC.

- [Cluiche nó ríomhaire]: Agus tú ag féachaint ar inneachar ó chonsol cluichí ceangailte, roghnaigh [Cluiche] chun socruite theilifise a fheidhmiú. Nuair a bhíonn ríomhaire ceangailte trí HDMI, roghnaigh [Ríomhaire]. Bí cinnte go roghnaítear [Formáid agus ciumhaiseanna] > [Formáid phictiúir] > [Neamhscláithe] chun an méid sonraí is féidir a fhiceáil.
- [Formáid agus ciumhaiseanna]: Téigh chuig ardsocruite theilifise a fheidhmiú. Athraigh formáid phictiúir.
 - [Formáid phictiúir]: Athraigh formáid phictiúir.
 - [Ciumhaiseanna an scáileán]: Athraigh méid an phictiúir.
 - [Athrú pictiúir]: Má tá sé ar fáil, athraigh suíomh an phictiúir.

Tuilleadh socruite fuaimé

Is féidir na socruite sa roghchlár Fuaim a athnú.

1. Brúigh .
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilifise] > [Fuaim], ansin brúigh OK.
 3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh OK.
- [Stíl fuaim]: Téigh chuig socruite fuaimé réamhshainithe.
 - [Athchuir stíl]: Athchuir an socrú fuaimé réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
 - [Dord]: Ceartaigh dordleibhéal an challaire agus na gcluasán.
 - [Tribil]: Ceartaigh leibhéal tribile an challaire agus na gcluasán.
 - [Mód imfhuaim]: Roghnaigh mód imfhuaim chun d'eispéireas fuaimé a fheabhsú.
 - [Imfhuaim uathoibríoch dhochreidte 3T]: Roghnaigh mód imfhuaim chun d'eispéireas fuaimé i mód 3T a fheabhsú. Ar mhúnláí áirithe amháin.
 - [Airde cluasán]: Ceartaigh airde na gcluasán.
 - [Ardhorbartha]: Téigh chuig ardsocruite theilifise a fheabhsú. Ar mhúnláí áirithe amháin.
 - - [Uath-leibhéaladh fuaimé]: Cumasaigh laghdú a dhéanamh ar athruithe tobanna ar fhuaim, mar shampla, agus cainéil a n-athrú.

- - [Na callairí teilifise]: Roghnaigh na callairí is fearn chun fuaim a shruthú ón teilifís. Féach Ceangail do theilifiseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > Roghnaigh aschur callaire (Lch 58).

- [Fuaim shoiléir]: Cur le caighdeán na fuaimé.
- [Formáid Fuaim Amach]: Roghnaigh cineál an aschuir fuaimé trí nascóir an aschuir fuaimé digití. Roghnaigh idir [Ilchainéal] agus [steiréó].

- [Leibhéaladh Fuaim Amach]:

Socraigh an leibhéal an aschuir le haghaidh fuaim steiréó. Roghnaigh [Níos lú] chun méid áirithe déine nó neart comhartha a chailleadh. Roghnaigh [Tuilleadh] ionas nach gcaillfear déine nó neart comhartha.

- [HDMI 1 - ARC]: Cumasaigh an aschuir fuaimé ó ghléas ARC-chomhlíontach atá ceangailte den nascóir HDMI 1.

- [Moill ar fhuaim amach]:

Sioncronaigh sa ghnáthchúrsa an íomhá ar an teilifís leis an bhfuaim ó amharclann bhaile ceangailte. Ní gá duit an socrú seo a úsáid nuair a bhíonn an teilifiseán á cheangal d'amharclann bhaile Philips.

- [Seach-chur Fuaim amach]:

Cearaigh an socrú le haghaidh moill ar fhuaim amach. Ar fáil má bhíonn [Moill ar fhuaim amach] curtha air.

Formáid fuaimé

Cainéil dhigiteacha

Má dhéanann craoltóir teilifise digití fuaim a shruthú i bhformáidí iolracha, is féidir formáid chluaise a roghnú.

1. Brúigh .
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéil] or [Socruite satailíte] > [Teangacha] > [Formáid chluaise roghnaithe].
 3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh OK.
- [Caighdeánach]: Glac formáid chaighdeánach fuaimé (MPEG).
 - [Ardhorbartha]: Glac formáidí ardhorbartha fuaimé, má tá siad ar fáil (AAC, EAC-3, AC-3).

Cainéis analógacha

Má dhéanann craoltóir teilifise analóige fuaim steiréó a shruthú i bhformáid iolracha, is féidir formáid fuaim a roghnú.

1. Brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéil] or [Socruite satalíte] > [Mono/steiréó].
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.

Athshocraigh pictiúr agus fuaim

Is féidir leat réamhshocruithe pictiúir agus fuaim a athchuir, agus socruite suiteála an chainéil a choimeád mar a bhí siad.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilifise] > [Socruite ginearálta] > [Socruite monarchan], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Athshocraigh], ansin brúigh OK.

Déantar gach socrú teilifise (ach amháin na socruite cainéil) a athshocrú de réir na socruite monarchan réamhshocraithe.

Cainéis

Suiteáil uathoibríoch

Nuaire a cuireadh an teilifíseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad.

Chun do theanga nó do thír a athrú, agus gach cainéal teilifise dá bhfuil ar fáil a athshuiteáil, is féidir an tsuiteáil ionlán seo a riorthairís.

Tosaigh an tsuiteáil

Nóta: Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

1. Brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéil] > [Athshuiteáil cainéil], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh do thír, ansin brúigh OK.
4. Roghnaigh do lónra, ansin brúigh OK:
 - **[Aeróg (DVB-T)]**: Faigh craolataí aeróige saor go haer.
 - **[Cábla (DVB-C)]**: Faigh craolataí cábla.
5. Lean na treoracha ar an scáileán chun roghanna eile a roghnú, más ann.

Taispeántar an roghchlár tosaigh le haghaidh cuardach cainéil.

6. Roghnaigh [Tosaigh], ansin brúigh OK.

7. Ag deireadh an chuardaigh chainéil, roghnaigh [Críoch], ansin brúigh OK.

Leid: Brúigh  chun an liosta cainéala a fheiceáil.

Nóta: Nuair a thagtar ar chainéil teilifise digití, d'fhéadfadh an liosta cainéala suiteáilte uimhreacha folmha cainéil a thaisteáint. Is féidir na cainéil sin a athainmníú nó a athordú.

Suiteáil cainéil analógacha

Is féidir cainéil analógacha teilifise a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann.

Céim 1: Roghnaigh do chóras

Nóta: Gabh thar an méid seo má tá do shocruite córais ceart.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil aeróige láimhe] > [Córas], ansin brúigh OK.
4. Roghnaigh an córas a oireann do do thír nó do réigiún, ansin brúigh OK.

Céim 2: Cuardaigh agus stóráil cainéil nua teilifise

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil aeróige láimhe] > [Cuardaigh cainéil], ansin brúigh OK.
4. Aimsigh an cainéil:
 - Máis eol duit minicíocht an chainéil, cuir isteach é leis na **Cnaipí nascleanúna** nó **Cnaipí uimhriúla**.
 - Murar eol duit é, cuardaigh an chéad mhiniúcacht eile a bhfuil comhartha láidir aici. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.
5. Tar éis an cainéil ceart a aimsiú, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.

6. Roghnaigh [Stóráil mar chainéal nua], ansin brúigh OK chun an cainéal nua teilifise a stóráil.

Nóta: Mura bhfuil glacadh math agat, athshuigh d'aeróga agus bain triail as arís.

Suiteáil cainéil dhigiteacha

Más eol duit minicíocht na gcainéil is mian leat a shuiteáil, is féidir cainéil dhigiteacha a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann. Is fearr, do ghnáth, glao a chur ar an soláthraí seirbhise.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Digiteach: Trial ghlacachta] > [Cuardaigh cainéil], ansin brúigh OK.
4. Brúigh na Cnaipí uimhriúla chun minicíocht an chainéil a chur isteach.
5. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.
6. Nuair a aimsítear an cainéal, roghnaigh [Stóráil], ansin brúigh OK.

Mioncheartaigh cainéil analógacha

Mura bhfuil glacadh an chainéil teilihise analógaí go math, is féidir an cainéal teilihise a mhioncheartú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil aeroíge láimhe] > [Mioncheartaigh], ansin brúigh OK.
4. Brúigh ▲ nó ▼ chun an cainéal a mhioncheartú.
5. Tar éis an mhinicíochta cheart a roghnú, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.
6. Roghnaigh rogha, ansin brúigh OK.
- [Stóráil an cainéil seo]: Stóráil an cainéal faoin uimhir reatha cainéil.
- [Stóráil mar chainéil nua]: Stóráil an cainéal faoi uimhir nua cainéil.

Tabhair an liosta cainéil chun dáta

Nuair a cuireadh an teilihiseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad. Tá sé réamhshocraithe go ndéanfadh an teilihiseán athruithe ar an liosta cainéil seo a thabhairt chun dáta sa ghnáthchúrsa. Is féidir an nuashonrú uathoibríoch a chur as, nó na cainéil a thabhairt chun dáta de láimh.

Nóta: Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

Nuashonrú uathoibríoch

Chun cainéil dhigiteacha a chur leis nó a bhaint go huathoibríoch, fág an teilifiseán ar fuireachas. Déanann an teilifiseán cainéil a nuashonrú agus cainéil nua a stóráil gach lá. Baintear cainéil fholmha den liosta cainéil.

Múch an teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil

Má thugtar cainéil chun dáta, taispeántar teachtaireacht ag an tosú. Is féidir an teachtaireacht seo a mhúchadh.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] or [Socrúithe satalíte].
3. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil].
4. Roghnaigh [As], ansin brúigh OK.

Múch nuashonruiithe uathoibríocha

Sa roghchlár [Suiteáil cainéil], roghnaigh [Uath-nuashonraigh cainéil] > [As].

Tabhair cainéil chun dáta de láimh

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéil] > [Nuashonraigh cainéil], ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun na cainéil a thabhairt chun dáta.

Cóipeál cainéil

AIRD: Gné í seo atá ceaptha do dhéileálaithe agus do phearsanra seirbhise. Is féidir liostaí cainéil a chóipeáil ó theilihiseán Philips amháin go ceann eile trí ghléas stórála USB. Ní gá cainéil a chuardach nó iad a athshuiteáil ar an dara teilihiseán. Tá comhad an liosta cainéil beag a dhóthain le cur ar ghléas stórála USB ar bith.

An méid a bheidh uait

Dhá cheann de theilihiseán Philips a bhfuil na rudáí seo a leanas acu:

- An socrú céanna thíre
- An raon bliana céanna
- An cineál DVB céanna, mar a thaispeántar leis an réimír (H, K, T, D/00) in ainm an mhúnlá
- Na socrúithe céanna do chainéil satalíte, lena n-áirítear líon na satalíftí LNB.

- Na cineálacha crua-earraí céanna, mar a thaispeántar sa ghreadamán ar chúl an teilifiseáin. Mar shampla: TPM10.1E LA.
- Leaganacha bogearraí comhoiriúnacha

Nóta: Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

Céim 1: Seiceáil an socrú thíre

1. Cuir an chéad teilifiseán ann (leis na cainéil is mian leat a chóipeáil go dtí an dara teilifiseán).

2. Brúigh .

3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Guardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéil], ansin brúigh OK.

Taispeántar roghchlár na dtíortha.

4. Déan nóta den socrú reatha.

5. Brúigh .

6. Brúigh [Cealaigh] chun é a fhágáil.

Céim 2: Cóipeáil an liosta cainéil go USB

1. Ceangail gléas stórála USB leis an gcéad teilifiseán (agus na cainéil suiteáilte air).

2. Brúigh .

3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] or [Socruithe satalíte].

4. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Cóipeáil an liosta cainéil] > [Cóipeáil go dtí USB], ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéil a chóipeáil ar an ngléas stórála USB.

5. Dícheangail an gléas stórála USB.

Céim 3: Cóipeáil cainéil go dtí teilifís gan cainéil ar bith suiteáilte air

1. Cuir an dara teilifiseán ann, an teilifiseán ar mian leat an liosta cainéil a chóipeáil air. Tosáonn an tsuiteáil thosaigh.

2. Lean na treoracha ar an scáileán agus roghnaigh an tir chéanna le tir an teilifiseáin ar mian leat a liosta cainéil a chóipeáil.

3. Gabh thar an guardach cainéil.

4. Ceangail an gléas stórála USB.

5. Brúigh .

6. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] or [Socruithe satalíte].

7. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Cóipeáil an liosta cainéil] > [Cóipeáil go dtí an teilifiseán], ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéil a chóipeáil go dtí an teilifiseán.

8. Dícheangail an gléas stórála USB.

Céim 3: Cóipeáil cainéil go dtí teilifís a bhfuil cainéil réamhshuiteáilte air

1. Cuir an dara teilifiseán ann, an teilifiseán ar mian leat an liosta cainéil a chóipeáil air.

2. Brúigh .

3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Guardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéil], ansin brúigh OK.

Taispeántar roghchlár na dtíortha.

4. Bí cinnte gurb ionann socrú thíre an dá theilifiseán.

5. Brúigh .

6. Brúigh [Cealaigh] chun é a fhágáil.

7. Murab ionann na socruithe thíre, athshuiteáil an dara teilifiseán le go mbeidh an socrú thíre céanna aige agus atá ag an gcéad teilifiseán. Féach Athraigh do shocruithe teilifise > Athshocraigh gach rud (Lch 45).

8. Ceangail an gléas stórála USB den dara teilifiseán.

9. Brúigh .

10. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] or [Socruithe satalíte].

11. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Cóipeáil an liosta cainéil] > [Cóipeáil go dtí teilifiseán], ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéil a chóipeáil go dtí an dara teilifiseán.

12. Dícheangail an gléas stórála USB.

Socruithe satalíte

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leis an teilifiseán seo comharthaí a fháil ó ceithre cinn de thiontairí íseal-torainn blocáil síos (LNBN). Suitear LNBN ar cheann cuaille aeróg na méise, agus gabhann sé comharthaí ó shataillt.

Nóta:

- Ní fhraigheann ach múnlai áirithe glacadh satalíte. [Guardaigh satalít] seirbhís í seo do theilifiseáin a thacaíonn le DVB-S.

- Chun cainéis satailíte a ghlacadh, ceangail glacadóir satailíte den nascóir SAT ar do theilifiseán.

Suiteáil cainéis satailíte

Athshuiteáil satailítí

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardach satailítí] > [Athshuiteáil satailítí].
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an tsuiteáil a chríochnú.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [Críochnaigh], ansin brúigh OK.

Roghnaigh cineál an naisc

Agus cainéis satailíte á suiteáil agat, ní mór duit cineál an naisc a shocrú. Cinneann líon na LNBanna ar aeróg do mhéise líon na gcainéal satailíte is féidir leat a shuiteáil.

1. Agus satailítí á n-athshuiteáil, roghnaigh [Socruthe] agus ansin brúigh OK.
2. Roghnaigh [Cineál an naisc].
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.
- [Satailít amháin (LNB amháin)]: Roghnaigh más LNB amháin atá agat.
- [2 shatailít (DiSEqC Mini)]: Roghnaigh má tá dhá LNB agat.
- [3 nó 4 shatailít (DiSEqC 1.0)]: Roghnaigh i gcás 3 nó 4 LNB.
- [Aonchábla le haghaidh satailít amháin]: Roghnaigh má tá cumraíocht Aonchábla agat le satailít amháin.
- [Aonchábla le haghaidh 2 shatailít]: Roghnaigh má tá cumraíocht Aonchábla agat le 2 shatailít.

Suiteáil láimhe

Má gabhtar thar trasfhreagróir le linn na suiteála, is féidir neart comhartha trasfhreagróra a tháistíl nó trasfhreagróir nua a chur leis.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh satailít] > [Suiteáil láimhe], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh an LNB.
4. Más eol duit minicíocht an trasfhreagróra (a bhféadfadh níos mó ná cainéal amháin a bheith ar áireamh ann), roghnaigh [Minicíocht] agus socraigh an mhinicíochta.

5. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.
6. Má aimsítear minicíocht nua, brúigh [Stóráil] chun an trasfhreagóir nua agus a chainéis a chur leis.

Tabhair cainéis satailíte chun dáta

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardach satailítí] > [Nuashonraigh cainéis].
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an tsuiteáil a chríochnú.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [Críochnaigh], agus ansin brúigh OK.

Cuir satailítí leis agus bain satailítí

Is féidir satailítí a chur leis uair ar bith nó iad a bhaint, agus cainéis ó shatailítí a shuiteáil.

Nóta: Sula gcuireann tú satailítí leis, bí cinnte go bhfuil an cineál naisc ceart agat. Féach Athraigh do shocruithe teilifise > Socruithe Satailítí > Suiteáil cainéis satailítí (Lch 41).

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardach satailítí], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Cuir satailít leis], ansin brúigh OK

Cuardaíonn an teilifiseán le haghaidh satailít ar an gcéad LNB saor. D'fhéadfadh sé cúpla nóiméad a thógáil.

4. Mura n-aimsítear satailít ar bith, seiceáil ceangal na n-aeróg agus suíomh aeróg na méise, ansin roghnaigh [Cuardaigh arís].
5. Má tá tú sásta leis an satailít a chuir tú leis, roghnaigh [Ar aghaidh] chun gach cainéal a shuiteáil ón satailít.

D'fhéadfadh an tsuiteáil cúpla nóiméad a thógáil.

Bain satailít

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh satailít] > [Bain satailít], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh na satailítí is mian leat a bhaint, ansin roghnaigh [Bain] agus brúigh OK.

Socrúithe teanga

Teanga roghchláir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe teilifise] > [Socrúithe ginearálta] > [Teanga roghchláir].
3. Roghnaigh teanga roghchláir ón liosta, ansin brúigh OK.

Teanga fuaimé

Má chraolann an teilifís teangacha iolracha nó teangacha fuaimé déacha, is féidir do theanga fuaimé a roghnú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh  ROGHANNA.
2. I gcás cainéil digiteach, roghnaigh [Teanga fuaimé]. I gcás cainéil analógach, roghnaigh [Dual I-II]. Brúigh OK chun do rogha a dheimhniú.
3. Roghnaigh as na teangacha atá ar fáil, ansin brúigh OK.

Is féidir do rogha teangacha fuaimé príomhúla agus tánaisteacha a shocru le cloisteáil nuair a bhíonn siad ar fáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] or [Socrúithe satalíte] > [Teangacha].
3. Roghnaigh [Teanga fuaimé príomhúil] nó [Teanga fuaimé tánaisteach] agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.
4. Brúigh OK mar dheimhniú.

Fotheidil ar chainéil analógacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéil analógach teilifise, brúigh TÉACS.
2. Cuir isteach an uimhir trí dhigit leathanáigh ó leathanach na bhfotheideal, '888' de ghnáth.

Má tá siad ar fáil cuirtear na fotheidil ann.

Fotheidil ar chainéil dhigiteacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéil digiteach teilifise, brúigh  ROGHANNA.
2. Roghnaigh [Fotheidil], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Fotheidil as], [Fotheidil ann] or [Uathoibríoch], ansin brúigh OK.

Teanga fotheidil

Nuair a bhíonn sé ar fáil, is féidir teanga na bhfotheideal a athrú le haghaidh cainéil digiteach.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh  ROGHANNA.
 2. Roghnaigh [Teanga na bhfotheideal], ansin roghnaigh as na teangacha atá ar fáil agus brúigh OK.
- Athraítear teanga na bhfotheideal ar chainéil ar leith.

Is féidir do rogha teangacha fotheideal príomhúla agus tánaisteacha a shocru le taispeáint nuair a bhíonn siad ar fáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] or [Socrúithe satalíte] > [Teangacha].
3. Roghnaigh [Teanga fotheideal phríomhúil] nó [Teanga fotheideal thánaisteach] agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.
4. Brúigh OK mar dheimhniú.

Socrúithe rochtana uilíoch

Cuir air

Soláthraíonn craoltóirí teilifise áirithe gnéithe speisialta fuaimé agus fotheidil do dhaoiné atá ar lagéisteacht ná ar lagradhairc. Is féidir na gnéithe sin a chur ann ná as.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe teilifise] > [Socrúithe ginearálta].
3. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [Ann] ná [As], ansin brúigh OK.

Socraigh aiseolas cluaise

Is féidir an teilifíseán a shocrú chun bíp a sheinm, ach cnaipe ar an gcianníaltán nó ar an teilifíseán a bhrú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [Bíb eochrach] > [Ann], ansin brúigh **OK**.

Rochtain don lucht lagéisteachta

Chun bheith cinnte go bhfuil teanga fuaiméar fáil don lucht lagéisteachta, brúigh **ROGHANNA**, ansin roghnaigh [Teanga fuaimé]. Taispeántar íocón i bhfoirm chluaise le hais teangacha a thacaíonn le fuaim don lucht lagéisteachta.

Cuir an fhuaim don lucht lagéisteachta ann

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [Lucht lagéisteachta].
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[As]**: Múch gnéithe don lucht lagéisteachta.
- **[Ann]**: Cuir fuaim agus fotheidil don lucht lagéisteachta ann.

Rochtain don lucht lagradhairc

Chun bheith cinnte go bhfuil teanga closáin ar fáil don lucht lagradhairc, brúigh **ROGHANNA**, ansin roghnaigh [Teanga fuaimé]. Taispeántar íocón i bhfoirm súile le hais teangacha a thacaíonn leis an gclosán don lucht lagradhairc.

Cuir an closán don lucht lagradhairc ann

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [An lucht lagradhairc] > [An lucht lagradhairc].
3. Roghnaigh [Ann].

Roghnaigh callairí nó cluasáin

Is féidir rogha a dhéanamh an closán don lucht lagradhairc a chloisteáil tríid na callairí teilifise, trí chluasáin, nó tríid an dá cheann.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **ROGHANNA**.

2. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [An lucht lagradhairc] > [Callairí / Cluasáin].

3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Callairí]**: Éist leis an gclosán don lucht lagradhairc ó challairí amháin.
- **[Cluasáin]**: Éist leis an gclosán don lucht lagradhairc ó chluasáin amháin.
- **[Callairí + cluasáin]**: Éist le fuaim don lucht lagéisteachta ó challairí agus ó chluasáin, leis.

Nóta: Má tá cianrialtán EasyLink curtha air, ní féidir an cnaipe Glas a roghnú. Chun EasyLink a mhúchadh, féach **Ceangail do theilifíseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > An méid a bheidh uait** (Lch 58).

Athraigh an airde ar an gclosán don lucht lagradhairc

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [An lucht lagradhairc] > [Airde mheasctha].
3. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun an airde a athrú, ansin brúigh **OK**.

Éifeachtáí fuaimé

1. Brúigh **Home**.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] or [Socrúithe satalíte].
3. Roghnaigh [Teangacha] > [Lucht lagradhairc] > [Éifeachtaí fuaimé].
4. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Ann]**: Cumasaigh éifeachtáí fuaimé sa chlosán don lucht lagradhairc.
- **[As]**: Díchumasaigh éifeachtaí fuaimé sa chlosán don lucht lagradhairc.

An cineál urlabhra

1. Brúigh **Home**.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] or [Socrúithe satalíte].
3. Roghnaigh [Teangacha] > [Lucht lagradhairc] > [Urlabhra].
4. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Tuarisciúil]**: Éist le caint thuairisciúil sa chlosán don lucht lagradhairc.
- **[Fotheidil]**: Éist le fotheidil sa chlosán don lucht lagradhairc.

Socrúithe eile

Físeán taispeána teilihise

Is féidir féachaint ar fhíseán taispeána chun tuilleadh a fháil amach faoi na gnéithe ar an teilihiseán seo.

1. Agus tú ag féachaint ar teilihise, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Féach ar fhíseán taispeána], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh físeán taispeána, ansin brúigh OK.

Mód baile

D'fhéadfadh sé nach mbeadh socrúithe áirithe teilihise ar fáil i Mód siopa. Chun bheith cinnte go gcuirtear na socrúithe cearta teilihise i bhfeidhm, socraigh an teilihiseán ag móid Baile.

1. Agus tú ag féachaint ar teilihise, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Socrúithe teilihise] > [Socrúithe ginearálta] > [Suiomh].
4. Roghnaigh [Baile] nó [Siopa], ansin brúigh OK.
5. Atosaigh an teilihiseán.

Nuashonraigh na bogearraí

Seiceáil an leagan

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe bogearraí] > [Sonraí na mbogearraí reatha], ansin brúigh OK.

Taispeántar leagan na mbogearraí reatha.

Rabhadh: Ná suiteáil leagan de na bogearraí is íse lá ná an leagan reatha atá suiteálte ar do tháirge. Ní féidir le TP Vision bheith freagrach as fadhbanna a leanann íosgrádú bogearraí.

Nuashonraigh na bogearraí ar cheann de na modhanna seo a leanas

- Nuashonraigh le gléas stórála USB
- Nuashonraigh ó chraoladh digiteach
- Nuashonraigh ón Idirlín

Nuashonraigh le USB

An méid a bheidh uait

- Gléas stórála USB le 256 meigibheart de spás stórála ar a laghad, atá formáidithe de réir FAT nó DOS, agus a bhfuil an chosant ar scríobh díchumasaithe air.
- Teacht ar ríomhaire a bhfuil nascóir USB agus teacht ar an Idirlón aige.
- Clár cartlannaí comhaid a thacaíonn formáid comhaid ZIP: mar shampla, WinZip® le haghaidh Microsoft® Windows®, nó Stuffit® le haghaidh Macintosh®.

Nóta: Ná húsáid tiomántán crua USB.

Íoslódáil na bogearraí is déanaí

1. Ceangail an mhearóga USB de do ríomhaire.
2. Ar do ríomhaire, lainseáil brabhsálaír nó Internet Explorer® nó Safari®, agus féach www.philips.com/support.
3. Aimsigh do theilihise agus na bogearraí agus na tiománaithe atá ar fáil do do theilihiseán. Gheofar an nuashonrú bogearraí i bhfoirm chomhad comhbhrúite (*.zip).
4. Má airde an leagan bogearraí ná an leagan ar do theilihise, cliceáil an nasc chuig an nuashonrú bogearraí.
5. Glac leis an gcomhaontú ceadúnais agus íoslódáil an comhad ZIP chuig an mhearóga USB.

Nóta: D'fhéadfadh brabhsálaíthe Idirlín áirithe, ar nós Mozilla® Firefox® or Google® Chrome®, an comhad ZIP a íoslódáil díreach ó do ríomhaire. Má tharlaíonn sin, cíopeáil an comhad chuig do mhearóga USB.

6. I gcás Internet Explorer: Le cartlannaí comhaid, asbhain autorun.upg fón gcomhad ZIP íoslódáilte. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfillteán, agus ná cíopeáil isteach i gcomhad é.

6. I gcás Safari: Nuair a bheidh an íoslódáil críochnaithe, asbhaintear autorun.upg ón gcomhad ZIP go dtí do ríomhaire sa ghnáthchúrsa. Cíopeáil an comhad chuig an mhearóga USB. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfillteán, agus ná cíopeáil isteach i gcomhad é.

7. Tóg amach agus dícheangal an mhearóga USB den ríomhaire.

Nuashonraigh na bogearrai teilifíse

Rabhadh:

- Ná cuir an teilifís as agus ná bain an mhearóg USB le linn nuashonrú na mbogearrai.
- Má tharlaíonn cliseadh cumhactha le linn an uasghrádaithe, ná bain an mhearóg USB den teilifís. Leanfaidh an teilifís den uasghrádú a luaithe a thiocfaidh an chumhacht ar ais.
- Má tharlaíonn earráid le linn an uasghrádaithe, déan iarracht an t-uasghrádú a thosú arís. Má tharlaíonn earráid, cuir glao ar Philips Consumer Care.

1. Bain gach gléas USB ar nós cuibheoir Wi-Fi den teilifís, ansin cuir an teilifís ann.
2. Ceangail an mhearóg USB den teilifíseán. Tosóidh an uasghrádú bogearrai as a stuaim féin. Beidh deireadh leis an uasghrádú nuair a fhicfidh tú teachtaireacht ar scáileán.
3. Sula n-atosáíonn tú an teilifís, dícheangail an mhearóg USB den teilifíseán.
4. Brúigh Ø ar an gcianníaltán — ná brúigh Ø ach uair amháin.
Cuirtear an teilifís as agus ann arís. Tá deireadh leis an uasghrádú.
5. Chun nuashonruithe tionísceacha ar bhogearrai na teilifíse a sheachaint, athcheangail an mhearóg USB den ríomhaire agus scríos autorun.upg.

Nuashonraigh ó chraoladh digiteach

Is féidir leis an teilifís nuashonruithe ar bhogearrai a ghlacadh trí chraoltaí digiteacha, nuair a bhíonn siad ar fáil. Nuair a fhaightear nuashonrú ar bhogearrai, iarrrtar ort na bogearrai a nuashonrú. Moltar go láidir duit na bogearrai a nuashonrú nuair a iarrrtar ort sin a dhéanamh.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Mura dtugann tú na bogearrai teilifíse chun dáta nuair a fhaightear an nuashonrú, iarrrtar ort an comhad nuashonraithe a shábháil. Chun na bogearrai a nuashonrú níos déanaí:

1. Brúigh

2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrutithe bogearrai] > [Nuashonruithe áitiúla].

3. Roghnaigh an comhad a d'íoslódáil tú agus lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a chríochnú.

Nuashonraigh ón Idirlón

Is féidir bogearrai na teilifíse a nuashonrú thíreach ón Idirlón, leis, tríd an teilifís a cheangal den Idirlón. Féach Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlón (Lch 59).

1. Brúigh

2. Roghnaigh [Cumraíocht] >

[Nuashonraigh bogearrai] > [Teilifís leis an Idirlón], ansin brúigh OK.

3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a thosú.

Nuair a bheidh an nuashonrú críochnaithe, téann an teilifís ar fuireachas agus tagann sé ann arís as a stuaim féin. Fan ar an teilifís teacht ann arís. Ná cuir an teilifís ann tú féin.

Nota:

- Má tá an teilifís ceangailte den Idirlón, taispeánann an teilifís ag an tosú na bogearrai nua atá ar fáil.
- Ó am go chéile, d'fhéadfadh Philips uasghrádú ar bhogearrai a bhrú ort ar an Idirlón. Lean na treoracha ar an scáileán chun na bogearrai teilifíse a thabhairt chun dáta.

Athshhocraigh gach socrú

Is féidir gach socrú pictiúir agus fuaime a athshocrú agus gach cainéal a athshuiteáil ar do theilifíss.

1. Brúigh

2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrutithe teilifíse] > [Socrutithe ginearálta] > [Athshuiteáil an teilifíss], ansin brúigh OK.

3. Lean na treoracha ar an scáileán.

5 Ceangail do theilifíseán

Mar gheall ar chábhláí

Cáilíocht na gcábláí

Sula gceangalaíonn tú gléasanna den teilihís, féach cad iad na nascóirí atá ar fáil ar an ngléas. Ceangail an gléas den teilihís leis an nascóir is fearr dá bhfuil ar fáil. Is fearr mar a aistrítear pictiúr agus fuaim ar nascóirí ardchaighdeán.


Moltaí amháin atá sna nascóirí a thaispeántar sa lámhleabhar úsáideora seo. D'fhéadfadh réitigh eile a bheith ar fáil. Feicfear samplaí eile ar <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Leid: Mura bhfuil ach nascóirí ilchodacha nó nascóirí RCA ar do ghléas, úsáid cábla ilchodach (CVBS) chun an gléas a cheangal den nascóir CVBS/Y ar an teilihís.

HDMI

Ag nascóir HDMI a bhíonn an caighdeán pictiúr agus fuaimé is fearr.


- Comharthaí físe agus fuaimé in éineacht a fhaightear ar chábla HDMI. Ceangail HDMI chun comharthaí teilihísé ardghléine (HD) a fháil, agus chun athrú go EasyLink.
- Le nascóir Cainéal Fillte Fuaimé HDMI, is féidir fuaim na teilihísé a aschur chuig gléas comhlíontach HDMI ARC.
- Ceangail cábáí HDMI atá níos giorra ná 5 mhéadar/16.4 troithe.

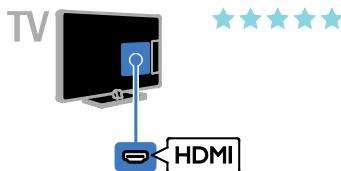

Y Pb Pr

Ní chraolann físeán compháirte (Y Pb Pr) ach físeanna amháin. Ní mór ceangal de Fuaim Clé/Deas chun fuaim a fháil.


- Is féidir leis an nascóir Y Pb Pr comharthaí teilihísé ardghléine a láimhsiu.
- Meaitseáil dathanna an nascóra Y Pb Pr le plocóidí na gcábláí.

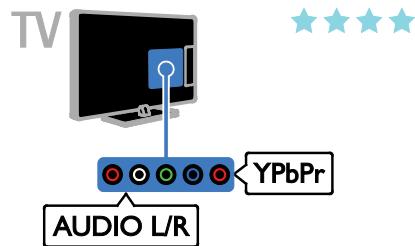

SCART

Iompraíonn nascóir SCART comharthaí físe agus fuaimé in éineacht.

Is féidir le nascóirí SCART comharthaí físe RGB a láimhsiu ach níl comharthaí teilihísé ardghléine (HD) ar a gumas.

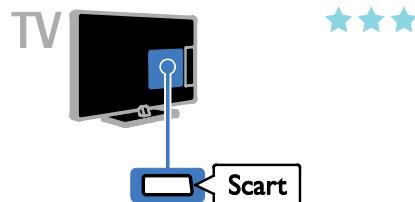

Ceangail an aeróg

Ceangail an aeróg den teilifís.




Nasc gléasanna

Seinnteoir diosca Blu-ray nó DVD

Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla HDMI.




Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla físe compháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

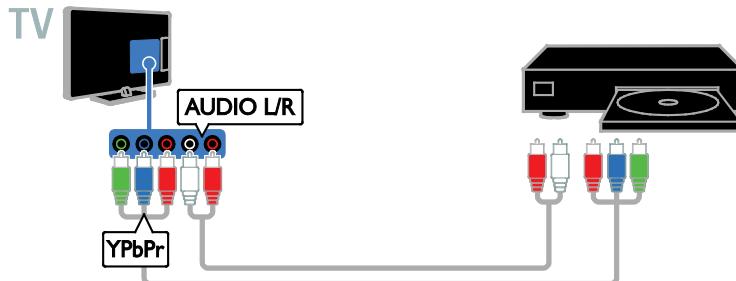

Glacadóir teilifise

Ceangail an sataillt* nó an glacadóir teilifise digití den teilifís le cábla aeróige.


*Le haghaidh múnláí áirithe amháin.

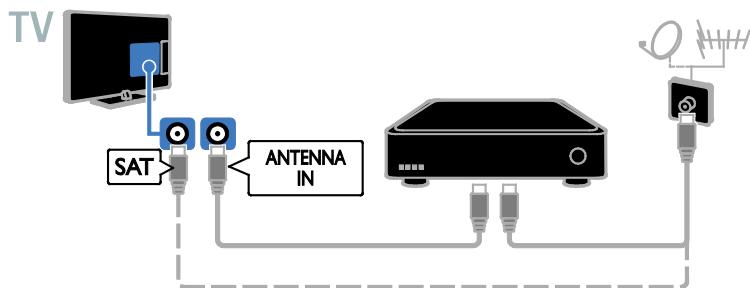


Ceangail an sataillt nó an glacadóir teilifise digití den teilifís le cábla HDMI.



Ceangail an glacadóir teilifise digití den teilifís le cábla físe compháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

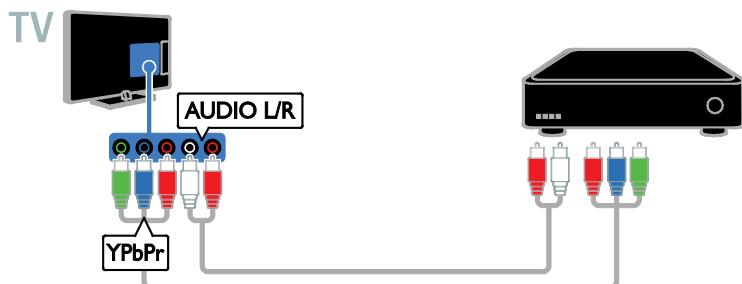


Ceangail an glacadóir teilihíse digití den teilihís le cábla SCART.

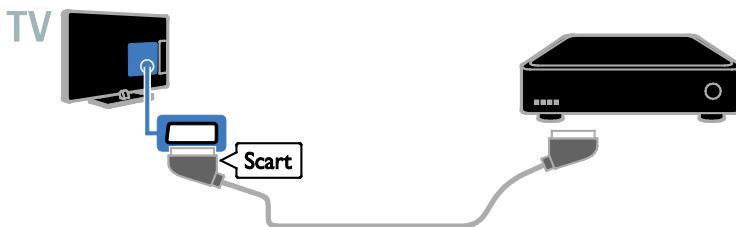


Fístaifeadán


Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla aeróige.

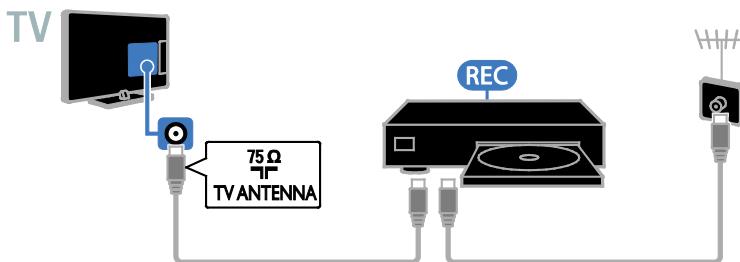


Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla HDMI.

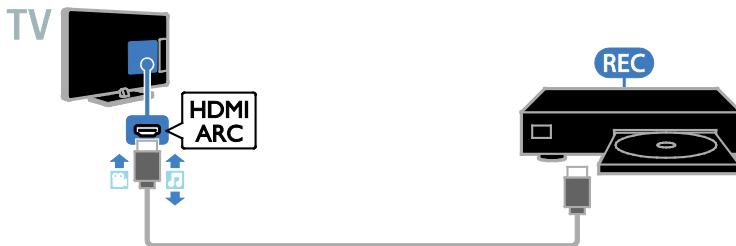

Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla físe compháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

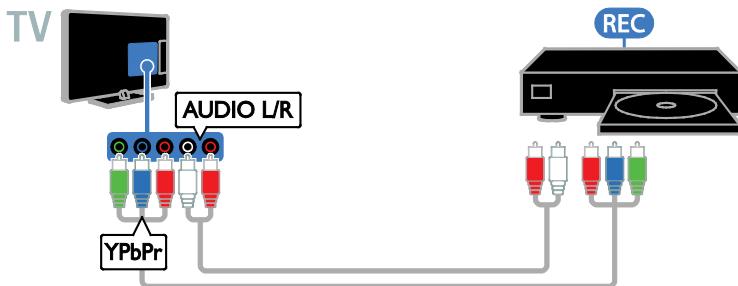

Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla SCART.

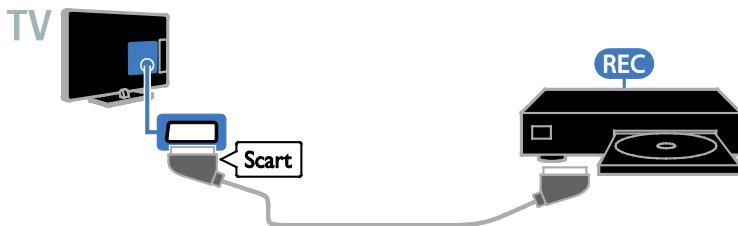


Consól cluichí

Ceangail an consól cluichí den teilihís le cábla HDMI.




Ceangail an consól cluichí den teilihís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

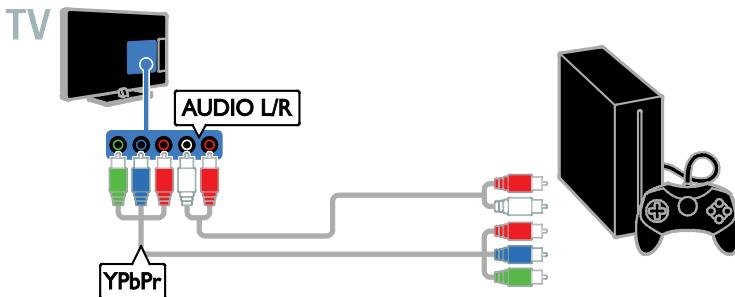


Córas amharclainne baile


Ceangail amharclann bhaile HDMI-ARC-chomhlíontach den teilihís le cábla HDMI.

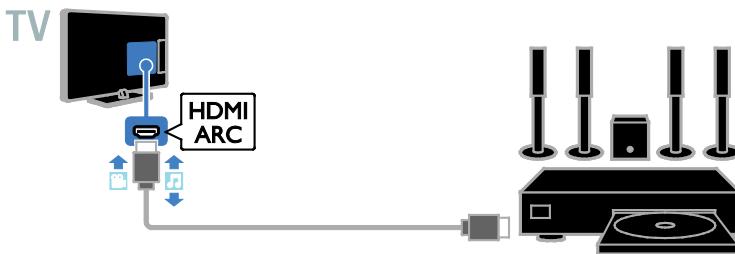


Ceangail an amharclann bhaile den teilihís le cábla HDMI agus cábla fuaimé comhaiseach.

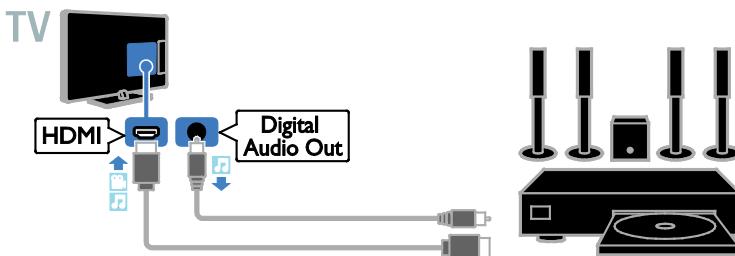

Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

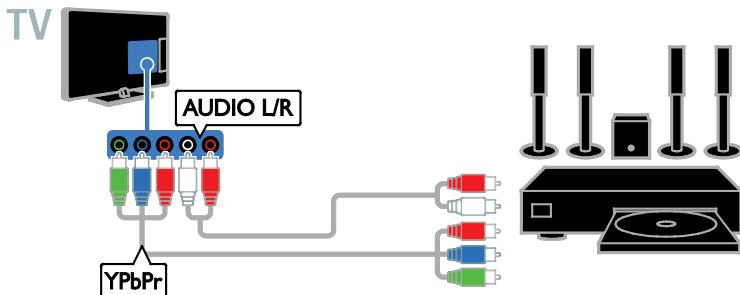

Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla SCART.

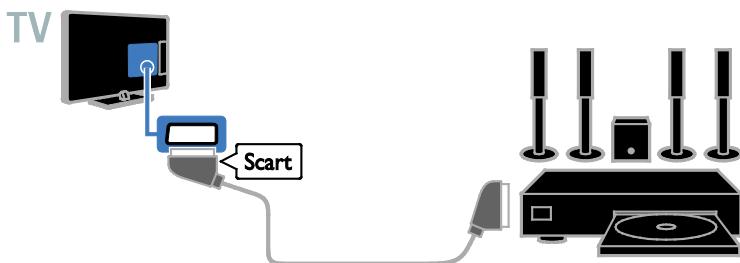

Ceamara digiteach

Ceangail an ceamara digiteach den teilifís le cábla USB.




Ceamthaifeadán digiteach

Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla HDMI.




Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla físe compháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

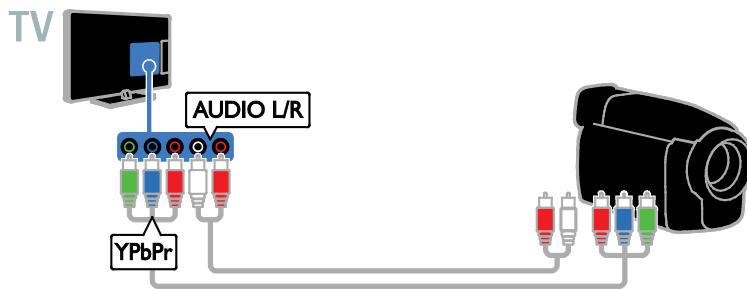

Ceangail gléasanna eile


Gléas stórála USB

TV

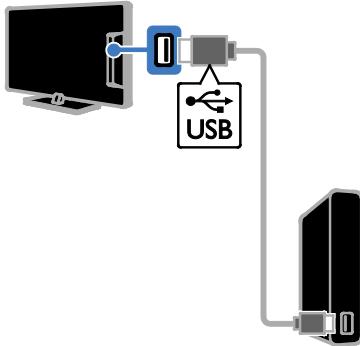

Ceangail an tiomántán crua USB den teilifís le cábla USB.

TV

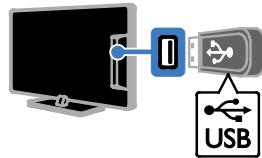

Ríomhaire

Ceangail an ríomhaire den teilifís le cábla HDMI.

TV




Ceangail an ríomhaire den teilihís le cábla DVI-HDMI agus cábla fuaim.



Ceamara fisghlao

Ceangail an fischeinamara teilihís Philips - PTA317 (a dhíoltar mar mhír ar leith) den teilihís le cábla USB.

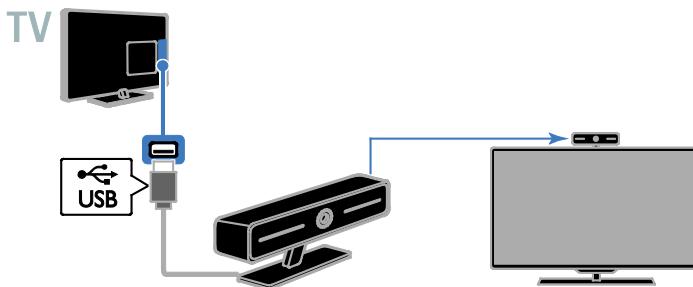

Méarchchlár agus luchóg

Méarchchlár USB

Is féidir méarchchlár USB a cheangal chun téacs ar nós ainmhithe gléasanna a chur isteach ar an teilihís nó téacs le haghaidh feidhmchlár SMART TV.


Luchóg USB

Is féidir leat luchóg USB a cheangal chun nascleanúint a dhéanamh idir leathanaigh ar an Idirlón agus cliceáil ar naisc.

Nóta:

- Má bhíonn nascóirí breise USB de dhíth, úsáid mol USB.
- Is féidir luchóg USB a cheangal, leis, le méarchchlár USB ceangailte.

Ceangail an méarchlár agus an luchóg den teilihiseán le cábla USB.

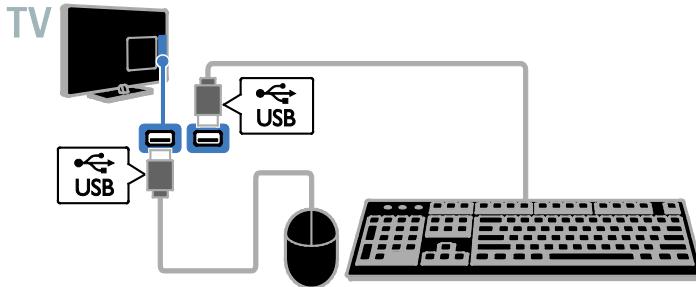

Nuair a bhraitheann an teilihiseán an méarchlár, is féidir leat leagan amach an mhéarchláir a roghnú agus do rogha a tháistíl. Má roghnaigh tú méarchlár Coireallach nó méarchlár Gréigise, is féidir leat leagan amach méarchláir tánaisteach Laidine a roghnú, leis.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifise] > [Socruite ginearálta] > [Socruite méarchláir USB].
3. Athraigh na socruite méarchláir.

Eochracha teilifise ar do mhéarchlár

Chun téacs a chur isteach, úsáid na heochracha seo a leanas:

- **Cuir isteach ↪:** Deimhnigh iontráil.
- **Cúlspás ↙:** Scrios carachtar roimh an chursóir.
- **Eochracha nascleanúná:** Déan nascleanúint laistigh de réimse téacs.
- **Alt + Iomlaoid:** Athraigh idir leaganacha amach méarchláir má tá leaganach iolracha méarchláir socratthe.

Eochracha Smart TV ar do mhéarchlár

- **Cuir isteach ↪:** Deimhnigh iontráil.
- **Cúlspás ↙:** Téigh chuig an leathanach roimhe.
- **Eochracha nascleanúná:** Déan nascleanúint idir réimsí.
- **Táb:** Téigh chuig an chéad réimse eile.
- **Táb agus Iomlaoid:** Téigh chuig an réimse roimhe.
- **Baile:** Scrolláigh go barr an leathanaigh.
- **Deireadh:** Scrolláigh go bun an leathanaigh.

- **Leathanach Aníos:** Téigh chuig an leathanach roimhe.
- **Leathanach Anuas:** Téigh chuig an chéad leathanach eile.
- **+/-:** Zúmáil isteach nó amach.
- ***:** Lón leithead an leathanaigh.

Nuair a bhraitheann an teilihiseán an luchóg, is féidir an luas rianaithe a shocru.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifise] > [Socruite ginearálta] > [Socruite pointeora/méarchláir].
3. Athraigh na socruite luchóige.

Úsáid an luchóg USB leis an teilihiseán

- **OK:** Cnaipe clé luchóige (cliceáil clé).
- **➡ (Siar):** Cnaipe deas luchóige (cliceáil ar dheis).
- **Roth scrollaithe:** chun scrolladh suas agus síos leathanach Idirlín.

Nóta: Ní féidir le luchóg USB nascleanúint a dhéanamh sna roghchláir teilifise.

Féach ar ghléasanna ceangailte

Roghnaigh gléas

Ní mór an gléas a cheangal den teilihís sular féidir féachaint air. Féach **Ceangail do theilihiseán** > **Ceangail gléasanna** (Lch 47).

Roghnaigh gléas le FOINSE

1. Brúigh FOINSE.
2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Foinse], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

Athraigh scrutie

Athraigh cineál an ghléis

Is féidir cineál an ghléis a athrú chun bheith in ann teacht air go furasta ón roghchlár Foinse.

1. Brúigh  **FOINSE**.
2. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh [**Cineál an ghléis**].
3. Roghnaigh cineál oiriúnach gléis, ansin brúigh **OK**.

Athainmnigh gléas

Is féidir gléas a athainmniú tar éis é a cheangal den teilifíseán.

1. Brúigh  **FOINSE**.
2. Roghnaigh an nascóir, ansin brúigh [**Athainmnigh**].
3. Úsáid an méarchlár scáileán chun ainm nua a chur isteach.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [**Déanta**], ansin brúigh **OK**.

Athshocraigh scrutie an ghléis

Is féidir cineál agus ainm an ghléis a athshocrú de réir an réamhshocraithe.

1. Sa roghchlár [**Foinse**], roghnaigh an gléas agus brúigh  **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [**Athshocraigh**], ansin brúigh **OK**.

Cumraigh gléasanna EasyLink

An méid is féidir leat a dhéanamh

Le gnéithe rialairthe feabhsaithe EasyLink ó Philips bainfidh tú gach buntáiste as do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha. Ceangail do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha trí HDMI de do theilifíseán agus rialaigh iad ag an am céanna le do chianrialtán teilifíse.

Nóta: Déanann brandaí eile cur síos difriúil ar fheidhmiúlacht HDMI-CEC. Samplaí is ea Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) agus BRAVIA Sync (Sony). Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink Philips.

Tar éis athrú go EasyLink Philips, beidh na gnéithe seo a leanas ar fáil:

Seinm aon iarrachta

Nuair a sheinneann tú gléas

HDMI-CEC-chomhlíontach, tagann an teilifís air ó bheith ar fuireachas agus athraíonn sé go dtí an fhoinsé cheart.

Fuireachas aon iarrachta

Nuair a bhrúnn tú  ar chianrialtán na teilifíse, athraíonn an teilifís agus gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach go mód fuireachais.

Múch gléasanna díomhaoine go huathoibrioch

Má bhí gléas HDMI-CEC-chomhlíontach díomhaoin ar feadh píosa fada, athraíonn sé go mód fuireachais.

Cianrialú EasyLink

Is féidir gléasanna iolracha

HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú le do chianrialtán teilifíse.

Rialú fuaimé córais

Má cheanglaíonn tú gléas

HDMI-CEC-chomhlíontach ar a n-áirítear callairí trí nascóir HDMI ARC, is féidir rogha a dhéanamh fuaim na teilifíse a chloisteáil trí na callairí sin, in ionad thrí challairí an teilifíseáin.

Coimeád caighdeán an phictiúir

Má tá tionchar ag gnéithe próiseála pictiúir ar ghléasanna eile ar chaighdeán do phictiúir theilifíse, is féidir Pixel Plus Link a chur air chun caighdeán an phictiúir a choimeád.

Uasmhéadaigh an taispeáint le haghaidh físeán le fotheidil

Is féidir le fotheidil físeáin a bheith le feiceáil ar bharra fotheidil ar leith faoin bhfíseán, a laghdaíonn réimse taispeána an fhíseáin. Chun an réimse taispeána físeáin a uasmhéadú, is féidir athrú go dtí an iomlaid uath-fhotheidil agus na fotheidil a thaispeáint ar íomhá an fhíseáin.

An méid a bheidh uait

- Ceangail gléas HDMI-CEC-chomhlíontach den teilihseán. Is féidir breis is gléas amháin HDMI-CEC a cheangal. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna** (Lch 47).
- Cumraigh gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach i gceart.
- Cuir EasyLink air.

Cuir EasyLink air

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [EasyLink] > [Ann], ansin brúigh OK.

Rialaigh gléasanna

Má cheanglaíonn tú gléasanna iolracha HDMI-CEC a thacaíonn leis an socrú seo, is féidir gach gléas dá shórt a rialú le cianrialtán na teilihse.

Nóta: Socrú ardfhorbartha é seo. Gléasanna nach dtacaíonn leis an socrú seo, ní féidir leo freagairt do chianrialtán na teilihse.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink] > [Cianrialú EasyLink].
3. Roghnaigh [Ann] nó [As], ansin brúigh OK.

Leideanna:

- Chun athrú ar ais go rialú teilihse, brúigh , ansin roghnaigh [Féach ar theilifíss].
- Chun gléas eile a rialú, brúigh , ansin roghnaigh an gléas ón roghchlár Baile.

Cnaipí EasyLink

Is féidir gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú leis na cnaipí seo ar an gcanrialtán teilihse:

- Cuir an teilihse agus an gléas ceangailte ann nó ar fuireachas.
- **Cnaipí seanma:** Rialaigh seinm físeán nó ceoil.
- **Cnaipí uimhriúla:** Roghnaigh teideal, caibidil nó rian.

- **OK:** Tosaigh an gléas ceangailte, cuir ar sos é nó atosaigh é, déan rogha, ní téigh chuig roghchlár na ngléasanna.
- Taispeán an roghchlár Baile teilihse.

Múch gléasanna nasctha

Is féidir an teilihse a shocrú, leis, chun gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha ceangailte a mhúchadh, murab iad an fhoinsé ghníomhach. Athraíonn an teilihse go mód fuireachais tar éis bheith díomhaoin ar feadh 10 níoméad.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [Uathmhúch gléasanna] > [Ann], ansin brúigh OK.

Roghnaigh aschur callaire

Más gléas é do ghléas atá comhlíontach le Cainéal Fillte Fuaim HDMI (HDMI ARC), is féidir fuaim na teilihse a aschur trí chábala HDMI. Ní bheidh gá le cáblá fuaim breise. Bí cinnte go gceanglaíonn tú an gléas den nascóir HDMI ARC ar an teilihse. Féach **Ceangail do theilifíseán > Mar gheall ar chábala > HDMI** (Lch 46).

Cuir HDMI ARC air

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Fuaim] > [Ardfhorbartha] > [HDMI 1 - ARC].
3. Roghnaigh ceann amháin diobh seo a leanas, ansin brúigh OK.
 - **[Ann]:** Éist le fuaim na teilihse tríd an ngléas HDMI-ARC-chomhlíontach.
 - **[As]:** Éist le fuaim na teilihse trí challairí na teilihse, ní trí ghléas atá ceangailte tríd nascóir digiteach fuaim amach.

Nóta: Bí cinnte go gcumraítear gach socrú HDMI-CEC i gceart ar an ngléas ceangailte.

Cumraigh callairí teilihse

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Fuaim] > [Ardfhorbartha] > [Callairí teilihise].
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh OK:
 - **[As]:** Múch callairí teilihise.
 - **[Ann]:** Cuir callairí teilihise ann.

- **[EasyLink]:** Múch callairí teilifíse, agus sruthaigh fuaim na teilifíse go gléas fuaime HDMI-CEC ceangailte.
- **[Uath-thosaigh EasyLink]:** Nuair a cheanglaítear gléas fuaime HDMI-CEC, déan callairí teilifíse a mhúchadh sa ghnáthchúrsa agus fuaim na teilifíse a shruthú go dtí an gléas.

Athraigh sruthú fhuaim na teilifíse

Is féidir an fhuaim a athrú uair ar bith idir callairí teilifíse agus amplitheoir ceangailte.

1. Brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Callairí].

3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh **OK**.

- **[Teilifís]:** Curtha air de réir réamhshocrú.
Sruthaigh fuaim na teilifíse tríd an teilifís agus tríd an ngléas fuaime ceangailte HDMI-CEC go dtí go n-athraíonn an gléas ceangailte go dtí rialú fuaime córais. Déantar fuaim na teilifíse a shruthú ansin tríd an ngléas ceangailte.
- **[Amplitheoir]:** Sruthaigh fuaim tríd an ngléas ceangailte HDMI-CEC. Mura bhfuil mód fuaime córais cumasaithe ar an ngléas, leanann an fhuaim de bheith ag sruthú trí challairí na teilifíse. Má roghnaítear **[Uath-thosú EasyLink]**, iarrann an teilifís an gléas ceangailte a athrú go dtí mód fuaime córais.

Coimeád caighdeán an phictiúir

Má tá tionchar ag gnéithe próiseála pictiúir ar ghléasanna eile ar chaighdeán do phictiúir theilifíse, is féidir Pixel Plus Link a chur air.

Cuir Pixel Plus Link air

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [nasc Pixel Plus] > [On], ansin brúigh **OK**.

Uasmhéadaigh taispeáint an fhíseáin

Cruthaíonn fotheidlí áirithe barra fotheideal ar leith faoin bhfíseán a theorannáonn an réimse taispeána físeáin. Chun an réimse taispeána físeáin a uasmhéadú, is féidir an uath-iomlaoid fotheidlí a chur ann. Taispeántar na fotheidlí ansin anuas ar íomhá an fhíseáin.

Cuir an uath-iomlaoid fotheidlí air

1. Bruígh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [Uath-iomlaoid fotheidlí] > [Ann], ansin brúigh **OK**.

Ceangail de lónra agus den Idirlón

An méid is féidir leat a dhéanamh

Féach ar Mheáin

Má cheanglaíonn tú an teilifíseán de lónra baile, is féidir grianghraif, ceol agus físeáin ó do ríomhaire a sheinn air. Féach **Úsáid do theilifíseán** > Seinn comhaid ilmheáin (Lch 18).

Smart TV

Má cheanglaíonn tú an teilifíseán de lónra baile a bhfuil ceangal Idirlín aige, is féidir Smart TV a bhrabhsáil. Tairgeann Smart TV seirbhís Idirlín agus suíomhanna Gréasáin a bheidh saincheaptha do do theilifíseán. Seinn ceol agus físeáin, léigí eolas mar gheall ar shiamsafocht, faigh scannán ar cíos agus i bhfad eile. Féach **Úsáid do theilifís** > **Smart TV** (Lch 21).


An méid a bheidh uait

Rabhadh: Ní ghéilleann an teilifíseán seo do threoir EMC ach amháin nuair a bhíonn cábla cumhdaithe Cat5 Ethernet in úsáid agat.

- Lónra ríomhaire ar a n-áirítear:
 - ródaire uillioch plugála agus seanma (UPnP) agus
 - Ríomhaire ar a bhfuil ceann amháin de na córais oibriúcháin seo a leanas: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X, nó Linux.


- Chun do theilifíseán a cheangal de ríomhaire, beidh ort freastalaí meán a shuiteáil agus a chumrú ar do ríomhaire. Féach **Úsáid do theilifíseán > Seinn comhaid ilmheáin** (Lch 18).
- Chun do theilifíseán a cheangal den Idirlíon, beidh ceangal ardluais leis an Idirlíon uait, leis.

Ceangail

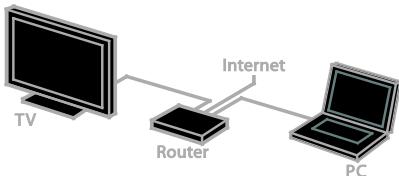

Is féidir an teilifíseán seo a cheangal de do lónra baile trí cheangal sreangtha nó trí cheangal gan sreang.

- I gcás ceangail sreangtha, féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de lónra agus den Idirlíon > Ceangail sreangtha** (Lch 60).

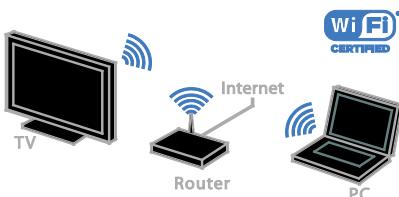

- I gcás ceangail gan sreang, féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de lónra agus den Idirlíon > Wi-Fi comhtháite** (Lch 60).

Ceangail sreangtha

1. Cuir an ródaire air agus cuir a shocru DHCP air.
2. Ceangail an ródaire den teilifíseán le cábla Ethernet.
3. Brúigh ansin roghnaigh **[Cumraíocht]**
4. Róghnaigh **[Ceangail den lónra]**, ansin brúigh **OK**.

5. Lean na treoracha ar an scáileán chun an lónra a shuiteáil.
6. Fan go dtiocfaidh an teilifíseán ar an gceangal lónra.
7. Má iartar é, aontaigh le Chomhaontú Ceadúnais an Úsáideora Deiridh.

Wi-Fi comhtháite

Ní bhaineann an chuid seo ach amháin le teilifíseán chomhtháite Wi-Fi.

Is féidir do theilifíseán a cheangal gan sreang de do lónra baile.

Nóta:

Oibríonn an lónra gan sreang sa speictream minicíochta 2.4 GHz céanna le gnáthghléasanna teaghláigh, ar nós fóin Dect, oigheanna micreathonnacha agus gléasanna Bluetooth, ar féidir leo cur isteach ar Wi-Fi. Bog na gléasanna sin amach ón teilifíseán.

- Chun trácht a laghdú ar an lónra, múch aon trealamh lónra nach bhfuil in úsáid sa lónra baile.
- Braithfidh caighdeán an ghlactha ar shuíomh an ródaire gan sreang, agus ar an soláthraí seirbhíse Idirlín áitiúil.
- Chun fiseán a sheinm ar do lónra baile gan sreang, moltar duit ródaire IEEE 802.11 N a úsáid. D'fhéadfadh luas an cheangail a bheith difriúil ag brath ar thimpeallacht oibriúcháin do lónra baile gan sreang.

Tosaigh an chumraíocht gan sreang

1. Cuir do ródaire lónra gan sreang air.
2. Brúigh ar an gcanrialtán teilifíse.
3. Róghnaigh **[Cumraíocht] > [Ceangail de lónra]**, ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

Cumraíocht Chosanta WPS - Wi-Fi

1. Má thacaíonn do ródaire le Cumraíocht Wi-Fi faoi Chosaint (WPS), brúigh an cnaipe WPS ar an ródaire.
2. Tar éis dhá nóiméad, roghnaigh **[WPS]** ar an teilifíseán, ansin brúigh **OK**. Ceanglaíonn an teilifíseán de do lónra. Tógaíonn sin timpeall dhá nóiméad.

Tá córas WPS ar fhormhór na ródairí nua agus lógó WPS le feiceáil orthu. Baineann córas WPS úsáid as criptíú slándála WPS agus ní féidir é a úsáid in éineacht le gléasanna ar do líonra a úsáideann criptíú slándála WEP (Príobháid Chomhionann Shreangtha).

Má tá gléasanna WEP (Príobháid Chomhionann Shreangtha) ag teastáil fós i do líonra, suiteáil é le **[Scan]** > **[Saincheap]**.

Scan le haghaidh ródairí

Má tá níos mó ná ródaire amháin i do líonra, roghnaigh an ceann atá uait.

1. Chun ródaire ar leith i líonra a roghnú, brúigh **[Scan]** ar an gcéad leathanach den tsuiteáil.

Is iad na chéad ródairí a thaispeántar ar an liosta ar an scáileán na ródairí a bhfuil WPS acu agus an comhartha is láidre.

2. Roghnaigh an ródaire atá uait, ansin brúigh **OK**.

- Má tá tú ag ceangal de ródaire WPS, roghnaigh **[WPS]** ar an teilifís.
- Más mian leat an cód UAP i mbogearraí do ródaire a shocrú chun ceangal a dhéanamh, roghnaigh **[UAP WPS]** agus breac síos an cód.
- Chun an eochair criptithe a chur isteach de láimh, roghnaigh **[Caighdeánach]** ansin cuir isteach an eochair nuair a iantar é.

Socraigh an ceangal daingnithe le criptíú WPS

1. Chun an ceangal daingnithe a shocrú le cód UAP, roghnaigh **[UAP WPS]** agus brúigh **OK**.

2. Breac síos an cód UAP 8 ndigít a thaispeántar ar an teilifís agus cuir isteach é ar bhogearraí an ródaire ar an PC. Féach lámhleabhar an ródaire le fáil amach cá háit a gcuirtear isteach an cód UAP.

Socraigh ceangal daingnithe le criptíú WPA

Má tá slándáil WPA (Rochtaí Chosanta Wi-Fi) ag do ródaire, cuir isteach an frásá pas leis an gciarialtán.

1. Chun an eochair criptithe a chur isteach de láimh, roghnaigh **[Caighdeánach]** agus brúigh **OK**.

2. Chun an méarchlár scáileán a fháil, roghnaigh an réimse iontrála téacs, ansin brúigh **OK**.

Socraigh ceangal daingnithe le criptíú WEP

Má tá criptíú slándála WEP agat, iarrfaidh an teilifís ort an eochair criptithe WEP a chur isteach in uimhreacha heicsidheachúla.

1. Aimsigh an eochair heicsidheachúil i mbogearraí an ródaire ar do PC agus den nóta den chéad eochair i liosta eochracha WEPS.
2. Cuir isteach an eochair slándála ar an teilifís leis an gciarialtán chun é a cheangal den ródaire.
3. Má iarrtar é, aontaigh le Comhaontú Ceadúnais an Úsáideora Deiridh.

Socruthe líonra

Ainm an líonra teilifíse

Má tá breis is teilifís amháin i do líonra baile, is féidir an teilifiseán seo a athainmniú ionas go mbeidh ainm ar leith aige.

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruthe líonra]** > **[Ainm an líonra theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.

3. Cuir isteach an t-ainm leis an méarchlár scáileán nó leis an gciarialtán.

Cuir Miricast air

Teilifís atá deimhnithe ag Miricast is ea an teilifís seo. Chun inneachar ó ghléas Wi-Fi a thaispeán gan uaim ar do theilifís, cuir Miricast air.

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruthe líonra]** > **[Wi-Fi Miricast]**.

3. Roghnaigh **[Ann]**, ansin brúigh **OK** chun Miricast a chumasú.

Leid: Chun stair gach gléas Wi-Fi Miricast a ghlanadh, roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruthe líonra]** > **[Glan gléasanna Wi-Fi Miricast]**.

Cuir taifeadadh cianda air

Tacaíonn an teilifís seo le taifeadadh cianda a sceidealtaír ó ghléas Wi-Fi.

Nóta: Má chuireann tú taifeadadh cianda ann, ídíonn an teilifís breis cumhactha ar fuireachas.

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruthe líonra]** > **[Taifeadadh MyRemote]**.

3. Roghnaigh **[Ann]**, ansin brúigh **OK**.

Ceangail CAM (Modúl Rochtana Teagmhasaigh)

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar chainéis scrofa teilifise digití le Modúl Rochtana Teagmhasaigh (CAM). Is féidir féachaint ar na cláir tar éis an CAM a chur isteach agus na taillí síntiúis a ioc.


Tacaíonn an teilifís seo le CI (Comháadan Coitianta) agus le CI+. Tacaíonn CI+ le cláir príomhúla digiteacha HD a bhfuil ardleibhéal cosanta cóipeála acu.

Nóta: Braitheann na feidhmchláir, na feidhmeanna, an t-inneachar agus na teachtaireachtá scáileán ar sholáthraí seirbhíse an CAM.

An méid a bheidh uait

Rabhadh: Chun do CAM a choisint ar dhamáiste, cuir isteach an CAM faoi mar a deirtear leat é.

Nóta: Léigh an doiciméad ó do sholáthraí seirbhíse faoin tsuí leis an gcárta cliste a chur isteach sa Mhodúl Rochtana Teagmhasaigh.

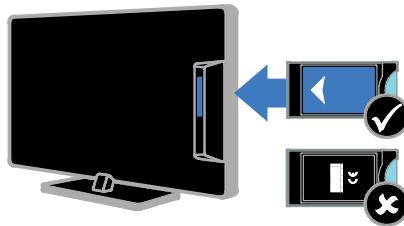

1. Cuir an teilifís as.
 2. Lean na treoracha atá prioritálte ar an CAM chun an CAM a chur isteach i slota an Chomháadan Choitianta ar thaobh an teilifiseáin. Brúigh an CAM isteach chomh fada agus is féidir.
 3. Cuir an teilifís ann, ansin fan ar ghníomhachtú an CAM. Tógann sé cúpla nóiméad.
- Chun teacht a bheith agat i gcónaí ar chainéis criptithe teilifise digití, fág an CAM sa slota.

Tar ar sheirbhísí CAM

1. Tar éis an CAM a chur isteach agus a ghníomhachtú, brúigh **ROGHANNA**.
2. Roghnaigh [Comháadan Coitianta], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an soláthraí CAM, ansin brúigh **OK**.

6 Fabhtcheartú

Fadhbanna ginearálta

Ní féidir an teilifíséan a chur ann:

- Dícheangal an cábla cumhachta den asraon cumhachta. Fan nóiméad amháin sula n-athcheanglaíonn tú é.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta ceangailte go daingean.

Agus an teilifíséan á chur ann agat, nó á mhúchadh nó á chur ar fuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscach ó fhonnadh an teilifíséain:
Ní gá rud ar bith a dhéanamh. Toradh is ea an torann díoscach ar ghnáthleathnú agus gnáthchrapadh an teilifíséain de réir mar a éiríonn sé te agus fuar. Ní bhíonn tionchar aige ar fheidhmiú.

Ní fhreagraíonn an teilifíséan don chianrialtán ná do rialuithe teilifísé nuair a bhíonn sé air:

Teastaíonn beagán ama ón teilifíséan sula mbíonn sé tosaithe. I gcaitheamh an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifíséan don chianrialtán ná do rialuithe teilifísé. Ní aon rud neamhghnách é sin.

Mura bhfreagraíonn an teilifíséan an cianrialtán tar éis tamall, féach ar bhraiteoir an chianrialtáin trí cheamara digiteach - má bhrúnn tú cnaipe ar bith ar an gciarrialtán agus má thugann tú caochaíl dhearg faoi deara ag an mbraiteoir, cialláíonn sé go bhfuil an cianrialtán ag obair ach go mb'fhéidir gur gá iarradh ar Philips Consumer Care an teilifíséan a sheiceáil. Ní bhaineann an nós imeachta fabhréitigh le cianrialtáin atá péireáilte gan sreang leis an teilifíséan.

Agus an teilifís ar fuireachas, taispeántar splancscáileán tosaigh, ansin filleann an teilifís ar mhód fuireachais:

Ní aon rud neamhghnách é sin. Nuair a dhéantar an teilifís a dhícheangal agus a athcheangal den soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaigh ag an gcéad tosú eile.

Chun teilifís atá ar fuireachas a chur ann, brúigh Ó ar an gciarrialtán nó brúigh eochair ar bith ar an teilifíséan.

Tá caocháil dhearg á dhéanamh ag an solas fuireachais:

Dícheangal an cábla cumhachta den asraon cumhachta. Fan go bhfuaraíonn an teilifíséan sula n-athcheanglaíonn tú an cábla cumhachta. Má tharlaíonn an chaocháil arís, cuir glao ar Philips Consumer Care.

Tá fuaim na teilifise sa teanga mhícheart:

Má roghnaíonn tú teanga **III ROGHANNA**, athshocraíonn an teilifíséan an teanga réamhshocraithe nuair a athraíonn tú cainéil agus nuair a mhúchann tú an teilifíséan. Chun an teanga roghnaithe a choimeád, athraigh do theanga fuaimé trí bhrú ar , ansin **[Cumraiocht] > [Socrúithe cainéil]** or **[Socrúithe satailíte] > [Teangacha] > [Príomhtheanga fuaimé]** or **[Teanga tháinisteach fuaimé]**.

Tá an roghchlár teilifise nó Smart TV sa teanga mhícheart:

Athraigh an roghchlár go dtí do rogha teanga. Gheofar elolas breise ar **Athraigh do shocruithe teilifise > Socrúithe teanga > Teanga roghchláir** (Lch 42).

Rinne tú dearmad ar an gcód 4 dhigit a bhaineann an glas den ghné blocála cainéil (glas linbh):

Cuir isteach '8888'.

Teastaíonn uait fós do bhogearraí teilifise a uasgrádú:

Téigh chuig www.philips.com/support agus íoslódáil an pacáiste bogearraí is déanaí le haghaidh do theilifís. Gheofar ar an suíomh treoracha maidir le suiteáil na mbogearraí agus nótaí scaolte a insíonn duit cé na rudai a tugadh chun dáta. Gheofar treoracha iomlána ar conas bogearraí do theilifise a uasgrádú ag **Athraigh do shocruithe teilifise > Nuashonraigh bogearraí** (Lch 44).

Fadhbanna cainéil

Teastaíonn uait cainéis teilihise a shuiteáil:
Féach Athraigh do shocruithe teilihise >
Suiteáil uathoibíoch (Lch 38) chun
treoracha a fháil ar conas cainéis analógacha
nó digiteacha a shuiteáil. Más mian leat
cainéis teilihise satalíte a shuiteáil, féach
Athraigh do shocruithe teilihise > Socruthe
satalíte (Lch 40).

Ní bhfuarthas aon chainéal digiteach le linn
na suiteála:

- Féach na sonraíochtaí teicniúla chun a
bheith cinnte go dtacaíonn do theilifís le
DVB-T, DVB-C, nó DVB-S i do thír féin.
- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte
i gceart agus gur roghnaíodh an líonra
ceart.

**Níl cainéis a suiteáladh roimhe seo le
feiceáil sa liosta cainéal:**

Bí cinnte gur roghnaíodh an liosta cainéal ceart.

**Teastaíonn uait an liosta cainéal a
athshocrú nó ord nua a chur air:**

Tar éis na gcainéal a shuiteáil, bíonn siad le
feiceáil sa liosta cainéal. Chun eolas a fháil ar
conas liostaí cainéal a bhainistiú, lena
n-áirítear cainéis a athshocrú, féach **Féach ar**
teilifís > Bainistigh liostaí cainéal (Lch 13).

Fadhbanna pictiúir

Tá an teilihís ann, ach níl aon phictiúr air nó
tá as pictiúr as riocht:

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte
den teilihiseán i gceart.
- Bí cinnte gur roghnaíodh an gléas ceart
mar fhoinsí taispeána.
- Bí cinnte go bhfuil an gléas nó an
fhoinsí sheachtrach ceangailte i gceart.

Tá fuaim agam ach níl aon phictiúr:

Bí cinnte go bhfuil na socruthe pictiúir i gceart.

Níl glacadh maith teilihise ón gceangal aeróige:

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte
den teilihiseán i gceart.

- Is féidir le callairí, gléasanna fuaimne
neamhthalmaithe, soilse neon, foirgnimh
ard, agus rudá móra eile díear a dhéanamh
do chaighdeán an ghlacachta. Más féidir,
déan iarracht caighdeán an ghlacachta a
fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó
gléasanna a bhogadh amach ón teilihiseán.
- Má tá an glacadh go maith ach amháin ar
chainéal amháin, mioncheartaigh an cainéal
sin.

**Níl caighdeán an pictiúr go maith ó gléasanna
ceangailte:**

- Bí cinnte go bhfuil na gléasanna ceangailte i
gceart.
- Bí cinnte go bhfuil na socruthe pictiúir i
gceart.

Níor shábháil an teilihís na socruthe pictiúir:

Bí cinnte go bhfuil suíomh an teilihiseán socratthe
ag **Baile**. Is féidir socruthe a athrú agus a shábháil
sa mhód sin.

**Ní oireann an pictiúr don scáileán; tá sé
rómhór nó róbheag:**

Athraigh go dtí formáid pictiúir eile.

**Athraíonn formáid an phictiúir nuair a
athraitear an cainéal:**

In ionad an fhormáid pictiúir [**Uathzúmáil**],
roghnaigh formáid pictiúir eile.

Tá suíomh an phictiúir mícheart:

D'fhéadfadh sé nach n-oirfeadh comharthaí
pictiúir ó gléasanna áirithe don scáileán. Seiceáil
aschur comhartha an ghléis.

Pictiúr scrofa is ea an pictiúr ó chraoltá:

Teastaíonn Modúl Rochtana Teagmhaisaigh chun
féachaint ar an inneachar. Seiceáil le d'oirbreoir
seirbhísé.

**Taispeántar meirg "e-ghreamán" ar a bhfuil
eolas ar thaispeáint an teilihiseáin:**

Tá an teilihiseán i móid [**Siopa**]. Chun an greamán
a bhaint, socraigh an teilihís i móid [**Baile**], ansin
atosaigh an teilihís. Féach **Athraigh do shocruthe**
teilifise > Socruthe eile > Mód Baile (Lch 44).

Níl an taispeáint ríomhaire ar an teilihís cobhsaí:

- Bí cinnte go n-úsáideann an PC an ráta
tacaithe taifeach agus athnuachana. Féach
Sonraíochtaí > Taispeán taigh (Lch 67).
- Athraigh formáid an phictiúir teilihise go
[Neamhscálaithe].

Fadhbanna fuaimé

Tá pictiúr ann ach níl aon fhuaim ag teacht ón teilihiseán:

Mura mbraithear comhartha fuaimé, múchann an teilihiseán an t-aschur fuaimé as a stuaim féin — ní chialláonn sin go bhfuil mífeidhm ann.

- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte i gceart.
- Bí cinnte nach bhfuil an fhuaimé balbhaithe nó socraithe ag níalas.
- Bí cinnte gur roghnaodh socrú na gcallairí tellifise. Brúigh **#ROGHANNA**, roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Callair], agus ansin roghnaigh [Teilihiseán].
- Bí cinnte go bhfuil an t-aschur fuaimé teilihiseán ceangailte den ionchur fuaimé ar ghléas amharclainne baile atá HDMI-CEC-cumasaithe nó EasyLink-chomhlíontach. Ba cheart fuaim a bheith le cloisteáil ó challairí na hamharclainne baile.
- D'fhéadfadh ghléasanna áirithe iarmaidh ort aschur fuaimé HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach nach bhfuil fuaim le cloisteáil uaidh, moltar formáid na fuaimé digití ar an ghléas a athrú go PCM (Modhnú Biogchóid). Féach an doiciméad a ghabhann le do ghléas chun treoracha a fháil.

Tá pictiúr agam ach níl caighdeán na fuaimé go math:

Bí cinnte go bhfuil na socruthe fuaimé i gceart.

Fadhbanna ceangail

Tá fadhbanna leis na ghléasanna HDMI:

- Meabhráitear duit gur féidir le HDCP (Cosaint d'Inneachar Digiteach Bhanda Leathan) cur leis an am a thógann sé ar theilifís inneachar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-airthníonn an teilifís an ghléas HDMI agus mura dtaispeántar pictiúr, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go dtí ghléas eile agus ar ais arís.

- Má bhíonn cur isteach ar an bhfuaim ó am go chéile, bí cinnte go bhfuil na socruthe aschuir ón ngleás HDMI ceart.
- Má úsáideann tú cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI go DVI, bí cinnte go bhfuil cábla fuaimé breise ceangalte de FUAIM C/D nó FUAIM ISTEACH (mionseac amháin).

Ní féidir leat úsáid a bhaint as gnéithe EasyLinks:

Bí cinnte gur ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha iad do ghléasanna HDMI. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin ar ghléasanna atá HDMI-CEC-chomhlíontach.

Má tá ghléas fuaimé HDMI-CEC-chomhlíontach ceangailte den teilihiseán agus mura dtaispeánann an teilihiseán aon íocón bhalbhaithe nó fuaimé nuair a bhíonn an fhuaim balbhaithe, méadaithe nó laghdaithe:
Gnáthrud é sin nuair a bhíonn ghléas fuaimé HDMI-CEC ceangailte.

Ní thaispeántar inneachar an ghléis USB:

- Bí cinnte go bhfuil an ghléas stórála USB socraithe ag **Aicme Ollstórála** comhlíontach, faoi mar a thuairiscítear i ndoiciméadú an ghléis stórála.
- Bí cinnte go bhfuil an ghléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilihiseán.
- Bí cinnte go dtacaíonn an teilifís leis na formáidí comhaid fuaimé agus pictiúir.

Níl comhaid fuaimé agus pictiúir ar do ghléas stórála USB ag seinm nó ag taispeáint go réidh:

D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB teorann a chur leis an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, rud is cúis le seinm neamhshásuil.

Fadhbanna líonra

Teastaíonn uait ceangal gan sreang a chur idir do theilifíseán agus do líonra baile:
Féach Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon > Wi-Fi comhtháite (Lch 60) chun treoracha a fháil ar conas do theilifíseán a cheangal gan sreang de do líonra baile.

Níl Smart TV ag obair:

Seiceáil go bhfuil an ródaire ceangailte i gceart den teilifíseán, agus to bhfuil teacht oscailte ag an ródaire ar an Idirlíon. Má tá balla tine nó socruthe slándála ag do ródaire, bí cinnte go ligeann sé do sonraí Smart TV dul tríd - seiceáil doiciméadú do ródaire chun na sonraí a fháil.

Tá teacht an-mhall ar an Idirlíon trí Smart TV:

- Déan iarracht cáilfacht an chomhartha idir an ródaire agus an teilifíseán a fheabhsú má tá tú ag teacht ar an Idirlíon gan sreang. Féach doiciméadú an ródaire chun sonraí a fháil.
- Bain úsáid as an leathanbhandá is tapúla áit is féidir.
- Tabhair do theilifíseán chun dáta leis na bogearraí is déanaí le bheith cinnte go bhfuil an luas brabhsála chomh hard agus is féidir.

Tá do líonra mall:

Má tá tú ag teacht ar do PC gan sreang, féach doiciméadú an ródaire chun feabhas a chur ar cháilfacht an chomhartha idir an ródaire agus an teilifíseán.

Tá an líonra gan sreang as riocht nó ar iaraidh:

- Bí cinnte nach bhfuil oigheanna micreathannacha, fón DECT, ná gléasanna Wi-Fi mórrhimpeall ag cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Mura bhfuil an líonra gan sreang ag obair, bain triail as ceangal líonra sreangtha.
- Bí cinnte go gceadaíonn na ballaí tine i do líonra teacht ar an gceangal teilifíse gan sreang.

Déan teagmháil le Philips

Rabhadh: Ná déan iarracht an teilifíseán a dheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona agus damáiste nach féidir a dheisiú a dhéanamh don teilifíseán nó do bharánta a chur ar neamhni.

Murar féidir leat an fhadhb a réiteach, féach na ceisteanna coitianta (CC) don teilifíseán seo ag www.philips.com/support. Is féidir pobal teilifíse Philips a cheadú chomh maith agus rannchuidí leis ag www.supportforum.philips.com.

Más mian leat labhairt le hionadáil de chuid Philips nó r-phost a chur chuige, déan teagmháil le Philips Consumer Care i do thír féin. Gheobhaidh tú na sonraí teagmhála sa bhileog bharánta a ghabhann leis an teilifíseán seo nó ag www.philips.com/support.

Breac síos múnlá agus sraithumhir do theilifíseán sula ndéanann tú teagmháil le Philips. Feic fear na huimhreacha sin prioritálte ar chúl an teilifíseán agus ar an bpacáistíú.

7 Sonraíochtaí

Cumhacht agus glacadh

D'fhéadfadh sonraíochtaí táirge athrú gan fógra a bheith tugtha.

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V (50-60Hz)
- Ídíu cumhactha fuireachais: < 0.3 W
- Teocht timpeallach: 5 go 40 céim Celsius
- Gheofar an t-ídíu cumhactha ar na sonraíochtaí táirge ag www.philips.com/support.

Taispeánann an rátáil cumhactha atá tugtha ar chineálphláta an táirge an méid cumhactha a ídionn an táirge seo le linn ghnáthúsáid teaghlacha (IEC 62087 Ed.2). Baintear úsáid as an uasratáil cumhactha, a thugtar idir líuibíní, ar mhaithe le sábháilteacht leictreach (IEC 60065 Ed.) 7.2).

Glacadh

- Ionchur aeróige: 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Córas teilihise: DVB COFDM 2K/8 K
- Athsheimh físeáin: NTSC, PAL, SECAM*
- Teilihís Dhigiteach: MPEG-4, DVB-T (Domhanda), DVB-T2*, DVB-C (Cable), DVB-S/S2* (Satellite)
- Bandaí tiúnóra: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- Ar fáil ar mhúnláí áirithe amháin.

Taispeáint agus fuaim

Pictiúr / Taispeáint

- Cineál an taispeána: Cúlsolas LED HD iomlán
- Méid trasnánach:
 - 81 cm / 32 orlach
 - 107 cm / 42 orlach
 - 117 cm / 46 orlach
 - 127 cm / 50 orlach
- Cómheas treofochta: 16:9 (scáileán leathan)

- Taifeach painéis: 1920x1080p
- Feabhsú pictiúir: Pixel Plus HD
- Ráta Foirfe Gluaisne (PMR): 300 Hz
- 3T: 3T Éasca
- Ambilight

Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS @ 10% THD):
 - PFL5008 and PFL5018: 20 W
 - PFL5028 and PFL5038: 24 W
- Fuaim Shoiléir
- Monofónach / Steiréó / Clárú tanaisteach fuaimé

Taispeáin taifigh

Formáidí ríomhaire - HDMI (Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 - 60 Hz
1280 X 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formáidí ríomhaire - VGA (Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formáidí físe (Taifeach - ráta athnuachana)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Ilmheáin

Nóta: Ní mhór do chomhaid ilmheáin bheith faoi bhun 128 carachtar.

Ceangail ilmheáin a dtacaítear leo

- USB: Ná ceangail ach na gléasanna USB sin a ídionn 500mA cumhactha nó níos lú.
 - NTFS, FAT 16 (Inléite amháin)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extension	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4 .m4v .webm	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1AL2), MPEG-2 (L2,L3), AAC/HE-AAC (V1&2), DVD-PCM/LAC3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1AL2), MPEG- 1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	frame rate = 24, 25, 30Hz	-		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extension	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.a .m2ts .m2t	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1AL2), MPEG- 1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-		Yes	Yes	No	No	No
.a .m2ts .m2t	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1AL2), MPEG- 1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extension	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.a .m2ts .m2t	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1AL2), MPEG- 1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		No	No	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-		No	No	Yes	Yes	Yes
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		No	No	Yes	Yes	Yes
JmlManifest .mpd	frag MP4	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	M4M	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	frame rate = 24, 25, 30, 50, 60Hz	-		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30, 50, 60Hz		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.mkv .m4d	MKV	H.264	1920x1088		30	MPEG-1 (1.1&1.2), MPEG-1.2.2.5 (1.1&1.2), AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	20	MPEG-1 (1.1&1.2), MPEG-1.2.2.5 (1.1&1.2), AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .vod	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	4	MPEG-1 (1.1&1.2), MPEG-1.2.2.5 (1.1&1.2), AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DVX 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	20	MPEG-1 (1.1&1.2), MPEG-1.2.2.5 (1.1&1.2), AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DVX 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&2), AHR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	H.263	1920x1088	30p	30	AAC/HE-AAC (V1&2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fuaime a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart-TV only)	-	-	8	12.8, 6.6, 5.1, 2.4, 1.2, 0.6	AHR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg	Ogg	-	-	40	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	40	1024	AAC, HE-AAC (V1&2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Formáidí fuaime a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart-TV only)	-	-	8	12.8, 6.6, 5.1, 2.4, 1.2, 0.6	AHR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg	Ogg	-	-	40	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fotheidil a dtacaítear leo

Format	File Extension	USB	Media Server	CB-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .sami	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsub .xsub+	Yes	No	No	No	No
THTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

Ionchódú carachtair

- Windows-1250 (CP-1250): Laidin Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (An tSeicis, an Ungáiris, an Pholaínnis, an tSlóvaicis, an tSlóivéinis, an Chróitís, an Rómáinís, an tSeirbis)
- Windows-1251 (CP-1251): Coireallach
- Windows-1252 (CP-1252): Laidin larthar na hEorpa
- Windows-1253 (CP-1253): Gréigis
- Windows-1254 (CP-1254): Tuircis
- UTF-8: Ionchódú carachtair ilbheart le haghaidh Unicode

Bogearraí freastalaí meán

DLNA-chomhlíontach a dtacaítear leis

- Windows Media Player (Microsoft Windows)
- Twonky Media (Microsoft Windows, Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows)
- TVersity (Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

- FUAIM ISTEACH (DVI):** Mionseac steiréó 3.5mm
- LÍONRA:** Ethernet LAN RJ-45
- SERV. U:** Port seirbhíse
- CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:** Fuaim agus fíos chomhchodach
- FUAIM DHIGITEACH AMACH:** Comhaiseach
- AERÓG TEILIFÍSE:** 75 ohm comhaiseach (IEC)
- SCART (RGB/CVBS):** cubheoir SCART
- SAT:** Satailít F-pionna (i gcomhair múnláí airithe amháin)

Taobh

- CI:** Comhéadan Coitianta
- HDMI**
- USB 1 / 2**
- Cluasán:** Mionseac steiréó 3.5mm

Leagan cabhrach

UMV 500812125001 - 20121225

Nascacht

Cúl

- HDMI 1 ARC:** Cainéal Fillte Fuaim HDMI
- HDMI 2**

8 Innéacs

3

3T	16
3T, 2T go 3T	17
3T, athraigh formáid	17
3T, foláireamh sláinte	4
3T, múch	17
3T, spéaclaí	5
3T, tosaigh	17

A

airde	12
amadóir codlata	34
Ambilight	17
Ambilight, cuir air	18
Ambilight, socruthe	18
Ambilight, solas tolglainne	18
amharclann bhaile, ceangail	51
amplitheoir, roghnaigh aschur	58
an liosta cainéil	13
an liosta cainéil, cóipeáil	39
Ardán Ilmheán Baile (MHP)	23
athainmnigh cainéil	13
athainmnigh, gléas ceangailte	57
athchúrsáil	8
athshuiteáil	45

B

bíp eochrach	43
bogearraí, nuashonraigh USB	44
bogearraí, nuashonrú ón Idirlón	45
bogearraí, seiceáil an leagan	44
braiteoirí	10

C

cabhair, ar scáileán	9
----------------------	---

	Gaeilge
Cabhair, leagan	70
cáblaí	46
cainéil	13
cainéil analógacha, fotheidil	42
cainéil analógacha, mioncheartaigh	39
cainéil analógacha, suiteáil	38
cainéil dhigiteacha, fotheidil	42
cainéil dhigiteacha, suiteáil	39
cainéil roghnaithe, liosta	13
cainéil, athainmnigh	13
cainéil, athraigh	13
cainéil, athshuiteáil	45
cainéil, ceanáin	13
cainéil, folaigh nó difholaigh	13
cainéil, lógó	13
cainéil, mioncheartaigh (analóg)	39
cainéil, sórtáil	13
cainéil, suiteáil (analógach)	38
cainéil, suiteáil (dige teach)	39
cainéil, suiteáil (satalílt)	41
cainéil, suiteáil (uathoibríoch)	38
cainéil, tabhair chun dáta	39
Callairí teilifíseáin, gan fuaim	12
CAM	62
CAM, cuir isteach	62
CAM, cumasaigh	62
ceamara digiteach	52
ceamara físghlao	55
ceamthaifeadán digiteach	53
ceangail gléas USB	54
ceangail, amharclann bhaile	51
ceangail, ceamara digiteach	52
ceangail, ceamara físghlao	55
ceangail, ceamthaifeadán digiteach	53
ceangail, consól cluichí	50
ceangail, diosca crua seachtrach	54
ceangail, glacadóir teilifíse	48

ceangail, Idirlón	59	EPG, craoltóir	15		
ceangail, lónra baile	60	EPG, Idirlón	16		
<hr/>					
ceangail, luchóg	55	F			
ceangail, méarchláir	55	faigh ar cíos, físeán ar líne	23		
ceangail, ríomhaire	54	físcheamara Philips	55		
ceangail, seinnteoir diosca	47	físeán ar líne, faigh ar cíos	23		
ceangail, taifead	49	físeán taispeána	44		
Cl	62	foinse, roghnaigh	14		
cianrialú	10	fóram ar líne	9		
clár freastalaí meán	18	formáid phictiúir	15		
clog	34	fotheidil, analógach	42		
cluichí, dhá imreoir	32	fotheidil, digiteach	42		
comhbhrúnna, faoi thacaíocht	68	fotheidil, teanga	42		
Comhéadan Coitianta	62	fuireachas	12		
consól cluichí, ceangail	50	<hr/>			
cuir an teilihís ann, as	12	G			
cúntóir socruthe	36	glacadóir teilihís, ceangail	48		
cúram scáileáin	4	Glas Kensington	5		
<hr/>					
D		glas linbh	35		
déan teagmháil le Philips	9	glasáil an teilihís	5		
diosca crua seachtrach	54	gléas ceangailte, athainmnigh	57		
DivX VOD	21	gléasanna, féach ar	56		
DLNA	18	<hr/>			
DTV	23	H			
<hr/>					
E		HbbTV	23		
EasyLink	57	HDMI	46		
EasyLink, callairí teilihís	58	HDMI ARC	46		
EasyLink, cianrialtán	58	<hr/>			
EasyLink, cumasaigh	58	I			
EasyLink, gnéithe	57	Idirlón, ceangail	59		
EasyLink, rialú scáileán	11	Idirlón, Smart TV	21		
EasyLink, rialuithe	58	ilmheáin, formáidí a dtacaítear leo	68		
eolaire clár	15	ilmheáin, roghanna seanma	19		
Eolaire teilihís	15	ilmheáin, seinn comhaid	18		
EPG	15	inbhuanaitheacht	8		

		Gaeilge
L		
LED fuireachais	10	sábháilteacht
lónra baile	59	satailít, cuir satailít leis nó bain satailít
lónra, ainm teilifíse	61	satailít, socruithe
lónra, ceangail	59	satailít, suiteáil cainéil
Lipéad fuinnimh	9	SCART
luchóg USB	55	sceideal, taifeadtaí
M		seinn, comhaid ríomhaire
méarchlár USB	55	seinn, comhaid USB
mód baile	44	seinnteoir diosca, ceangail
mód siopa	44	siopa físeán
mód, baile nó siopa	44	Skype
Modúl Rochtana Teagmhasaigh	62	Skype, cumraíocht
N		Skype, déan teagháil a bhlocáil
nasc Pixel Plus	59	Skype, físghlao
nascacht	70	Skype, freagair glao
nascóirí	46	Skype, glórghlao
P		Skype, glórphoist
PC, taispeáin taifigh	67	Skype, sínígh isteach
R		Skype, socruithe
raidió digiteach	13	Skype, teaghálaithe
rátáil tuismitheora	35	Smart TV
réamhshocruithe, pictíúr agus fuaim	14	Smart TV, brabhsáil
rialú le fón cliste	11	Smart TV, feidhmchláir
rialuithe	10	Smart TV, lónra
rialuithe cúil	10	Smart TV, tosaigh
rialuithe teilifíseáin	10	socruithe cluiche
ríomhaire, seinn comhaid	18	socruithe fuaim
rochtain don lucht lagéisteachta	43	socruithe fuaim, athshocraigh
rochtain don lucht lagradhairc	43	socruithe líonra
rochtain uilfóch, an lucht lagéisteachta	43	socruithe eile pictiúir
rochtain uilfóch, an lucht lagradhairc	43	socruithe pictiúir, athshocraigh
rochtain uilfóch, cumasaigh	42	socruithe tíosacha ar fhuinneamh
		socruithe, cluiche
		socruithe, formáid fuaim
		socruithe, fuaim
		socruithe, líonra

solas tolglainne	18	Treoir theilifíse, craoltóir	15		
sonraíochtaí cumhactha	67	Treoir theilifíse, Idirlón	16		
<hr/>					
sonraíochtaí fuaimé	67	U			
spéaclaí 3T, cúram	5	uath-iomlaoid fotheideal	59		
súiomh, leideanna	5	Uathmhúch, gléasanna	58		
súiomh, seastán nó balla	5	UBS, seinn comhaid	19		
suiteáil cainéil, uathoibríoch	38	<hr/>			
T					
tacaíocht táirge	9	Wi-Fi comhtháite, cumraíocht	60		
taifead cláir theilifís, tiomántán crua USB	26	<hr/>			
taifead cláir theilifíse, aon iarracht	27	Y			
taifead, ceangail	49	YouTube	21		
taifeadadh, cláir theilifíse	26	YPbPr, físeán comphpháirteach	46		
taifeadtaí, féach ar	28	<hr/>			
taifeadtaí, sceideal	27				
taifeadtaí, scrios	28				
taispeáin sonraíochtaí	67				
taispeáin taifigh	67				
teanga fuaimé	42				
teanga, fotheidil	42				
teanga, roghchlár	42				
teilethéacs 2.5	33				
teilifís ar sos	25				
teilifís ar sos, tiomántán crua USB	25				
Teilifís idirghníomhach	23				
teilithéacs, Clár na Leathanach	33				
teilithéacs, guardach	33				
teilithéacs, foleathanáigh	33				
teilithéacs, méadaigh	33				
teilithéacs, scáileán déach	33				
teilithéacs, téacs digiteach	33				
teilithéacs, teanga	33				
trádmharcanna agus cóipchearta	7				
treoir clár, craoltóir	15				
treoir clár, Idirlón	16				
treoir nascachta	9				



Maoin a chuid a n-úinéiri faoi seach is ea gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe. D'fhéadfadh sonraíochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha.
Trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips Electronics N.V. is ea Philips agus suaitheantas scéithe Philips, agus úsáidtear iad faoi cheadúnas

ó Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint.

www.philips.com

