

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

LT Vartotojo vadovas

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Turinys

1	Pranešimas	2
2	Svarbu	4
3	Jūsų televizorius	7
	TV valdikliai	7
	Nuotolinio valdymo pultas	8
	Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	9
4	TV naudojimas	10
	Televizoriaus įjungimas	10
	Parengties režimo įjungimas televizoriuje	10
	Televizoriaus išjungimas	10
	Kanalų perjungimas	11
	Prijungtų įrenginių peržiūra	12
	TV garsumo reguliavimas	12
	Teleteksto naudojimas	13
5	Daugiau TV funkcijų naudojimas	14
	TV meniu prieiga	14
	Vaizdo ir garso nustatymų keitimas	14
	Universaliosios prieigos meniu naudojimas	18
	Išplėstinių teleteksto funkcijų naudojimas	18
	Mėgstamiausių kanalų sąrašų kūrimas ir naudojimas	19
	Elektroninio programų gido (EPG) naudojimas	20
	TV laikrodžio rodymas	21
	Laikmačių naudojimas	22
	Netinkamo turinio užrakcinimas	22
	Kalbos keitimas	23
	Nuotraukų ir muzikos leidimas USB saugojimo įrenginiuose	24
	Skaitmeninio radijo kanalų klausymas	25
	TV programinės įrangos atnaujinimas	26
	TV nuostatų keitimas	27
	TV demonstracinės versijos paleidimas	27
	Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas	27

6	Kanalų diegimas	28
	Automatinis kanalų diegimas	28
	Kanalų diegimas rankiniu būdu	28
	Kanalų pervadinimas	29
	Kanalų išdėstymas iš naujo	30
	Priimamo skaitmeninio signalo tikrinimas	30
	Prieiga prie CAM paslaugų	30

7	Įrenginių prijungimas	31
	Galinės jungtys	31
	Šoninės jungtys	33
	Kompiuterio prijungimas	33
	Sąlyginės prieigos modulis (CAM – „Conditional Access Module“)	34
	„Philips EasyLink“ naudojimas	34
	„Kensington“ užrakto naudojimas	36

8	Gaminio informacija	37
	Palaikomos ekrano skiriamosios gebos	37
	Multimedija	37
	Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas	37
	Nuotolinio valdymo pultas	37
	Maitinimas	37
	Papildomi TV laikikliai	38
	Gaminio specifikacija	39

9	Trikčių diagnostika ir šalinimas	40
	Bendros su TV susijusios problemos	40
	Su TV kanalais susijusios problemos	40
	Su vaizdu susijusios problemos	41
	Su garso susijusios problemos	41
	Su HDMI prijungimu susijusios problemos	41
	Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	42
	Susisiekitė su mumis	42

10	Rodyklė	43
-----------	----------------	-----------

1 Pranešimas

© „Koninklijke Philips Electronics N.V.“, 2011.

Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. „Philips“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių gaminių.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei gaminyje arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantijos sąlygos

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti TV.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (pvz., 10 A).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
- 3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį.



® „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI licensing LLC“ prekių ženklai arba „HDMI licensing LLC“ registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultą ir maitinimo elementus nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

Žvakės ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pulto ir maitinimo elementų.



- Nekaišioti jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaivinti jungtis ir imti kibirkščiuoti.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, būtina ištraukti televizoriaus maitinimo kištuką. Kai ištraukiate maitinimo kištuką, visada traukite už kištuko, o ne už laido. Užtikrinkite, kad visuomet galėtumėte lengvai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir kištukinį lizdą.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Saugokite, kad nuotolinio valdymo pultas ar maitinimo elementai nebūtų aplyti, nesuslaptų ir neįkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Iškilęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Jei TV sveria daugiau nei 25 kg, jį kelti ir nešti turi du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Jei televizoriaus žadate nenaudoti, atjunkite nuo jo stovą. Niekada neguldykite televizoriaus and nugarėlės su prijungtu stovu.
- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada neįjunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.
- Kai kurios gamtinio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte gamtinio.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesusižeistų vaikų, laikykite šią atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiesės ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasiektų TV.

Pavojus nuryti elementą!

- Į produktą / nuotolinio valdymo pultą gali būti įdėtas tabletės formos elementas, kurį lengva nuryti. Elementą visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai užtikrinti. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros

- Jei TV buvo vežamas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol TV sušils iki kambario temperatūros.

Ekranų priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte ekrano pakenkimo.
- Prieš valydami išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniau, drėgnu audiniu. TV niekada nevalykite su alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ir buitinais valikliais.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokių daiktų.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pastangos aplinkosaugos srityje

„Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo novatoriškų gaminių poveikį aplinkai. Gamybos metu siekiame pagerinti aplinką, mažindami žalingas medžiagas, taupydami energiją, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei perdirbdami gaminius. Norėdami atidaryti energijos taupymo nustatymus:



- 1 žiūrėdami TV, paspauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
- 2 Pasirinkite vieną iš šių nustatymų:
 - **[Energ.taupymas]:** vaizdo nustatymai, padedantys sutaupyti daugiausia energijos.
 - **[Išjungti ekraną]:** jei norite tik klausyti TV garso, galite išjungti TV ekraną. Kitos funkcijos ir toliau veikia įprastai.
 - **[Išjungti nenaudojamus šaltinius]:** jei prijungėte su „EasyLink“ suderinamų įrenginių, galite juos išjungti.

3 Jūsų televizorius


Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo TV adresą www.philips.com/welcome.

TV valdikliai

- ① +/-: Sureguliuokite garsumą.
- ② CH +/-: kanalų perjungimas.
- ③ HOME: Atidaro pagrindinį meniu.
- ④ SOURCE: Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑤ Maitinimas: televizoriaus įjungimas arba išjungimas.

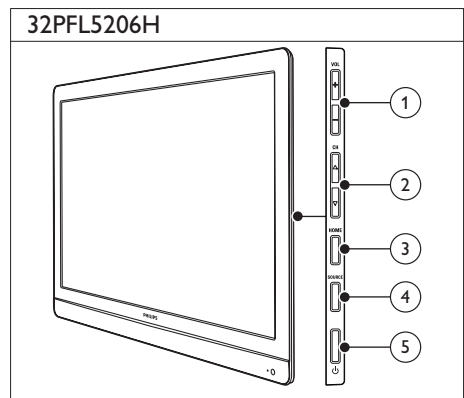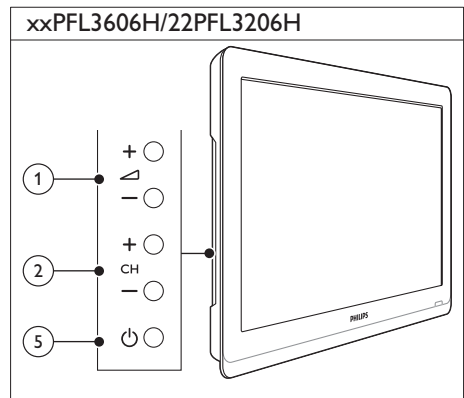

Nuotolinio valdymo pultas

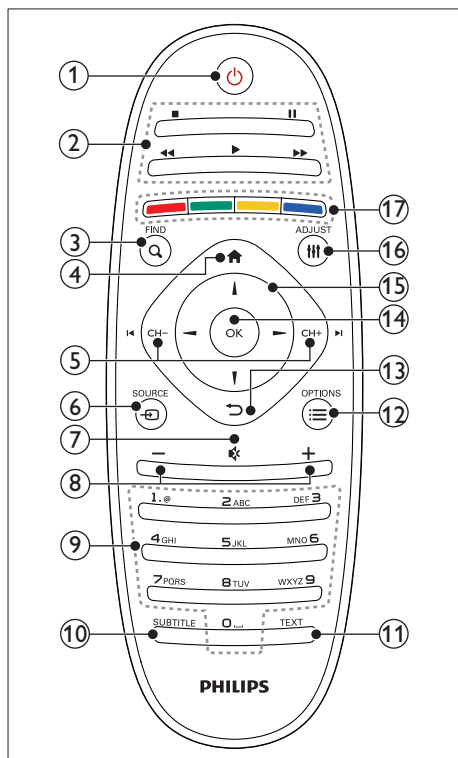


- ① **⏻ (Parengties režimas įjungtas)**
 - Įjungia TV arba parengties režimą.
- ② **Leidimo mygtukai**
 - Valdo vaizdą arba muziką.
- ③ **🔍 FIND**
 - Atidaro TV kanalų sąrašo pasirinkimo meniu.
- ④ **🏠 (Pradžią)**
 - Atidaro pagrindinį meniu.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Ankstesnis / kitas)**
 - Perjungia kanalus ir naršo meniu puslapius, takelius, albumus arba aplankus.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑦ **🔇 (Nutildyti)**
 - Nutildo arba atkuria garsą.
- ⑧ **+/- (Garsumas)**
 - Sureguliuokite garsumą.
- ⑨ **0-9 (Skaičių mygtukai)**
 - Parenka kanalų.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Įjungia arba išjungia subtitrus.
- ⑪ **TEXT**
 - Įjungia arba išjungia teletekstą.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Atidaro dabartinės veiklos arba pasirinkto elemento parinktis.
- ⑬ **↶ (Atgal)**
 - Grąžina į ankstesnį meniu arba išjungia funkciją.
- ⑭ **OK**
 - Patvirtina įvestį arba pasirinktį.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Naršymo mygtukai)**
 - Naršo meniu ir parenka elementus.
- ⑯ **⏸ ADJUST**
 - Atidaro nustatymų reguliavimo meniu.
- ⑰ **Spalvoti mygtukai**
 - Parenka užduotis arba parinktis.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, jį laikykite arti televizoriaus ir nukreipkite į nuotolinio valdymo pulto jutiklį. Įsitinkinkite, kad erdvės tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus neblokuoja baldai, sienos arba kiti objektai.


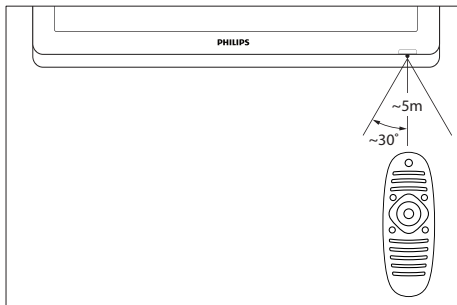


4 TV naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius TV veiksmus.


Televizoriaus įjungimas

- Paspauskite ant televizoriaus esantį maitinimo jungiklį.
 - ➔ Truputį užtruks, kol televizorius sureaguos.

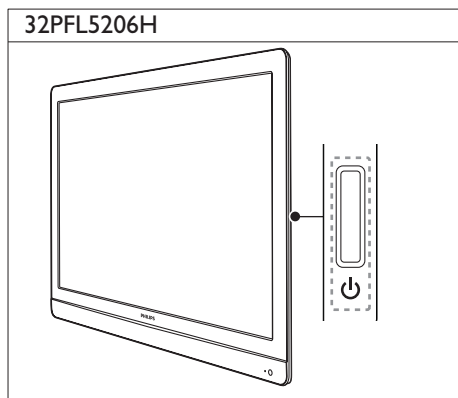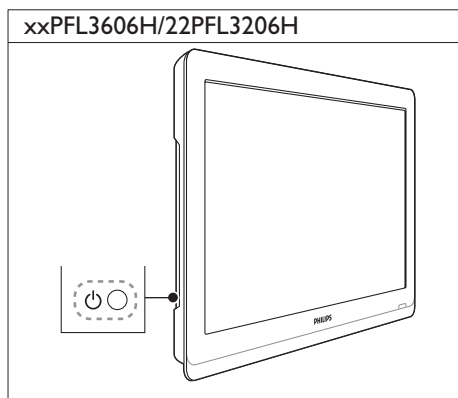

Jei televizorius veikia parengties režimu

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką  (**Parengties režimas įjungtas**).

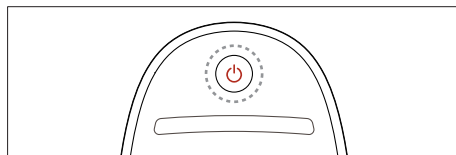

Parengties režimo įjungimas televizoriuje

- Nuotolinio valdymo pulte vėl paspauskite mygtuką  (**Parengties režimas įjungtas**).
 - ➔ Ant televizoriaus esantis nuotolinio valdymo pulto jutiklis pradės šviesti raudona šviesa.

Televizoriaus išjungimas

- Vėl paspauskite ant televizoriaus esantį maitinimo jungiklį.
 - ➔ Ant televizoriaus esantis nuotolinio valdymo pulto jutiklis užges.
 - ➔ Veikdamas parengties režimu televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Kai televizorius nebus naudojamas ilgą laikotarpį, jo maitinimo laidą atjunkite nuo maitinimo lizdo arba išjunkite maitinimo jungiklį.




Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti parengties režimu veikiančią televizorių, paspauskite TV mygtuką **CH+/-**.


Kanalų perjungimas

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **CH+** arba **CH-**.

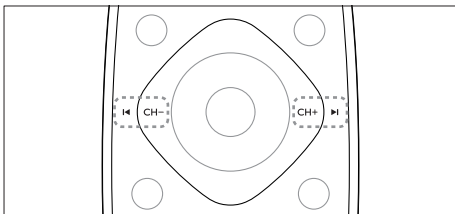


- Paspauskite TV mygtuką **CH +/-**.

xxPFL3606H/22PFL3206H

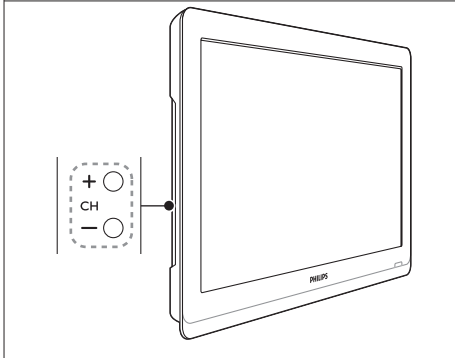

32PFL5206H

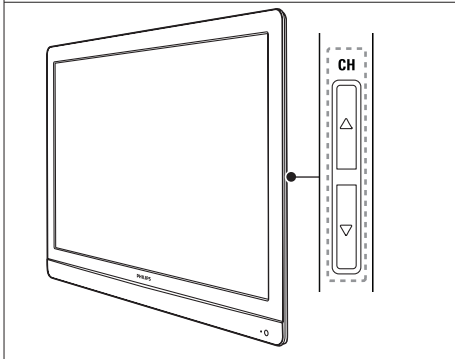

Kiti kanalų perjungimo būdai

- Su **Skaičių mygtukais** įveskite kanalo numerį.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **↩ (atgal)**, jei norite grįžti į ankstesnį kanalą.



Pastaba

- Kai naudojate mėgstamiausių kanalų sąrašą, tuos kanalus galite pasirinkti tik sąrašo (žr. 'Mėgstamiausių kanalų sąrašų kūrimas ir naudojimas' puslapyje 19).

Kanalų peržiūra

Kanalų tinklelyje galite peržiūrėti visus pasiekiamus kanalus.

- Paspauskite **Q FIND**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
 - Norėdami peržiūrėti kanalą, jį pasirinkite.
 - Norėdami žiūrėti kanalą, jį pasirinkite, tada paspauskite **OK**.


Prijungtu įrenginių peržiūra

Pastaba

- Prieš pasirinkdami šaltinio įrenginį, įjunkite jį.

Įrenginio pasirinkimas iš šaltinių sąrašo

1 Paspauskite  **SOURCE**.

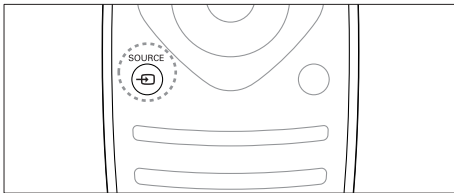


↳ Parodomas šaltinių sąrašas.

- 2 Paspauskite  , jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- ↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.


TV garsumo reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite .

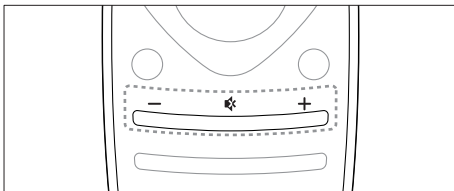


- Paspauskite TV mygtuką  **+/-**.

xxPFL3606H/22PFL3206H

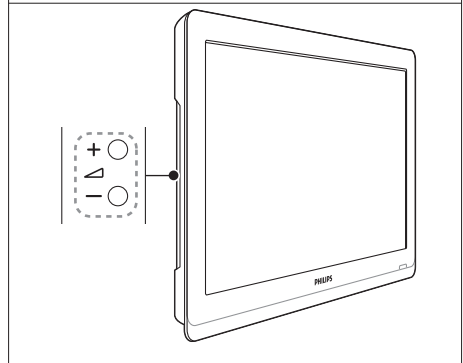

32PFL5206H

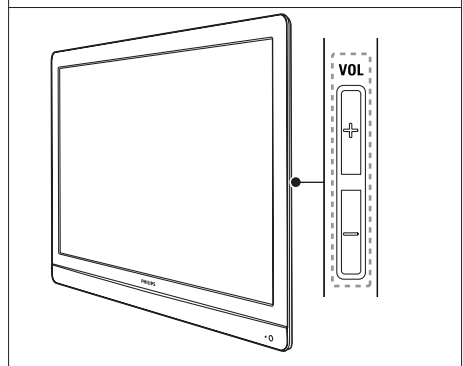


Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite , jei norite išjungti garsą.
- Dar kartą paspauskite , jei norite išjungti garsą.

Teleteksto naudojimas

1 Paspauskite **TEXT**.

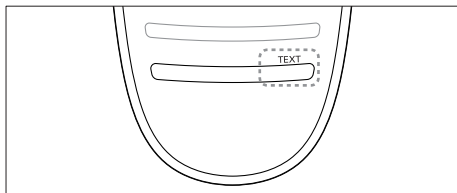

↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.

2 Pasirinkite puslapį vienu iš šių valdiklių:

- paspauskite **Skaičių mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
- paspauskite **◀** arba **▶**, norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį;
- paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
- paspauskite **↶ (atgal)**, norėdami grįžti į ankstesnį puslapį.

3 Paspauskite **TEXT**, jei norite išeiti iš teleteksto ekrano.



Pastaba

- Tik JK vartotojams: kai kurie skaitmeninės televizijos kanalai siūlo atitinkamas skaitmeninio teksto paslaugas (pvz., BBC1).


5 Daugiau TV funkcijų naudojimas

TV meniu prieiga

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas.

1 Paspauskite .

Parodomas meniu ekranas.

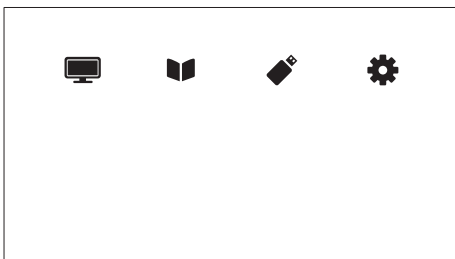

2 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.

- **[Žiūrėti TV]:** jei pasirenkamas kitas šaltinis (ne antena), grįžkite prie antenos šaltinio
- **[Programų vadovas]:** prieiga prie elektroninio programų vedlio.
- **[Naršyti USB]:** jei USB įrenginys prijungtas, leidžia pasiekti turinio naršyklę.
- **[Sąranka]:** prieiga prie meniu, siekiant pakeisti vaizdo, garso ir kitus parametrus.

3 Jei norite išeiti, paspauskite .

Vaizdo ir garso nustatymų keitimas

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.



Pastaba

- Kai žiūrite TV arba išorinius įrenginius, paspauskite **III ADJUST**, tada pasirinkite **[Smart vaizdas]** arba **[Smart garsas]**, norėdami greitai pasiekti vaizdo ir garso nustatymus.

„Smart“ vaizdo naudojimas

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

1 Paspauskite **III ADJUST**.

2 Pasirinkite **[Smart vaizdas]**, tada paspauskite **OK**.

3 Pasirinkite vieną iš pateiktų nustatymų ir paspauskite **OK**.

- **[Asmeninis]:** taikyti pasirinktus vaizdo nustatymus
- **[Ryškus]:** sodrūs ir dinamiški nustatymai puikiai tinka naudoti dienos šviesoje.
- **[Natūralus]:** natūralaus vaizdo nustatymai.
- **[Kinas]:** geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
- **[Žaidimas]:** geriausi nustatymai žaidimams.
- **[Energ.taupymas]:** nustatymai, padedantys sutaupyti daugiausia energijos.
- **[Standartinis]:** numatytieji nustatymai, tinkantys daugumai aplinkų ir vaizdo įrašų tipų.
- **[Fotografija]:** geriausi nustatymai nuotraukoms peržiūrėti.
- **[Pasirinktinis]:** tinkinti ir saugoti savo asmeninius vaizdo nustatymus. Pasirinkite **[Asmeninis]**, norėdami pritaikyti šiuos nustatymus.

Vaizdo nustatymų reguliavimas rankiniu būdu

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Vaizdas]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite vieną iš pateiktų nustatymų ir paspauskite **OK**.
 - **[Smart vaizdas]**: pasiekti iš anksto nustatytus išmaniuosius vaizdo nustatymus.
 - **[Iš naujo]**: iš naujo nustatyti gamyklinius numatytuosius nustatymus.
 - **[Kontrastas]**: reguliuoti foninio apšvietimo sričių sodrumą, vaizdo įrašo turinį paliekant nepakeistą.
 - **[Šviesumas]**: reguliuoti tamsių sričių sodrumą ir detalumą.
 - **[Spalva]**: reguliuoti spalvų sodrumą.
 - **[Atspalvis]**: NTSC kompensuoti spalvų skirtumus.
 - **[Ryškumas]**: reguliuoti vaizdo ryškumą.
 - **[Triukšmo mažinim.]**: filtruoti ir sumažinti vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]**: reguliuoti vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv.]**: pritaikyti atspalvio nustatymą (galima tik pasirinkus **[Atspalvis]** > **[Pasirinktinis]**).
 - **[Digital Crystal Clear]**: tiksliai sureguliuokite kiekvieną pikselį, kad atitiktų aplinkos pikselius. Šis nustatymas suteikia puikų didelės raiškos vaizdą.
 - **[Geresn. ryškumas]**: įjungti didžiausią vaizdo ryškumą.
 - **[Dinam.kontrast.]**: padidinti kontrastą. Rekomenduojamas nustatymas **[Vidutinis]**.
 - **[Dinam.fon.apšviet.]**: reguliuoti TV foninio apšvietimo ryškumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[MPEG gaminio re.]**: išlyginti skaitmeninių vaizdų perėjimus. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.
 - **[Spalv.pagerinim.]**: padidinti spalvų ryškumą ir padidinti ryškių spalvų detalumą. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.

- **[Gama]**: pakeisti rodomo vaizdo vidutinio ryškumo tonų intensyvumą. Tai neturi poveikio juodai ir baltai spalvoms.
- **[Komp.režimas]**: reguliuoti vaizdą, kai kompiuteris prijungiamas prie TV per HDMI arba DVI.
- **[Vaizdo formatas]**: pakeisti vaizdo formatą.
- **[Ekranas kraštai]**: reguliuoti peržiūros sritį (nustačius minimalią gali būti matomas triukšmas arba kraštai gali būti nelygūs).
- **[Vaizdo poslinkis]**: jei galima, sureguliuokite visų vaizdo formatų vaizdo padėtį, išskyrus **[Automatinis priartinimas]**, **[Platus ekranas]**, **[4:3]** ir **[Be mastelio]**.

Vaizdo formato keitimas

- 1 Paspauskite **ADJUST**.
- 2 Pasirinkite **[Vaizdo formatas]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite vaizdo formatą ir paspauskite **OK**.

Vaizdo formatų suvestinė

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.



Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.



[Autom.formatas]: taikoma pasirinktiems modeliams. (Netaikoma PC režimui.)
Vaizdas automatiškai rodomas tinkamu formatu. Jei taip nėra, taikomas plačiaekranis vaizdas.



[Automatinis užpildymas]: taikoma pasirinktiems modeliams. Pakeisti vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas (subtitrai lieka matomi). Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau iškraipytų vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).



[Automatinis priartinimas]: taikoma pasirinktiems modeliams. Padidinti vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas. Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau iškraipytų vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).



[Stip.priartin.]: (netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) pašalinti 4 : 3 formato šonuose esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo iškraipymas.




[Paantrašt.priart.]: rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomi subtitrai. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.



[4:3]: rodyti klasikinį 4 : 3 formatą.



[Filmo išlaik.14:9]: (Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Keičia 4:3 formatą į 14:9 formatą.



[Filmo išlaik.16:9]: (netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) keisti 4 : 3 formatą į 16 : 9 formatą.



[Platus ekranas]: keičia 4:3 formatą į 16:9.



[Be mastelio]: taikoma tik HD ir kompiuterio režimams bei pasirinktiems modeliams. Leisti didžiausią ryškumą. Gali būti nedidelis iškraipymas dėl transliuotojo sistemų. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.

„Smart“ garso naudojimas

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **III ADJUST**.
- 2 Pasirinkite **[Smart garsas]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite vieną iš pateiktų nustatymų ir paspauskite **OK**.
 - **[Asmeninis]**: taikyti nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.
 - **[Standartinis]**: nustatymai, tinkantys daugumai aplinkų ir garso įrašų tipų.
 - **[Naujienos]**: geriausi nustatymai laidoms, kuriose daugiausia kalbama, pvz., žinioms.
 - **[Kinas]**: (pasirinktiems modeliams) geriausias nustatymas filmams.
 - **[Žaidimas]**: (pasirinktiems modeliams) geriausias nustatymas žaidimams.
 - **[DRAMA]**: (pasirinktiems modeliams) geriausias nustatymas vaidinimams.
 - **[Sportas]**: (pasirinktiems modeliams) geriausias nustatymas sporto programoms.

Garso nustatymų reguliavimas rankiniu būdu

- 1 Paspauskite **🏠**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Garsas]**, tada paspauskite **OK**.
 ↳ Parodomas meniu **[Garsas]**.
- 3 Pasirinkite vieną iš pateiktų nustatymų ir paspauskite **OK**.
 - **[Smart garsas]**: pasiekti iš anksto nustatytus išmaniuosius garso nustatymus.
 - **[Iš naujo]**: iš naujo nustatyti gamyklinius numatytuosius nustatymus.
 - **[Švarus garsas]**: padidinti garso aiškumą.
 - **[Žemas]**: reguliuoti žemų dažnių lygį.
 - **[Aukštas]**: reguliuoti aukštų dažnių lygį.
 - **[Erdvinė]**: įjungti erdvinį garsą.
 - **[Incredible Surround]**: (pasirinktiems modeliams) sustiprintas erdvinis garsas, siekiant didesnio efekto.
 - **[Ausin.garsumas]**: (modeliams su ausinėmis) reguliuoti ausinių garsumą.
 - **[Aut.garsum.sulygin.]**: automatiškai sumažinti staigius garsumo pokyčius, pvz., perjungiant kanalus.
 - **[Balansas]**: reguliuoti dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą.
 - **[Skaitm. išvesties formatas]**: pasirinkti skaitmeninio garso išvestį naudojant skaitmeninio garso išvesties jungtį.
 - **[PCM]**: konvertuoti ne PCM garso tipą į PCM formatą.
 - **[Daug kanalų]**: išvesti garsą į namų kino sistemą.

Universaliosios priegos meniu naudojimas

Galite įjungti arba išjungti silpnaregiams ir žmonėms su susilpnėjusia klausa skirtas parinktis, suteikiančias sustiprintus vaizdinius ar garsinius signalus.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kalba]**.
- 3 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - **[Kurtieji]**: įjungti arba išjungti subtitrus, skirtus žmonėms, kurių klausa susilpnėjusi.
 - **[Akl. ir silpnaregiai]**: kai kurie skaitmeniniai TV kanalai transliuoja specialų garsą, pritaikytą silpnaregiams. Įprastas garsas yra maišomas su papildomais komentarais. Pasirinkite parinktį:
 - **[Išjungti]**: išjungti silpnaregiams skirtą garsą.
 - **[Garsiakalb.]**: girdėti silpnaregiams skirtą garsą tik iš garsiakalbių.
 - **[Ausinės]**: girdėti silpnaregiams skirtą garsą tik iš ausinių.
 - **[Garsiak. ir ausinės]**: girdėti silpnaregiams skirtą garsą iš garsiakalbių ir ausinių.
 - **[Garsum.akliesiems]**: reguliuoti garsą, skirtą silpnaregiams.
- 1 Norėdami uždaryti, paspauskite .

Išplėstinių teleteksto funkcijų naudojimas

Prieiga prie teleteksto parinkčių meniu

Pereikite prie teleteksto funkcijų per teleteksto parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **TEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - **[Sustabd.puslapis] / [Atšaukti puslapio fiksavimą]**: užfiksuoti / paleisti dabartinį puslapį.
 - **[Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]**: įjungti viso ekrano arba dvigubo ekrano teletekstą.
 - **[T.O.P. peržiūra]**: įjungti teleteksto transliuojamų puslapių lentelę
 - **[Padidinti] / [Įprast. rodinys]**: įjungti padidintą arba normalų teleteksto puslapių rodinį.
 - **[Pateikti]**: paslepia arba parodo puslapyje paslėptą informaciją, pvz., mįslių arba galvosūkių atsakymus.
 - **[Cikl. popuslapis]**: jei yra papildomų puslapių, automatiškai rodyti kiekvieną papildomą puslapį vieną po kito.
 - **[Kalbos]**: pasirinkti teleteksto kalbą.

Teleteksto papildomų puslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi prie pagrindinio puslapio numerio.

- 1 Paspauskite **TEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Norėdami pasirinkti teleteksto puslapį, paspauskite **◀** arba **▶**.
- 3 Norėdami atsidaryti papildomą puslapį, paspauskite **◀** arba **▶**.

T.O.P. teleteksto transliacijos pasirinkimas

Peršokite nuo vienos temos prie kitos, neįvesdami puslapių numerių naudodamiesi teleteksto transliuojamų puslapių lentele (T.O.P.). T.O.P. teleteksto transliacijos pasiekiamos pasirinktuose TV kanaluose.

- 1 Paspauskite **TEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 3 Pasirinkite **[T.O.P. peržiūra]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 4 Pasirinkite temą.
- 5 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

Mėgstamiausių kanalų sąrašų kūrimas ir naudojimas

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.

Rodyti tik mėgstamų kanalų sąrašą

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **Q FIND**.
↳ Rodomas kanalų matricos meniu.
- 2 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 3 Pasirinkite **[Pasirinkite sąrašą] > [Parankiniai]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklelyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.



Pastaba

- Kol neįtraukiate kanalų į mėgstamiausių sąrašą, mėgstamiausių kanalų tinklelis yra tuščias.

Visų kanalų peržiūra

Galite uždaryti mėgstamiausių sąrašą ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **Q FIND**.
↳ Rodomas kanalų matricos meniu.
- 2 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 3 Pasirinkite **[Pasirinkite sąrašą] > [Visi]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklelyje rodomi visi kanalai.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai tinklelyje būna pažymėti žvaigždute.

Mėgstamiausių sąrašo tvarkymas

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **Q FIND**.
↳ Parodomas kanalų matricos meniu.
- 2 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 3 Pasirinkite **[Pasirinkite sąrašą] > [Visi]**, tada paspauskite **OK**.
- 4 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 5 Pasirinkite **[Žymėti kaip mėgst.]** arba **[Atšaukti mėgstam.žymėj.]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo arba į jį įtraukiamas.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklelyje yra pažymėti žvaigždute.

Elektroninio programų gido (EPG) naudojimas

Programų vedlys – tai ekrano vedlys, skirtas skaitmeniniams kanalams. Jis leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus programų vedlio kanalus

EPG įjungimas

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Pasirinkite **[Programų vadovas]** ir paspauskite **OK**.
↳ Programų vedlys rodo informaciją apie numatomas programas.



Pastaba

- Programų vedlio duomenys galimi tik tam tikrose šalyse, o jų įkėlimas gali truputį užtrukti.

Programų vedlio parinkčių keitimas

Galite nustatyti arba išvalyti priminimus, pakeisti dieną ir pasiekti kitas naudingas programų vedlio parinkčių meniu parinktis.

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Pasirinkite **[Programų vadovas]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
↳ Rodomas programų gido meniu.
- 4 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - **[Nustat. primin.] / [Išvalyti priminimus]**: nustatyti arba išvalyti programų priminimus.
 - **[Keisti dieną]**: nustatyti programų vedlio dieną.
 - **[More info]**: rodyti programos informaciją.
 - **[Ieškoti pagal žanrą]**: ieškoti TV programų pagal žanrą.
 - **[Planuotas priminimas]**: išvardyti programų priminimus. Pasiekiama tik būsimoms programoms.
 - **[Gauti EPG duomenis]**: atnaujinti programų vedlio informaciją.

TV laikrodžio rodymas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos operatoriaus.

Nustatykite TV laikrodį

Kai kuriose šalyse TV laikrodį reikia nustatyti rankiniu būdu.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis].
- 3 Pasirinkite [Autom. laikrodis], tada paspauskite OK.
- 4 Pasirinkite [Rankinis], tada paspauskite OK.
- 5 Pasirinkite [Laikas] arba [Data], tada paspauskite OK.
- 6 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite nustatyti laiką arba datą.
- 7 Pasirinkite [Atlikta], tada paspauskite OK.
- 8 Jei norite išeiti, paspauskite .

Pastaba

- Jei pasirinktoje šalyje palaikomas skaitmeninis transliavimas, laikrodis rodo laiką pagal TV paslaugų operatoriaus duomenis, kurie laikomi prioritetiniais.

TV laikrodžio rodymas

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite  **OPTIONS**.
→ Rodomas parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite [Laikrodis].
→ Rodomas laikrodis.
- 3 Paspauskite OK.

Pastaba

- Jei norite išjungti laikrodį, pakartokite procedūrą.

Laikrodžio režimo pakeitimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis] > [Autom. laikrodis].
- 3 Pasirinkite [Automatinis] arba [Rankinis], tada paspauskite OK.

Laiko juostos keitimas

Pastaba

- Ši parinktis galima tik tada, kai pasirenkate [Autom. laikrodis] > [Automatinis] (šalyse, kurioms pateikiami laikrodžio nustatymo duomenys).

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis] > [Laiko juosta].
- 3 Pasirinkite savo laiko juostą.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.

Vasaros laiko naudojimas

Pastaba

- Tai galima tik pasirinkus [Aut. laikr. režimas] > [Rankinis].

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Laikrodis] > [Dien. švies. taupym.] ir paspauskite OK.
- 3 Pasirinkite [Standartinis laikas] arba [Dien. švies. taup. laikas], tada paspauskite OK.

Laikmačių naudojimas

Galite nustatyti laikmačius, jei norite perjungti televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Prieš naudodami laikmačius nustatykite TV laikrodį.

Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia TV į parengties režimą.



Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Išjungim.laikmat]**.
↳ Parodomas meniu **[Išjungim.laikmat]**.
- 3 Pasirinkite reikšmę nuo nulio iki 180 minučių.
↳ Pasirinkus nulį, miego režimo laikmatis išjungiamas.
- 4 Paspauskite **OK**, kad perjungtumėte miego režimo laikmatį.
↳ Po nurodyto laiko TV įjungiamas parengties režimas.

Netinkamo turinio užrakinimas

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius.

Kodo nustatymas arba keitimas

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Vaik.apsaug.]**.
- 3 Pasirinkite **[Nustatyti kodą]** arba **[Keisti kodą]**.
↳ Parodomas meniu **[Nustatyti kodą] / [Keisti kodą]**.
- 4 Įveskite savo kodą su **Skaičių mygtukai**.
↳ Jei norite sukurti arba pakeisti PIN kodą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad panaikintumėte visus esamus kodus.

Vieno arba daugiau kanalų užrakinimas ar atrakinimas

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Vaik.apsaug.] > [Kanalų užraktas]**.
↳ Rodomas kanalų sąrašas.
- 3 Pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, tada paspauskite **OK**.
↳ Pirmą kartą užrakinant arba atrakinant kanalą, busite paraginti įvesti PIN kodą.
- 4 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
↳ Jei kanalas užrakintas, rodoma užrakto piktograma.
- 5 Tuo pačiu būdu atrakininkite ir kitus kanalus.

6 Norėdami suaktyvinti užraktus, įjunkite ir išjunkite TV.

↳ Kai perjungiate kanalus naudodami mygtukus **CH** - arba **CH +**, užrakinti kanalai praleidžiami.

↳ Jei užrakintus kanalus pasiekiate naudodami kanalų tinklėlį, nurodoma įvesti savo PIN kodą.

Tėvų kontrolės įvertinimo nustatymas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurių reitingas yra mažesnis, nei jūsų vaiko amžius.

1 Paspauskite .

2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Vaik.apsaug.] > [Tėvųkontr.reiting.]**.
↳ Parodomas kodų nustatymo ekranas.

3 Įveskite savo kodą su **Skaičių mygtukais**.
↳ Parodomas įvertinimo meniu.

4 Pasirinkite amžiaus grupę ir paspauskite **OK**.

5 Jei norite išeiti, paspauskite .

Kalbos keitimas

Atsižvelgiant į jūsų transliuotoją, galima pakeisti TV kanalo garso kalbą, subtitrų kalbą arba ir tą, ir tą kalbą.

Keletas garso kalbų, subtitrų arba ir tų, ir tų kalbų transliuojama naudojant teletekstą arba DVB-T skaitmenines transliacijas. Skaitmeninėse transliacijose transliuojamas dvigubas garsas, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

Pakeiskite meniu kalbą

1 Paspauskite .

2 Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Meniu kalba] > OK**, tada paspauskite **.**

3 Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

Garso kalbos keitimas

Galite pasirinkti garso kalbą, jei tokią galimybę suteikia transliuotojas. Skaitmeniniuose kanaluose galimos kelios kalbos. Analoginiuose kanaluose galimos dvi kalbos.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **≡ OPTIONS**.

2 Jei yra skaitmeniniai kanalai, pasirinkite **[Garso įrašo kalba]**, pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

3 Jei yra analoginiai kanalai, pasirinkite **[Dual I-II]**, pasirinkite kurią nors kalbą ir paspauskite **OK**.

Subtitrų rodymas arba slėpimas

1 Žiūrėdami TV paspauskite **SUBTITLE**.

2 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.

- **[Subtitr. įjungti]**: visada rodyti subtitrus.
- **[Subtitr. išjungti]**: niekada nerodyti subtitrų.
- **[Įjungta nutild.metu]**: kai garsas nutildytas, rodyti subtitrus.



Pastaba

- Kartokite šią procedūrą, jei norite įjungti kiekvieno analoginio kanalo subtitrus.
- Jei norite išjungti subtitrus, pasirinkite **[Paantraštės] > [Subtitr. išjungti]**.

Subtitrų kalbos pasirinkimas skaitmeniniuose kanaluose



Pastaba

- Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio TV kanalo subtitrų kalbą, diegimo meniu nustatyta pagedaujama subtitrų kalba laikinai panaikinama.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **≡** **OPTIONS**.
- 2 Pasirinkite **[Paantrašt.kalba]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite subtitrų kalbą.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

Nuotraukų ir muzikos leidimas USB saugojimo įrenginiuose



Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Prijunkite USB saugojimo įrenginį, norėdami leisti jame saugomas nuotraukas arba muzikos įrašus.

- 1 Įjunkite TV.
- 2 Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado, esančio televizoriaus šone.
- 3 Paspauskite **🏠**.
- 4 Pasirinkite **[Naršyti USB]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodoma USB naršyklė.

Nuotraukų peržiūra

- 1 USB naršyklėje pasirinkite **[Vaizdas]** ir paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite nuotrauką arba nuotraukų albumą, tada paspauskite **OK**, norėdami peržiūrėti nuotrauką, padidintą per visą TV ekraną.
 - Norėdami peržiūrėti tolesnę arba ankstesnę nuotrauką, paspauskite **◀▶**.
- 3 Norėdami grįžti paspauskite **↶**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, paspauskite **OK**.
↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
 - Norėdami valdyti leidimą, naudokite šiuos mygtukus:
 - **▶**, norėdami leisti.
 - **||**, norėdami pristabdyti.
 - **◀** arba **▶**, norėdami leisti ankstesnę arba tolesnę nuotrauką.
 - **■**, norėdami sustabdyti.
 - Norėdami grįžti paspauskite **↶**.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

- 1 Žiūrėdami skaidrių pateiktį, paspauskite **≡** **OPTIONS**.
↳ Rodomas skaidrių pateikties parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - **[Prad/stabd.skaidr]**: pradėti arba sustabdyti pateiktį.
 - **[Skaidr.perėjimai]**: nustatyti perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.
 - **[Skaidr.rod.dažnis]**: pasirinkite kiekvienos nuotraukos rodymo laiką.
 - **[Kartoti]** / **[Paleist.vien.kart]**: peržiūrėti aplanke esančias nuotraukas tik vieną kartą arba kelis kartus.

- **[Išj.atsitikt.tvarka] / [Ij.atsitikt.tvarka]:** peržiūrėti nuotraukas nuoseklia arba atsitiktine tvarka.
- **[Sukti vaizdą]:** pasukti nuotrauką.
- **[Rodyti inform.]:** rodyti nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir tolesnę skaidrių pateikties nuotrauką.
- **[Nust.kaip Scenea]:** nustatyti pasirinktą nuotrauką kaip TV tapetą.

3 Norėdami grįžti paspauskite ↩.



Pastaba

- **[Sukti vaizdą]** ir **[Rodyti inform.]** pasirodo, tik kai skaidrių pateiktis pristabdyta.

Muzikos klausymas

- 1 USB naršyklėje pasirinkite **[Muzika]** ir paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite muzikos takelį arba albumą ir paspauskite **OK**, norėdami paleisti.
- 3 Norėdami kontroliuoti leidimą, paspauskite leidimo mygtukus:
 - ►, norėdami leisti.
 - ||, norėdami pristabdyti.
 - ◀ arba ▶, norėdami leisti ankstesnį arba tolesnį takelį.
 - ◀◀ arba ▶▶, norėdami ieškoti pirmyn arba atgal.
 - ■, norėdami sustabdyti.

Muzikos nustatymų keitimas

- Leisdami muziką paspauskite **≡ OPTIONS**, norėdami pasiekti vieną iš šių nustatymų, tada paspauskite **OK**.
 - **[Stabd.atkūrimą]:** sustabdyti leidžiamą muziką.
 - **[Kartoti]:** leisti dainą vieną kartą arba pakartotinai.
 - **[Ij.atsitikt.tvarka] / [Išj.atsitikt.tvarka]:** leisti dainas iš eilės arba atsitiktine tvarka.
 - **[Rodyti inform.]:** rodyti failo vardą.

Skaidrių demonstracijos peržiūra su muzika

Galite peržiūrėti nuotraukų skaidrių demonstraciją fone grojant muziką.

- 1 Pasirinkite dainų albumą.
- 2 Paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite ↩, kad grįžtumėte į USB įrenginio turinio naršyklę.
- 4 Pasirinkite dainų albumą.
- 5 Paspauskite **OK**.
↳ Pateiktis pradeda rodyti.
- 6 Norėdami uždaryti, paspauskite ↩.

USB saugojimo įrenginio atjungimas



Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šios procedūros nurodymų.

- 1 Paspauskite ↩ ir išeikite iš USB įrenginio naršyklės.
- 2 Palaukite penkias sekundes, tada atjunkite USB saugojimo įrenginį.

Skaitmeninio radijo kanalų klausymas

- 1 Paspauskite **Q FIND**.
↳ Rodomas kanalų matricos meniu.
- 2 Nuspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **[Pasirinkite sąrašą] > [Radijas]**.
↳ Parodomas radijo kanalų tinkelis.
- 3 Pasirinkite radijo kanalą ir paspauskite **OK**, jei norite jo klausytis.

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti.

Būdai, kuriais galite atnaujinti TV programinę įrangą

TV programinę įrangą galite atnaujinti vienu iš šių būdų:

A: su USB atminties įrenginiu,

B: paraginus skaitmeninių transliacijų,

C: po skaitmeninių transliacijų paraginimo

A: naujinimas naudojant USB įrenginį

Norint atnaujinti naudojant USB saugojimo įrenginį, reikės:

- kompiuterio su interneto prieiga
- USB saugojimo įrenginio.

1 žingsnis: patikrinkite esamą programinės įrangos versiją

1 Paspauskite .

2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Progr. įrangos nustat.] > [Esam.progr.įr.inf.]**.

↳ Rodoma dabartinės programinės įrangos informacija.

3 Užsirašykite programinės įrangos versijos numerį.

4 Norėdami grįžti paspauskite **OK**.

5 Norėdami uždaryti, paspauskite .

2 žingsnis: atsisiųskite ir atnaujinkite programinės įrangos versiją

1 Prijunkite USB saugojimo įrenginį.

2 Paspauskite .

3 Pasirinkite **[Sąranka] > [Naujinti progr. įr.]**.

4 Laikydami nurodymų įkelkite failą į USB saugojimo įrenginį.

5 Prijunkite USB saugojimo įrenginį prie kompiuterio ir du kartus spustelėkite failą.
↳ Paleidžiamas tinklalapis.

6 Laikykitės tinklalapio nurodymų.

- Jei dabartinė programinės įrangos versija atitinka naujausios programinės įrangos naujinimo failą, nereikės atnaujinti savo TV programinės įrangos.
- Jei dabartinės programinės įrangos versija senesnė nei naujausias programinės įrangos naujinimo failas, atsisiųskite naujausią programinės įrangos naujinimo failą į savo USB įrenginio šakninį katalogą.

7 Nuo kompiuterio atjunkite USB saugojimo įrenginį.

B: atnaujinkite paraginus skaitmeninių transliacijų

Jei priimate skaitmenines transliacijas (DVB-T), jūsų TV gali automatiškai gauti programinės įrangos naujinimų. Kai jūsų TV gauna įrangos naujinimą, būsite paraginti atnaujinti TV programinę įrangą.

1 Paspauskite .

2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Progr. įrangos nustat.] > [Skelbimas]**.

3 Jei pasirodo pranešimas, kuriame raginama atnaujinti savo programinę įrangą, norėdami pradėti naujinti laikykitės nurodymų.

↳ Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotiniai.

4 Jei nenorite naujinti programinės įrangos, pasirinkite **[Sąranka] > [Progr. įrangos nustat.] > [Išvalyti skelbimą]**, tada paspauskite **OK**.

Pastaba

- Jei praleidžiate naujinimą, galite vėliau atnaujinti jį neautomatiniu būdu (žr. 'C: patikrinkite, ar nėra skaitmeninių transliacijų naujinimų' puslapyje 27).

C: patikrinkite, ar nėra skaitmeninių transliacijų naujinių

Galite patikrinti, ar nėra galimų skaitmeninių transliacijų naujinių.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Progr. įrangos nustat.]** > **[Ieškoti svarbių naujinių]**.
- 3 Jei yra galimų naujinių, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais ir pradėkite naujinimą.
 - ↳ Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

TV nuostatų keitimas

Naudokite nuostatų meniu, kad suderintumėte TV nustatymus.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Nuostatos]**.
- 3 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - **[Meniu kalba]**: pasirinkite meniu kalbą.
 - **[Išjungim.laikmat]**: įjungti TV parengties režimą po iš anksto nustatyto laikotarpio.
 - **[Vieta]**: optimizuoti TV nustatymus pagal savo vietą – namai arba parduotuvė.
 - **[Garsumo juosta]**: rodyti garsumo juostą, kai reguliuojamas garsas.
 - **[Autom. išjungimas]**: siekiant taupyti energiją, nustatyti, kad TV būtų išjungtas automatiškai po tam tikro neaktyvumo laikotarpio.
 - **[Kanalų informacijos dydis]**: keisti informacijos, kuri rodoma perjungiant kanalus, tipą.
 - **[Garso išvest. delsa]**: automatiškai sinchronizuoti TV vaizdą su prijungto namų kino garsu.
 - **[Laikrodis]**: rodyti arba pašalinti iš TV laiką ir nustatyti laikrodžio parinktis.

TV demonstracinės versijos paleidimas

Galite naudoti demonstracinės versijos, jei norite išsamiau išsiaiškinti TV funkcijas. Kai kuriuose modeliuose kai kurių demonstracinių versijų nėra. Galimos demonstracinės versijos rodomos meniu sąrašė.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Perž. demons.]**, **OK**.
- 3 Pasirinkite demonstraciją ir paspauskite **OK**, norėdami peržiūrėti.
- 4 Norėdami uždaryti, paspauskite .

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Gamykl.nustatymai]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Jei esate raginami įvesti kodą, įveskite vaikų užrakto kodą (žr. 'Kodo nustatymas arba keitimas' puslapyje 22).
 - ↳ Rodomas patvirtinimo pranešimas.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

6 Kanalų diegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Tada galėsite pakartotinai įdiegti ir tiksliai nustatyti kanalus.

Automatinis kanalų diegimas

Kanalų galima ieškoti ir juos išsaugoti automatiškai.

1 žingsnis: meniu kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Nuostatos]** > **[Meniu kalba]** > OK, tada paspauskite **.**
- 3 Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

2 žingsnis: šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje montuojate TV. Šalyje galimi kanalai įdiegti TV.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Ieškoti kanalų]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite **[Iš naujo diegti kanalus]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas šalies meniu.
- 4 Pasirinkite savo šalį ir paspauskite **OK**.
↳ Paleidžiamas kanalų diegimo vedlys.
- 5 Pasirinkite **[Pradėti]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Išsaugomi visi galimi kanalai.
- 6 Norėdami uždaryti, paspauskite **OK**.

Kanalų sąrašo naujinimas rankiniu būdu

Galite nustatyti, kad kanalai būtų naujinami automatiškai, kai TV veikia parengties režimu. TV saugomi kanalai atnaujinami kiekvieną rytą, pagal transliavimo kanalų informaciją.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustatymai]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Automatinis kanalų naujinimas]**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]**, jei norite įjungti automatinį atnaujinimą, o jei norite jį išjungti, pasirinkite **[Išjungti]**.
- 4 Norėdami grįžti paspauskite .

Kanalų diegimas rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis: pasirinkite savo sistemą



Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustatymai]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analoginis: rankinis antenos įrengimas]** > **[Sistema]** ir paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite teisingą sistemą savo šaliai ar regionui ir paspauskite **OK**.

2 žingsnis: ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas] > [Analoginis: rankinis antenos įrengimas] > [Rasti kanalą]** ir paspauskite **OK**.
 - Jei žinote kanalo trijų skaitmenų dažnį, įveskite.
 - Norėdami ieškoti, pasirinkite **[Ieškoti]** ir paspauskite **OK**.
- 3 Kai aptinkamas kanalas, pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**.
 - Norėdami išsaugoti kanalą nauju numeriu, pasirinkite **[Saug. kaip nauj. kan.]** ir paspauskite **OK**.
 - Norėdami išsaugoti kanalą kaip anksčiau pasirinktą kanalą, pasirinkite **[Išsaug. dab. kanalą]** ir paspauskite **OK**.

3 žingsnis: tikslus analoginių kanalų reguliavimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas] > [Tiksl. reguliav.]** ir paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite  , norėdami tiksliai nustatyti kanalą.

Kanalų pervadinimas

Galite pervadinti kanalus. Pavadinimas rodomas pasirinkus kanalą.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **Q FIND**.
↳ Rodomas kanalų matricos meniu.
- 2 Pasirinkite norimą pervadinti kanalą.
- 3 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
↳ Rodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **[Pervardyti kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
- 5 Norėdami atidaryti teksto įvesties langelį spauskite **OK**.
- 6 Pasirinkite po vieną simbolį iš eilės ir spauskite **OK**.
 - Norėdami pasirinkti didžiąsias raides, mažąsias raides arba simbolius: eilutėje po tarpo klavišu pasirinkite norimą klavišą ir spauskite **OK**.
- 7 Baigę pasirinkite **[Atlikta]**, tada spauskite **OK**.
↳ Teksto įvesties laukelis uždarys.
- 8 Kanalo pervardijimo meniu pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**.

Kanalų išdėstymas iš naujo

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **Q FIND**.
↳ Rodomas kanalų matricos meniu.
- 2 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite **[Užsakyti iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite kanalą, kurį norite išdėstyti iš naujo, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasirinkti kanalai paryškinami.
- 5 Perkelkite paryškintą kanalą į naują vietą ir paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 7 Pasirinkite **[Užsakym. baigt.]**, tada paspauskite **OK**.

Priimamo skaitmeninio signalo tikrinimas

Galite patikrinti skaitmeninių kanalų kokybę ir signalo stiprumą. Tai leidžia patikrinti antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir ją pakeisti.

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas] > [Skaitm.: priėmimo bandymas]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Įveskite tikrintiną dažnį ir paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.
- 5 Kai aptinkamas kanalas, pasirinkite **[Saugoti]** ir paspauskite **OK**.

Pastaba

- Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir dar kartą patikrinkite.
- Jei skaitmeninė transliacija vis tiek priimama prastai, kreipkitės į montuotoją specialistą.

Prieiga prie CAM paslaugų

- 1 Įstatykite ir suaktyvinkite CAM (žr. 'Įdėkite ir aktyvinkite CAM.' puslapyje 34).
- 2 Paspauskite **≡ OPTIONS**.
- 3 Pasirinkite **[Bendroji sąsaja]**.
↳ Rodomos programos, kurias suteikia skaitmeninės TV paslaugų operatorius.

Pastaba

- Ši meniu parinktis galima tik tada, kai CAM įdėtas ir suaktyvintas teisingai.

7 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti įrenginius naudojant skirtingas jungtis. Norėdami rasti šias jungtis savo TV, žr: trumpąjį vadovą. Daugiau jungčių su kitais įrenginiais pavyzdžių pateikta Greitos pradžios vadove.

Pastaba

- Norėdami prie TV prijungti įrenginį, galite naudoti įvairius jungčių tipus.


Patarimas

- Prijunge įrenginį, įtraukite jį į pagrindinį meniu, kad galėtumėte lengvai jį pasiekti: paspauskite , tada pasirinkite [Prid.nauj.įreng].

Galinės jungtys


① TV ANTENNA

Signalą įvesti iš antenos, kabelio arba palydovo.

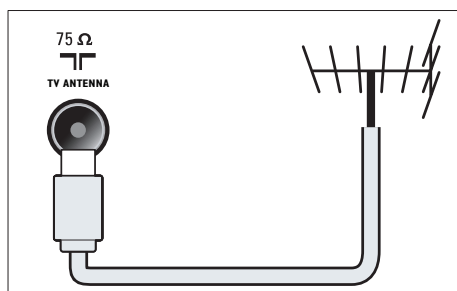


② EXT 1 (RGB ir CVBS)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

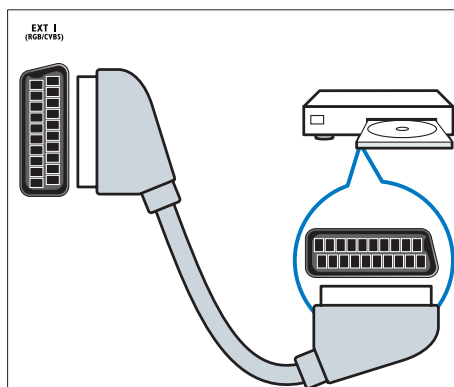

③ SPDIF IŠVESTIS

Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

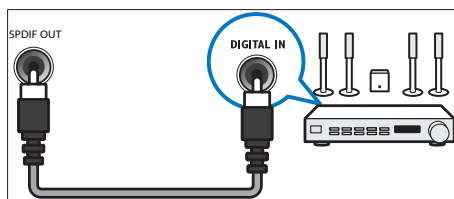


④ SERV.U

Naudoja tik techninės priežiūros personalas.


⑤ PC IN (VGA ir AUDIO IN)

Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

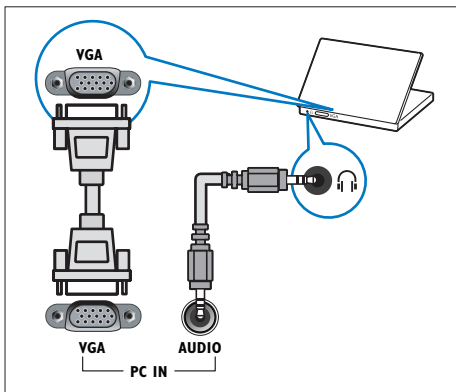

⑥ HDMI 1


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

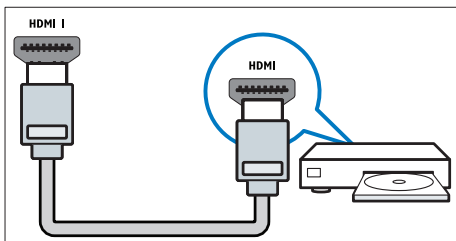

Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Kompiuterio prijungimas' puslapyje 33).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

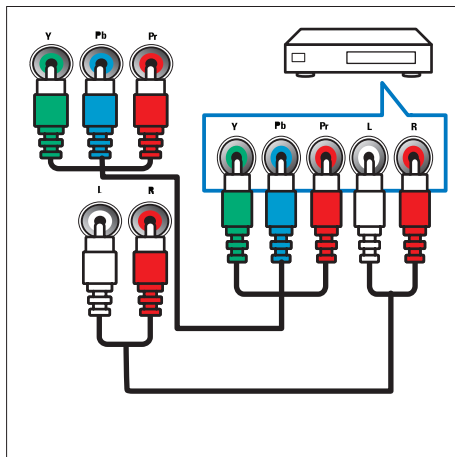


⑧ ((ausinės))

Stereogarso išvestis į ausines.

Šoninės jungtys


① USB

Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

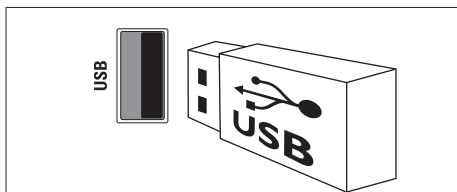

② COMMON INTERFACE

CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

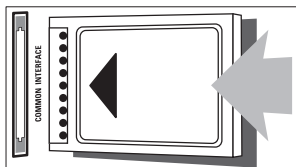

Kompiuterio prijungimas

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV


- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:


☰ Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.


• HDMI kabelis

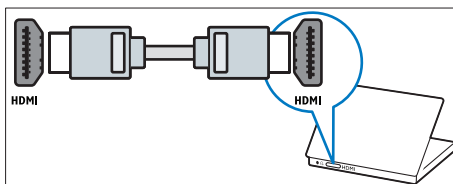


• DVI-HDMI kabelis

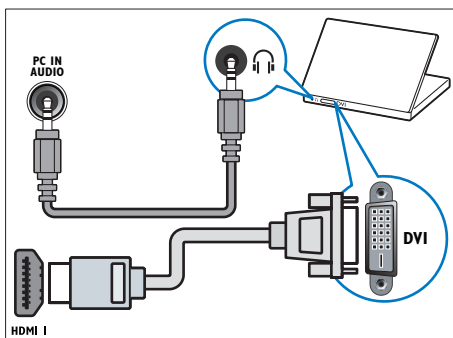

• HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

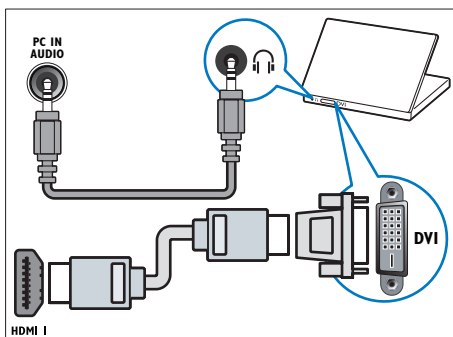

• VGA kabelis

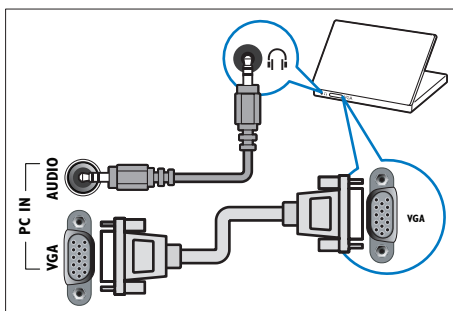

Sąlyginės prieigos modulis (CAM – „Conditional Access Module“)

Sąlyginės prieigos modulių (CAM) televizijos kanalams dekoduoti aprūpina skaitmeninės televizijos tarnybų operatoriai.

Pastaba


- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.

Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Atsargiai

- Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus CAM, gali sugesti ir CAM, ir televizorius.

- 1 Išjunkite TV ir atjunkite jį nuo maitinimo išvesties.
- 2 Laikydami ant CAM atspausdintų nurodymų, atsargiai įdėkite CAM į **COMMON INTERFACE** televizoriaus šone.

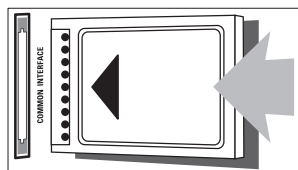

- 3 Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
- 4 Vėl prijunkite TV prie maitinimo išvesties.
- 5 Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Netraukite CAM iš lizdo, kol naudojama – šiuo veiksmu bus išjungtos skaitmeninės paslaugos.

Prieiga prie CAM paslaugų

- 1 Įstatykite ir suaktyvinkite CAM (žr. 'Įdėkite ir aktyvinkite CAM.' puslapyje 34).
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
- 3 Pasirinkite **[Bendroji sąsaja]**.
 - ➔ Rodomos programos, kurias suteikia skaitmeninės TV paslaugų operatorius.

Pastaba

- Ši meniu parinktis galima tik tada, kai CAM įdėtas ir suaktyvintas teisingai.

„Philips EasyLink“ naudojimas

Išnaudokite su „HDMI-Consumer Electronic Control“ (CEC) suderinamus įrenginius pasitelkę „Philips EasyLink“ patobulintas valdymo funkcijas. Jeigu jūsų su HDMI-CEC suderinami įrenginiai prijungiami per HDMI, galite tuo pačiu metu valdyti juos TV nuotolinio valdymo pultu.

Norėdami įjungti „Philips EasyLink“:

- Prijunkite su HDMI-CEC suderinamą įrenginį per HDMI
- Tinkamai sukonfigūruokite su HDMI-CEC suderinamą įrenginį
- Įjunkite „EasyLink“

Pastaba

- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
- „Philips“ neužtikrina 100 % suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

„EasyLink“ įjungimas arba išjungimas

Kai paleidžiate su HDMI-CEC suderinamą įrenginį, TV įsijungia iš parengties režimo ir persijungia prie reikiamo šaltinio.



Pastaba

- Jei neketinate naudoti „Philips Easylink“, išjunkite.

- 1 Paspauskite **↑**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**, tada paspauskite **OK**.

TV garsiakalbių nustatymas į „EasyLink“ režimą

Jei prijungiate su HDMI-CEC suderinamą įrenginį, kuriame yra garsiakalbių, galite pasirinkti klausytis TV garso per tuos garsiakalbius, o ne per TV garsiakalbius.

Kai leidžiate turinį iš namų kino sistemos, suderinamos su „EasyLink“, jei norite nutildyti TV garsiakalbius automatiškai, įjunkite „EasyLink“ režimą.

- 1 Prijunkite su HDMI-CEC suderinamą įrenginį per HDMI jungtį.
- 2 Prijunkite garso kabelį iš SPDIF IŠVESTIES jungties prie su „EasyLink“ suderinamo įrenginio GARSO ĮVESTIES jungties (žr. 'Galinės jungtys' puslapyje 31).
- 3 Tinkamai sukonfigūruokite kiekvieną su HDMI-CEC suderinamą įrenginį (žr. įrenginio vartoto vadovą).
- 4 Paspauskite **↑**.
- 5 Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 6 Pasirinkite **[Įjungti]**, tada paspauskite **OK**.
- 7 Pasirinkite **[TV garsiakalbiai]**, tada paspauskite **OK**.

- 8 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.

- **[Išjungti]**: išjungti TV garsiakalbius.
- **[Įjungti]**: įjungti TV garsiakalbius.
- **[EasyLink]**: TV garsas perduodamas per prijungtą HDMI-CEC įrenginį. Reguliavimo meniu perjunkite TV garso į prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį.
- **[„EasyLink“ aut. paleid.]**: TV garsiakalbiai automatiškai išsijungia ir TV garsas perduodamas į prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį.



Pastaba

- Norėdami išjungti TV garsiakalbių garso, pasirinkite **[TV garsiakalbiai] > [Išjungti]**.

Garsiakalbio išvesties pasirinkimas naudojant meniu „Adjust“ (Reguliuoti)

Pasirinkus **[EasyLink]** arba **[„EasyLink“ aut. paleid.]**, patenkama į reguliavimo meniu, kuriame galima perjungti TV garso.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **⏏ ADJUST**.
- 2 Pasirinkite **[Garsiakalbis]**, tada paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių, tada paspauskite **OK**:
 - **[TV]**: pagal nutylėjimą įjungta. Perduoti TV garso per TV ir prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį, kol prijungtas įrenginys įjungs sistemos garso valdymą. Po to TV garsas perduodamas per prijungtą įrenginį.
 - **[Stiprintuvas]**: perduoti garso per prijungtą HDMI-CEC įrenginį. Jei įrenginyje neįjungtas sistemos garso režimas, garsas bus toliau perduodamas per TV garsiakalbius. Jei buvo įjungta **[„EasyLink“ aut. paleid.]**, TV pasiūlo perjungti prijungtą įrenginį į sistemos garso režimą.


Vaizdo kokybės išlaikymas

Jeigu jūsų TV vaizdo kokybę paveikia kitų įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijos, įjunkite „Pixel Plus Link“.

- 1 Prijunkite su HDMI-CEC suderinamą įrenginį prie HDMI jungties.
- 2 Tinkamai sukonfigūruokite kiekvieną su HDMI-CEC suderinamą įrenginį (žr. įrenginio vartoto vadovą).
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [EasyLink] > [EasyLink].
- 5 Pasirinkite [Įjungti], tada paspauskite OK.
- 6 Pasirinkite [Pixel Plus Link] > [Įjungti], tada paspauskite OK.

„Kensington“ užrakto naudojimas

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

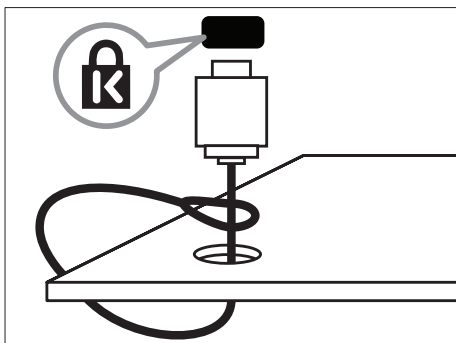

8 Gaminio informacija

Gaminio informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios gaminio informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikomos ekrano skiriamosios gebos

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1680 × 1050 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)
 - 1920 × 1080 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
 - Vaizdas: JPEG
 - garsas: MP3

Įmuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- DVB: DVB antžeminė, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmuvų diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

*Parinktiems modeliams

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF01E11B
- Maitinimo elementai: 2 × AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 / 60 Hz
 - Maitinimas, veikiant parengties režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų
- Apie energijos suvartojimą žr. gaminio specifikacijose adresu: www.philips.com/support.

Energijos vertinimas, nurodytas ant gaminio tipo plokštelės, yra šio gaminio energijos sąnaudos įprastai naudojant namuose (IEC 62087 2 leid.). Didžiausias energijos vertinimas, nurodytas skliausteliuose, yra naudojamas dėl elektros saugumo (IEC 60065 7.2 leid.).

Papildomi TV laikikliai

Modeliams 32PFL5206H ir 26PFL3xx6H

Televizoriui montuoti įsigykite „Philips“ arba kitą tinkamą TV laikiklį.


Įspėjimas

- Laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.


Prieš tvirtindami atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Kad nepažeistumėte kabelių ir jungčių, televizoriaus nugarinėje pusėje palikite bent 2,2 col. arba 5,5 cm tarpą.
- 2 Modeliui 32PFL5206H atjunkite stovo tvirtinimo kakliuką:

- ① atsukite stovo tvirtinimo kakliuką.

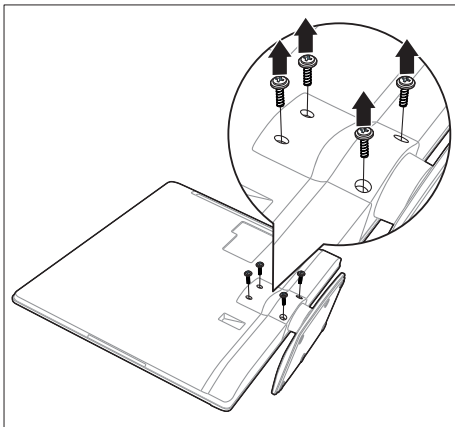

- ② Atjunkite jį nuo televizoriaus galinės pusės.

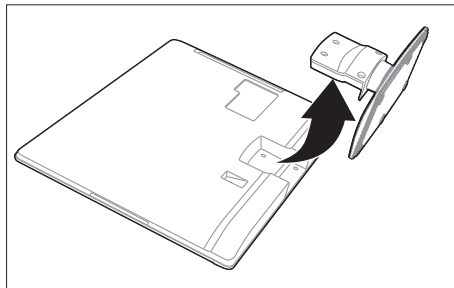

- 3 Įsitikinkite, kad tvirtinimo varžtai atitinka šias specifikacijas:

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikiamas įdubimas (mm)	Reikiami tvirtinimo varžtai
32	200 x 100	4 x M4 (10 mm)
26	200 x 100	4 x M4 (10 mm)

Gaminio specifikacija

Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

32PFL5206H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Svoris: 8,45 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Svoris: 9 kg

26PFL3606H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Svoris: 6,2 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Svoris: 6,5 kg

22PFL3606H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Svoris: 3,84 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Svoris: 4,06 kg

22PFL3206H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Svoris: 3,2 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Svoris: 3,3 kg

19PFL3606H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Svoris: 2,94 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Svoris: 3,13 kg

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atrakinti:

- įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- pakeiskite, televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Nepavyksta pašalinti TV rodomos el. etiketės antraštės.

- Norėdami pašalinti logotipus ir vaizdus, nustatykite TV vietą į pagrindinę.
 1. Paspauskite .
 2. Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Nuostatos] > [Vieta].
 3. Pasirinkite [Pagrindinis] ir paspauskite OK.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Patikrinkite, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T, DVB-T „Lite“ ar DVB-C.

Kai kurie kanalai TV neįdiegti automatiškai:

- Diegdami įsitikinkite, kad pasirinkote šalį, kurioje montuojate TV.

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- garsiaakaliai, neižeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:



Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjunga garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas garso kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus televizoriuje rodomas kompiuterio vaizdas:

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadrai dažnį.
- Nustatykite, kad televizoriaus vaizdo formatas būtų į neatitaikomas.

Susisiekite su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr: DUK apie šį gaminį šiuo adresu: www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekite su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame priede.



Įspėjimas

- Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo gaminio gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.



Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

A

amžiaus kategorija	23
analoginiai kanalai	
kalba, keisti	23
tiksliai sureguliuoti	29
apsauga nuo vaikų	22

Š

šalinti triktis	40
-----------------	----

I

įjungti arba išjungti TV	10
įrenginiai	
žiūrėti	12

B

bendroji sąsaja	34
-----------------	----

C

CAM	
įjungti	34
įterpti	34

D

demonstracinė versija	27
diegimas	
kanalų diegimas	
įvesti kanalus (automatiškai)	28
įvesti kanalus (rankiniu būdu)	28

E

„EasyLink“	
įjungti	35
vaizdo kokybė, išlaikyti	36
ekrano priežiūra	5
Elektroninio programų vedlio	20
EPG, meniu	20

G

gamykliniai nustatymai	27
garso įrašo kalba	23
garso nustatymai	17
garsumas	12

J

jungiklis	10
-----------	----

K

„Kensington“ užraktas	36
kalba	
garso įrašas	23
menu	23
subtitrai	23
kanalai	
atnaujinimas	28
diegti (automatiškai)	28
diegti (neautomatiškai)	28
jungiklis	11
kanalų sąrašas	11
parankiniai	19
pertvarkykite	30
pertvarkyti	30
pervadinti	29
slėpti arba rodyti	19
kanalai, tikslusis reguliavimas (analoginis)	29
kanalų pertvarkymas	30
kanalų pervadinimas	29
kompiuteris, ekrano skiriamoji geba	37
kompiuteris, žr. Kompiuteris	33

L

laikrodis	21
-----------	----

M

maitinimas	37
matmenys	39
mėgstamų sąrašas, pridėti	19
miego režimo laikmatis	22

N	
namų režimas	27
nuotolinio valdymo pultas	
apžvalga	8
nustatymai	
garsas	17
vaizdas	15

P	
pagrindinis meniu	14
parduotuvės režimas	27
parengties režimas	10
perdirbimas	6
Pixel Plus link	36
priežiūra	5
prijungti	
prijungti įrenginį	31
prijungti, kompiuteris	33
programinė įranga	
skaitmeninės transliacijos naujinimas	26

R	
rūpinimasis aplinka	
eksploatacijos pabaiga	6
kol žiūrite TV	6
perdirbimas	6

S	
„Smart“ garsas	17
„Smart“ vaizdas	14
Sąlyginės prieigos modulis	34
skaitmeniniai kanalai	
kalba, keisti	23
skaitmeninis radijas	25
subtitrai	23
specifikacijos	37
subtitrai	23
subtitrai, kalba	24

T	
teletekstas	
dvigubas ekranas	18
padidinti	18
papildomi puslapiai	19
Puslapių lentelė	19
TV įdiegimas iš naujo	28
TV vietos parinkimas	27

V	
vaizdo formatas	16
vaizdo nustatymai	14
valdikliai	7
vieta, namai ar parduvė	27

