

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	local
Ireland	0800 055 6882	free
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Vsebina

1 Obvestilo	2
2 Pomembno	4
Varnost	4
Nega zaslona	5
Skrb za okolje	5
3 Vaš TV	6
Pregled TV-sprejemnika	6
4 Kako začeti	8
Izbira mesta za TV-sprejemnik	8
Stenska namestitev TV-sprejemnika	8
Priključite antenski kabel	9
Priključitev kabla za električno napajanje	10
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	10
Vklop TV-sprejemnika	10
Prva namestitev	11
5 Uporaba vašega televizorja	12
Vklop/izklop televizorja ali preklop na stanje pripravljenosti	12
Gledanje televizije	13
Gledanje slike s priključenih naprav	14
Uporaba teleteksta	14
Uporaba načina Ambilight	14
6 Naprednejša uporaba vašega televizorja	16
Pregled daljinskega upravljalnika	16
Uporaba menijev TV-sprejemnika	17
Nastavitev slike in zvoka	20
Nastavitev načina Ambilight	25
Nastavitev svetlosti svetlobnega vodila	25
Preklop na način Shop ali Home	26
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	26
Ustvarjanje seznamov priljubljenih kanalov	28
Uporaba elektronskega vodnika po	

programih	29
Uporaba časovnikov in otroške ključavnice	30
Uporaba podnapisov	32
Ogled fotografij in poslušanje glasbe	34
Poslušanje digitalnih radijskih kanalov	35
Posodobitev programske opreme televizorja	36
7 Namestitev kanalov	37
Samodejna namestitev kanalov	37
Ročna namestitev kanalov	38
Preimenovanje kanala	39
Odstranitev ali ponovna namestitev kanalov	39
Preureditev kanalov	40
Ročna posodobitev seznama kanalov	40
Preizkus digitalnega sprejema	40
Začetek predstavitve	40
Ponastavitev televizorja na tovarniške nastavitve	41
8 Priključitev naprav	42
Pregled priključevanja naprav	42
Izbira kakovosti priklopa	43
Priključitev naprav	45
Nastavitev naprav	48
Uporaba možnosti Philips Easylink	49
Priprava televizorja na digitalne storitve	49
9 Tehnične specifikacije	51
Specifikacije izdelka – Podprte ločljivosti zaslona	51
Tuner/sprejem/prenos	51
Večpredstavnost	51
Daljinski upravljalnik	51
Priključki (zadaj)	51
Priključki (bočni)	51
Električno napajanje	51
10 Odpravljanje težav	53

1 Obvestilo

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

Philips si pridržuje pravico do sprememb izdelka brez sprememb predhodno dobavljenih izdelkov.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module ali postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno pridobiti potrditev njihove veljavnosti in primernosti. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

Nobenega od sestavnih delov ne sme servisirati uporabnik sam. Ne odpirajte ali odstranjujte pokrovov, ki zapirajo notranjost izdelka.

Popravila smejo izvajati le Philipsovi servisni centri in uradne servisne delavnice. Če tega ne upoštevate, preneha veljati vsakršno jamstvo, izrecno ali naznačeno.

Vsakršno opravilo, ki je v tem priročniku izrecno prepovedano, vsaka prilagoditev ali postopek, ki ni priporočen ali dovoljen v tem priročniku, izniči jamstvo.

Lastnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Odprihodna programska oprema

Ta TV-sprejemnik vsebuje odprihodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil celotno strojno berljivo kopijo ustrezne

izvirne kode na nosilcu podatkov, ki se običajno uporablja za izmenjave programske opreme, za ceno, ki ne presega materialnih stroškov distribucije izvirne kode.

Ta ponudba velja 3 leta od dneva nakupa tega izdelka. Da bi pridobili izvirno kodo, pišite na naslov

Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Skladnost s standardi EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Varovalka za električno omrežje (samo vVB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim vlitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1** Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2** Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.

3 Znova namestite pokrov varovalke.
Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC,
vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne
smete sneti z napajalnega kabla.

Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip standarda VESA so
blagovne znamke združenja Video Electronics
Standards Association.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
»Dolby«, »Pro Logic« in simbol DD  so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.




Izdelano z licenco podjetja BBE Sound, Inc.
Licenco je izdalo podjetje BBE, Inc v skladu z
naslednjimi patenti ZDA: 5510752.5736897.
BBE in simbol BBE sta registrirani blagovni
znamki podjetja BBE Sound Inc.
® Kensington in Micro Saver sta registrirani
blagovni znamki v ZDA podjetja ACCO World
corporation, njuna registracija v drugih državah
po svetu pa je trenutno v teku.
Vse druge registrirane in neregistrirane
blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

2 Pomembno

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik.

Temu poglavju posvetite posebno pozornost in upoštevajte varnostna navodila ter navodila za nego zaslona. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, jamstvo za izdelek ne velja.

Model in serijsko številko vašega TV-sprejemnika najdete na zadnji strani in boku aparata ter na ovojnini.

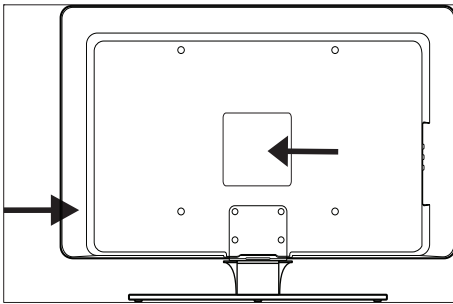


Varnost

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi. Nepravilno premikanje televizorja lahko povzroči hude poškodbe.
- Če transport televizorja poteka pri nizkih temperaturah (pod 5 °C), odprite škatlo in počakajte, da se temperatura televizorja uskladi s temperaturo okolja, preden odstranite embalažo.
- Da bi preprečili kratek stik, televizorja, daljinskega upravljalnika ali njegovih baterij ne postavljate na dež ali vodo.
- Da bi preprečili nevarnost požara ali električnega šoka, televizorja, daljinskega upravljalnika ali njegovih baterij ne postavljajte blizu virov odprtega ognja

(na primer sveč) in drugih toplotnih virov, vključno z neposredno sončno svetlobo.


- Televizorja ne nameščajte v zaprt prostor, na primer na knjižni regal. Okrogtelevizorja pustite vsaj 10 cm (štiri palce) prostora za prezračevanje. Pretok zraka ne sme biti oviran.
- Če želite televizorja postaviti na ravno in trdno površino, uporabite priloženo stojalo. Ne premikajte televizorja, če stojalo ni pravilno privito nanj.
- **Televizorja** na steno lahko namesti samo usposobljeno osebje. televizorja je treba namestiti na ustrezen stenski nosilec ter na steno, ki lahko varno nosi težo TVa. Nepravilno izvedena stenska namestitvev lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbe predmetov. Stenske namestitve televizorja ne poskušajte izvesti sami.
- Če je televizorja nameščen na vrtljivo stojalo ali vrtljivo stensko držalo, poskrbite, da med vrtenjem TVa napajalni kabel ne bo obremenjen. Če je napajalni kabel napet, se povezave lahko sprostijo in povzročijo iskrenje ali požar.
- **Televizorja** pred nevihto izklopite iz napajanja in z antene. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja, napajalnega kabla ali kabla antene.
- Napajalni kabel mora biti enostavno dostopen, da lahko televizorja izklopite iz napajanja.
- Če televizor želite izkločiti z napajanja, storite naslednje:
 - 1 Izklopite TV-sprejemnik in nato še električno napajanje (če je to izvedljivo).
 - 2 Iztaknite napajalni kabel iz stenske električne vtičnice.
 - 3 Napajalni kabel iztaknite iz električnega priključka na zadnji strani TV-sprejemnika. Pri tem zmeraj primite za vtič. Ne vlecite za napajalni kabel.

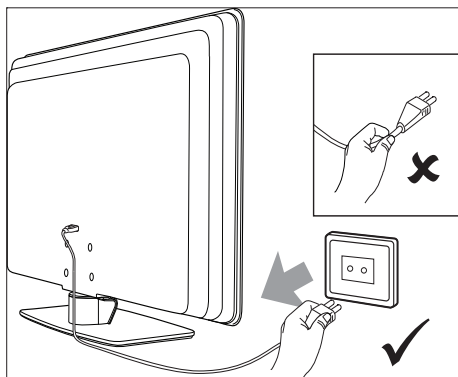

- Če slušalke uporabljate pri preveliki glasnosti, lahko pride to trajne okvare sluha. Glasen zvok bo morda čez nekaj časa slišati kot povsem običajen, vendar pa lahko poškoduje vaš sluh. Omejite čas, ko slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, ter tako zaščitite svoj sluh.

Nega zaslona

- Pred čiščenjem zaslona izklopite aparat in iztaknite napajalni kabel. Zaslون očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte snovi, kot so čistila za gospodinjstvo, ker lahko zaslون poškodujejo.

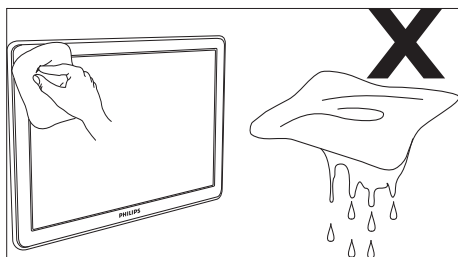

- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije in bledenje barv.
- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte ali drgnite s trdimi predmeti, ker ga lahko trajno poškodujete.
- Če je mogoče, preprečite mirujočo sliko, ki se dlje časa ohrani na zaslonu. Primeri

takšnih nepremičnih slik so zasloni meniji, strani s teletextom, črne proge ali kazalniki borznih dogajanj. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.

Skrb za okolje

Recikliranje ovojnine

Ovojnina tega izdelka je namenjena recikliranju. Če potrebujete informacije o recikliranju ovojnine, se obrnite na pristojne krajevne organe.

Odstranjevanje uporabljenega izdelka

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES:



Uporabljenega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za informacije o varni odstranitvi uporabljenega izdelka povprašajte prodajalca. Nenadzirano odstranjevanje odpadkov škoduje tako okolju kot tudi zdravju ljudi.

Odstranjevanje uporabljenih baterij

Priložene baterije ne vsebujejo živega srebra ali kadmija. Priložene in vse druge uporabljene baterije odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi.

Poraba energije

Televizor v stanju pripravljenosti porabi najmanjšo količino energije in tako najmanj vpliva na okolje. Aktivna poraba energije je navedena na zadnji strani TV-sprejemnika. Če potrebujete več specifikacij izdelka, si oglejte prospekt na spletnem mestu www.philips.com/support.


3 Vaš TV

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philips! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.Philips.com/welcome.

Pregled TV-sprejemnika


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

Bočne tipke in indikatorji

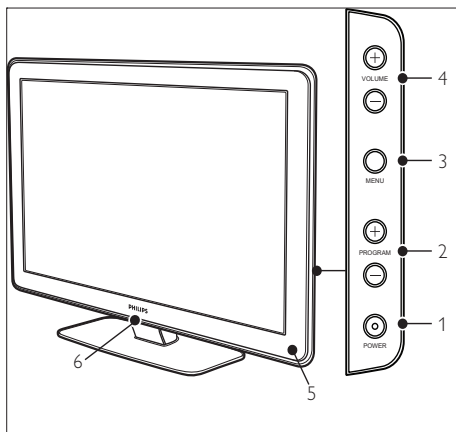


- ① POWER
- ② PROGRAM +/-
- ③ MENU
- ④ GLASNOST +/-
- ⑤ Indikator pripravljenosti / senzor daljinskega upravljalnika
- ⑥ Light Guide

Bočni priključki

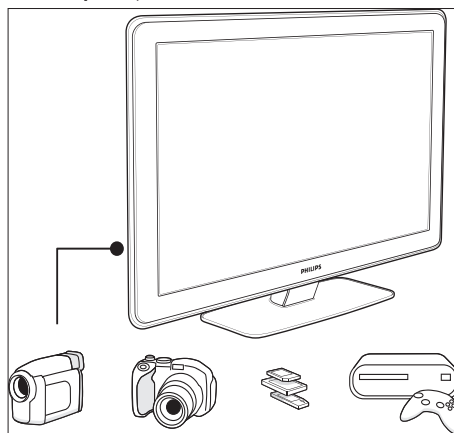


V stranske konektorje televizorja lahko vključite prenosne naprave, na primer fotoaparat ali igralno konzolo visoke ločljivosti. Vključite lahko tudi slušalke ali pomnilnik USB.

Priključki na zadnji strani

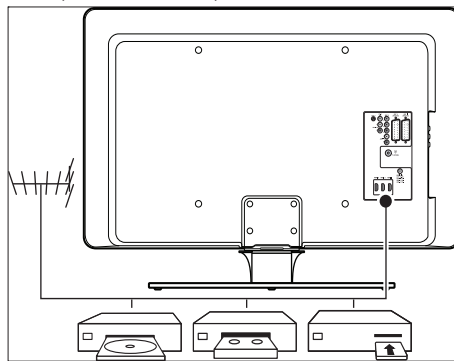

Priključke na zadnji strani televizorja uporabljate za priključitev antene in trajno priključenih naprav, kot so visokoločljivi predvajalniki CD-jev, predvajalniki DVD ali VCR (glejte 'Priključitev naprav' na strani 42)-video snemalniki.

Daljinski upravljalnik

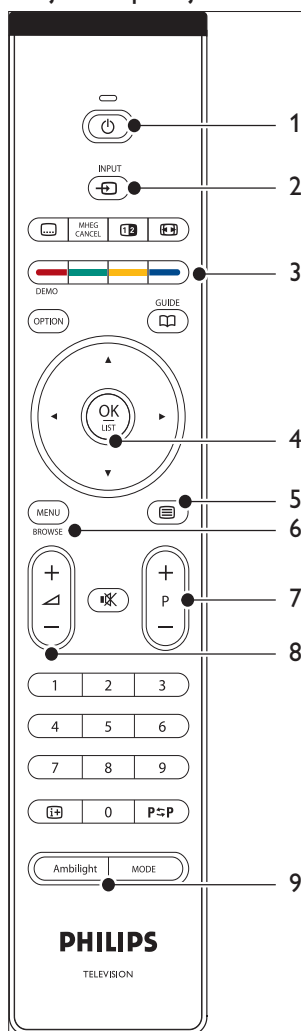

- ① **PRIPRAVLJENOST**
- ② **INPUT**
- ③ **BARVNE TIPKE**
Z leve: rdeča, zelena, rumena, modra
- ④ **TIPKE ZA POMIKANJE**
Gor , dol , levo , desno , OK
- ⑤ **TELETEKST**
- ⑥ **MENU**
- ⑦ **PROGRAM +/-**
- ⑧ **GLASNOST +/-**
- ⑨ **AMBILIGHT**

4 Kako začeti

Navodila v tem poglavju vam pomagajo pravilno določiti položaj in namestiti TV-sprejemnik ter dopolnjujejo informacije v Vodiču za hiter začetek.




Opomba

- Navodila za namestitev stojala preberite v Vodiču za hiter začetek.

Izbira mesta za TV-sprejemnik

Poleg varnostnih navodil pred postavitvijo televizorja upoštevajte naslednja navodila:

- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik velikosti zaslona.
- TV-sprejemnik postavite na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen svetlobi.
- Naprave priključite, še preden namestite TV-sprejemnik na njegovo mesto.
- Televizor ima na hrbtni strani varnostno režo Kensington. Če želite namestiti protivlomno ključavnico Kensington (ni priložena), televizor postavite v doseg statičnega predmeta (na primer mize), na katerega lahko enostavno pritrdite ključavnico.

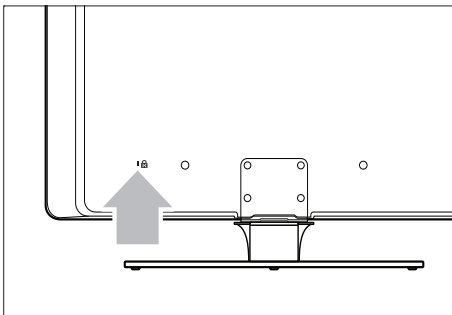

- Da bi zagotovili optimalen učinek Ambilight, televizor postavite 10 cm do

20 cm proč od stene. Način Ambilight je najučinkovitejši v prostoru s šibko svetlobo.

Stenska namestitev TV-sprejemnika



Opozorilo

- Stensko namestitev TV-sprejemnika naj izvedejo pooblašeni monterji. Koninklijke Philips Electronics N.V. ni odgovoren za nepravilno pritrjevanje, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

1. korak: Kupite stenski nosilec, združljiv s standardom VESA

Glede na velikost TV-zaslona kupite enega izmed naslednjih stenskih nosilcev:


Velikost TV-zaslona (palci/cm)	Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA (milimetri)	Posebna navodila
32 "/ 81cm	Nastavljivo 300 x 300	Stenski nosilec VESA mora biti nastavljen na velikost 200 x 300, preden ga pritrdite na televizor
37 "/ 94 cm	Fiksno 300 x 300	Brez
42 "/ 107 cm ali več	Fiksno 400 x 400	Brez

2. korak: Odstranite stojalo televizorja


Ta navodila se nanašajo samo na televizorje z nameščenimi stojali. Če stojalo televizorja ni nameščeno, pojdite na 3.korak. Stojala za televizorje se lahko razlikujejo po obliki za nekatere modele televizorjev.

- 1 TV-sprejemnik z zaslonom navzdol pazljivo položite na ravno in stabilno površino, ki


ste jo prekrili z mehko krpo. Krpa mora biti dovolj debela, da bo zaščitila zaslon.

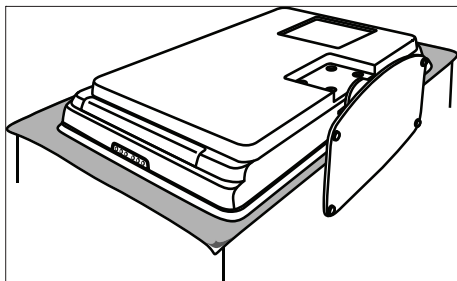

- 2 S križnim izvijačem (ni priložen) odvijte štiri vijake, s katerimi je stojalo pritrjeno na televizor.

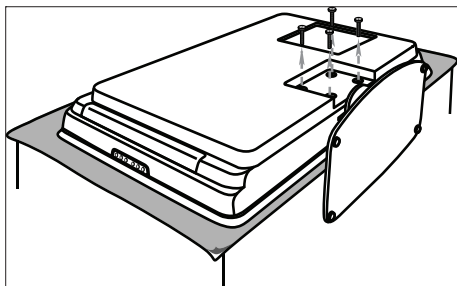


- 3 Stojalo močno povlecite z dna TV-sprejemnika. Stojalo in vijake varno shranite za primer, če jih boste v prihodnosti potrebovali.

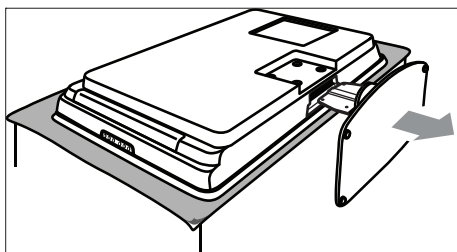

3. korak: na televizor pritrдите stenski nosilec, združljiv s standardom VESA.

- 1 Na zadnji strani TV-sprejemnika poiščite štiri pritrtilne matice.

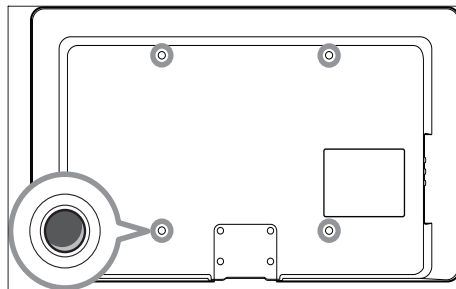


- 2 V nadaljevanju upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli s stenskim nosilec, združljivim s standardom VESA.

Opomba

- Za pritrnitev stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA, na TV-sprejemnik, pri 32-palčnih modelih uporabite vijake M6, pri večjih modelih pa vijake M8 (vijaki niso priloženi).

Priključite antenski kabel

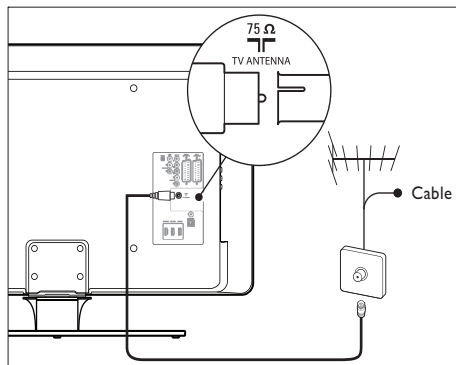

- 1 Poiščite konektor **TV ANTENNA** na hrbtni strani televizorja.

- 2 Prvi konec kabla antene (ni priložen) vključite v konektor **TV ANTENNA**. Če antenski kabel nima ustreznega priključka, uporabite vmesnik.
- 3 Drugi konec antenskega kabla priključite v antensko vtičnico. Poskrbite, da bo kabel na obeh koncih čvrsto pritrjen.

Priključitev kabla za električno napajanje



Opozorilo


- Preverite, ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti, navedeni na zadnji strani TV-sprejemnika. Če se napetosti razlikujeta, napajalnega kabla ne priključujte.

Priključitev kabla za električno napajanje




Opomba

- Mesto priključka za električno napajanje je odvisno od modela TV-sprejemnika.

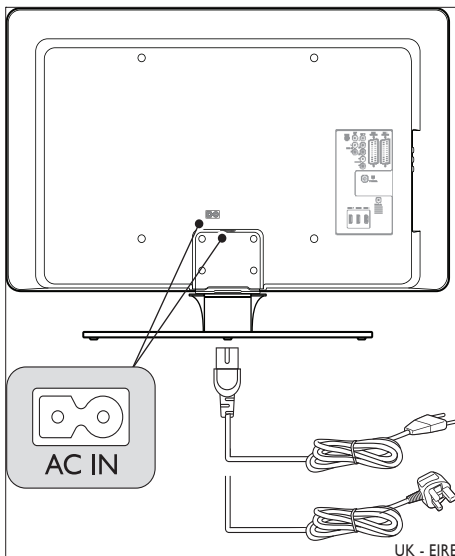

- 1 Poiščite napajalni konektor **AC IN** na hrbtni ali spodnji strani televizorja.
- 2 Napajalni kabel vključite v napajalni konektor **AC IN**.
- 3 Napajalni kabel priključite v električno omrežje. Poskrbite, da bosta oba konca kabla čvrsto pritrjena.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

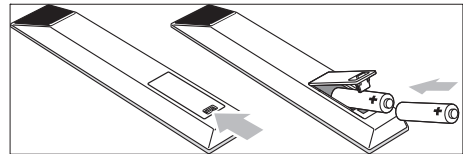

- 1 Snemite pokrovček prostora za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.
- 2 Vstavite priloženi bateriji (velikost AA). Prepričajte se, da sta konca baterij (+) in (-) poravnana z oznakami v notranjosti daljinskega upravljalnika.
- 3 Pokrovček daljinskega upravljalnika znova namestite.



Opomba

- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.

Vklop TV-sprejemnika

Ob prvem vklopu TV-sprejemnika preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. Ko je vse pripravljeno, vključite električno napajanje (če je na voljo stikalo za električno omrežje), nato pa pritisnite **POWER** na bočnem delu televizorja.

Opomba

- Pri nekaterih modelih televizorjev morate tipko **POWER** držati pritisnjeno dve sekundi. Pisk označuje, da se je televizor vklopil. TV-sprejemnik bo morda za vklop potreboval do 15 sekund.

Prva namestitvev

- 1 Ko prvič vklopite televizor, se pojavi meni za izbiro jezika. Izberite jezik in sledite navodilom na zaslonu za nastavitvev televizorja.




5 Uporaba vašega televizorja

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi TV-sprejemnika. Navodila za naprednejšo uporabo televizorja so tudi na voljo (glejte 'Naprednejša uporaba vašega televizorja' na strani 16) (glej Naprednejša uporaba televizorja).


Vklop/izklop televizorja ali preklop na stanje pripravljenosti

Vklop TV-sprejemnika

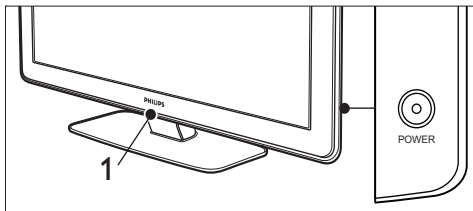


- Če je način LightGuide (1) izklopljen, pritisnite **POWER** ob strani televizorja.
↳ LightGuide med vkapljanjem televizorja utripa, dokončno pa se vklopi, ko je televizor pripravljen na uporabo.

Izklop TV-sprejemnika

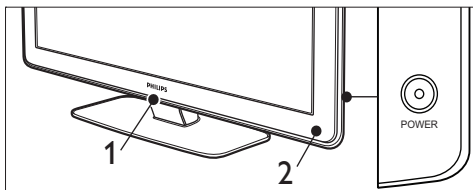

- Pritisnite **POWER** ob strani televizorja.
↳ Način LightGuide (1) in indikator pripravljenosti (2) se izklopita.

Preklop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti

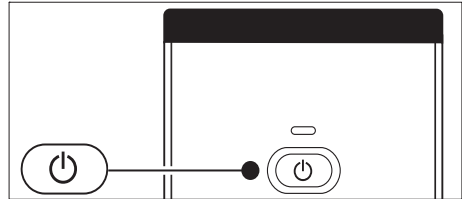


- Pritisnite tipko **PRIPRAVLJENOST** na daljinskem upravljalniku.
↳ Način LightGuide se izklopi in indikator pripravljenosti začne svetiti (rdeče).



Nasvet

- TV-sprejemnik električno energijo porablja ves čas, ko je priključen na električno napajanje, četudi v stanju pripravljenosti potrebuje zelo malo energije. Ko TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, ga izključite in izklopite iz električnega omrežja.

Vklop TV-sprejemnika iz stanja pripravljenosti

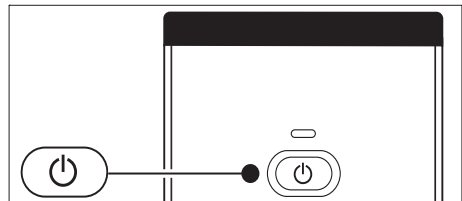

- Če lučka za električno napajanje prikazuje stanje pripravljenosti (rdeča), pritisnite tipko **PRIPRAVLJENOST** na daljinskem upravljalniku.




Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **POWER** na bočni strani televizorja. S tem boste aparat izključili. Ponovno pritisnite **POWER**, da televizor vklopite.


Gledanje televizije

Preklapljanje kanalov

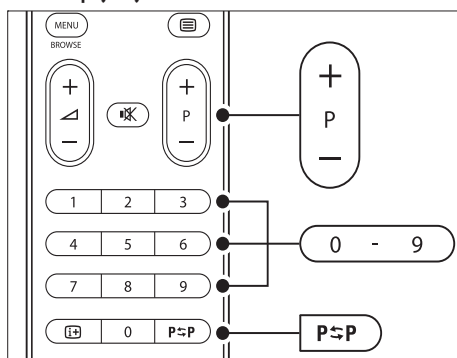


- Vnesite številko (od 1 do 999) ali pritisnite **- P +** na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočni strani televizorja.
- Če želite preklopiti nazaj na kanal, ki ste ga prej gledali, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **P+P PREJŠNJI KANAL**.

Preklop med kanali (digitalni sprejemnik)

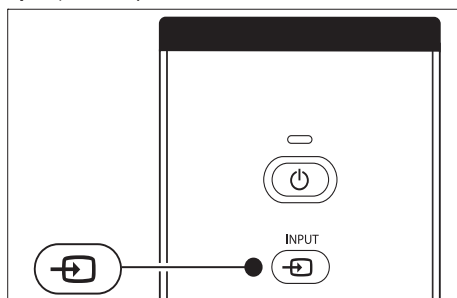

- 1 Vključite digitalni sprejemnik.
- 2 Pritisnite tipko **INPUT** na daljinskem upravljalniku.
- 3 Izberite vhod, na katerega je priključen digitalni sprejemnik.
- 4 Pritisnite **OK**, da izberete digitalni sprejemnik.
- 5 Z daljinskim upravljalnikom digitalnega sprejemnika izbirajte TV-kanale.

Prilagoditev glasnosti

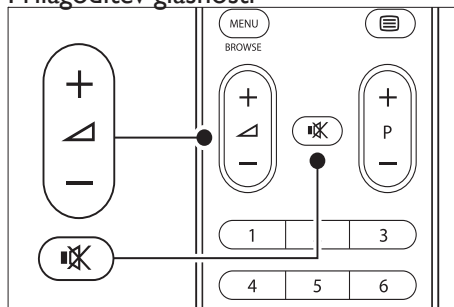


- Pritisnite **+/-** na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite **GLASNOST +/-** ob strani televizorja.
- Če želite povsem utišati zvok, pritisnite tipko **🔇** na daljinskem upravljalniku. Če želite zvok znova vključiti, še enkrat pritisnite gumb **🔇**.



Opomba


- Če ste priključili slušalke, glasnost spreminjate tako, da nastavite glasnost na slušalkah. Če želite izklopiti zvočnike televizorja, pritisnite gumb **⏻** na daljinskem upravljalniku. Če želite znova vključiti zvočnike TV-sprejemnika, pritisnite tipko **↔ GLASNOST +/-**.

Gledanje slike s priključenih naprav

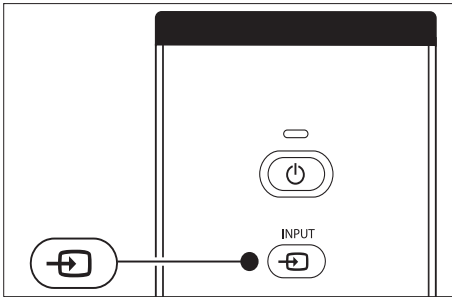

- 1 Vklomite TV-sprejemnik.
- 2 Pritisnite tipko **INPUT** na daljinskem upravljalniku.
- 3 Izberite vhod, na katerega je priključena naprava.
- 4 Pritisnite **OK**, s čimer potrdite izbrano napravo.

Uporaba teleteksta

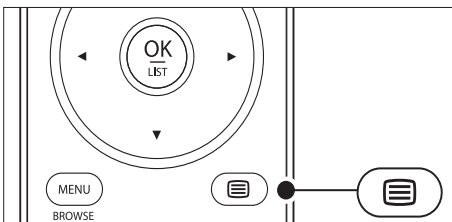

- 1 Pritisnite tipko **☰ TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.
↳ Prikaže se stran z glavnim kazalom.

- 2 Če želite izbrati stran:

- Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- Pritisnite **- P +** ali **▲▼**, če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran.
- Če želite izbrati katero od barvno označenih vsebin na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

- 3 Če želite izklopiti teletekst, znova pritisnite tipko **☰ TELETEKST**.



Nasvet

- Če se želite vrniti na stran, ki ste jo gledali prej, pritisnite tipko **P←P PREJŠNJI KANAL**.




Opomba

- Samo za uporabnike v Združenem kraljestvu:
- Nekateri digitalni TV-kanali nudijo digitalne besedilne storitve (na primer BBC1).

Dodatne informacije o teletekstu so na voljo v (glejte 'Uporaba naprednih funkcij teleteksta' na strani 26)(poglavju Uporaba naprednih funkcij teleteksta).

Uporaba načina Ambilight


Ambilight je inovativna Philipsova tehnologija, ki doda reaktivno svetlobo v prostor.

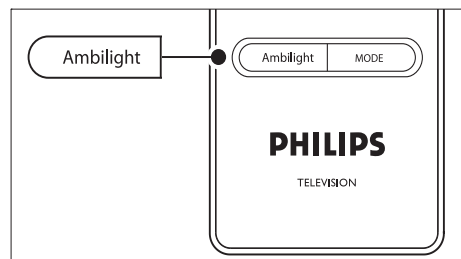

- 1 Pritisnite **AMBILIGHT** na daljinskem upravljalniku.
↳ Način Ambilight se vklopi.

- 2 Ponovno pritisnite **AMBILIGHT**, da izklopite način Ambilight.

Sprememba načina Ambilight

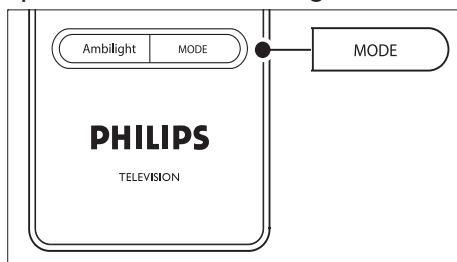


- 1 Ko je način Ambilight vklopljen, pritisnite **MODE** na daljinskem upravljalniku.
↳ Pojavi se zaslon Ambilight **[Način]**.
- 2 Pritisnite **MODE** ali **▲▼** da izberete enega od naslednjih načinov Ambilight:
- **[Barva]**
Nastavi stalno barvo v načinu Ambilight.
 - **[Umirjen]**
Nastavi način Ambilight tako, da barve nežno spreminja glede na sliko na zaslonu.
 - **[Zmerno]**
Nastavi način Ambilight na načina **[Umirjen]** in **[Dinamika]**.
 - **[Dinamika]**
Način Ambilight nastavitako, da hitro spreminja barve in se odziva na dogajanje na zaslonu.
- 3 Pritisnite **OK** da vklopite način Ambilight.

6 Naprednejša uporaba vašega televizorja

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri napredni uporabi TV-sprejemnika.

Pregled daljinskega upravljalnika

To poglavje vsebuje podroben pregled funkcij daljinskega upravljalnika..

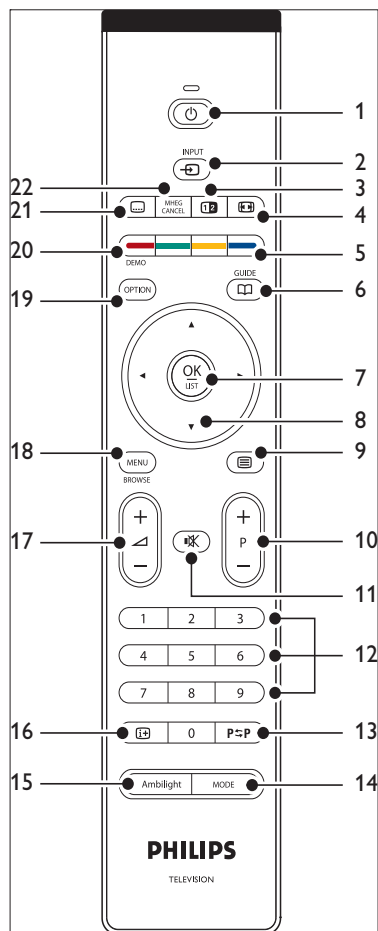

① ⏻ PRIPRAVLJENOST

Vklop televizorja iz stanja pripravljenosti ali prekop nazaj v stanje pripravljenosti.

② INPUT

Izbira priključenih naprav.

③ [ARREG] DVOJNI ZASLON

Razdeli trenutni kanal ali vir na levo stran zaslona. Teletext se pojavi na desni.

④ [CANCEL] FORMAT SLIKE

Izbere format slike.

⑤ BARVNE TIPKE

Izbere opravila ali strani teleteksta.

6 GUIDE

Vklopi ali izklopi elektronski vodnik po programih. Aktivno samo pri digitalnih kanalih.

7 OK

Vstopi v meni **[Vsi kanali]** ali aktivira nastavitve.

8 TIPKE ZA POMIKANJE

Tipke gor, dol, levo desno za pomikanje po meniju.

9 TELETEKST

Vklopi in izklopi prikaz teleteksta.

10 PROGRAM +/-

Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.

11 NEMO

Povsem utiša ali povrne zvok.

12 ŠTEVILSKÉ TIPKE

Z njimi izberete kanale, strani ali nastavitve.

13 P=PREJŠNJI KANAL

Se vrne na kanal, ki ste ga gledali prej.

14 MODE

Preklopi med načini Ambilight.

15 AMBILIGHT

Vklopi ali izklopi način Ambilight.

16 INFO

Prikaže programske informacije, če so na voljo.

17 GLASNOST +/-

Poveča ali zmanjša glasnost.

18 MENU

Vklopi ali izklopi meni.

19 OPTION

Aktivira meni **[Hitri dostop]**.

20 DEMO

Vklopi ali izklopi meni **[Demo]**.

21 PODNAPISI

Vklopi ali izklopi podnapise.


22 MHEG CANCEL

Prekliče digitalno besedilo ali interaktivne storitve (samo v Združenem kraljestvu).


Uporaba menijev TV-sprejemnika

Meniji na zaslonu vam omogočajo nastavitve televizorja, slike, zvoka in načina Ambilight ter dostop do drugih funkcij. V tem poglavju je opisano krmarjenje po menijih.

Vstop v meni za zvok

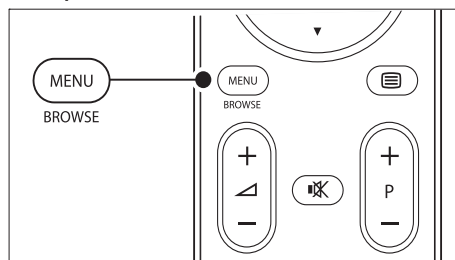

- 1** Če želite prikazati glavni meni, pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku.

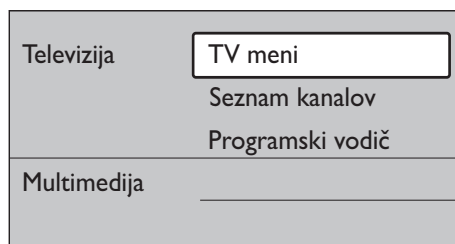


- 2** Pritisnite **MENU**, da zapustite meni. Glavni meni vsebuje naslednje elemente:
- [TV meni]**
Izberite ta meni, da nastavite televizor, sliko, zvok, način Ambilight in druge nastavitve.
 - [Seznam kanalov]**
Izberite ta element menija, da prikažete seznam kanalov. Tukaj lahko ustvarite sezname priključenih kanalov.


- **[Programski vodič]**
Vodnik je na voljo, ko so nameščeni digitalni kanali, prikazane pa so informacije o digitalnih programih (glejte 'Uporaba elektronskega vodnika po programih' na strani 29).
- **[Multimedija]**
Izberite ta element, če si želite ogledati fotografije ali predvajati skladbe v pomnilniku (glejte 'Ogled fotografij in poslušanje glasbe' na strani 34) USB.

Uporaba glavnega menija

V naslednjem primeru je opisan uporaba glavnega menija.

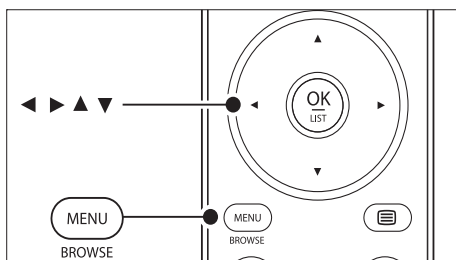

- 1 Če želite prikazati glavni meni, pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku.

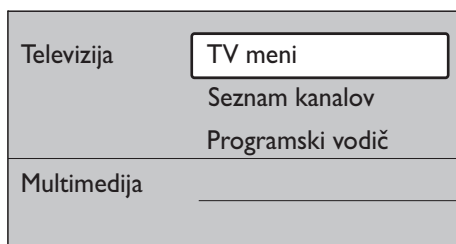

- 2 Pritisnite **▶**, da odprete meni **[TV meni]**.

TV meni	Nastavitve TV
Nastavitve TV	Nastavitevenega pomočnika
Funkcije	Reset to smart settings
Namestitev	Slika
Posodobitev programa	Zvok


- 3 Pritisnite **▶**, da odprete meni **[Nastavitve TV]**.

Nastavitve TV	Nastavitevenega pomočnika
Nastavitevenega pomočnika	
Reset to smart settings	Začetek zdaj
Slika	
Zvok	
Ambilight	

- 4 Pritisnite **▼**, da izberete meni **[Picture]**.

Nastavitve TV	Slika
Nastavitevenega pomočnika	Kontrast
Reset to smart settings	Svetlost
Slika	Barva
Zvok	Barvni odtenek
Ambilight	Ostrina
	Barvni ton
	Pixel Plus HD
	HD Natural Motion
	Dinamični kontrast
	Omejevanje šuma
	Zmanjševanje MPEG artefaktov
	Poudarjanje barv
	Active Control
	Svetlobno tipalo
	Format slike


5 Pritisnite ►, da odprete nastavitve [Picture].

Slika	Kontrast
Kontrast 90	
Svetlost 47	
Barva 52	
Barvni odtenek0	
Ostrina 4	
Barvni ton	
Pixel Plus HD	
HD Natural Motion	

6 Pritisnite ▼, da izberete meni [Brightness].

Slika	Svetlost
Kontrast 98	
Svetlost 47	
Barva 52	
Barvni odtenek0	
Ostrina 4	
Barvni ton	
Pixel Plus HD	
HD Natural Motion	

7 Pritisnite ►, da odprete nastavitve [Brightness].

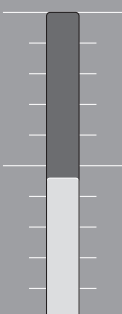Svetlost


8 Pritisnite ▲▼, da prilagodite nastavev.

9 Pritisnite ◀, da se vrnete na nastavitve za možnost [Picture], ali pritisnite MENU, da zapustite meni.



Opomba

- Več možnosti vam je na voljo, če so nameščeni in aktivni digitalni kanali.

Uporaba menija Hitri dostop


Meni **[Hitri dostop]** vam omogoča neposreden dostop do nekaterih pogosto uporabljenih elementov menija.



Opomba

- Ko so digitalni kanali nameščeni in aktivni, so ustrezne digitalne možnosti prikazane v meniju **[Hitri dostop]**.

- 1 Pritisnite **OPTION** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite naslednje gumbе, da izberete možnost:
 - **[Jezik zvočnega zapisa]** (digitalni)
 - **[Jezik podnapisov]** (digitalni)
 - **[Podnapis]**
 - **[Format slike]**
 - **[Izenačevalnik]**
 - **[Ura]**
- 3 Pritisnite **OK** da prikažete meni za izbrano možnost.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** Tipke za pomikanje, da prilagodite nastavitve v meniju.
- 5 Pritisnite **OPTION**, da zaprete meni.

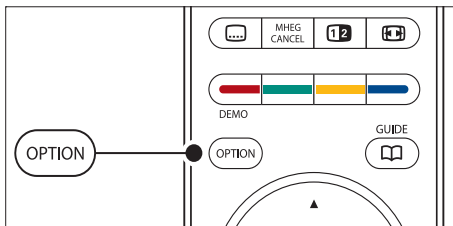

Prikaz ali zapiranje ure

- 1 V meniju **[Hitri dostop]** izberite možnost **[Ura]** in pritisnite **OK**, da stalno prikažete uro.

Hitri dostop
Jezik zvočnega zapisa
Jezik podnapisov
Podnapis
Format slike
Izenačevalnik
Ura

- 2 Pritisnite **OPTION** nato pa pritisnite **▲▼**, da ponovno izberete **[Ura]**.
- 3 Pritisnite **OK**, da zaprete uro.

Nastavitev slike in zvoka

V tem poglavju je opisana nastavitev slike in zvoka.

Uporaba pomočnika za nastavitve

Uporabite **[Nastavitevenega pomočnika]**, da nastavite sliko, zvok in način Ambilight.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Nastavitve TV] > [Nastavitevenega pomočnika]**.
- 2 Pritisnite **►**, da vnesete.
- 3 Pritisnite **OK**, da izberete meni **[Start now]**.
- 4 Pritisnite **zeleno tipko** na daljinskem upravljalniku, da zaženete pomočnika.
- 5 Pritisnite **◀** ali **►**, da izberete levo ali desno stran in izberete možnost.

- 6 Pritisnite **zeleno tipko**, da preidete na naslednjo nastavitvev.
 - ➔ Pomaknili se boste skozi več nastavitvev. Ko končate, boste pozvani, da shranite nastavitve.
- 7 Pritisnite **zeleno tipko**, da shranite vse nastavitve.

Prilagajanje nastavitvev slike

V tem poglavju je opisana nastavitvev slike.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Nastavitve TV] > [Slika]**.

Nastavitve TV	Slika
Nastavitvenega pomočnika	Kontrast
Reset to smart settings	Svetlost
Slika	Barva
Zvok	Barvni odtenek
Ambilight	Ostrina
	Barvni ton
	Pixel Plus HD
	HD Natural Motion
	Dinamični kontrast
	Omejevanje šuma
	Zmanjševanje MPEG artefaktov
	Poudarjanje barv
	Active Control
	Svetlobno tipalo
	Format slike

- 2 Pritisnite **►**, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete nastavitvev:
 - **[Kontrast]** Spremeni stopnjo svetlih delov slike, pri čemer so temni deli nespremenjeni.
 - **[Svetlost]** Spremeni svetlost slike.

- **[Barva]** Spremeni nasičenost.
- **[Barvni odtenek]** Če se predvaja program NTSC, to uskladi barvna odstopanja.
- **[Ostrina]** Spremeni ostrino podrobnosti.
- **[Barvni ton]** Nastavi barve na **[Normalno]**, **[Toplo]** (rdeče) ali **[Hladno]** (modro). Izberite **[Oseбно]**, da izberete lastne nastavitve.
- Barvni ton **[Oseбно]** Če je izbrana možnost **[Oseбно]** v meniju Barvni toni, sledite navodilom na zaslonu, da spremenite vrednosti za:
 - **[R-WP]** (rdeče-bela točka)
 - **[G-WP]** (zeleno-bela točka)
 - **[B-WP]** (modro-bela točka)
 - **[R-BL]** (rdeče-črna točka)
 - **[G-BL]** (zeleno-črna točka)
- **[Pixel Plus]** Omogoči ali onemogoči način Pixel Plus HD, ki natančno naravna vsako slikovno piko glede na sosednje slikovne pike. To zagotavlja vrhunsko sliko visoke ločljivosti.
- **[HD Natural Motion]** Zmanjša miigatanje polja in vrstic, kar omogoča gladek prikaz kadrov, predvsem filmskih. Možnost nastavite na Največ, Najmanj ali Izklop.
- **[Dinamični kontrast]** Poveča kontrast slike, ko se prizor na zaslonu spremeni. Možnost nastavite na Najmanj, Srednje, Največ ali Izklop. Priporočena nastavitve je Srednje.
- **[Omejevanje šuma]** Filtrira in zmanjša šume v sliki. Možnost nastavite na Najmanj, Srednje, Največ ali Izklop.
- **[Zmanjševanje MPEG artefaktov]** Zgladi prehode med digitalnimi slikami. Za Vkllop ali Izklop odpravljanja artefaktov MPEG.
- **[Poudarjanje barv]** Omogoča bolj živahne barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah. Možnost nastavite na Najmanj, Srednje, Največ ali Izklop.

- **[Active Control]** Popravlja dohodne signale in zagotavlja najboljšo možno sliko. Za Vkllop ali Izkllop možnosti Active Control.
- **[Svetlobno tipalo]** Prilagodi nastavitve slike in možnosti Ambilight glede na osvetlitev v prostoru. Za Vkllop ali Izkllop svetlobnega senzorja.
- **[Format slike]** Format slike lahko prilagodite, tako da ustreza vsebini.

Uporaba pametnih nastavitev

Sliko lahko nastavite ročno ali s pametnimi nastavitvami televizorja uporabite predhodne nastavitve slike, zvoka in načina Ambilight.


- 1 Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Ponastavitev smart settings]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih nastavitev:
 - **[Trenutno]**
Uveljavi ročne nastavitve slike, zvoka in načina Ambilight.
 - **[Standard]**
Uveljavi naravne nastavitve slike, zvoka in načina Ambilight, ki so primerne za večino pogojev v dnevnem prostoru.
 - **[Živahno]**
Uveljavi napredne nastavitve slike, zvoka in načina Ambilight, primerne za svetle prostore.
 - **[Filmi]**
Uporabi dinamične nastavitve slike, zvoka in načina Ambilight, primerne za popolno kino vzdušje.
- 4 Pritisnite **zeleno tipko**, da shranite izbiro.

Sprememba formata slike


Format slike lahko prilagodite, tako da ustreza vsebini.

- 1 Pritisnite **FORMAT SLIKE** na daljinskem upravljalniku. Lahko pa tudi pritisnete **MENU** in izberete **[TV meni]**

> **[Nastavitve TV]** > **[Picture]** > **[Format slike]**.

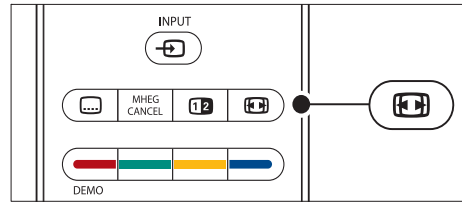

- 2 Pritisnite ▲ ali ▼ ter izberite enega od naslednjih formatov slike:
 - **[Avto format]** (ni za osebni računalnik)

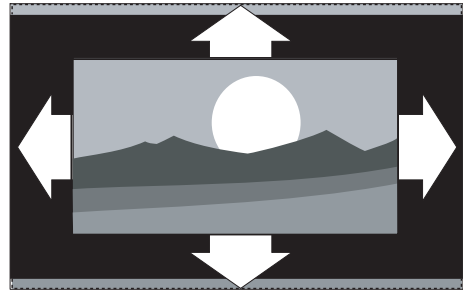


Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Podnapisi ostanejo vidni.

Opomba


- Priporočamo vam, da uporabite način **[Avto format]**, ki zagotavlja najmanjše popačenje slike.

- **[Super povečava]** (ni pri HD)

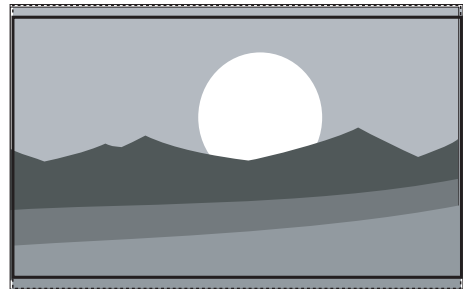

Ob minimalnem popačenju odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3.

- **[4:3]** (ni pri HD)

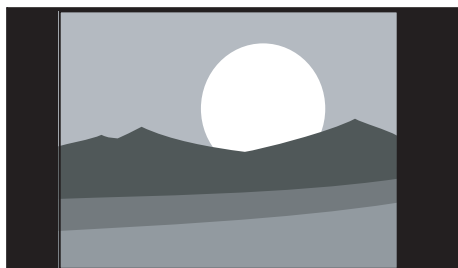


Prikaže klasičen format 4:3.



Opomba

- Daljša uporaba formata slike **[4:3]** lahko povzroči popačenje slike. Priporočamo vam, da uporabite način **[Avto format]**.

- **[Movie expand 14:9]** (ni pri HD)

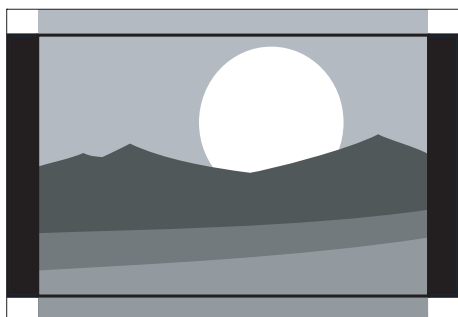


Klasičen format 4:3 pretvori v format 14:9.



Opomba


- Daljša uporaba formata slike 14:9 lahko povzroči popačenje slike. Priporočamo vam, da uporabite način **[Avto format]**.

- **[Movie expand 16:9]** (ni pri HD)

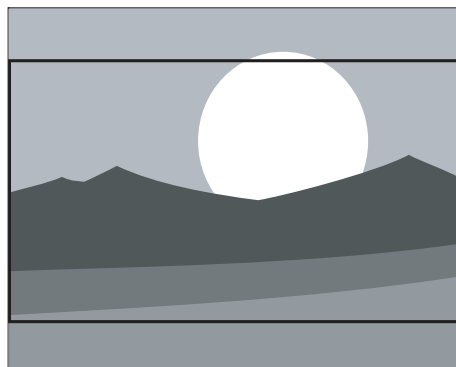


Klasičen fo4m3t 4:3 pretvori v fo16a9 14:9.

- **[Širok zaslon]**

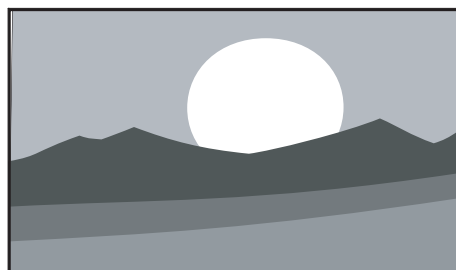

Klasični format 4:3 poveča na 16:9.

- **[Privzeti format]** (samo za HD in osebni računalnik)

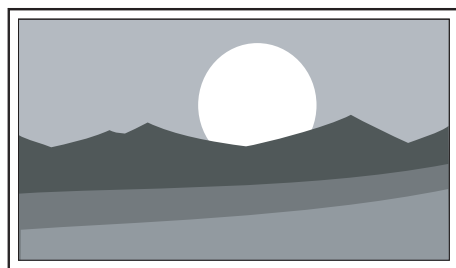

Zagotavlja največjo ostrino, vendar je slika na robovih lahko popačena. Pri predvajanju slike z osebne računalnika se lahko pojavijo tudi črne proge.

Prilagajanje nastavitvev zvoka

V tem poglavju je opisana nastavitvev zvoka.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete seznam.

Nastavitve TV	Zvok
Nastavitvenega pomočnika	Izenačevalnik
Reset to smart settings	Glasnost
Slika	Balans
Zvok	Jezik zvočnega zapisa
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround način
	Glasnost slušalk
	Auto volume leveling
	Delta jakost
	Avto surround

- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih nastavitvev:
 - **[Izenačevalnik]**
Nastavi nizke in visoke tone. Izberite posamezno vrstico, da spremenite nastavitve. Lahko pa s pritiskom na barvne tipke izberite predhodno določene nastavitve izenačevalnika:
 - **[Standard]**
Nevtralna nastavitvev izenačevalnika.
 - **[Govor]**
Izenačevalnik je nastavljen na govor.
 - **[Multimedija]**
Nastavitve so prilagojene za določene vrste zvoka.
 - **[Glasba]**
Nastavitve so prilagojene za glasbo.
 - **[Glasnost]**
Spremeni glasnost.



Nasvet

- Če želite omogočiti ali onemogočiti vrstico glasnosti, ki se pojavi ob spremembi glasnosti, pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Prednastavitve]**. Pritisnite **►**, da odprete seznam, in izberite vrstico glasnosti **[Vklp]** ali **[Izkl.]**.
- **[Balans]**
Porazdeli zvok na levi in desni zvočnik glede na položaj poslušanja.
- **[Jezik zvoka]**
Prikaže seznam avdio jezikov, ki so na voljo za digitalni kanal (ni na voljo za analogne kanale).
- **[Dual I-II]**
Če je možnost na voljo, izberite enega od dveh različnih jezikov.
- **[Mono/Stereo]**
Če program spremljate v stereo zvoku, izberite mono ali stereo.
- **[Surround način]**
Če program spremljate v prostorskem zvoku (Virtual Dolby Surround), omogočite to možnost.
- **[Glasnost slušalk]**
Spremeni glasnost slušalk.



Opomba

- Ko so slušalke vključene, pritisnite gumb **✱ NEMO** na daljinskem upravljalniku, da izklopite zvok iz zvočnikov televizorja. S pritiskom gumba **◀ GLASNOST +/-** ponovno vklopite zvok iz zvočnikov televizorja.
- **[Samodejna izravnava glasnosti]**
Odpravlja nenadne spremembe glasnosti, na primer med oglasi ali preklapljanjem med kanali. Izberite **[Vklp]** ali **[Izkl.]**.
- **[Delta jakost]**
Odpravlja razlike v glasnosti med kanalnimi ali povezanimi napravami. Preden spremenite nastavitvev Delta glasnost, preklopite na povezano napravo.
- **[Avto surround]**
Samodejno izbere najboljši možni način prostorskega zvoka za določen program. Izberite **[Vklp]** ali **[Izkl.]**.

Nastavitev načina Ambilight

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Ambilight]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete seznam.

Nastavitve TV	Ambilight
Nastavitevenega pomočnika	Ambilight
Reset to smart settings	Svetlost
Slika	Način
Zvok	Barva
Ambilight	Ločevanje
	Balans

- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih nastavitev:
 - **[Ambilight]**
Način Ambilight vklopi **[Vklp]** ali izklopi **[Izkl.]**.
 - **[Svetlost]**
Spremeni oddajanje svetlobe načina Ambilight.
 - **[Način]**
Izberite enega od štirih načinov Ambilight: **[Colour]**, **[Umirjen]**, **[Zmerno]**, **[Dinamika]**.
 - **[Colour]**
Izberite predhodno določeno barvno nastavitev (**[Topla bela]**, **[Hladna bela]**, **[Modra]**) ali ustvarite lastne barvne nastavitve.
Če ustvarjate lastno barvno nastavitev, najprej izberite **[Nasičenje]** in izberite visoko vrednot. Nato izberite možnost **[Paleta]** in izberite vrednost med 0 in 100.
 - **[Ločevanje]**
Nastavi stopnjo barve Ambilight na levi in desni strani televizorja. Stopnje, ki so na voljo, so **[Maksimalno]**, **[Medium]**, **[Minimum]** in **[Izkl.]**. Če izberete možnost **[Izkl.]**, je mogoč samo mono barvni način Ambilight.

- **[Balance]**

Nastavi stopnjo barve Ambilight na levi in desni strani televizorja.




Pozor

- Da bi preprečili slab sprejem signala daljinskega upravljalnika, tipal na napravah ne postavljajte v doseg načina Ambilight.

Omogočanje načina delovanja Ambilight, ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite način Ambilight, da izboljšate vzdušje v prostoru. V tem načinu Ambilight lahko oddaja samo stalno barvo.

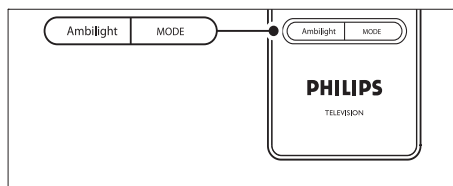

- 1 Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite **AMBILIGHT**.
- 2 Pritiskajte **MODE**, da izberete razpoložljivo barvo.

Nastavitev svetlosti svetlobnega vodila

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitve]** > **[Prednastavitve]** > **[Svetlost LightGuide]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Svetlost LightGuide]**.
- 3 Uporabite **▲** ali **▼**, da izberete svetlost svetlobnega vodila:
 - **[0]**: Izklop
 - **[1]**: 25 %
 - **[2]**: 50 %

- [3]: 75 %
- [4]: Polno

- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Preklop na način Shop ali Home

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Namestitev] > [Prednastavitve] > [Lokacija]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni Location.
- 3 Uporabite **▲** ali **▼**, da izberete način televizorja:
 - **[Trgovina]**
Nastavi pametne nastavitve na **[Živahno]**, ki je primerna za okolje v trgovini. Možnost spreminjanja nastavitev je omejena.
 - **[Domače okolje]**
Domačim uporabnikom omogoča popolno prilagoditev vseh nastavitev televizorja.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Televizor ima pomnilnik za 1200 strani in podstrani teleteksta. Pomnilnik teleteksta omogoča hitrejši prenos in prikaz strani.

Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.


- 1 Pritisnite tipko **⌂** **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Izberite stran teleteksta.

- 3 Pritisnite **◀** ali **▶**, da izberete podstran.

Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s tabelo strani (TOP) vam omogoča preskok med temami, ne da za to vnesete številke strani. TOP ne oddajajo vsi TV-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **⌂** **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Znova pritisnite tipko **INFO**.

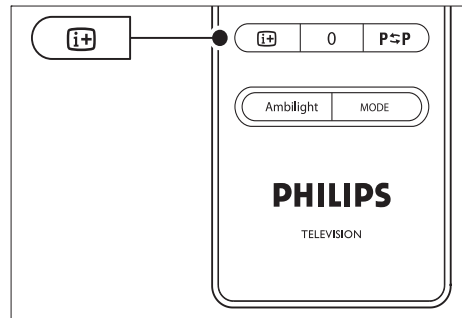

↪ Prikaže se pregled teleteksta TOP.

- 3 Pritisnite **◀▶** ali **▲▼**, da izberete temo.
- 4 Pritisnite **OK**, da si ogledate stran.

Uporaba dvojnega zaslona za teletekst

Možnost vam omogoča prikaz kanala ali vira na levi strani zaslona ob teletekstu. Teletekst je prikazan na desni.

- 1 Pritisnite **⌂** **Dvojni zaslon** na daljinskem upravljalniku, da omogočite dvojni zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite **⌂** **Dvojni zaslon**, da teletekst prikažete v normalni obliki.
- 3 Če želite izključiti prikaz teleteksta, pritisnite tipko **TELETEKST**.

Iskanje po teletekstu


Hitro skočite na temo, ki je povezana s številkami stranmi, ali na straneh teleteksta poiščite določene besede.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
- 3 Pritisnite **▲▼** ali **◀▶**, da skočite na naslednjo besedo ali številko na strani.
- 4 Pritisnite **OK**, da iščete po strani z označeno besedo ali številko.
- 5 Pritiskajte **▲**, da označite besedo ali številko, da zaprete meni **[Search]**.

Povečanje strani teleteksta

Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku in izberite stran teleteksta.
- 2 Pritisnite **OPTION** na daljinskem upravljalniku, da povečate zgornji del strani.

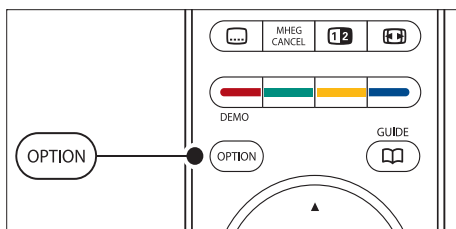

- 3 Ponovno pritisnite **OPTION**, da povečate spodnji del strani.
- 4 Pritisnite **▲** ali **▼**, da se pomaknete po povečani strani.
- 5 Pritisnite **OPTION**, da obnovite prvotno velikost strani.

Uporaba menija teleteksta

Z možnostmi v meniju teleteksta lahko razkrijete skrite informacije, samodejno menjate odstrani in spreminjate nastavitve za pisavo.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.

- 2 Znova pritisnite tipko **MENU**. Prikaže se meni **[Teletekst meni]**.

Teletekst meni	
Odkritje	Izkl.
Menja. odstrani	Izkl.
Jezik	Gr. II

- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost.
 - **[Odkritje]**
Skrrije ali zakrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank ali odgovori.
 - **[Menjava odstrani]**
Če so za izbrano stran na voljo odstrani, lahko samodejno menjate med njimi.
 - **[Jezik]**
Nekateri jeziki uporabljajo drugačne znake. Če uporabljate drug jezik, izberite ustrezno skupino jezikov, da bo besedilo pravilno prikazano.
- 4 Pritisnite **OK**, da spremenite možnost.
- 5 Pritisnite **MENU**, da zaprete meni **[Teletekst meni]**.
- 6 Če želite izključiti prikaz teleteksta, pritisnite tipko **TELETEKST**.

Uporaba digitalnih besedilnih storitev (samo v VB)

Nekatere digitalne TV-postaje v VB oddajajo digitalno besedilo ali interaktivne storitve (na primer BBC1). Te storitve uporabljate kot običajen teletekst, poleg tega pa tudi številke in barvne tipke ter tipke za pomikanje.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite **▲▼** ali **◀▶**, da izberete ali označite elemente.

- 3 Pritisnite ene od barvnih tipk, da izberete možnost.
- 4 Pritisnite **OK**, da potrdite ali aktivirate.
- 5 Pritisnite **MHEG CANCEL**, da preključite digitalno besedilo ali interaktivne storitve. Digitalne besedilne storitve so blokirane, ko se predvajajo podnapisi in je nastavljena možnost **[Subtitle On]** v meniju (glejte 'Uporaba podnapisov' na strani 32) **[Funkcije]**.

Uporaba teleteksta 2.5

Če TV-kanal oddaja teletekst 2.5, je prikazan v več barvah in boljši grafiki kot običajen teletekst. Teletekst 2.5 je privzeto vklopljen.


- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Prednastavitve]** > **[Teletekst 2.5]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete seznam.
- 3 Izberite **[Vkllop]** ali **[Izkl.]**.
- 4 Pritisnite **OK**, da spremenite možnost.

Ustvarjanje seznamov priljubljenih kanalov

Uporabite seznam **[Vsi kanali]** ali nastavite lasten seznam priljubljenih z želenimi TV-kanali in radijskimi postajami. Vsak član vaše družine lahko ustvari lasten seznam priljubljenih kanalov.

Izbira seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku. Lahko pa tudi pritisnete **MENU** in izberete **[Seznam kanalov]**.
 - ↳ Če se namestitev izvaja prvič, se prikaže seznam **[Vsi kanali]**.

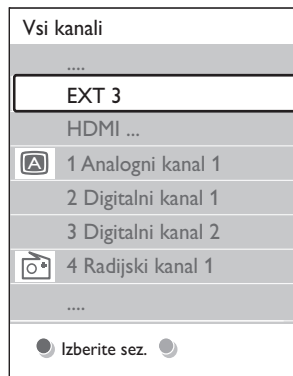

- ↳ Če se namestitev ne izvaja prvič, se pojavi zadnji izbrani seznam priljubljenih.
- 2 Pritisnite rdečo tipko, da prikažete vse seznane priljubljenih.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete podstran.
- 4 Znova pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Pojavi se izbrani seznam priljubljenih.
- 5 Ponovno pritisnite **OK**, da zaprete meni.


Nastavitev seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku.
 - ↳ Pojavi se zadnji izbrani naslov.
- 2 Pritisnite rdečo tipko, da prikažete vse seznane priljubljenih.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete podstran.
- 4 Znova pritisnite tipko **OK**.
- 5 Pritisnite rdečo tipko, da odprete način **[Urejanje]**.
 - ↳ Na izbranem seznamu je prikazan celoten seznam kanalov.
- 6 Pritisnite **▲** ali **▼**, da označite kanal.
- 7 Pritisnite **OK**, da označite (ali odznačite) kanal.
 - ↳ Kanal je dodan na izbrani seznam ali odstranjen z njega.
- 8 Ponovno pritisnite zeleno tipko, da zaprete način **[Urejanje]**.

- ↳ Ponovno se pojavi spremenjeni seznam kanalov.

Izbira kanala s seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku. Pojavi se zadnji izbrani seznam kanalov.
- 2 Uporabite **▲** ali **▼**, da označite kanal.
- 3 Znova pritisnite tipko **OK**. Televizor preklopi na ta kanal.

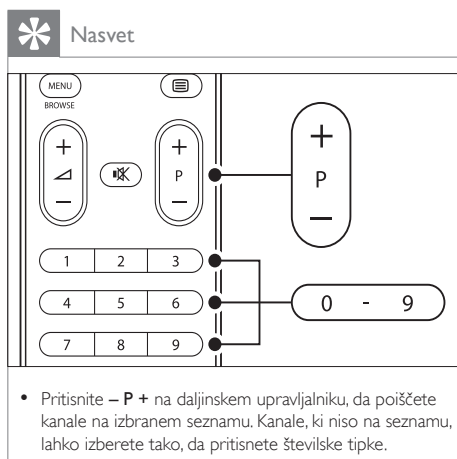

Uporaba elektronskega vodnika po programih

Elektronski vodnik po programih (EPG) na zaslonu prikazuje digitalne TV-programe na sporedu. Ta vodnik ni na voljo za analogne kanale. Po programih se lahko pomikate in jih izbirate glede na čas, naslov ali zvrst. Obstajata dve vrsti elektronskega vodnika po programih EPG, **[Trenutni in naslednji]** in **[7 ali 8 dni]** EPG. Način **[Trenutni in naslednji]** je vedno na voljo, način **[7 ali 8 dni]** EPG pa je na voljo samo v nekaterih državah. Meni elektronskega vodnika po programih vam omogoča:


- Ogled seznama trenutno oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev želenih kanalov elektronskega vodnika po programih

Vklop elektronskega vodnika po programih

Opomba

- Ko prvič uporabite elektronski vodnik po programih, boste mogoče pozvani, da ga posodobite. V tem primeru sledite navodilom na zaslonu.

- 1 Pritisnite **GUIDE** na daljinskem upravljalniku.

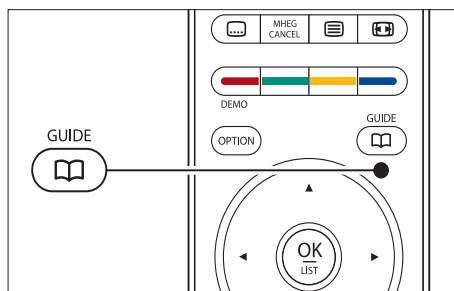

Lahko pa tudi pritisnete **MENU** in izberete **[Programme guide]**.

Pojavita se naslednja načina elektronskega vodnika po programih:

- **[Trenutni in naslednji]**
Prikazane so podrobne informacije o trenutnem programu.

26	BBC1	Tor., 12 Sep	09:17
Title: Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 :280 min			
Izhod Naslednji Jump to ... Info Za spremembo kanala pritisnite - P +.			

- **[7 ali 8 dni]**
Prejemanje podatkov za način **[7 ali 8 dni]** lahko traja nekaj časa. Ko je prenos končan, se prikaže seznam TV-programov.

Programski vodič		Tue., 12 Sep	
Okrog		09:55	Naslednji
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00 The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20 Moonlighting	10:15	Daddio
Opomnik Gledanje Jump to ... Info 13:50 Anastasia 0010 - EEN			

- 2 Z barvnimi tipkami na daljinskem upravljalniku aktivirajte razpoložljiva dejanja:

- **[Naprej]**
Prikaže informacije o naslednjem programu.
- **[Opomnik]**
Označi program z opomnikom.
- **[Gledanje]**
Za gledanje ali poslušanje trenutnega programa.
- **[Skok na]**
Skoči na prejšnji ali naslednji dan.
- **[Info]**
Če je možnost na voljo, prikaže informacije o izbranem programu.

- 3 Pritisnite **GUIDE**, da zaprete elektronski vodnik po programih.

Več informacij o načinu “7 ali 8 dni”

V meniju vodnika po programih **[Programme guide]** so vam na voljo iskanje po zvrsti, načrtovanje opomnikov in ostale funkcije.

- 1 Pritisnite **GUIDE** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni **[Programme guide]**.

Programski vodič	Kaj je na
Kaj je na	12:30 South Today
Iskanje po zvrsti	11:50 Working Lunch
Načrtovani opomniki	11:55 Melrose Place
Željeni EPG kanali	13:00 In aller Freud
Zajem EPG podatkov	

- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost menija.
- 4 Pritisnite **►**, da vnesete.
- 5 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete.
- 6 Pritisnite **OK** ali zeleno tipko, da aktivirate izbiro.
- 7 Pritisnite **GUIDE**, da zaprete elektronski vodnik po programih.



Opomba

- Samo kanali, ki so označeni kot prednostni, se pojavijo v meniju **[Programme guide]**.

Uporaba časovnikov in otroške ključavnice

V tem poglavju je opisano, kako ob določenem času vklopite ali izklopite televizor in uporabljate otroško ključavnico.

Samodejni preklp televizorja v stanje pripravljenosti (izklopni časovnik)

Izklopni časovnik televizor po določenem času preklopi v stanje pripravljenosti.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Funkcije] > [Izklopni časovnik]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete vrstico **[Izklopni časovnik]**.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da nastavite čas izklopa.
↳ Nastavite lahko največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se izklopni časovnik izklopi.
- 4 Pritisnite **OK**, da aktivirate izklopni časovnik.



Opomba

- Televizor lahko vseeno izklopite prej ali izklopni časovnik ponastavite med odštevanjem.

Samodejni vklop televizorja (vklopni časovnik)

Vklopni časovnik televizor po določenem času vklopi iz stanja pripravljenosti.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Funkcije] > [Vklopni časovnik]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Vklopni časovnik]**.
- 3 Uporabite **▲▼** ali **◀▶**, da izberete in odprete elemente menija za nastavev kanala, dneva v tednu, frekvence in začetnega časa.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.



Nasvet

- Če želite izklopiti **[Vklopni časovnik]**, izberite **[Izkl.]** v meniju **[Vklopni časovnik]**.

Zaklepanje TV-kanalov in povezanih naprav (otroška ključavnica)

TV-kanale ali povezane naprave lahko zaklenete s 4-mestno kodo in tako otrokom preprečite, da bi gledali neprimerno vsebino.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Funkcije] > [Nastavitev kode]/[Sprememba kode]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete nastavev kode.
- 3 S številskimi tipkami vnesite kodo. Ponovno se pojavi meni **[Funkcije]** s potrdilom, da je koda ustvarjena ali spremenjena.



Nasvet

- Če pozabite kodo, vnesite "8888", da prekličete obstoječe kodo.

Odpiranje menija Otroška ključavnica

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Funkcije] > [Ključavnica]** in pritisnite **►**, da vnesete kodo.
- 2 S številskimi tipkami vnesite kodo.

Zaklepanje ali odklepanje vseh kanalov in povezanih naprav

- 1 V meniju **[Ključavnica]** izberite **[Zaklenitev]** ali **[Odklenitev]**.
- 2 Znova pritisnite tipko **OK**.

Zaklepanje programa ali kanalov ob določenem času

- 1 V meniju **[Ključavnica]** izberite **[Zaklenitev]**.

Otrošk.ključ	Osebn. zakl.
Zaklenitev	Zaklenitev po
Osebn. zakl.	Zaklenitev kanala
Odklenitev	Starševski nivo

- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Zaklenitev]**.
- 3 Ponovno pritisnite **►**, da odprete meni **[Zaklenitev po]**.
- 4 Izberite **[Vkllop]**, da omogočite **Vkloppi časovnik**.
- 5 Znova pritisnite tipko **◄**.
- 6 Izberite **[Čas]**.
- 7 Znova pritisnite tipko **►**.
- 8 Čas vnesite z **▲** ali **▼** in **►**.
- 9 Znova pritisnite tipko **OK**.

Zaklepanje enega ali več kanalov in povezanih naprav

- 1 V meniju Otroška ključavnica **[Ključavnica]** izberite Zaklepanje po meri **[Zaklenitev]**.
- 2 Pritisnite **►**, da vnesete.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete **[Zaklenitev kanala]**.
- 4 Znova pritisnite tipko **►**.
- 5 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete kanal ali napravo, ki jo želite zakleniti ali odkleniti.
- 6 Po vsaki izbiri pritisnite **OK**, da zaklenete ali odklenete kanal ali napravo.

Nastavitev starševskega nivoja

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. Televizor lahko nastavite tako, da prikaže samo

program s starostno oceno, ki je primerna za otroke.

- 1 V meniju **[Ključavnica]** izberite **[Zaklenitev]**.
- 2 Pritisnite **►**, da vnesete.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete **[Starševski nivo]**.
- 4 Znova pritisnite tipko **►**.
- 5 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete starostno oceno.
- 6 Pritisnite **MENU**, da zaprete meni **[Ključavnica]**.

Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak TV-kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnih oddajah imate tudi možnost izbire želene jezika podnapisov.

Omogočanje podnapisov na analognih TV-kanalih

- 1 Izberite analogni TV-kanal.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **TELETEKST** na daljinskem upravljalniku.
- 3 Vnesite 3-mestno številko strani teleteksta.
- 4 Če želite izključiti prikaz teleteksta, pritisnite tipko **⏏** **TELETEKST**.
- 5 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Funkcije] > [Podnapis]**.
- 6 Pritisnite **►**, da odprete seznam.

TV meni	Funkcije
Nastavitve TV	Podnaslov
Funkcije	Jezik podnaslovov
Namestitev	Izklopni časovnik
Posodobitev programa	Otrošk.ključ
	Nastavitev/Sprememba kode
	Vklopni časovnik
	Splošni vmesnik
	Demo

- 7 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop], da bodo podnapisi prikazani vedno, ali [Delovanje brez zvoka], da bodo podnapisi prikazani samo, če s pritiskom tipke  na daljinskem upravljalniku izklopite zvok.
- 8 Pritisnite OK za vrnitev v meni [Funkcije].



Opomba

- Ponovite ta postopek, da omogočite podnapise za vsak analogni kanal.

Omogočanje podnapisov na digitalnih TV-kanalih

- 1 Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in izberite [TV meni] > [Funkcije] > [Podnapis].
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.

TV meni	Funkcije
Nastavitve TV	Podnaslov
Funkcije	Jezik podnaslovov
Namestitev	Izklopni časovnik
Posodobitev programa	Otrošk.ključ
	Nastavitev/Sprememba kode
	Vklopni časovnik
	Splošni vmesnik
	Demo

- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop], da bodo podnapisi prikazani vedno, ali [Delovanje brez zvoka], da bodo podnapisi prikazani samo, če s pritiskom tipke  na daljinskem upravljalniku izklopite zvok.
- 4 Pritisnite OK za vrnitev v meni [Funkcije].

Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih



Opomba

- Ko po spodnjem postopku izberete jezik podnapisov na digitalnem TV-kanalu, se začasno preglasi želeni jezik podnapisov, nastavljen v meniju [Namestitev].

- 1 Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in izberite [TV meni] > [Funkcije] > [Jezik podnapisov].
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam razpoložljivih jezikov.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete jezik podnapisov.
- 4 Znova pritisnite tipko OK.

Ogled fotografij in poslušanje glasbe

Priključite zunanji pomnilnik USB, da si ogledate slike (samo v formatu JPEG) ali poslušate skladbe (samo v formatih MP3 ali Linear PCM).



Opomba

- Philips ne prevzema odgovornosti, če pomnilnik USB ni podprt, in ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ali izgube shranjenih podatkov.

Priključitev pomnilnika USB

Ko je televizor vklopljen, pomnilnik USB vključite v vrata USB na bočni strani televizorja (glejte 'Priključitev naprav' na strani 42). Samodejno se pojavi glavni meni, ime pomnilnika USB pa je označeno ob možnosti [Multimedija].

Televizija	TV meni
	Seznam kanalov
	Programski vodič
Multimedija	

Izključitev pomnilnika USB



Pozor

- Da bi preprečili poškodovanje pomnilnika USB, ga izključite v skladu s spodnjimi navodili.

- Če želite povsem utišati zvok, pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku, da zapustite meni [Multimedija].
- Počakajte 5 sekund in izključite pomnilnik USB.

Ogled fotografij

- Ko ste pomnilnik USB priključili v televizor, pritisnite **►**, da odprete meni [Multimedija]. Označena je možnost [Slika].

USB	Slika
Slika	Afrika_2001
Glasba	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- Pritisnite **►**, da odprete mapo [Slika].

Slika	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

- Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete sliko ali slikovni album v pomnilniku USB.

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- Pritisnite **OK**, da prikažete sliko ali začnete diaprojekcijo slik v albumu.
- Pritisnite **OK**, da prekinete diaprojekcijo. Pritisnite **OK**, da nadaljujete z diaprojekcijo.
- Pritisnite eno od slikovnih tipk na daljinskem upravljalniku, da izvedete

ustrezno funkcijo, prikazano v spodnjem delu zaslona.

- 7 Pritisnite modro tipko, da prekinete predstavitev in prikažete več funkcij. Če funkcijska vrstica v spodnjem delu izgine, pritisnite katerokoli barvno tipko, da jo ponovno prikažete.
- 8 Pritisnite ◀ in izberite drugo sliko ali drug album.

Nastavitve diaprojekcije

- **[Brez detajlov]/[Več detajlov]**
Prikaže naslov in velikost slike ter naslednje slike v diaprojekciji.
- **[Prehodi]**
Prikaže seznam razpoložljivih slogov prehoda med slikami. Pritisnite ali , da izberete možnost in pritisnite **OK**, da jo aktivirate.
- **[Hitrost]**
Nastavi čas med slikami: **[Hitro]**, **[Zmerno]** ali **[Počasi]**.
- **[Vrtenje]**
Zavrti sliko.
- **[Povečava]**
Prikaže seznam razpoložljivih povečav.
- **[Začetek prikaza]/[Ustav. prikaza]**
Začne ali ustavi diaprojekcijo.

Ogled slik kot sličic

Sličice vam omogočajo predogled slikovnih albumov.

- 1 Izberite slikovni album.
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam slik
- 3 Pritisnite zeleno tipko.
- 4 Pritisnite ▲ ali ▼, ◀ ali ►, da označite sliko.
- 5 Pritisnite **OK**, da si ogledate sliko.
- 6 Pritisnite ◀, da se vrnete na predogled s sličicami.
- 7 Ponovno pritisnite zeleno tipko, da se vrnete na seznam slik.

Poslušanje glasbe

- 1 Ko ste pomnilnik USB priključili v televizor, pritisnite ►, da odprete meni **[Multimedija]**.
- 2 Izberite **[Glasba]** in nato pritisnite ►, da odprete mapo **[Glasba]**.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete skladbo ali glasbeni album.
- 4 Pritisnite **OK**, da predvajate izbrano skladbo ali album.

Glasbene nastavitve

- **[Brez detajlov]/[Več detajlov]**
Prikaže ime datoteke.
- **[Ponovitev:enkrat]/[Ponovitev: vsi]**
Ponovno predvaja skladbo ali album.
- **[Naključno]**
Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju.

Ogled diaprojekcije ob glasbi

Diaprojekcijo ali shranjene slike si lahko ogledate z glasbo v ozadju.

- 1 Izberite album s skladbami in pritisnite **OK**.
- 2 Izberite album, ki ga želite prikazati, in pritisnite **OK**.

Poslušanje digitalnih radijskih kanalov

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali. Vrstni red digitalnih radijskih programov lahko spremenite po nastavitvi (glejte 'Preureditev kanalov' na strani 40).

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni **[Vsi kanali]**.
- 2 S številskimi tipkami izberite radijski kanal.
- 3 Znova pritisnite tipko **OK**.

Posodobitev programske opreme televizorja

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam močno priporočamo, da posodobite programsko opremo televizorja, kadar je to mogoče. Razpoložljivost preverite na strani www.philips.com/support.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Posodobitev programa]** > **[Trenutna različica programa]**.

Preverjanje razpoložljivosti posodobitev programske opreme

Philips preko digitalnih oddaj periodično pošilja sporočila glede razpoložljivosti posodobitev programske opreme:

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Posodobitev programa]** > **[Objava]**.

Posodobitev programske opreme (digitalne oddaje)

Če uporabljate digitalne oddaje (DVB-T), televizor samodejno prejema posodobitve programske opreme. Če se na zaslonu pojavi sporočilo, da posodobite programsko opremo:

- Izberite **[Sedaj]** (priporočeno), da takoj posodobite programsko opremo.
- Izberite **[Kasneje]**, če želite, da vas televizor pozneje opozori na posodobitev programske opreme.
- Izberite **[Preklic]**, da zaprete posodobitev (ni priporočeno). Če prekličete posodobitev, ročno posodobite programsko opremo tako, da pritisnete **MENU** in izberete **[TV meni]** > **[Posodobitev programa]** > **[Lokalna**

posodobitev]. Sledite navodilom na zaslonu.

Posodobitev programske opreme (analogne oddaje)

Pred tem postopkom storite naslednje:

- Vzemite si nekaj časa, da opravite celotno posodobitev.
- Pripravite pomnilnik USB z vsaj 64 MB prostora.
- Zagotovite si dostop do računalnika z vrati USB in dostopom do interneta.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Posodobitev programa]** > **[Pomočnik za posodobitev progr.]**.
- 2 Izberite **[Začetek zdaj]**.
- 3 Vstavite pomnilnik USB in pritisnite zeleno tipko. Datoteka ID se kopira v pomnilnik USB.
- 4 Pritisnite zeleno tipko, da končate.
- 5 Pomnilnik USB povežite z računalnikom.
- 6 V računalniku poiščite pomnilnik USB in dvokliknite datoteko HTML "Update".
- 7 Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

7 Namestitev kanalov

Ko prvič nastavite televizor, morate izbrati jezik menija in izvesti samodejno namestitev TV-kanalov in digitalnih radijskih kanalov (če so na voljo).

To poglavje vsebuje navodila za ponovno namestitev kanalov in ostalih uporabnih funkcij za namestitev kanalov.



Opomba

- Pri vnovični namestitvi kanalov se spremeni vsebina seznama **[Vsi kanali]**.

Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno poiščete in shranite kanale. Navodila veljajo za digitalne in analogne kanale.

1. korak Izbira jezika menija



Opomba

- Preskočite na 3. korak, če so jezikovne nastavitve pravilne.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Jeziki]**.

Namestitev	Jeziki
Jeziki	Jezik menija
Država	Priporočeni avdio
Časovni pas	Priporočeni podnapisi
Namestitev kanala	Poškodba sluha
Prednastavitve	
Povezave	
...	

- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Jeziki]**.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete jezik.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev]**. Poleg jezika menija lahko spremenite tudi naslednje jezikovne nastavitve v meniju **[Jeziki]** (samo digitalni kanali):
 - **[Priporočeni avdio]**
Izberite enega od razpoložljivih jezikov kot vaš priljubljeni zvočni jezik (glejte 'Prilagajanje nastavitve zvoka' na strani 24).
 - **[Priporočeni podnapisi]**
Izberite enega od razpoložljivih jezikov (glejte 'Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih' na strani 33) podnapisov.
 - **[Oslabitev zvoka]**

Če je možnost na voljo, izberite **[Vkllop]**, da prikazete različico zelenega zvočnega jezika ali jezika podnapisov za slušno prizadete.

2. korak Izbira države

Izberite državo, v kateri se nahajate. TV-sprejemnik kanale namesti in uredi glede na izbrano državo.



Opomba

- Preskočite na 3. korak, če so nastavitve države pravilne.

- 1 V meniju **[Namestitev]** pritisnite **▼**, da izberete **[Država]**.

- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete državo.
- 4 Pritisnite ◀ za vrnitev v meni **[Namestitev]**.

Korak 3 Izbira časovnega pasu

Ta možnost je na voljo samo za države z različnimi časovnimi pasovi. Preskočite ta korak, če ni potreben.

- 1 V meniju **[Namestitev]** pritisnite ▼, da izberete **[Časovni pas]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete časovni pas.
- 4 Pritisnite ◀ za vrnitev v meni **[Namestitev]**.

4. korak Namestitev kanalov

Televizor poišče in shrani vse razpoložljive digitalne in analogne kanale in digitalne radijske kanale.

- 1 V meniju **[Namestitev]** pritisnite ▼, da izberete **[Namestitev kanala]**. Označena je možnost **[Samodejna namest.]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete meni **[Namestitev kanala]**. Označena je možnost **[Samodejna namest.]**.
- 3 Pritisnite ►, da izberete meni **[Start now]**.
- 4 Znova pritisnite tipko **OK**.
- 5 Pritisnite zeleno tipko, da začnete. Namestitev lahko traja nekaj minut.
- 6 Ko je iskanje kanalov končano, pritisnite rdečo tipko, da se vrnete v meni **[Namestitev]**.
- 7 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.



Nasvet

- Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na seznamu nameščenih kanalov lahko prikažejo prazne številke kanalov. Shranjene kanale lahko preimenujete, jim spremenite vrstni red ali jih odstranite.

Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale.

Korak 1 Izberite sistem



Opomba

- Preskočite na 2. korak, če so nastavitve sistema pravilne.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev]**.

Namestitev kan...	Analog: Ročna...
Samodejna nam....	Sistem
Posodobitev namestitve	Iskanje
Digital: Testni spre...	Fina nastavit.
Analog: Ročna...	Shranite trenutni kanal
Preureditev	Shrani kot nov kanal

- 2 Pritisnite ►, da odprete meni **[Namestitev kanala]**. Označena je možnost **[Sistem]**.
- 3 Pritisnite ►, da odprete seznam **[Sistem]**.
- 4 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete državo ali regijo.
- 5 Pritisnite ◀ za vrnitev v meni **[Namestitev kanala]**.

Korak 2: Poiščite in shranite nove TV-kanale

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Iskanje]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete meni **[Iskanje]**.
- 3 Pritisnite rdečo tipko in s številskimi tipkami daljinskega upravljalnika ročno vnesite 3-mestno frekvenco Ali pa pritisnite zeleno tipko, da samodejno poiščete naslednji kanal.
- 4 Pritisnite ◀, ko je najden nov kanal.
- 5 Izberite **[Shrani kot nov kanal]**, da novi kanal shranite pod novo številko kanala.
- 6 Pritisnite ►, da vnesete.
- 7 Znova pritisnite tipko **OK**. Pojavi se **[Opravljeno]**.
- 8 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Natančna naravnavna analognih kanalov

Če je sprejem slab, lahko ročno natančno nastavite analogne kanale.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Fina nastavitev]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete meni **[Fina nastavitev]**.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite frekvenco.
- 4 Ko končate, pritisnite ◀.
- 5 Izberite **[Shranite trenutni kanal]**, da natančno naravnani kanal shranite pod trenutno številko kanala.
- 6 Pritisnite ►, da vnesete.
- 7 Znova pritisnite tipko **OK**. Pojavi se **[Opravljeno]**.
- 8 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Preimenovanje kanala

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Preureditev]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam **[Preureditev]**.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼ na seznamu **[Preureditev]**, da izberete kanal, ki ga želite preimenovati.
- 4 Pritisnite rdečo tipko.
- 5 Pritisnite ◀ in ►, da izberete znake ali ▲ in ▼, da spremenite znake. Presledek, številke (0-9) in drugi posebni znaki se nahajajo med z in A.
- 6 Pritisnite zeleno tipko ali **OK**, da končate.



Nasvet

- Vse znake izbrišete tako, da pritisnete rumeno tipko. Samo označeni znak izbrišete tako, da pritisnete modro tipko.

Odstranitev ali ponovna namestitev kanalov

Lahko odstranite shranjene kanale ali ponovno namestite odstranjeni kanal.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Preureditev]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam **[Preureditev]**.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kanal, ki ga želite odstraniti ali ponovno namestiti.
- 4 Pritisnite zeleno tipko, da odstranite ali ponovno namestite kanal.
- 5 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Preureditev kanalov

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Preureditev]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete seznam **[Preureditev]**.
- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete kanal, ki ga želite razvrstiti.
- 4 Pritisnite rumeno tipko, da kanal premaknete navzgor po seznamu, ali pa pritisnite modro tipko, da kanal premaknete navzdol po seznamu.
- 5 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Ročna posodobitev seznama kanalov

Če je televizor v stanju pripravljenosti, se posodobitev izvede vsako jutro. Posodobitev kanale na seznamu kanalov uskladi z razpoložljivimi kanali. Če kanal ni na voljo, se samodejno odstrani s seznama. Poleg samodejne posodobitve lahko seznam kanalov posodobite tudi ročno.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Posodobitev namestitve]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Posodobitev namestitve]**.
↳ Označena je možnost **[Start now]**.
- 3 Znova pritisnite tipko **OK**.
- 4 Pritisnite zeleno tipko, da začnete s posodobitvijo.
↳ To lahko traja nekaj minut.
- 5 Ko je posodobitev končana, pritisnite rdečo tipko, da se vrnete v meni **[Namestitev kanala]**.
- 6 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Preizkus digitalnega sprejema

Če uporabljate digitalne oddaje, lahko preverite kakovost in moč signala digitalnih kanalov. To vam omogoča nastavitve in preizkušanje antene ali satelitskega krožnika.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Digitalno: Testni sprejem]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Digitalno: Testni sprejem]**.
- 3 Znova pritisnite tipko **OK**.
- 4 Pritisnite zeleno tipko, da samodejno začnete preizkus, ali ročno vnesite frekvenco kanala, ki ga želite preizkusiti.
↳ Če sta kakovost in moč signala slabi, premaknite anteno ali satelitski krožnik in ponovite preizkus.
- 5 Ko končate, pritisnite rumeno tipko, da shranite frekvenco.
- 6 Pritisnite rdečo tipko za vrnitev v meni **[Namestitev kanala]**.
- 7 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.



Opomba

- Če imate še vedno težave s sprejemom digitalne oddaje, se obrnite na usposobljenega tehnika.

Začetek predstavitve

- 1 Pritisnite rdečo tipko na daljinskem upravljalniku. Lahko pritisnete tudi **MENU** na daljinskem upravljalniku in pritisnete **[TV meni]** > **[Funkcije]** > **[Demo]**.
- 2 Pritisnite **►**, da odprete meni **[Demo]**.
- 3 Izberite predstavitev in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite rdečo tipko, da zaprete.


Ponastavitev televizorja na tovarniške nastavitve

S ponastavitvijo televizorja na tovarniške nastavitve povrnete privzete nastavitve zvoka in slike. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1** Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Namestitev] > [Tovarniške nastav.]**.
- 2** Pritisnite **►**, da odprete meni **[Tovarniške nastav.]**. Označena je možnost **[Reset]**.
- 3** Pritisnite **OK**, da ponastavite tovarniške nastavitve.
- 4** Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

8 Priključitev naprav

Pregled priključevanja naprav

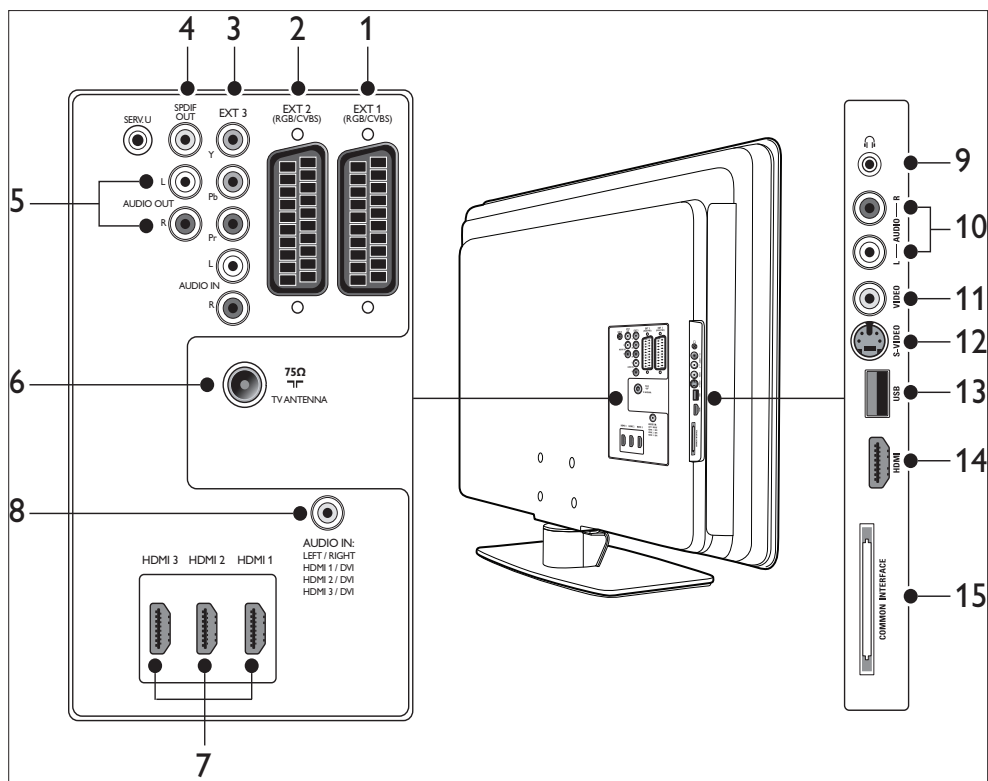

Priključki na zadnji strani

① EXT 1

Prvi priključek SCART za predvajalnike DVD, video snemalnike, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge naprave SCART. Podpira Audio L/D, vhod/izhod CVBS, RGB.

② EXT 2

Drugi priključek SCART. Podpira Audio L/D, vhod/izhod CVBS, RGB.

③ EXT 3

Komponentni video (Y Pb Pr) in Audio L/D vhodni priključki za predvajalnike DVD, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge komponentne video naprave.

④ Izhod SPDIF

Zvočni izhodni priključek SPDIF za domači kino in druge zvočne sisteme.

⑤ Izhod AUDIO L/R

Zvočni izhodni činč priključki za domači kino ali druge zvočne sisteme.

⑥ TV ANTENA

⑦ HDMI 1/2/3

Vhodni priključki HDMI za predvajalnike plošč Blu-ray, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge naprave z visoko ločljivostjo.



Opomba

- Število priključkov HDMI je lahko različno in je odvisno od modela TV-sprejemnika.

⑧ Vhod AUDIO IN

Mini priključek za zvok iz računalnika (če je računalnik povezan preko adapterja DVI-HDMI).

Bočni priključki

⑨ Slušalke

Stereo mini vtičnica.

⑩ Vhod AUDIO L/R

Priključek Audio L/R za kompozitne naprave in naprave S-Video.

⑪ VIDEO

Video vhodni priključek za kompozitne naprave.

⑫ S-VIDEO

Vhodni priključek S-Video za naprave S-Video.

⑬ USB

Priključek USB za pomnilnike.

⑭ HDMI

Dodaten priključek HDMI za prenosne naprave visoke ločljivosti.

⑮ COMMON INTERFACE (Skupni vmesnik)


Reža za modul za pogojni dostop.

Izbira kakovosti priklopa

V tem poglavju je opisano, kako lahko s priključitvijo naprav z najbolj ustreznimi priključki izboljšate svojo avdio-vizualno izkušnjo.

Ko priključite naprave, jih omogočite (glejte 'Nastavitev naprav' na strani 48).

HDMI - Najvišja kakovost

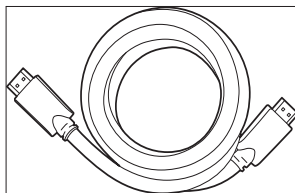

HDMI nudi najvišjo mogočo avdio-vizualno kakovost. Tako avdio kot video signal sta kombinirana v enem samem kablu HDMI, ki predstavlja nestisnjen digitalni vmesnik med TV-sprejemnikom in napravami HDMI. Če želite izkusiti video visoke ločljivosti, je uporaba vmesnika HDMI obvezna. Prav tako morate kable HDMI uporabiti, če želite omogočiti možnost EasyLink (glejte 'Uporaba možnosti Philips Easylink' na strani 49).



Nasvet

- Če ima računalnik samo priključek DVI, uporabite adapter DVI-HDMI, da napravo priključite na priključek HDMI na hrbtni strani televizorja. Ločeni avdio kabel naprave vključite v mini konektor AUDIO IN.




Opomba

- Philipsov HDMI podpira HDCP (zaščita digitalnih vsebin). HDCP je oblika upravljanja digitalnih pravic, ki ščiti visokoločljivo vsebino na zgoščenkah DVD ali Blu-ray.


Komponentni (Y Pb Pr) - Višja kakovost

Komponentni (Y Pb Pr) video zagotavlja višjo kakovost slike kot S-video ali kompozitni video. Čeprav komponentni video podpira signal visoke ločljivosti, je slika analogna, kakovost slike pa je nižja kot pri HDMI.

Ko priključujete komponentni video kabel, se morajo barve kabla ujemati z barvami konektorja EXT 3 na hrbtni strani televizorja. Prav tako morate priključiti kabel Audio L/R v rdeči in beli vhodni priključek Avdio L/R na vhodu EXT 3.

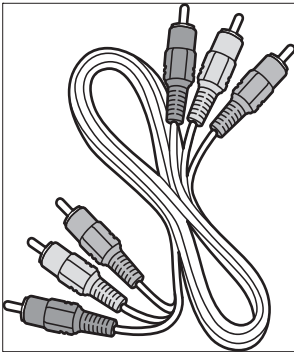


Komponentni kabel za video - rdeč, zelen, moder

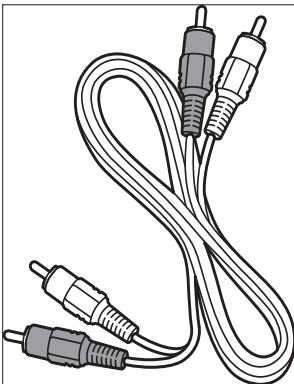

Kabel Audio L/R – rdeč, bel


SCART - Dobra kakovost

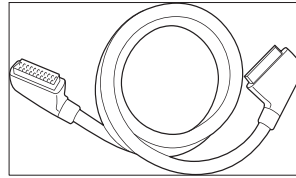

SCART kombinira avdio in video signal v enem kablu. Avdio signali so stereo, video signali pa so lahko kompozitni ali kakovosti S-Video. SCART ne podpira visokoločljivega videa in je analogen. Televizor ima dva konektorja SCART, in sicer EXT 1 in EXT 2.

S-Video - Dobra kakovost


Analogni priključek S-video zagotavlja višjo kakovost slike od kompozitnega videa. Če napravo povezujete v načinu S-Video, kabel S-Video vključite v konektor S-Video na bočni strani televizorja. Ločeni kabel Audio L/R naprave vključite v rdeči in beli konektor Audio L/R na bočni strani televizorja.

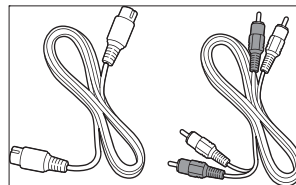

Kabel S-Video in kabel Audio L/R cable (rdeč, bel)

Kompozitni - osnovna kakovost

Kompozitni video zagotavlja osnovno analogni povezljivost, pri čemer je običajno uporabljena kombinacija (rumenega) kabla za video s priključkom činč ter (rdečega in belega) kabla Audio L/R s priključkom činč. Barve kablov morajo biti usklajene, če jih vključujete v kompozitni video vhodni konektor in vhodni konektor Audio L/R na bočni strani televizorja.

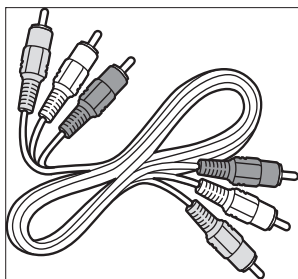

Kompozitni audio/video kabel - Rumen, m rdeč in bel

Priključitev naprav

V tem poglavju je opisano, kako priključite razne naprave z različnimi konektori, in dopolnjuje Priročnik za hiter začetek uporabe.



Pozor

- Pred priključitvijo naprav odklopite električni napajalni kabel.




Opomba

- Za priključitev naprav na TV-sprejemnik je mogoče uporabiti različne vrste priključkov, kar je odvisno od razpoložljivosti in vaših želja.


Predvajalnik zgoščenk Blu-ray

Za video polne visoke ločljivosti priključite kabel HDMI, kot je prikazano na sliki:

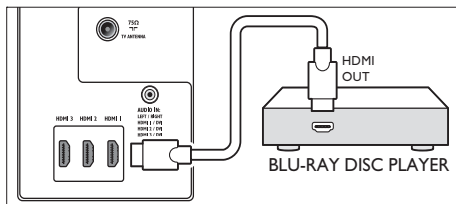


DVD-predvajalnik

Za DVD-video priključite kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

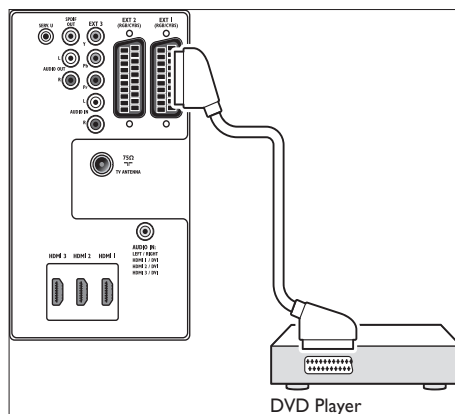


Satelitski sprejemnik

Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in digitalne kanale prek satelitskega sprejemnika, priključite antenski kabel in kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

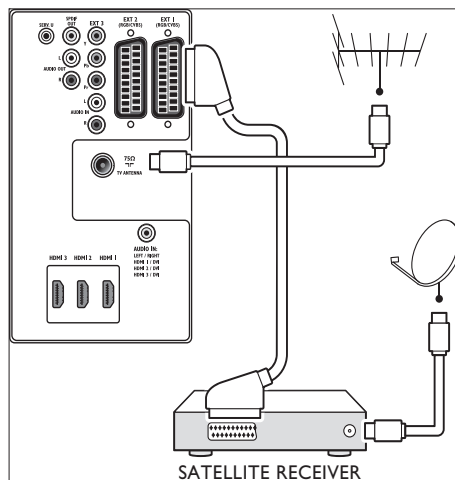


Digitalni sprejemnik HD

Če analogne kanale želite sprejemati preko antene, digitalne kanale pa preko digitalnega sprejemnika HD, priključite dva kabla antene in kabel HDMI, kot je prikazano:

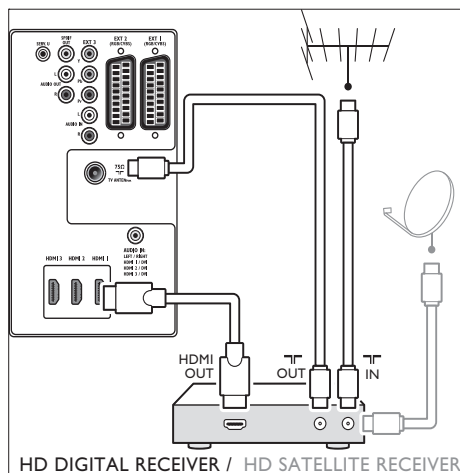


Kombiniran DVD-snemalnik in digitalni sprejemnik

Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in snemati programe na kombiniranem DVD-snemalniku in digitalnem sprejemniku, priključite dva antenska kabla in en kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

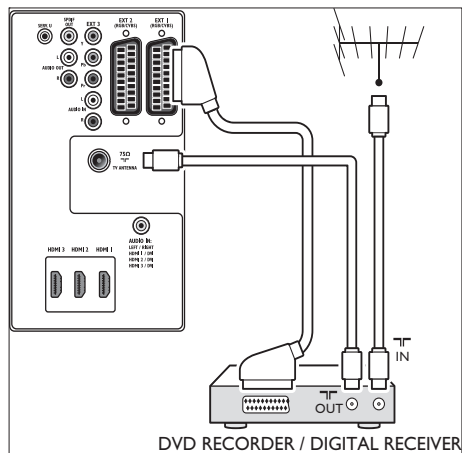

Ločeni snemalnik DVD in sprejemnik

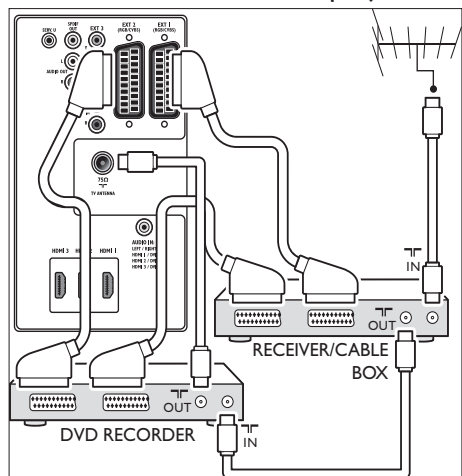


Če analogne kanale želite sprejemati preko antene, programe pa snemati z ločenim snemalnikom DVD in sprejemnikom, priključite tri kable antene in tri kable SCART, kot je prikazano:

Snemalnik DVD in sistem domačega kina

Če analogne kanale želite sprejemati preko antene, zvok poslušati preko sistema domačega

kina, programe pa snemati s snemalnikom DVD, priključite dva kablja antene, kabel SCART in dva digitalna avdio kablja, kot je prikazano:

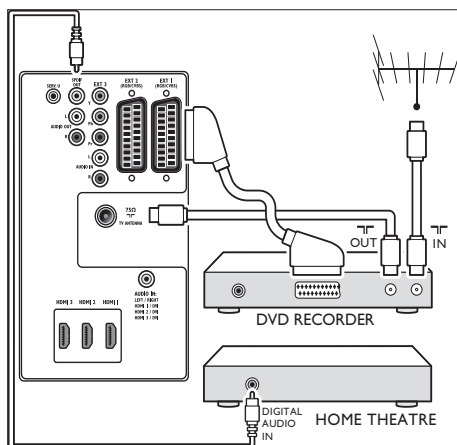


Opomba

- Če uporabljate domači kino ali drug zvočni sistem, najboljšo usklajenost zvoka in slika zagotovite tako, da avdio signal iz predvajalnika najprej povežete s televizorjem. Nato pa avdio signal preko konektorjev na hrbtni strani televizorja povežite s sistemom domačega kina ali zvočno napravo.


Igralna konzola ali kamera

Prenosno igralno konzolo ali kamero je najbolj praktično priključiti v bočne priključke TV-sprejemnika. Na primer, igralno konzolo ali kamero lahko priključite v priključka VIDEO/S-Video ali AUDIO L/R na boku TV-sprejemnika. Za visokoločljive naprave je na voljo tudi priključek HDMI.

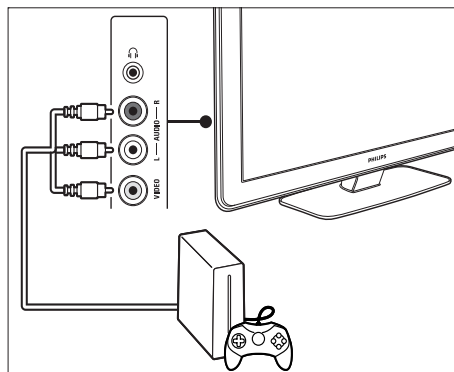

Stalno priključeno igralno konzolo ali kamero lahko priključite tudi v priključek HDMI ali EXT 3 (komponentni) na zadnji strani TV-sprejemnika.

Osební računalnik

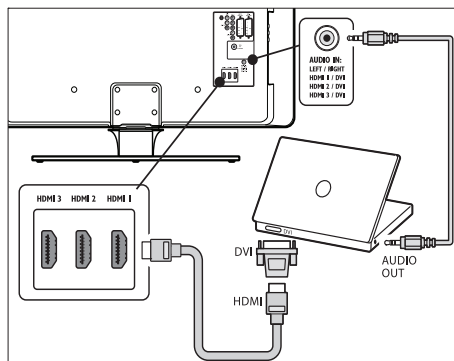

Pred priključitvijo osebnega računalnika:

- Hitrost osveževanja računalniškega monitorja nastavite na 60 Hz.
- Spremenite format slike televizorja na **[Privzeti format]**.

Priključitev osebnega računalnika na zadnji strani TV-sprejemnika

- 1 S kablom HDMI za DVI ali adapterjem HDMI za DVI (na kablju HDMI) konektor HDMI na hrbtni strani televizorja povežite s konektorjem DVI na računalniku.

- 2 Avdio kabel računalnika vključite v mini priključek AUDIO IN na hrbtni strani televizorja.
- 3 Dodelite mini priključek AUDIO IN priključku HDMI (glejte 'Dodelitev mini priključka AUDIO IN' na strani 48).

Nastavitev naprav

Ko so vse naprave priključene, izberite tip naprave, vključene v konektor:

Dodelitev priključkov za naprave

Enostavno izbiro in optimalno obdelavo signala zagotovite tako, da priključeno napravo dodelite konektorjem na televizorju.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite meni televizorja **[TV meni]** TV menu > namestitev **[Namestitev]** Installatio n > **[Priključki]**.

Povezave	EXT 1
EXT 1	Nobeden
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD snem.
HDMI 3	Igre
Stran	VCR
...	...

- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite ▼ ali ▲, da izberete priključek.
- 4 Pritisnite ►, da odprete seznam.
- 5 Pritisnite ▼ ali ▲, da izberete napravo, vključeno v priključek
- 6 Pritisnite **OK**, s čimer potrdite izbrano napravo.

- 7 Ta postopek ponavljajte, dokler niso vse naprave pravilno dodeljene konektorjem.
- 8 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Dodelitev mini priključka AUDIO IN

Če avdio kabel računalnika vključite v mini konektor AUDIO IN na hrbtni strani televizorja, ga morate povezati s konektorjem HDMI.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Priključki]** > **[Audio In L/R]**.

Povezave	AUDIO IN L/R
...	Nobeden
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Stran	
AUDIO IN L/R	

- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.
- 3 Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete priključek HDMI, ki ga uporablja računalnik.
- 4 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Dodelitev dekoderja kanala

Dekoderje za odkodiranje digitalnih kanalov lahko vključite v konektor EXT 1 ali EXT 2 (SCART). Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katere je vključen dekodeer.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]**.
- 2 Pritisnite ►, da odprete seznam.

- 3 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete kanal, ki ga želite odkodirati.
- 4 Pritisnite **◀** in se vrnite nazaj, da izberete **[Status]**.
- 5 Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete priključek, ki ga uporablja dekodec.
- 6 Pritisnite **MENU**, da zapustite meni.

Uporaba možnosti Philips EasyLink

Televizor podpira Philips EasyLink, ki omogoča predvajanje z enim dotikom in preklap z enim dotikom med napravami EasyLink. Skladne naprave morajo biti priključene na televizor prek priključka HDMI in dodeljene.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in nato izberite **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Prednastavitve]** > **[EasyLink]**.
- 2 Izberite **[Vkllop]** ali **[Izkl.]**.

Uporaba možnosti predvajanja z enim dotikom

- 1 Ko omogočite EasyLink, pritisnite tipko za predvajanje na napravi.
↳ TV-sprejemnik bo samodejno preklapljal na pravi vir.

Uporaba stanja pripravljenosti z enim dotikom

- 1 Pritisnite tipko **PRIPRAVLJENOST** na TV-sprejemniku ali daljinskem upravljalniku in jo držite pritisnjeno vsaj tri sekunde.
↳ TV-sprejemnik in vse priključene naprave HDMI bodo prešle v stanje pripravljenosti.

Priprava televizorja na digitalne storitve

Kodirane TV-kanale lahko odkodirate z modulom CAM (Conditional Access Module) in pametno kartico, ki vam jo posreduje ponudnik digitalnih TV-storitev.

Modul CAM lahko omogoča več digitalnih storitev glede na izbranega operaterja in storitve (na primer plačljiva televizija). Če želite več informacij o storitvah in pogojih, se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.


Uporaba modula za pogojni dostop (CAM)




Pozor

- Preden vstavite modul CAM, izklopite televizor. Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

- 1 V skladu z navodili na modulu CAM le-tega previdno vstavite v standardni vmesnik na bočni strani televizorja.

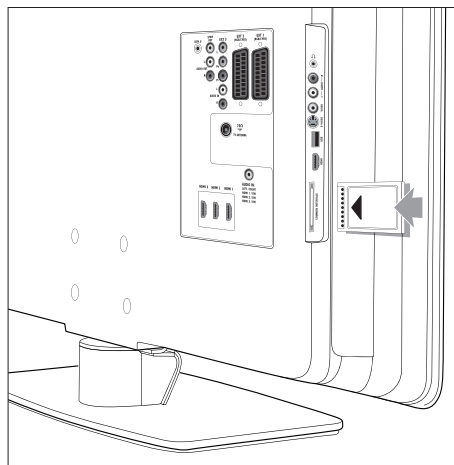

- 2 Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.

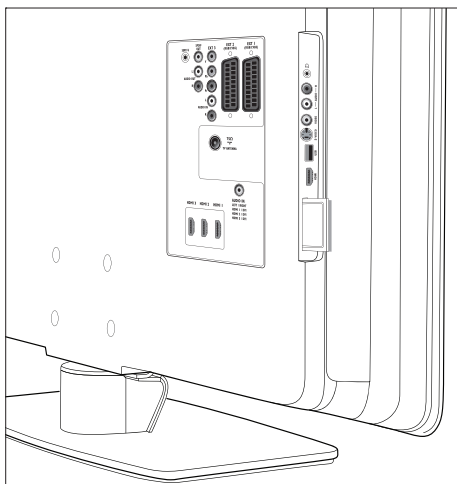

- 3** Vklomite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut.



Opomba

- Modula CAM ne vzemite iz reže. Če modul CAM odstranite, boste deaktivirali digitalne storitve.

Dostop do naprav CAM

- 1** Ko ste vstavili in aktivirali modul CAM, pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **[TV meni] > [Funkcije] > [Splošni vmesnik]**.

Ta možnost menija je na voljo samo, če je modul CAM pravilno vstavljen in aktiviran. Aplikacije in vsebino na zaslonu vam posreduje ponudnik digitalnih TV-storitev.

9 Tehnične specifikacije

Specifikacije izdelka – Podprte ločljivosti zaslona

Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1920 × 1080 i – 60 Hz
 - 1920 × 1080 p – 60 Hz

Formati videa

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 480 i – 60 Hz
 - 480 p – 60 Hz
 - 576 i – 50 Hz
 - 576 p – 50 Hz
 - 720 p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080 i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
 - 1080 p – 50 Hz, 60 Hz

Tuner/sprejem/prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- Zemeljski DVB (glejte seznam držav na hrbtni strani televizorja)

Večpredstavnost

- Priključek: USB
- Formati predvajanja: MP3, Linear PCM, diaprojekcija (.alb), JPEG

Daljinski upravljalnik

- Tip: RC4450
- Baterije: 2 × AA

Priključki (zadaj)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod CVBS, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod CVBS, RGB
- EXT 3: komponentni (Y Pb Pr), vhod Audio L/R
- HDMI 1/2/3



Opomba

- Število priključkov HDMI je lahko različno in je odvisno od modela TV-sprejemnika.

- SPDIF OUT: digitalni avdio izhod (koaksialni S/PDIF). Usklajeno z zaslonom.
- AUDIO OUT L/R: analogni avdio izhod.
- TV ANTENA
- AUDIO IN: Mini avdio vhod za povezavo DVI/HDMI z računalnikom.

Priključki (bočni)

- Izhod za slušalke (stereo mini vtič)
- Vhod AUDIO L/R
- Vhod Video (CVBS)
- S-Video
- USB
- HDMI
- Standardni vmesnik (reža CAM)

Električno napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220 - 240 V (±10 %)

- Poraba energije ob vklopu in v stanju pripravljenosti: glejte tehnične specifikacije na strani www.philips.com
- Temperatura okolja: 5 °C - 35 °C
- Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če potrebujete podrobne specifikacije tega izdelka, obiščite spletno mesto www.philips.com/support.

10 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve le-teh.

Splošne težave s televizorjem

Televizor se ne vklopi:

- Izključite napajalni kabel, počakajte minuto in ponovno vključite napajalni kabel.
- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno vključen in ali je omrežje pod napajanjem.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite pokrovček senzorja na daljinskem upravljalniku in televizorju.

Indikator pripravljenosti na televizorju utripa rdeče:

- Izklopite televizor in izključite napajalni kabel. Počakajte, da se televizor ohladi, preden ponovno vključite napajalni kabel in vklopite televizor. Če indikator spet začne utripati, se obrnite na naš center za podporo uporabnikom.

Pozabili ste kodo za odklepanje otroške ključavnice

- Vpišite »8888« (glejte 'Zaklepanje TV-kanalov in povezanih naprav (otroška ključavnica)' na strani 31).

Meni televizorja je v napačnem jeziku

- Izberite želen jezik menija TV-sprejemnika (glejte '1. korak Izbira jezika menija' na strani 37).

Ko televizor vklopite, izklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti, zaslišite škripanje iz ohišja:

- Ni treba storiti ničesar. Škripanje je posledica povsem normalnega širjenja in

krčenja ohišja televizorja, ko se hladi in segreva. To ne vpliva na delovanje.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali pravi seznam.
- Kanal je bil morda odstranjen v meniju **[Preureditev]**. V meni vstopite tako, da pritisnete gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberete **[TV meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Preureditev]**.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

Preverite, ali televizor podpira DVB-T v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtani strani televizorja.

Težave z zvokom

Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:



Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

Preglejte nastavitve **[Zvok]**, preverite, ali je izbrana nastavev **[Stereo]** in ali so nastavitve **[Izenačevalnik]** pravilne. Po potrebi nastavitve zvoka povrnite na **[Standard]**.

Televizor predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

Preverite, ali je nastavev **[Balans]** pravilno določena.

Težave s sliko

Funkcija LightGuide je vklopljena, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno vključena.
- Preverite, ali je izbrana prava naprava.

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite, ali so slikovne nastavitve pravilne (glejte 'Prilagajanje nastavitve slike' na strani 21).

Sprejem TV-signala antene je slab:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore lahko vplivajo na kakovost slike. Kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja.
- Preverite, ali je izbran pravi TV-sistem za vašo regijo (glejte 'Korak 1 Izberite sistem' na strani 38).
- Če je sprejem slab samo pri enem kanalu, ga poskušajte natančno naravnati. (glejte 'Natančna naravnava analognih kanalov' na strani 39)

Kakovost slike iz priključenih naprav je slaba:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene. Naprave tudi dodelite konektorjem, (glejte 'Dodelitev priključkov za naprave' na strani 48) kot je opisano v Poglavju 7.4.1 Dodelitev konektorjev za naprave.
- Preverite, ali so slikovne nastavitve pravilne (glejte 'Prilagajanje nastavitve slike' na strani 21).

Televizor ni shranil nastavitvev:

- Preverite, ali je televizor nastavljen na način Doma, ki vam omogoča prosto spreminjanje vseh nastavitvev (glejte 'Preklop na način Shop ali Home' na strani 26).

Slika se ne prilega zaslona, ker je prevelika ali premajhna:

- Spremenite format slike.
- Napravo dodelite konektorjem (glejte 'Dodelitev priključkov za naprave' na strani 48).

Položaj slike na zaslonu ni pravilen:

Slikovni signali iz nekaterih naprav se ne prilegajo zaslonu. Preverite signalni izhod naprave.

Težave s povezavo HDMI

Imate težave z napravami HDMI

- Podpora HDCP lahko podaljša čas, ki ga televizor potrebuje za prikaz vsebine iz naprave.
- Če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek ponovno zaženete.
- Če prihaja do prekinitev zvoka, preberite uporabniški priročnik za
- napravo HDMI preverite, ali so izhodne nastavitve pravilne. Ali pa avdio kabel iz naprave HDMI poskušajte vključiti v konektor AUDIO IN na hrbtni strani televizorja.
- Če uporabljate adapter HDMI za DVI ali kabel HDMI za DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel vključen v konektor AUDIO IN. Avdio konektor morate tudi dodeliti.

Težave s povezavo USB

Televizor ne prikazuje vsebine iz pomnilnika USB:

- Napravo nastavite tako, da bo skladna z "razredom za masovne pomnilnike", kot je opisano v dokumentaciji naprave.
- Naprava USB mogoče ni združljiva s televizorjem.
- Niso podprte vse zvočne in slikovne datoteke (glejte 'Tehnične specifikacije' na strani 51).

Zvočne in slikovne datoteke niso prikazane oziroma se ne predvajajo gladko

- Zmogljivost prenosa iz naprave USB lahko omeji hitrost prenosa.

Težave s povezavo s PC

Prikaz vsebine iz računalnika na televizorju ni stalen ali usklajen:

Preverite, ali je sta v računalniku izbrani podprti ločljivost in hitrost osveževanja. (glejte 'Tehnične specifikacije' na strani 51)

Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, si oglejte pogosta vprašanja za ta televizor na strani www.philips.com/support.

Če težave še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na center za podporo uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priločniku.



Opozorilo

- TV-sprejemnika ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.



Opomba

- Preden se obrnete na nas, si zabeležite model televizorja in serijsko številko. Te podatke dobite na hrbtni strani televizorja in na embalaži.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 3139 125 40452

