


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



SR Korisnički priručnik

PHILIPS

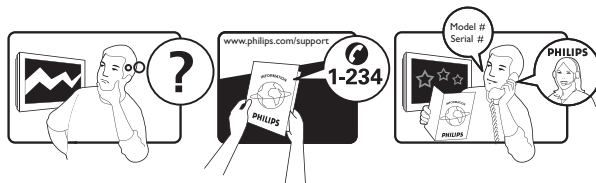

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sadržaj

1 Napomena	2
Autorsko pravo	3
Zaštitni žigovi	3
2 Važno	4
3 Vaš TV	8
Bočne kontrole i indikatori	8
Daljinski upravljač	8
4 Korišćenje televizora	11
Uključivanje / isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti	11
Gledanje televizijskog programa	11
Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja	12
Podesite nivo jačine zvuka televizora	12
Korišćenje teleteksta	12
5 Reprodukcijski disk	13
Kako da reprodukujete disk	13
Dodatne funkcije za reprodukciju diska	15
Promena postavki	16
Ažuriranje softvera disk plejera	18
6 Napredne funkcije televizora	19
Pristupanje menijima televizora	19
Preimenovanje uređaja iz početnog menija	19
Uklanjanje uređaja iz početnog menija	19
Izmena postavki slike i zvuka	20
Korišćenje menija univerzalnog pristupa	23
Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	23
Kreiranje i korišćenje liste omiljenih kanala	24
Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)	25
Korišćenje časovnika televizora	26
Korišćenje tajmera	27
Korišćenje TV brava	27
Korišćenje titlova	29
Pregledanje fotografija i reprodukcija muzike sa USB uređaja za skladištenje podataka	30

Slušanje digitalnih radio stanica	32
Ažuriranje softvera za televizor	32
Izmena preferiranih postavki televizora	34
Pristupanje kanalu dekodera	34
Pokretanje demonstracije televizora	35
Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke	35
7 Instaliranje kanala	36
Automatsko instaliranje kanala	36
Manuelno instaliranje kanala	37
Preimenovanje kanala	38
Preuređivanje kanala	38
Testiranje digitalnog prijema	38
8 Povezivanje uređaja	39
Priključak sa zadnje strane	39
Bočni priključak	40
Priključite računar	41
Korišćenje modula uslovnog pristupa	42
Korišćenje funkcije Philips EasyLink	43
Korišćenje Kensington brave	44
9 Informacije o proizvodu	45
TV	45
Disk plejer	45
Daljinski upravljač	46
Energija	46
Podržani nosači za televizor	46
Specifikacija proizvoda	46
10 Rešavanje problema	47
Opšti problemi	47
Problemi sa TV kanalima	47
Problemi sa slikom	47
Problemi sa zvukom	48
Problemi sa disk plejerom	48
Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka	48
Problemi sa priključivanjem računara	49
Obratite nam se	49
11 Indeks	50

1 Napomena

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.

Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sam materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- 1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- 3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču. Da bi se održala usaglašenost sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kablo.

Autorsko pravo



**Be responsible
Respect copyrights**

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava zaštićenu patentima i drugim pravima intelektualne svojine koja važe u SAD. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora da odobri korporacija Rovi, a namenjena je samo za kućnu upotrebu, kao i druge upotrebe ograničenog gledanja, osim ako korporacija Rovi nije dala drugačija ovlašćenja. Zabranjen je obrnuti inženjering ili rastavljanje.

Autorska prava u Ujedinjenom Kraljevstvu

Za snimanje i reprodukciju materijala može biti potrebna saglasnost. Pogledati Zakon o autorskim pravima, donet 1956, i zakone o zaštiti prava izvođača, donete u periodu od 1958. do 1972.

Usklađenost



Ovaj proizvod je usklađen sa suštinskim zahtevima i drugim značajnim odredbama Direktive 2006/95/EC (niski napon), i Direktive 2004/108/EC (elektromagnetna kompatibilnost).

Zaštitni žigovi

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne znake korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.

Za TV:



Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“ i simbol dvostrukog slova D predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.


Za disk plejer:



Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“ i simbol dvostrukog slova D predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC. Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju svojину njihovih vlasnika.

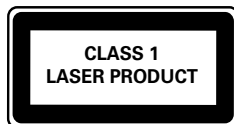

2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenljivati.

Bezbednost

Rizik od električnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolje na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.
- Kada se kao uređaj za isključivanje koristi utičnica za naponsku mrežu ili spojnica na uređaju, on bi uvek trebalo da bude u operativnom stanju.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora ili disk plejera!

- Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Vidljiva i nevidljiva laserska radijacija kada je uređaj otvoren. Izbegavajte izlaganje zraku.
- Ne dodirujte optičko sočivo u pregradi za disk.

Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Neka zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Rizik od oštećenja televizora!

- Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.

Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja televizora iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
- Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

- Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

- Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Briga o proizvodu

- U pregradu za disk ne stavljajte bilo koje druge predmete osim diskova.
- U pregradu za disk ne stavljajte iskrivljene ili napukle diskove.
- Uklanjajte diskove iz pregrade ukoliko proizvod nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Nastojanja u cilju zaštite životne sredine



- Velika ušteda energije
- Nizak nivo potrošnje u stanju mirovanja
- Osmišljeno za olakšano recikliranje

Kompanija Philips je neprekidno usredsređena na smanjenje uticaja na životnu sredinu svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se da tokom proizvodnje koristimo procese koji nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, da smanjimo upotrebu štetnih materija, povećamo uštedu energije, da unapredimo uputstva za rukovanje proizvodom na kraju radnog veka i reciklažu.

Zahvaljujući našem trudu za zaštitu životne sredine, ovom televizoru je dodeljena evropska oznaka European Ecolabel – cvet – www.ecolabel.eu

Više informacija o potrošnji energije u stanju mirovanja, smernicama garancije, rezervnim delovima i reciklaži ovog televizora možete pronaći na Web stranici kompanije Philips za vašu zemlju na adresi www.philips.com. Ovaj televizor ima funkcije koje doprinose uštedi energije. Ovom televizoru je dodeljena oznaka European Ecolabel zbog njegovih kvaliteta u zaštiti životne sredine.

Funkcije koje štede struju

- **Ušteda energije**

Postavka za uštedu energije televizora kombinuje nekoliko postavki televizora koje dovode do uštede energije. Pogledajte pametne postavke u meniju Podešavanja.

- **Mala potrošnja energije u stanju mirovanja**

Napredno strujno kolo koje je najbolje u klasi smanjuje nivo potrošnje struje televizora na izuzetno nizak nivo, bez gubitka funkcionalnosti neprestanog stanja mirovanja.

Upravljanje napajanjem (Na raspolaganju samo kod pojedinih modela)

Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućava najefikasniju upotrebu energije. Možete da proverite na koji način je relativna potrošnja struje određena ličnim postavkama televizora, nivoom osvetljenosti trenutnih slika na ekranu i uslovima okolnog svetla.


Kraj upotrebe

Da biste se informisali o pravilnom odlaganju televizora i baterija, pogledajte odeljak 'Odlaganje starog uređaja i baterija' u korisničkom uputstvu (pogledajte 'Odlaganje starog proizvoda i baterija' na strani 6).

- ③ **SOURCE**
Bira priključene uređaje.
- ④ **AUDIO / AD**
Disk režim: Izbor jezika audio zapisa ili kanala.
TV režim: Uključivanje audio komentara za osobe oštećenog vida. (Samo za RF digitalnu televiziju u Ujedinjenom Kraljevstvu)
- ⑤ **Zoom (samo za reprodukciju diska)**
Uvećanje kadra video scene ili slike.
- ⑥ **▲ (Dom)**
Uključuje ili isključuje TV meni.
- ⑦ **DVD SETUP / OPTIONS**
Disk režim: Uključuje ili isključuje meni za podešavanja DVD.
TV režim: Pristupanje opcijama u vezi sa trenutnom aktivnošću ili izborom.
- ⑧ **OK**
- Potvrđuje unos ili izbor.
 - Prikaz tabele sa programima tokom praćenja TV programa.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)**
TV / Disk režim: Kretanje kroz menije.
Disk režim: Pretraživanje napred ili nazad unutar naslova.
- ⑩ **INFO**
Prikaz informacija o programu ili disku, ukoliko su dostupne.
- ⑪ **Tasteri za reprodukciju**
- Listanje sadržaja USB uređaja.
 - Upravljanje reprodukcijom diska.
- ⑫ **🔊 (Isključen zvuk)**
Isključuje ili ponovo uključuje zvuk.
- ⑬ **P +/- (Program +/-)**
- Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
 - Pristupanje prethodnoj ili sledećoj stranici menija televizora.
- ⑭ **🖼️ (Format)**
Bira format slike.
- ⑮ **0-9 (Numeričkih tastera)**
Izbor kanala ili postavke.
- ⑯ **🖼️ PICTURE**
Pokretanje menija za sliku.
- ⑰ **🎵 SOUND**
Pokretanje menija za zvuk.
- ⑱ **🔍 +/- (Jačina +/-)**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Disk režim: Pristupanje naslovnom meniju DVD diska.
TV režim: Povratak na prethodni ekran ili kanal.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Disk režim: Pristupanje meniju diska ili izlazak iz njega.
TV režim: Prebacivanje između tabele sa informacijama o kanalu i liste programa.
- ㉑ **REPEAT A-B (samo za reprodukciju diska)**
Obeležavanje dve tačke unutar poglavlja ili numere radi ponovljene reprodukcije, ili isključivanje režima ponavljanja.
- ㉒ **REPEAT / DEMO**
- Izbor ili isključivanje režima ponavljanja reprodukcije.
 - Uključuje ili isključuje demonstracioni meni. (Dostupno samo kod nekih modela)
- ㉓ **Tasteri u boji**
Izbor zadatka ili opcija.
- ㉔ **TV**
Pristupanje TV kanalima.
- ㉕ **SUBTITLE**
Disk režim: Izbor dostupnih jezika za titlove.
TV režim: Prikaz titlova. (Dostupno samo za RF digitalnu televiziju)

Korišćenje daljinskog upravljača



Kada koristite daljinski upravljač, držite ga blizu televizora i usmerite ga prema senzoru za daljinski upravljač. Obezbedite da optičku liniju između daljinskog upravljača i televizora ne prekidaju nameštaj, zidovi ili drugi predmeti.

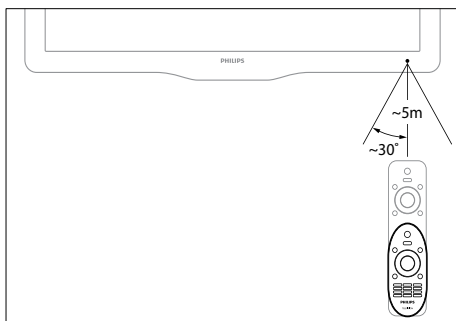

4 Korišćenje televizora

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija (pogledajte 'Napredne funkcije televizora' na strani 19) na televizoru.

Uključivanje / isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

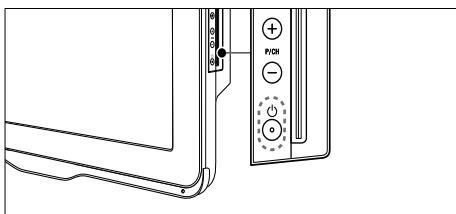

Za uključivanje

- Ako je indikator režima pripravnosti isključen, pritisnite **⏻ (Energija)** na bočnoj strani televizora.
- Ako indikator režima pripravnosti svetli crvenom bojom, pritisnite **⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)** na daljinskom upravljaču.

Za prelazak u režim pripravnosti

- Pritisnite **⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)** na daljinskom upravljaču.
↳ Indikator režima pripravnosti počinje da svetli crvenom bojom.

Za isključivanje

- Pritisnite **⏻ (Energija)** na bočnoj strani televizora.
↳ Indikator režima pripravnosti se isključuje.

Savet

- Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako tokom dužeg vremenskog perioda ne koristite televizor, izvucite kabl napajanja iz utičnice.

Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Gledanje televizijskog programa

- 1 Pritisnite **⬆**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **⬆⬆⬆⬆** da izaberete **[Gledanje TV]**, zatim pritisnite **OK**.

Menjanje kanala


- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Unesite broj kanala pomoću **Numeričkih tastera**.
- Pritisnite **OK** da biste koristili tabelu sa informacijama o kanalima.
- Pritisnite **BACK** na daljinskom upravljaču za povratak na program koji ste prethodno pratili.

Napomena

- Kada koristite listu favorita, možete izabrati jedino kanale koji se nalaze na listi (pogledajte 'Izbor liste omiljenih kanala' na strani 24).

Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima

Tabela sa informacijama o kanalima omogućava vam pregled svih dostupnih kanala u tabelarnom formatu.

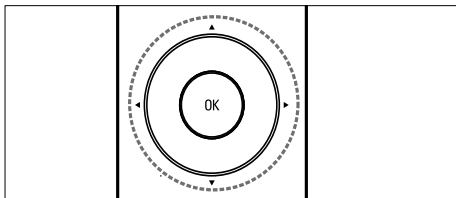

- 1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** za listanje tabele sa informacijama o kanalima.
- 3 Pritisnite **OK** da izaberete kanal.


Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja



Napomena



- Uključite uređaj pre nego što ga izaberete kao izvor signala za televizor.

Pritisnite taster za izvor

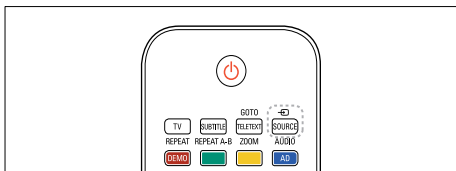

- 1 Pritisnite **SOURCE**.
↳ Pojaviće se lista izvora.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor uređaja.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Podesite nivo jačine zvuka televizora

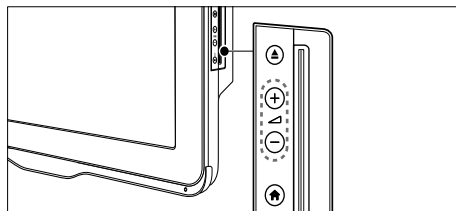


Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

- Pritisnite **▲/▼**.

Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite **MUTE** za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite **MUTE** da uključite zvuk.

Korišćenje teleteksta

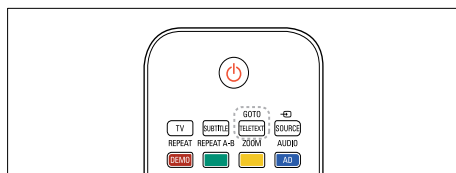

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojavljuje se glavna indeksna strana.
- 2 Stranicu birate na sledeći način:
 - Pritisnite **Numeričkih tastera** za unos broja stranice
 - Pritisnite **P +/-** da vidite sledeću ili prethodnu stranicu
 - Pritisnite **Tasteri u boji** za izbor stavke označene bojom
 - Pritisnite **BACK** za povratak na stranu koju ste prethodno gledali
- 3 Pritisnite **TELETEXT** za izlazak iz režima teleteksta.

5 Reprodukcijski disk

Ovaj odeljak opisuje osnovne operacije disk plejera televizora.



Napomena

- Disk možete ubaciti u pregradu samo kada je TV u disk režimu.

Kako da reprodukujete disk

TV može da reprodukuje najrazličitije tipove diskova, uključujući video, audio materijale i mešovite medije (na primer, CD-R koji sadrži JPEG slike i muziku u MP3 formatu).

- 1 Pritisnite .
↳ Pojaviće se ekran menija.
- 2 Pritisnite da biste izabrali **[Reprodukuj disk]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ TV prelazi na izvor diska.
- 3 Ubacite disk u pregradu.
 - Disk ubacite tako da njegova etiketa bude okrenuta ka napred.
- 4 Pritiskom na sledeće tastere upravljate reprodukcijom:

Taster	Radnja
Navigacioni tasteri	Kretanje kroz menije.
OK	Potvrđuje unos ili izbor.
▶ 	Pokretanje, pauza i nastavljanje reprodukcije.
■	Prekid reprodukcije.
◀◀ / ▶▶	Prelazi na prethodnu ili sledeću numeru, poglavlje ili datoteku.
◀ / ▶	Brzo premotavanje nazad ili napred. Pritisnite više puta za promenu brzine pretraživanja.

Taster	Radnja
▲	Izbacivanje diska iz pregrade za disk.
ZOOM	Uvećanje kadra video scene ili slike.
REPEAT A-B	Obeležavanje dve tačke unutar poglavlja ili numere radi ponovljene reprodukcije, ili isključivanje režima ponavljanja.
Ⓜ	Prilagođava format slike veličini TV ekrana.

Korišćenje video opcija

Pristupite nizu korisnih funkcija dok pratite video sadržaj.



Napomena

- Dostupne video opcije zavise od izvora video sadržaja.

Taster	Radnja
▲ / ▼	Pretraživanje sporim premotavanjem nazad ili napred. Pritisnite više puta za promenu brzine pretraživanja. Kod VCD / SVCD diskova, pretraživanje sporim premotavanjem nazad nije dostupno.
AUDIO	Izbor jezika audio zapisa ili kanala.
SUBTITLE	Izbor jezika titlova za video sadržaj.
INFO	Prikaz informacije o reprodukovanom sadržaju.
REPEAT	Ponavljanje poglavlja ili naslova.

Korišćenje opcija za slike

Pristupite nizu korisnih funkcija dok pregledate slike.

Taster	Radnja
▲ / ▼	Okreće fotografiju vertikalno ili horizontalno.
◀ / ▶	Rotiranje slike u smeru kretanja kazaljke na satu ili suprotno od smera kretanja kazaljke na satu. U prikazu za pregled datoteka, pređite na prethodnu ili sledeću stranicu.
REPEAT	[Single] (Jedna): Prikazivanje pojedinačne slike jedanput. [Repeat one] (Ponoviti jednu): Prikazivanje pojedinačne slike više puta. [Folder] (Direktorijum): Prikazivanje svih slika u direktorijumu jedanput. [Repeat folder] (Ponoviti direktorijum): Prikazivanje svih slika u direktorijumu više puta.
■	Prekid prikazivanja slajd šoua.
DISC MENU	Izlazak iz prikaza za pregled sličica i pristupanje prikazu za pregled datoteka.

Korišćenje audio opcija

Pristupite nizu korisnih funkcija tokom reprodukcije audio sadržaja.

Taster	Radnja
REPEAT (za CDDA disk)	Ponavljjanje numere, celokupnog diska ili reprodukcija numera nasumičnim redosledom.
REPEAT (za MP3 disk)	[Single] (Jedna): Reprodukcijska pojedinačne pesme jedanput. [Repeat one] (Ponoviti jednu): Reprodukcijska pojedinačne pesme više puta. [Folder] (Direktorijum): Reprodukcijska svih pesama u direktorijumu jedanput. [Repeat folder] (Ponoviti direktorijum): Reprodukcijska svih pesama u direktorijumu više puta.
◀ / ▶	U prikazu za pregled datoteka, pređite na prethodnu ili sledeću stranicu.

Dodatne funkcije za reprodukciju diska

Za reprodukciju video materijala ili slika sa diska dostupan je niz naprednih funkcija.

Reprodukcija slajd šoua uz muzičku pratnju

Istovremena reprodukcija muzike i slika u formi slajd šoua uz muzičku pratnju. Datoteke moraju biti smeštene na istom disku.

- 1 Pritisnite **▲**, zatim izaberite **[Reprodukuj disk]**.
- 2 Izaberite muzičku numeru, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **◀** za povratak na prethodnu stranicu.
- 4 Izaberite sliku iz direktorijuma sa slikama, zatim pritisnite **OK** da biste pokrenuli slajd šou.
- 5 Pritisnite **■** da biste prekinuli slajd šou.
↳ Pojaviće se prikaz za pregled fotografija.
- 6 Pritisnite **DISC MENU** za povratak na prikaz za pregled datoteka.
- 7 Ponovo pritisnite **■** da biste prekinuli reprodukciju muzičkog sadržaja.

Brzo skakanje na zadato vreme

Brzo skakanje na zadati deo video sadržaja unošenjem vremena scene.

- 1 Tokom reprodukcije video sadržaja, pritisnite **GOTO**.
- 2 Izaberite jednu od sledećih postavki, zatim pritisnite **OK**:
 - **[TT time]** (Meni naslova): Pristupanje vremenu naslova.
 - **[CH time]** (Meni poglavlja): Pristupanje vremenu poglavlja.
- 3 Pritisnite **Numeričkih tastera** da biste uneli određeno vreme.
↳ Skok reprodukcije na izabrano vreme.
- 4 Pritisnite **GOTO** za izlazak.

Promena uglova kamere

Ova funkcija dostupna je samo za DVD diskove snimljene korišćenjem više uglova kamere. Ovo omogućava pregled slike iz različitih uglova.

- 1 Tokom reprodukcije video sadržaja, pritisnite **GOTO**.
- 2 Izaberite **[Angle]** (Ugao), zatim pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **Numeričkih tastera** da biste izabrali dostupne uglove kamere.
↳ Skok reprodukcije na izabrani ugao.
- 4 Pritisnite **GOTO** za izlazak.

Promena postavki

Ovaj odeljak pomaže Vam da promenite postavke disk plejera.

Oprez

- Većina postavki već je konfigurisana na najbolje vrednosti za disk plejer. Ukoliko nemate naročit razlog za promenu neke od postavki, najbolje je ostaviti je na podrazumevanoj vrednosti.

Pristupanje meniju za podešavanje

- 1 Pritisnite **DVD SETUP**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** za navigaciju kroz sledeće menije:
 - **[General setup]** (Opšta podešavanja): Pristupanje opštim postavkama disk plejera.
 - **[Audio setup]** (Audio podešavanja): Pristupanje audio postavkama disk plejera.
 - **[Preference]** (Preference): Prilagođavanje preferiranih postavki.
- 3 Izaberite meni sa podešavanjima, zatim pritisnite **OK**. Pogledajte sledeće odeljke da biste saznali kako da promenite postavke disk plejera.
- 4 Pritisnite **DVD SETUP** za izlazak.

Napomena

- Ne možete izmeniti postavku koja je nedostupna.
- Ukoliko izaberete izlaz koji nije dostupan na disku, koristi se podrazumevana postavka.

Promena opštih postavki

- 1 Pritisnite **DVD SETUP**.
- 2 Izaberite **[General setup]** (Opšta podešavanja), zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite i podesite sledeće postavke, zatim pritisnite **OK** za potvrdu:

- **[TV display]** (Prikaz na TV ekranu): Izbor formata prikaza slike u skladu sa veličinom TV ekrana. (dostupno samo kada reprodukcija diska nije u toku)
 - **[4:3 Panascan]** (Normalni Pan Scan): Za TV sa formatom prikaza 4:3. Prikaz u punoj vertikalni slike i suženim bočnim ivicama.
 - **[4:3 Letter Box]** (Normalni Letter Box): Za TV sa formatom prikaza 4:3. Prikaz za široki ekran sa crnim prugama u vrhu i u dnu ekrana.
 - **[16:9]** (Široki prikaz): Za TV sa širokim ekranom. Format prikaza 16:9.
- **[Menu language]** (Jezik menija): Izbor jezika menija koji se pojavljuje na ekranu. Zbog razlika u specifikacijama, broj jezika menija dostupan na disk plejeru razlikuje se od onog na televizoru.
- **[Screen saver]** (Čuvar ekrana): Aktiviranje ili deaktiviranje režima čuvara ekrana. Ukoliko je aktivirano, ekran prelazi u režim mirovanja posle 5 minuta neaktivnosti (na primer, u režimu pauze ili prekida reprodukcije).
- **[Disc lock]** (Brava diska): Izaberite **[On]** (Uključeno) za zaključavanje diska unutar pregrade za disk. Ukoliko je zaključavanje brave uključeno, biće potrebno da unesete lozinku svaki put kada pokrenete reprodukciju zaključanog diska. Ukoliko zaboravite svoju lozinku, unesite '8888' da biste je poništili.
- **[Last memory]** (Poslednja memorisana tačka): Aktiviranje ili deaktiviranje memorisanja poslednje tačke zaustavljanja. Ukoliko je aktivirano, plejer automatski nastavlja reprodukciju od poslednje tačke zaustavljanja.

Napomena

- Pritisnite **DVD SETUP** za izlazak iz menija.

Promena audio postavki

- 1 Pritisnite **DVD SETUP**.
- 2 Izaberite **[Audio]** (Audio podešavanja), zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite **[SPDIF setup]** (SPDIF podešavanja), zatim pritisnite **OK**.
 - **[SPDIF output]** (SPDIF izlaz): Digitalni audio izlaz ka disk plejeru ili drugom digitalnom audio sistemu.
 - **[BITSTREAM]** (Tok bitova): Izaberite ovu opciju za slanje originalnog digitalnog audio signala na izlaz.
 - **[PCM]**: Izaberite ovu opciju za konverziju originalnog audio signala u PCM.
 - **[LPCM Out]** (Linearna impulsna kodna modulacija): Izaberite brzinu smplovanja audio signala. Što je brzina smplovanja veća, viši je kvalitet zvuka.



Napomena

- Pritisnite **DVD SETUP** za izlazak iz menija.

Promena preferiranih postavki



Napomena

- Zaustavite reprodukciju da biste pristupili postavki pod **[Preference]** (Preference).

- 1 Pritisnite **DVD SETUP**.
- 2 Izaberite **[Preference]** (Preference), zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite i podesite sledeće postavke, zatim pritisnite **OK**:
 - **[VCD PBC]** (Upravljanje reprodukcijom VCD diskova): Prikaz ili preskakanje menija sadržaja VCD i SVCD diskova.
 - **[Audio]** (Audio): Izbor jezika audio signala za video sadržaj.
 - **[Subtitle]** (Titl): Izbor jezika titlova za video sadržaj.
 - **[Disc menu]** (Meni diska): Izbor jezika menija za video disk.
 - **[Parental]** (Roditeljska kontrola): Ograničava pristup diskovima koji su snimljeni uz rangiranje. Za reprodukciju svih diskova bez obzira na rangiranje, izaberite nivo '8'.
 - **[Password setup]** (Podešavanje lozinke): Zadavanje ili promena PIN šifre za reprodukciju diska pod ograničenjem.
 - **[Password mode]** (Režim lozinke): Aktiviranje ili deaktiviranje postavki lozinke.
 - **[Password]** (Lozinka): Zadavanje ili promena lozinke za zaključane diskove i reprodukciju diskova pod ograničenjem. Unesite '8888' da biste poništili lozinku.
 - **[Default]** (Podrazumevano): Vraćanje disk plejera na podrazumevane, fabrički programirane postavke.
 - **[Version info.]** (Informacije o verziji): Prikaz trenutne verzije softvera disk plejera.



Napomena

- Ne možete izvršiti vraćanje postavki brave diska, lozinke (PIN šifre) i roditeljske kontrole na njihove podrazumevane vrednosti.

Ažuriranje softvera disk plejera

Da biste proverili ima li novih ažuriranja, uporedite trenutnu verziju softvera svog disk plejera sa najnovijom verzijom softvera (ukoliko je dostupna) na Internet prezentaciji kompanije Philips.

Provera verzije softvera

- 1 Pritisnite **DVD SETUP**.
- 2 Izaberite **[Preference]** (Preference) > **[Version info.]** (Informacije o verziji), zatim pritisnite **OK**.
 - ↳ Prikazana je verzija softvera.

Ažuriranje softvera sa CD-R diska

- 1 Ubacite prazan CD-R disk u PC, i preimenujte ga u 'PHILIPS'.
- 2 Na www.philips.com/support proverite koja je najnovija verzija softvera.
 - Potražite svoj model i kliknite na "software&drivers".
- 3 Preuzmite softver (TPMD52V01.bin) na CD-R disk.
- 4 Ubacite CD-R disk u pregradu za disk u televizoru.
- 5 Sledite uputstva na televizoru da biste potvrdili ažuriranje.
 - ↳ Po okončanju ažuriranja, disk plejer će se automatski isključiti, a zatim uključiti.
 - U suprotnom, izvucite kabl napajanja na nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo priključite.



Oprez


- Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati CD-R disk tokom ažuriranja softvera jer time možete oštetiti disk plejer.

6 Napredne funkcije televizora

Pristupanje menijima televizora

Meniji vam pomažu prilikom instaliranja kanala, izmena u postavkama slike i zvuka i pristupanja ostalim funkcijama.

- 1 Pritisnite .
↳ Pojaviće se ekran menija.

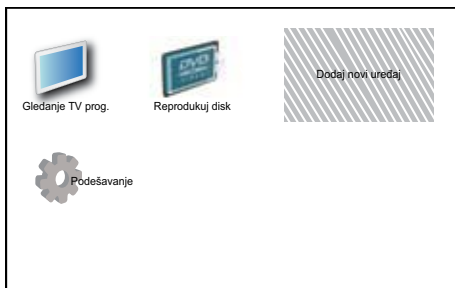

- 2 Pritisnite  za izbor jednog od sledećih menija i kretanje kroz njega.
 - **[Gledanje TV]:** Povratak na antenski izvor ukoliko je izabran drugi izvor.
 - **[Reprodukuj disk]:** Prebacivanje na izvor diska.
 - **[Dod. novog ur.]:** Dodavanje novih uređaja u početni meni.
 - **[Podešavanje]:** Pristupanje menijima za promenu postavki slike, zvuka, i drugih postavki.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 4 Pritisnite  za izlazak.



Savet

- Pošto izaberete **[Dod. novog ur.]**, sledite uputstva na ekranu za izbor odgovarajućeg uređaja i priključka.

Preimenovanje uređaja iz početnog menija

Pošto u početni meni dodate novi uređaj, možete ga preimenovati po želji.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  za izbor uređaja koji želite da preimenujete.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 4 Pritisnite  da izaberete **[Preimen. uređaj]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se okvir za unos teksta.
- 5 Pritisnite  za izbor karaktera.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu svakog od karaktera.
- 7 Izaberite **[Završeno]**, zatim pritisnite **OK** da biste dovršili preimenovanje uređaja.



Napomena

- Naziv uređaja može se sastojati od najviše 16 karaktera.
- Upotrebite **[Aa]** za prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto.

Uklanjanje uređaja iz početnog menija

Ukoliko uređaj više nije priključen na TV, uklonite ga iz početnog menija.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  za izbor uređaja koji želite da uklonite.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
- 4 Pritisnite  da izaberete **[Ukloni uređaj]**, zatim pritisnite **OK**.
- 5 Izaberite **[Uklanjanje]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Izabrani uređaj uklonjen je iz početnog menija.

Izmena postavki slike i zvuka

Izmenite postavke zvuka i slike prema svom nađenju. Možete primeniti unapred određene postavke, ili postavke menjati manuelno.



Napomena

- Dok pratite TV program ili koristite spoljne uređaje, pritisnite **OPTIONS**, zatim izaberite **[Slika i zvuk]** za brz pristup postavkama slike i zvuka.

Korišćenje pomoćnika za postavke

Korišćenje pomoćnika za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Slika] > [Pomoć za podešav.]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Pomoć za podešav.]**. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali željene postavke slike.

Korišćenje inteligentne slike

Korišćenje inteligentne slike za primenu unapred određenih postavki slike.

- 1 Pritisnite **□ PICTURE**.
↳ Pojaviće se meni **[Intelig. slika]**.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor jedne od sledećih postavki.
 - **[Lično]**: Primena postavki u meniju 'pomoćnika za postavke'.
 - **[Živo]**: Primena raskošnih i dinamičnih postavki.
 - **[Standardno]**: Postavke slike prilagođene najvećem broju okruženja i tipova video sadržaja.
 - **[Bioskop]**: Primena postavki za gledanje filmova.
 - **[Igra]**: Primena postavki za igre.

- **[Štednja energije]**: Primena postavki koje omogućavaju nisku potrošnju električne energije.
- **[Prirodno]**: Primena najboljeg kvaliteta slike.
- **[Prilagođeno]**: Lista prilagođenih ličnih postavki slike.

- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se izabrana postavka inteligentne slike.

Manuelno podešavanje postavki slike

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Slika]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor sledećih postavki.
 - **[Intelig. slika]**: Pristupanje unapred određenim postavkama inteligentne slike.
 - **[Video kontrast]**: Podešavanje intenziteta video sadržaja, uz nepromenjeno pozadinsko osvetljenje.
 - **[Kontrast]**: Podešavanje intenziteta površina pod pozadinskim osvetljenjem, uz nepromenjene video sadržaje.
 - **[Osvetljaj]**: Podešava intenzitet prikaza i nivo detalja tamnih delova ekrana.
 - **[Boja]**: Podešava zasićenost boja.
 - **[Nijansa]**: Kompenzacija varijacija boja.
 - **[Oštrina]**: Podešava oštrinu slike.
 - **[Smanjenje šuma]**: Filtrira i smanjuje šum u slici.
 - **[Ton boje]**: Podešava balans boja slike.
 - **[Prilag. ton boje]**: Prilagođavanje postavke tona boje. (Na raspolaganju samo ukoliko je izabrano **[Ton boje] > [Prilagođeno]**)
 - **[Digitalno kristalno jasno]**: Fino podešavanje svakog piksela radi usklađivanja sa okolnim pikselima. Rezultat je sjajna slika visoke definicije.
 - **[Dinam. kontrast]**: Poboľšava kontrast. Preporučeno je **[Srednje]** podešavanje.

- **[Dinam. poz. osv.]:** Podešava jarkost pozadinskog osvetljenja televizora u skladu sa osvetljenjem prostorije.
- **[MPEG sm. smetnji]:** Omogućava glatkiji prelaz između digitalnih slika. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
- **[Optimizacija boja]:** Boje čini življim i poboljšava prikaz detalja kod svetlih boja. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
- **[PC režim]:** Podešavanje slike kada je računar povezan sa televizorom preko HDMI ili DVI priključka.
- **[Format slike]:** Promena formata slike.
- **[Veličina slike]:** Podešavanje prostora za prikaz. (kada je podešeno na maksimum, možda ćete videti šum ili grube ivice slike.)
- **[Horiz. pomak]:** Horizontalno podešavanje slike za PC-VGA, DVI, HDMI ili YPbPr.
- **[Vert. pomak]:** Vertikalno podešavanje slike za PC-VGA, DVI, HDMI ili YPbPr.

Menjanje formata slike

- 1 Pritisnite .
↳ Pojaviće se traka za izbor formata slike.
- 2 Pritisnite   za izbor formata slike.
↳ Aktivira se izabrani format slike.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.


Rezime formata slike

Mogu se konfigurisati sledeće postavke slike.



Napomena

- U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke slike nisu raspoložive.



[Auto format]: (Ne važi za PC režim.) Automatski prikazuje odgovarajući format slike. U suprotnom, primenjuje se prikaz na širokom ekranu.



[Super zumiranje]: (Nije za HD i PC režim.) Uklanja crne pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Javlja se minimalno izobličenje.



[4:3]: Prikazuje klasični format 4:3.




[Zumiranje titla]: Prikazuje format slike 4:3 preko celog ekrana, sa titlovima. Deo vrha slike je odsečen.



[Proš. slike 14:9]: (Nije za HD i PC režim.) Skalira format 4:3 na 14:9.



[Proš. slike 16:9]: (Nije za HD i PC režim.) Skalira format 4:3 na 16:9.



[Široki ekran]: Skalira klasični format 4:3 na 16:9.



[Bez skaliranja]: Samo za HD i PC režim, kao i samo za izabrane modele. Omogućava maksimalnu oštrinu. Može doći do izobličenja zbog sistema televizijskih stanica. Postavite rezoluciju računara na režim širokog ekrana za najbolje rezultate.

Korišćenje inteligentnog zvuka

Korišćenje inteligentnog zvuka za primenu unapred određenih postavki zvuka.

- 1 Pritisnite **♪ SOUND**.
↳ Pojaviće se meni **[Intelig. zvuk]**.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor sledećih postavki.
 - **[Prilagođeno]**: Primena postavki prilagođenih u meniju za zvuk.
 - **[Standardno]**: Postavke zvuka prilagođene najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
 - **[Vesti]**: Primena postavki za govorni audio signal, kao u informativnim emisijama.
 - **[Film]**: Primena postavki za filmove.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se izabrana postavka inteligentnog zvuka.

Ručno podešavanje postavki zvuka

- 1 Pritisnite **⬆**.
 - 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Zvuk]**.
↳ Pojaviće se meni **[Zvuk]**.
 - 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor sledećih postavki.
 - **[Intelig. zvuk]**: Pristupanje unapred određenim postavkama inteligentnog zvuka.
 - **[Niski tonovi]**: Podešava nivo niskih tonova.
 - **[Visoki tonovi]**: Podešava nivo visokih tonova.
 - **[Digitalna audio sinhroniz.]**: Aktiviranje ili deaktiviranje audio izlaza za sinhronizaciju. Kada je ovo aktivirano, TV sinhronizuje audio i video reprodukciju. Kada je deaktivirano, morate podesiti funkciju audio sinhronizacije na spoljnom uređaju povezanom sa televizorom. (Na raspolaganju samo uz SPDIF vezu)
 - **[Jačina zvuka]**: Podešava jačinu zvuka.
- **[Jač. zv. za osobe ošteć. vida]**: Podešavanje mešavine audio signala za osobe oštećenog vida i uobičajenog audio signala. Kada je dostupan, audio signal za osobe oštećenog vida sadrži zvučne opise radnji prikazanih na ekranu. Ovo takođe možete aktivirati pritiskom na **AD (Audio deskriptor)**. (Primenjivo samo za region Ujedinjenog Kraljevstva.)
 - **[Balans]**: Podešava balans između desnog i levog zvučnika.
 - **[Audio jezik]**: Dostupno za digitalne kanale, ukoliko se emituje program na više jezika. Lista dostupne jezike audio signala.
 - **[Dual I-II]**: Izbor jezika za reprodukciju zvuka ukoliko je emitovanje dvojezično.
 - **[Mono/Stereo]**: Izbor mono ili stereo tehnike ukoliko je stereo tehnika dostupna.
 - **[TV zvučnici]**: Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. (Dostupno samo kada uključite Easylink).
 - **[Surround]**: Aktiviranje prostornog zvuka.
 - **[Jač. zv. u sluš.]**: Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
 - **[Automatsko ujednač. jač. zvuka]**: Automatski redukuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala.
 - **[Delta jač. zvuka]**: Niveliše razlike u jačini zvuka između kanala ili povezanih uređaja. Izvršite prebacivanje na priključeni uređaj pre promene delta jačine zvuka.
 - **[SPDIF OUT]**: Izaberite tip digitalnog audio izlaza.
 - **[PCM]**: Konverzija audio signala koji nije PCM u PCM audio signal.
 - **[Višekanalno]**: Izlaz audio signala ka kućnom bioskopu.

Korišćenje menija univerzalnog pristupa

Možete aktivirati meni univerzalnog pristupa prilikom prvog instaliranja. Kada je aktiviran, možete brzo pristupiti menijima za osobe oštećenog vida ili oštećenog sluha dok pratite TV program ili sadržaje sa spoljnih uređaja.



Savet

- Meni univerzalnog pristupa takođe možete aktivirati tako što ćete izabrati **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Preference]** > **[Univerzalni pristup]** > **[Uključeno]**.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa TV opcijama.
- 2 Izaberite **[Univerzalni pristup]**, zatim pritisnite **OK** ili ► za ulazak.
- 3 Pritisnite ◀► da biste izabrali neku od sledećih opcija i pritisnite **OK** za ulazak.
 - **[Osobe oštećenog sluha]:** Aktiviranje ili deaktiviranje titlova za osobe oštećenog sluha.
 - **[Osobe oštećenog vida]:** Izaberite zvučnike, slušalice ili oboje za **[Jač. zv. za osobe ošteć. vida]** audio signal. Izaberite **[Isključeno]** da deaktivirate audio deskriptor. (Primenljivo samo za region Ujedinjenog Kraljevstva).
 - **[Jač. zv. za osobe ošteć. vida]:** Podešavanje jačine zvuka za osobe oštećenog vida.



Savet

- Pritisnite tastere za boju na daljinskom upravljaču da biste ušli u opcije.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta

Pristupanje funkcijama teleteksta preko menija sa opcijama teleteksta.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.
- 3 Pritisnite ▲▼ za izbor jedne od sledećih opcija.
 - **[Otkrivanje]:** Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
 - **[List. podstran.]:** Automatsko listanje kroz podstranice, ukoliko su dostupne.
 - **[Jezik]:** Prebacivanje na različitu jezičku grupu radi pravilnog prikazivanja jezika ukoliko jezik zahteva korišćenje drugačijeg seta karaktera.
 - **[Zamrz. stranice]:** Zamrzavanje trenutne stranice.
 - **[Podeljeni ekran] / [Pun ekran]:** Aktiviranje i deaktiviranje teleteksta na dvostrukom ekranu.
- 4 Pritisnite ▲▼◀► da biste načinili izbor, zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- 5 Pritisnite **BACK** za izlazak iz menija sa opcijama teleteksta.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite ▲▼ za izbor stranice teleteksta.
- 3 Pritisnite ◀► za ulazak u podstranicu.

Izbor T.O.P. teleteksta

Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne prenose svi TV kanali.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **INFO**.
↳ Pojaviće se T.O.P. pregled.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor teme.
- 4 Pritisnite **OK** za gledanje stranice.

Kreiranje i korišćenje liste omiljenih kanala

Možete sačiniti listu svojih omiljenih TV kanala da biste te kanale lako mogli da pronađete.

Izbor liste omiljenih kanala

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼** da izaberete [**Izaberite listu**], zatim pritisnite **OK** za ulazak.
↳ Pojaviće se opcije liste kanala.
- 4 Izaberite [**Favorit**], zatim pritisnite **OK**.
↳ U tabeli sa informacijama o kanalu pojavaće se samo kanali na listi omiljenih.



Napomena

- Tabela sa informacijama o omiljenim kanalima biće prazna dok u liste omiljenih kanala ne dodate kanale.

Pregled svih kanala

Možete izaći iz liste omiljenih kanala i pregledati sve instalirane kanale.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼** da izaberete [**Izaberite listu**], zatim pritisnite **OK** ili **▶** za ulazak.
- 4 Izaberite [**Sve**], zatim pritisnite **OK**.
↳ Svi kanali prikazani su u tabeli sa informacijama o kanalima.



Napomena

- Prilikom pregleda tabele sa informacijama o kanalima, svi omiljeni kanali biće označeni zvezdicom.

Dodajte kanal listi omiljenih kanala



Savet

- Pregledajte sve kanale pre nego što neki od kanala dodate na listu omiljenih.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete kanal koji želite da dodate na listu omiljenih kanala.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 4 Izaberite [**Označi kao fav.**], zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal je dodan na listu omiljenih kanala.



Napomena

- U tabeli sa informacijama o kanalima svi omiljeni kanali označeni su zvezdicom.

Uklonite kanal sa liste omiljenih kanala.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete kanal koji želite da uklonite.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
- 4 Izaberite **[Ukloni oznaku favorita]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal je uklonjen.

Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)

EPG je vodič koji se prikazuje na ekranu i dostupan je za digitalne kanale. Pomoću EPG možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **BROWSE**.
↳ Pojaviće se ekran za planiranje EPG, sa informacijama o planiranim programima.



Napomena

- Podaci iz EPG dostupni su samo u određenim zemljama, i za njihovo učitavanje potrebno je neko vreme.



Savet

- Pritisnite **BROWSE** za prebacivanje između elektronskog programskog vodiča i tabele sa informacijama o kanalima.

Korišćenje EPG

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **BROWSE**.
↳ Pojaviće se ekran za planiranje EPG.
- 2 Pritisnite **⬆**.
↳ Otvoriće se meni programskog vodiča.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete jednu od opcija, zatim pritisnite **OK** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **⬆** za izlazak iz menija elektronskog programskog vodiča.



Napomena

- U meniju EPG pojavljuju se samo kanali na listi **[Preferirani EPG kanali]**.

Korišćenje menija sa opcijama EPG

Koristite meni sa opcijama EPG da biste zadali ili izbrisali podsetnike, promenili dan ili pristupili drugim opcijama EPG.

- 1 Pritisnite **BROWSE**.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni Elektronskog programskog vodiča.
- 3 Pritisnite **▲▼** za izbor jedne od sledećih opcija.
 - **[Postav. podsetn.] / [Bris. podsetnika]**: Zadavanje ili brisanje podsetnika o programu.
 - **[Promeni dan]**: Podešavanje dana u EPG.
 - **[Prik. informac.]**: Prikaz informacija o programu.
 - **[Pretraživanje po žanru]**: Pretraživanje TV programa po žanru.
 - **[Planirani podsetnici]**: Lista podsetnika o programima. Dostupno samo za programe koji slede.
 - **[Preferirani EPG kanali]**: Zadavanje preferiranih EPG kanala.
 - **[Preuzeti EPG podatke]**: Ažuriranje preferiranih informacija o kanalima u EPG.

- 4 Pritisnite **OK** za ulazak ili aktiviranje opcije.
- 5 Pritisnite **BACK** za izlazak iz menija elektronskog programskog vodiča.



Savet

- Pritisnite **BROWSE** za prebacivanje između elektronskog programskog vodiča i tabele sa informacijama o kanalima.

Korišćenje časovnika televizora

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od vašeg operatera televizijskih usluga.

Prikazivanje časovnika televizora

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama televizora.
- 2 Izaberite **[Časovnik]**.
- 3 Pritisnite **OK**.



Napomena

- Da biste deaktivirali časovnik, ponovite postupak opisan iznad.

Promena režima časovnika

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **⬆⬇⬆** da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Časovnik]** > **[Autom. čas.]**.
- 3 Pritisnite **⬆⬇** da biste izabrali **[Automatski]** ili **[Manuelno]**.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu.

Korišćenje sezonskog računanja vremena

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **⬆⬇⬆** da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Časovnik]** > **[Letnje/zimsko vreme]**.
- 3 Pritisnite **OK** ili **⬆** za ulazak u **[Letnje/zimsko vreme]**.
- 4 Pritisnite **⬆⬇** da biste izabrali **[Standardno vreme]** ili **[Letnje/zimsko račun. vremena]**.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.



Napomena

- Ova opcija na raspolaganju je samo ukoliko izaberete **[Autom. čas.]** > **[Manuelno]** (U zemljama u kojima se emituju podaci za časovnike).

Korišćenje tajmera

Tajmere možete podesiti za prebacivanje televizora u režim pripravnosti u određeno vreme.



Savet

- Podesite časovnik televizora pre korišćenja tajmera.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za isključivanje)

Tajmer za isključivanje prebacuje TV u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.



Savet

- TV možete da isključite ranije, ili da resetujete tajmer za isključivanje tokom odbrojavanja.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Odlike] > [Autom. isključ.]**.
↳ Pojaviće se meni **[Autom. isključ.]**.
- 3 Pritisnite **◀▶** da biste izabrali vrednost između nula i 180 minuta.
↳ Tajmer za automatsko isključivanje može se podesiti u koracima od pet minuta. Ako se podesi na nula minuta, tajmer za automatsko isključivanje će se deaktivirati.
- 4 Pritisnite **OK** da biste aktivirali tajmer za automatsko isključivanje.
↳ TV prelazi u režim pripravnosti posle naznačenog vremena.

Automatsko uključivanje televizora (On timer)

Televizor se iz režima pripravnosti ili režima uključivosti napajanja može uključiti u zadato vreme, uz specificiran kanal.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Odlike] > [Aut. uključ.]**.
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u meni **[Aut. uključ.]**.
 - **[Aktiviranje]**: Izbor učestalosti uključivanja televizora.
 - **[Vreme]**: Podešavanje vremena uključivanja televizora.
 - **[Program br.]**: Izbor kanala ili priključenog uređaja.
- 4 Pritisnite **⬆** za izlazak.



Savet

- Pritisnite **[Aut. uključ.] > [Aktiviranje] > [Isključeno]** da biste deaktivirali ovu funkciju.

Korišćenje TV brava

Zaključavanjem komandi televizora svojoj deci možete onemogućiti praćenje određenih programa ili kanala.

Zadaajte ili promenite svoju PIN šifru.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Odlike] > [Postavi kod] / [Promena koda]**.
↳ Pojaviće se meni **[Postavi kod] / [Promena koda]**.
- 3 Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali ili promenili svoju PIN šifru.



Savet

- Ako zaboravite šifru, unesite '8888' da biste zanemarili sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje televizora

Zaključavanje televizora radi sprečavanja pristupa svim kanalima i priključenim uređajima.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite     da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Odlike]** > **[Zaključ. TV]**.
↳ Od vas će biti zatraženo da unesete svoju PIN šifru.
- 3 Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.
↳ Pojaviće se meni **[Zaključ. TV]**.
- 4 Pritisnite   da biste izabrali **[Zaključavanje]** ili **[Otključavanje]**.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
↳ Svi kanali i priključeni uređaji su zaključani ili otključani.
- 6 Pritisnite  za izlazak.



Napomena

- Da bi izmena stupila na snagu, isključite TV i zatim ga ponovo uključite.
- Ukoliko izaberete **[Zaključavanje]**, šifru morate uneti svaki put kada uključite televizor.

Zaključavanje televizora na određeno vreme

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite     da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Odlike]** > **[Zaključaj na]**.
↳ Od vas će biti zatraženo da unesete svoju PIN šifru.
- 3 Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.
- 4 Izaberite **[Uključeno]**.
↳ Pojaviće se meni sa funkcijama.
- 5 Izaberite **[Vreme]**, zatim pritisnite **OK**.
- 6 Unesite vreme pomoću **Numeričkih tastera** ili **Navigacioni tasteri**.
- 7 Izaberite **[Završeno]**.
↳ TV će se automatski isključiti u zadato vreme.



Napomena

- Morate uneti svoju šifru prilikom svakog uključivanja televizora.
- Da bi izmena stupila na snagu, isključite TV i zatim ga ponovo uključite.

Zaključajte ili otključajte jedan ili više kanala

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete kanal koji ćete zaključati ili otključati.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali **[Zaključavanje kanala]** ili **[Otključavanje kanala]**.
- 5 Prilikom svakog izbora, pritisnite **OK** da zaključate ili otključate kanal.
 - ↳ Prilikom prvog zaključavanja ili otključavanja kanala, od vas će biti zatraženo unošenje PIN šifre.
- 6 Unesite šifru i pritisnite **OK**.
 - ↳ Ukoliko je kanal zaključan, prikazana je ikonica u obliku brave.
- 7 Ponovite korake navedene iznad da biste zaključali ili otključali dodatne kanale.



Napomena

- Da bi izmena stupila na snagu, isključite TV i zatim ga ponovo uključite.
- Ukoliko za prebacivanje između kanala koristite **P +/-** na daljinskom upravljaču, zaključani kanali bivaju preskočeni.
- Ukoliko zaključanim kanalima pristupate iz tabele sa informacijama o kanalima, od vas će biti zatraženo da unesete svoju PIN šifru.

Podešavanje roditeljskog rangiranja

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na višem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Odlike] > [Rod. kontrola]**.
 - ↳ Pojaviće se ekran za podešavanje šifre.

- 3 Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.
 - ↳ Pojaviće se meni opcije roditeljskog rangiranja.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali rangiranje za uzrast.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **▲** za izlazak.

Korišćenje titlova

Titlove možete aktivirati za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja možete izabrati jezik titla.

Aktiviranje titlova za digitalne TV kanale

- 1 Izaberite analogni TV kanal.
- 2 Pritisnite **TELETEXT**.
- 3 Unesite trocifreni broj stranice sa titlovima pomoću **Numeričkih tastera**.
- 4 Pritisnite **TELETEXT** da biste isključili teletekst.
- 5 Pritisnite **SUBTITLE**.
 - ↳ Pojaviće se meni **[Režim titlova]**.
- 6 Izaberite **[Uključeno]** za stalno prikazivanje titlova, ili **[Uklj. pri isklj. zv.]** za prikazivanje titlova jedino kada je zvuk isključen.
- 7 Pritisnite **OK** za aktiviranje titlova.
- 8 Ponovite ovaj postupak da biste aktivirali titlove za svaki analogni kanal.



Savet

- Izaberite **[Režim titlova] > [Isključeno]** za deaktiviranje titlova.

Aktiviranje titlova za digitalne TV kanale

- 1 Dok pratite program na digitalnim kanalima, pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Režim titlova]**.
- 2 Izaberite **[Uključeno]** za stalno prikazivanje titlova, ili **[Uklj. pri isklj. zv.]** za prikazivanje titlova jedino kada je zvuk isključen.
- 3 Pritisnite **OK** za aktiviranje titlova.

Izbor jezika titlova kod digitalnih TV kanala



Napomena

- Kada na način opisan ispod izaberete jezik titlova na digitalnom TV kanalu, željeni jezik titlova zadat u meniju za instaliranje privremeno se zanemaruje.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Odlike] > [Jezik titlova]**.
- 3 Pritisnite **OK** ili **▶** za ulazak u listu dostupnih jezika.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali jezik titlova.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.



Savet

- Takođe možete pristupiti meniju **[Jezik titlova]** dok pratite TV program, pritiskom na **OPTIONS > [Jezik titlova]**.

Pregledanje fotografija i reprodukcija muzike sa USB uređaja za skladištenje podataka



Opres

- Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.

Koristite USB priključak za pregledanje slika ili slušanje muzike smeštene na USB uređaju za skladištenje podataka.

- 1 Uključite televizor.
- 2 Priključite USB uređaj za skladištenje podataka na TV.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Pregled. USB]**.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu.
↳ Pojaviće se pregledač sličina sa USB uređaja.



Savet

- Pritisnite **BROWSE** za prebacivanje između režima za pregledanje sličina i režima za pregledanje datoteka.

Gledanje fotografija

- 1 U USB pregledaču pritisnite ► za ulazak u direktorijum [Slika].
- 2 Pritisnite ▲▼◄► za izbor fotografije ili albuma fotografija.
- 3 Pritisnite OK za prikaz fotografije na punom ekranu.



Savet

- Kada se nalazite u režimu punog ekrana, pritisnite ◄► za kretanje od jedne fotografije do druge.

Pregled slajd šoua fotografija

- 1 Kada je fotografija prikazana preko punog ekrana, pritisnite OK.
 - ↳ Od izabrane slike počinje reprodukcija slajd šoua.
- 2 Koristite sledeće tastere da biste upravljali reprodukcijom slajd šoua:
 - OK ili ►|| da biste pauzirali slajd šou.
 - ◀◀ ili ▶▶ za povratak ili prelazak na sledeću sliku.
 - ■ da biste prekinuli reprodukciju slajd šoua.

Promena postavki slajd šoua

- 1 Dok pratite slajd šou, pritisnite **OPTIONS**.
 - ↳ Pojaviće se meni sa opcijama slajd šoua.
- 2 Pritisnite ▲▼ za izbor jedne od sledećih opcija.
 - **[Pokr. slajd šou] / [Zaust. slajd šou]:** Pokreće ili prekida reprodukciju slajd šoua.
 - **[Prel. iz. slajd.]:** Podešava prelaz sa jedne slike na drugu.
 - **[Brz. slajd šoua]:** Podešava trajanje prikazivanja slike.
 - **[Rotiranje slike]:** Rotiranje slike.
 - **[Prik. informac.]:** Prikazuje naziv slike, datum, veličinu i sledeću sliku slajd šoua.
- 3 Pritisnite OK za potvrdu postavke.



Napomena

- **[Rotiranje slike]** i **[Prik. informac.]** pojavljuju se samo kada pritisnete OK da biste pauzirali reprodukciju slajd šoua.

Slušanje muzike

- 1 U pregledaču sličica sa USB uređaja, izaberite **[Muzika]** i pritisnite ► za ulazak.
 - Pritisnite **BROWSE** za prebacivanje između režima za pregledanje sličica i režima za pregledanje datoteka.
- 2 Pritisnite ▲▼◄► za izbor muzičke numere ili albuma.
- 3 Pritisnite OK za reprodukciju izabrane muzike.

Taster	Funkcija
OK / ►	Pauza, nastavljavanje ili prekidanje reprodukcije.
◀◀ / ▶▶	Povratak na prethodni ili prelazak na sledeći muzički sadržaj.

Postavke za muziku

Dok slušate muziku, pritisnite **OPTIONS** da biste pristupili jednoj od sledećih postavki za muziku.

- **[Uključi reprodukciju] / [Zaustavi reprodukciju]:** Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije muzike.
- **[Ponavljanje] / [Reprodukuj jednom]:** Ponavljanje reprodukcije pesme. / Deaktiviranje ponavljanja - numera ili album reprodukuju se samo jednom.
- **[Nasumični redosled uključen] / [Nasumični redosled isključen]:** Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije pesama.
- **[Prik. informac.]:** Prikazuje ime fajla.
- **[TV zvučnici]** (Dostupno samo kada aktivirate Easylink): Uključuje ili isključuje TV zvučnike.
- **[Zvuk]:** Podešavanja postavke zvuka.

Gledanje slajdova uz muziku

Možete gledati slajd šou uz pozadinsku muziku.

- 1 Izaberite album sa pesmama.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **BACK** za povratak na pregledač sadržaja na USB uređaju.
- 4 Izaberite album sa slikama.
- 5 Pritisnite **OK**.

Isključivanje USB uređaja za skladištenje podataka



Oprez

- Pridržavajte se ovog postupka da biste izbegli oštećivanje USB uređaja za skladištenje podataka.

- 1 Pritisnite **BACK** za izlazak iz USB pregledača.
- 2 Sačekajte pet sekundi pre nego što odspojite USB uređaj za skladištenje podataka.

Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
- 3 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali **[Izaberite listu] > [Radio]**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o radio kanalima.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete radio kanal i pritisnite **OK** da biste slušali program.



Napomena

- Izaberite **[Izaberite listu] > [Sve]** za izlazak iz radio kanala i pregled svih kanala.

Ažuriranje softvera za televizor

Philips neprekidno nastoji da unapredi svoje proizvode, zbog čega vam preporučujemo da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Na adresi www.philips.com/support proverite njihovu dostupnost.

Proverite trenutnu verziju softvera

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Ažur. softvera] > [Inform. o tren. soft]**.
↳ Televizor će prikazati informacije o trenutnom softveru.

Preuzimanje softvera

- 1 Na računaru otvorite Internet pregledač i posetite adresu www.philips.com/support.
- 2 Na računar preuzmite datoteku sa najnovijom softverskom nadogradnjom.
- 3 Dekomprimujte ZIP datoteku.
- 4 Prekopirajte datoteku autorun.upg u korenski direktorijum USB uređaja.

Ažuriranje softvera

Možete ažurirati softver televizora preko USB uređaja za skladištenje podataka ili putem funkcije OAD (Over the Air software Download - preuzimanje softvera kroz etar).

Ažuriranje pomoću USB uređaja

Priključite USB uređaj za skladištenje podataka na TV.

- 1 Ukoliko se ekran za ažuriranje softvera ne pojavi automatski, izaberite **[Podešavanje]** > **[Ažur. softvera]** > **[Lokalna ažur.]** > **[USB]**.
- 2 Pritisnite **OK** za manuelno ažuriranje softvera televizora.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja.



Napomena

- TV se restartuje po završetku ažuriranja softvera.

Ažuriranje korišćenjem funkcije OAD

- 1 Ukoliko koristite uslugu digitalnog emitovanja (DVB-T), televizor će automatski preuzimati softverske ispravke. Ukoliko se na ekranu pojavi poruka u kojoj se od vas traži da ažurirate softver:
 - Izaberite **[Pokrenite ažuriranje sada]** da odmah ažurirate softver.
 - Izaberite **[Podseti me kasnije]** da izađete iz ekrana za ažuriranje, i kasnije dobijete podsetnik.
 - Izaberite **[Otkazivanje]** da preskočite ažuriranje.
- 2 Ako izaberete **[Otkazivanje]**, možete manuelno pristupiti ažuriranju pomoću opcije OAD tako što ćete izabrati **[Podešavanje]** > **[Ažur. softvera]** > **[Lokalna ažur.]** > **[OAD]**.
- 3 Izaberite dostupnu verziju OAD i pritisnite **OK**.
- 4 Sledite uputstva na ekranu da biste pokrenuli proces ažuriranja.



Napomena

- TV se restartuje po završetku ažuriranja softvera.

Izmena preferiranih postavki televizora

Upotrebite meni sa preferiranim postavkama da biste prilagodili postavke televizora.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Preference]**.
 - **[Lokacija]**: Optimizacija postavki televizora prema lokaciji - dom ili prodavnica.
 - **[Linija jač. zv.]**: Prikaz trake za jačinu zvuka prilikom podešavanja jačine zvuka.
 - **[Informacije o kanalu]**: Prikazivanje informacija o TV kanalu prilikom svakog prebacivanja kanala. Izaberite **[Potpuno]** za pregled informacija o kanalima ili **[Isključeno]** za isključivanje opcije informacija o kanalima.
 - **[Univerzalni pristup]**: Aktiviranje ili deaktiviranje menija univerzalnog pristupa.
 - **[EasyLink]**: Omogućavanje pokretanja reprodukcije i prelaska u režim pripravnosti jednim dodirom, kod uređaja koji podržavaju tehnologiju EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Zanimanje postavki priključenih uređaja i korišćenje postavki televizora. (Dostupno samo kada aktivirate Easylink).
 - **[E-nalepnica]**: Samo za režim Prodavnica. Zadaavanje mesta e-nalepnice.
- 3 Pritisnite   za izbor preferirane stavke.
- 4 Pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite  za izlazak.

Pristupanje kanalu dekodera

Kanale dostupne preko dekodera ili deskremlera možete mapirati u izbor svojih televizijskih kanala. Na taj način, ove kanale možete izabrati pomoću daljinskog upravljača svog televizora. Dekoder ili deskremler mora biti priključen na EXT1 (SCART).

Podešavanje kanala dekodera

Mapiranje kanala sa dekodera ili deskremlera.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Dekoder]**.
- 3 Pritisnite  za ulazak u meni **[Dekoder]**.
- 4 Pritisnite   da izaberete **[Kanal]**, zatim pritisnite  za ulazak.
- 5 Izaberite jedan kanal koji ćete mapirati na kanal dekodera / deskremlera i pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Izaberite **[Status]**, zatim pritisnite  za ulazak.
- 7 Izaberite **[EXT 1]** (SCART), priključak koji koristi dekode / deskremler.
- 8 Pritisnite **OK**.
- 9 Pritisnite  za izlazak.



Napomena

- Izaberite **[Nema]** ukoliko ne želite mapiranje na kanal dekodera / deskremlera.

Pokretanje demonstracije televizora

Možete upotrebiti demonstracije da biste bolje razumeli funkcije televizora. Neke demonstracije nisu na raspolaganju kod određenih modela. Demonstracije koje su na raspolaganju prikazane su u listi menija.

- 1 Pritisnite **DEMO** na daljinskom upravljaču.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor demoa, zatim pritisnite **OK** da biste ga pogledali.
- 3 Pritisnite **DEMO** za izlazak.

Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke

Možete ponovo zadati podrazumevane postavke slike i zvuka na televizoru. Postavke instaliranja kanala ostaju iste.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Instaliranje] > [Fabričke postavke]**.
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Fabričke postavke]**.
- 4 Izaberite **[Resetovanje]** da biste pokrenuli vraćanje na fabričke postavke.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **⬆** za izlazak.

7 Instaliranje kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Ovaj odeljak pruža uputstva o ponovnom instaliranju i finom podešavanju kanala.

Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala.

Korak 1 Izaberite jezik menija

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Jezik]** > **[Jezik menija]**.
- 3 Pritisnite **OK** ili **▶** za ulazak u **[Jezik menija]**.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali jezik.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **◀** za povratak u meni **[Instaliranje]**.

Korak 2 Biranje zemlje

Izaberite zemlju u kojoj instalirate TV. Kanali dostupni za tu zemlju biće instalirani na televizoru.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Automatsko traženje kanala]**.
- 3 Pritisnite **OK** ili **▶** za ulazak u meni.
↳ Pojaviće se meni za zemlju.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali zemlju.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Na ekranu će se pojaviti vodič za instaliranje kanala.

Korak 3 Instaliranje kanala

Automatsko instaliranje dostupnih analognih i digitalnih TV kanala i digitalnih radio kanala.

- 1 Na ekranu vodiča za instaliranje kanala izaberite **[Potpuna instalacija]**.
- 2 Pritisnite **OK** za potvrdu.
↳ Televizor počinje pretragu i memorisanje svih dostupnih kanala.
- 3 Po završetku instaliranja, pritisnite **OK** za izlazak iz instalacionog menija.

Ažuriranje liste kanala

Možete aktivirati automatsko ažuriranje kanala kada je vaš TV u režimu pripravnosti. Kanali memorisani u vašem televizoru ažuriraju se svakog jutra u skladu sa emitovanim informacijama o kanalima.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje]** > **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Až. u rež. pripr.]**.
- 3 Izaberite **[Uključeno]** za aktiviranje automatskog ažuriranja, ili izaberite **[Isključeno]** da biste ga deaktivirali.

Manuelno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako manuelno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

Korak 1 Izaberite sistem



Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su sistemske postavke ispravne.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analogni: manuelno instaliranje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Analogni: manuelno instaliranje]**.
- 3 Pritisnite **▲▼** da izaberete **[Sistem]**, zatim pritisnite **▶** za ulazak.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali zemlju ili region.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **◀** za povratak u meni **[Instaliranje kanala]**.

Korak 2 Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analogni: manuelno instaliranje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Analogni: manuelno instaliranje]**.
- 3 Pritisnite **▲▼** da izaberete **[Pretraživanje]**, zatim pritisnite **▶** za ulazak.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** za manuelno unošenje trocifrene frekvencije.

- 5 Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.
↳ Ukoliko je kanal nedostupan na izabranoj frekvenciji, pritisnite **OK** da potražite sledeći dostupan kanal.
- 6 Pritisnite **BACK** kada pronađete novi kanal.
- 7 Pritisnite **▲▼** da izaberete **[Memor. kao novi kan.]** za memorisanje kanala pod novim brojem.
- 8 Pritisnite **OK** za ulazak **[Memor. kao novi kan.]**, zatim pritisnite **OK**.
- 9 Pritisnite **◀** za povratak u meni **[Instaliranje kanala]**.

Korak 3 Fino podešavanje analognih kanala

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analogni: manuelno instaliranje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Analogni: manuelno instaliranje]**.
- 3 Pritisnite **▲▼** da izaberete **[Fino podešavanje]**, zatim pritisnite **▶** za ulazak.
- 4 Pritisnite **▲▼** za podešavanje frekvencije.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **▲▼** da izaberete **[Zabeležiti trenutni kanal]** da biste memorisali broj kanala.
- 7 Pritisnite **▶** za ulazak **[Zabeležiti trenutni kanal]**, zatim pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite **◀** za povratak u meni **[Instaliranje kanala]**.

Preimenovanje kanala

Možete preimenovati kanale. Naziv će se pojaviti kada izaberete kanal.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalima.
- 2 Izaberite kanal koji želite da preimenujete.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 4 Pritisnite **▲▼** da izaberete [**Preimenuj kanal**], zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se okvir za unos teksta.
- 5 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor karaktera.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu svakog od karaktera.
- 7 Izaberite [**Završeno**], zatim pritisnite **OK** da biste dovršili preimenovanje kanala.



Savet

- Upotrebite [**Aa**] za prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto.

Preuređivanje kanala

Posle instaliranja kanala, možete promeniti njihov redosled.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼** da izaberete [**Promeni redosled**], zatim pritisnite **OK**.
- 4 Izaberite kanal za preraspoređivanje, zatim pritisnite **OK**.
↳ Izabrani kanal je osvetljen.
- 5 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste osvetljeni kanal premestili na željeno mesto, zatim pritisnite **OK**.

- 6 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Na ekranu će se pojaviti [**Završ. prom. red.**].
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 8 Pritisnite **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Testiranje digitalnog prijema

Možete proveriti kvalitet i jačinu signala digitalnih kanala. Ovo vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da je testirate.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali [**Podešavanje**] > [**Instaliranje**] > [**Instaliranje kanala**] > [**Ručno traženje kanala**].
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u meni.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste uneli frekvenciju kanala koji želite da testirate.
- 5 Pritisnite **OK** da biste potvrdili frekvenciju, a zatim ponovo pritisnite **OK** da biste potvrdili [**Pretraživanje**].
- 6 Po završetku postupka izaberite [**Memorisanje**] da biste memorisali frekvenciju.



Napomena

- Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite poziciju antene ili satelitske antene, zatim ponovo testirajte.
- Ako i dalje imate problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

8 Povezivanje uređaja


U ovom odeljku je opisano kako povezati uređaje sa različitim priključcima. Primeri su dati u uputstvu za brzi početak korišćenja.



Napomena


- Za priključivanje uređaja na TV možete upotrebiti različite tipove priključaka.

Priključak sa zadnje strane

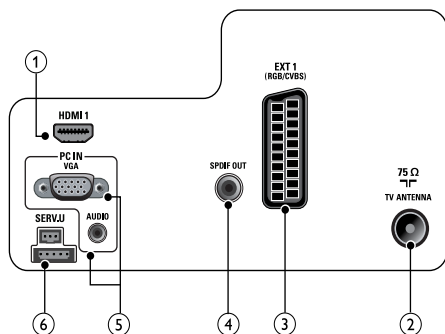

1 HDMI 1


Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

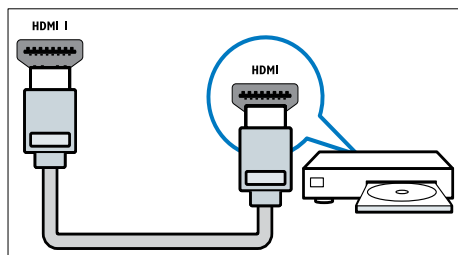

Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl (pogledajte 'Priključite računar' na strani 41).


2 TV ANTENNA

Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

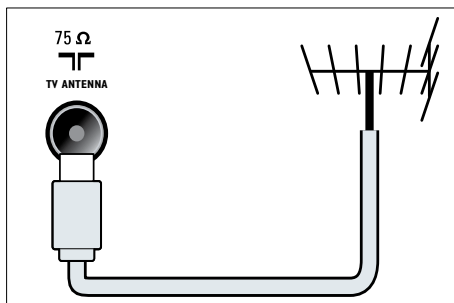


3 EXT 1 (CVBS i RGB)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

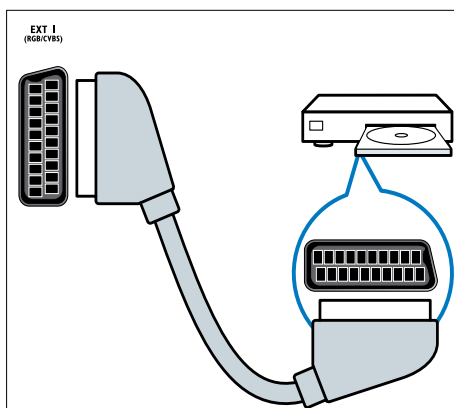


4 SPDIF OUT

Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

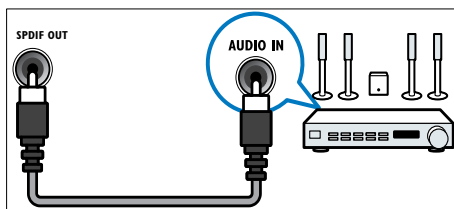

⑤ PC IN (VGA i AUDIO)


Audio i video ulaz za računar.

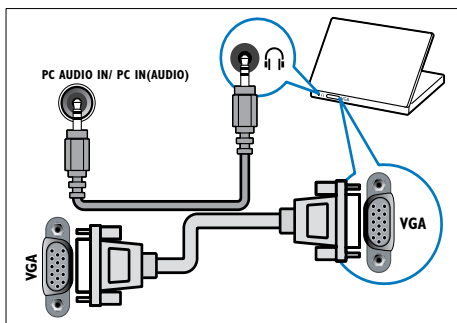

⑥ SERV. U


Za ažuriranje softvera.

Bočni priključak

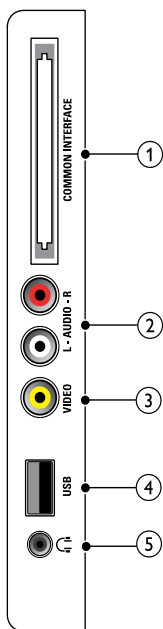


① COMMON INTERFACE

Prerez za modul uslovnog pristupa (CAM).

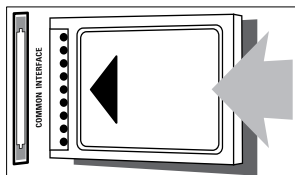


② AUDIO L/R

Audio ulaz sa analognih uređaja priključenih na VIDEO.

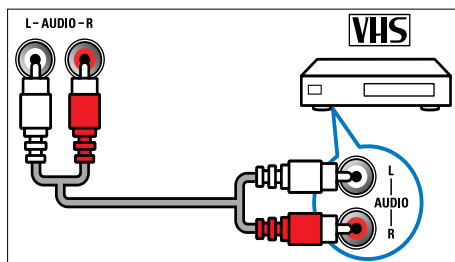


③ VIDEO

Kompozitni video ulaz za analogne uređaje kao što su video rikorderi.

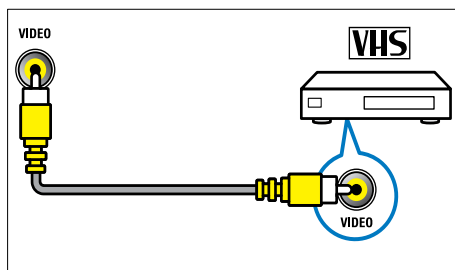

4 USB

Unos podataka sa USB uređaja za skladištenje.

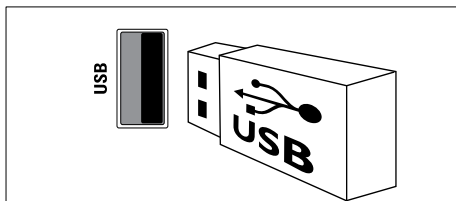

5 (Slušalice)

Stereo audio izlaz za slušalice ili bubice.

Priključite računar

Pre nego što priključite računar na televizor


- Na računaru podesite frekvenciju osvežavanja ekrana na 60Hz.
- Na računaru izaberite jednu od podržanih rezolucija ekrana.

Priključite računar pomoću jednog od sledećih priključaka:


Napomena

- Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl.


HDMI kabl

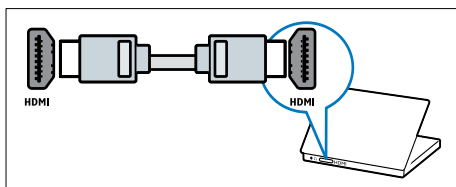


DVI-HDMI kabl

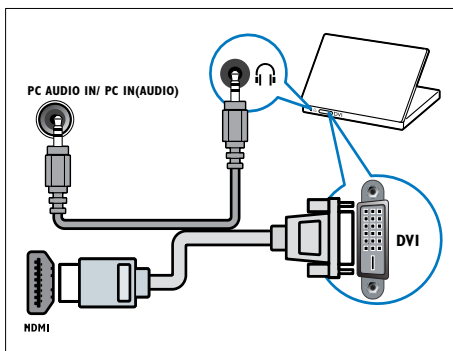

HDMI kabl i HDMI-DVI adapter

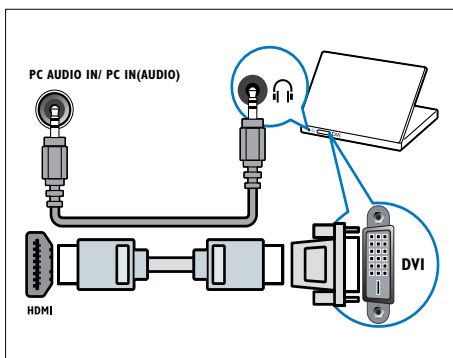

VGA kabl

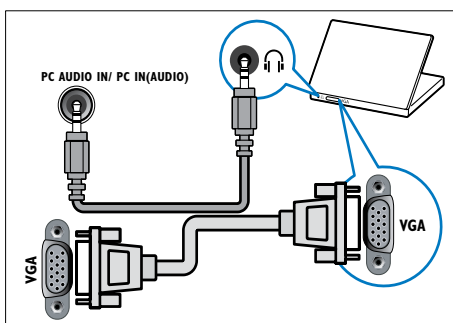

Korišćenje modula uslovnog pristupa

Modul uslovnog pristupa (CAM) obezbeđuju operateri usluga digitalne televizije za dekodiranje digitalnih TV kanala.



Napomena

- Pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.


Ubacivanje i aktiviranje CAM modula



Oprez

- Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

- 1 Isključite TV i prekinite napajanje iz mreže.
- 2 Sledeći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, lagano ubacite modul u **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

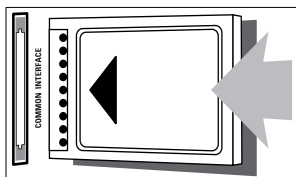

- 3 Gurnite CAM modul do kraja.
- 4 Ponovo uspostavite napajanje televizora iz mreže.
- 5 Uključite televizor i sačekajte da se CAM modul aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Ne vadite CAM modul iz proreza dok je u upotrebi — njegovim uklanjanjem biće deaktivirani digitalni servisi.

Pristup CAM uslugama

- 1 Pošto ubacite i aktivirate CAM (Modul uslovnog pristupa), pritisnite **▲**.
- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Odlike] > [Zajednički interfejs]**.
 - ↳ Na ekranu će se pojaviti aplikacije koje obezbeđuje operater usluga digitalne televizije.



Napomena

- Ova opcija je dostupna samo ako je CAM modul pravilno ubačen i aktiviran.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink, koja koristi protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za upravljanje potrošačkom elektronikom. Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju i priključeni su preko HDMI priključaka moguće je upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.



Napomena

- Uređaj koji podržava EasyLink tehnologiju mora biti uključen i izabran kao izvor.
- Philips ne garantuje stoprocentnu interoperabilnost sa svim HDMI CEC uređajima.

EasyLink funkcije

Reprodukcija pritiskom na jedan taster

Kada povežete televizor sa uređajima koji podržavaju reprodukciju pomoću jednog tastera, televizor i uređaje možete kontrolisati pomoću jednog daljinskog upravljača.

Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster

Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju režim pripravnosti, daljinski upravljač televizora možete koristiti za postavljanje televizora i svih povezanih HDMI uređaja u režim pripravnosti.

Sistemska kontrola zvuka

Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju HDMI CEC, on je u mogućnosti da automatski pređe na reprodukciju zvuka sa priključenog uređaja.

Za pokretanje reprodukcije zvuka jednim dodirom, audio ulaz sa priključenog uređaja morate mapirati na televizor.

Daljinski upravljač priključenog uređaja možete koristiti za podešavanje jačine zvuka.

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a



Napomena

- Ne uključujte funkciju Philips EasyLink ukoliko ne nameravate da je koristite.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite    da biste izabrali **[Podešavanje] > [Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink]**.
- 3 Izaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.

Pokretanje reprodukcije jednim dodirom

- 1 Kada omogućite funkciju EasyLink, pritisnite dugme za pokretanje reprodukcije na uređaju.
↳ Televizor se automatski prebacuje na odgovarajući izvor:

Prelazak u režim pripravnosti jednim dodirom

- 1 Pritisnite  (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču televizora ili uređaja.
↳ Televizor i svi priključeni HDMI uređaji prelaze u režim pripravnosti.

Podešavanje zvučnika na EasyLink režim

Prilikom reprodukcije sadržaja sa kućnog bioskopa koji podržava EasyLink tehnologiju, zvučnici televizora se automatski isključuju.

- 1 Sledeći uputstva iz prethodnog odeljka (pogledajte 'Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a' na strani 43), kod uređaja koji podržavaju Easylink tehnologiju aktivirajte reprodukciju ili prelazak u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster.
- 2 Pritisnite **▲**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali **[Podešavanje] > [Zvuk] > [TV zvučnici] > [Aut. EasyLink]**.
 - ↳ Zvučnici televizora automatski se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema koji podržava Easylink tehnologiju.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor **[Podešavanje] > [Zvuk] > [TV zvučnici] > [Uključeno]** da biste deaktivirali sistemsku kontrolu zvuka i aktivirali zvučnike televizora.




Napomena

- Za isključivanje TV zvučnika, izaberite **[TV zvučnici] > [Isključeno]**.

Korišćenje Kensington brave

Na zadnjoj strani televizora nalazi se Kensington sigurnosni prorez. Sprečite krađu postavljanjem Kensington brave od proreza do nekog fiksiranog predmeta, npr. teškog stola.

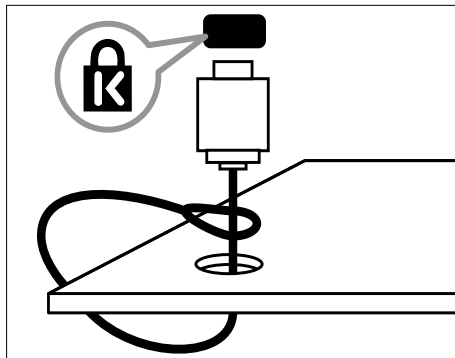

9 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

TV

Podržane rezolucije ekrana

Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 720 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1360 × 768 - 60Hz

Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimedija

- Podržani uređaj za skladištenje podataka: USB (Podržani su jedino USB uređaji sa sistemima datoteka FAT 16 ili FAT 32)
- Podržani formati multimedijalnih datoteka:
 - Slike: JPEG
 - Audio: MP3



Napomena

- Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 karaktera.

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75-omski koaksijalni (IEC75)
- DVB: DVB zemaljska, DVB-T MPEG4
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Opsezi prijemnika: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Disk plejer

Šifra regiona

Šifra regiona za DVD	Zemlje
 	Evropa
 	Rusija

Reprodukcija medija

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD.

Format datoteka

- Audio: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg,
- Slike: .jpeg, .jpg

Audio

- Frekvencija semplanja:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina u bitovima:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Specifikacije lasera

- Tip: Poluprovodnički laser GaAlAs (CD)
- Talasna dužina: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Izlazna snaga: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Divergencija zraka: 60 stepeni.

Daljinski upravljač

- Tip: YKF253009
- Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

Energija

- Mrežno napajanje: 220-240V, 50Hz
- Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,3W
- Temperatura okruženja: od 5 do 40 stepeni Celzijusa

Podržani nosači za televizor

Da biste montirali TV, kupite Philips TV stalak. Da biste izbegli oštećivanje kablova i priključaka, obezbedite barem 5,5 centimetara slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.




Upozorenje

- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.


Veličina ekrana televizora (inči)	VESA standard (mm)	Potrebni montažni zavrtnji (≤ 10mm)
22	75 x 75	4 x M4

Specifikacija proizvoda

Dizajn i specifikacije mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

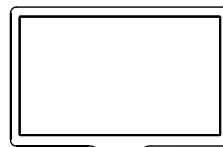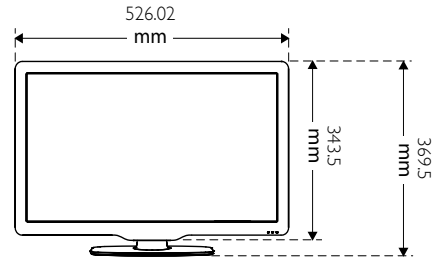

4.65 kg

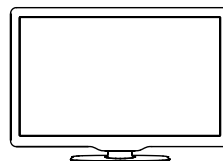

4.85 kg

10 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi

Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjem panelu.
- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije brave.

- Unesite '8888'.

Meni televizora je na pogrešnom jeziku.

- Podesite željeni jezik menija televizora.

Kada uključujete / isključujete televizor ili ga stavljate u režim pripravnosti, čuje se škripav zvuk iz šasije televizora.

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li TV podržava DVB-T ili DVB-T Lite u vašoj zemlji.

Neki kanali na mom televizoru ne instaliraju se automatski:

- Prilikom instalacije obavezno izaberite zemlju u kojoj instalirate TV (pogledajte 'Korak 2 Biranje zemlje' na strani 36).

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.
- Proverite da li je TV prebačen na izvor diska. Pritisnite , zatim izaberite [Reprodukuj disk].

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Nije moguće ukloniti oznaku sa "e-nalepnicom" koja je prikazana na televizoru.

- Da biste uklonili logotipove i slike, podesite lokaciju televizora na "dom".
 1. Pritisnite .
 2. Izaberite [Podešavanje] > [Instaliranje] > [Preference] > [Lokacija].
 3. Izaberite [Dom] i pritisnite OK.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:



Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa disk plejerom

Disk nije moguće reprodukovati.

- Očistite disk.
- Uverite se da disk plejer podržava format diska.
- Uverite se da disk plejer podržava šifru regiona za DVD.
- Kod DVD±RW ili DVD±R diskova, obezbedite da su diskovi zaključeni.
- Uverite se da je disk pravilno ubačen, sa etiketom okrenutom prema gore.

Meni disk plejera se ne pojavljuje prilikom izbacivanja diska.

- Pritisnite  ili  SOURCE za pristupanje glavnom meniju.

Nema odziva disk plejera.

- Operaciju nije moguće izvesti. Proverite uputstva na disku.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je dodatni audio kabl priključen na AUDIO (samo mini priključak).

Problemi sa priključivanjem računara

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li vaš računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskaliaran.

Obratite nam se

Ukoliko niste u stanju da rešite problem, pogledajte najčešće postavljana pitanja o ovom proizvodu na www.philips.com/support. Ukoliko problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji, prema spisku datom u Dodatku.



Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite proizvod. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na proizvodu ili garanciju učiniti nevažećom.



Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

11 Indeks

A

analogni	
fino podešavanje	37
antena	39

B

baterije	46, 6
-----------------	-------

D

daljinski upravljač	
baterije	46, 6
tehničke specifikacije	46
dečija brava	
brava za rangiranje	29
PIN kod	27
zaključavanje kanala	29
zaključavanje priključenih uređaja	28
dekoder	34
dekoder kanala	34
demo	35
digitalni kanal	
testiranje prijema	38
titlovi	30
digitalni radio	32, 36
digitalni servisi	
modul uslovnog pristupa	42
teletekst	12, 23
disk plejer	
meni diska	16, 17
podržani disk	45
promena postavki	16
reprodukcija	13
rešavanje problema	48
displej	
rezolucija	45

E

EasyLink

aktiviranje	43
deaktiviranje	43
prebacivanje u režim pripravnosti	
pritiskom na jedan taster	43
reprodukcija pritiskom na jedan taster	43
sistemska kontrola zvuka	44

emitovanje

e-nalepnica

energija

F

fabričke postavke	35
fino podešavanje kanala	37
format slike	
promena	21
rešavanje problema	47

H

HDMI	48
-------------	----

I

instaliranje kanala	
automatski	36
manuelno	37
inteligentna kartica	42
inteligentna slika	20
inteligentne postavke	20, 22
inteligentni zvuk	22
isključivanje TV zvučnika	44

J

jačina zvuka	
automatsko ujednačavanje	22
delta	22
isključen zvuk	12, 44
podešavanje	12
jezik	
titl	30

K	
Kensington brava	44
kraj životnog veka	6

L	
lista	
lista favorita	24
lista favorita	
dodaj na listu	24
kreiranje liste	24
pregled liste	24
lokacija	
dom ili prodavnica	34
zemlja	36

M	
meni	
glavni meni	19
teletekst	23
univerzalni pristup	23
meni univerzalnog pristupa	23
menjati kanale	
ažuriranje	24
fino podešavanje	37
instaliraj	
automatski	36
manuelno	37
lista	24
lista favorita	24
podešavanje	37, 37
prebacivanje	11
preimenovanje	38
promena redosleda / preraspoređivanje	38
rešavanje problema	47
tabela	12
testiranje prijema (digitalni kanali)	38
zaključavanje	29, 27
MHEG teletekst	12
modul uslovnog pristupa	42
Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM)	42
multimedija	45
muzika	
digitalni radio	32
sa slajd šouom	32
USB	31

O	
OAD	33
odlaganje	6
odspajanje USB	32

P	
PC	
povezivanje	41, 49
rezolucija	45
PIN kod	27
pixel plus veza	34
podešavanja zvuka	22
podrazumevane postavke	35
podstranice teleteksta	23
pomoć za podešavanja	20
postavke	
slika	20
zvuk	22, 20
postavke slike	20
povezivanje	
antena	39
PC	49, 41
povratak na podrazumevane postavke	35
prebacivanje	
menjati izvor	12
menjati kanale	11
uključiti i isključiti uređaj	11
prebacivanje u režim pripravnosti	
pritiskom na jedan taster	43
preference	34
Pregled televizora	8
preimenovanje kanala	38
preraspoređivanje kanala	38
prijem	38, 47
priklučki	
HDMI	48, 39
pregled	39
USB	30
promena redosleda kanala	38

R	
računar	
povezivanje	49, 41
rezolucija ekrana	45
radio	32
ram zidnog nosača	46
rangiranje sadržaja	29
reciklaža	6
redukcija MPEG artefakata	20
registracija uređaja	8
reprodukcija pritiskom na jedan taster	43
rešavanje problema	47
režim Dom	34
režim pripravnosti	11
režim prodavnice	34
rezolucija	45
roditeljsko rangiranje zaštite za decu	29

S	
slajd šou	
pogledaj	31
sa muzikom	32
softver	
ažuriranje	33, 18
preuzimanje kroz etar (OAD)	33
verzija	32
specifikacije	45
specifikacije proizvoda	45

T	
tabela sa informacijama o kanalima	12
Tabela stranica	24
tajmer	
režim pripravnosti	27
tajmer za automatsko isključivanje	27
tajmer za automatsko uključivanje	27
tajmer za automatsko uključivanje	27
tehničke specifikacije	45
teletekst	
funkcije	23
korišćenje	12
meni	23
podstranice	23
Tabela stranica	24

titlovi	
jezik	30
na analognom kanalu	29
na digitalnom kanalu	30
TV brava	
brava za rangiranje	29
PIN kod	27
zaključavanje kanala	29
zaključavanje priključenih uređaja	28

U	
uređaji	12
uređaji	
dodavanje u početni meni	19
gledaj	12
povezivanje	39
preimenovanje	19
uklanjanje	19

USB	
ažuriranje softvera	33
gledanje fotografija	31
odspajanje USB	32
slušanje muzike	31

V	
video format	
tehničke specifikacije	45

Z	
za osobe oštećenog sluha	23
zajednički interfejs	42
zaključavanje	
brava za rangiranje	29
Kensington brava	44
PIN kod	27
zaključavanje kanala	29
zaključavanje priključenih uređaja	28
zaštita	5
zaštita čovekove okoline	6
zaštita ekrana	5
zemlja	36

