

Innhold

1 Viktig 3

- 1.1 Sikkerhet 3
- 1.2 Behandling av skjermen 3
- 1.3 Resirkulering 3

2 TVen 4

- 2.1 Oversikt over TVen 4
- 2.2 Produkthøydepunkter 5

3 Komme i gang 5

- 3.1 Plassere TVen 5
- 3.2 Veggmontering – VESA 5
- 3.3 Batteriene til fjernkontrollen 7
- 3.4 Antennekabelen 7
- 3.5 Koble til strømledningen 7
- 3.6 Når du installerer for første gang 7

4 Bruke TVen 8

- 4.1 Slå av og på – standby 8
- 4.2 Se på TV 9
- 4.3 Vise kanaler fra en digital mottaker 9
- 4.4 Vise tilkoblede enheter 9
- 4.5 Vise en DVD-plate 10
- 4.6 Velge en tekst-TV-side 10
- 4.7 Endre Ambilight-stilling 11

5 Utnytt TVen til fulle 12

- 5.1 Oversikt over fjernkontrollen 12
- 5.2 Oversikt over TV-menyen 13
- 5.3 Bilde- og lydinnstillinger 15
- 5.4 Ambilight 18
- 5.5 Tekst-TV 19
- 5.6 Opprette lister over favorittkanalene 20
- 5.7 Elektronisk programguide 21
- 5.8 Tidsinnstillinger og låser 22
- 5.9 Teksting 23
- 5.10 Vise og spille av bilder, MP3 ... 24
- 5.11 Høre på digitale radiokanaler 26
- 5.12 Oppdatering av programvare 26

6 Kanalinstallasjon 28

- 6.1 Automatisk kanalinstallasjon 28
- 6.2 Analog: manuell installasjon 29
- 6.3 Omordne lagrede kanaler 29
- 6.4 Automatisk kanalstyring 30
- 6.5 Testing av digitale mottakerforhold 30
- 6.6 Fabrikkinnstillinger 30

7 Koblinger (DVD, mottaker ...) 31

- 7.1 Oversikt over koblinger 31
- 7.2 Om tilkobling 32
- 7.3 Koble til enhetene 34
- 7.4 Oppsett for koblinger 38
- 7.5 Forberede for digitale tjenester 39

8 Teknisk informasjon 40

9 Feilsøking 41

10 Stikkordregister 43

NORSK

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller av sine respektive eiere.

Philips forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte. Innholdet i denne håndboken anses som tilstrekkelig for den tilskattede bruken av systemet. Hvis produktet eller produktets deler eller prosedyrer brukes i andre sammenhenger enn det som er angitt her, må det innhentes bekreftelse på gyldigheten og egnetheten. Philips garanterer at materialet i seg selv ikke krenker patenter i USA. Det gis ingen uttrykt eller underforstått garanti utover dette.

Garanti

Ingen deler av produktet kan repareres av brukeren. Ikke åpne eller fjern deksler for de interne delene av produktet. Reparasjoner kan bare utføres av Philips-servicestener og offisielt godkjente servicesteder. Hvis dette ikke følges, anses alle garantier, uttrykte eller underforståtte, som ugyldige. Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt av denne håndboken, og eventuelle endringer eller monteringsprosedyrer som ikke er anbefalt eller godkjent i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.

Pikselegenskaper

Dette LCD-produktet har et høyt antall fargepikslar. Selv om det har 99,999 % eller flere effektive pikslar, kan det oppstå svarte prikker eller punkter med sterkt lys (rødt, grønt eller blått) som vises kontinuerlig på skjermen. Dette er en strukturell egenskap ved skjermen (innenfor vanlige bransjestandarder) og er ikke en feil ved produktet.

Programvare med åpen kildekode

Denne TV-en har programvare med åpen kildekode. Philips tilbyr herved ved forespørsel å utlevere eller gjøre tilgjengelig mot en avgift som ikke overstiger kostnaden ved å fysisk utføre kildedistribusjonen, en fullstendig, maskinlesbar kopi av den tilsvarende kildekode i et medium som er vanlig å bruke for utveksling av programvare. Dette tilbudet står ved lag i 3 år etter kjøpsdatoen for dette produktet. Du kan få kildekode ved å skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsettet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato. Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Nettspenningssikring (bare Storbritannia)

Denne TV-en har en godkjent helstøpt sikring. Hvis det blir nødvendig å bytte nettspenningssikringen, må den erstattes med en sikring som har den **samme verdien som er angitt** på sikringen (for eksempel **10 A**).

1. Ta av sikringsdekslet og ta ut sikringen.
2. Den nye sikringen må samsvare med standarden BS1362 og ha godkjenningsmerket fra ASTA. Hvis du har mistet sikringen, må du kontakte forhandleren og få bekreftet den riktige sikringstypen.
3. Sett sikringsdekslet på plass igjen.

På grunn av overensstemmelse med EMC-direktivet skal ikke støpselet til dette produktet fjernes fra ledningen.

Opphavsrett



VESA, FDMI og logoen VESA-monteringskompatibel er varemerker for Video Electronics Standards Association.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det doble D-symbolet G er varemerker for Dolby Laboratories.



Produsert med tillatelse av BBE Sound Inc. Med lisens fra BBE Inc. under ett eller flere av de følgende amerikanske patentene: 5510752, 5736897. BBE og BBE-symbolet er registrerte varemerker for BBE Sound Inc.

Windows Media er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

® Kensington og MicroSaver er amerikanskregistrerte varemerker for ACCO World Corporation, og det foreligger utstedte registreringer og søknader om registrering i andre land over hele verden. Alle andre registrerte eller uregistrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.



1 Viktig

Les denne brukerhåndboken før du begynner å bruke dette produktet.

Vær oppmerksom på denne delen og følg instruksjonene nøye. Garantien gjelder ikke for skader som har oppstått som følge av at instruksjonene ikke er fulgt.

• Stillestående bilder

Unngå stillestående bilder så mye som mulig. Hvis det ikke er til å unngå, kan du redusere skjermkontrasten og lysstyrken for å unngå skader på skjermen.

Stillestående bilder er bilder som blir stående på skjermen over lengre tid. Eksempler på stillestående bilder er: menyer på skjermen, tekst-TV-sider, svarte rammer, børsinformasjon, TV-kanallogoer, tidsangivelser osv.

NORSK

1.1 Sikkerhet

- Ikke utsett produktet for regn eller vann da det kan forårsake kortslutning.
- Ikke plasser åpen flamme (for eksempel stearinlys) nær TVen da det kan forårsake brann og elektrisk støt.
- La det være minst 10 cm til ventilasjon på alle sider av TVen.
- Hold varmeovner og andre varmekilder unna TVen.
- Ikke installer TVen der det er begrenset med plass, for eksempel i en bokhylle. Sørg for at gardiner, skap osv. ikke hindrer luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene.
- Sørg for at TVen ikke kan falle ned. Plasser TVen på en stødig og jevn overflate og bruk bare stativet som følger med TVen.
- Ikke plasser TVen eller noe annet som kan klemme ledningen, oppå ledningen da det kan skade ledningen og forårsake brann og elektrisk støt.
- Unngå at det brukes makt på støpselet når den er montert på et dreiestativ eller med VESA-veggbraketten. Støpsler som er litt løse, kan føre til lysbue eller brann.

1.3 Resirkulering

- Lever emballasjen til nærmeste gjenvinningsstasjon.
- Kast brukte batterier på forsvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.
- Dette produktet er utformet og produsert for resirkulering og gjenbruk av materialer.
- Dette produktet skal ikke kastes som restavfall. Finn informasjon på egenhånd eller be forhandleren om informasjon om miljøvennlig resirkulering i nærmiljøet og de lokale forskriftene. Ukontrollert avhending av avfall skader både helse og miljø. (EU-direktivet 2002/96/EF)



1.2 Behandling av skjermen


- Koble fra TVen før rengjøring.
- Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut. Ikke bruk andre stoffer (kjemiske eller vanlige rengjøringsmidler). Dette kan skade skjermen.
- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med noe hardt. Det kan ødelegge eller skade skjermen.
- Tørk av vanndråper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.

2 TVen

Denne delen gir en oversikt over kontrollene og funksjonene til TVen.


2.1 Oversikt over TVen

Kontrollene på siden

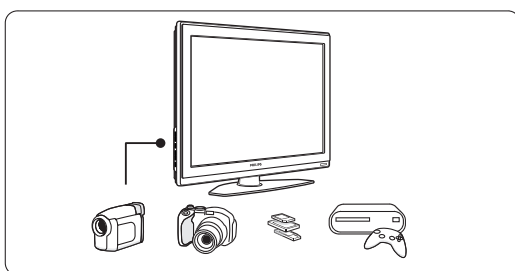


- 1 Volume opp og ned
- 2 Menu
- 3 Program eller kanal opp og ned
- 4 Power-knapp
- 5 LED-indikator (blå: på, rød: standby)
- 6 Fjernkontrollsensor

Kontaktene på siden

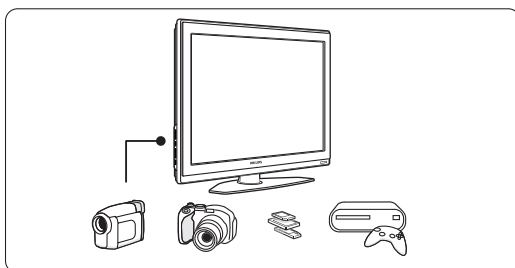


For tilkobling av et kamera, en spillkonsoll, hodetelefoner eller en USB-minnebrikke.

Kontaktene på baksiden

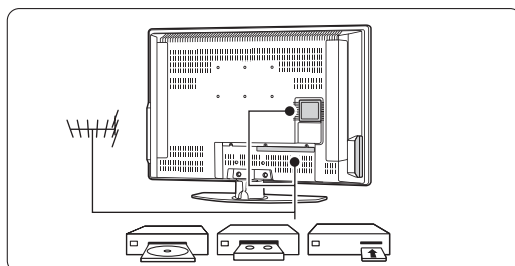

For tilkobling av antennen, en DVD-spiller, en videospiller eller en annen enhet.

Fjernkontroll

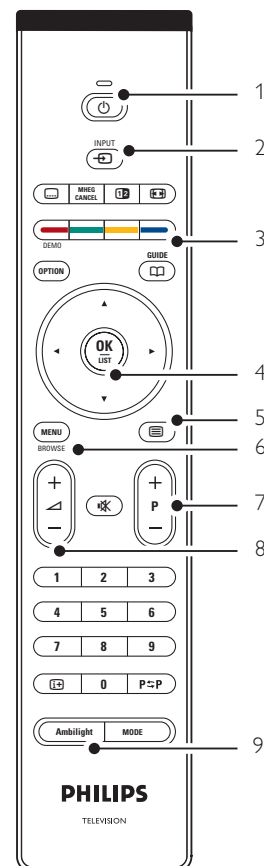

- 1 Standby eller på
- 2 DVD-spiller; videospiller ... valg av enhet
- 3 Fargeknapper
- 4 Navigeringsknapp (opp ▲, ned ▼, venstre ◀, høyre ▶), OK og LISTE
- 5 Tekst-TV-knapp
- 6 Menu-knapp
- 7 Programvalg opp og ned
- 8 Lydstyrke opp og ned
- 9 Ambilight av eller på

Du kan se mer om fjernkontrollen i del 5.1
Oversikt over fjernkontrollen.

2.2 Produkthøydepunkter

Denne nye TVen har noe av de mest moderne nyvinningene innenfor audio og video. TVen har følgende fordeler ...

Ambilight.

Gir en mer avslappende seeropplevelse og bedre bildekvalitet.

Perfect Pixel HD.

Gir perfekt bildekvalitet fra en hvilken som helst kilde.

100Hz Clear LCD.

100Hz Clear LCD gir en skarpere gjengivelse av bevegelse, bedre sortnivå, høyere kontrast med et flimmerfritt, rolig bilde og en bedre betrakningsvinkel.

Innebygd tuner for DVB-T.

I tillegg til å kunne motta vanlige analoge TV-signaler, kan TVen motta digitale bakkesignaler for TV og radio.

Elektronisk programguide – EPG.

Den elektroniske programveilederen viser de planlagte digitale TV-programmene på skjermen. Guiden kan skru på TVen, minne deg på når programmer begynner osv.

HDMI-kontakter.

3 HDMI-kontakter gir den beste kvaliteten for HD-tilkobling.

USB-kobling

Multimediekobling for raskt å kunne vise bilder eller spille av musikk.

3 Komme i gang

Denne delen hjelper deg med å plassere og installere TVen for første gang.

3.1 Plassere TVen

⚠ Advarsel

Les sikkerhetstiltakene i del 1.1 Sikkerhet nøye før du plasserer TVen.

TVer med stor skjerm er tunge. Vær minst to om å bære og håndtere TVen.

Koble til enhetene før du plasserer TVen eller monterer den på veggen.

Den ideelle avstanden for å se på TV er tre ganger størrelsen på skjermen.


Plasser TVen slik at det ikke kommer direkte sollys på skjermen for å få optimale seerforhold.

Du får best effekt av Ambilight i et rom med dempet lys.

Du får den beste Ambilight-effekten ved å plassere TVen 10 til 20 cm unna veggen. Plasser TVen slik at det ikke kommer direkte sollys på skjermen.

Kensington-sikkerhetsspor

Bak på TVen er det et sikkerhetsspor for en Kensington-lås som forhindrer tyveri. En slik Kensington-lås må kjøpes separat.

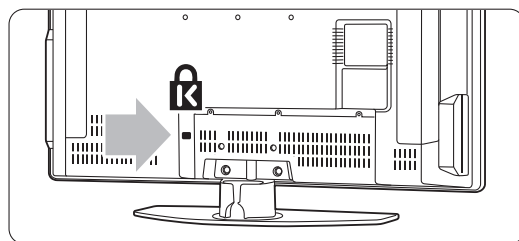

3.2 Veggmontering – VESA

⚠ Advarsel


Hvis du skal montere TVen på veggen, må du ta TVens vekt med i beregningen. Hvis den ikke monteres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig montering som fører til ulykker eller skader.

TVen er klargjort for VESA-kompatibel veggmontering. Denne braketten er ikke inkludert. Bruk en VESA-kompatibel brakett med koden **VESA MIS-E, 200, 100 M4**.

Hvis du vil ha mer informasjon om VESA, kan du spørre forhandleren.


VESA-festepunktene

Finn de 6 festepunktene bak på TVen. Bruk disse skruehullene til å feste VESA-braketten.

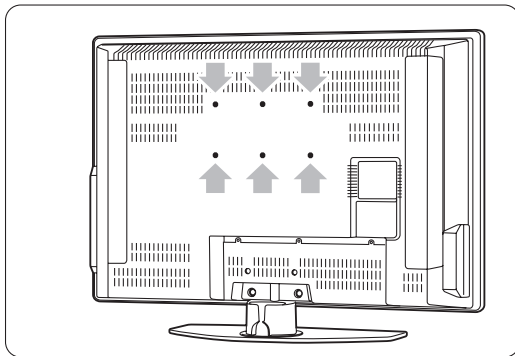


Koble fra hverandre TV-stativet


1 Finn de fire skruene på TV-stativet.

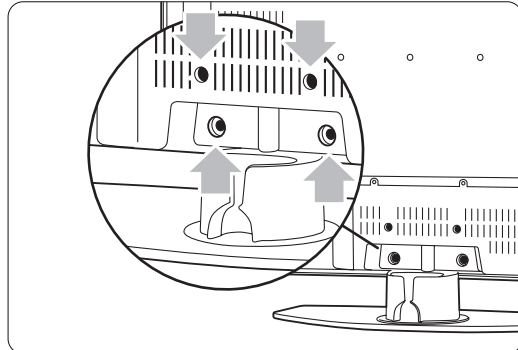

2 Skru ut de fire skruene.

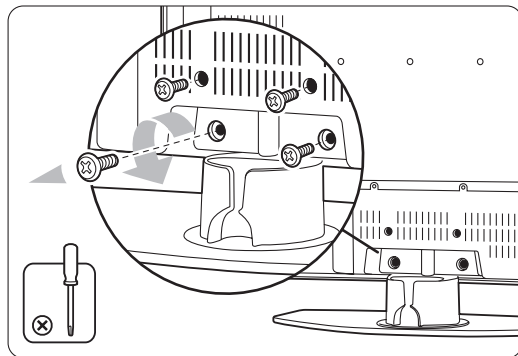


3 Løft TVen av stativet.

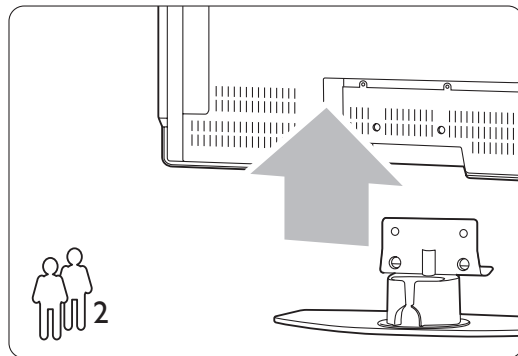

⚡ Tip

Koble til alle ledningene på baksiden av TVen før du monterer den på veggen. Se del **7 Koblinger**.

3.3 Batteriene til fjernkontrollen

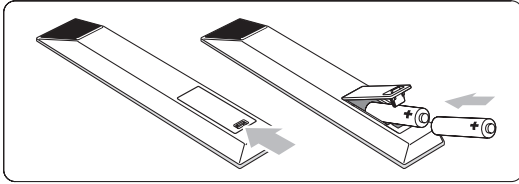


- 1** Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
- 2** Sett inn de to batteriene som følger med (type AA-R6-1,5 V). Sørg for at batteripolene + og - peker riktig vei (merket av inne i batterirommet).
- 3** Lukk dekselet.

Merk

Ta ut batteriene hvis du ikke bruker fjernkontrollen over lengre tid.


3.4 Antennekabelen

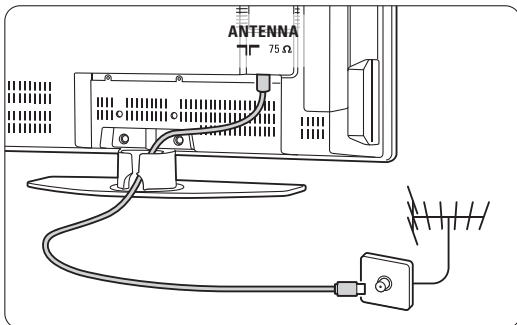

- 1** Finn antennekontakten bak på TVen.
- 2** Sett antennekabelen godt inn i antenneinngangen  **Antenna**.

3.5 Koble til strømledningen

- 1** Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på klistremerket bak på TVen. Ikke sett inn strømledningen hvis spenningen ikke er den samme.
- 2** Sett ledningen godt inn.

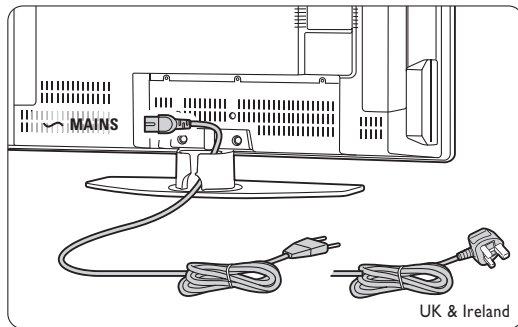


NORSK

TVen er ikke fullstendig slått av med mindre strømledningen er fysisk frakoblet. Derfor må nettleddningen være tilgjengelig til enhver tid.

3.6 Når du installerer for første gang

Den første gangen, og bare den første gangen, strømledningen kobles til, starter installasjonsprosessen automatisk. Følg instruksjonene på skjermen.

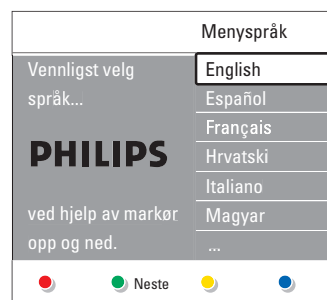

Tips

- Hvis du ser at du har valgt feil språk, kan du trykke på den røde knappen på fjernkontrollen for å gå til menyen for valg av språk.
- Hvis du vil omordne de lagrede kanalene, kan du se del **6.3 Omordne lagrede kanaler**.

4 Bruke TVen

Lær hvordan du bruker TVen til daglig.

4.1 Slå av og på – standby

Slik slår du på TVen:


- Trykk på  **Power** på den venstre siden av TVen hvis standby-indikatorlampen er av.
- Trykk på  på fjernkontrollen hvis standby-indikatorlampen er på.

Slik går du til standby:

- Trykk på  på fjernkontrollen.

Slik går du fra standby uten fjernkontrollen:

- Trykk på  **Power** på siden av TVen for å slå av, og trykk deretter på  **Power** igjen for å slå på.

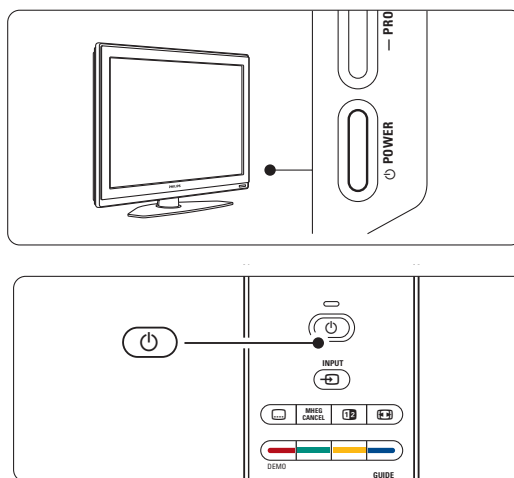

Slik slår du av TVen:

- Trykk på  **Power** på siden av TVen.

Merk


Energiforbruk bidrar til forurensning.

TVen bruker energi så lenge ledningen er satt i stikkontakten. Denne TVen har lavt energiforbruk i standby-modus.

4.2 Se på TV


4.2.1 Bytte kanaler

- 1** Slik bytter du TV-kanaler:
 - Trykk på et tall (1 til 999) eller trykk på **P+** eller **P-** på fjernkontrollen.
 - Trykk på **program/kanal -** eller **+** på sidekontrollene på TVen.
- 2** Trykk på **P=P** for å gå tilbake til den sist viste TV-kanalen.

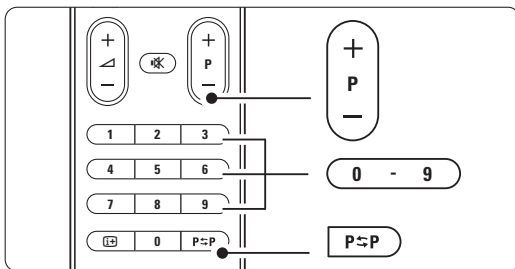

4.2.2 Justere lydstyrken

- 1** Slik justerer du lydstyrken:
 - Trykk på **+** eller **-** på fjernkontrollen.
 - Trykk på **Volume +** eller **-** på sidekontrollene på TVen.
- 2** Slik demper du lyden:
 - Trykk på **MUTE** på fjernkontrollen.
 - Trykk på **MUTE** en gang til for å slå lyden på igjen.

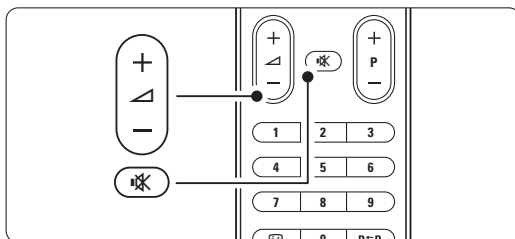


4.3 Vise kanaler fra en digital mottaker

- 1** Slå på den digitale mottakeren.
Bildet fra mottakeren kan vises automatisk på skjermen.
- 2** Bruk fjernkontrollen til den digitale mottakeren til å velge TV-kanaler.

Hvis bildet ikke vises automatisk, kan du:

- 1** Trykke på **INPUT** på fjernkontrollen.

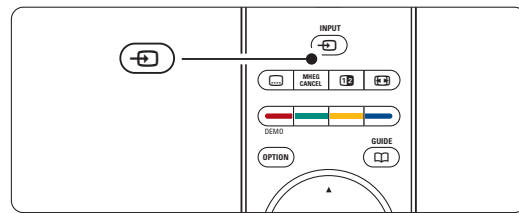

- 2** Trykke på **INPUT** flere ganger for å velge enheten.
Vent noen sekunder til bildet vises.
- 3** Trykke på **OK**.
- 4** Bruke fjernkontrollen til den digitale mottakeren til å velge TV-kanaler.

4.4 Vise tilkoblede enheter

- 1** Slå på enheten.
Bildet fra enheten kan vises automatisk.

Hvis bildet ikke vises automatisk, kan du:


- 2** Trykke på **INPUT** på fjernkontrollen.
- 3** Trykke på **INPUT** flere ganger for å velge enheten.
Vent noen sekunder til bildet vises.
- 4** Trykk på **OK**.
- 5** Bruke fjernkontrollen til enheten for å velge TV-kanaler.

4.5 Vise en DVD-plate

- 1 Sett inn en DVD-plate i spilleren.
- 2 Trykk på **Play ►**.
Bildet fra spilleren vises automatisk på skjermen.

Hvis bildet ikke vises automatisk, kan du:

- 1 Trykke på **◀▶** på fjernkontrollen.

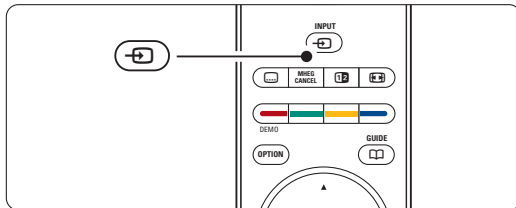


- 2 Trykke på **◀▶** flere ganger for å velge DVD-spilleren. Vent noen sekunder til bildet vises.
- 3 Trykke på **OK**.
- 4 Trykke på **Play ►**.

4.6 Velge en tekst-TV-side

De fleste TV-kanalene sender ut informasjon via tekst-TV.

Slik viser du tekst-TV:

- 1 Trykk på **≡**.
Hovedsiden vises.

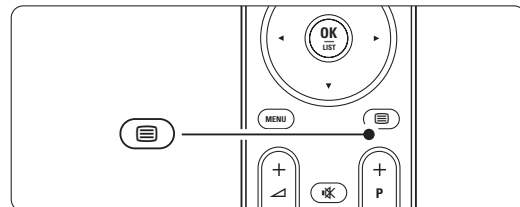

- 2 Slik velger du den siden du ønsker:
 - Angi sidetallet med nummertastene.
 - Trykk på **P-**, **P+** eller på **▲**, **▼** for å vise den forrige eller neste siden.
 - Trykk på en fargetast for å velge et av de fargekodete valgene nederst på skjermen.

⚡ Tips

Trykk på **P↔P** for å gå til den forrige viste siden.

- 3 Trykk på **≡** igjen for å gå ut av tekst-TV.

⚠ Merk

Bare Storbritannia: Noen digitale TV-kanaler tilbyr tilpassede digitale teksttjenester (for eksempel BBC1).

Hvis du vil ha mer informasjon om tekst-TV, kan du se del **5.5 Tekst-TV**.


4.7 Endre Ambilight-stilling

Du kan velge mellom fire Ambilight-stillinger:

- **Farge**
Setter Ambilight til en konstant farge.
- **Avslappende**
Setter Ambilight til å endres mykt og jevnt med bildene på skjermen.
- **Moderat**
Setter Ambilight mellom Avslappende og Dynamisk.
- **Dynamisk**
Setter Ambilight til å endres raskt.

Slik endrer du Ambilight-stilling:

- 1** Trykk på **Ambilight** for å slå funksjonen av eller på.

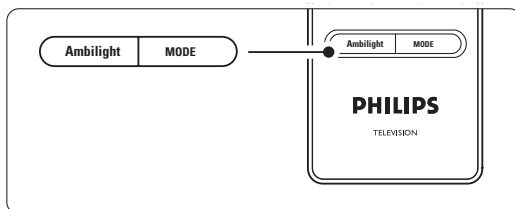

- 2** Trykk på **Mode** flere ganger for å veksle mellom Ambilight-stillinger.
- 3** Trykke på **OK**.

Hvis du vil ha mer informasjon om Ambilight, kan du se del **5.4 Ambilight**.

⚡ Tips


Hvis du vil nyte Ambilight til fulle, kan du slå av eller dempe lyset i rommet.

5 Utnytt TVen til fulle

Denne delen gir utfyllende informasjon om de mer avanserte funksjonene til TVen:

- Hvordan du bruker menyene.
- Hvordan du justerer innstillingene for bilde, lyd og Ambilight.
- Hvordan du bruker tekst-TV.
- Hvordan du oppretter lister over favorittkanalene.
- Hvordan du kan utnytte fordelene ved den elektroniske programguiden.
- Hvordan du stiller inn låser og tidtakere.
- Hvordan du stiller inn teksting og velger tekstspråk.
- Hvordan du kan vise bilder og spille av favorittmusikken fra en USB-minnebrikke.

5.1 Oversikt over fjernkontrollen

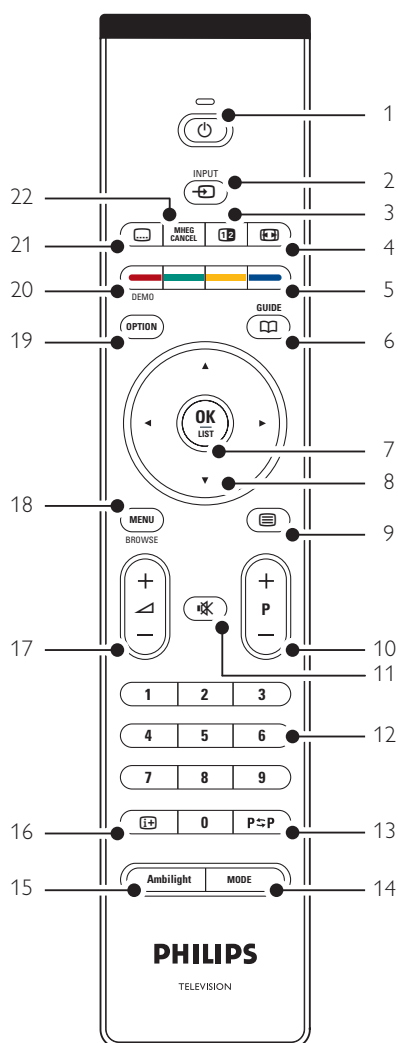

- Standby** Slår TVen på eller tilbake i standby-modus.
- Input** Velger en tilkoblet enhet eller går tilbake til TVen.
- Dobbel skjerm** Viser tekst-TV på høyre og bildet på venstre side av skjermen.
- Widescreen-bildeformat** Velger et bildeformat.
- Fargeknapper**
 - Enkelt valg av tekst-TV-sider.
 - Enkelt valg av oppgaver.
- Guide** Slår av eller på den elektroniske programguiden.
- OK/Liste**
 - Viser kanallisten.
 - Aktiverer en innstilling.
- Navigeringsknapper** Navigerer i menyen.
- Tekst-TV** Slår tekst-TV av eller på.
- +P- Kanal opp og ned.** Bytter kanal til den neste eller forrige kanalen i kanallisten.
- Demp** Demp eller gjenoppretter lyden.
- Nummertaster** Velger en TV-kanal.
- Forrige kanal P<P** Går tilbake til den sist viste kanalen.
- Mode** Veksler mellom Ambilight-stillingene.
- Ambilight** Slår Ambilight av eller på.
- Informasjon på skjermen** Viser kanal- eller programinformasjon hvis det er tilgjengelig.

- 17 **Lydstyrke opp og ned** 
Justerer lydstyrken.
- 18 **Menu**
Slår menyen av eller på.
- 19 **Option**
Slår menyen Rask tilgang av eller på.
- 20 **Demo**
Slår demo-menyen på og gir en demonstrasjon av funksjonene til TVen.
- 21 **Teksting** 
Aktiverer eller deaktiverer tekstingsmodusen.
- 22 **MHEG cancel (bare i Storbritannia)**
Avbryter bare digitale teksttjenester og interaktive tjenester.


Se del **10 Stikkordregister** hvis du vil finne den delen av brukerhåndboken som handler om en bestemt fjernkontrolltast.

5.2 Oversikt over TV-menyen

Med menyene på skjermen kan du installere TVen, bruke funksjonene og justere innstillingene for bilde, lyd og Ambilight. Denne delen gir en oversikt over menyene og beskriver hvordan du navigerer i dem.

5.2.1 Menyene

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen for å vise hovedmenyen.
- 2** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

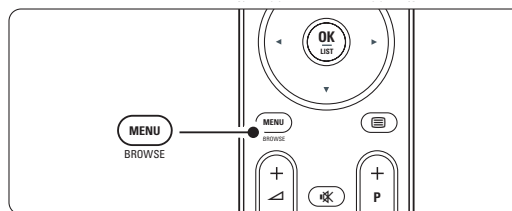

Fjernsyn	TV-meny
	Kanalliste
	Programveileder
Multimedia	


Hovedmenyen har følgende punkter:

- **TV-meny**
Velg denne menyen hvis du vil gå til installasjon, bilde- og lydinnstillinger; innstillinger for Ambilight og andre funksjonsinnstillinger.
- **Kanalliste**
Velg dette punktet hvis du vil vise kanallisten. Her kan du opprette lister over favorittkanalene.
- **Programguide**
Dette punktet er tilgjengelig hvis det er installert digitale kanaler, og viser informasjon om de digitale programmene.
Ved noen typer elektronisk programguide kan du også få tilgang til oversikten over digitale TV-programmer som skal sendes, og du kan enkelt velge og vise de programmene du ønsker. Se del **5.7 Elektronisk programguide**.
- **Multimedia**
Velg dette punktet hvis du vil vise bilder eller spille av musikk som er lagret på en USB-enhet. Se del **5.10 Vise og spille av bilder, MP3 ...**

5.2.2 Bruke menyen

Lær å bruke menyene ved dette eksemplet:

1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen.

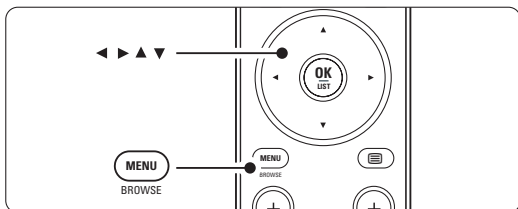

Hovedmenyen vises på skjermen.

Fjernsyn	TV-meny
	Kanalliste
	Programveileder
Multimedia	

2 Trykk på **►** for å åpne TV-menyen.

TV-meny	TV-innstillinger
TV-innstillinger	Innstillingsassistent
Funksjon	Tilbake til standard
Installasjon	Bilde
Oppgr. programv...	Lyd
	Ambilight

3 Trykk på **►** for å åpne menyen TV-innstillinger.

TV-innstillinger	Innstillingsassist...
Innstillingsassist...	
Tilbake til standard	Start nå
Bilde	
Lyd	
Ambilight	

4 Trykk på **▼** for å velge **Bilde**.

TV-innstillinger	Bilde
Innstillingsassist...	Kontrast
Tilbake til standard	Lysstyrke
Bilde	Farge
Lyd	Fargetone
Ambilight	Skarphet
	Fargenyanse
	Perfect Pixel HD
	...

5 Trykk på **►** for å åpne bildeinnstillingene.

Bilde	Kontrast
Kontrast	90
Lysstyrke	47
Farge	52
Fargetone	0
Skarphet	4
Fargenyanse	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

6 Trykk på **▼** for å velge **Lysstyrke**.

Bilde	Lysstyrke
Kontrast	98
Lysstyrke	47
Farge	52
Fargetone	0
Skarphet	4
Fargenyanse	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

7 Trykk på **►** for å åpne innstillingene for lysstyrke.

Lysstyrke

8 Trykk på **▲** eller **▼** for å justere innstillingene.

9 Trykk på **◀** for å gå tilbake til bildeinnstillingene eller trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.


ⓘ Merk:

Det er flere alternativer som er tilgjengelig under sending hvis du har installert digitale kanaler.

5.2.3 Menyen Rask tilgang

Menyen Rask tilgang gir rask tilgang til noen av menypunktene som brukes ofte. De relevante digitale valgene vises i menyen under sending hvis du har installert digitale kanaler.

- 1 Trykk på **Option** på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge et alternativ.
- 3 Trykk på **OK** for å vise den valgte alternativmenyen.
- 4 Trykk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for å justere innstillingene i menyen.
- 5 Trykk på **Option** for å gå ut av menyen.

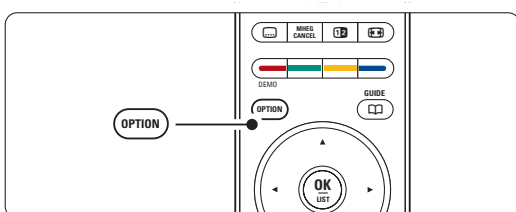

- **Lydspråk**
Se del 5.3.5 Justere lydinnstillingene.
- **Tekstspråk**
Se del 5.9.3 Velge språk for digital teksting.
- **Teksting**
Se del 5.9 Teksting.
- **Bildeformat**
Se del 5.3.4 Widescreen-bildeformat.
- **Uttevner**
Se del 5.3.5 Justere lydinnstillingene.
- **Klokke**

Vise klokken

- 1 Trykk på **OK** for å vise klokken hele tiden.
- 2 Trykk på **Option** og trykk på **▲** eller **▼** for å velge klokken igjen.
- 3 Trykk på **OK** for å skjule klokken.

Rask tilgang
Lydspråk
Undertittelspråk
Teksting
Bildeformat
Equalizer
Klokke

5.3 Bilde- og lydinnstillinger.

Denne delen beskriver hvordan du kan justere bildet og lyden i menyene.

5.3.1 Innstillingsassistent

Du kan bruke innstillingsassistenten til enkelt å veilede deg gjennom de grunnleggende innstillingene for bilde, lyd og Ambilight.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > **Innstillingsassistent** og trykk deretter på **▶** for å åpne.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for å starte innstillingsassistenten.
- 4 Trykk på **◀** eller **▶** for å velge den venstre eller høyre siden.
- 5 Trykk på den grønne knappen for å gå til den neste innstillingen.
Du går gjennom flere innstillinger. Når du er ferdig, blir du spurt om du ønsker å lagre disse innstillingene.
- 6 Trykk på den grønne knappen for å lagre innstillingene.

5.3.2 Tilbake til standard

Setter TVen til en av de forhåndsdefinerte innstillingene. Hver innstilling er satt sammen av innstillinger for bilde, lyd og Ambilight.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Tilbake til standard og trykk deretter på **▶** for å åpne listen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge en innstilling.
- 3 Trykk på den grønne knappen for å lagre valget.

Standardinnstillinger: Aktuelt, Naturlig, Livlig og Film.

5.3.3 Bildeinnstillinger

Denne delen beskriver hvordan du justerer bildeinnstillingene.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > Bilde og trykk deretter på ► for å åpne listen.
- 2** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en innstilling.

TV-innstillinger	Bilde
Innstillingsassist...	Kontrast
Tilbake til standard	Lysstyrke
Bilde	Farge
Lyd	Fargeblanding
Ambilight	Skarphet
	Fargenyanse
	Perfect Pixel HD
	HD Natural Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynamisk kontrast
	Støyreduksjon
	MPEG artfaktred.
	Fargeforbedring
	Active control
	Lyssensor
	Bildeformat


- **Kontrast**
Endrer lysstyrken for de lyse delene av bildet, men holder de mørke delene uendret.
- **Lysstyrke**
Endrer lysstyrken for hele bildet.
- **Farge**
Endrer metningsnivået.
- **Fargetone**
Kompenserer for fargevariasjonene under sending av NTSC.
- **Skarphet**
Endrer skarphetsnivået for detaljene.
- **Fargenyanse**
Setter fargene til Vanlig, Varm (rødaktig) eller Kjølig (blåaktig). Velg Egen hvis du vil lage en egen innstilling i menyen Egendefinert fargetone.
- **Egendefinert fargetone**
Hvis du har valgt Egen i menyen Fargenyanse, kan du lage en egen innstilling her.
Trykk på den grønne knappen for å velge linjene du vil endre verdien for:
 - R-WP rød hvitnivå
 - G-WP grønn hvitnivå
 - B-WP blå hvitnivå
 - R-BL rød svartnivå
 - G-BL grønn svartnivå

- **Perfect Pixel HD.**
Aktiverer eller deaktiverer Perfect Pixel HD, som er den mest ideelle bildeinnstillingen.
- **HD Natural Motion**
Reduserer felt- og linjeflimmer og viser myke bevegelser, særlig i filmer.
Setter nivået til Minimum, Maksimum eller Av.
- **100Hz Clear LCD**
Slår 100Hz Clear LCD av eller på.
- **Dynamisk kontrast**
Forbedrer kontrasten i bildet etter hvert som bildet på skjermen endres. Setter nivået til Minimum, Medium, Maksimum eller Av. Det anbefales å ha nivået Medium.
- **Støyreduksjon**
Filtrerer vekk og reduserer støyen i bildet. Setter nivået til Minimum, Medium, Maksimum eller Av.
- **MPEG artfaktreduksjon**
Utjevner overganger i digitale bilder. Slår MPEG artfaktreduksjon av eller på.
- **Fargeforbedring**
Gjør fargene mer livlige og forbedrer oppløsningen for detaljer i sterke farger. Setter nivået til Minimum, Medium, Maksimum eller Av.
- **Active control**
Korrigerer alle de innkommende signalene for å gi best mulig bilde. Slår Active control av eller på.
- **Lyssensor**
Justerer innstillingene for bilde og Ambilight etter lysforholdene i rommet. Slår lyssensoren av eller på.
- **Bildeformat**
Se del **5.3.4 Widescreen-bildeformat**.

5.3.4 Widescreen-bildeformat

Fjerner svarte striper under, over og på sidene av bildet. Endrer bildeformatet til et format som dekker hele skjermen.

- 1 Trykk på  for å åpne menyen Bildeformat.

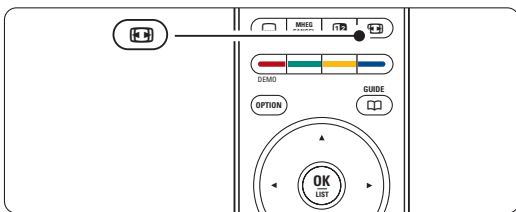


- 2 Trykk på  eller  for å velge et tilgjengelig bildeformat.

- 3 Trykk på  for å flytte bildet oppover for å gjøre teksten som er delvis skjult, synlig.


✚ Tips

Innstillingen Autoformat anbefales for å få minst mulig forvrengning.

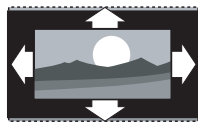

Autoformat (Ikke for PC.)

Forstørrer bildet automatisk slik at det dekker hele skjermen. Teksten vil fortsatt være synlig.

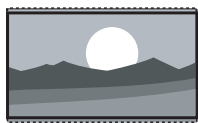

Super zoom (Ikke for HD.)

Fjerner svarte striper på sidene ved sendinger i formatet 4:3. Det er minst mulig forvrengning.



4:3 (Ikke for HD.)


Viser det klassiske formatet 4:3.



Movie expand 14:9

(Ikke for HD.)

Justerer det klassiske formatet 4:3 til formatet 14:9.

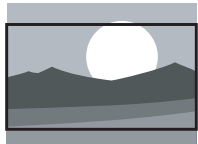

Movie expand 16:9

(Ikke for HD.)

Justerer det klassiske formatet 4:3 til formatet 16:9.



Widescreen

Strekker formatet 4:3 til formatet 16:9.

Utnytt TVen til fulle



Uskalert

(Bare for HD og PC.)

Maksimal skarphet. Det kan forekomme forvrengning på kantene. Svarte striper vises kanskje på bilder fra PCen.

ⓘ Merk

Husk å angi et navn for koblingen i menyen Koblinger. Se del 7.4.3 Angi navn på enhetene.

5.3.5 Lydinnstillinger

Denne delen beskriver hvordan du justerer lydinnstillingene.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > **Lyd** og trykk deretter på  for å åpne listen.

- 2 Trykk på  eller  for å velge en innstilling.

TV-innstillinger	Lyd
Innstillingsassist...	Equalizer
Tilbake til standard	Lydstyrke
Bilde	Balanse
Lyd	Lydspråk
Ambilight	Språk I/II
	Mono/Stereo
	Surround-modus
	Hodetelefon-styrke
	Auto volumutjevn...
	Delta lydstyrke
	Auto surround

• Utjevner

Endrer lydens bass- og diskantnivå. Velg hver av linjene for å endre innstillingen. Se også del 5.2.3 Menyen Rask tilgang.

• Lydstyrke

Endrer lydstyrken.

Når du justerer lydstyrken med knappen , vises det en lydstyrkelinje. Hvis du ikke ønsker at den skal vises, kan du gå til TV-meny > Installasjon > **Valg** og trykke på  for å åpne listen og deretter velge Lydstyrkelinje av.

- 1 Trykk på  eller  for å velge **Lydstyrkelinje**.
- 2 Trykk på  for å åpne.
- 3 Velg **På** for å aktivere midlertidig visning av lydstyrkelinjen når du justerer lydstyrken.

• Balanse

Setter balansen mellom de venstre og de høyre høyttalerne for å passe best til lytterposisjonen.

- **Lydspråk**

En liste over lydspråk for det aktuelle programmet som kan være tilgjengelig under sending hvis du har installert digitale kanaler. Se også del 5.2.3 Menyen Rask tilgang. Hvis du vil endre lydspråket permanent, kan du se del 6 **Kanalinstallasjon**.

- **Språk I/II**

Hvis det sendes, kan du velge mellom to forskjellige språk.

- **Mono/stereo**

Hvis stereo-sending er tilgjengelig, kan du velge mono eller stereo for hver TV-kanal.

- **Surround-modus**

Hvis det sendes eller hvis det er tilgjengelig fra en tilkoblet enhet, kan du velge en mer romlig lyd.

- **Hodetelefon-styrke**

Endrer lydstyrken for hodetelefonene. Du kan dempe lyden fra TVens høyttalere ved å trykke på  på fjernkontrollen.

- **Automatisk lydutjevning**

Reduserer plutselige forskjeller i lydstyrke, for eksempel når reklamen begynner eller når du bytter kanal. Velg av eller på.

- **Delta lydstyrke**

Utjevner forskjeller i lydstyrke mellom kanaler eller tilkoblede enheter.

1 Bytt til den kanalen eller enheten som du ønsker å utjevne forskjellen i lydstyrke for.

2 Velg **Delta lydstyrke** i menyen Lyd og juster lydstyrken.

- **Auto surround**

Setter automatisk TVen til den beste surround-modusen som sendes. Velg av eller på.

5.4 Ambilight

Denne delen beskriver hvordan du justerer Ambilight-innstillingene.

1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > TV-innstillinger > **Ambilight** og trykk deretter på  for å åpne listen.

2 Trykk på  eller  for å velge en innstilling.

TV-innstillinger	Ambilight
Innstillingsassist...	Ambilight
Tilbake til standard	Lysstyrke
Bilde	Modus
Lyd	Farge
Ambilight	Separering
	Balanse

- **Ambilight** Slår Ambilight av eller på.

- **Lysstyrke** Endrer lysstyrken til Ambilight-funksjonen.

- **Modus**

Du kan velge mellom fire Ambilight-stillinger: **Farge**, **Avslappende**, **Moderat** og **Dynamisk**. Se del 4.7 **Endre Ambilight-stilling**.

- **Farge** Hvis du har valgt Farge i menyen Modus, kan du velge en konstant farge fra listen eller velge en egendefinert farge.

- **Varm hvit**

- **Kald hvit**

- **Blå**

- **Egen**

Hvis du har valgt Egen i menyen Farge, kan du tilpasse fargen.

1 Velg først **Metning** og angi en høy verdi.

2 Velg **Palett** og flytt glidebryteren mellom 0 og 100 for å gå fra rød til gul til grønn til blå.

- **Separering** Setter nivåforskjellen i fargen mellom den høyre og venstre siden av TVen hvis du har valgt Avslappende, Moderat eller Dynamisk i menyen Modus.

Separering av viser en dynamisk, men ensfarget Ambilight.

- **Balanse**

Som for stereobalansen, setter dette nivået for Ambilight for den høyre og venstre siden av TVen.


Advarsel

Ikke plasser enhetene nær Ambilight da det kan skape dårlige mottakerforhold for de infrarøde signalene fra fjernkontrollen.

TV-standby med Ambilight

Du kan slå på Ambilight når TV-en er i standby-modus. I så fall er Ambilight bare tilgjengelig som en konstant farge.

- 1 Trykk på **Ambilight** på fjernkontrollen når TV-en er i standby-modus.
- 2 Trykk på **Mode** flere ganger for å velge en tilgjengelig farge.

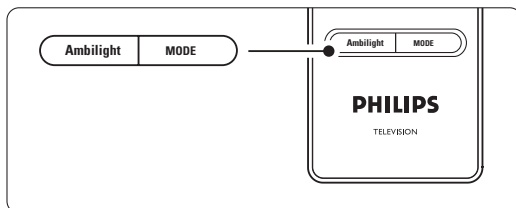

5.5 Tekst-TV

TV-en har et minne på 1200 sider som lagrer sendte tekst-TV-sider og undersider, slik at det reduserer ventetiden.

Hvis du skal velge en tekst-TV-side, kan du se del **4.6 Velge en tekst-TV-side**.

5.5.1 Velge sidenumre på undersider


En tekst-TV-side kan ha flere undersider. Sidene vises på en linje ved siden av nummeret på hovedsiden.

- 1 Trykk på .
- 2 Velge en tekst-TV-side.
- 3 Trykk på  eller  for å velge en underside.

5.5.2 Velge T.O.P. for tekst-TV-sendinger

Det sendes ikke T.O.P. for tekst-TV (sideoversikt) for alle TV-kanaler. Du kan enkelt gå fra ett tema til et annet uten å bruke sidenumre.

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Bruk  eller  for å vise et tema.
- 4 Trykk på **OK** for å vise siden.

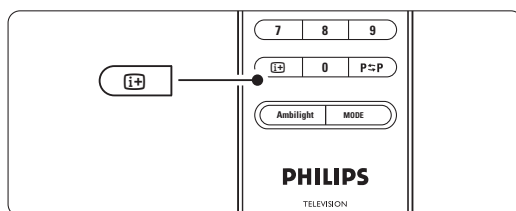

5.5.3 Tekst-TV på dobbel skjerm

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden av hverandre.

- 1 Trykk på  for å vise tekst-TV på dobbel skjerm.
- 2 Trykk på  igjen for å vise vanlig tekst-TV.
- 3 Trykk på  for å gå ut av tekst-TV.

5.5.4 Søke i tekst-TV


Du kan raskt hoppe til et tema som er koblet til en serie sidenumre eller søke etter bestemte ord i tekst-TV-sidene.

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på **OK** for å utheve det første ordet eller tallet.
- 3 Trykk på ,  eller ,  for å hoppe til det neste ordet eller tallet på siden.
- 4 Trykk på **OK** for å søke etter sider som inneholder det uthevede ordet eller tallet.
- 5 Trykk på  til det ikke er noen ord eller tall som er uthevet, for å gå ut av Søk.

5.5.5 Forstørre tekst-TV-sider

Du kan forstørre tekst-TV-siden for å kunne se den bedre.

- 1 Trykk på  og velg en tekst-TV-side.
- 2 Trykk på **Option** på fjernkontrollen for å forstørre den øverste delen av siden.
- 3 Trykk på **Option** for å forstørre den nederste delen av siden.
- 4 Trykk på  eller  for å bla på den forstørrede siden.
- 5 Trykk på **Option** en gang til for å gå tilbake til vanlig sidestørrelse.

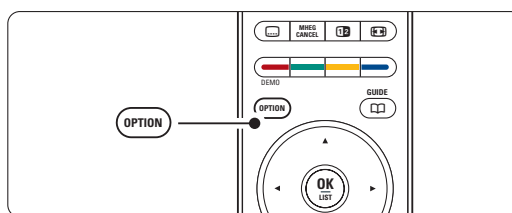

5.5.6 Tekst-TV-meny

Med alternativene i tekst-TV-menyen kan du vise skjult informasjon, automatisk bla gjennom undersider og endre tegninnstillingen.

- **Avslør**

Skjuler eller viser skjult informasjon på en side, slik som løsninger på gåter og kryssord.

- **Bla gjennom undersider**


Hvis det er tilgjengelige undersider for den valgte siden, kan du automatisk bla gjennom undersidene.

- **Språk**

Noen språk har andre bokstaver. Bytt til den andre gruppen for å vise teksten riktig.

1 Trykk på .

2 Trykk på **Menu**.

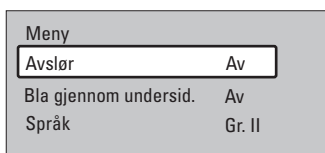

3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et alternativ.

4 Trykk på **OK** for å endre en innstilling.

5 Trykk på **Menu** for å gå ut av tekst-TV-menyen.

6 Trykk på  for å gå ut av tekst-TV.

5.5.7 Digitale teksttjenester (bare i Storbritannia)

Noen TV-kringkastere tilbyr tilpassede digitale teksttjenester eller interaktive tjenester (for eksempel BBC1) for sine digitale TV-kanaler. Disse tjenestene fungerer på samme måte som vanlig tekst-TV, der du bruker nummer-, farge- og navigeringsknappene til å velge og navigere.

1 Trykk på .

2 Trykk på ▲, ▼ eller ◀, ▶ for å velge eller utheve punkter.

3 Trykk på en av fargetastene for å velge et alternativ.

4 Trykk på **OK** for å bekrefte eller aktivere.

5 Trykk på **MHEG Cancel** for å avbryte digitale teksttjenester eller interaktive tjenester.

! Advarsel

Digitale teksttjenester blokkeres hvis det sendes teksting og alternativet Teksting på er valgt i menyen Funksjon. Se del 5.9 Teksting.

5.5.8 Tekst-TV 2.5

Denne tekst-TV-funksjonen viser flere farger og bedre grafikk hvis det sendes av TV-kanalen.

Tekst-TV 2.5 er slått på som fabrikkinnstilling.

1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Valg > **Tekst-TV 2.5** og trykk deretter på ► for å åpne listen.

2 Velg av eller på.

5.6 Opprette lister over favorittkanalene


Viser listen Alle kanaler eller lar deg opprette en egen liste over TV-kanalene og radiostasjonene du ønsker. Alle i familien kan for eksempel opprette sin egen favorittliste.

5.6.1 Velge en favorittliste

Lær hvordan du velger en av favorittkanallistene.

1 Trykk på **OK**.

Etter at du har fullført installasjonen for første gang, vises listen Alle kanaler. I andre tilfeller vises den sist valgte favorittlisten.

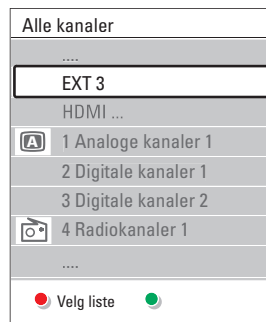

2 Trykk på den røde knappen for å vise alle favorittlistene.

3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en liste.

4 Trykk på **OK**.

Den valgte favorittlisten vises.

5 Trykk på **OK** igjen for å avbryte.

5.6.2 Slik oppretter du en favorittliste

Opprette eller endre favorittlisten.


- 1** Trykk på **OK**.
Den sist valgte listen vises.
- 2** Trykk på den røde knappen for å vise alle favorittlistene.
- 3** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge en liste.
- 4** Trykk på **OK**.
- 5** Trykk på den grønne knappen for å gå til modusen Endre.
Den valgte listen viser en liste over alle kanalene.
- 6** Trykk på **▲** eller **▼** for å utheve en kanal.
- 7** Trykk på **OK** for å merke (eller fjerne merket for) kanalen som er uthevet.
Kanalen legges til (eller fjernes fra) den valgte listen.
- 8** Trykk på den grønne knappen igjen for å gå ut av modusen Endre.
Den endrede kanallisten vises.

5.6.3 Velge en kanal fra en favorittliste

- 1** Trykk på **OK**.
Den sist valgte kanallisten vises.
- 6** Bruk knappene **▲** eller **▼** for å utheve en kanal.
- 3** Trykke på **OK**.
TVen bytter til denne kanalen.

⚙ Tips

- Bruk knappen **-P+** for å bla gjennom TV-kanalene i den valgte favorittlisten.
- Du kan fremdeles velge kanaler som ikke er merket som favoritter, ved hjelp av tallknappene.

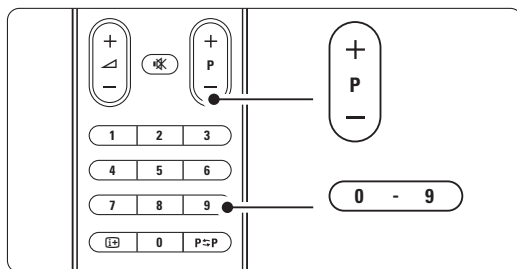

5.7 Elektronisk programguide - EPG

Den elektroniske programguiden viser planlagte digitale TV-programmer på skjermen. Du kan velge, vise og navigere i programmer etter tid, tittel og genre. Det er to typer EPG: Nå og neste og 7- eller 8-dager.


EPG er tilgjengelig under sending hvis du har installert digitale kanaler. **Nå og neste** er alltid tilgjengelig, men den elektroniske programveilederen **7- eller 8-dager** er ikke tilgjengelig i alle land.

Med EPG-menyen kan du ...

- se en liste over aktuelle programmer som sendes
- se det neste programmet som skal sendes
- gruppere programmer etter genre
- sette varsler for når programmer begynner
- opprette foretrukne EPG-kanaler
- osv.

5.7.1 Slå på EPG

- 1** Trykk på .

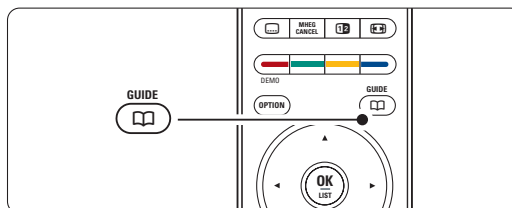

Følgende EPG-type vises:

Nå og neste

Det vises detaljert informasjon om det aktuelle TV-programmet.

26	BBC1	Tir, 12 Sept.	09:17
Tittel: Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 : 280 Min.			
.....			
● Avslutt ● Neste ● ●			
Trykk -P+ for å endre kanalen.			

Eller

7- eller 8-dager

Det kan ta litt tid å motta EPG-dataene. Listen over TV-programmer vises.

Programguide		Tir, 12 Sept.	
	Omkring	09:55	Neste
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio
Minne 13:50 Anastasia		Se	
		Hopp til ... 0010 - EEN	
		Info	

- 2 Bruk fargetastene til å aktivere de tilgjengelige valgene nederst på skjermen.
 - **Neste:** Viser informasjon om det neste programmet.
 - **Minne:** Merker eller fjerner merket for et program som en påminnelse.
 - **Se:** Viser et aktuelt program.
 - **Hopp til ...:** Hopper til den neste eller forrige dagen.
 - **Info:** Viser informasjon om et valgt program (hvis det er tilgjengelig).
- 3 Trykk på **a** for å gå ut av EPG.

5.7.2 Mer informasjon om den elektroniske programveilederen 7- eller 8-dager

Du kan søke på genre, påminnelsesplan osv. i menyen Programguide.

- 1 Trykk på på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på **Menu**. Programguiden vises.

Programguide	Hva står det ?
Hva står det ?	12:30 South Today
Søk på genre	11:50 Working Lunch
Påminnelsesplan	11:55 Melrose Place
Foretrukne EPG-kan.	13:00 In aller Freund
Mottatt EPG data	

- 3 Trykk på eller for å velge et menyalternativ.
- 4 Trykk på for å åpne.
- 5 Trykk på eller for å velge.
- 6 Trykk på **OK** for å aktivere eller trykk på den grønne knappen for å vise.
- 7 Trykk på for å gå ut av EPG.

Merk

Bare kanaler som er merket som Foretrukne EPG-kanaler, vises i menyen Programguide.

5.8 Tidsinnstillinger og låser

Denne delen beskriver hvordan du kan slå TVen av eller på på et angitt tidspunkt, og hvordan du kan låse og låse opp TVen.

5.8.1 Sette TVen i standby-modus automatisk

Tidsinnstilt avslag setter TVen i standby-modus automatisk etter en viss tid.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > Tidsinnst. og trykk deretter på for å åpne linjen Tidsinnstilt avslag.
- 2 Trykk på eller for å stille inn tiden i opptil 180 minutter i trinn på 5 minutter. Hvis tiden er satt til 0 minutter, er Tidsinnstilt avslag slått av.

Det er alltid mulig å slå av TVen tidligere og å tilbakestille tiden under nedtellingen.

5.8.2 Slå TVen på automatisk

Tidsinnstilling på slår TVen på automatisk på en bestemt kanal på et angitt tidspunkt hvis TVen er i standby-modus.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > Tidsinnst.på og trykk deretter på for å åpne linjen Tidsinnst.på.
- 2 Bruk , , eller for å velge og angi meny punkter et av gangen for å stille inn en kanal, en ukedag, daglig og et starttidspunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

Tips

Du slår av Tidsinnstilling på ved å velge **Av** i menyen Tidsinnstilling på.

5.8.3 Låse TV-kanaler og -programmer

Du kan låse TV-kanaler og/eller TV-programmer fra tilkoblede enheter for å hindre barn å se dem. Du kan låse og låse opp med en firesifret kode.

Angi eller endre kode

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > **Angi eller endre kode** og trykk deretter på for å angi koden.
- 2 Angi koden med nummertastene. Meny **Funksjon** vises med en melding der det bekreftes at koden er angitt eller endret.

Har du glemt koden?

- 1** Velg **Endring av kode**.
 - 2** Trykk på ►.
 - 3** Angi overstyringskoden 8-8-8-8.
 - 4** Angi en ny personlig kode.
 - 6** Bekreft den nye koden.
- Den forrige koden slettes, og den nye lagres.

5.8.4 Aktivere eller deaktivere barnesikringen

Hvis du har angitt koden, kan du låse alle kanalene og enhetene, låse en bestemt kanal eller enhet, angi en tid da alle kanalene og enhetene skal låses og angi alderen til barnet som foreldresensur under sending hvis det er installert digitale kanaler.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > **Barnesikring** og trykk deretter på ► for å angi koden.
- 2** Angi koden med nummertastene.
- 3** Velg et av alternativene.
- 4** Trykk på ►.

Låse eller låse opp alle kanalene og de tilkoblede enhetene

- 1** Velg **Lås** eller **Låse opp**.
- 2** Trykk på **OK**.

Låse et bestemt program eller alle kanaler fra et bestemt tidspunkt

Barnesikring	Personlig lås
Lås	Lås etter
Personlig lås	Kanallås
Låse opp	Foreldresensur

- 1** Velg **Personlig lås**.
- 2** Trykk på ► for å åpne menyen Personlig lås.
- 3** Trykk på ► igjen for å åpne menyen Lås etter.
- 4** Velg **På** for å slå på tidsinnstillingslåsen.
- 5** Trykk på ◀.
- 6** Velg **Tid**.
- 7** Trykk på ►.
- 8** Angi tidspunktet med ▲ eller ▼ og ►.
- 9** Trykk på **OK**.

Låse en eller flere kanaler og tilkoblede enheter

- 1** Velg **Personlig lås**.
- 2** Trykk på ► for å åpne.
- 3** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Kanallås**.
- 4** Trykk på ►.
- 5** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge kanalen eller kanalene du ønsker å låse eller låse opp.
- 6** Trykk på **OK** hver gang for å låse eller låse opp kanalen.

Angi en aldersgrense for et digitalt program

Noen digitale kringkastere har aldersgrense for programmene (avhengig av land). Når grensen er høyere enn barnets alder, vil programmet være låst.

- 1** Velg **Personlig lås**.
- 2** Trykk på ► for å åpne.
- 3** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Foreldresensur**.
- 4** Trykk på ►.
- 5** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en aldersgrense.
- 6** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen Barnesikring.

5.9 Teksting

For hver TV-kanal kan du angi teksting som kommer fra tekst-TV- eller DVB-TV-sendinger (digital). Du kan velge et foretrukket tekstspråk under sending hvis det er installert digitale kanaler.

5.9.1 Teksting fra analoge TV-kanaler

- 1** Velg en analog TV-kanal.
- 2** Trykk på  for å slå på tekst-TV.
- 3** Angi det tresifrede sidetallet på tekst-TV-siden for teksting.
- 4** Trykk på  for å gå ut av tekst-TV.

ⓘ Merk

Tekst-TV-siden for teksting av analoge kanaler må lagres separat for hver TV-kanal.

5.9.2 Aktivere eller deaktivere teksting

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > **Teksting** og trykk deretter på ► for å åpne listen.

TV-meny	Funksjon
TV-innstillinger	Teksting
Funksjon	Tekstspråk
Installasjon	Tidsinnstilt avslag
Oppgr. programv...	Barnesikring
	Still inn/Endr. kode
	Tidsinnstilling på
	Vanlig grensesnitt
	Demo

- 2 Trykk på ▲ eller ▼ og velg **På** for å alltid vise teksting eller **På ved lydutkobling** for bare å vise teksting når lyden er dempet med kappen  på fjernkontrollen.

- 3 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Funksjon.

⊕ Tips

Du kan velge menyen Teksting direkte ved å trykke på **Option** på fjernkontrollen. Se del 5.2.3 **Menyen Rask tilgang**.

5.9.3 Velge språk for digital teksting

Hvis teksting er tilgjengelig for de digitale kanalene, kan du velge et foretrukket tekstspråk fra en liste over sendte språk. Det foretrukne tekstspråket som er angitt i menyen Installasjon, overstyres midlertidig.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > **Tekstspråk** og trykk deretter på ► for å åpne listen over tilgjengelige språk.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et tekstspråk.
- 3 Trykke på **OK**.

⊕ Tips

Du kan velge menyen Tekstspråk direkte ved å trykke på **Option** på fjernkontrollen. Se del 5.2.3 **Menyen Rask tilgang**.

5.10 Vise og spille av bilder, MP3 ...

Viser bilder eller spiller av musikk som er lagret på en USB-enhet (følger ikke med TVen). Viser bildene dine som en lysbildeframvisning eller spiller av musikk fra en egendefinert spilleliste.

⊖ Merk

Philips skal ikke holdes ansvarlig hvis USB-enheten ikke støttes av TVen. Philips påtar seg heller ikke noe ansvar for skade på eller tap av lagrede data.

5.10.1 Sette inn en USB-enhet

Sett inn en enhet på siden av TVen mens TVen er slått på.

Hovedmenyen vises automatisk og navnet på USB-enheten utheves ved siden av **Multimedia**.

Fjernsyn	TV-meny
	Kanalliste
	Programveileder
Multimedia	

5.10.2 Fjerne USB-enheten

⚠ Advarsel

Ved alltid å gå ut av menyen på skjermen og vente i fem sekunder før du tar ut USB-enheten, unngår du eventuelle skader

- 1 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.
- 2 Fjern USB-enheten.

5.10.3 Vise bildene dine

Menyen Multimedia viser filene som er lagret på USB-enheten.

- 1 Trykk på ► for å åpne menyen Multimedia. **Bilde** er uthevet.

Bilde	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2005	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

- 2 Trykk på ► for å åpne mappen Bilde.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et bilde eller en mappe fra USB-enheten.

Bilde	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4** Trykk på **OK** for å vise bildet eller for å starte en lysbildefremvisning av bildene i mappen.
- 5** Trykk på **OK** for å sette lysbildefremvisningen på pause. Trykk på knappen en gang til for omstart.
- 5** Trykk på en av fargeknappene på fjernkontrollen for å utføre tilsvarende funksjon som er vist nederst på skjermen. Trykk på den blå knappen for å stoppe fremvisningen og for å vise flere funksjoner.
Hvis funksjonslinjen nederst på skjermen ikke vises, kan du trykke på en hvilken som helst av fargetastene for å vise den igjen.
- 6** Trykk på **◀** for å velge et annet bilde eller en annen mappe.


Innstillinger for lysbildefremvisning

- **Detaljer / Flere detaljer**
Viser navnet på, datoen for og størrelsen på bildet og viser det neste bildet i lysbildefremvisningen.
- **Overganger**
Viser listen over de tilgjengelige overgangsstilene for bildene. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge og trykk på **OK** for å aktivere.
- **Slide-tid**
Angir tidsforsinkelsen for bildeovergangene: Liten, Medium og Stor.
- **Rotere**
Roterer et bilde.
- **Zoom** Viser en liste over hvilke zoom-størrelser du kan velge.
- **Start/Vis** Stopper og starter lysbildefremvisningen på nytt.

5.10.4 Miniaturbilder

Viser en oversikt over bildene i en valgt mappe.

- 1** Velg en bildemappe.
- 2** Trykk på **▶** for å åpne bildelisten.
- 3** Trykk på den grønne knappen.
- 4** Trykk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for å utheve et bilde.
- 5** Trykk på **OK** for å vise bildet.
- 6** Trykk på **◀** for å gå tilbake til oversikten over miniaturbildene.
- 7** Trykk på den grønne knappen igjen for å gå tilbake til bildelisten.

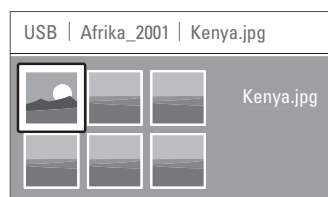

5.10.5 Spille av musikk

Du finner sangene under Musikkalbum i menyen Multimedia.

- 1** Uthev **Musikk** i menyen Multimedia.
- 2** Trykk på **▶** for å åpne mappen Musikk.
- 3** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge en sang eller et album.
- 4** Trykk på **OK** for å spille den valgte sangen eller for å spille en sang etterfulgt av den neste sangen i samme album.

Musikkinnstillinger

- **Detaljer**
Viser filnavnet.
- **Gjenta én/alle**
Gjentar alle sangene i albumet til du stopper en sang, eller gjentar den ene sangen som er valgt, til du stopper den.
- **Shuffle**
Spiller av sanger i vilkårlig rekkefølge.

5.10.6 Lysbildefremvisning med bakgrunnsmusikk

Viser en lysbildefremvisning av de lagrede bildene akkompagnert av den lagrede bakgrunnsmusikken.

- 1** Velg et album med sanger og trykk på **OK**.
- 2** Uthev mappen Bilder, velg en bildemappe og trykk deretter på **OK**.

5.11 Høre på radiokanaler

Hvis digitale sendinger er tilgjengelige, installeres de digitale radiokanaler under installasjonen.

Slik kan du høre på en digital radiokanal:

- 1** Trykk på **OK** på fjernkontrollen.
Menyen **Alle kanaler** vises.
- 2** Bruk nummertastene til å velge en radiokanal som er tilgjengelig etter kanalnummer 400. Hvis du skal omgjøre rekkefølgen, kan du se del **6.3.3 Omgjøre kanalrekkefølgen**.
- 3** Trykk på **OK**.

5.12 Oppdatering av programvare

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter og ønsker å la deg få nytte av det også etter at du har kjøpt produktet. Når du skal oppdatere TVens programvare, trenger du en USB-minnebrikke (følger ikke med).

Merk

USB-enheten må ha minst 48 Mb ledig plass. Kontroller at skrivebeskyttelsen er slått av. Noen USB-enheter virker ikke med denne TVen. Kontakt forhandleren.

5.12.1 Oppdateringsassistent

Oppdateringsassistenten hjelper deg med å oppdatere TVens programvare.

TV-identifisering

TVen identifiserer seg for USB-minnebrikken.

- 1** Trykk på **Menu**.
- 2** Trykk på **►**.
- 3** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Oppdatering av programvare**.
- 4** Trykk på **►**.

TV-meny	Oppdatering av pr..
TV-innstillinger	Oppdaterings-hjelp.
Funksjon	Nåværende softw..
Installasjon	Lokale oppgraderin.
Oppdatering av pr..	Annonsering

- 5** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Oppdateringsassistent**.
- 6** Trykk på **►**.
- 7** Trykk på **OK** for å aktivere.

- 8** Sett inn en USB-minnebrikke i USB-kontakten på siden av TVen.
Hovedmenyen vises.
- 9** Trykk på den grønne knappen for å fortsette. Det vises en melding om at TVen har fullført lagringen av identifiseringsfilen på USB-minnebrikken.
- 10** Trykk på den grønne knappen igjen for å fullføre.
- 11** Fjern USB-minnebrikken fra TVen.

5.12.2 Nedlastning av programvaren fra PCen til USB-enheten

- 1** Sett inn USB-minnebrikken i en PC som er koblet til Internett.
- 2** Finn og åpne filen update.htm på USB-enheten.
- 3** Les instruksjonene på skjermen og trykk på **Send ID**-knappen.
Oppdateringen av programvaren lastes ned på USB-minnebrikken.
- 4** Fjern USB-minnebrikken fra PCen.


5.12.3 Overføring av den nedlastede oppdateringen av programvaren til TVen

Den nedlastede oppdateringen av programvaren på USB-enheten skal nå lastes opp på TVen.


Advarsel

- Ikke fjern USB-minnebrikken under oppdateringen av programvaren.
- Hvis det forekommer et strømbrydd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-minnebrikken fra TVen. TVen fortsetter oppdateringen så snart strømmen er tilbake.


- 1** Sett inn USB-minnebrikken i USB-kontakten på siden av TVen.

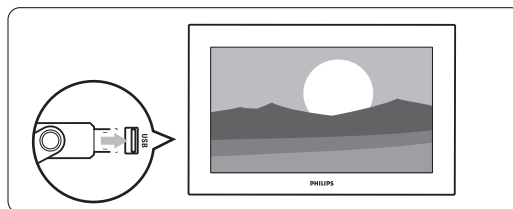


- 2** TVen slås av. Skjermen forblir svart i ca. 10 sekunder. Vent, og bruk ikke av/på-knappen  på TVen.

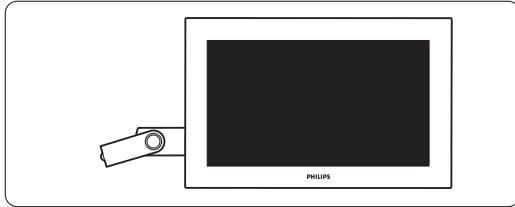


- 3** Oppdateringsprosessen starter automatisk. Vent litt.

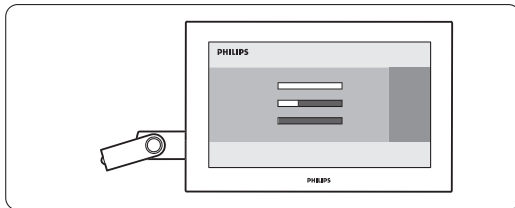


Oppdateringen er fullført når meldingen **Operation successful** (Handlingen er utført) vises på skjermen.

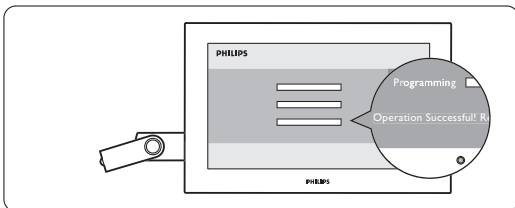

- 4** Fjern USB-minnebrikken fra TVen.

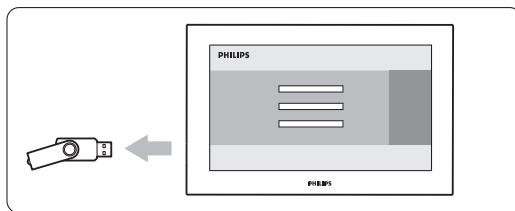


- 5** Trykk på  på fjernkontrollen.

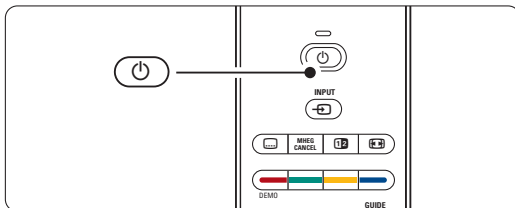


Merk

Du må bare trykke én gang, og ikke trykke på **Power** -knappen på TVen.

- 6** TVen slås av. Skjermen forblir svart i ca. 10 sekunder. Vent litt.

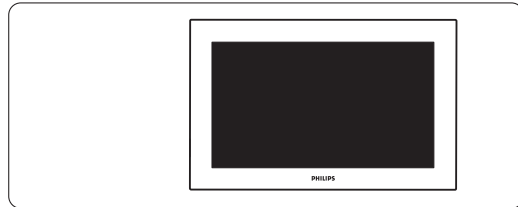

- 7** TVen slås på igjen. Oppdateringen er fullført.

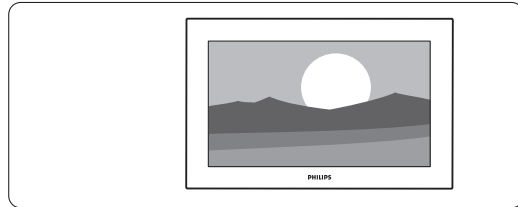

NORSK

5.12.4 Kontrollere den nåværende programvareversjonen

Det er bare mulig å oppdatere programvare hvis den nye tilgjengelige programvareversjonen er en annen enn den gjeldende versjonen. Du kan kontrollere den nåværende programvareversjonen.

- 1** Velg **Oppdatering av programvare** i TV-menyen.
- 2** Trykk på .
- 3** Trykk på  eller  for å velge **Nåværende softwareinnhold**. Versjonen og beskrivelsen av den nåværende programvaren vises.

5.12.5 Oppdatering av programvare fra digital sending (DVB-T)

TVen kan motta ny programvare fra det digitale sendingssystemet automatisk.

Hvis du mottar en oppdateringsmelding på skjermen, anbefales det på det sterkeste å oppdatere programvaren umiddelbart. Velg **Nå**. Velg **Senere** hvis du ønsker å bli minnet på det senere.

Velg **Avbryt** for å avbryte oppdateringen (ikke anbefalt). Hvis du avbrøt oppdateringen, kan du fremdeles oppdatere selv fra TV-menyen > Oppdatering av programvare > Lokale oppgraderinger.

6 Kanalinstallasjon

Den første gangen du slo på TVen, valgte du språket for TV-menyene og alle tilgjengelige kanaler ble installert.

Dette kapitlet hjelper deg hvis det er nødvendig å kjøre installeringen på nytt, eller hvis du vil stille inn en ny analog TV-kanal.

ⓘ Merk:

- Du må ikke følge hvert trinn som beskrives, hvis det ikke er nødvendig.
- Ominstalleringen endrer listen Alle kanaler og nye kanaler som legges til, legges ikke til i noen favorittlister.

6.1 Automatisk kanalinstallasjon

Denne delen beskriver hvordan du søker etter og lagrer alle tilgjengelige kanaler automatisk.

Trinn 1 Menyspråk

Angir språket i TV-menyene.

Gå til neste trinn hvis språkinnstillingene er riktige.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > **Språk** og trykk deretter på ► for å angi **Menyspråk**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et språk.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Installasjon.

Installasjon	Språk
Språk	Menyspråk
Land	Foretrukket lyd
Tidssone	Foretrukket teksting
Kanalinstallasjon	Svekket hørsel
Valg	
Koblinger	
...	

Språk-menyen gir også følgende språkinnstillinger når digitale kanaler er installert og sendt.

• Foretrukket lyd

Velg et av de tilgjengelige lydsspråkene som foretrukket språk.

• Foretrukket teksting

Velg et av de tilgjengelige tekstspråkene som foretrukket språk. Se del 5.9 Teksting.

• Svekket hørsel

Velg **På** for å vise teksten for personer med svekket hørsel i det foretrukne lydsspråket eller tekstspråket når det er tilgjengelig.

Trinn 2 Valg av land

Velg landet du er i. TVen installerer og ordner TV-kanalene avhengig av landet.

- 1 Trykk på ▼ for å velge **Land**.
- 2 Trykk på ► for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et land.
- 4 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Installasjon.

Trinn 3 Valg av tidssone

Bare tilgjengelig for land i andre tidssoner.

- 1 Trykk på ▼ for å velge tidssone.
- 2 Trykk på ► for å åpne listen.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en tidssone.
- 4 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Installasjon.

Trinn 4 Installasjon av TV- og radiokanaler

TVen søker etter og lagrer alle tilgjengelige digitale og ikke-digitale TV-kanaler og alle tilgjengelige digitale radiokanaler.

- 1 Trykk på ▼ for å velge **Kanalinstallasjon**.
- 2 Trykk på ► for å åpne menyen Kanalinstallasjon. **Automatisk installasjon** er uthevet.
- 3 Trykk på ► for å velge **Start nå**.
- 4 Trykk på **OK**.
- 5 Trykk på den grønne knappen for å starte. Installasjonen tar noen minutter.
- 6 Hvis kanalsøket er fullført, kan du trykke på den røde knappen for å gå tilbake til menyen Installasjon.
- 7 Trykk på **Menu** for å gå ut av TV-menyen.

⚡ Tips

Hvis TVen finner digitale TV-kanaler, kan listen over installerte kanaler vise noen tomme kanalnumre. Hvis du vil avinstallere, omgjøre rekkefølgen på eller gi nytt navn til lagrede kanaler, kan du se del 6.3 Omordne lagrede kanaler.

6.2 Analog: manuell installasjon

Du kan stille inn analoge TV-kanaler manuelt kanal for kanal ved å bruke Manuell installasjon.

6.2.1 Valg av system

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Analog: manuell installasjon**.
- 2 Trykk deretter på ► for å åpne menyen Manuell installasjon. **System** er uthøvet.
- 3 Trykk på ► for å åpne Systemlisten.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge landet eller verdensdelen du er i.
- 5 Trykk på ◀ for å gå tilbake til menyen Manuell installasjon.

Kanalinstallasjon	Analog: manuell...
Automatisk install...	System
Installation update	Søk
Digital: Testmottak	Fininnstilling
Analog: manuell...	Lagre aktuell kanal
Omordne	Lagre som ny kanal

6.2.2 Søk etter en ny kanal

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Analog: manuell installasjon > Søk**.
- 2 Trykk på ► for å åpne menyen Søk.
- 3 Trykk på den røde knappen for å angi frekvensen selv, eller trykk på den grønne knappen for å søke etter neste kanal.

⊕ Tips

Hvis du vet frekvensen, kan du angi de tre numrene for frekvensen med nummertastene på fjernkontrollen.

- 4 Trykk på ◀ når den nye kanalen er funnet.
- 5 Velg **Lagre som ny kanal** for å lagre den nye kanalen under et nytt kanalnummer.
- 6 Trykk på ► for å åpne.
- 7 Trykk på **OK**.
Utført vises.
- 8 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen Kanalinstallasjon.

6.2.3 Fininnstilling

Du kan fininnstille en kanal som er funnet, hvis det er dårlige mottakerforhold.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > Analog: manuell installasjon > **Fininnstilling**.
- 2 Trykk på ► for å åpne menyen Fininnstilling;
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å justere frekvensen.
- 4 Trykk på ◀ når du er ferdig med finjusteringen.
- 5 Velg **Lagre aktuell kanal** for å lagre den finjusterte kanalen under gjeldende kanalnummer.
- 6 Trykk på ► for å åpne.
- 7 Trykk på **OK**.
Utført vises.
- 8 Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen Kanalinstallasjon.

NORSK

6.3 Omordne lagrede kanaler

Du kan avinstallere, endre rekkefølgen på, gi nytt navn til og gjeninstallere lagrede kanaler.

6.3.1 Gi nytt navn til en kanal

Du kan endre navnet på en kanal eller angi et nytt navn på en kanal som ennå ikke har fått et navn.

- 1 Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Omordne**.
- 2 Trykk på ► for å åpne kanallisten.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ i kanallisten for å velge kanalen du ønsker å gi nytt navn til.
- 4 Trykk på den røde knappen.
- 5 Trykk på ◀ eller ► for å velge et tegn, eller ▲ eller ▼ for å endre tegnene. Du kan finne mellomrom, tall og andre spesialtegn mellom **z** og **A**.
- 6 Trykk på den grønne tasten eller på **OK** for å avslutte.

⊕ Tip

Du kan slette alle tegnene ved å trykke på den gule knappen. Du kan slette alle uthøvede tegn ved å trykke på den blå knappen.

6.3.2 Avinstallere eller gjeninstallere en kanal

Du kan avinstallere en kanal slik at det ikke lenger er mulig å vise den. Du kan installere en kanal som tidligere har vært avinstallert, på nytt.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Omordne**.
- 2** Trykk på ► for å åpne kanallisten.
- 3** Trykk på ▲ eller ▼ i kanallisten for å velge kanalen du ønsker å avinstallere eller installere på nytt.
- 4** Trykk på den grønne knappen for å avinstallere eller installere kanalen på nytt.
- 5** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

6.3.3 Omgjøre kanalrekkefølgen

Du kan endre rekkefølgen på de lagrede kanalene.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Omordne**.
- 2** Trykk på ► for å åpne kanallisten.
- 3** Trykk på ▲ eller ▼ i kanallisten for å velge kanalen du ønsker å endre plasseringen for.
- 4** Trykk på den gule knappen for å flytte den uthevede kanalen oppover i kanallisten.
- 5** Trykk på den blå knappen for å flytte den uthevede kanalen nedover i kanallisten.
- 6** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

6.4 Automatisk kanalstyring

Alle de tilgjengelige TV-kanalene oppdateres automatisk én gang om dagen, kl. 03.00. Oppdateringen foretas hvis TVen er i standby-modus. Tidligere lagrede kanaler som ikke blir funnet i oppdateringen, fjernes fra kanallisten. Du kan også foreta denne oppdateringen når som helst selv.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Installasjonsoppdatering**.
- 2** Trykk på ► for å åpne menyen Installasjonsoppdatering.
- 3** Trykk på **OK**.
- 4** Trykk på den grønne knappen for å starte. Installasjonsoppdateringen starter og tar noen minutter.
- 5** Hvis oppdateringen er fullført, kan du trykke på den røde knappen for å gå tilbake til menyen Kanalinstallasjon.
- 6** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

6.5 Testing av digitale mottakerforhold

Hvis du mottar digitale TV-sendinger, kan du sjekke kvaliteten på og signalstyrken for en bestemt kanal. Les av signalstyrken for å endre antenneposisjonen slik at du får bedre mottakerforhold.

- 1** Velg en kanal.
- 2** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Kanalinstallasjon > **Digital: Testmottak**.
- 3** Trykk på ► for å åpne.
- 4** Trykk på **OK**. Kanalfrekvensen, nettverksnavnet, signalkvaliteten og signalstyrken vises.
- 5** Trykk på den grønne knappen for å starte eller angi frekvensen på kanalen du vil teste, direkte. Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, bør du flytte på antennen.
- 6** Trykk på den gule knappen for å lagre frekvensen hvis signalkvaliteten og -styrken er god.
- 7** Trykk på den røde knappen for å gå tilbake til menyen Kanalinstallasjon.
- 8** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

⚡ Tips

Du oppnår de beste resultatene hvis du kontakter en profesjonell antenneinstallatør.

6.6 Fabrikkinnstillinger

Hvis du har gått deg bort i innstillingene for bilde, lyd og Ambilight, kan du tilbakestille TVen til fabrikkinnstillingene for bilde, lyd og Ambilight.


- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > **Fabrikkinnstillinger**.
- 2** Trykk på ► for å åpne.
- 3** Trykk på **OK**.
- 4** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

⚠ Merk

Innstillingene for kanalinstallasjon blir ikke endret.

7 Koblinger

7.1 Oversikt over koblinger

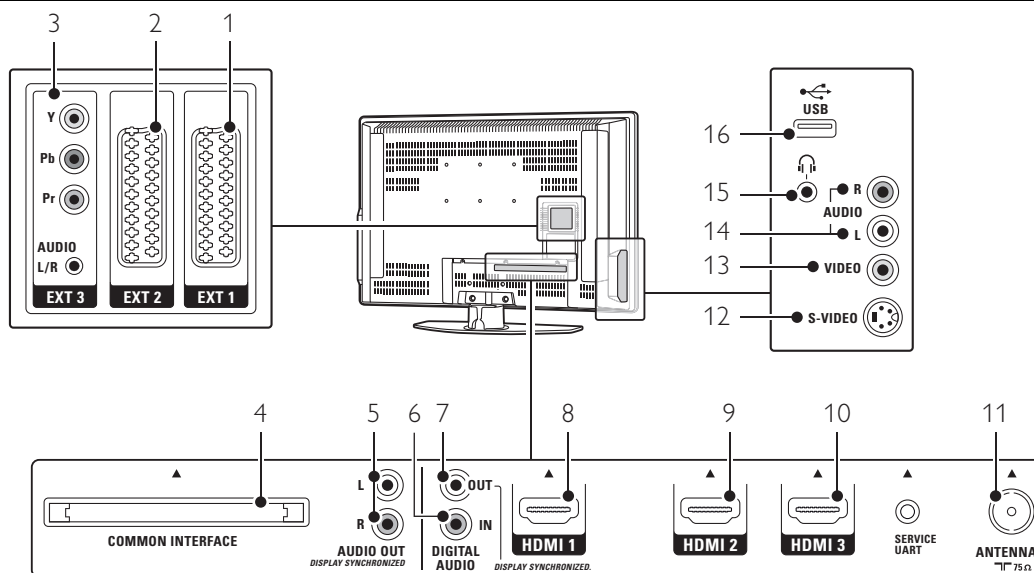

NORSK

Kontaktene på baksiden

- 1 EXT1**
Scart-kontakt for DVD, VCR, digital mottaker; spillkonsoll osv.
- 2 EXT2**
Ekstra scart-kontakt.
- 3 EXT3**
Komponentvideo Y Pb Pr- og audio L/R-kontakter for DVD, digital mottaker eller spillkonsoll osv.
- 4 Common interface**
Spor til CA-moduler (Conditional Access–tilgangssystem)
- 5 Audio Out L/R**
Lydutgang cinch-kontakter til hjemmekinosystem osv.
- 6 Digital Audio In** (hvis slike finnes)
Lydingang cinch-kontakt til bruk med en hvilken som helst av HDMI-kontaktene som har en adapter som konverterer HDMI til DVI.
- 7 Digital Audio Out**
Lydutgang cinch-kontakt til hjemmekinosystem osv.
- 8 HDMI 1-inngang**
HDMI-inngang for Blu-ray-platespiller; HD-digital mottaker eller HD-spillkonsoll osv.

9 HDMI 2-inngang

Ekstra HDMI-inngang

10 HDMI 3-inngang

Ekstra HDMI-inngang

11 Antenneinngang

Kontaktene på siden

12 S-video

S-video-inngangskontakt til å bruke sammen med audio L/R-kontakter til videokamera, spillkonsoll osv.

13 Video

Videoinngang cinch-kontakt til å bruke sammen med audio L/R-kontakter til videokamera, spillkonsoll osv.

14 Audio L/R inn

Audio L/R til videokamera, spillkonsoll osv.

15 Hodetelefoner

Stereo minijack.

16 USB

USB-kontakt.

7.2 Om tilkobling

Her kan du lære hvordan du best kobler til enheten.


Bak på TVen er det seks kontakter som er klare til bruk – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 og HDMI3. Koble til enheten med en kobling som har så høy kvalitet som mulig. Finn koblingen med høyest kvalitet på enheten. Bruk denne koblingen til TVen.

Oppsett for koblinger

Når du er ferdig med å koble til, må TVen vite hvilke koblinger du har gjort, altså hvilken enhet som er koblet til hvilken kontakt. Du bruker TV-menyen til å gjøre dette. Se del **7.4 Oppsett for koblinger**.

7.2.1 HDMI – best kvalitet ★★★★★

HDMI-kobling gir den beste bilde- og lydkvaliteten. En kabel kombinerer lyd- og bildesignaler. Du bør bruke HDMI til HD-TV-signaler (høyoppløsning). HDMI gjør det enkelt å bruke enhetene ved å trykke på én knapp, hvis enhetene har HDMI med CEC. En enhet som er koblet til TVen med HDMI, kan bare sende ut lyd- og bildesignaler til TVen. Enheten kan ikke motta eller ta opp lyd og bilde fra TVen.

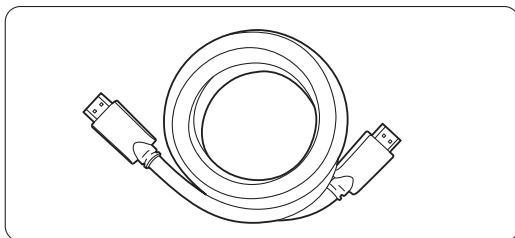

HDMI-kabel (maks. 5 m)

⚡ Tips

Bruk en HDMI-/DVI-adapter hvis enheten bare har DVI-kobling. Du trenger en ekstra lydkabel for å fullføre denne koblingen.

⚠ Merk

HDMI støtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttet signal med HD-innhold (DVD- eller Blu-ray-plate).

7.2.2 HDMI med CEC (ved behov)

HDMI med Consumer Electronics Control (CEC) kommer i tillegg til de vanlige HDMI-fordelene. Det blir enkelt å bruke TVen og de tilkoblede enhetene. Disse enhetene må også ha HDMI med CEC.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > **Preferanser** og trykk på navigasjonsknappen mot høyre for å angi listen.
- 2** Trykk på navigasjonsknappen oppover eller nedover for å velge **HDMI-control**.
- 3** Trykk på navigasjonsknappen mot høyre for å angi.
- 4** Velg **På** for å aktivere HDMI med CEC.

⚠ Merk:

HDMI med CEC fungerer kanskje ikke med enheter fra andre merker.

Spill ved hjelp av én knapp

Når du setter inn en DVD-plate, slås TVen fra standby-modus til på og viser DVD-programmet automatisk når du begynner å spille av platen.

- 1** Trykk på **Play ▶** på enheten.
TVen slås på fra standby-modus.

System-standby


Slår av alle enhetene med TVens fjernkontroll.

- 1** Hold inne **⏻** på TVens fjernkontroll i noen sekunder.
Alle enhetene settes i standby-modus.


7.2.3 YPbPr – bedre kvalitet ★★★★★

Bruk komponentvideo YPbPr-koblingene sammen med audio L/R-minijack. Pass på at kablene har samme farge når du kobler til.

YPbPr kan brukes til HD-TV-signaler.

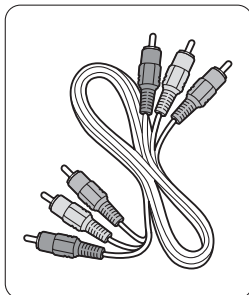

Komponentvideo
YPbPr-kabel
(rød, grønn og blå)

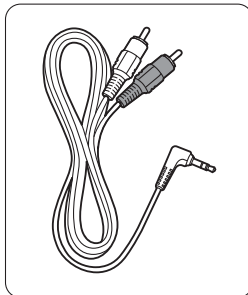


Audio L/R til stereo
minijack-kabel

7.2.4 Scart – god kvalitet ★★★

En kabel kombinerer lyd- og bildesignaler.


Scart-tilkoblinger kan brukes til RGB-video, men ikke HD-TV-signaler.

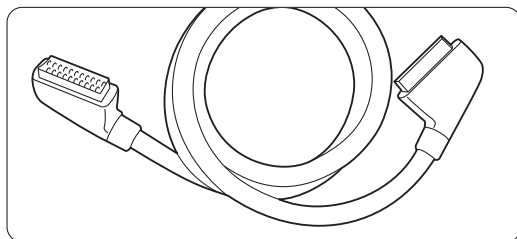


Scart-kabel

7.2.5 S-video – god kvalitet ★★

Bruk en S-videokabel sammen med en audio L/R-kabel (cinch). Pass på at kablene har samme farge når du kobler til.

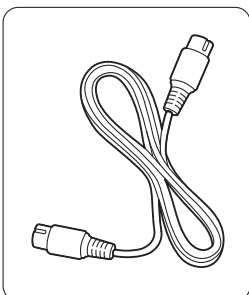


S-videokabel

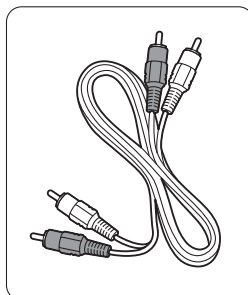

Audio L/R-kabel
(rød og hvit)

7.2.6 Video – grunnleggende kvalitet ★

Bruk en videokabel (cinch) sammen med en audio L/R-kabel (cinch). Pass på at kablene har samme farge når du kobler til.

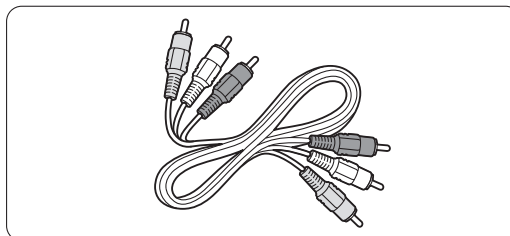

Kombinert video- (gul) og audio L/R-kabel
(rød og hvit)

7.2.7 Vise synkronisert lydutgang

Du får den beste kombinasjonen av bilde og lyd ved å koble hjemmekinosystemet til audio L/R eller digitale lydutganger.

Se tegningene 7.3.4 og 7.3.8.

Ikke koble lydsignalet fra en DVD-spiller, digital mottaker eller en annen AV-enhet direkte til hjemmekinosystemet.


7.3 Koble til enhetene

Koblingene som vises i denne delen er anbefalinger for de vanligste tilfellene.

Det kan brukes andre løsninger.


7.3.1 DVD-spiller

Bruk en scart-kabel til å koble til enheten til EXT1-inngangen bak på TVen.

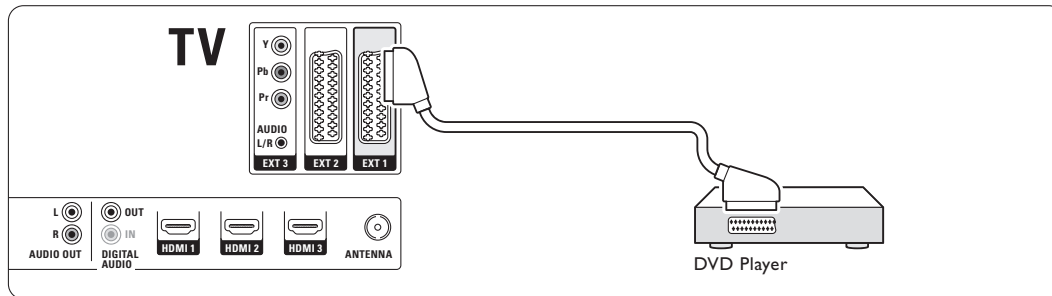


7.3.2 DVD-opptaker eller digital mottaker

Bruk en scart-kabel og to antennekabler.

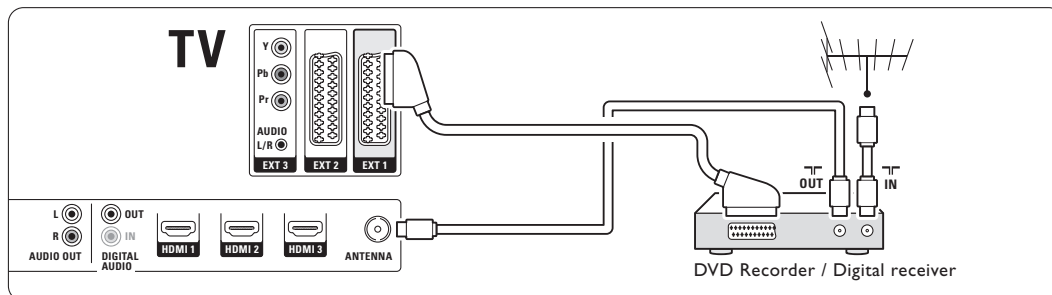


7.3.3 DVD-opptaker og digital mottaker

Bruk tre scart-kabler og tre antennekabler.

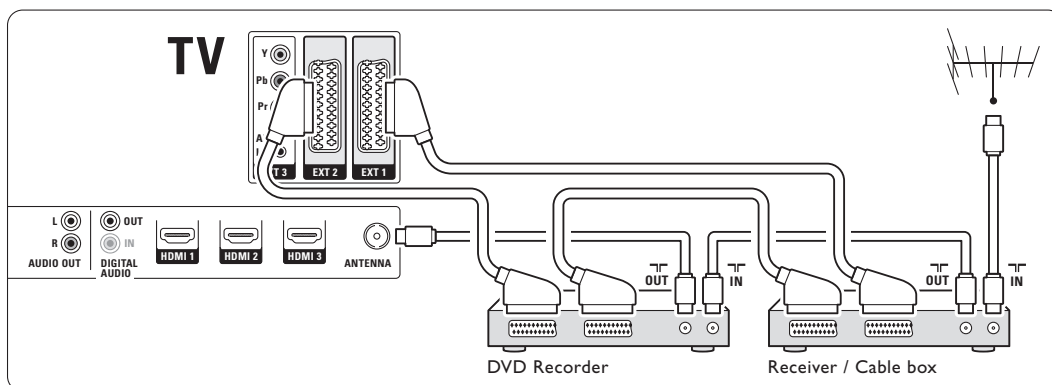


7.3.4 DVD-opptaker og hjemmekinosystem

Bruk en scart-kabel, to antennekabler og en digitale lydkabel (cinch).

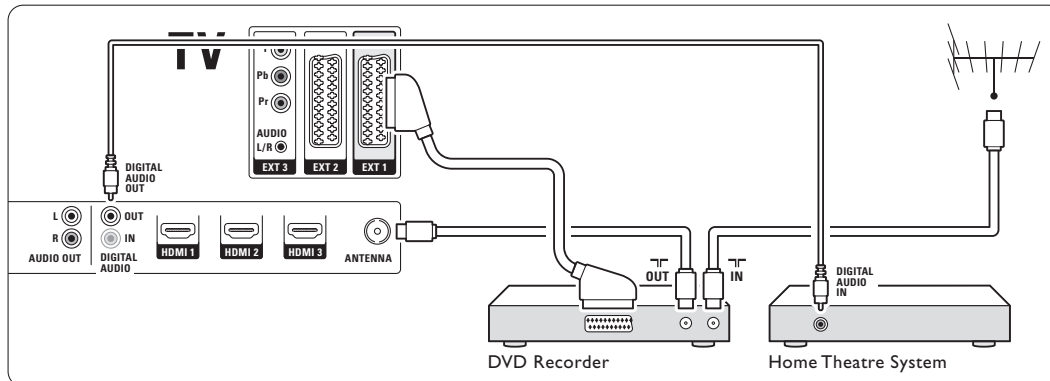


7.3.5 DVD-opptaker og -hjemmekinosystem

Bruk to scart-kabler, to antennekabler og en digitale lydkabel (cinch).

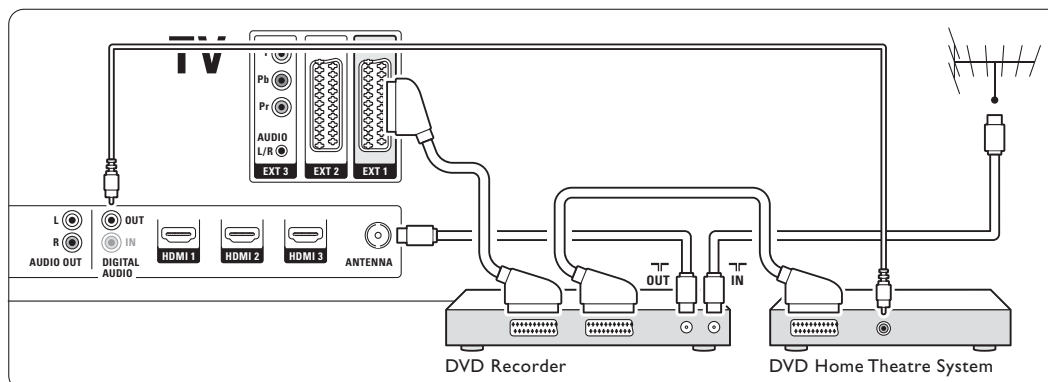


7.3.6 Satellitt-mottaker

Bruk en scart-kabel og to antennekabler.

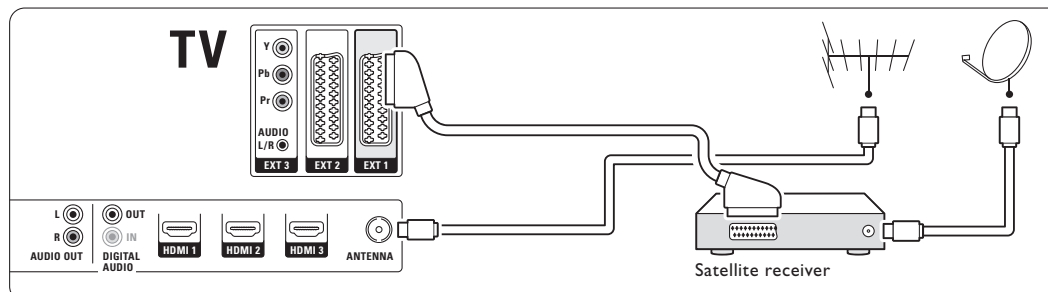


7.3.7 HD-digital mottaker eller HD-satellittmottaker

Bruk en HDMI-kabel og to antennekabler.

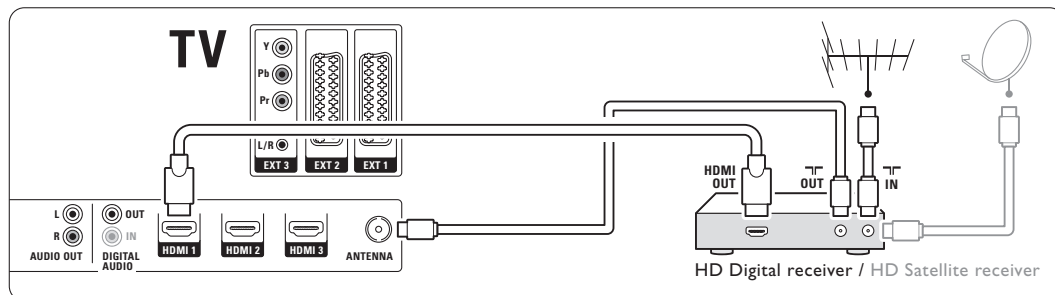


7.3.8 DVD-opptaker, hjemmekinosystem og digital mottaker

Bruk tre scart-kabler, tre antennekabler og en digitale lydkabel (cinch).

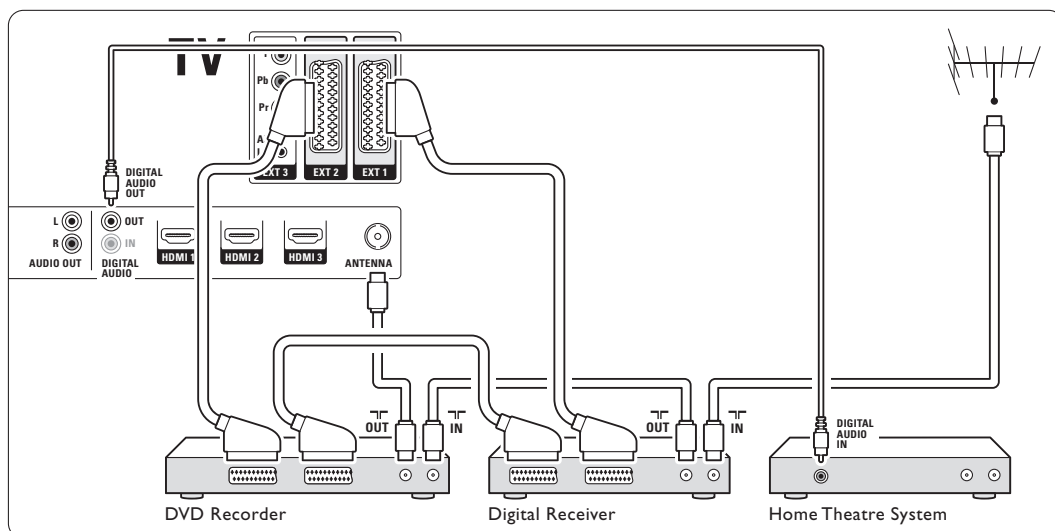

7.3.9 Blu-ray-platespiller

Bruk en HDMI-kabel.

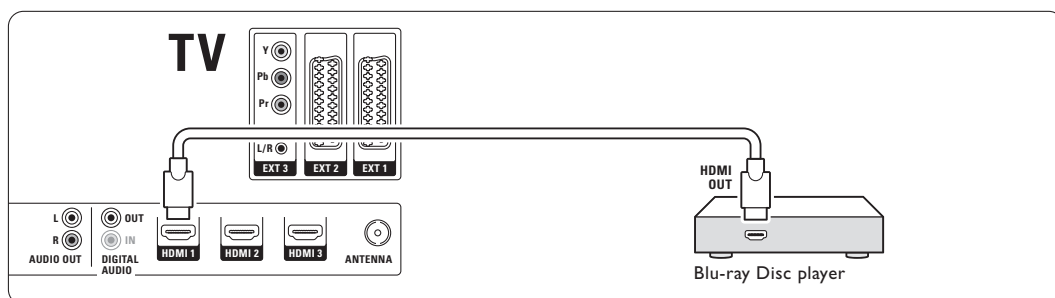


7.3.10 Spillkonsoll

Den mest praktiske koblingen for en spillkonsoll er på siden av TVen. Koblingene på baksiden av TVen er av bedre kvalitet.

Tilkoblet på siden av TVen

Bruk kontaktene Video L/R og Audio L/R.

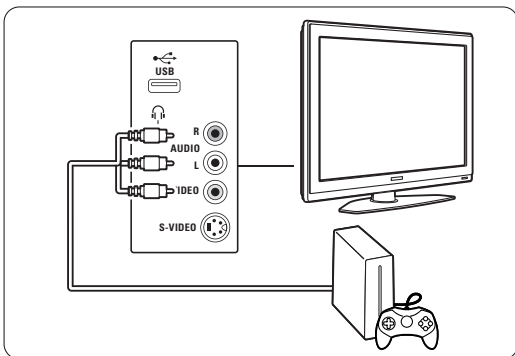

Tilkoblet på baksiden av TVen


Bruk HDMI- eller YPbPr-inngangen (EXT3) for å få HD-kvalitet.

7.3.11 Videokamera

Den mest praktiske koblingen for et videokamera er på siden av TVen. Koblingene på baksiden av TVen er av bedre kvalitet.

Tilkoblet på siden av TVen

Bruk kontaktene Video L/R og Audio L/R (cinch) eller bruk kontaktene S-video og Audio L/R.

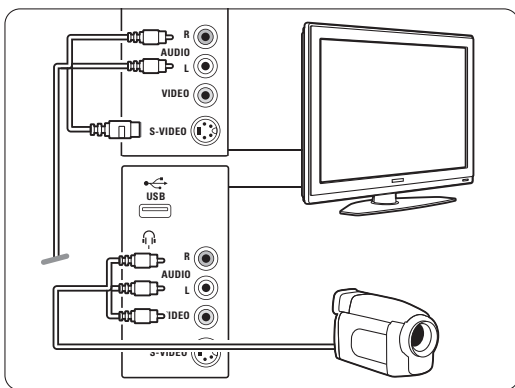

Tilkoblet på baksiden av TVen

Bruk HDMI- eller YPbPr-inngangen (EXT3) for å få HD-kvalitet.

7.3.12 PC


Den beste tilkoblingen for en PC er bak på TVen. En mer praktisk tilkobling, men bare for å vise bilder og filmer fra PCen, er tilkoblingen på siden av TVen.

⚠ Advarsel

Før du kobler til PCen må du sette PC-skjermens oppdateringshastighet til 60 Hz.

Tilkoblet på baksiden av TVen

Bruk DVI-tilkoblingen på PCen for å koble til en HDMI-tilkobling på TVen. Bruk en HDMI-til-DVI-kabel eller en HDMI-til-DVI-adapler. Legg til en audiokabel med en stereo-minijack for lyd. Koble en stereo-minijack til **EXT3** på TVen.

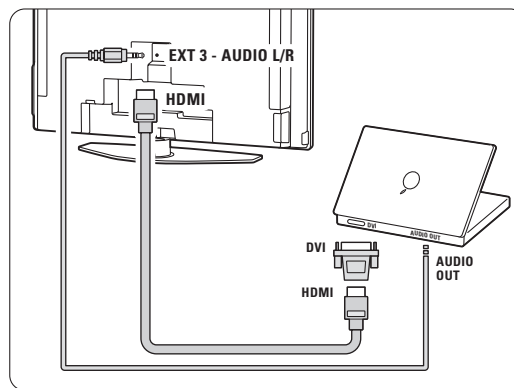

Når du er i menyen Koblinger, kan du koble denne **EXT3** til HDMI-kontakten du bruker. Se del 7.4 **Oppsett for koblinger**.

Tilkoblet på siden av TVen

Hvis PCen ikke har noen DVI-tilkobling, bruker du S-Video- og Audio L/R-kontaktene (cinch) på siden av TVen. Denne tilkoblingen passer bare til programmer som Windows Media Center eller lignende.

⚡ Tips

Endre TVens bildeformat til **Uskalert** i menyen Bildeformat for å få best mulig bildeskarphe. Se del 5.3.4. **Widescreen-bildeformat**.

Hvis du vil se hvilke PC-skjermopløsninger som støttes, kan du se del 8 **Teknisk informasjon**.

7.4 Oppsett for koblinger

Når alle enhetene er koblet til, må TV-en vite hvilke koblinger du har gjort, altså hvilken enhet som er koblet til hvilken kontakt.

7.4.1 Digital Audio In (hvis slike finnes)

Hvis du bruker Digital Audio In-koblingen, kan du tilordne denne koblingen til enheten lyden kommer fra, i menyen.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Koblinger > **Digital Audio In**.
- 2** Trykk på **►** for å åpne listen.
- 3** Trykk på **▼** eller **▲** for å velge kontakten enheten bruker.

Koblinger	DIGITAL AUDIO IN
...	Ingen
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio In L/R

Hvis du bruker kontakten Audio In L/R, kan du tilordne denne koblingen til enheten lyden kommer fra, i menyen.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Koblinger > **Audio In L/R**.
- 2** Trykk på **►** for å åpne listen.
- 3** Trykk på **▼** eller **▲** for å velge kontakten enheten bruker.

Koblinger	AUDIO IN L/R
...	Ingen
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Angi navn på enhetene

Angi navn på de tilkoblede enhetene for enkelt valg av enhet og best mulig signalhåndtering. Tilordne typen enhet (DVD, VCR, Spill ...) til kontakten du bruker for enheten.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Koblinger > **EXT1**.
- 2** Trykk på **►** for å åpne listen.
- 3** Trykk på **▼** eller **▲** for å velge typen enhet.
- 4** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

Koblinger	EXT 1
EXT 1	Ingen
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Spill
Side	VCR
...	...

7.4.4 Dekoderkanaler

Dekodere som dekode en antennekanal, skal kobles til **EXT1** eller **EXT2** (scart).

Du må tilordne TV-kanalen som en kanal som skal dekodes. Deretter kan du tilordne kontakten der dekodere er koblet til.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Installasjon > Dekoder > **Kanal**.
- 2** Trykk på **►** for å åpne listen.
- 3** Trykk på **▼** eller **▲** for å velge kanalen som skal dekodes.
- 4** Trykk på **◀** og gå tilbake for å velge **Status**.
- 3** Trykk på **▼** eller **▲** for å velge kontakten dekodere bruker.
- 6** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyen.

7.5 Forberede for digitale tjenester

Krypterte digitale TV-kanaler kan dekodes med en CA-modul (Conditional Access – tilgangssystem) som formidles av en leverandør av digitale TV-tjenester. CA-modulen kan ha flere tilgjengelige tjenester avhengig av hvilken leverandør du bruker (for eksempel betal-TV).


Ta kontakt med leverandøren av digitale TV-tjenester for å få mer informasjon og betingelsene.

7.5.1 Sette inn en CA-modul – (Conditional Access – tilgangssystem)

⚠ Advarsel

Slå av TVen før du setter inn en CA-modul. Hvilken vei den skal settes inn, står på CA-modulen. Hvis modulen settes inn på feil måte, kan det skade CA-modulen og TVen.

- 1** Sett CA-modulen forsiktig inn i sporet **Common Interface** på baksiden av TVen så langt inn som mulig.
- 2** La CA-modulen sitte i sporet Common Interface permanent.

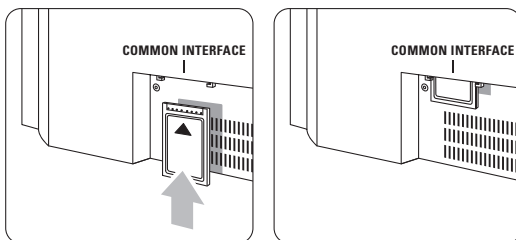

Det kan ta noen minutter før CA-modulen aktiveres. Hvis du fjerner CA-modulen, deaktiveres den digitale TV-tjenesten.

7.5.2 Menyen Vanlig grensesnitt

Du har tilgang til CA-modultjenesten fra denne menyen. Applikasjonene og deres funksjoner, innholdet og meldingene på skjermen kommer fra leverandøren av CA-modultjenesten.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen og velg TV-meny > Funksjon > **Vanlig grensesnitt**.

Dette menyalternativet er tilgjengelig når det er satt i en CA-modul, og det er oppnådd kontakt med leverandøren.

8 Teknisk informasjon

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD, HD W-XGA
- Paneloppløsning: 1366 x 768 p
- Perfect Pixel HD bildeforbedring
- 1080 p 24/25/30/50/60 Hz prosessering
- 100 Hz ClearLCD

Skjermoppløsninger som støttes

- PC-formater (HDMI/DVI inn)

Oppløsning	Oppdateringshastighet
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz
- Videoformater

Oppløsning	Oppdateringshastighet
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz og 60 Hz
1080i	50 Hz og 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz og 30 Hz
1080p	50 Hz og 60 Hz

Tuner/mottak/sending

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVD COFDM 2K/8K
- Videoavspilling: NTSC, SECAM og PAL
- DVD: DVB Terrestrial (digitale TV-signaler via bakkenett)
(se hvilke land på TVens typeskilt)

Mål og vekt (cirka)

TV-modell	32PFL9632D/10
– bredde	823 mm
– høyde	536 mm
– dybde	125 mm
– vekt	20 kg
TV + stativ	
– bredde	823 mm
– høyde	601 mm
– dybde	219 mm
– vekt	23 kg

Lyd

- Lydsystem:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedia

- Kobling: USB
- Avspillingsformater: MP3, LPCM
lysbilde fremvisning (.alb)
JPEG

Fjernkontroll

- Type: RC4450
- Batterier: 2 AA-R6-batterier

Tilkobling

- EXT1 (scart): audio L/R, CVBS inn/ut og RGB
- EXT2 (scart): audio L/R, CVBS inn/ut, RGB og S-video inn/ut
- EXT3: YPbPr; audio L/R inn (minijack)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- HDM-control 1.3a
- Analog audio L/R ut – skjerm synkronisert
- Digital audio inn (koaksial-cinch-S/PDIF) (hvis slike finnes)
- Digital audio ut (koaksial-cinch-S/PDIF) – skjerm synkronisert
- Side: audio L/R inn, video (CVBS) inn, S-Video
Hodetelefon ut (stereo minijack) og USB

Strøm

- Nettpenning: AC 220-240 V (±10 %)
- Strømforbruk og standby-strømforbruk:
Se de tekniske spesifikasjonene på
www.philips.com
- Omgivelsestemperatur: 5 °C – 35 °C

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, kan du gå til www.philips.com/support.

9 Feilsøking

TV og fjernkontroll

TVen slås ikke på

- Sjekk at strømledningen er koblet til riktig.
- Sjekk at batteriene i fjernkontrollen virker. Sjekk at batteripolene + / - er plassert riktig. Du kan bruke knappene på TVen til å slå TVen på.
- Trekk ut strømledningen, vent i ett minutt og koble deretter til ledningen igjen.

TVen reagerer ikke på fjernkontrollen

- Sjekk at batteriene i fjernkontrollen virker. Sjekk at batteripolene + / - er plassert riktig.
- Rengjør fjernkontroll- og TV-sensorlinsen.
- Du kan bruke sidekontrollene til å endre noen av grunninnstillingene for bild og lyd.
- 1** Du kan justere lydstyrken ved å trykke på **Volume -** og **+**.
- 2** Du kan bla gjennom kanalene som er merket som favoritter, ved å trykke på **Program/Channel -** og **+**.
- 3** Du kan vise hovedmenyen ved å trykke på **Menu**. Du kan velge og justere bilde- og lydmeny-punkter ved å trykke på **Volume -** og **+** og **Program/Channel -** og **+**.

Den røde lampen på TVen blinker

- Trekk ut strømledningen i et halvt minutt og sett den deretter inn igjen. Sjekk at det er god nok plass til ventilasjon. Vent til TVen er avkjølt. Hvis TVen ikke starter igjen i standby-modus, og blinking forekommer igjen, må du kontakte kundeservice.

Du har glemt koden som låser opp barnesikringen

- Se del **5.8.3** Still inn kode / Endring av kode.

TV-menyen er ikke på riktig språk

Følg denne instruksjonen for å endre språket.

- 1** Trykk på **Menu** på fjernkontrollen.
- 2** Trykk på **►**.
- 3** Bruk **▼** til å utheve den tredje linjen.
- 4** Trykk på **►** tre ganger.
- 5** Trykk på **▼** eller **▲** for å velge språk.
- 6** Trykk på **OK**.
- 7** Trykk på **Menu** for å gå ut av menyene.

TV-kanaler

Noen av TV-kanalene er borte

- Sjekk at et er valgt riktig kanalliste.
- Du kan avinstallere kanaler i menyen **Omordne**.

Det ble ikke funnet noen digitale kanaler i installasjonen

- Sjekk om TVen støtter DVB-T i landet du befinner deg i. Se listen over land på TVens typeskilt.

Bilde

Den blå lampen lyser, men det vises ikke noe bilde

- Sjekk at antennen er riktig tilkoblet.
- Sjekk at det er valgt riktig enhet.

Lyden er på, men det vises ikke noe bilde

- Sjekk innstillingene for kontrast og lysstyrke i menyen.

TV-bildet er dårlig

- Sjekk at antennen er riktig tilkoblet.
- Høytallere, lydenheter som ikke er jordnet, neonlys og høye bygninger eller fjell kan påvirke bildekvaliteten. Prøv å få bedre bilde ved å endre antenneposisjonen eller ved å plassere enhetene unna TVen.
- Sjekk at det er valgt riktig TV-system i menyen **Manuell installasjon**.
- Hvis det bare er én kanal som er dårlig, kan du prøve å fininnstille kanalen i menyen **Fininnstilling**. Se del **6.2.3**.

Bildet har dårlig farge

- Sjekk fargeinnstillingene i menyen **Bilde**. Velg hvilke som helst av **Tilbake til standard-innstillingene i Tilbake til standard-menyen**. Se del **5.3.2**.
- Sjekk koblingene og kablene til de tilkoblede enhetene.

TVen husket ikke innstillingene da jeg slo den på igjen

- Sjekk at TVen er satt til **Hjem** i TV-menyen > **Installasjon** > **Valg** > **Plassering**.

Bildet passer ikke til skjermen, det er for stort eller for lite

- Velg et bildeformat som passer bedre, i menyen **Bildeformat**. Se del **5.3.4 Widescreen-bildeformat**.
- Angi navn på den tilkoblede enheten i menyen **Koblinger** for å få best mulig signalhåndtering. Se del **7.4.3 Angi navn på enhetene**.

Bildeplasseringen på skjermen er ikke riktig

- Noen bilde signaler fra noen enheter passer ikke helt til skjermen. Du kan forskyve bildet med knappene ◀, ▶, ▲ eller ▼ på fjernkontrollen. Sjekk signalutgangen på enheten.

Lyd**Det er bilde, men ingen lyd**

- Sjekk at lydstyrken ikke er satt til 0.
- Sjekk at lyden ikke er dempet med -knappen.
- Sjekk at alle kablene er koblet til riktig.
- Hvis TVen ikke finner noe lydsignal, slår den automatisk av lyden.

Dette er riktig virkemåte og indikerer ikke at det er noen feil.

Lyden er dårlig

- Sjekk at lyden er satt til stereo.
- Sjekk innstillingene for utjevneren.
- Velg hvilke som helst av Tilbake til standard-innstillingene i **Tilbake til standard**-menyen. Se del 5.3.2.

Det kommer bare lyd fra én høyttaler

- Sjekk at balansen ikke er satt helt til venstre eller høyre.

HDMI-koblinger**Problemer med enheter som er koblet til med HDMI**

- Med HDMI-til-HDCP-prosedyren kan det ta noen sekunder før bildet fra enheten vises på TVen.
- Hvis TVen ikke gjenkjenner enheten og det ikke vises noe bilde på skjermen, kan du prøve å bytte fra en enhet til en annen og tilbake for å starte HDCP-prosedyren på nytt.
- Hvis lydforstyrrelsene fortsetter, kan du se i brukerhåndboken til enheten for å sjekke utgangsinnstillingene.
- Hvis det brukes en HDMI-til-DVI-adapter, må du sjekke om det er brukt en ekstra lydkobling for å fullføre DVI-koblingen.

USB-kobling**TVen viser ikke innholdet på USB-enheten**

- Sett enheten (kameraet) til kompatibel med masselagringsklasse

- Det kan være at USB-enheten trenger driverprogramvare. Dessverre kan ikke denne programvaren lastes ned til TVen.

Jeg kan ikke se filene i menyen Multimedia.

- Ikke alle lyd- og bildefiler støttes. Se del 8 Teknisk informasjon.

Lyd- og bildefiler avspilles ikke jevnt

- Overføringsytelsen til USB-enheten begrenser overføringshastigheten.

PC**PC-visningen på TVen er ikke stabil eller er ikke synkronisert**

- Sjekk at det er valgt riktig oppløsningsmodus på PCen. Se del 8 Teknisk informasjon.

Hvis problemet ikke er løst

Slå TVen av og slå den på igjen. Hvis problemet ikke er løst, kan du ringe kundesenteret eller sjekke webområdet www.philips.com/support.

Du finner telefonnumrene til kundesentrene på den siste siden i denne brukerhåndboken.

Ha TV-modell- og produktnummeret tilgjengelig når du ringer.

Numrene finner du på merkelappen på emballasjen eller på typeskiltet som er bak på og under TV-apparatet.

⚠ Advarsel

Ikke prøv å reparere TVen selv.

10 Stikkordregister

100 Hz ClearLCD 5,16

A

Active Control 16
Ambilight
 2-kanals 5
 farge 18
 med TV-standby 19
 meny / innstillinger 18
 stillinger 11
Analog
 manuell installasjon 29
 TV-kanaler 29
Angi navn på enhetene 37
Antenne
 kabel 7
 koble til 7
 med enheter 31
Autoformat 17
Automatisk installasjon 28
Auto surround 18
Auto volumutjevning 18
Av/på 8

B

Balanse
 Ambilight 18
 lyd 17
Barnesikring 23
Batterier 3,7
Behandling av skjermen 3
Bilde
 format 16
 meny 16
Bildeviser 24
Blu-ray 31,32,36

C

CA-modul 31,39

D

Dekoder
 kanal 37
Delta lydstyrke 18
Demp-knapp 12
Digital
 audio out 31
 lydspråk 17
 mottaker 34

testmottak 30
tekstspråk 24
teksttjenester 20
Dobbel skjerm 12
DVB-T 5
DVD
 koble til 34
 spille av 9
 spiller 34
 opptaker 34
Dynamisk kontrast 16

E

Egendefinert farge 18
Egendefinert fargetone 16
Ekstern 1, 2 og 3 (EXT) 31
Endring av kode 22
Enhet
 angi navn 37
 tilkobling 32
 vise 9
EPG (elektronisk programguide) 21

F

Fabrikkinnstillinger 30
Fargeforbedring 16
Farge
 meny 16
 taster 4,12
Fargenyanse 16
Fargetone 16
Feilsøking 41
Fininnstilling 29
Fjernkontroll
 batterier 7
 oversikt 12

G

Gi nytt navn 29

H

HDCP 32
HDMI
 control 33
 kobling 31
HD-digital mottaker 36
HD Natural motion 16

Hjem
 plassering 41
Hjemmekinosystem 35
Hodetelefon
 koble til 4,31
 lydstyrke 18
Hvitnivå 16

I

Installasjon
 automatisk 28
 manuell 29
 meny 28
 oppdatering 30
Innstillingsassistent 15

K

Kabel
 HDMI 32
 Scart 33
 S-video 33
 Video 33
 YPbPr 33
Kamera (foto) 37
Kanal
 favorittliste 20
 forrige 12
 installasjon 28
 lagre/installere 29
 listen Alle kanaler 20
 lås 20
 omordne 29
 styring 30
Kensington-sikkerhetsspor 5
Kobling
 beste 32
 oversikt 31
 oppsett 32,37
Kontrast 16
Klokke 15
Knapp(er)
 farge 12
 på TVen 4
 på fjernkontrollen 4,12
Kode 22

L

Land
 digitalt system 31
 valg 28
 Liste over favorittkanaler 20

Lyd

meny 17
 surround-modus 18

Lydstyrke

knapp 12
 meny 17

Lyssensor 16

Lysstyrke 16
 ambilight 18

Låser 22

M

Menu-knapp 13
 Mono 18
 Movie expand 17
 MPEG artifiktreduksjon 16
 Musikk 25

O

OK-knapp 12
 Omgjøre 29
 Omordne kanaler 29
 Oppdatering av programvare 26
 Opptaker 34

P

PC
 koble til 37
 skjerminnstillinger 40
 Personlig lås 20
 Pixel Plus 3 HD 16
 Plassere TVen 5
 Plassering 41
 Program opp/ned 12

R

Radiokanal 26
 Rask tilgang-meny 15
 Rengjøring av skjermen 3
 Resirkulering 3

S

Satellittmottaker 35
 Scart-kobling 33
 Sideoversikt T.O.P 19
 Sikkerhet 3
 Skarphet 16

Slå på 8

Spillkonsoll 37

Språk

meny 28
 lyd 18
 teksting 19

Still inn kode 22

Språk I/II 18

Svekket hørsel 28

Standby 22

Stereo 18

Stillestående bilder 3

Strømledning 8

Super zoom 17

Svarthnivå 16

Søk

kanaler 29
 tekst-TV-sider 19

Støyreduksjon 16

T

Teknisk informasjon 40

Teksting 23

Tekst-TV 19

Tekst-TV 2.5 20
 digital 28 dobbel skjerm 19
 meny 20
 side 19

Tidsinnstilling på 22

Tidsinnstilt avslag 22

Tidssone 28

Tidtakere 22

Tilbake til standard 15

TV-innstillinger-menyen 15

U**USB**

bildeviser 24
 enhet 24
 kontakt 31

Utjevner 17

V

Vanlig grensesnitt (CAM)

meny 39
 spor 31,39

VCR

koble til 34

Videokabel 33

Videoformater 40

Videokamera 37

W

Widescreen-bildeformat 17

Y

YPbPr 33