

PHILIPS

Kolay kullanım rehberi

İÇİNDEKİLER

LCD TV nin duvara monte edilmesi.....1	DVD oynatıcı veya Video Bağlantısı (Skart kablo ile).....7
LCD TV nin sunumu.....2	Dekoder Bağlantısı (Koaksiyal ara kablo ile).....7
Aksesuarlar.....3	Dekoder Bağlantısı (Skart kablo ile).....8
Pillerin takılması.....3	Harici cihazlara Bağlantısı.....9
Uzaktan kumandanın çalıştırılması.....3	Receiver Bağlantısı (Uydu alıcısı).....9
Anten.....4	Skart Soket ile.....9
Kablo TV Bağlantısı.....4	Yan AV girişlerinden Bağlama.....9
Otomatik Programlama (Kanalların ayarlanması).....5	S-Video soket ile.....9
TV Kanallarının Manuel (El ile) Hafızaya Alınması.....6	AV Çıkışından Bağlantı.....10
DVD, Video, Bilgisayar ve Decoder Bağlantısı.....7	Müzik Seti Bağlantısı.....10
DVD oynatıcı veya Video Bağlantısı (Koaksiyal ara kablo ile).....7	Bilgisayar Bağlantısı (PC ve DVI girişlerinden).....10

ÖNEMLİ


Not: Bu Kolay Kullanım Rehberi birkaç farklı LCD TV modeli ile kullanılmaktadır. Burada ele alınan tüm özellikler (ve çözümler) sizin LCD TV cihazınız için geçerli olmayabilir. Bu normaldir ve bayinizle veya servisle irtibat kurmanızı gerektirmez.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMALARINI ÖNLEMEK İÇİN CİHAZI YAĞMUR VEYA AŞIRI NEMLİ YERLERE KOYMAYINIZ.

LCD TV NİN DUVARA MONTE EDİLMESİ



LCD TV nizi duvara monte etmeden önce, ilk olarak, aşağıdaki adımlarla tabanı çıkarmanız gerekmektedir:

- 1 Cihazı düz bir yüzeye, koruyucu bir levha veya kumaş üzerine, aşağı bakar vaziyette yerleştiriniz.



- 2 Vidaları sökünüz.


- 3 Ayak vidalarını sökünüz.

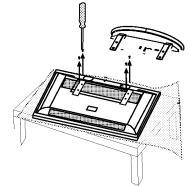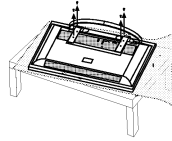


- 4 Ayağı aşağı doğru çekiniz.

LCD TV yi duvara monte ederken, gerekli montaj için uzman bir teknisyene danışınız.

Montajın uzman bir teknisyen tarafından yapılması durumunda Üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

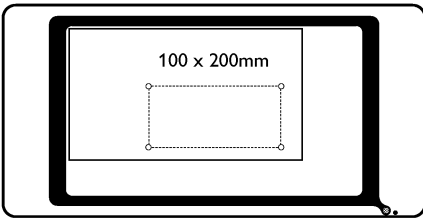

26"

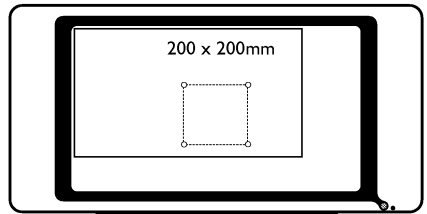

32"

LCD TV'NİN GÖRÜNÜMÜ (ÖN/ARKA)

1. Televizyon Tuşları


- V+/- :Ses düzeyini ayarlar
- P+/- : Programları seçer
- MENU: Ekran üstü menüsüne erişmek veya bu menüyü kapatmak için

2. Açma (POWER), LED ışığı veya kızılötesi sensör

- TV yi açmak veya kapatmak için
- TV kontrollerini aktif hale getirmek için uzaktan kumandayı kızılötesi sensörlerini yönlendiriniz.

3. Arka bağlantılar

- LCD TV nin arkasında bulunan bağlantılara erişiniz.

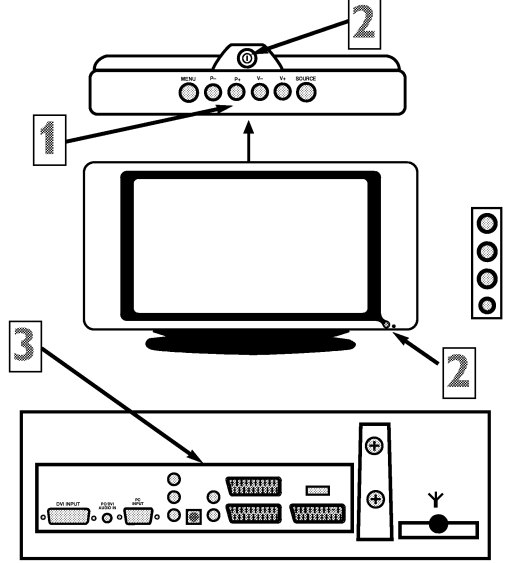



AKSESUARLAR

Cihazı ambalajından çıkardığınızda, aşağıdakilerin bulunmasına dikkat ediniz:


1. Uzaktan Kumanda ve Pilleri
2. Kullanma Kılavuzu
3. Kolay Kullanım Kartı
4. Garanti Kartı
5. World Wide Garanti Kartı

PİLLERİN TAKILMASI

- 1 Uzaktan kumandanın altında bulunan pil bölmesi kapağını çıkarınız.
- 2 Uzaktan kumandaya iki adet AAA pilini koyunuz. Pillerin (+) ve (-) uçlarının, pil bölmesinin içerisinde işaretlendiği gibi hizalanmasına dikkat ediniz.



- 3 Pil bölmesi kapağını tekrar takınız.



UZAKTAN KUMANDANIN ÇALIŞTIRILMASI

Stand By tuşu:

Cihazınızı Stand By'dan açmaya veya Stand By'a (kapatmanızı) almanızı sağlar.

DVB tuşu:

Bu modelde işlevi yoktur.

Teletext tuşları:

Kırmızı tuş (PP):
Normalizasyon tuşu.

Yeşil tuş:
Ses ön değerleri

Mozaik tuşu:
Mozaik ekranına girebilirsiniz.

◀▶Yön tuşları:
Menülerde dolaşım ve ayarlar için kullanılır.

DVB MENU tuşu:
Bu modelde işlevi yoktur.

V-,V+ tuşları:
Ses seviyesini azaltabilir (V-) veya yükseltebilirsiniz (V+).

AV tuşu:
Harici cihazların bağlanacağı modları seçebilirsiniz.

FREEZE tuşu:
Ekrandaki görüntüyü dondurur.

TV tuşu:
PC ve DVI konumundan çıkmak için

PC tuşu:
PC moduna geçişi sağlar.

Zoom Tuşu:
Sinema modunda basıldığında ekranda Zoom OSD çıkar ve ◀/▶ ile görüntü boyutu değiştirilebilir.

Mute tuşu:

Cihazınızın sesini kesebilirsiniz.

Sarı tuş:

Resim ön değerleri

Mavi tuş: (FREEZE)
Ekrandaki görüntüyü dondurur.

(I) tuşu:
Bilgi ekranını gösterir.

OK tuşu:
Yaptığınız seçimleri onaylamak için kullanılır.

MENU tuşu:
Menülere girebilirsiniz.

Zap tuşu:
Bu modelde işlevi yoktur.

Swap tuşu:
Seyrettiğiniz bir önceki AV modu ya da TV kanalına dönüşü sağlar

P-,P+ tuşları:
Program arttırma ve azaltma tuşları.

PIP tuşu: Bazı modellerde mevcuttur.


16:9 tuşu: Resim formatını değiştirir.

YpBPr tuşu:
Bu modelde işlevi yoktur.

DVI tuşu:
DVI moduna geçişi sağlar.

Sayısal tuşlar


S/M/D tuşu:
Stereo, mono ve dual modları arasında geçişi sağlar (Yayında mevcut ise).

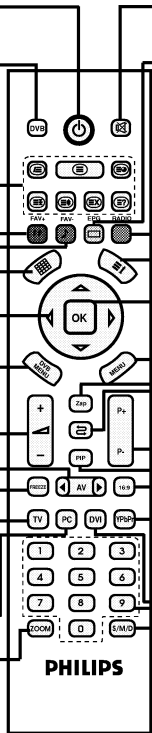

ANTEN

Bir kombinasyon anteni normal yayın yapan kanalları almaktadır (VHF2-13 ve UHF 14-69). Bağlantınız kolaydır zira TV niz tarafında sadece bir adet 75 ohm anten jaki bulunmaktadır, anten de buraya takılır.

- 1 Anteninizin ucunda yuvarlak soket varsa (75 ohm), bunu LCD TV ye takmaya hazırsınızdır. Anteninizin, düz, ikili iletken kablosu (300 ohm) bulunması durumunda ilk olarak anten kablolarını 300 ila 75 ohm adaptör üzerindeki vidalara takmanız gerekmektedir (bu kablo, cihazla verilmez)
- 2 Anteni (veya adaptörü), yanda gösterildiği şekilde , LCD TV nin arka kısmındaki TV jakına takınız.
- 3 Güç kablosunu fişe takınız ve TV yi çalıştırınız.
- 4 TV'yi, bölgenizde mevcut olan yayın veya kablo kanallarına ayarlamak için AUTO PROGRAM fonksiyonunu çalıştırınız. Kanalları ayarlamak için Auto Program fonksiyonunu çalıştırmazsanız, TV niz gerektiği gibi çalışmaz.

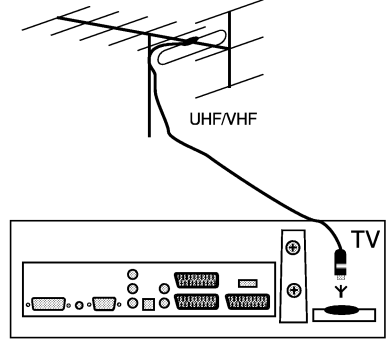

FAYDALI İPUCU


- Bir anten veya TV sinyalinin ilk olarak LCD TV nize bağlanması gerektiğini unutmayınız.
- TV kanallarını kurmadan önce uzaktan kumandanız üzerindeki TV tuşu ile TV modunu seçtiğinizden emin olun.

KABLO TV BAĞLANTISI

Evinizdeki Kablo TV girişiniz tek (75 ohm) kablo olabilir ya da bir kablo kutusu dekoderini kullanabilirsiniz. Her iki durumda da bağlantı çok basittir. Aşağıdaki adımlar, kablo sinyalinizi yeni televizyonunuza bağlar.

Doğrudan kablo bağlantıları

- 1 Kablo TV sinyalini, yanda gösterildiği gibi, verilen L adaptörün bir ucuna bağlayınız, diğer ucunu da LCD TV üzerinde bulunan TV jakına takınız.
- 2 Güç kablosunu prize takınız ve TV yi çalıştırınız.
- 3 TV'yi, bölgenizde mevcut olan yayın veya kablo kanallarına ayarlamak için AUTO PROGRAM fonksiyonunu çalıştırınız. Kanalları ayarlamak için Auto Program fonksiyonunu çalıştırmazsanız, TV niz gerektiği gibi çalışmaz.

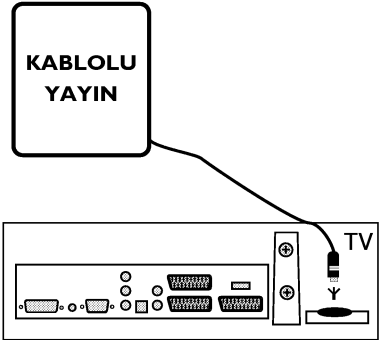

FAYDALI İPUCU

- Bir anten veya TV sinyalinin ilk olarak LCD TV nize bağlanması gerektiğini unutmayınız.
- TV kanallarını kurmadan önce uzaktan kumandanız üzerindeki TV tuşu ile TV modunu seçtiğinizden emin olun.

OTOMATİK PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI)

LCD TV'niz otomatik olarak yerel bölge (veya kablo TV) kanallarına ayarlanabilir. Böylece, Yukarı Yön (▲) veya Aşağı Yön (▼) tuşuna basarak sadece bölgenizdeki TV istasyonlarını seçebilirsiniz.






- 1 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız ekranda menü belirecektir.
- 2 Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sağ yön (▶) tuşuna basınız.
- 3 Aşağı yön (▼) tuşuna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz.
- 4 Otomatik Arama seçili olana kadar Aşağı yön (▼) tuşuna ard arda basınız.
- 5 Sağ yön (▶) tuşuna basınız, ekranda yeni bir menü belirecektir.
- 6 Sağ ve sol yön (◀/▶) tuşlarını kullanarak bulunduğunuz Ülke'yi seçiniz.
- 7 Aşağı yön (▼) tuşuna basarak "Tamam"ı seçili hale getiriniz.
- 8 "OK" tuşuna basınız, otomatik arama başlayacaktır.
- 9 Otomatik arama ve sıralama bittiğinde "OK" tuşuna basınız.
- 10 Ard arda "Menu" tuşuna basarak menülerden çıkınız.

FAYDALI NOT

* Yeni televizyonunuzu ambalajından çıkardıktan ve fişe taktıktan hemen sonra, TV yi, bölgenizde mevcut olan yayınlara ve kablo kanallara ayarlamak için otomatik programlama seçeneğini çalıştırınız. Otomatik programlama fonksiyonuyla kanalları ayarlamazsanız, televizyonunuz gerektiği gibi çalışmayabilir

* Otomatik Programlamayı çalıştırdıktan sonra sonuçları kontrol ediniz. P(+) veya P(-) tuşuna basınız ve hangi kanalları seçebileceğinizi görünüz.


* Bir antenin veya kablo TV nin ilk olarak LCD TV nize takılması gerektiğini unutmayınız.

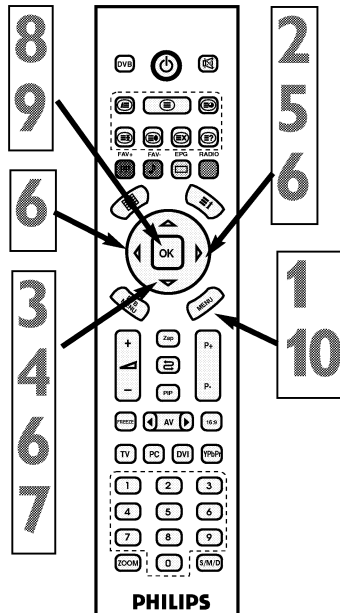

TV KANALLARININ MANUEL (EL İLE) HAFIZAYA ALINMASI

TV kanallarını manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz. Manuel ayarlama, her programı manuel olarak saklamanıza olanak verir.

- 1 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız ekranda menü belirecektir.
- 2 Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sağ yön (►) tuşuna basınız.
- 3 Aşağı yön (▼) tuşuna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz.
- 4 Program Ayarları seçili olana kadar Aşağı yön (▼) tuşuna ard arda basınız.
- 5 Sağ yön (►) tuşuna basınız, ekranda yeni bir menü belirecektir.
- 6 Frekans Ayarı seçili olana kadar Aşağı yön (▼) tuşuna ard arda basınız.
- 7 Sağ yön (►) tuşuna basınız, ekranda FREKANS AYARI menüsü belirecektir.
- 8 Ülke seçili olana kadar Aşağı yön (▼) tuşuna ard arda basınız ve Sağ ve sol yön (◄►) tuşlarıyla bulunduğunuz ülkeyi seçiniz.
- 9 Program No seçili olana kadar Yukarı yön (▲) tuşuna ard arda basınız.
- 10 Kanal numarası vermek için sayı tuşlarına veya Sağ ve sol yön (◄►) tuşlarına basınız.
- 11 Aşağı yön (▼) tuşuna basarak aşağı FREKANS satırına ininiz.
- 12 Sağ yön (►) tuşuna basarak otomatik arama kanal frekansını aktif hale getiriniz veya istediğiniz kanal frekansını girmek için sayı tuşlarına basınız.
- 13 Kanalin net olmaması durumunda, İnce Ayarı seçmek için Aşağı yön (▼) basınız, sonra ayarlamak için Sağ yön (►) tuşuna basınız.
Not: Kanalin net olmaması durumunda 14. adıma geçiniz
- 14 Aşağı yön (▼) tuşuna basınız ve ayarladığınız kanalın hafızaya alınması için Tamam seçili iken "OK" tuşuna basınız.
- 15 Ard arda "Menu" tuşuna basarak menülerden çıkınız.

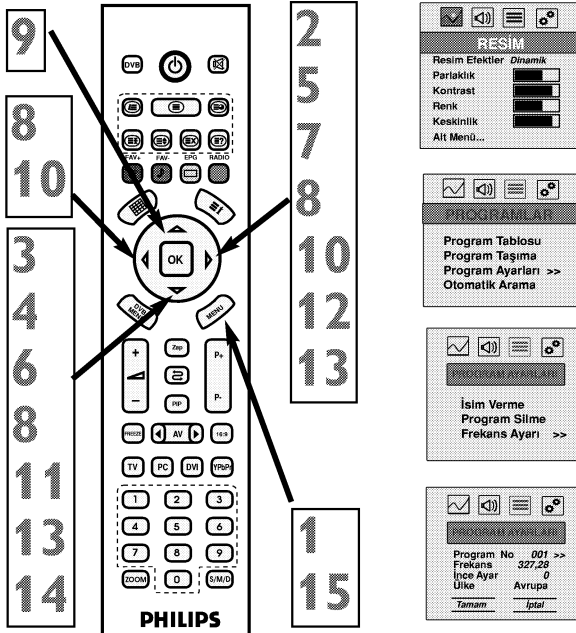


DVD, VIDEO, BİLGİSAYAR VE DECODER BAĞLANTISI

1 DVD oynatıcı veya Video bağlantısı (koaksiyal ara kablo ile)


- Anten kablo fişini videonun anten girişine bağlayınız.
- Videoteybin anten çıkışını (RF çıkışı) TV'nizin anten girişine koaksiyal ara kablo ile bağlayınız.
- Videoteybinizin çıkış kanalı ne ise aynı kanalı TV'nin istediğiniz bir programına ayarlayarak videoteybinizi izleyebilirsiniz.

Not: Görüntü ya da ses etkilendiği takdirde videoteybinizi TV'den uzaklaştırınız.

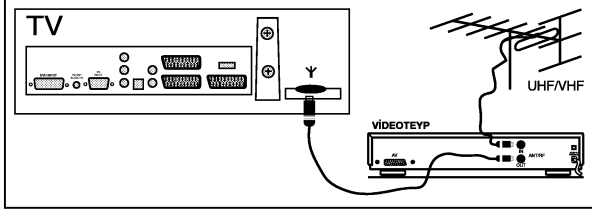


2 DVD oynatıcı veya Video bağlantısı (skart kablo ile)

- Anten kablo fişini videonun anten girişine bağlayınız.
- DVD oynatıcının veya Videoteybin skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile bağlayınız.
- "AV" tuşuna basınız.

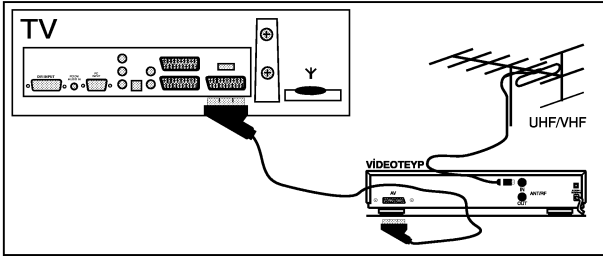

3 Dekoder bağlantısı (koaksiyal ara kablo ile)


- Anten kablo fişini dekoderin anten girişine bağlayınız.
- Dekoderin anten çıkışını (RF çıkışı) TV'nizin anten girişine koaksiyal ara kablo ile bağlayınız.
- Dekoderinizin çıkış kanalı ne ise aynı kanalı TV'nin istediğiniz bir programına ayarlayarak dekoderinizi kullanabilirsiniz.

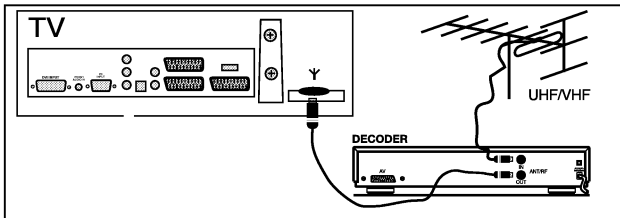

DVD, VİDEO, BİLGİSAYAR VE DECODER BAĞLANTISI

4 Dekoder bağlantısı (skart kablo ile)

- Anten kablo fişini TV'nizin anten girişine bağlayınız.
- Dekoderin skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile bağlayınız.
- Kodlu yayını hafızaya aldığınız programa girdiğinizde yayını kodsuz olarak seyredebilirsiniz.

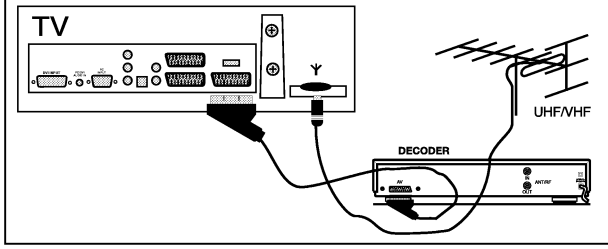


HARİCİ CİHAZLARA BAĞLANTI

6 Receiver bağlantısı (Uydu alıcısı)

Çanak antenden gelen kabloyu Receiver'in (Uydu alıcısının) "LNB-IN" girişine bağlayınız.


a Skart soket ile

- Receiver'in (Uydu alıcısının) skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile bağlayınız.
- TV'nizin kumandasındaki "AV" tuşuna basınız.

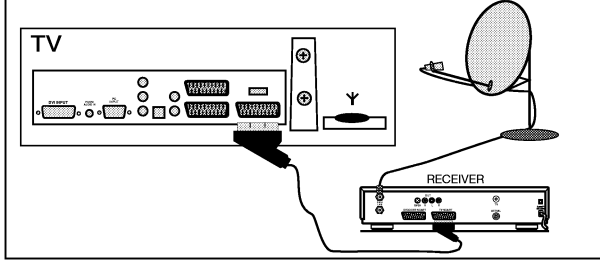


b Yan AV Girişlerinden bağlama

- Receiver veya Kameranızın chinch soketlerini (Video, Left Audio, Right Audio) cihazınızın yan tarafında bulunan soketlere bağlayınız.
- TV'nizin kumandasındaki "AV" tuşuna basarak AV in (yan AV) konumuna alınız.

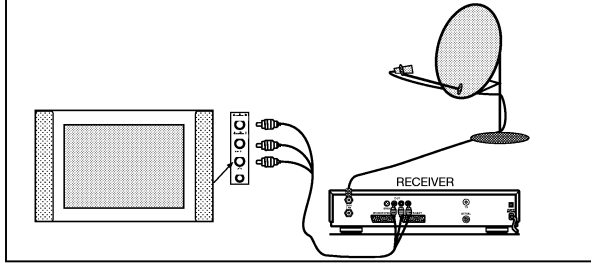

c S-Video soket ile


- Receiver'in S-Video soketi ile cihazınızın S-Video soketini, S-Video kablosu ile bağlayınız. Görüntü aktarımı sağlanmış olur.
 - Ses için ise Receiver'in (L,R) Sol, Sağ chinch ses çıkışlarını cihazınızın (L,R) Sol, Sağ ses girişlerine iki tarafı chinch soketli kablo ile bağlayınız.
- Receiver açık iken, TV'nizin AV tuşuna, ekranda Receiver'in Görüntüsü belirene kadar ard arda basınız.

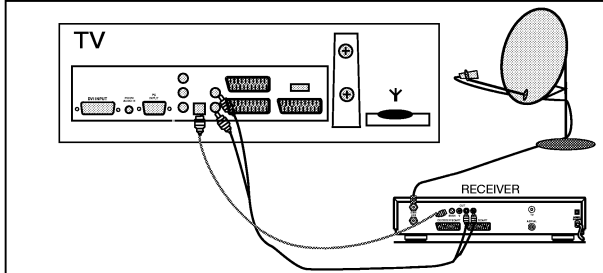


HARİCİ CİHAZLARA BAĞLANTI

d AV çıkışı (Bazı modellerde bulunmamaktadır)

- Cihazınızın alt kısmında bulunan AV çıkışlarını (Video, Left Audio, Right Audio) kullanarak TV'nizin görüntü ve sesini başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

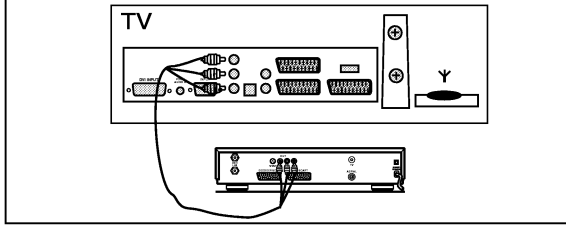

- e • Ayrıca audio left ve audio right çıkışlarını amplifikatör veya müzik setine bağlayarak TV'nizin sesini harici hoparlörlerden dinleyebilirsiniz.

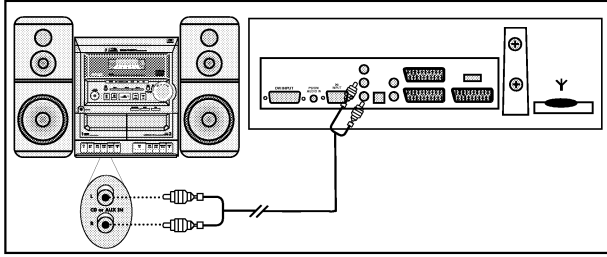



f

Bilgisayar bağlantısı

Bilgisayarınızın VGA kablosunu cihazınızın PC soketine bağlayarak LCD TV'nizi Monitör olarak kullanabilirsiniz. DVI soketini kullanarak da Bilgisayarınızı bağlayabilirsiniz.

PC/DVI AUDIO IN

VGA tipi görüntü çıkışına sahip PC nizi, ayrıca DVI ses çıkış soketini bağlayabilirsiniz.

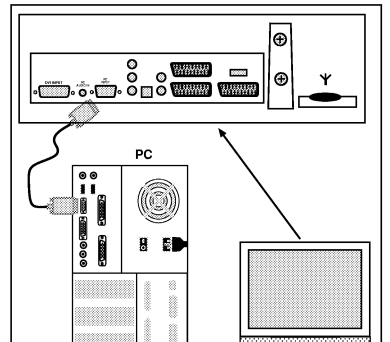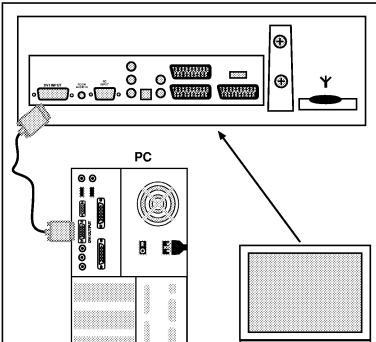

PHILIPS

Quick Start Guide

CONTENTS

Mounting LCFTV on the wall	11	DVD Player and Video Connections	
LCD TV presentation	12	(via scard cable).....	17
Accessories.....	13	Decoder Connection	
Installing the batteries	13	(via coaxial cable).....	17
Using Remote Control	13	Decoder Connection (via scart cable).....	18
Antenna.....	14	Connection to the External Devices.....	19
Cable TV Connection	14	Receiver Connection(Satellite Receiver)	19
Automatic Programming		Via Scart Socket.....	19
(Setting up Channels)	15	Connection via Side AV Inputs.....	19
Storing TV Channels Manually.....	16	Via S-video Socket	19
DVD: Video, Computer and Decoder		Connection via AV Output.....	20
Connections	17	Stereo Connections.....	20
DVD Player and Video Connections		Computer Connections	
(via coaxial cable).....	17	(from PC and DVI Inputs).....	20

WARNING


NOTE: This quick setup guide is used with sever different LCD TV models. Not all features (and drawings) discussed in this manual will necessarily match those found with your LCD TV set. This is normal and doesn't require that you contact your dealer or request

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR EXTREME HUMIDITY

MOUNTING THE LCD ON THE WALL



Before you can install your LCD TV on the wall, you must first remove the base using the steps below:

- 1** Place the set facing down on a flat surface with a protective sheet or cloth beneath the TV.




- 2** Remove the metal pins.

- 3** Remove screws from base.

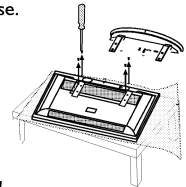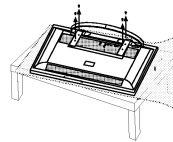


- 4** Grasp the base and pull it out.

When installing the LCD TV on the wall, please consult a professional technician for proper installing. The manufacture accepts no liability for installations not performed by professional technician.

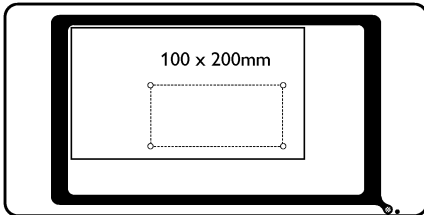

26"

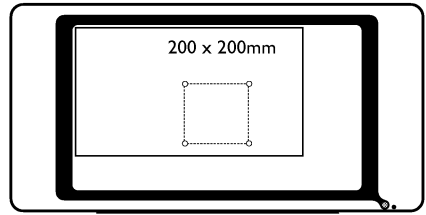

32"

LCD TV (REAR PANEL)

1. Television Keys


- V+ / - : To adjust sound level.
- P+ / - : To select programs.
- MENU : To access or close on screen menu.

2. Power button, LED light and infrared sensor

- To switch the TV on or off
- Point the remote control at infrared sensors to activate TV controls.

3. Rear connections

- To access the connections at the rear of the LCD TV

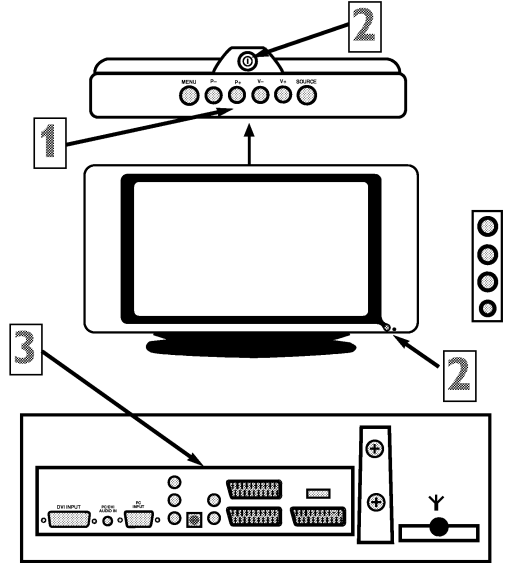


ACCESSORIES

When you unpack this unit, make sure it includes the following:


1. Remote Control and Batteries
2. User's Manual
3. Quick Start Guide
4. Warranty Card
5. World Wide Warranty Card

BATTERY INSTALLATION


- 1 Remove the battery compartment lid on the bottom of the remote control




- 2 Place two AAA batteries in the remote control. Be sure the (+) and (-) ends of the batteries line up as marked inside the battery compartment.



- 3 Reattach the battery cover




USING THE REMOTE CONTROL

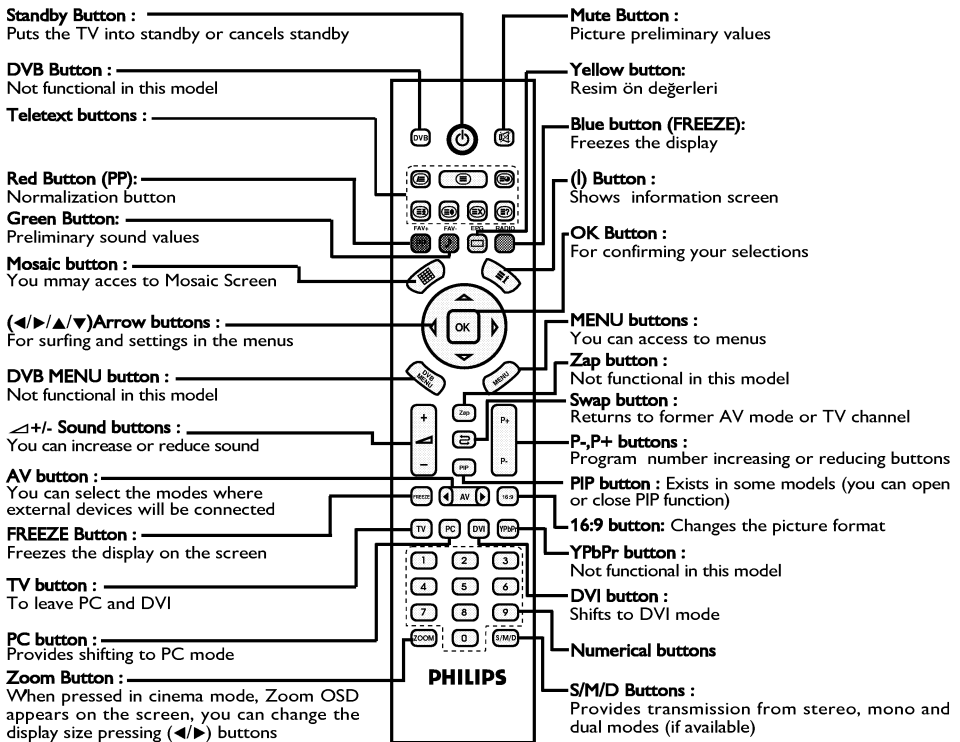

ANTENNA

A combination antenna receives normal broadcast channels (VHF 2-13 and UHF 14-69). Your connection is easy because there is only one 75 (ohm) antenna jack on the side of your TV, and that's where the antenna goes.

- 1 If your antenna has a round cable (75 ohm) on the end, then you're ready to connect it to the LCD TV. If your antenna has flat, twin-lead wire (300 ohm), you first need to attach the antenna wires to the screws on a 300- to 75-ohm adapter (not supplied).
- 2 Connect the antenna (or adapter) to one end of the supplied L-Adapter as shown, and connect the other end of the L-Adapter to the TV jack on the side of the LCD TV.
- 3 Plug the power cable into AC inlet on LCD TV set. Plug the power cable into an outlet and switch TV set on.
- 4 Run the AUTO PROGRAM function to set up the TV for the broadcast or cable channels available in your area. If you do not run the auto program function to set up the channels, your television may not operate properly

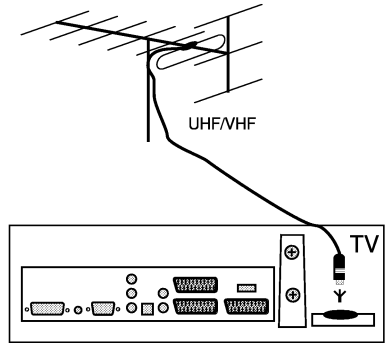

HELPFUL HINT


- Remember, an antenna or cable TV signal must first be connected to your LCD TV
- Please make sure that you have selected the TV mode with AV key on your remote control, before installing TV channels.

CABLE TV CONNECTION

Your Cable TV input into your home may be a single (75 ohm) cable or use a cable box decoder. In either case the connection is very simple. Follow the steps below to connect your cable signal to your new television

Direct cable connections:

- 1 Connect the Cable TV signal to one end of the supplied L-Adapter as shown, and connect the other end of the adapter to the TV jack on the LCD TV
- 2 Plug the power cable into an outlet and switch TV set on
- 3 Run the AUTO PROGRAM function to set up the TV for the broadcast or cable channels available in your area. If you do not run the auto program function to set up the channels, your television may not operate properly

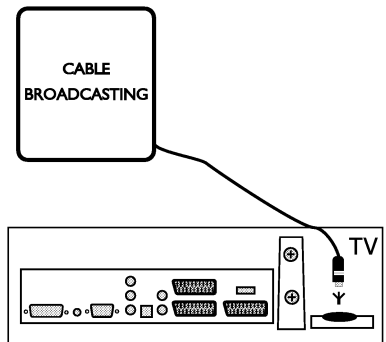

HELPFUL HINT

- Remember, an antenna or cable TV signal must first be connected to your LCD TV.
- Please make sure that you have selected the TV mode with AV key on your remote control, before installing TV channels.

AUTO PROGRAM (SETTING UP CHANNELS)

Your LCD TV can be set the local (or cable TV) channels automatically. By pressing P± buttons, it is possible to select the TV stations in your region.


- 1 Press menu button on the RC. A menu will appear on the screen.
- 2 Press (▶) button until the PROGRAMS menu appear on the screen.
- 3 Press (▼) button to highlight the menu options.
- 4 Until automatic Search is highlighted, press (▼) repeatedly.
- 5 Press (▶) button, a new menu will appear on the screen.
- 6 Pressing (◀/▶) buttons, select country.
- 7 Press (▼) button to highlight "OK"
- 8 Press "OK" button, automatic search will start
- 9 When automatic search and ordering is complete, press "OK"
- 10 Press "Menu" button repeatedly to leave menus

HELPFUL HINT

* Just after removing your new TV set from its package and plugging it into the wall outlet, start automatic programming option to set the TV to the local broadcasting and cable channels. If you are unable to adjust channels by automatic programming functions, your TV may not operate as it should.

* After operating automatic programming, check the results. Press P± and see which channels you can select.


* Do not forget to install an antenna or cable TV outlet first to your LCD TV.

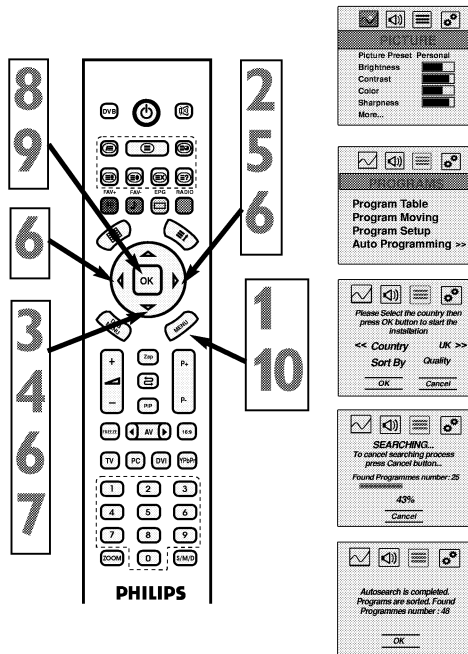

MANUAL SETTING OF TV CHANNELS

You can also set the TV channel manually. Manual setting allows you store any program manually.

- 1 Press Menu button on the RC, menu will appear on the screen
- 2 Until the PROGRAMS menu appears on the screen, press (▶) button.
- 3 Press (▼) button to highlight menu options.
- 4 Until Program Settings are highlighted, press (▼) button repeatedly.
- 5 Press (▶) button, a new menu will appear on the screen
- 6 Press (▼) button consecutively until Frequency Setting is highlighted.
- 7 Press (▶) button, FREQUENCY SETTING menu will appear on the screen
- 8 Press (▼) button repeatedly until country is selected. Press (◀/▶) buttons to select one of French or Europe.
- 9 Press (▲) button repeatedly until Program No. is selected.
- 10 To assign a channel number, press number buttons and (◀/▶) buttons
- 11 Press (▼) button to lower the cursor to the FREQUENCY line.
- 12 Press (▶) button to activate the automatic search channel frequency, or press number buttons to enter the channel frequency as you want to.
- 13 In case the channel is not clear, press (▼) button for fine tuning, then press (▶) button to adjust.
Note: In case the channel is not clear, proceed to step 14
- 14 Press (▼) button and press "OK" button to store the channel while OK is selected
- 15 Press "Menu" button repeatedly to leave menus.

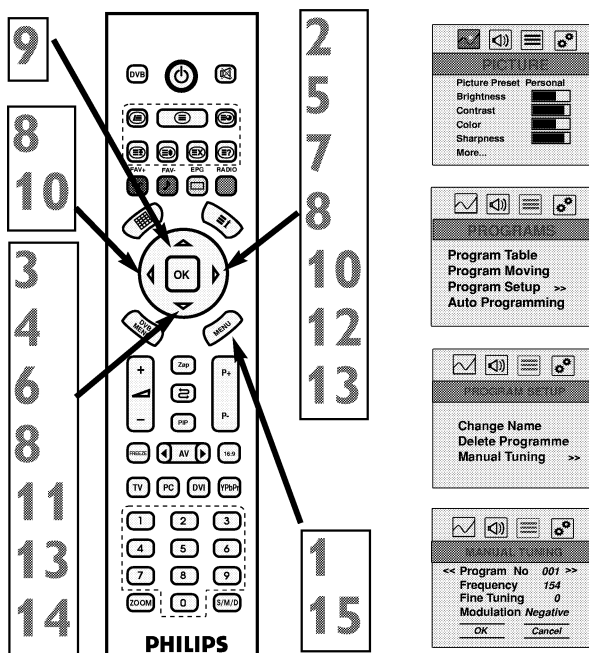


DVD; VIDEO, COMPUTER AND DECODER CONNECTIONS

1 DVD Player and Video Connections (via coaxial cable)


- Connect the antenna cable socket to the video antenna input.
- Connect the video antenna outlet (RF outlet) to the TV antenna input via coaxial cable.
- Set up the same channel of the video to the TV and you can watch the video cassettes.

Note: If the image or voice is disturbed, you should remove the video player away from the TV.

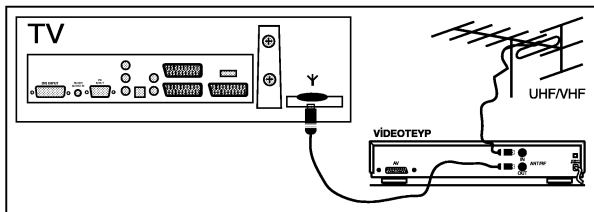


2 DVD Player and Video Connections (via scart cable)

- Connect the antenna cable socket to the video antenna inlet.
- Connect the scart socket of the DVD player or video player and the TV scart socket via EURO scart cable.
- Press "AV" button.

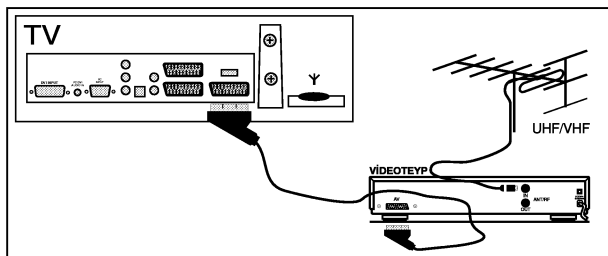

3 Decoder Connection (via coaxial cable)


- Connect the antenna cable socket to the video antenna inlet.
- Connect the antenna outlet of the decoder (RF outlet) with the antenna inlet of TV with a coaxial cable.
- You can use your decoder by setting up the same channel for the decoder output and TV.

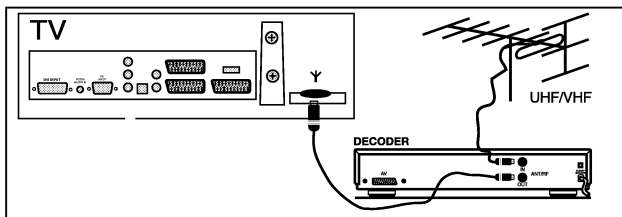

DVD; VIDEO, COMPUTER AND DECODER CONNECTIONS

4 *Decoder Connection (via scart cable)*

- Connect the antenna cable socket with the TV antenna input.
- Connect the decoder scart socket with the TV scart socket via EURO scart cable.
- When you enter the coded broadcasting into the stored program, you can watch it decoded.

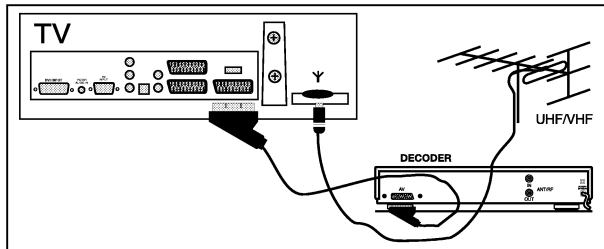


CONNECTION TO THE EXTERNAL DEVICES

6 Receiver Connection (Satellite Receiver)

Connect the cable coming from the parabolic antenna to the LNB-IN of the Satellite Receiver.


a Via Scart Socket

- Connect your receiver's scart socket with your TV's scart socket using EURO scart cable.
- Press the AV button on the remote control.

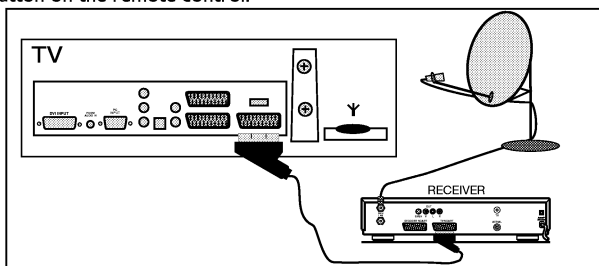


b Connection via Side AV Inputs

- Connect the chinch sockets (Video, Left Audio, Right Audio) of your receiver or camera to the sockets on the sides of your device.
- Press AV button on the remote control to bring your device on SAV position.

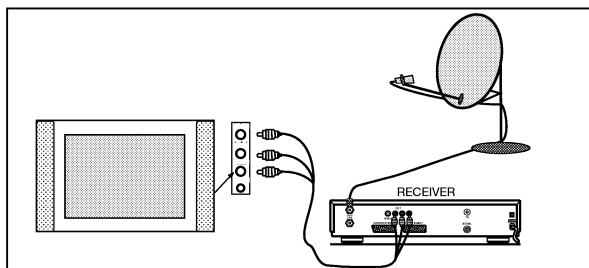

c Via S-video Socket


- Connect S-video socket of the receiver with your device's S-Video socket via S-Video cable. You can transfer images in this way.
 - For the voice transfer you should connect the Left and Right chinch voice outputs of the Receiver with the Left and Right chinch voice inputs of your device using a cable with a chinch socket.
- When the receiver is on, press on AV button of your TV till the receiver image comes into screen.

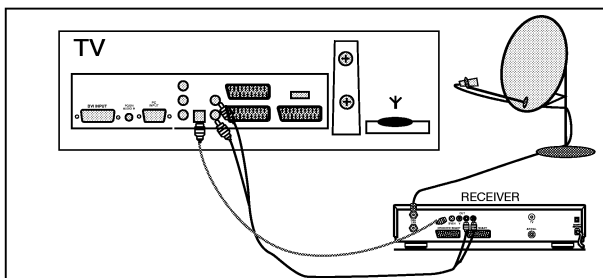


CONNECTION WITH EXTERNAL DEVICES

d AV Output (Do not exist in some models)

- You can transfer the voice and image of your device by using the AV outputs at the bottom of your device (Video, Left Audio, Right Audio).

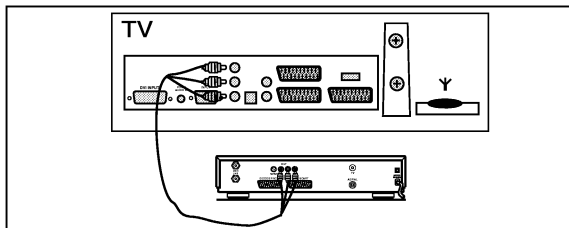

- e • Furthermore, you can listen to the voice of your TV from an external speaker by connecting the audio left and audio right outputs to an amplification or stereo.

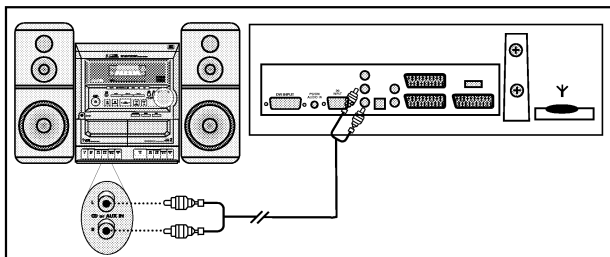

f Computer Connections

You can use your LCD TV as a monitor by connecting the VGA cable to your computer's PC socket. You can connect your computer by using DVI socket.

PC/DVI/AUDIO IN

You can connect your PC with VGA type video output to a DVI audio output socket too.

