

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

19HFL3232D

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

🗨 ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

080080254 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehir içi arama

United Kingdom

0870 911 0036 toll free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Inhaltsangabe

1 Hinweis	2
------------------	---

2 Wichtig	4
------------------	---

3 Ihr Fernseher	7
Bedienelemente	7
Fernbedienung	7
Benutzung der Fernbedienung	8

4 Verwenden des Fernsehers	9
Einschalten des Fernsehgeräts	9
Schalten des Fernsehers in den Standby	9
Ausschalten des Fernsehgeräts	9
Auswählen der Sender	10
Wiedergabe von anderen Geräten	10
Einstellen der Lautstärke des Fernsehers	11
Verwenden von Videotext	11

5 Weitere Funktionen	12
Zugreifen auf die TV-Menüs	12
Ändern von Bild- und Toneinstellungen	12
Verwendung des Universalzugriffsmenüs	16
Verwendung weiterer Videotext-Funktionen	16
Erstellen und Verwenden von Listen von Vorzugsprogrammen	17
Verwendung des elektronischen Programmführers (EPG)	18
Anzeige der Uhr	19
Verwenden von Timern	20
Sperrern ungeeigneter Inhalte	20
Ändern der Sprache	21
Wiedergabe von Fotos und Musik auf USB-Speichergeäten	22
Wiedergeben digitaler Radiosender	24
Aktualisieren der Software des Fernsehers	24
Ändern der bevorzugten Einstellungen des Fernsehers	26
Starten der Fernseherdemonstration	26
Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen	26

6 Einstellen des Senders	27
Automatische Senderinstallation	27
Manuelles Einstellen von Sendern	28
Kanäle umbenennen	28
Sender neu ordnen	29
Testen des digitalen Empfangs	29
Zugriff auf CA-Modul-Dienste	29

7 Professional Mode Anleitung	30
--------------------------------------	----

8 Anschließen von Geräten	32
Rückseitige Anschlüsse	32
Seitliche Anschlüsse	34
Anschließen eines Computers	34
Verwenden Sie ein CA-Modul.	35
Philips Easylink	36
Verwenden einer Kensington-Sicherung	38

9 Produktinformationen	39
Unterstützte Anzeigeauflösungen	39
Multimedia	39
Tuner/Empfang/Übertragung	39
Fernbedienung	39
Leistung	39
Unterstützte Befestigungen für den Fernseher	40
Produktspezifikation	40

10 Fehlerbehebung	41
Allgemeine Probleme mit dem Fernsehgerät	41
Probleme mit Fernsehsendern	41
Bildprobleme	42
Tonprobleme	42
Probleme mit dem HDMI-Anschluss	43
Probleme beim Anschluss eines Computers	43
Kontaktaufnahme	43

11 Index	44
-----------------	----

1 Hinweis

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V oder den jeweiligen Inhabern. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern. Die Informationen in diesem Handbuch werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Vorgänge für andere Zwecke verwendet werden als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. Philips gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

- Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr für den Fernseher oder Erlöschen der Garantie! Versuchen Sie keinesfalls, den Fernseher selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Fernseher und Zubehör ausschließlich wie vom Hersteller vorgesehen.
- Der Warnhinweis auf der Rückseite des Fernsehers weist auf das Risiko von elektrischen Schlägen hin. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Fernsehers. Wenden Sie sich bei Service- oder Reparaturarbeiten stets an den Kundenservice von Philips.



- Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Pixeligenschaften

Dieses LCD-Produkt verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen

Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler EMV- und Sicherheitsstandards und kann seine Produkte dadurch zu einem frühen Zeitpunkt den neuen Standards anpassen.

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Fernsehgerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte die Netzsicherung gewechselt werden müssen, muss sie durch eine Sicherung mit dem Wert ersetzt werden, der auf dem Stecker angegeben ist (z. B. 10 A).

- 1 Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2 Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3 Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

Copyright



® Kensington und Micro Saver sind in den USA eingetragene Marken von ACCO World mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

2 Wichtig

Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das Fernsehgerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Fernsehgerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Fernsehgeräts. Wenn das Fernsehgerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, nehmen Sie das Fernsehgerät sofort vom Stromnetz. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Fernsehgerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Bringen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung und die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie auch direktem Sonnenlicht. Um einen Brand zu verhindern, halten Sie Kerzen und andere Flammen stets vom Fernsehgerät, der Fernbedienung und den Batterien fern.



- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Fernsehgeräts ein.
- Wenn das Fernsehgerät geneigt wird, stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht zu sehr gespannt wird. Wird das Netzkabel zu sehr gespannt, kann der Stecker herausrutschen oder ein Brand entstehen.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Setzen Sie die Fernbedienung und die Batterien niemals Regen, Wasser oder übermäßiger Hitze aus.
- Vermeiden Sie die Ausübung von Kraft auf Steckdosen. Lockere Steckdosen können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Fernsehgerät!

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehgeräts mit einem Gewicht von über 25 kg sind zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie das Fernsehgerät stehend aufstellen, verwenden Sie nur den mitgelieferten Sockel. Befestigen Sie den Sockel fest am Fernsehgerät. Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine flache, ebene Fläche, die für das Gewicht des Fernsehers und des Sockels geeignet ist.
- Verwenden Sie bei Wandmontage des Geräts eine Wandhalterung, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht von Fernsehgerät und Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, damit das Fernsehgerät nicht kippen kann und Kinder verletzen könnte:

- Stellen Sie das Fernsehgerät nie auf eine Fläche, die mit einem Tuch oder einem anderen Material bedeckt ist, das weggezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Fernsehgeräts über die Ränder der Oberfläche hinausragt.

- Stellen Sie das Fernsehgerät nie auf hohe Möbelstücke (z. B. ein Bücherregal), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät an der Wand oder durch geeignete Hilfsmittel zu sichern.
- Weisen Sie Kinder auf die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke hin, um das Fernsehgerät zu erreichen.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Batterien können eine münzförmige Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Risiko der Überhitzung!

- Platzieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem geschlossenen Bereich. Das Fernsehgerät benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Fernsehgeräts nicht abdecken.

Gefahr der Beschädigung des Fernsehgeräts!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Fernsehgeräts mit dem Netzanschluss sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Fernsehgerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.
- Wenn Sie das Fernsehgerät verstauen möchten, nehmen Sie den Standfuß vom Fernsehgerät ab. Legen Sie das Fernsehgerät nie mit montiertem Standfuß auf die Rückseite.

Verletzungs- und Feuergefahr und Gefahr der Beschädigung des Netzkabels!

- Stellen Sie weder das Fernsehgerät noch andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Um das Stromkabel des Fernsehgeräts problemlos vom Netzanschluss trennen zu können, müssen Sie jederzeit Zugang zum Stromkabel haben.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

- Trennen Sie das Fernsehgerät vor Gewittern vom Netz- und Antennenanschluss. Berühren Sie das Fernsehgerät, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters nicht.

Gefahr von Hörschäden!

- Vermeiden Sie den Einsatz von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hohen Lautstärken bzw. über einen längeren Zeitraum.

Niedrige Temperaturen

- Wenn das Fernsehgerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie das Fernsehgerät aus und warten, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.

Bildschirmpflege

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anzeige statischer Bilder. Statische Bilder sind Bilder, die über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm verbleiben. Dazu zählen beispielsweise Bildschirmmenüs, schwarze Balken und Zeitanzeigen. Falls dies nicht möglich ist, verringern Sie Bildschirmkontrast und -helligkeit, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.
- Trennen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehgeräts von der Steckdose.
- Reinigen Sie das Fernsehgerät und den Rahmen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.
- Gefahr der Beschädigung des Fernsehbildschirms! Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Gegenständen, drücken oder streifen Sie nicht mit Gegenständen über den Bildschirm.
- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltfreundlichkeit


Philips legt Wert darauf, seine innovativen Produkte so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Wir bemühen uns um mehr Umweltfreundlichkeit bei der Herstellung, um das Reduzieren schädlicher Substanzen und um eine energieeffiziente Nutzung. Unseren Kunden geben wir Hinweise zur Entsorgung und wir achten auf die Eignung der Produkte für das Recycling.

3 Ihr Fernseher


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihren Fernseher unter www.philips.com/welcome registrieren.

Bedienelemente

- ① +/-: Einstellen der Lautstärke
- ② CH +/-: Auswählen der Sender.
- ③ Leistung: Ein- bzw. Ausschalten des Fernsehgeräts.

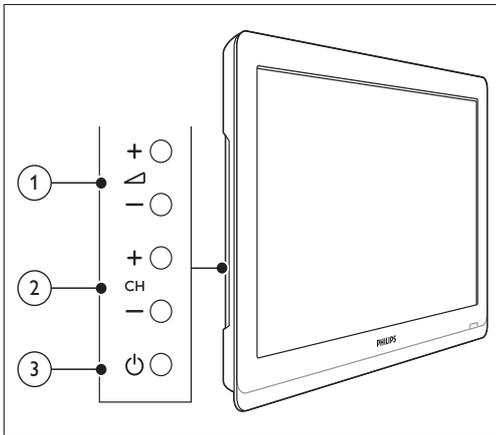

Fernbedienung

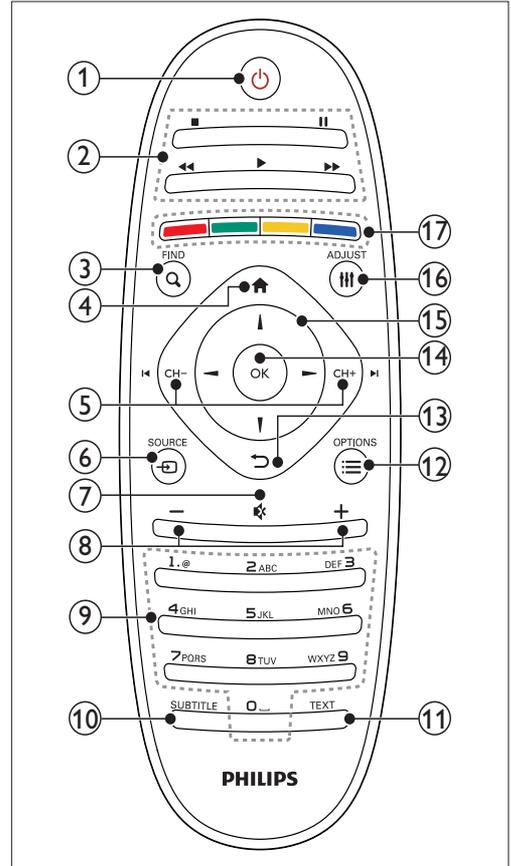


- ① (Standby-Ein)
 - Einschalten des Fernsehgeräts oder Wechsel in den Standby-Modus.
- ② **Wiedergabetasten**
 - Steuern der Video- oder Musikwiedergabe.
- ③ **Q FIND**
 - Zugreifen auf das Menü zum Auswählen der Senderliste.
- ④ **🏠 (Home)**
 - Zugriff auf das Home-Menü.

- 5 **◀ CH -/CH + ▶ (Zurück/Vor)**
 - Umschalten zwischen Kanälen, Navigieren durch die Menüseiten, Titel, Alben oder Ordner.
- 6 **📡 SOURCE**
 - Auswählen angeschlossener Geräte.
- 7 **🔇 (Stummschaltung)**
 - Aus- bzw. Wiedereinschalten der Audioausgabe.
- 8 **+/- (Lautstärke)**
 - Einstellen der Lautstärke
- 9 **0-9 (Zahlentasten)**
 - Auswählen von Sendern.
- 10 **SUBTITLE**
 - Aktivieren bzw. Deaktivieren von Untertiteln.
- 11 **TEXT**
 - Aktivieren bzw. Deaktivieren des Videotexts.
- 12 **☰ OPTIONS**
 - Zugreifen auf Optionen für die aktuelle Aktivität oder Auswahl.
- 13 **↶ (Zurück)**
 - Zurückkehren zum vorherigen Menü oder Verlassen einer Funktion.
- 14 **OK**
 - Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
- 15 **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigationstasten)**
 - Navigieren durch die Menüs und Auswählen von Elementen.
- 16 **≡ ADJUST**
 - Zugreifen auf das Menü, um Einstellungen anzupassen.
- 17 **Farbtasten**
 - Auswahl von Aufgaben oder Optionen

Benutzung der Fernbedienung

Halten Sie die Fernbedienung nahe an den Fernseher und richten Sie sie auf den Fernbedienungssensor aus. Stellen Sie sicher, dass die Sichtlinie zwischen Fernbedienung und Fernseher nicht durch Möbel, Wände oder andere Gegenstände verstellt wird.

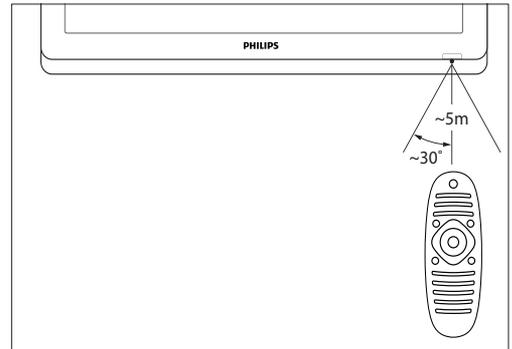


4 Verwenden des Fernsehers

Dieser Abschnitt ist eine Anleitung zu den grundlegenden Funktionen Ihres Fernsehers.


Einschalten des Fernsehgeräts

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Fernsehgerät.
 - ↳ Das Fernsehgerät reagiert erst nach einer kurzen Verzögerung.

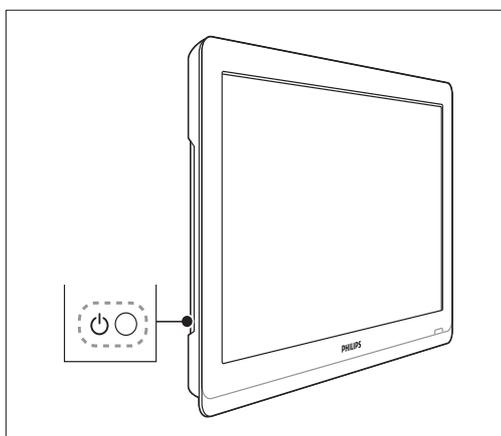

Fernsehgerät im Standby-Modus

- Drücken Sie **⏻ (Standby-Ein)** auf der Fernbedienung.

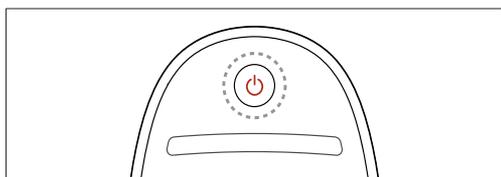

Schalten des Fernsehers in den Standby

- Drücken Sie auf der Fernbedienung nochmals **⏻ (Standby-Ein)**.
 - ↳ Der Sensor der Fernbedienung am Fernsehgerät wechselt zu rot.

Ausschalten des Fernsehgeräts

- Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter am Fernsehgerät.
 - ↳ Der Sensor der Fernbedienung am Fernsehgerät schaltet sich aus.
 - ↳ Ihr Fernsehgerät verbraucht zwar nur sehr wenig Strom im Standby-Modus, dennoch wird weiterhin Strom verbraucht. Wird das Fernsehgerät längere Zeit nicht genutzt, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose oder schalten Sie es über den Ein-/Ausschalter aus.




Hinweis


- Wenn Sie Ihre Fernbedienung nicht finden können und den Fernseher aus dem Standby einschalten möchten, drücken Sie **CH+/-** am Fernseher.

Auswählen der Sender

- Drücken Sie **CH+** oder **CH-** auf der Fernbedienung.

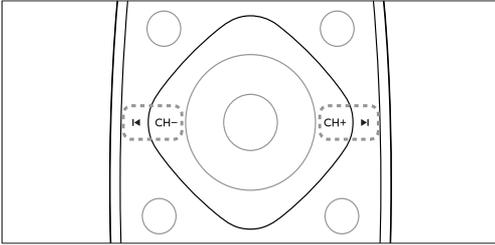

- Drücken Sie **CH +/-** am Fernsehgerät.

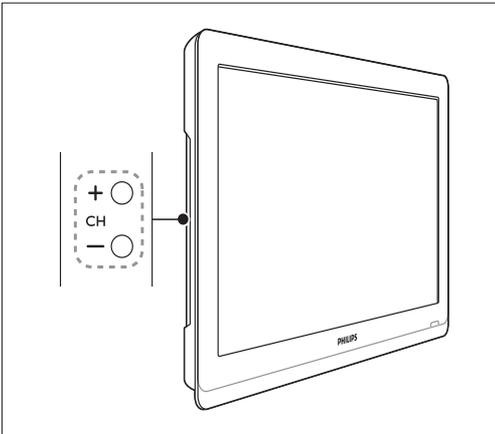

Andere Umschaltmöglichkeiten zwischen Sendern

- Geben Sie über **Zahlentasten** eine Sendernummer ein.
- Drücken Sie **↶ (BACK)** auf der Fernbedienung, um zum vorher angezeigten Sender zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn Sie eine Favoritenliste verwenden, können Sie nur diese Kanäle in der Liste auswählen (siehe 'Erstellen und Verwenden von Listen von Vorzugsprogrammen' auf Seite 17).

Verwenden der Sendervorschau

Die Senderliste ermöglicht eine Vorschau aller verfügbaren Sender.

- Drücken Sie die Taste **Q FIND**.
 - ↳ Die Senderliste wird angezeigt.
 - ↳ Für die Vorschau müssen Sie einen Sender auswählen.
 - ↳ Um einen Sender anzuzeigen, wählen Sie ihn aus und drücken dann **OK**.


Wiedergabe von anderen Geräten

Hinweis

- Bevor Sie ein Gerät als Quelle auswählen, müssen Sie das Gerät einschalten.

Auswählen eines Geräts über die Quellenliste

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SOURCE**.

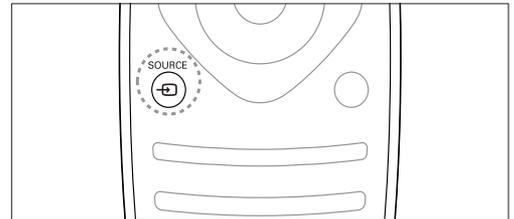

- ↳ Die Quellenliste wird angezeigt.


- 2 Drücken Sie **▲▼**, um ein Gerät auszuwählen.

- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.


- ↳ Der Fernseher schaltet auf das ausgewählte Gerät um.

Einstellen der Lautstärke des Fernsehers

- Drücken Sie **+/-** auf der Fernbedienung.

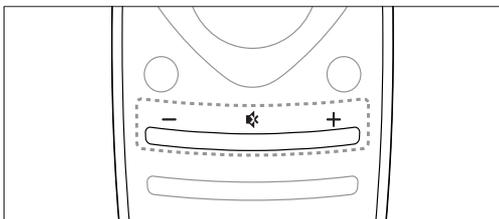

- Drücken Sie **↙ +/-** am Fernsehgerät.

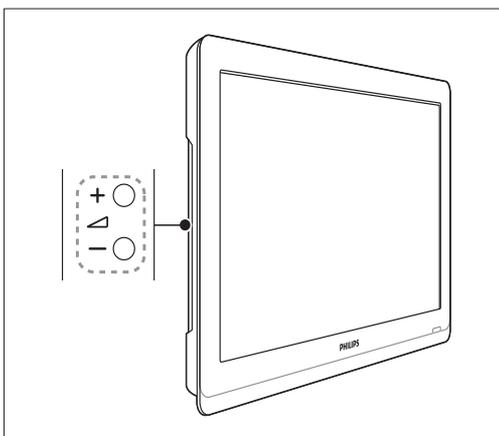


Stummschaltung ein/aus

- Drücken Sie **🔇**, um den Ton auszuschalten.
- Drücken Sie **🔇** erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Verwenden von Videotext

- 1 Drücken Sie die Taste **TEXT**.

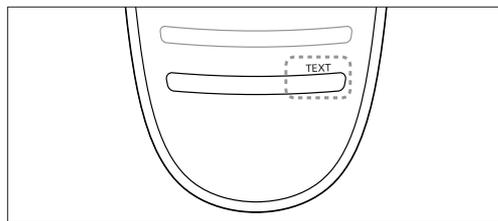

↳ Die Startseite wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um eine Seite auszuwählen:
 - Drücken Sie die **Zahlentasten**, um eine Seitennummer einzugeben.
 - Drücken Sie **◀** oder **▶**, um die nächste oder die vorherige Seite anzuzeigen.
 - Drücken Sie **Farbtasten**, um einen farbkodierten Eintrag zu wählen.
 - Drücken Sie **↩ (BACK)**, um zu einer vorher angezeigten Seite zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **TEXT**, um den Videotext zu beenden.

Hinweis


- Nur für Benutzer in Großbritannien: Einige digitale Fernsehsender bieten dedizierte digitale Textdienste (z. B. BBC1).

5 Weitere Funktionen

Zugreifen auf die TV-Menüs

Über die Menüs können Sie Sender einstellen, Bild- und Toneinstellungen ändern sowie auf andere Funktionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie die Taste .
Der Menübildschirm wird angezeigt.

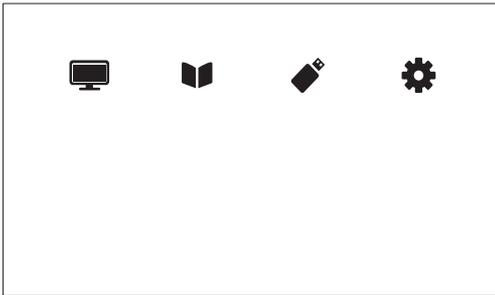

- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[TV schauen]:** Wenn eine andere Quelle als die Antenne ausgewählt ist, schalten Sie zurück zur Antenne.
 - **[Programmführer]:** Zugriff auf den elektronischen Programmführer.
 - **[USB durchsuchen]:** Greift auf den Content-Browser zu, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.
 - **[Einstellung]:** Ruft Menüs auf, um Bild-, Ton- und andere Einstellungen zu ändern.
- 3 Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Ändern von Bild- und Toneinstellungen

Ändern Sie die Bild- und Toneinstellungen gemäß Ihren Vorlieben. Sie können vordefinierte Einstellungen wählen oder die Einstellungen manuell ändern.

Hinweis

- Drücken Sie beim Fernsehen oder der Wiedergabe von externen Geräten **≡ ADJUST** und wählen Sie dann **[Smart Picture]** oder **[Smart Sound]**, um schnell auf Bild- und Toneinstellungen zuzugreifen.

Verwenden von Smart Picture

Verwenden Sie Smart Picture, um vordefinierte Bildeinstellungen zu verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **≡ ADJUST**.
- 2 Wählen Sie **[Smart Picture]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Persönlich]:** Anwenden Ihrer individuellen Bildeinstellungen.
 - **[Lebhaft]:** Intensive und dynamische Einstellungen, ideal für Tageslicht.
 - **[Natürlich]:** Natürliche Bildeinstellungen.
 - **[Kino]:** Ideale Einstellungen für Spielfilme.
 - **[Spiel]:** Ideale Einstellungen für Spielfilme.
 - **[Energiesparmode]:** Die energiebewusstesten Einstellungen.
 - **[Standard]:** Standardeinstellungen für die meisten Umgebungsbedingungen und Videotypen.
 - **[Foto]:** Ideale Einstellungen für Fotos.
 - **[Personalisiert]:** Anpassen und Speichern Ihrer persönlichen Bildeinstellungen. Wählen Sie **[Persönlich]**, um diese Einstellungen anzuwenden.

Manuelles Anpassen der Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [Bild]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Smart Picture]**: Zugreifen auf vordefinierte Smart Picture-Einstellungen.
 - **[Zurücksetzen]**: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
 - **[Kontrast]**: Einstellen der Intensität der Hintergrundbeleuchtungsbereiche, während die Videoinhalte unverändert bleiben.
 - **[Helligkeit]**: Einstellen der Intensität und der Details dunkler Bereiche.
 - **[Farbe]**: Einstellen der Farbsättigung.
 - **[NTSC-Farbton]**: Kompensation für Farbvariationen.
 - **[Schärfe]**: Einstellen der Bildschärfe.
 - **[Rauschunterdr.]**: Filtern und Verringern des Rauschens im Bild.
 - **[Farbweiß]**: Stellt die Farbbalance eines Bilds ein.
 - **[Pers. Farbweiß]**: Anpassen der Farbweißeinstellung. (Nur verfügbar, wenn **[Farbweiß] > [Personalisiert]** ausgewählt ist.)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Feineinstellung jedes Pixels auf die umgebenden Pixel. So entsteht ein brillantes HD-Bild.
 - **[Schärfe anheben]**: Aktiviert optimale Bildschärfe.
 - **[Dyn. Kontrast]**: Verbessert den Kontrast. **[Mittel]** Einstellung wird empfohlen.
 - **[Dyn. Backlight]**: Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung entsprechend der Lichtsituation ein.
 - **[MPEG-Artefaktred.]**: Glättet Übergänge bei digitalen Bildern. Diese Funktion können Sie ein- oder ausschalten.

- **[Farbverbesserung]**: Bewirkt lebhaftere Farben und verbessert die Auflösung von Details bei hellen Farben. Diese Funktion können Sie ein- oder ausschalten.
- **[Gamma]**: Stellt die Mitteltonintensität im Bild ein. Schwarzweiß ist davon nicht betroffen.
- **[PC-Modus]**: Stellt das Bild ein, wenn ein PC über HDMI oder DVI mit dem Fernseher verbunden ist.
- **[Bildformat]**: Ändern des Bildformat.
- **[Bildschirmkanten]**: Stellt den Sehbereich ein. (Bei „Maximal“ sehen Sie ggf. Rauschen oder eine ungenaue Bildkante.)
- **[Bildversatz]**: Stellt die Bildposition für alle Bildformate außer **[Autom. Zoom]** und **[Breitbild]** ein.

Ändern des Bildformats


- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ ADJUST**.
- 2 Wählen Sie **[Bildformat]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie ein Bildformat aus und drücken Sie anschließend **OK**.

Zusammenfassung der Bildformate


Folgende Bildeinstellungen können konfiguriert werden.

Hinweis

- Abhängig vom Format der Bildquelle sind einige Bildeinstellungen nicht verfügbar.



[Autom. Format]: Bei bestimmten Modellen. (Nicht für PC-Modus) Zeigt automatisch das geeignete Bildformat an. Andernfalls wird Breitbild verwendet.

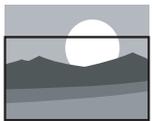

[Autom. Füllen]: Bei bestimmten Modellen. Zeigt das Bild bildschirmfüllend an. (Untertitel bleiben sichtbar.) Empfohlen für minimale Bildverzerrungen (aber nicht für HD oder PC).




[Autom. Zoom]: Bei bestimmten Modellen. Bildschirmfüllendes Vergrößern des Bilds. Empfohlen für minimale Bildverzerrungen (aber nicht für HD oder PC).



[Superzoom]: (Nicht für HD- und PC-Modus) Entfernt die schwarzen seitlichen Balken bei 4:3-Sendungen. Es entsteht eine minimale Bildverzerrung.




[4:3]: Zeigt das klassische 4:3-Format an.



[Zoom 16:9]: (Nicht für HD- und PC-Modus.) Skaliert das 4:3-Format auf 16:9.



[Breitbild]: Skalieren des 4:3-Formats auf 16:9.



[Unskaliert]: Nur für HD- und PC-Modus und bei bestimmten Modellen. Ermöglicht maximale Schärfe. Aufgrund der Übertragungssysteme kann es zu Verzerrungen kommen. Stellen Sie die PC-Auflösung für optimale Ergebnisse auf Breitbildmodus ein.

Verwenden von Smart Sound

Verwenden Sie Smart Sound, um vordefinierte Toneinstellungen zu verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ ADJUST**.
- 2 Wählen Sie **[Smart Sound]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Persönlich]**: Stellt die Einstellungen ein, die im Menü „Ton“ angepasst wurden.
 - **[Standard]**: Standardeinstellungen für die meisten Umgebungsbedingungen und Audiotypen.
 - **[Nachrichten]**: Ideale Einstellungen für gesprochenes Audio (z. B. Nachrichten).
 - **[Kino]**: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
 - **[Spiel]**: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
 - **[DRAMA]**: Ideale Einstellungen für Filmdramen.
 - **[Sport]**: Ideale Einstellungen für Sportsendungen.

Manuelles Anpassen der Toneinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [Ton]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
 - ↳ Das Menü **[Ton]** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Smart Sound]**: Zugreifen auf vordefinierte Smart Sound-Einstellungen.
 - **[Zurücksetzen]**: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
 - **[Ton löschen]**: Verbessern der Tonreinheit.
 - **[Bässe]**: Einstellen des Basspegels.
 - **[Höhen]**: Einstellen des Höhenpegels.
 - **[Surround]**: Einschalten des Raumklangs.
 - **[Incredible Surround]**: (Bei bestimmten Modellen) Verbessern des Raumklangs mit mehr Surround-Effekt.
 - **[Kopfhörerlautst.]**: (Bei Modellen mit Kopfhörern) Einstellen der Kopfhörerlautstärke.
 - **[Autom. Lautstärkeausgleich]**: Automatisches Verringern plötzlicher Lautstärkeänderungen, zum Beispiel beim Wechseln des Senders.
 - **[Balance]**: Einstellen der Balance von rechten und linken Lautsprechern.
 - **[Digitales Ausgabeformat]**: Wählen Sie die Art der Digital-Audio-Ausgabe über den Digital-Audio-Ausgabeanschluss.
 - **[PCM]**: Wandelt Audiotypen ohne PCM in PCM-Format um.
 - **[Mehrkanal]**: Audioausgabe am Heimkinosystem.

Verwendung des Universalzugriffsmenüs

Sie können die Optionen für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung für erweiterte visuelle und akustische Hinweise ein- und ausschalten.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[Sendereinstellungen]** > **[Sprache]**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Hörbehinderte]**: Aktivieren bzw. Deaktivieren der Untertitel für Gehörlose.
 - **[Sehbehindert]**: Einige digitale TV-Kanäle senden spezielle Audiofunktionen, die für Sehbeeinträchtigte angepasst sind. Die normale Audiofunktion ist mit zusätzlichen Kommentaren verbunden. Wählen Sie eine Option:
 - **[Aus]**: Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte werden ausgeschaltet.
 - **[Lautspr.]**: Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Lautsprecher hörbar.
 - **[Kopfhörer]**: Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Lautsprecher hörbar.
 - **[Lautsprecher + Kopfhörer]**: Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind über Lautsprecher und Kopfhörer hörbar.
 - **[Lautstärke - sehbehindert]**: Passt die Lautstärke für Audio für Sehbeeinträchtigte an.

- 1 Drücken Sie zum Beenden .

Verwendung weiterer Videotext-Funktionen

Zugriff auf das Videotext-Optionsmenü

Rufen Sie die Videotextfunktionen über das Videotextoptionen-Menü auf.

- 1 Drücken Sie die Taste **TEXT**.
 - ↳ Der Videotext wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Das Videotext-Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Seite einfrieren]** / **[Seite freigeben]**: Anhalten/Freigeben der aktuellen Seite.
 - **[Dual-Bild]** / **[Vollbild]**: Umschalten zwischen Vollbild- und Dualbild-Videotext.
 - **[T.O.P.-Übersicht]**: Einschalten der Seitentabellen-Videotext-Übertragung
 - **[Vergrößern]** / **[Normalansicht]**: Umschalten zwischen vergrößerter und normaler Anzeige der Videotextseiten.
 - **[Zeigen]**: Ein- oder Ausblenden von verborgenen Informationen auf einer Seite wie z. B. Lösungen zu Rätseln oder Puzzles.
 - **[Unterseite anz.]**: Wenn Unterseiten verfügbar sind, automatisch jede Unterseite in Folge anzeigen.
 - **[Sprachen]**: Auswählen einer Sprache für Videotext.

Auswahl von Videotext-Unterseiten

Eine Videotextseite kann mehrere Unterseiten enthalten. Unterseiten werden neben der Hauptseitennummer angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Taste **TEXT**.
↳ Der Videotext wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um eine Videotextseite auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um eine Unterseite aufzurufen.

T.O.P. Videotextübertragungen

Springen Sie mit Seitentabellen-Videotext-Übertragung von einer Seite zur nächsten, ohne Seitennummern einzugeben. TOP-Text Videotext-Übertragungen stehen nur für bestimmte TV-Sender zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie die Taste **TEXT**.
↳ Der Videotext wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 3 Wählen Sie **[T.O.P.-Übersicht]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Die TOP-Text-Übersicht wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie ein Thema.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Seite anzuzeigen.

Erstellen und Verwenden von Listen von Vorzugsprogrammen

Erstellen Sie Listen mit Ihren bevorzugten Fernsehsendern, um diese Sender problemlos finden zu können.

Zeigen Sie nur die Liste der Favoritensender an.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **Q FIND**.
↳ Das Senderliste-Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 3 Wählen Sie **[Liste auswählen] > [Favoriten]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Nur Sender aus der Favoritenliste werden in der Senderliste angezeigt.

Hinweis

- Die Liste der Favoritensender ist so lange leer, bis Sie Sender in die Favoritenlisten aufnehmen.

Anzeigen aller Sender

Sie können eine Favoritenliste verlassen und alle installierten Sender anzeigen.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **Q FIND**.
↳ Das Senderliste-Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 3 Wählen Sie **[Liste auswählen] > [Alle]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Alle Sender werden in der Senderliste angezeigt.

Hinweis

- Alle Favoritensender werden mit einem Stern markiert, wenn Sie die Senderliste anzeigen.

Verwalten der Favoritenliste

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **Q FIND**.
↳ Das Senderlisten-Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 3 Wählen Sie **[Liste auswählen] > [Alle]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 5 Wählen Sie **[Als Favorit mark.]** oder **[Mark. als Favorit aufheben]**, und drücken Sie dann **OK**.
↳ Der Sender wird der Favoritenliste hinzugefügt bzw. daraus entfernt.

Hinweis

- Alle bevorzugten Sender sind in der Senderliste durch einen Stern gekennzeichnet.

Verwendung des elektronischen Programmführers (EPG)

Die Programmzeitschrift ist ein am Bildschirm angezeigter elektronischer Programmführer für digitale Sender. Hierüber können Sie Folgendes:

- Anzeigen einer Liste digitaler Programme
- Anzeigen einer Programmvorschau
- Sendungen nach Genre gruppieren
- Erinnerungen für den Beginn von Sendungen festlegen
- Einrichten bevorzugter Sender für die Programmzeitschrift

Aktivieren des EPG

- 1 Drücken Sie die Taste **↑**.
- 2 Wählen Sie **[Programmführer]** und drücken Sie dann **OK**.
↳ Die Programmzeitschrift zeigt Informationen zu den geplanten Programmen an.

Hinweis

- Daten sind nur in bestimmten Ländern verfügbar und können etwas Zeit zum Laden benötigen.

Ändern von Programmzeitschriftenoptionen

Sie können Erinnerungen einstellen oder löschen, den Tag ändern und auf andere nützliche Optionen im Optionen-Menü der Programmzeitschrift zugreifen.

- 1 Drücken Sie die Taste **↑**.
- 2 Wählen Sie **[Programmführer]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
↳ Das Menü „Programmführer“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Erinner. festl.] / [Erinnerungen löschen]**: Einstellen oder Löschen von Programmerrinnerungen.
 - **[Tag ändern]**: Einstellen des Tags der Programmzeitschrift.
 - **[More info]**: Zeigt Programminformationen an.
 - **[Nach Genre suchen]**: Suchen von Fernsehprogrammen nach Genre.
 - **[Geplante Erinnerungen]**: Anzeigen der Programmerrinnerungen. Nur verfügbar für noch anstehende Programme.
 - **[EPG-Daten abrufen]**: Aktualisieren der Programminformationen.

Anzeige der Uhr

Sie können auf dem Bildschirm des Fernsehers eine Uhr einblenden. Die Uhr zeigt die aktuelle Zeit anhand der vom Dienstanbieter übermittelten Daten an.

Manuelles Einstellen der Uhr

In einigen Ländern müssen Sie die Uhr des Fernsehers manuell einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Präferenzen]** > **[Uhr]**.
- 3 Wählen Sie **[Autom. Uhr]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 4 Wählen Sie **[Manuell]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 5 Wählen Sie **[Zeit]** oder **[Datum]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Drücken Sie **Navigationstasten**, um Zeit oder Datum einzustellen.
- 7 Wählen Sie **[Fertig]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 8 Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Hinweis

- Wenn Ihr ausgewähltes Land digitale Sendungen unterstützt, zeigt die Uhr die Zeitdaten Ihres TV-Anbieters prioritätsmäßig an.

Anzeige der Fernsehuh

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen,  **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Uhr]**.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**.

Hinweis

- Um die Uhr zu deaktivieren, wiederholen Sie das Verfahren.

Ändern des Uhrmodus

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Präferenzen]** > **[Uhr]** > **[Autom. Uhr]**.
- 3 Wählen Sie **[Automatisch]** oder **[Manuell]**, und drücken Sie dann **OK**.

Ändern der Zeitzone

Hinweis

- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie **[Autom. Uhr]** > **[Automatisch]** auswählen (in Ländern mit Uhrzeitübertragung).

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Präferenzen]** > **[Uhr]** > **[Zeitzone]**.
- 3 Wählen Sie Ihre Zeitzone.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Sommerzeit

Hinweis

- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie **[Autom. Uhr-Modus]** > **[Manuell]** wählen.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Präferenzen]** > **[Uhr]** > **[Sommerzeit]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Standardzeit]** oder **[Sommerzeit]**, und drücken Sie dann **OK**.

Verwenden von Timern

Verwenden Sie Timer, um den Fernseher zu einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus zu schalten.

Tipp

- Stellen Sie die Uhr des Fernsehers ein, bevor Sie Timer verwenden.

Automatisches Umschalten des Fernsehers in Standby-Modus (Sleeptimer)

Der Sleeptimer schaltet den Fernseher nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus.

Tipp

- Sie können den Fernseher jederzeit früher ausschalten oder den Timer während des Countdowns zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [Präferenzen] > [Sleeptimer]**.
↳ Das Menü **[Sleeptimer]** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Wert zwischen null und 180 Minuten.
↳ Wenn Sie null wählen, wird der Sleeptimer ausgeschaltet.
- 4 Drücken Sie **OK**, um den Sleeptimer einzuschalten.
↳ Der Fernseher schaltet nach der angegebenen Zeit in den Standby-Modus.

Sperrern ungeeigneter Inhalte

Sie können bestimmte Programme oder Sender für Ihre Kinder sperren, indem Sie die Bedienelemente des Fernsehers sperren.

Festlegen oder Ändern des Codes

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Sendereinstellungen] > [Kindersicherung]**.
- 3 Wählen Sie **[Code einstellen]** oder **[Code ändern]**.
↳ Das Menü **[Code einstellen] / [Code ändern]** wird angezeigt.
- 4 Geben Sie über **Zahlentasten** Ihren Code ein.
↳ Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um Ihren PIN-Code anzulegen oder zu ändern.

Tipp

- Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie alle bestehenden Codes durch Eingabe von „8888“ umgehen.

Sperrern oder Entsperren eines oder mehrerer Sender

- 1 Drücken Sie **⬆ > [Einstellung] > [Sendereinstellungen] > [Kindersicherung] > [Sendersperre]**.
↳ Eine Liste mit Sendern wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den Sender, den Sie sperren oder entsperren möchten, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Wenn Sie einen Sender zum ersten Mal sperren bzw. entsperren, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben.

- 3 Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie **OK**.
 - ↳ Wenn der Sender gesperrt ist, wird ein Schlosssymbol angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Sender zu sperren bzw. zu entsperren.
- 5 Um die Sperren zu aktivieren, schalten Sie den Fernseher ein und aus.
 - ↳ Wenn Sie die Sender über **CH -** oder **CH +** umschalten, werden die gesperrten Sender übersprungen.
 - ↳ Wenn Sie die gesperrten Sender über die Senderliste aufrufen, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben.

Einstellen von Altersfreigaben

Manche digitalen Sendeanstalten vergeben für ihre Sendungen eine Altersbewertung. Sie können Ihren Fernseher so einstellen, dass nur Programme angezeigt werden, die für das Alter Ihrer Kinder freigegeben sind.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[Sendereinstellungen]** > **[Kindersicherung]** > **[Altersfreigabe]**.
 - ↳ Ein Code-Bildschirm wird angezeigt.
- 3 Geben Sie über **Zahlentasten** Ihren Code ein.
 - ↳ Das Menü „Altersfreigabe“ wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Altersfreigabe aus und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲**, um das Menü zu verlassen.

Ändern der Sprache

Je nach Sender können Sie die Audiosprache, die Untertitelsprache oder beides für einen Fernsehsender ändern.

Mehrere Audiosprachen, Untertitel oder beides werden über Videotext und DVB-T-Digitalsender übertragen. Duale Tonübertragungen Bei digitalen Sendungen können Sie eine Untertitelsprache auswählen.

Ändern der Menüsprache

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Präferenzen]** > **[Menüsprache]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Ändern der Audiosprache

Sie können eine Audiosprache wählen, wenn sie bei Ihrem Sender verfügbar ist. Für digitale Sender können mehrere Sprachen verfügbar sein. Für analoge Sender stehen eventuell zwei Sprachen zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **☰** **OPTIONS**.
- 2 Wählen Sie für digitale Sender **[Audiosprache]**, wählen Sie die Sprache und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie für analoge Sender **[Dual I-II]**, wählen Sie eine der Sprachen und drücken Sie dann **OK**.

Ein- bzw. Ausblenden von Untertiteln

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **SUBTITLE**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Untertitel ein]**: Untertitel immer anzeigen.
 - **[Untertitel aus]**: Untertitel nie anzeigen.
 - **[Ein während Stummsch]**: Wenn der Ton stumm geschaltet ist, werden Untertitel angezeigt.

Hinweis

- Sie müssen dieses Verfahren für die Aktivierung von Untertiteln in jedem analogen Sender wiederholen.
- Wählen Sie **[Untertitel] > [Untertitel aus]**, um Untertitel zu deaktivieren.

Wählen einer Untertitelsprache bei digitalen Sendern

Hinweis

- Wenn Sie eine Untertitelsprache für einen digitalen Fernsehsender wie unten beschrieben festlegen, wird die bevorzugte Untertitelsprache, die im Menü „Einstellung“ festgelegt wurde, vorübergehend außer Kraft gesetzt.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **≡ OPTIONS**.
- 2 Wählen Sie **[Untertitelsprache]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Auswählen der Untertitelsprache
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Wiedergabe von Fotos und Musik auf USB-Speichergeräten

Achtung

- Philips übernimmt keine Verantwortung, wenn das USB-Speichergerät nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen oder Datenverluste durch das Gerät.

Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um darauf gespeicherte Fotos und Musik wiederzugeben.

- 1 Schalten Sie den Fernseher ein.
- 2 Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss seitlich am Fernseher an.
- 3 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 4 Wählen Sie **[USB durchsuchen]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Der USB-Browser wird angezeigt.

Fotoanzeige

- 1 Wählen Sie im USB-Browser **[Bild]** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie ein Foto oder Fotoalbum und drücken Sie anschließend **OK**, um das Foto vergrößert auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.
 - Um das nächste oder vorherige Foto anzuzeigen, drücken Sie **◀▶**.
- 3 Um zurückzukehren, drücken Sie **↶**.

Anzeigen einer Diashow Ihrer Fotos

- 1 Wenn ein Vollbild eines Fotos angezeigt wird, drücken Sie **OK**.
 - ↳ Eine Diashow beginnt mit dem ausgewählten Bild.
- Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:
 - ► für Wiedergabe.
 - || für Pause.
 - ◀ oder ▶ für das vorherige oder nächste Foto.
 - ■ für Stopp.
- Um zurückzukehren, drücken Sie ↶.

Ändern von Diashow-Einstellungen

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Diashow **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Das Diashow-Optionen-Menü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Diash start/stop]:** Startet bzw. stoppt die Diashow.
 - **[Diashow-Übergang]:** Festlegen des Übergangs zwischen Bildern.
 - **[Diashow-Häufigk.]:** Auswahl der Anzeigedauer für jedes Foto.
 - **[Wiederholen] / [Einmal abspielen]:** Zeigen Sie die Bilder im Ordner einmal oder mehrfach an.
 - **[Shuffle aus] / [Shuffle ein]:** Zeigen Sie die Bilder der Reihe nach oder zufällig an.
 - **[Bild drehen]:** Foto drehen.
 - **[Info zeigen]:** Zeigt in der Diashow Bildname, -datum und -größe sowie das nächste Bild an.
 - **[Als Scenea einst.]:** Festlegen des ausgewählten Bilds als Fernseh-Hintergrundbild.
- 3 Um zurückzukehren, drücken Sie ↶.



Hinweis

- **[Bild drehen]** und **[Info zeigen]** werden nur angezeigt, wenn die Diashow angehalten wird.

Musikwiedergabe

- 1 Wählen Sie im USB-Browser **[Musik]** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie ein Musikstück oder Album und drücken Sie dann für die Wiedergabe **OK**.
- 3 Um die Wiedergabe zu steuern, drücken Sie die Wiedergabetasten:
 - ► für Wiedergabe.
 - || für Pause.
 - ◀ oder ▶ für das vorherige oder nächste Stück.
 - ◀◀ oder ▶▶, um vorwärts oder rückwärts zu suchen.
 - ■ für Stopp.

Ändern von Musikeinstellungen

- Drücken Sie während der Musikwiedergabe **≡ OPTIONS**, um auf eine der folgenden Einstellungen zuzugreifen, und drücken Sie dann **OK**.
 - **[Wiedergabe stoppen]:** Stoppt die Musikwiedergabe.
 - **[Wiederholen]:** Wiedergabe eines Stücks einmal oder wiederholt.
 - **[Shuffle ein] / [Shuffle aus]:** Wiedergabe von Stücken in der Reihenfolge oder zufällig.
 - **[Info zeigen]:** Anzeigen des Dateinamens.

Diashow mit Musik

Sie können eine Bilddiashow mit Hintergrundmusik darstellen.

- 1 Wählen Sie ein Album mit Titeln.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie ↶, um in den USB-Browser zurückzukehren.
- 4 Wählen Sie ein Album mit Bildern.
- 5 Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ↳ Die Diashow beginnt.
- 6 Drücken Sie zum Beenden ↶.

Trennen eines USB-Speichergeräts

Achtung

- Gehen Sie entsprechend diesem Verfahren vor, um Ihr USB-Speichergerät nicht zu beschädigen.

- 1 Drücken Sie **↩**, um den USB-Browser zu verlassen.
- 2 Warten Sie fünf Sekunden, bevor Sie das USB-Speichergerät trennen.

Wiedergeben digitaler Radiosender

- 1 Drücken Sie die Taste **Q FIND**.
↳ Das Senderliste-Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **☰ OPTIONS** und wählen Sie dann **[Liste auswählen] > [Radio]** aus.
↳ Die Radiosenderliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Radiosender und drücken Sie **OK**, um den Sender zu hören.

Aktualisieren der Software des Fernsehers

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehers, sobald ein Update zur Verfügung steht.

Möglichkeiten der Aktualisierung der TV-Software

Sie können die TV-Software auf eine der folgenden Arten aktualisieren:

A: Mit einem USB-Speichergerät,

B: wenn Sie bei digitalem Empfang dazu aufgefordert werden oder

C: nachdem Sie bei digitalem Empfang dazu aufgefordert wurden.

A: Aktualisieren über ein USB-Gerät

Für die Aktualisierung über ein USB-Gerät benötigen Sie:

- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein USB-Speichergerät.

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Software-Einstellungen] > [Akt. Softwareinfo]**.
↳ Die aktuellen Software-Informationen werden angezeigt.
- 3 Notieren Sie sich die Nummer der Software-Version.
- 4 Um zurückzukehren, drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden **↩**.

Schritt 2: Laden Sie die neueste Software-Version herunter und aktualisieren Sie.

- 1 Anschließen eines USB-Speichergeräts.
- 2 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 3 Wählen Sie **[Einstellung] > [Softwareupdate]**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen, um eine Datei auf Ihr USB-Speichergerät zu laden.
- 5 Schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren Computer an und doppelklicken Sie auf die Datei.
 - ↳ Eine Webseite wird geöffnet.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.
 - Wenn die aktuelle Software-Version mit der neuesten Software-Update-Datei übereinstimmt, müssen Sie Ihre TV-Software nicht aktualisieren.
 - Wenn die aktuelle Software-Version kleiner als die der neuesten Software-Update-Datei ist, laden Sie die neueste Software-Update-Datei in das Stammverzeichnis Ihres USB-Speichergeräts herunter.
- 7 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Computer.

B: Aktualisieren, wenn Sie bei digitalem Empfang dazu aufgefordert werden

Wenn Sie digital (DVB-T) empfangen, kann Ihr Fernsehgerät automatisch Software-Updates empfangen. Wenn Ihr Fernsehgerät ein Software-Update empfängt, werden Sie aufgefordert die TV-Software zu aktualisieren.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Software-Einstellungen] > [Ankündigung]**.

- 3 Wenn eine Meldung Sie auffordert, Ihre Software zu aktualisieren, gehen Sie den Anweisungen entsprechend vor, um das Update zu starten.
 - ↳ Der Fernseher startet neu, nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist.
- 4 Wenn Sie die Software nicht aktualisieren möchten, wählen Sie **[Einstellung] > [Software-Einstellungen] > [Ankündigung löschen]** und drücken Sie dann **OK**.



Hinweis

- Wenn Sie das Update überspringen, können Sie es später manuell durchführen (siehe 'C: Auf Aktualisierungen über digitalen Empfang prüfen' auf Seite 25).

C: Auf Aktualisierungen über digitalen Empfang prüfen

Sie können über digitalen Empfang prüfen, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Software-Einstellungen] > [Auf wichtige Updates prüfen]**.
- 3 Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, folgen Sie den Anleitungen am Bildschirm, um die Aktualisierung zu starten.
 - ↳ Der Fernseher startet neu, nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist.

Ändern der bevorzugten Einstellungen des Fernsehers

Verwenden Sie das Präferenzenmenü, um Ihre Fernseheinstellungen anzupassen.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [Präferenzen]**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **[Menüsprache]**: Eine Menüsprache auswählen.
 - **[Sleeptimer]**: Nach einer vordefinierten Dauer den Fernseher in Standby schalten.
 - **[Position]**: Optimiert die TV-Einstellungen für Ihren Standort (Zuhause oder Geschäft).
 - **[Lautstärke-Regler]**: Den Lautstärkebalken beim Einstellen der Lautstärke anzeigen.
 - **[Auto. abschalten]**: Um Energie zu sparen, stellen Sie den Fernseher so ein, dass er automatisch nach einer bestimmten Dauer der Inaktivität ausgeschaltet wird.
 - **[Senderinfo]**: Die Art von Informationen ändern, die angezeigt werden, wenn Sie zwischen Sendern umschalten.
 - **[Tonverzögerung]**: Das Bild am Fernsehgerät automatisch mit dem Ton vom angeschlossenen Heimkinosystem synchronisieren.
 - **[Uhr]**: Die Zeit am Fernseher ein- bzw. ausblenden und die Uhroptionen einstellen.

Starten der Fernseherdemonstration

Sie können Demos verwenden, um die Funktionen Ihres Fernsehers besser zu verstehen. Einige Demos sind auf bestimmten Modulen nicht verfügbar. Verfügbare Demos werden in der Menüliste angezeigt.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **▲**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Demo ansehen], OK**.
- 3 Wählen Sie eine Demo aus und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie zum Beenden **↶**.

Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen

Sie können jederzeit die Standardeinstellungen Ihres Fernsehers für Bild und Ton wiederherstellen. Die Senderinstallationseinstellungen bleiben erhalten.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [Werkseinstellung]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, einen Code einzugeben, geben Sie den Kindersicherungs-Code ein (siehe 'Festlegen oder Ändern des Codes' auf Seite 20).
↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

6 Einstellen des Senders

Bei der ersten Einrichtung Ihres Fernsehers werden Sie gebeten, eine Menüsprache auszuwählen und alle Fernseh- und digitalen Radiosender (wenn verfügbar) automatisch zu installieren. Anschließend können Sie eine Neuinstallation durchführen und die Sender feinabstimmen.

Automatische Senderinstallation

Sie können Sender automatisch suchen und speichern.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Menüsprache.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [Präferenzen] > [Menüsprache]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Schritt 2: Wählen Sie Ihr Land.

Wählen Sie das Land, in dem Sie den Fernseher installieren. Die für das Land verfügbaren Sender sind auf dem Fernseher installiert.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Nach Sendern suchen]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Sender neu installieren]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Das Ländermenü wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie Ihr Land und drücken Sie dann **OK**.
↳ Der Senderinstallationsführer beginnt.
- 5 Wählen Sie **[Start]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Alle verfügbaren Sender werden gespeichert.
- 6 Drücken Sie zum Beenden **OK**.

Aktualisierung der Senderliste

Sie können die automatische Aktualisierung von Sendern aktivieren, wenn sich Ihr Fernseher im Standby-Modus befindet. Die in Ihrem Fernseher gespeicherten Sender werden jeden Morgen entsprechend den übertragenen Senderinformationen aktualisiert.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Sendereinstellungen] > [Senderinstallation] > [Autom. Senderaktualisierung]**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]**, um die automatische Aktualisierung zu aktivieren, oder **[Aus]**, um sie zu deaktivieren.
- 4 Um zurückzukehren, drücken Sie **⬅**.

Manuelles Einstellen von Sendern

In diesem Abschnitt wird die manuelle Suche und Speicherung von analogen Fernsehsendern beschrieben.

Schritt 1: Wählen Sie Ihr System aus.

Hinweis

- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihre Systemeinstellungen korrekt sind.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[Sendereinstellungen]** > **[Senderinstallation]** > **[Analog: Manuelle Antenneninstallation]** > **[System]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie das System für Ihr Land oder Ihre Region aus und drücken Sie dann **OK**.

Schritt 2: Suchen und Speichern neuer Fernsehsender

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[Sendereinstellungen]** > **[Senderinstallation]** > **[Analog: Manuelle Antenneninstallation]** > **[Sender suchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
 - Wenn Sie die dreistellige Frequenz des Senders kennen, geben Sie sie ein.
 - Drücken Sie für die Suche **[Suchen]** und anschließend **OK**.
- 3 Wenn der richtige Sender gefunden wurde, wählen Sie **[Fertig]** und drücken Sie dann **OK**.
 - Um den Sender unter einer neuen Nummer zu speichern, wählen Sie **[Als neues Prog. sp.]** und drücken Sie dann **OK**.

- Um den Sender als den zuvor ausgewählten Sender zu speichern, wählen Sie **[Akt. Sender speichern]** und drücken Sie dann **OK**.

Schritt 3: Feinabstimmung analoger Sender

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]** > **[Sendereinstellungen]** > **[Senderinstallation]** > **[Analog: manuelle Install.]** > **[Feinabstimmung]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie   für die Feinabstimmung des Senders.

Kanäle umbenennen

Sie können Sender umbenennen. Der Name wird angezeigt, wenn Sie den Sender auswählen.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen,  **FIND**.
↳ Das Senderliste-Menü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den umzubenennenden Sender aus.
- 3 Drücken Sie die Taste  **OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **[Sender umbenennen]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Ein Texteingabefeld wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie    , um die Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Wenn der neue Name vollständig ist, wählen Sie **[Fertig]** und drücken Sie dann **OK**.

Tipp

- Drücken Sie **[Aa]**, um Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben zu ändern und umgekehrt.

Sender neu ordnen

Nach der Installation der Sender können Sie die Reihenfolge ändern, in der sie angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **Q FIND**.
↳ Das Senderliste-Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie **[Neu anordnen]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 4 Wählen Sie den neu zu ordnenden Sender und drücken Sie dann **OK**.
↳ Der ausgewählte Sender wird markiert.
- 5 Verschieben Sie den markierten Sender an seinen neuen Ort und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 7 Wählen Sie **[Sort. beendet]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Testen des digitalen Empfangs

Sie können die Qualität und die Signalstärke von Digitalsendern prüfen. Auf diese Weise können Sie Ihre Antenne umpositionieren und testen.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung]**
> **[Sendereinstellungen]** >
[Senderinstallation] > **[Digital: Empfangstest]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Geben Sie die zu testende Frequenz ein und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **[Suchen]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

- 5 Wenn der richtige Sender gefunden wurde, wählen Sie **[Speichern]** und drücken Sie dann **OK**.



Hinweis

- Ist die Signalqualität und -stärke schlecht, positionieren Sie die Antenne neu und wiederholen Sie den Test.
- Sollten Sie weiterhin Probleme mit dem digitalen Empfang haben, setzen Sie sich mit einem spezialisierten Installateur in Verbindung.

Zugriff auf CA-Modul-Dienste

- 1 Setzen Sie das CA-Modul ein und aktivieren Sie es (siehe 'Setzen Sie ein CA-Modul ein und aktivieren Sie es.' auf Seite 33).
- 2 Drücken Sie die Taste **≡ OPTIONS**.
- 3 Wählen Sie **[Common Interface]**.
↳ Anwendungen, die der digitale TV-Anbieter bereitstellt, werden angezeigt.



Hinweis

- Diese Menüoption ist nur dann verfügbar, wenn das CA-Modul ordnungsgemäß angeschlossen und aktiviert wurde.

7 Professional Mode Anleitung

Einführung

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen speziellen Funktionsmodus, über den für das Gerät ein beschränkter Benutzerzugriff eingerichtet werden kann. Diese Funktion nennt sich ‚Prison Mode‘ (Gefängnismodus).

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Installation und Bedienung dieses Fernsehgeräts im Gefängnismodus. Bevor Sie sich mit diesem Abschnitt befassen, lesen Sie bitte auch die anderen Abschnitte zur Einrichtung der Grundfunktionen auf diesem Fernsehgerät.



Vorteile des Gefängnismodus

Dieses Fernsehgerät ist speziell für den Betrieb im Gefängnismodus ausgelegt und dieser Modus bietet die folgenden Vorteile:

Der Zugang zu bestimmten Diensten kann blockiert werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass Benutzer etwa auf ‚unkontrollierte‘ Medien und/oder Informationen zugreifen, an installierten Sendern Änderungen vornehmen kann usw. Dadurch wird sichergestellt, dass die Fernsehgeräte gemäß den Installtionseinstellungen funktionieren.

- Informationskanäle wie z. B. Videotext und EPG können deaktiviert werden.
- Untertitel können deaktiviert werden.
- Die Nutzung des USB-Anschlusses kann deaktiviert werden.
- Um unbefugte Änderungen zu verhindern, kann das Sender-Installationsmenü gesperrt werden.
- Die Nutzung des Menüs „Kindersicherung“ kann blockiert werden.
- Die Senderkonfigurationen und die speziellen Einstellungen des Gefängnismodus können kopiert werden.

Professional Setup-Fernbedienung (22AV8573,optional)

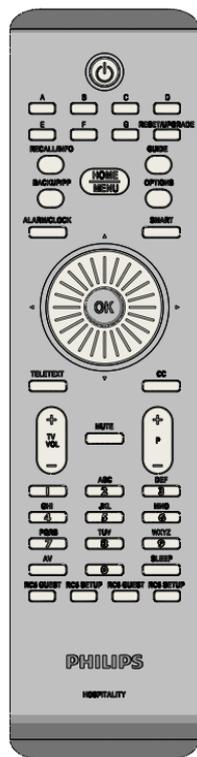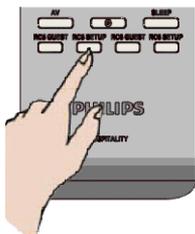

Zugriff auf das Professional Setup-Menü:

- Drücken Sie auf „RC5 Setup“.
- Drücken Sie auf „Home/Menu“

Hinweis

- Für die Installation in Hotels muss das Modus-Menü SETUP gewählt werden.

Optionen des Gefängnismodus

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktion jedes Menüpunkts des Gefängnismodus.

In die nächste Ebene gelangen Sie, indem Sie **[OK]** oder **[>]** drücken. Wenn Sie in eine vorherige Ebene zurückkehren möchten, drücken Sie **[<]**. In der aktuellen Ebene navigieren Sie mit **[^]**, oder **[v]**.

Ebene 1	Niveau 2	Niveau 3	Fonction	
Picture (Bild) Sound (Ton) EasyLink Preferences (Bevorzugte) Factory settings(Einstellungen Werkseinstellung) Resinstall TV(Fernsehgerät neu installieren)	Fernsehereinstellungen...			
	Siehe vorangehende Kapitel			
Prison Mode (Mode Prison)	Teletext (Videotext)	Off (Aus)	Kein Videotext	
		On (Ein)	Videotext kann ausgewählt werden.	
	MHEG	Off (Aus)	Kein MHEG .	
		On (Ein)	MHEG kann ausgewählt werden.	
	USB	Off (Aus)	Kein Zugriff auf USB-Media-Player	
		On (Ein)	Angeschlossenes USB-Gerät kann ausgewählt werden.	
	Subtitles (digital broadcast only) (Untertitel) (nur DVB-T)	Off (Aus)	Keine Untertitel.	
		On (Ein)	Wenn verfügbar werden Untertitel angezeigt	
		On during mute (Ein während Stummschaltung)	Wenn das Fernsehgerät stummgeschaltet ist und Untertitel verfügbar sind, werden Untertitel angezeigt	
	EPG	Off (Aus)	Kein Electronic Program Guide (EPG)	
		On (Ein)	EPG kann ausgewählt werden .	
	Channel Install (Senderinstallation)	Off (Aus)	Senderliste kann nicht geändert werden	
		On (Ein)	Senderliste kann geändert werden	
	Child lock (Kindersicherung)	Off (Aus)	Aufrufen des Menüs Kindersicherung nicht möglich	
On (Ein)		Menü Kindersicherung kann aufgerufen werden		
Clock (Uhr)	Off (Aus)	Keine Uhrzeit .		
	On (Ein)	Uhrzeit kann ausgewählt werden.		
Cloning (Channel list and Prison Mode settings) (Klonen) (Senderliste und Gefängnismodus- Einstellungen)	TV to USB (Vom Fernseher auf USB)	Kopiert die Klon-Konfiguration auf das USB-Gerät		
	USB to TV (Von USB auf den Fernseher)	Kopiert die Klon-Konfiguration vom USB-Gerät		

Die Standardeinstellungen sind fett gedruckt.

Wenn Sie die erforderlichen Änderungen am Gefängnismodus vorgenommen haben, schließen Sie das Menü des Gefängnismodus über die Taste „Home/Menu“ auf der Setup-Fernbedienung oder die Taste „Home“ () auf der normalen Fernbedienung. Die neuen Gefängnismodus-Einstellungen werden erst übernommen, wenn Sie das Gerät einmal (direkt am Gerät oder über die „Power“-Taste der Fernbedienung) ausgeschaltet haben.

8 Anschließen von Geräten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Geräte an die verschiedenen Anschlüsse anschließen. Die Anschlüsse an Ihrem Fernsehgerät entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung. Weitere Beispiele für Anschlüsse anderer Geräte finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis

- Sie können verschiedene Anschlüsse verwenden, um ein Gerät an Ihren Fernseher anzuschließen.


Tipp

- Fügen Sie Ihr Gerät, nachdem Sie es angeschlossen haben, dem Home-Menü hinzu: Drücken Sie  und wählen Sie dann **[Gerät hinzufügen]**.

Rückseitige Anschlüsse


① TV ANTENNA

Signaleingang für Antennen- und Kabelempfang.

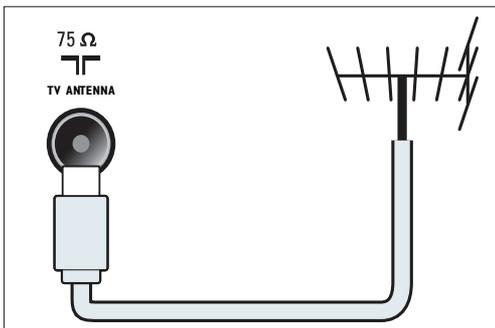


② EXT 1 (RGB und CVBS)

Analoger Audio- und Video-Eingang für analoge oder digitale Geräte wie DVD-Player oder Spielkonsolen.

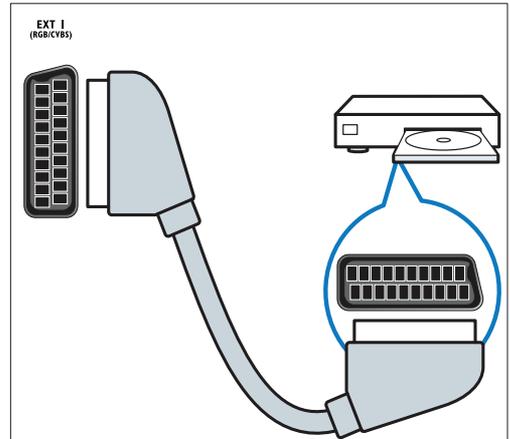

③ SPDIF OUT


Digitaler Audio-Ausgang für Home-Entertainment- sowie andere digitale Audiosysteme.

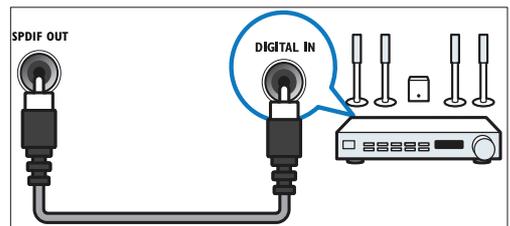


④ SERV. U

Nur zur Verwendung durch Kundendienstpersonal.

- ⑤ **PC IN (VGA und AUDIO IN)**
Audio- und Video-Eingang von einem Computer.

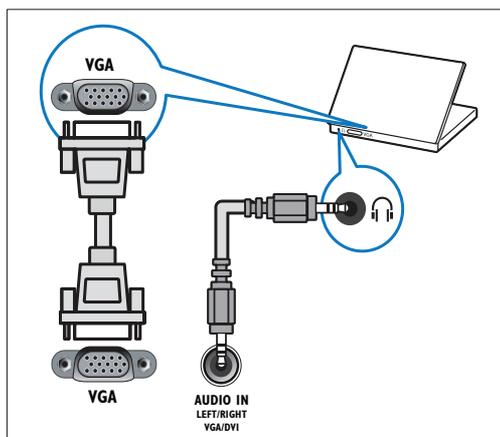


- ⑥ **HDMI 1**
Digitaler Audio- und Video-Eingang für digitale HD-Geräte wie Blu-ray-Player.

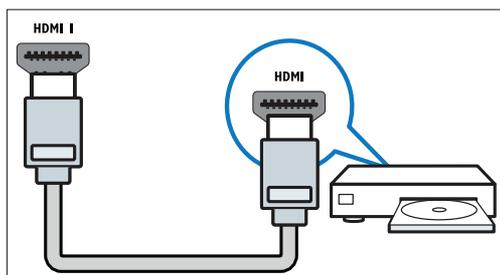

Für den Anschluss über DVI oder VGA ist ein zusätzliches Audiokabel erforderlich (siehe 'Anschließen eines Computers' auf Seite 34).


- ⑦ **EXT 2 (Y Pb Pr und AUDIO L/R)**
Analoger Audio- und Video-Eingang für analoge oder digitale Geräte wie DVD-Player oder Spielkonsolen.

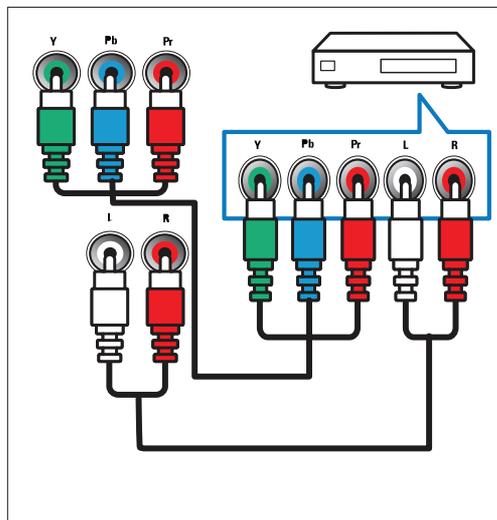


- ⑧ **🎧 (Kopfhörer)**
Stereo-Audio-Ausgang für Kopfhörer oder Ohrhörer.

Seitliche Anschlüsse

- ① **USB**
Dateneingabe über ein USB-Speichergerät.

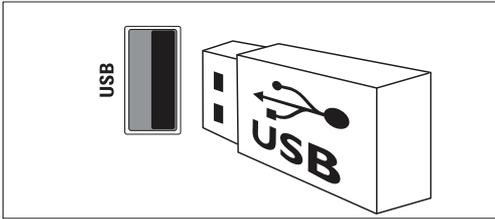

- ② **COMMON INTERFACE**
Steckplatz für ein Conditional Access Module (CAM).

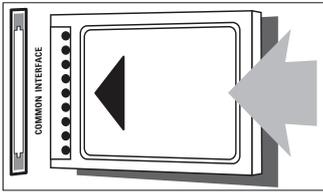

Anschließen eines Computers

Vor dem Anschließen eines Computers an den Fernseher:


- Stellen Sie die Bildwiederhoifrequenz am Computer auf 60 Hz ein.
- Wählen Sie am Computer eine unterstützte Bildschirmauflösung.

Verbinden Sie einen Computer mit einem der folgenden Anschlüsse:


Hinweis

- Für den Anschluss über DVI oder VGA ist ein zusätzliches Audiokabel erforderlich.


- **HDMI-Kabel**

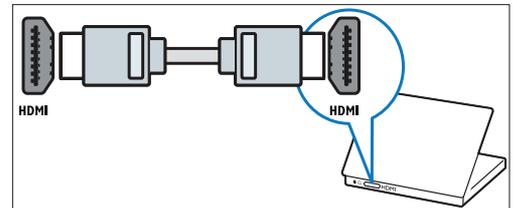


- **DVI-HDMI-Kabel**

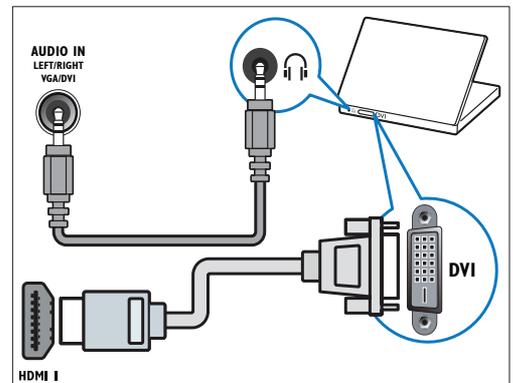

- HDMI-Kabel und HDMI-DVI-Adapter

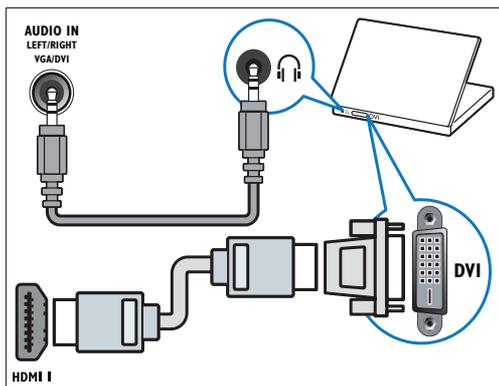

- VGA-Kabel

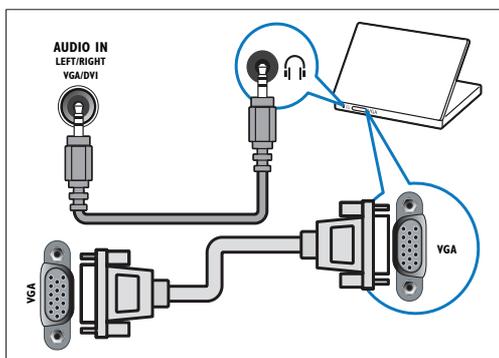

Verwenden Sie ein CA-Modul.

Ein CA-Modul (Conditional Access Module) wird von Anbietern des Digitalfernsehens angeboten, um digitale Sender zu dekodieren.

Hinweis


- Ziehen Sie die Dokumentation Ihres Anbieters zu Rate, wie eine Smartcard in das CA-Modul eingesetzt werden kann.

Setzen Sie ein CA-Modul ein und aktivieren Sie es.

Achtung

- Beachten Sie die folgenden Anweisungen. Der unsachgemäße Anschluss eines CA-Moduls kann sowohl das Modul als auch Ihren Fernseher beschädigen.

- 1 Schalten Sie den Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Setzen Sie das CA-Modul entsprechend den Anweisungen auf dem Gerät vorsichtig in den seitlichen **COMMON INTERFACE** am Fernseher ein.

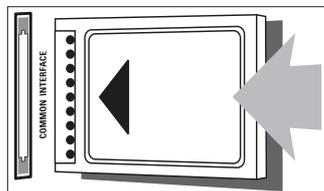

- 3 Schieben Sie das CA-Modul bis zum Anschlag ein.
- 4 Verbinden Sie den Fernseher wieder mit dem Stromnetz.
- 5 Schalten Sie den Fernseher ein, und warten Sie, bis das CA-Modul aktiviert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nehmen Sie das CA-Modul nicht heraus, wenn es verwendet wird – die digitalen Dienste werden sonst deaktiviert.

Zugriff auf CA-Modul-Dienste

- 1 Setzen Sie das CA-Modul ein und aktivieren Sie es (siehe 'Setzen Sie ein CA-Modul ein und aktivieren Sie es.' auf Seite 33).
- 2 Drücken Sie die Taste **≡** **OPTIONS**.
- 3 Wählen Sie **[Common Interface]**.
 - ↳ Anwendungen, die der digitale TV-Anbieter bereitstellt, werden angezeigt.

Hinweis

- Diese Menüoption ist nur dann verfügbar, wenn das CA-Modul ordnungsgemäß angeschlossen und aktiviert wurde.

Philips Easylink

Mit den erweiterten Philips EasyLink-Kontrollfunktionen können Sie Ihr HDMI-CEC-kompatibles Gerät optimal nutzen. Wenn Ihr HDMI-CEC-kompatibles Gerät über HDMI angeschlossen ist, können Sie es mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts steuern.

So aktivieren Sie Philips EasyLink:

- Schließen Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät über HDMI an.
- Konfigurieren Sie das HDMI-CEC-kompatible Gerät entsprechend.
- Schalten Sie EasyLink ein.

Hinweis

- Das EasyLink-fähige Gerät muss eingeschaltet und als Quelle ausgewählt sein.
- Philips garantiert keine 100% ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

Ein- und Ausschalten von EasyLink

Wenn Sie Inhalte von einem HDMI-CEC-kompatiblen Gerät wiedergeben, schaltet sich das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus ein und wechselt zur korrekten Quelle.

Hinweis

- Wenn Sie Philips EasyLink nicht verwenden möchten, schalten Sie die Funktion aus.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]**, und drücken Sie dann **OK**.

Einstellen der Fernsehlautsprecher auf EasyLink-Modus

Wenn Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät mit Lautsprechern anschließen, können Sie diese statt der Fernsehlautsprecher verwenden.

Wenn Sie Inhalt von einem EasyLink-kompatiblen Heimkinosystem wiedergeben und die Fernsehlautsprecher automatisch stumm schalten lassen möchten, schalten Sie den EasyLink-Modus ein.

- 1 Schließen Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät an den HDMI-Anschluss an.
- 2 Verbinden Sie mit einem Audiokabel den SPDIF OUT-Anschluss mit dem AUDIO IN-Anschluss des EasyLink-kompatiblen Geräts (siehe 'Rückseitige Anschlüsse' auf Seite 32).
- 3 Konfigurieren Sie das HDMI-CEC-kompatible Gerät entsprechend (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).
- 4 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 5 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 6 Wählen Sie **[Ein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

- 7** Wählen Sie **[TV-Lautsprecher]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 8** Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
- **[Aus]**: Ausschalten der Fernh Lautsprecher.
 - **[Ein]**: Einschalten der Fernh Lautsprecher.
 - **[EasyLink]**: Wiedergeben der Audiosignale des Fernsehgeräts über das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät. Im Einstellungsmenü können Sie die Audiosignale des Fernsehgeräts auf das angeschlossene HDMI-CEC-Audiogerät umleiten.
 - **[EasyLink-Autostart]**: Schaltet die Fernh Lautsprecher automatisch aus und überträgt die Audiosignale des Fernsehers zum angeschlossenen HDMI-CEC-Audiogerät.



Hinweis

- Um die Fernh Lautsprecher stumm zu schalten, wählen Sie **[TV-Lautsprecher]** > **[Aus]**.

Auswählen des Lautsprecherausgangs über das Einstellungsmenü

Wenn Sie **[EasyLink]** oder **[EasyLink-Autostart]** ausgewählt haben, öffnen Sie das Einstellungsmenü, um die Audiosignale des Fernsehgeräts umzuleiten.

- 1** Drücken Sie, während Sie fernsehen, **III ADJUST**.
- 2** Wählen Sie **[Lautsprecher]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3** Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie anschließend **OK**:
 - **[TV]**: Standardmäßig aktiviert Wiedergeben der Audiosignale des Fernsehgeräts und des angeschlossenen HDMI-CEC-Audiogeräts über die Fernh Lautsprecher, bis das angeschlossene Gerät in die Systemaudiosteuerung wechselt. Danach werden die Audiosignale über das angeschlossene Gerät wiedergegeben.
 - **[Verstärker]**: Wiedergeben der Audiosignale über das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät. Ist die Systemaudiosteuerung nicht auf dem Gerät aktiviert, erfolgt die Audiowiedergabe weiterhin über die Fernh Lautsprecher. Wenn **[EasyLink-Autostart]** aktiviert wurde, fordert der Fernseher das angeschlossene Gerät auf, in die Systemaudiosteuerung zu wechseln.


Bildqualität beibehalten

Falls die Bildqualität Ihres Fernsehgeräts von den Bildverarbeitungsfunktionen anderer Geräte beeinträchtigt wird, schalten Sie Pixel Plus Link ein.

- 1 Schließen Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät an den HDMI-Anschluss an.
- 2 Konfigurieren Sie das HDMI-CEC-kompatible Gerät entsprechend (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).
- 3 Drücken Sie die Taste **▲**.
- 4 Wählen Sie **[Einstellung] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Wählen Sie **[Ein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 6 Wählen Sie **[Pixel Plus Link] > [Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Verwenden einer Kensington-Sicherung

Auf der Rückseite des Fernsehgeräts befindet sich eine Vorrichtung für eine Kensington-Sicherung. Verhindern Sie einen Diebstahl des Geräts, indem Sie es mit einer Kensington-Sicherung zwischen der Buchse und einem feststehenden Objekt (z. B. einem schweren Tisch) sichern.

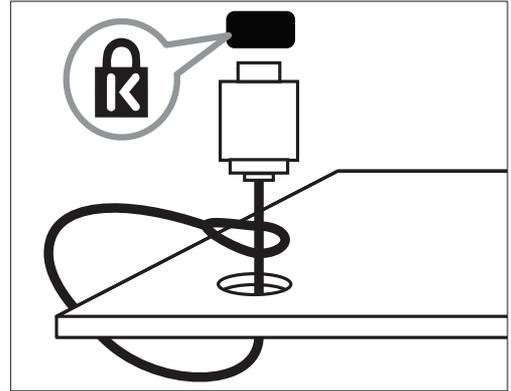

9 Produktinformationen

Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Detaillierte Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter www.philips.com/support.

Unterstützte Anzeigaufösungen

Computerformate

- Auflösung - Bildwiederholffrequenz:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 720 - 60 Hz
 - 1280 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz
 - 1360 × 768 - 60 Hz
 - 1680 × 1050 - 60 Hz (nur für Full HD)
 - 1920 × 1080 - 60 Hz (nur für Full HD)

Videoformate

- Auflösung - Bildwiederholffrequenz:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedia

- Unterstützte Speichergeräte: USB (Es werden nur NTFS-, FAT- und FAT 32-USB-Speichergeräte unterstützt.)
- Unterstützte Multimedia-Dateiformate:
 - Bilder: JPEG
 - Audio: MP3

Tuner / Empfang / Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4, DVB-C
- Fernsehsystem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL
- Frequenzbereiche: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Fernbedienung

- Typ: PF01E11B
- Batterien: 2 Stück, Größe AAA (Typ LR03)

Leistung

- Stromversorgung: 220-240 V, 50-60 Hz
 - Stromverbrauch Standby: < 0,3 W
- Umgebungstemperatur: 5 bis 40 Grad Celsius
- Informationen zum Stromverbrauch finden Sie in den Produktspezifikationen unter www.philips.com/support.

Unterstützte Befestigungen für den Fernseher

Um den Fernseher an der Wand zu montieren, kaufen Sie eine Wandhalterung von Philips oder eine handelsübliche TV-Wandhalterung.



Warnung

- Befolgen Sie alle Anweisungen zum TV-Montageset. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

Führen Sie vor der Montage die folgenden Schritte durch:

- 1** Lassen Sie etwa 5,5 cm Abstand zwischen der Rückseite des Fernsehgeräts und der Wand, um Beschädigungen von Kabeln und Steckern zu vermeiden.
- 2** Entfernen Sie für bestimmte Modelle die Dübel zur Wandmontage von der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 3** Achten Sie darauf, dass die verwendeten Befestigungsschrauben folgenden Angaben entsprechen:

Größe des Fernsehbildschirms (Zoll)	Erforderlicher Abstand (mm)	Erforderliche Befestigungsschrauben
19	75 x 75	4 x M4 (10 mm)

Produktspezifikation

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

19HFL3232D

- Ohne TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 462.8 x 297.4 x 57 (mm)
 - Gewicht: 2.94 kg
- Mit TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 462.8 x 330.9 x 149.3 (mm)
 - Gewicht: 3.13 kg

10 Fehlerbehebung

Im diesem Abschnitt werden häufige Probleme und die entsprechenden Lösungen beschrieben.

Allgemeine Probleme mit dem Fernseher

Das Fernsehgerät lässt sich nicht einschalten.

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie eine Minute und schließen Sie das Stromkabel wieder an.
- Prüfen Sie, ob das Stromkabel sicher angeschlossen ist.

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.

- Prüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung ordnungsgemäß entsprechend der +/- Kennzeichnung eingelegt wurden.
- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn sie schwach oder leer sind.
- Reinigen Sie die Sensoroptik an der Fernbedienung und am Fernsehgerät.

Die Standby-Leuchte am Fernsehgerät blinkt rot:

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie, bis sich das Fernsehgerät abgekühlt hat, bevor Sie das Stromkabel wieder anschließen. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, falls das Blinken erneut auftritt.

Sie haben den Code für das Entsperren des Fernsehers vergessen:

- Geben Sie „8888“ ein.

Das TV-Menü zeigt eine falsche Sprache an.

- Wählen Sie für das Menü die gewünschte Sprache.

Beim Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts oder wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, hören Sie ein Knackgeräusch im Gehäuse.

- Es ist kein Eingriff erforderlich. Die Knackgeräusche sind normal und entstehen, wenn sich das Fernsehgerät beim Aufwärmen oder Abkühlen dehnt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Das E-Sticker-Banner, das am Fernseher angezeigt wird, lässt sich nicht entfernen.

- Um die Logos und Bilder zu entfernen, stellen Sie den Standort des Fernsehers auf Zuhause ein.
 1. Drücken Sie die Taste .
 2. Wählen Sie **[Einstellung]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Präferenzen]** > **[Position]**.
 3. Wählen Sie **[Zuhause]** und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Probleme mit Fernsehsendern

Installierte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt:

- Prüfen Sie, ob die korrekte Senderliste ausgewählt wurde.

Bei der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden:

- Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät DVB-T, DVB-T Lite oder DVB-C in Ihrem Land unterstützt.

Einige Sender werden nicht automatisch für meinen Fernseher installiert:

- Stellen Sie während der Installation sicher, dass Sie das Land auswählen, in dem Sie den Fernseher installieren.

Bildprobleme

Das Fernsehgerät ist eingeschaltet, zeigt jedoch kein Bild:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt an das Fernsehgerät angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das korrekte Gerät als Quelle ausgewählt wurde.

Es wird ein Ton, jedoch kein Bild wiedergegeben:

- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Der Empfang über eine Antennenverbindung ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt an das Fernsehgerät angeschlossen ist.
- Lautsprecher, nicht geerdete Audiogeräte, Neonlicht, hohe Gebäude und andere große Objekte können die Empfangsqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie, die Bildqualität zu verbessern, indem Sie die Ausrichtung der Antenne ändern oder den Abstand zu anderen Geräten vergrößern.
- Falls die Qualität nur bei einem Sender schlecht ist, versuchen Sie, diesen Sender im Menü „Feinabstimmung“ besser einzustellen.

Die Bildqualität von angeschlossenen Geräten ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Geräte korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Das Fernsehgerät hat Ihre Bildeinstellungen nicht gespeichert:

- Prüfen Sie, ob für den Standort des Fernsehgeräts der Modus „Zuhause“ eingestellt ist. Nur in diesem Modus können Sie die Einstellungen ändern und speichern.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm, sondern ist zu groß oder zu klein:

- Versuchen Sie ein anderes Bildformat.

Die Position des Bilds ist nicht korrekt:

- Die Bildsignale mancher Geräte passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Überprüfen Sie den Signalausgang des Geräts.

Tonprobleme

Ich habe Bild, aber keinen Ton auf dem Fernsehgerät:



Hinweis

- Falls kein Audiosignal erkannt wird, schaltet das Fernsehgerät den Ton automatisch aus. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

- Prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.

Ich habe ein Bild, aber die Tonqualität ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Toneinstellungen korrekt sind.

Ich habe ein Bild, aber der Ton kommt nur von einem Lautsprecher:

- Prüfen Sie, ob die Balance für den Ton mittig eingestellt ist.

Probleme mit dem HDMI-Anschluss

Es treten Probleme mit HDMI-Geräten auf:

- Bei HDCP-Unterstützung kann es zu Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten von HDMI-Geräten durch das Fernsehgerät kommen.
- Falls das Fernsehgerät das HDMI-Gerät nicht erkennt und kein Bild angezeigt wird, schalten Sie erst auf ein anderes Gerät und anschließend wieder auf das ursprüngliche Gerät um.
- Wenn Tonunterbrechungen auftreten, prüfen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen des HDMI-Geräts korrekt sind.
- Wenn Sie einen HDMI-DVI-Adapter oder ein HDMI-DVI-Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass ein zusätzliches Audiokabel an **AUDIO IN** (nur Klinkenbuchse) angeschlossen ist.

Probleme beim Anschluss eines Computers

Die Computeranzeige am Fernsehgerät ist nicht stabil:

- Prüfen Sie, ob Ihr PC die unterstützte Auflösung und die Wiederholrate verwendet.
- Ändern Sie das Bildformat des Fernsehgeräts zu „Nicht skaliert“.

Kontaktaufnahme

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs) zu diesem Gerät unter www.philips.com/support weitere Informationen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie sich mit dem in diesem Anhang aufgeführten Philips Kundendienstzentrum Ihres Landes in Verbindung.



Warnung

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem Fernsehgerät oder dem Verfall Ihrer Garantie führen.



Hinweis

- Notieren Sie sich Modell- und Seriennummer Ihres Fernsehgeräts, bevor Sie sich an Philips wenden. Diese Nummern finden Sie auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts sowie auf der Verpackung.

11 Index

A

Abmessungen	40
Altersfreigabe	20, 21
Analoge Sender	
Feinabstimmung	28
Sprache, ändern	21
Anschluss	
Anschließen, PC	32
Anschließen, USB	22
Anschlüsse	32, 34
Gerät anschließen	32
Audiosprache	21
Aufstellen des Fernsehgeräts	26

B

Bildeinstellungen	12, 13
Bildformat	14
Bildschirmpflege	5

C

CAM	
aktivieren	35
Einlegen	35
CA-Modul (CAM)	35
Common Interface	35
Computer, siehe PC	34

D

Demo	26
Den elektronischen Programmführer	18
Digitale Sender	
Digitales Radio	24
Sprache, ändern	21
Untertitel	22

E

EasyLink	
aktivieren	36
Bildqualität, beibehalten	38
hören, über andere Lautsprecher	
Automatisch	36
Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts	9
Einstellungen	
Bild	12, 13
Ton	15
EPG, Menü	18
Erneute Installation des Fernsehers	27

F

Favoritenliste, hinzufügen	17
Fehlerbehebung	41
Fernbedienung	
Übersicht	7
Fernsehlautsprecher stumm schalten	36

G

Geräte	
ansehen	10

H

HDMI	32
High-Definition (HD), Inhalt	32
Home-Menü	12
Home-Modus	26
Hörbehindert	16

I

Installation	
Einstellen der Sender	
Sender installieren (automatisch)	27
Sender installieren (manuell)	28

K

Kensington-Sicherung	38
Kindersicherung	20

L

Lautstärke	11
------------	----

<hr/>	
M	
Multimedia	22
Multimedia, Dateien wiedergeben	22
<hr/>	
P	
PC, Displayauflösungen	39
Pflege	5
Pixel Plus Link	38
Professional Mode Anleitung	30
<hr/>	
R	
Recyceln	6
<hr/>	
S	
Schalter	9
Sehbeeinträchtigt	16
Sender	
Aktualisierungen	27
ausblenden oder einblenden	17
installieren (automatisch)	27
installieren (manuell)	28
neu anordnen	29
Neu ordnen	29
Schalter	10
Senderliste	10
Umbenennen	28
Vorzugsprogramme	17
Sender neu anordnen	29
Sender umbenennen	28
Sender, Feinabstimmung (analog)	28
Shop-Modus	26
sleeptimer	20
Smart Picture	12
Smart Sound	15
Software	
Update digitale Sendung	25
Version	24
Sprache	
Audio	21
Menü	21
Untertitel	22
Standby	9
Standort, Home oder Shop	26
Steuerungen	7
Stromversorgung	39
<hr/>	
T	
Technische Daten	39
Toneinstellungen	15
<hr/>	
U	
Uhr	19
Umweltgesichtspunkte	
beim Fernsehen	6
Nutzungsende	6
Recyceln	6
Universalzugriff	16
Untertitel	22
Untertitel, Sprache	22
<hr/>	
V	
Videotext	
Dual screen	16
Seitentabelle	17
Unterseiten	17
vergrößern	16
<hr/>	
W	
Werkseinstellung	26

