


Kratko uputstvo

1 Kratko uputstvo


Nežno podignite stražnji poklopac daljinskog. Umetnite dve AAA baterije. Pazite da krajevi baterija odgovaraju + i – u pregradi za baterije (obratite pažnju na njihov polaritet) Vratite poklopac baterije.



2 Spojite krovnu/kabelsku antenu izravno na televizor

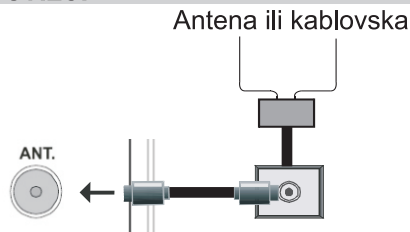

3 Priključite televizor na mrežnu utičnicu

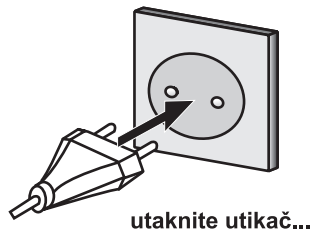

4 Da biste uključili TV

Priključite kabl za napajanje na 220-240V AC, 50 Hz. Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

1. Pritisnite dugme "⏻" **CH+** / **CH-** ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnuti bočnog prekidača funkcija sve dok se TV ne upali iz mirovanja.

5 HDMI ulaza

PRE POVEZIVANJA PROVERITE DA LI SU OBA UREĐAJA ISKLJUČENA. Koristite HDMI - HDMI kabl za povezivanje ta dva uređaja. Da biste izabrali HDMI ulaz, pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču. Svaki put kad se pritisne, vaš izbor se potvrđuje na ekranskom meniju.

Za HDMI
povezivanje uređaja



6 Pokrenite automatsko podešavanje

VAŽNO: *Provjerite jesu li zračna/kabelska antena povezana te da modul uobičajenog sučelja nije umetnut, prije paljenja televizora prilikom prve instalacije. Nemojte ubaciti Zajednički interfejs modul dok traje pretraživanje.*

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Izaberite željeni tip medija i pritisnite OK.

Nakon toga pojaviti će se zaslon prve instalacije (FTI). Postavite vaše željene postavke preko navigacijskih dugmadi i na kraju pritisnite OK za nastavak.

Ako izaberete Režim prodavnice (opciono), opcija režima prodavnice biće dostupna u meniju Ostale postavke i karakteristike vašeg TV-a biću ilustrovane na vrhu ekrana. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde: Za nastavak odaberite **DA**.

Ako je odabran mod prikazivanja u kući, mod prikazivanja u trgovini neće biti dostupan nakon prve instalacije. Pritisnite taster **OK** za nastavak:

Instalacija antene

Ako u meniju za tip pretraživanja izaberete opciju **ANTENA**, digitalni televizor će tražiti digitalne zemaljske TV emisije:

NAPOMENA: Možete da pritisnete dugme **MENU** za otkazivanje.

Kada su sve dostupne postaje spremljene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala. Ako vam kanal sortirani prema LCN-u (*) odgovaraju, molimo odaberite "**Da**", a zatim pritisnite "OK".

Pritisnite **MENU** da biste izašli iz popisa kanala i gledali televiziju.

(*) **LCN** je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala (ako postoji)

Instalacija kablovske

Odaberite opciju **KABELSKA ANTENA** i na daljinskom upravljaču pritisnite gumb OK. Da biste nastavili pritisnite **DA** i zatim **OK**. Da biste otkazali operaciju, izaberite **NE** i pritisnite **OK**. Tu možete izabrati frekventne opsege.

Pomoću bročanih gumba ručno unesite frekvencijski raspon.

Napomena : Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog koraka traženja.

7 Za korišćenje funkciju snimanja (PVR)

Instant snimanje : Pritisnite (SINEMAJ) da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Pritisnite dugme STOP da biste otkazali instant snimanje.

Snimanje Tajmšift: Pritisnite dugme (PAUZA) dok gledate emisiju da biste prebacili u režim tajmšifting. U režim tajmšifting, program je pauziran i u isto vreme snimljan na povezanom USB disku. Pritisnite (PUŠTANJE), još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite dugme STOP da biste zaustavili tajmšifting i vratili na prenosu u živo.

Napomena : Ne možete promeniti emisiju ili gledati Prelistača medija tko snimanja.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite Biblioteka snimaka sa menija: Prelistač medija. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena) pomoći dugmeta. Pritisnite dugme OK da prikazete opcije reprodukcije.

Napomena : Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja.