

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HU Útmutató

42PFL6805

PHILIPS

Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia. A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetés szerinti használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertett célra használják fel, meg kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértenek semmilyen, az Egyesült Államokban érvényes szabadalmi jogot. További garanciákat – sem kifejezett, sem bennefoglalt garanciát – nem vállal. A Philips nem vonható felelősségre jelen dokumentum tartalmában esetlegesen lévő hibákért vagy a jelen dokumentum tartalma eredményeképpen előálló bármely hibáért. A Philips számára bejelentett hibák a Philips támogatási weboldalon a lehető leghamarabb javításra és közzétételre kerülnek.

Garanciális feltételek

- Sérülés, a TV-készülék károsodásának, illetve a garancia elvesztésének veszélye! Soha ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
- A TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésüknek megfelelően használja.
- A TV-készülék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
- A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagy számú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Nyílt forráskódú szoftver

A televízió nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A Philips ezzel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licenccel előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre.

Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon egy angol nyelvű levelet a következő címre:

Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, Hollandia

Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licenccel szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek. A Philips egyik leglényesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés fogantatásához termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő, elektromágneses mezőre vonatkozó (EMF) szabványoknak. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetés szerinti használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

EMC-szabályozás

- Az Electro Magnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EK utasításának értelmében a készülék tápcsatlakozóját nem szabad leválasztani a tápkábelről.
- Abban az esetben, ha a készülék nem képes DLNA/Net TV módban helyreállni, szükség van a felhasználó beavatkozására.

Copyright

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A DLNA®, a DLNA-embléma és a DNLA Certified a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye vagy megfelelési jelölése.

A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface (nagy felbontású multimédia-felület) a HDMI Licensing LLC védjegye, illetve bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.




Tartalom

1	Kezdeti lépések	4
1.1	TV-ismertető	4
1.2	Üzembe helyezés	10
1.3	Bekapcsológomb	16
1.4	Regisztrálja TV-készülékét	17
1.5	Súgó és támogatás	18
<hr/>		
2	A TV-készülék használata	19
2.1	Távvezérlő	19
2.2	Menük	22
2.3	TV-nézés	26
2.4	TV-nézés csatlakoztatott készülékről	30
<hr/>		
3	További információk...	31
3.1	Szöveg	31
3.2	Interaktív TV	33
3.3	Multimédia	34
3.4	Zárak és időzítők	36
3.5	Feliratok és nyelvek	37
3.6	Univerzális hozzáférés	38
<hr/>		
4	Beállítás	39
4.1	Kép és hang	39
4.2	Csatornák	41
4.3	Készülékek	43
4.4	Szoftver	45
<hr/>		
5	Csatlakozások	46
5.1	Első csatlakozások	46
5.2	A kábelek	47
5.3	Eszközök csatlakoztatása	49
5.4	További eszközök csatlakoztatása	57
5.5	Közös interfész (CAM)	61
<hr/>		
6	Hibaelhárítás	62
6.1	Kapcsolattartás	62
6.2	TV-készülék és távvezérlő	63
6.3	TV-csatornák	64
6.4	Kép és hang	65
6.5	Készülékek	67
6.6	Multimédia	68
<hr/>		
7	Termékjellemzők	69
7.1	Szoftver	69
7.2	Környezetvédelmi	70
7.3	Tápellátás és vétel	71
7.4	Kijelző és a hang	72
7.5	Képernyőfelbontások	73
7.6	Multimédia	74
7.7	Csatlakoztathatóság	75
7.8	Méret- és súlyadatok	76
<hr/>		
8	Keresés	77
<hr/>		
	Tárgymutató	78


1 Kezdeti lépések

1.1 TV-ismertető


A távvezérlő

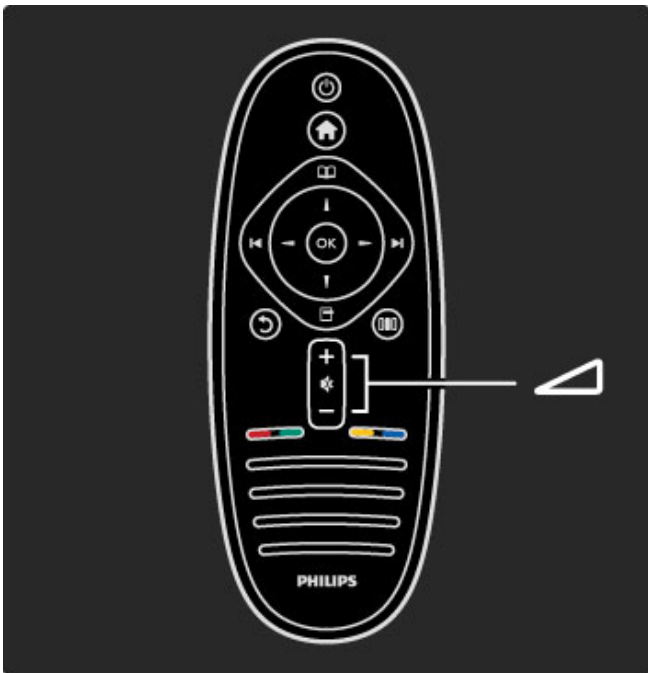

A hangerőszint beállítása.

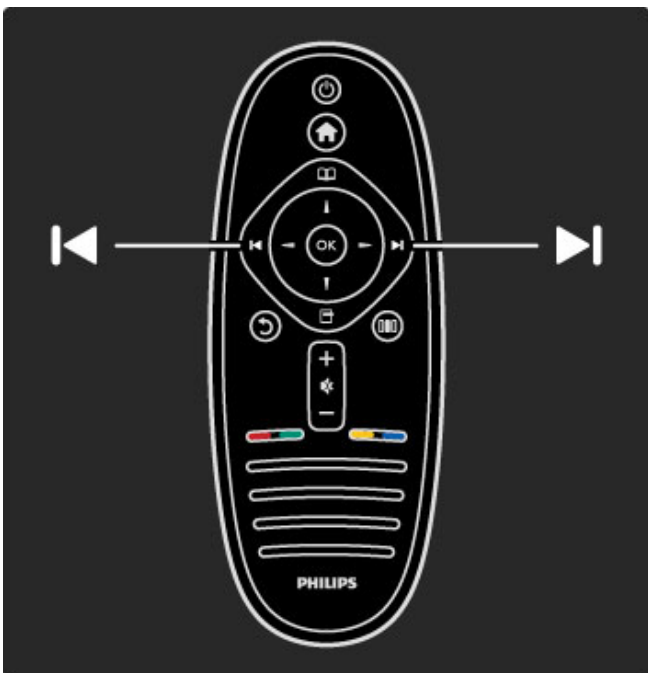


TV-csatomák közötti váltás.

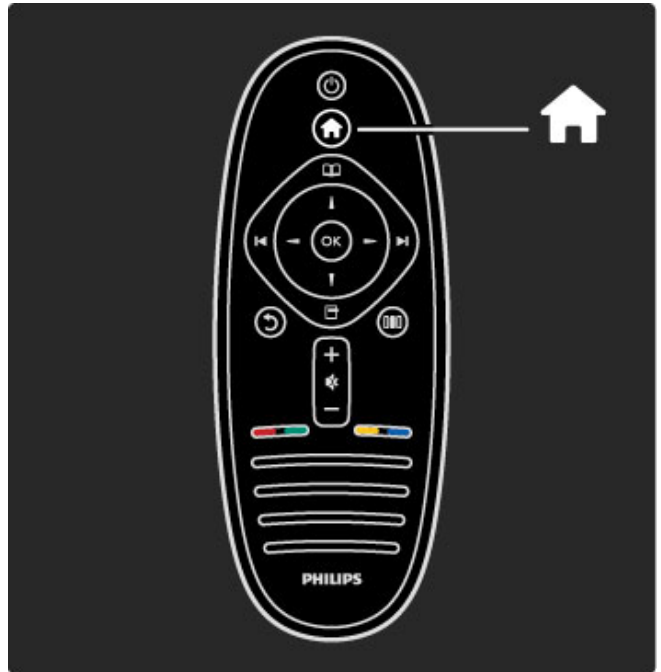


A főmenü  megnyitása vagy bezárása.

A főmenüben tévéműveleteket indíthat el vagy állíthat le, mint például tévézés, vagy film megtekintése csatlakoztatott DVD-lejátszóról.

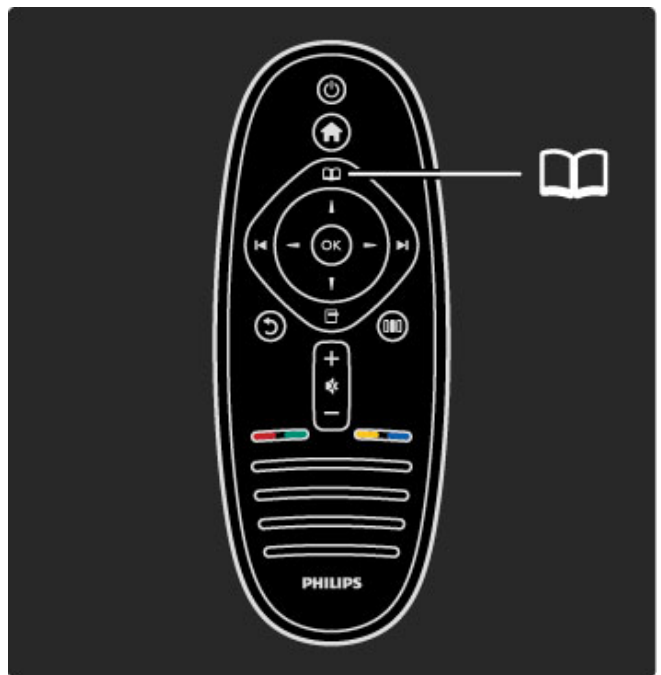

A Tallózás menü  megnyitása vagy bezárása.


A Tallózás menüben megnyithatja a Szöveges részt, a Csatoralistát vagy a TV-műsorfűzetet.

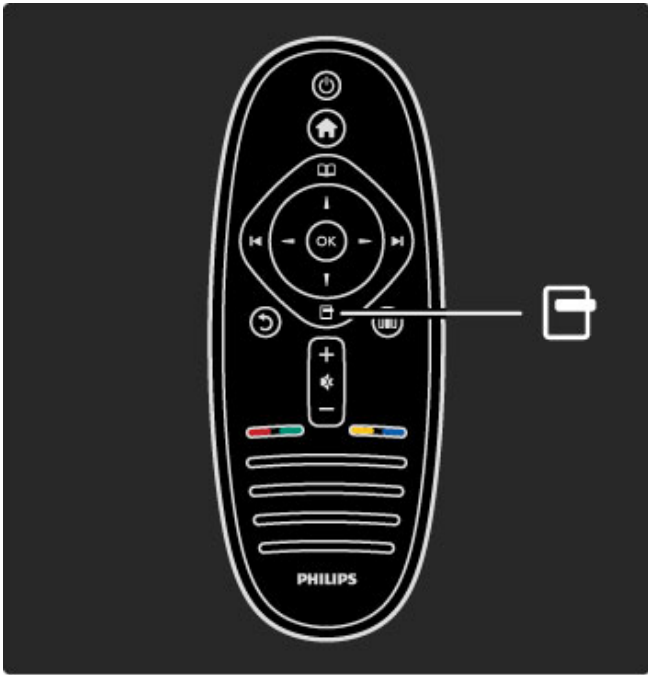

Az **Opciók menü**  megnyitása vagy bezárása.


Az Opciók menüben a képernyőn megjelenített tartalommal kapcsolatos beállításokat választhatja ki.

Egy adott csatorna nézése közben jelölje megjelölheti azt kedvencként, vagy leállíthatja a képernyőn a fényképeiből futó diabemutatót.

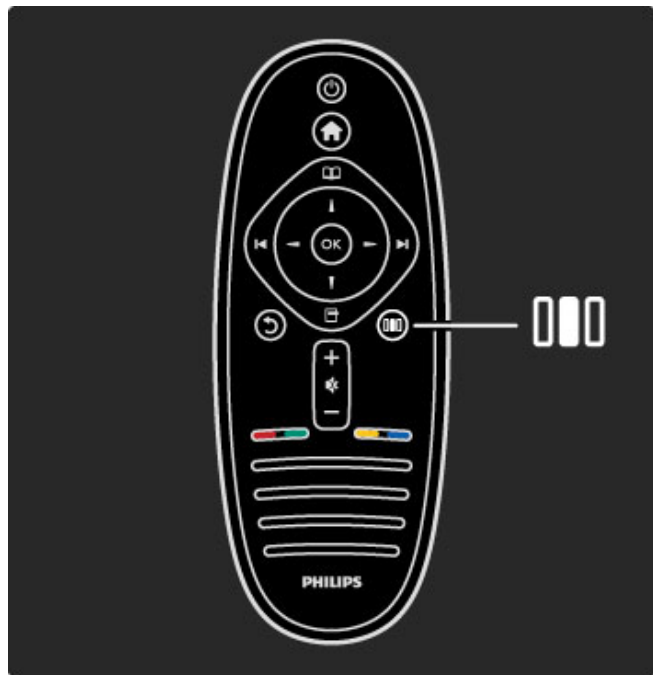


A **Beállítás menü**  megnyitása vagy bezárása.

A Beállítás menüben gyorsan végezhet el bizonyos kép- és hangbeállításokat.

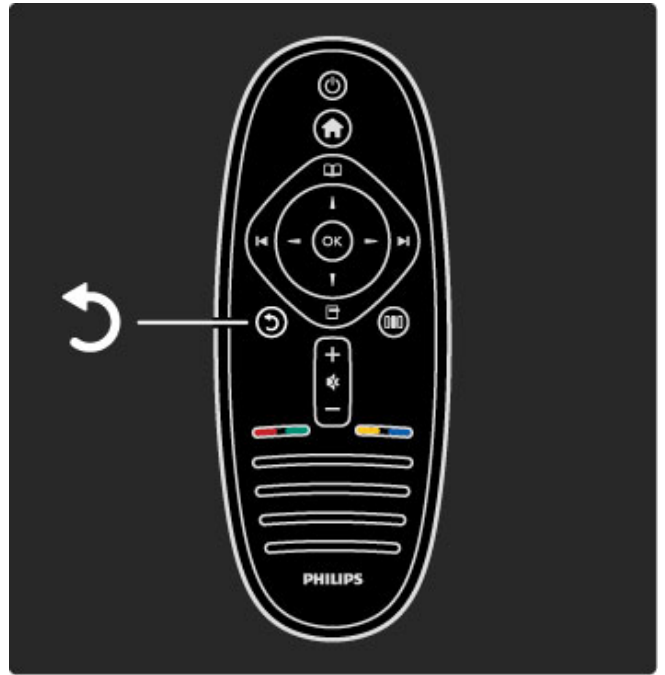


Vissza .

A Vissza gombbal az előző TV-csatornához, illetve a menüben egy lépéssel léphet vissza.

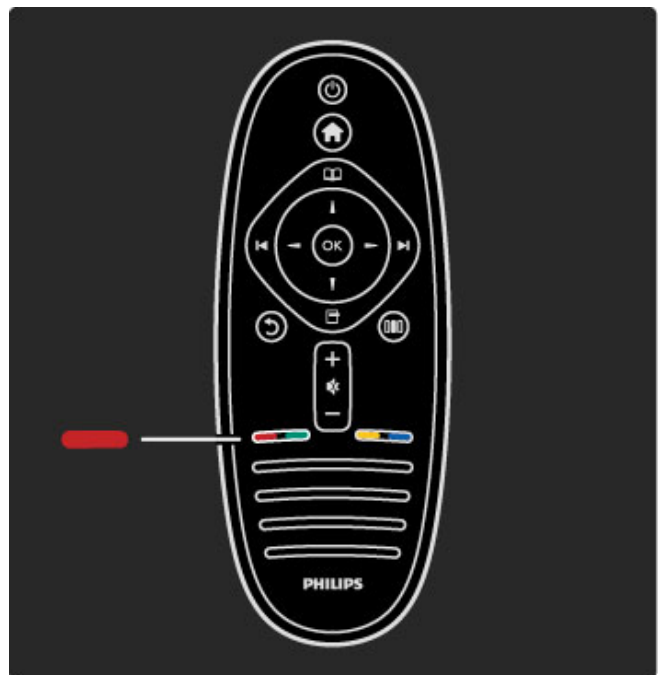


Piros

A piros gomb segítségével kiválaszthatja a piros opciót, vagy megnyithatja a digitális **Interaktív TV-szolgáltatásokat** és néhány televíziós bemutató videoklipet.

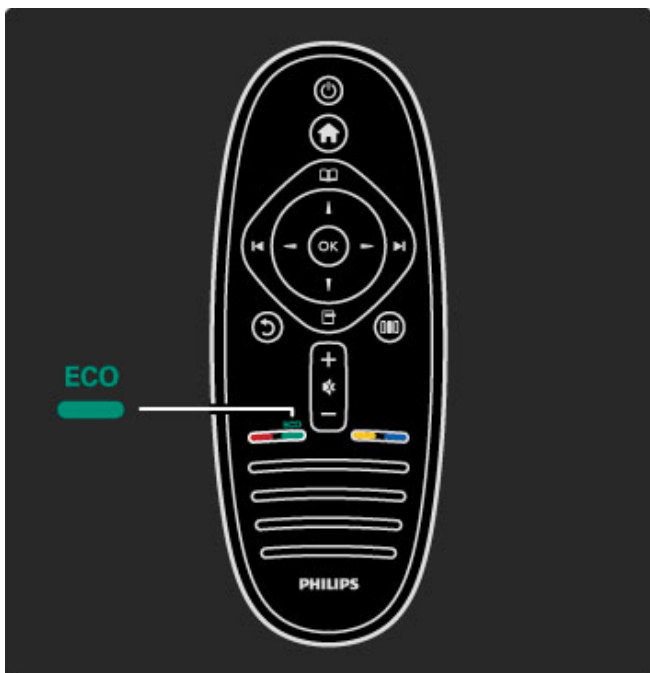

Zöld

A zöld gombbal kiválaszthatja a zöld opciót vagy az **Öko** beállításokat.

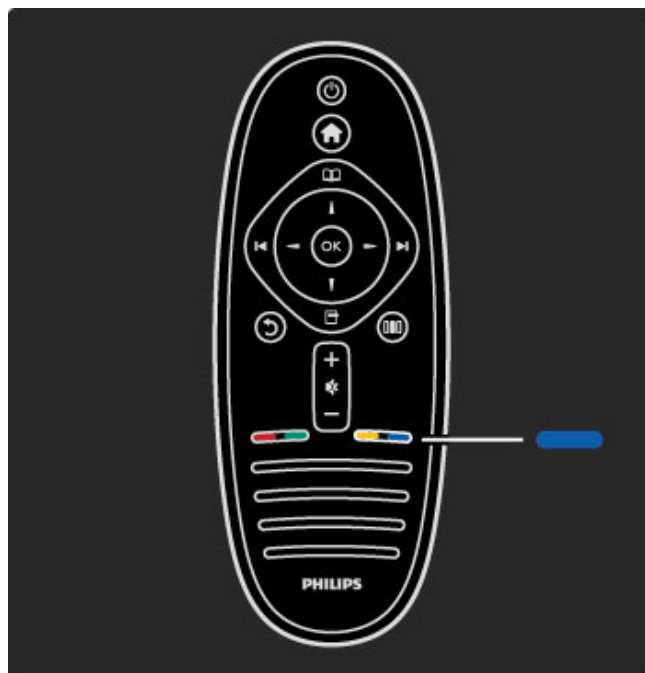

Kék


A kék gomb segítségével a kék opciót választhatja ki.

További tudnivalók a távvezérlővel kapcsolatban: **Súgó > A TV-készülék használata > Távvezérlő > Áttekintés.**

Ha egy adott témára kíváncsi, akkor a **Q Keresés** oldalon kereshet rá.


A következő TV-ismertető kiválasztásához nyomja meg a **▲** gombot.

A TV-készülék menüi

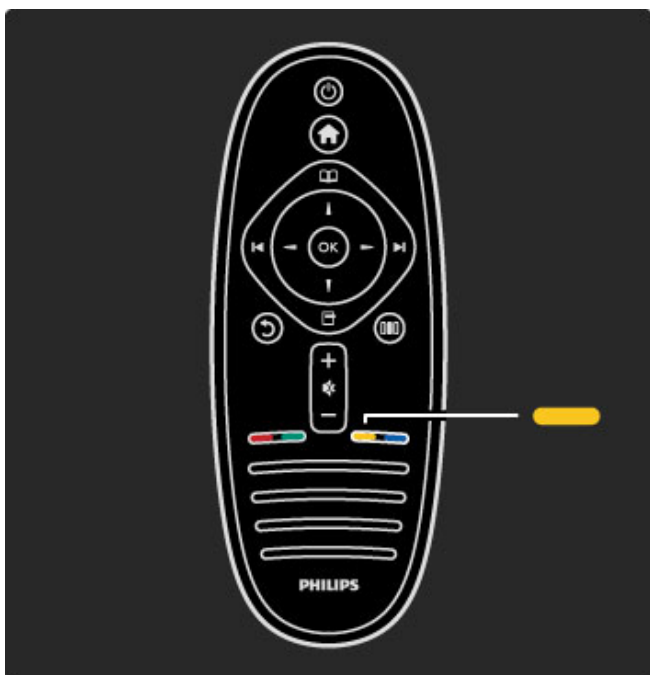


Sárga

A sárga gombot a sárga opció, valamint a **Súgó** menü kiválasztásához használhatja.

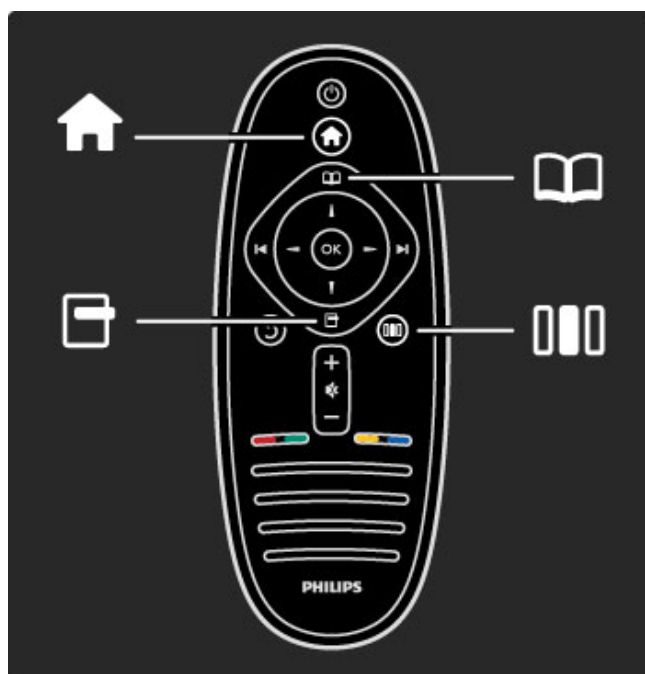

A TV-készüléket a 4 menü segítségével működtetheti. Ismerkedjen meg a használatukkal.


- a **Fő** menü
- a **Tallózás** menü
- az **Opciók** menü
- a **Beállítás** menü

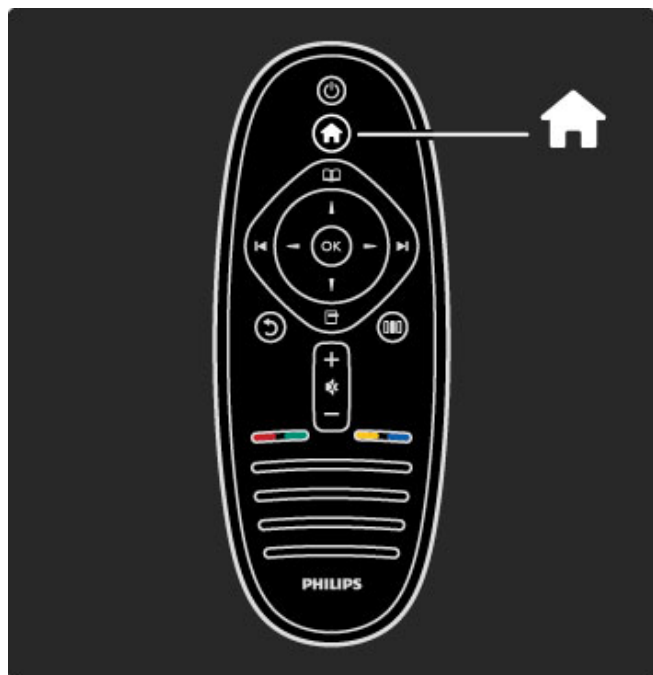

A **főmenü** 🏠 megnyitása vagy bezárása.

A televízió működtetéséhez első lépésként nyissa meg a főmenüt.


A főmenüben műveleteket indíthat el vagy állíthat le, mint például TV-nézés – **TV-nézés** – vagy film megtekintése csatlakoztatott DVD-lejátszóról.

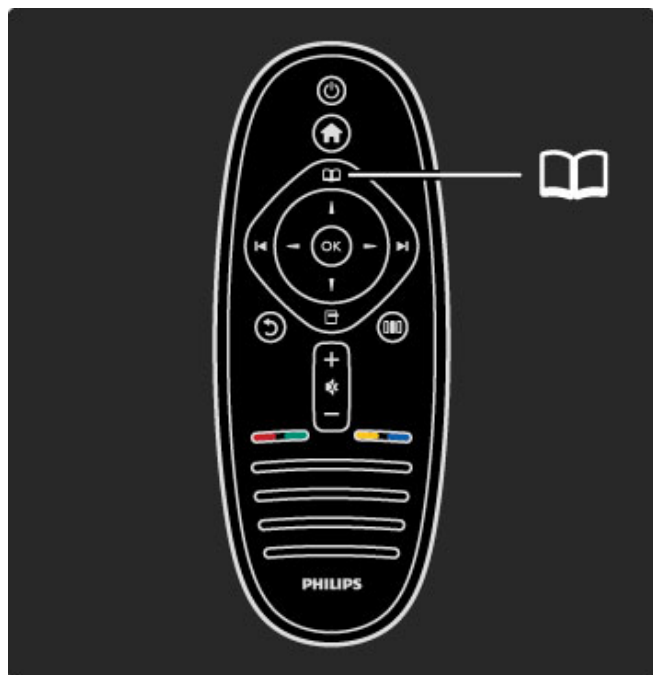

A **Tallózás** menü 📖 megnyitása vagy bezárása.

A főmenüből kezdeményezett művelet esetén a Tallózás menü megnyitásával megkeresheti annak tartalmát.


TV-nézés közben kikereshet egy csatornát a **Csatornalistából**, vagy megnyithatja a **Teletextet**.

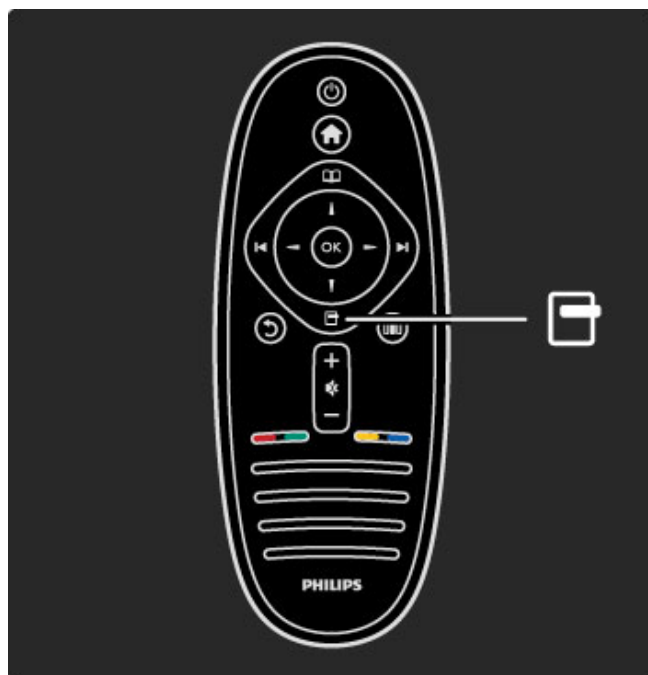

Az **Opciók** menü 📄 megnyitása vagy bezárása

A képernyőn megjelenített tartalommal kapcsolatos beállítások elvégzéséhez nyissa meg az Opciók menüt.

Egy éppen megtekintett csatornát kijelölhet kedvencként, de DVD-film megtekintése közben a DVD lemez menüt is megnyithatja.

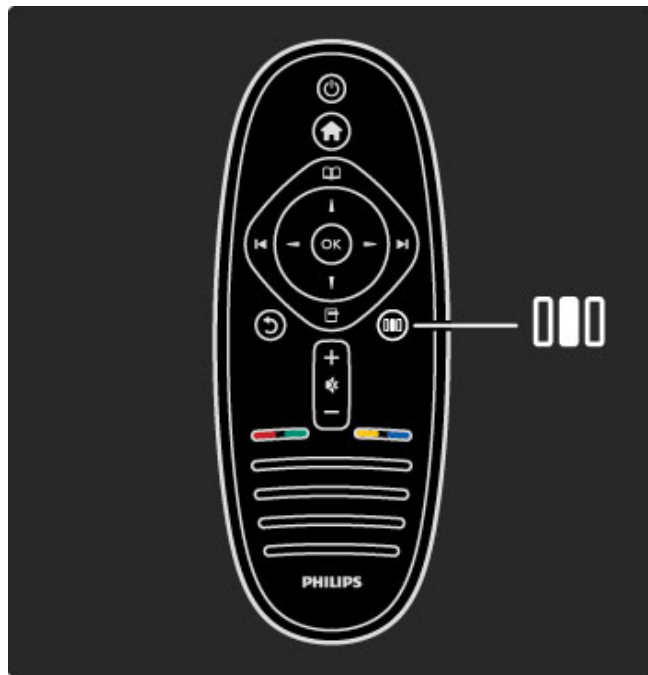


A **Beállítás menü** megnyitása vagy bezárása **000**

A Beállítás menüben gyorsan elvégezheti a kép- és hangbeállításokat.

Az Intelligens képbeállítások közül választhatja a játékokhoz ideális **Játék** lehetőséget, vagy módosíthatja a TV hangszóróinak Térhangzás beállítását.

Ha egy adott témára kíváncsi, akkor a **Q Keresés** oldalon a **Súgóban** kereshet rá.

Eszközök csatlakoztatása

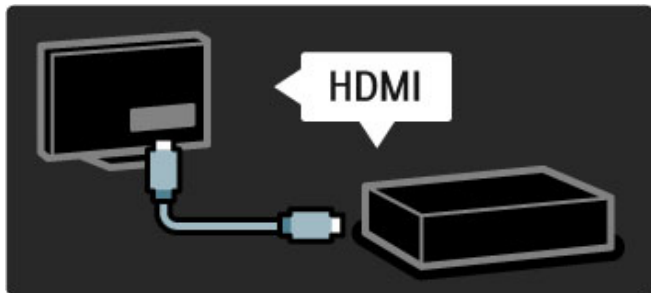

DVD-, Blu-ray lemez lejátszó vagy játékkonzol csatlakoztatásához használja a **HDMI** csatlakozást.


A HDMI csatlakozás biztosítja a legjobb kép- és hangminőséget, és – amennyiben a készülék rendelkezik **EasyLink** (HDMI-CEC) funkcióval – a televízió az adott eszközt automatikusan hozzá tudja adni a főmenühöz.

Ha egy eszköz hozzáadásra került a főmenüben, akkor kiválaszthatja azt és megtekintheti a tartalmát. Ha a készülék nem rendelkezik EasyLink funkcióval vagy a csatlakozás típusa nem HDMI, akkor a csatlakoztatott eszközt a **Készülékek hozzáadása** opció segítségével kell a főmenühöz hozzáadni.

A Készülékek hozzáadása lehetőségről a következő helyen talál bővebb tájékoztatást: **Súgó > A TV-készülék használata > Menük > Főmenü**.

Az EasyLink funkcióról a következő helyen talál bővebb tájékoztatást: **Súgó > Beállítás > EasyLink HDMI-CEC**.

A **Súgó > Csatlakozások** fejezetben található ábrák segítségével lesznek a leggyakoribb eszközök csatlakoztatásában.

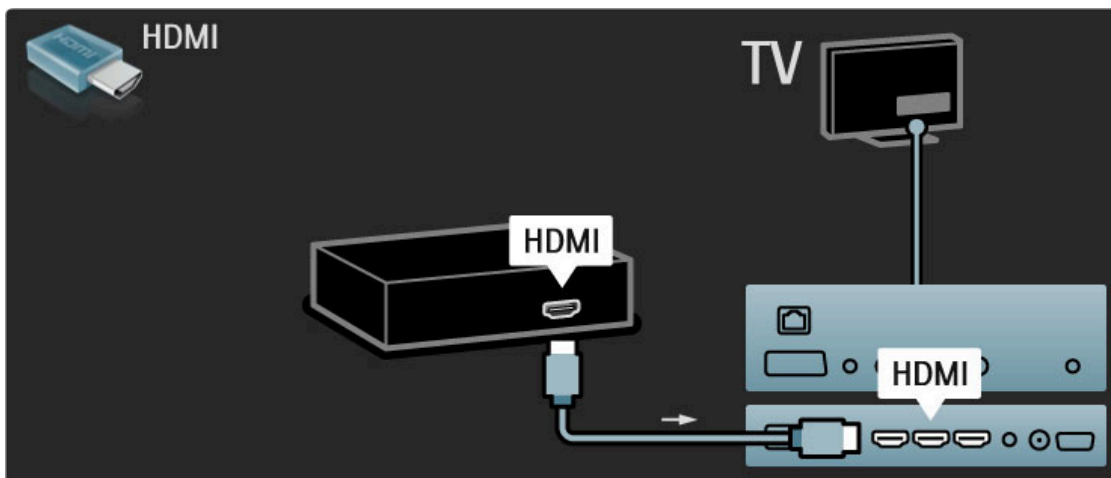

Nagyfelbontású (HD) TV

A TV-készülék képes nagyfelbontású műsorok megjelenítésére. Ahhoz azonban, hogy élvezni tudja a HD TV nyújtotta előnyöket, először nagyfelbontású programokra van szükség. Amennyiben nem HD-műsört néz, a képminőség a normál TV-nek felel meg.

HD TV programok megtekintése a következő helyekről . . .

- Blu-ray lemezlejátszó
- HDMI csatlakoztatású HD digitális vevőkészülék HD programokra való előfizetéssel
- Földi sugárzású HD szolgáltatók (DVB-T MPEG4)
- DVB-C hálózaton HD szolgáltatást kínáló csatornák
- HDMI csatlakoztatású, HD játékot lejátszó HD játékkonzol

HD videoklip

A HD TV lenyűgöző élességének és képminőségének megtapasztalásához indítsa el a főmenüből a nagyfelbontású videoklipet. Válassza a **Főmenü > Beállítás > Bemutatók megtekintése** lehetőséget (a Beállítás menü második oldalán).

További tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőhöz. Az országban elérhető HD-csatornák, illetve szolgáltatók feltérképezéséhez lásd a www.philips.com/support oldal FAQ (GYIK) részét.

1.2 Üzembe helyezés

Falra vagy állványra szerelés

A kettő az egyben állvány a televízió tartozéka és asztalra vagy falra szerelhető konzolként is használható. A kettő az egyben állvány szerelésére vonatkozó utasítások a nyomtatott Üzembe helyezési útmutatóban találhatóak.

Olvassa el a következő oldalakon található utasításokat.




Figyelem

A TV falra szereléséhez speciális műveletek szükségesek, amelyeket csak képezett szakember végezhet. A TV falra szerelésének meg kell felelnie a TV súlya szerinti biztonsági szabványoknak. A TV-készülék elhelyezése előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat is.


A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésből adódó balesetért vagy sérülésekért.

Ha szükséges, szerelje le a televíziót az állványról.


A készülék falra rögzítéséhez szüksége lesz 2 csavarra, amelyet a TV állványhoz rögzítéshez használt és a 2 tartógyűrűre, az ábrán látottak szerint.

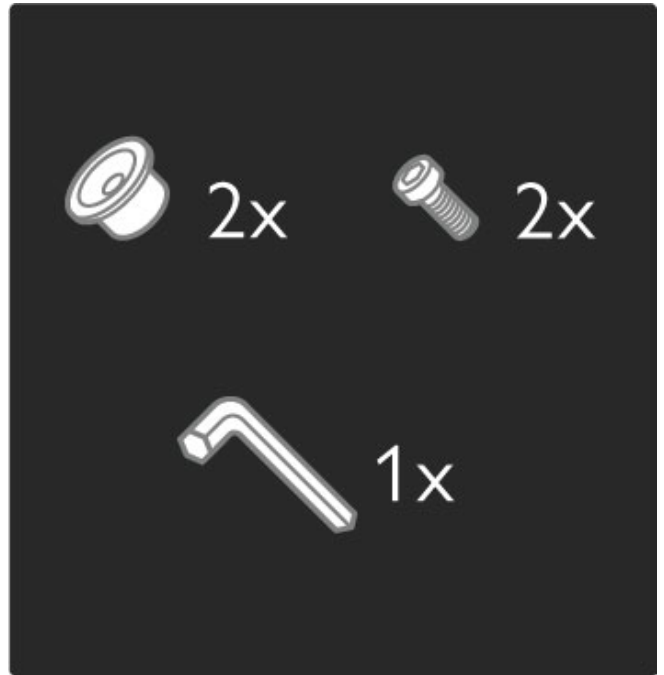


Az ábrán látható módon helyezze el az állvány tartóelemét a TV hátulján.

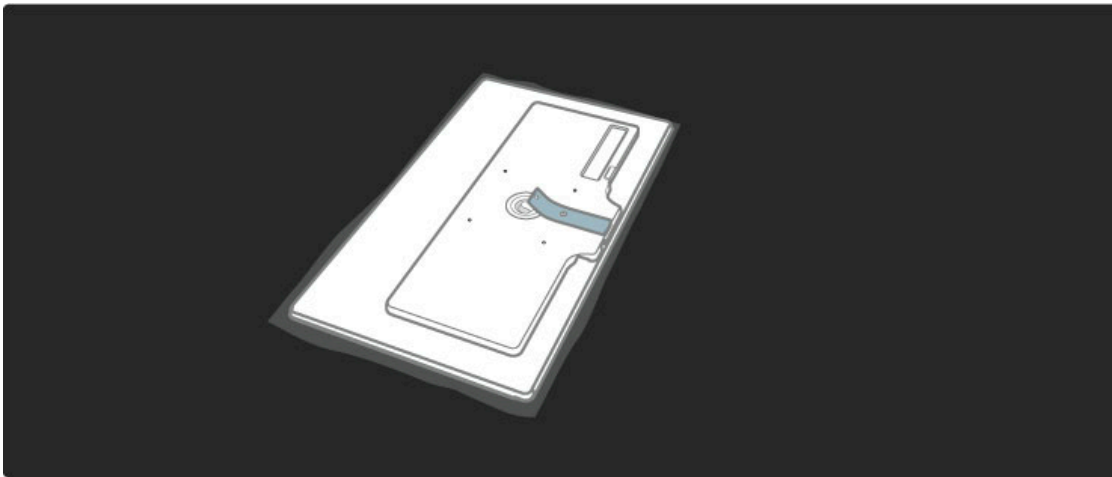


A tartozék imbuszkulcs és a 2 csavar segítségével rögzítse a tartóelemet.

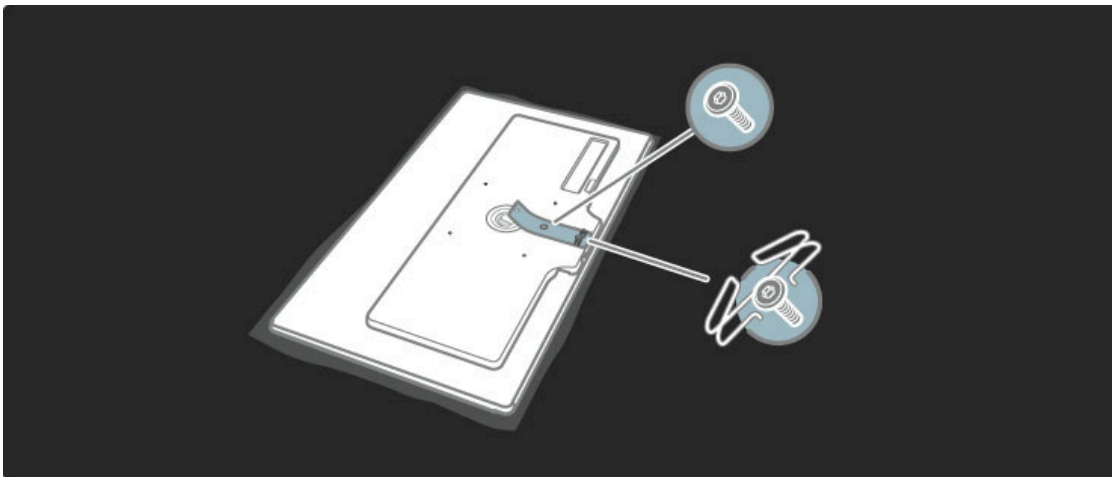

Az ábrán látható módon helyezze el az alsó lemezt a tartóelemen.

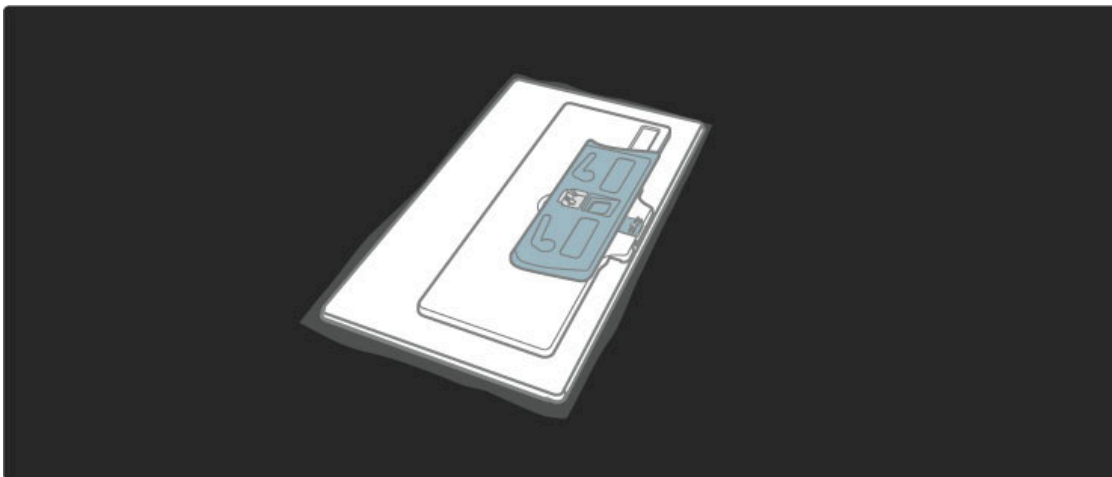


A tartozék imbuszkulcs és egy csavar segítségével rögzítse az alsó lemezt.

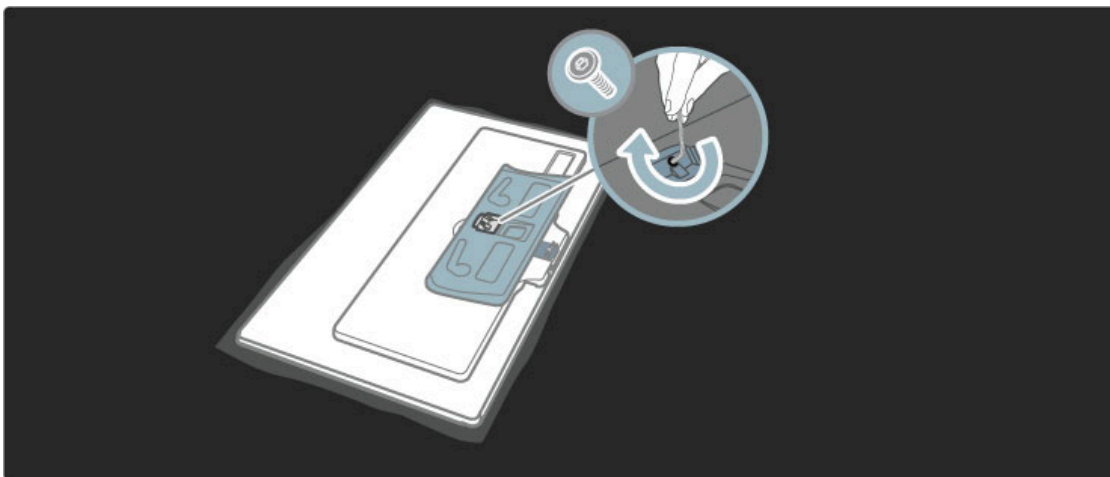


A TV-készülék akkor van megfelelő magasságban, ha ülő helyzetben a szeme egy szintben van a képernyő közepével.


A 2 rögzítési pont közötti távolság 260 mm (42PFL6705).

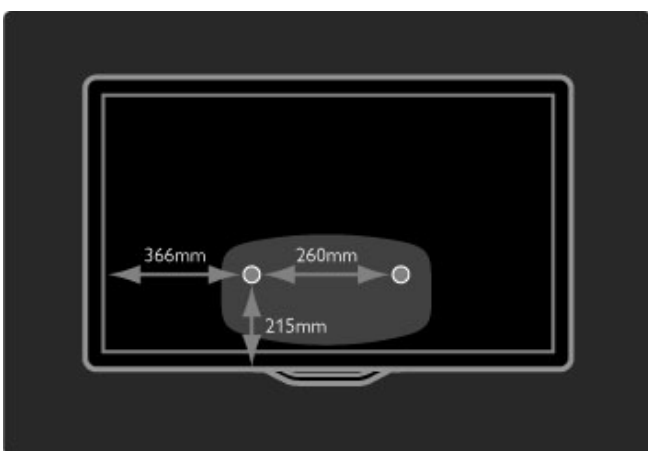


Szerelje fel a két tartógyűrűt 2, legfeljebb 6 mm átmérőjű csavarok segítségével.

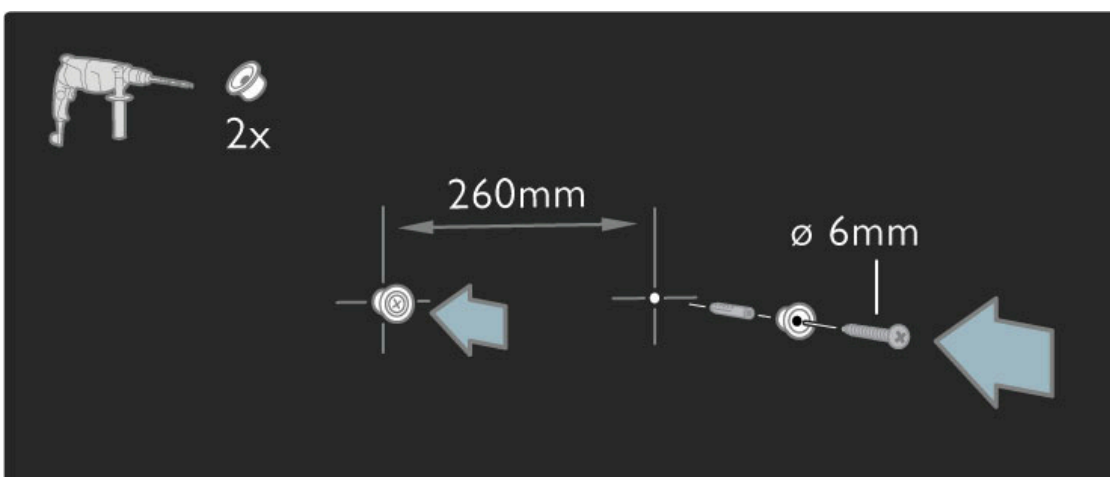


Az állvány lemezének alját csúsztassa a tartógyűrűkre.

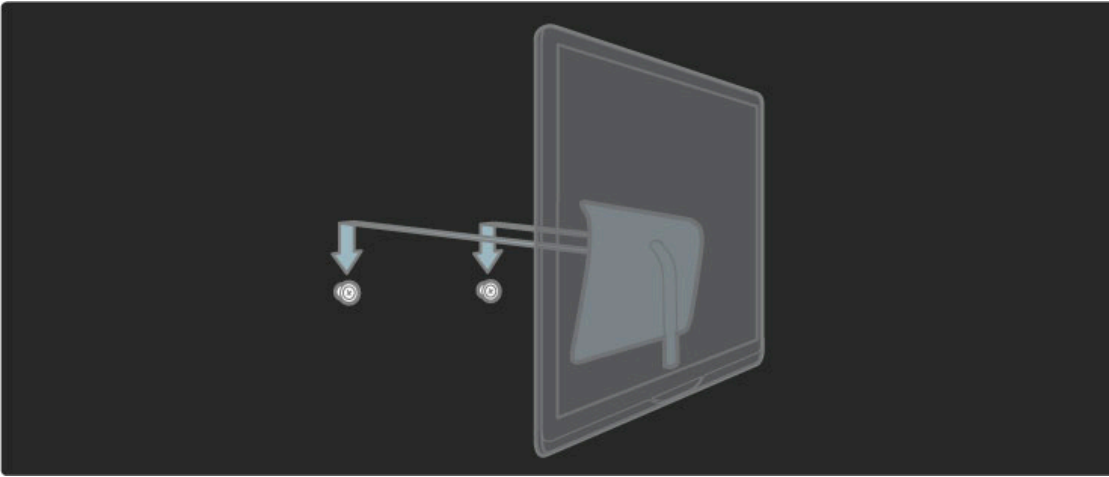

A készülék vízszintbe helyezéséhez az alját enyhén húzza maga felé, és hagyja, hogy rácsússzon a gyűrűkre.

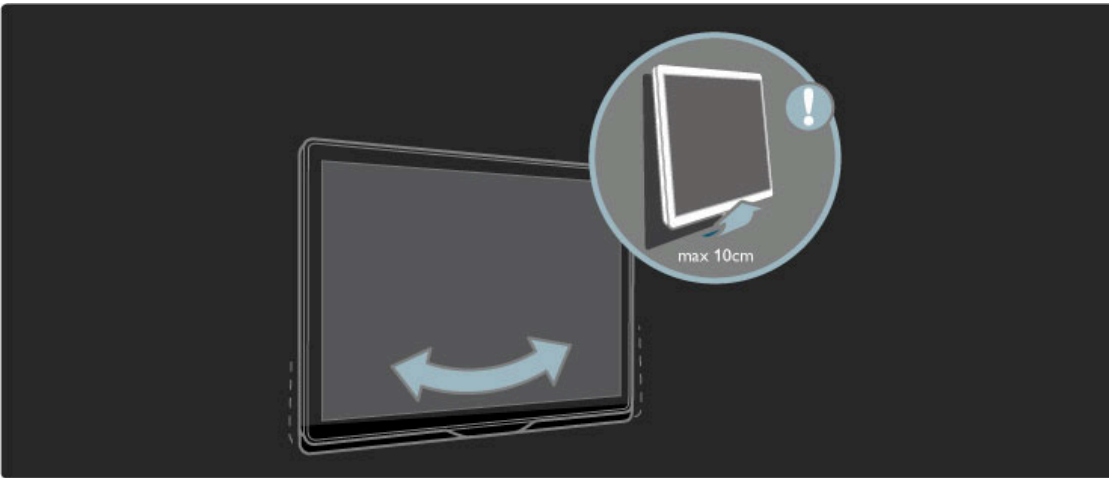

Helyezze el az állvány tartóelemét a falra szerelési helyzettel ellentétesen.

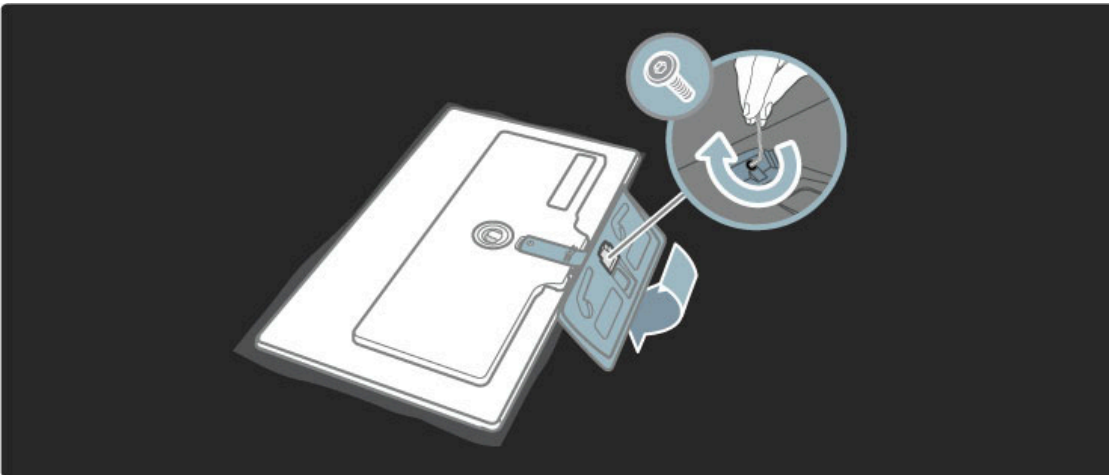


VESA-információk

A TV-készülék VESA-kompatibilis fali konzolhoz (nem tartozék) készült.

A konzol megvásárlásához szükséges VESA kódok:
VESA MIS-F 200, 200, M6 (42PFL6705 típus esetén)

A képen megadott hosszúságú csavart használjon.

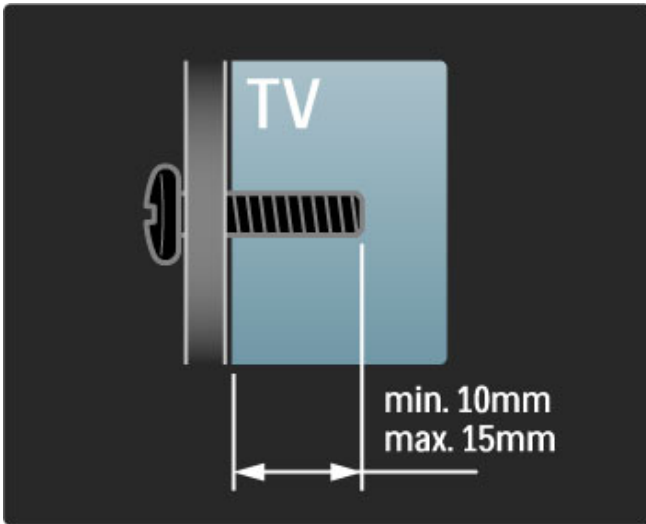

A TV-készülék elhelyezése

A TV-készülék elhelyezése előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó tudnivalókat.

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne essen közvetlen fény.



Állítsa be az ideális TV-nézési távolságot. Ismerje meg a HD TV képeinek vagy bármilyen képeknek az előnyeit anélkül, hogy megerőltetné a szemét. Keresse meg a legmegfelelőbb helyett a TV-készülék előtt, hogy a lehető legnagyobb és legpihentetőbb vízűlís élményben legyen része.

A TV-nézés ideális távolsága a képernyőátló távolságának háromszorosa. Amikor leül, szemének egy szintben kell lennie a képernyő közepével.

Biztonság és karbantartás

A TV-készülék használata előtt mindenképpen tanulmányozza át az összes utasítást. A termékgarancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne tegye ki a TV-készüléket vagy a távvezérlőt eső, víz vagy erős hő hatásának.
- Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Az újbóli használat előtt Philips vevőszolgálaton ellenőriztesse a készüléket.

- Soha ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Ne helyezzen a készülék közelébe gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.

- A hálózati kábel csatlakozójára nem nehezedhet semmilyen nagyobb erő. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.
- Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy más tárgyat a tápkábelre.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Sérülésveszély vagy a TV károsodásának veszélye!

- 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és kézben szállításához két ember szükséges.
- Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt erősen rögzítse a TV-készülékhez. A TV-készüléket olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a készülék és az állvány súlyát.

- Falra szerelés esetén ügyeljen arra, hogy a kiválasztott elem biztonságosan elbírja a TV-készülék és a kiegészítők súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért vagy kárért.

Sérülésveszély gyermekek számára!

Kövesse az alábbi óvintézkedéseket, nehogy a TV-készülék felboruljon, és gyermekek sérülését okozza.

- Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre, amely terítővel vagy más olyan anyaggal van lefedve, amely lerántható.
- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.

- Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl. könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.
- Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez felmászik a bútorra.

Túlmelegedés veszélye!

A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Villámlással kísért vihar esetén

Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék tápkábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az antennakábelt.

Halláskárosodás veszélye!

Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.

Alacsony hőmérséklet


Ha 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja a TV-készüléket, először csomagolja ki a készüléket és a hálózatra csatlakoztatás előtt várja meg, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet.

- A TV-képernyő károsodásának veszélye! A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzatból.
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízcspepeket rögtön törölje le.

- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Az állóképek pl. a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, a megjelenített idő stb. Ha az állókép vetítése nem kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.

1.3 Bekapcsológomb

A televíziót a készülék alján található bekapcsológombbal kapcsolhatja be. Kikapcsolt állapotban a készülék nem fogyaszt energiát (nulla fogyasztás).

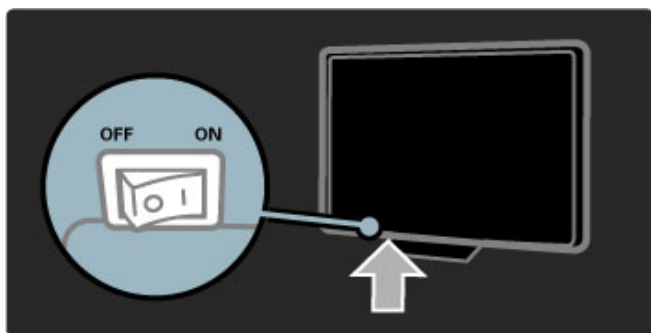

1.4 Regisztrálja TV-készülékét

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

Regisztrálja TV-készülékét, és használja ki a rengeteg lehetőséget, pl. a termék teljes körű támogatását (beleértve a letöltéseket is), az exkluzív ajánlatokhoz, akciókhoz és az új termékek ismertetéséhez való hozzáférést. A regisztrációval különféle nyereményeket nyerhet, és részt vehet az új termékekkel kapcsolatos különleges kérdőívek kitöltésében.


Látogasson el a www.philips.com/welcome weboldalra

1.5 Súlyó és támogatás

A Súlyó és a Keresés funkció használata

Súlyó

A Súlyó a főmenüből nyitható meg. Ez a művelet általában közvetlenül is elvégezhető a távvezérlő **Sárga** gombjával. Bizonyos esetekben azonban (pl. Teletext) a színes gomboknak saját funkciójuk van, és ezért nem tudják megnyitni a Súlyót.

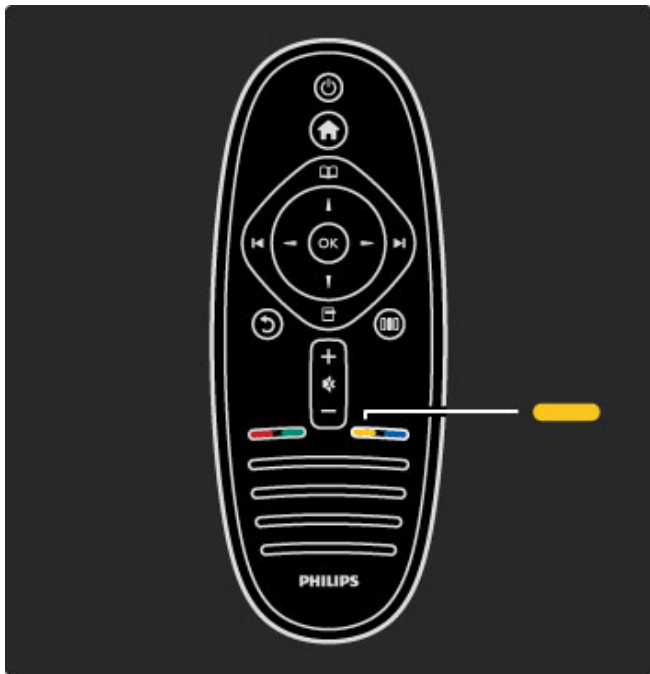

Zárja be a Súlyót, mielőtt belefogna az Súlyó utasítások elvégzésébe. Nyomja meg a **Sárga** vagy a **🏠** gombot a Súlyó bezárásához. Ha ismételten megnyomja a **Sárga** gombot, akkor a Súlyó azon az oldalon nyílik meg, amelyiken bezárta.

🔍 Keresés

A Súlyóban a **🔍 Keresés** funkció segítségével találhat rá a keresett témára. A navigációs gombokkal válasszon témát a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot. Elképzelhető, hogy a keresett téma nem az első oldalon, hanem később szerepel. A következő oldalra a **▶** gombbal tud lépni.

Online támogatás

Ha bármilyen probléma adódna a Philips TV-készülékkel, forduljon az online támogatási rendszerhez. Válassza ki a nyelvet és adja meg a termék típusszámát.

Látogasson el a www.philips.com/support weboldalra

Támogatás oldalunkon megtalálja az adott országhoz tartozó telefonszámot, valamint a gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) adott válaszokat.

Lehetősége van új TV-szoftver, illetve a kézikönyv letöltésére, amelyet számítógépén olvashat el. Kérdést tehet fel e-mailen keresztül, illetve egyes országokban online beszélgetést kezdeményezhet valamely munkatársunkkal.

Kapcsolat a Philips céggel

Támogatásért hívja a Philips vevőszolgálat forró drótyját a saját országában. A telefonszámot a televízióhoz mellékelte nyomtatott dokumentáción találja.

Vagy keresse fel weboldalunkat: www.philips.com/support


TV-készülék típuszáma és sorozatszám

Előfordulhat, hogy meg kell adnia a TV típus- és sorozatszámát. Ezeket a számokat a csomagoláson vagy a televízió hátulján vagy alján lévő típusjelzésen találja

2 A TV-készülék használata

2.1 Távvezérlő

Áttekintés

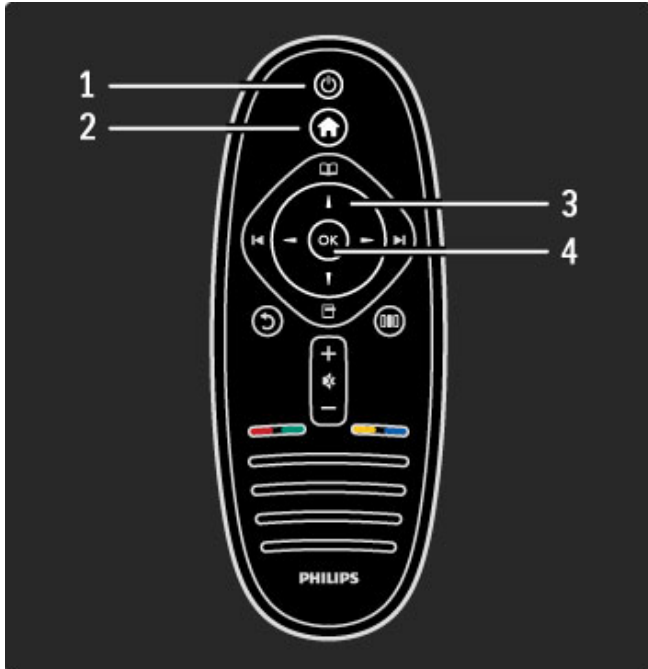

1 Készülék

A készülék bekapcsolása, illetve készületi módba kapcsolása.

2 Főmenü


A főmenü megnyitása vagy bezárása.

3 Navigációs gomb

Navigálás fel, le, balra, illetve jobbra.

4 OK gomb

A kiválasztás aktiválása.

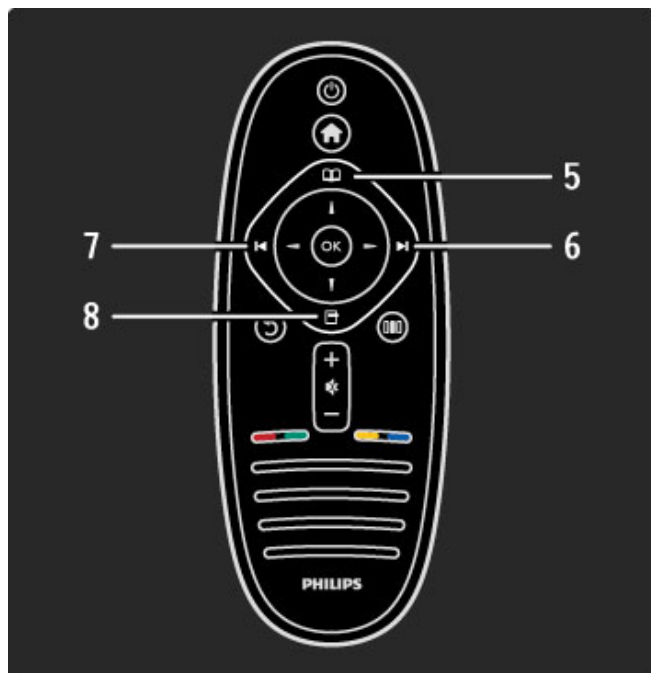

5 Tallózás

A Tallózás menü megnyitása vagy bezárása.

6 Következő


A következő csatormára, oldalra vagy fejezetre lépés.

7 Előző

Az előző csatormára, oldalra vagy fejezetre lépés.

8 Opciók

Az Opciók menü megnyitása vagy bezárása.

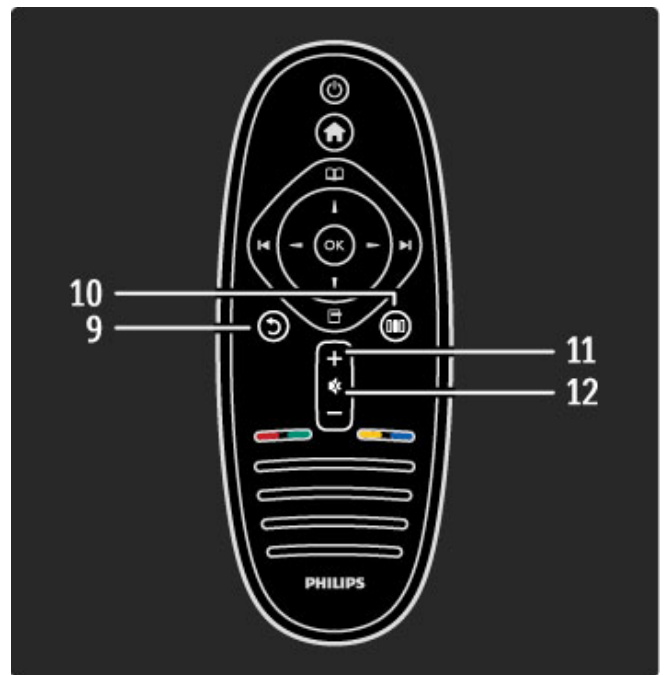

9 Vissza

Visszatérés az előző csatormához. Kilépés egy menüből a beállítások mentése nélkül. Visszatérés az előző teletext vagy Net TV oldalra.

10 Beállítás


A kép-, hang-, leggyakrabban használt beállítások megnyitása vagy bezárása.

11 Hangerő

A hangerőszint beállítása.

12 Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

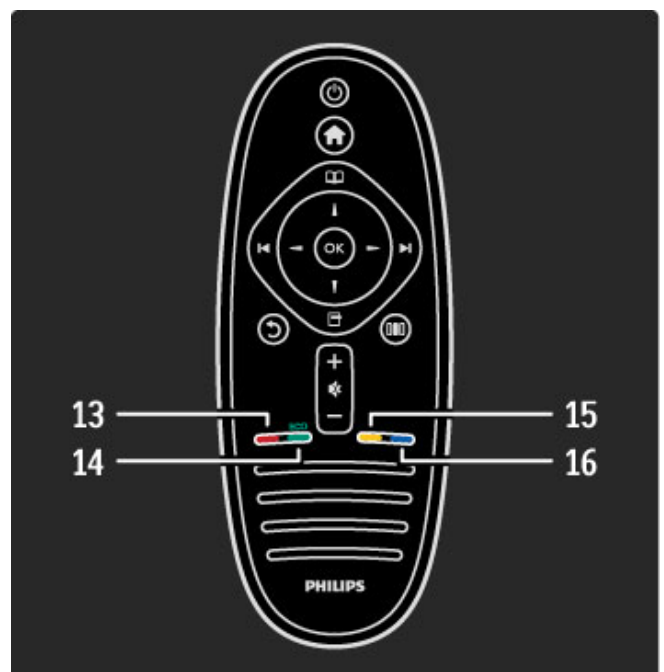

13 Piros gomb

Az interaktív TV megnyitása, illetve teletext oldal kiválasztása.

14 Zöld gomb


Az Őko beállítások megnyitása, illetve teletext oldal kiválasztása.

15 Sárga gomb

A Súgó megnyitása és bezárása, illetve teletext oldal kiválasztása.

16 Kék gomb

Teletext oldal kiválasztása.

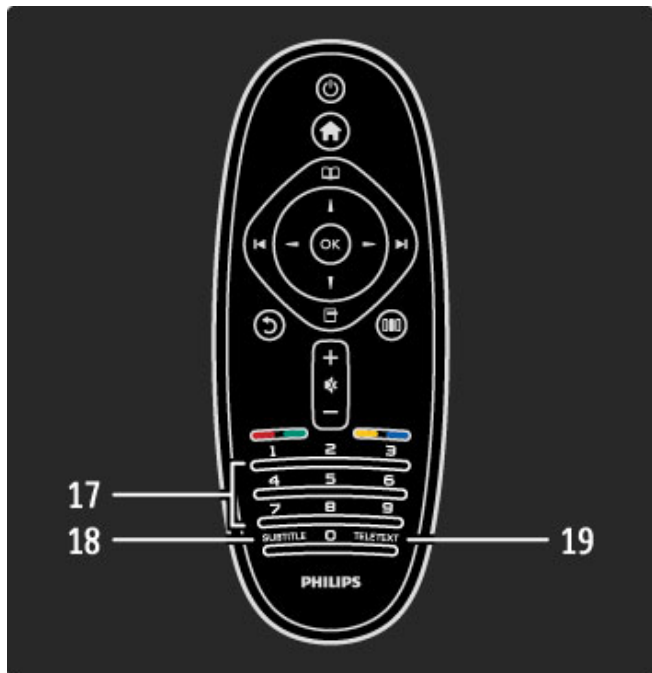

17 Számgombok és billentyűzet szövegbevitelhez

TV-csatorna közvetlen választása vagy szöveg bevitelére.

18 Felirat

A Feliratok funkció be- vagy kikapcsolása.

19 Teletext

Teletext megnyitása.

A távvezérlő használatának megismeréséhez olvassa el a következő részt **Súgó > Kezdeti lépések > TV-ismertető > Távvezérlő**.

EasyLink távvezérlő

A TV-készülék távvezérlője a csatlakoztatott eszközt is tudja működtetni. Szükséges, hogy az eszköz rendelkezzen EasyLink (HDMI-CEC) funkcióval és bekapcsolt állapotban legyen. Ezen felül a HDMI-kábeles csatlakoztatás is előfeltétel.

EasyLink eszköz működtetése


Az eszköz a TV távvezérlőjével való működtetéséhez válassza ki az eszközt – vagy annak műveletét – a **🏠** főmenüből és nyomja meg az **OK** gombot. A gombok parancsai – kivéve a **🏠** gombot – továbbításra kerülnek az eszközhöz.

Ha a használni kívánt gomb nem található meg a TV távvezérlőjén, akkor a Távvezérlő megjelenítése funkcióval további gombok jeleníthetők meg a képernyőn.

A távvezérlő gombjainak megjelenítése

Az eszköz gombjainak képernyőn való megjelenítéséhez nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza a **Távvezérlő megjelenítése** elemet. Válassza ki a kívánt gombot és nyomja meg az **OK** gombot.

Az eszköz távvezérlő gombjainak elrejtéséhez nyomja meg a **↶** (Vissza) gombot.

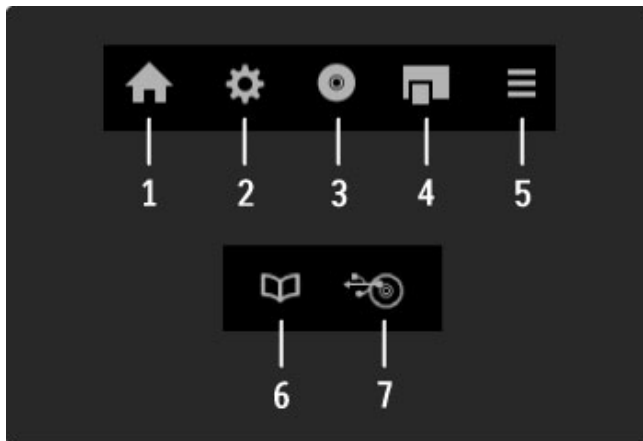


Ezek a gombok általában a következő eszközmenüket nyitják meg:

- 1 Főmenü
- 2 Beállítás menü
- 3 Lemez menü (a lemez tartalma)
- 4 Felugró menü
- 5 Opciók menü
- 6 Műsorfüzet
- 7 Média kiválasztása

Az EasyLink funkcióról a következő helyen talál bővebb tájékoztatást: **Súgó > Beállítás > Eszközök > EasyLink HDMI-CEC**.

IR-érezkelő

Ügyeljen rá, hogy a távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén található infravörös érzékelőre irányítsa.

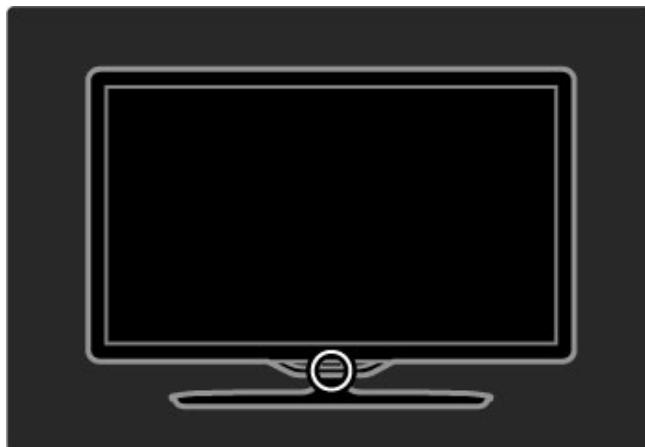

Napelemes töltő

A távvezérlő akkumulátora feltölthető. Az akkumulátor a távvezérlő házának hátulján elhelyezett napelemekkel tölthető fel.



A távvezérlő elemeinek feltöltése


Az akkumulátor feltöltéséhez helyezze a távvezérlőt egy asztalra, a napelemekkel felfelé. A távvezérlőt olyan helyen tárolja, ahol elegendő napfény éri. Ha minden nap így tesz, az akkumulátornak szinte nem is lesz szüksége további töltésre.

Közvetlen napsütés

Az akkumulátor feltöltéséhez a távvezérlőt hagyhatja közvetlen napsütésnek kitéve, de kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A töltés addig biztonságos, amíg a távvezérlő nem melegszik fel annyira, hogy pusztán kézzel ne tudná tartani.

Töltőkábel

Ha a napelemes töltés nem elegendő, a TV figyelmeztet, amikor a távvezérlő lemerülőfélben van. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt egy bekapcsolt eszköz - egy számítógép - USB-csatlakozásához. A távvezérlőn a csatlakozás melletti zöld jelzőfény mutatja, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

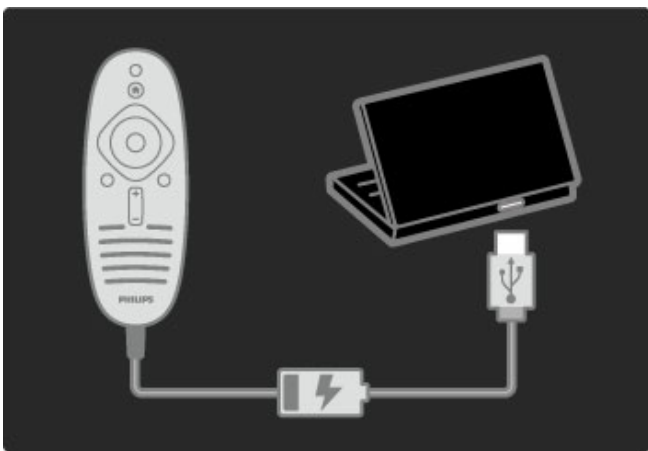

Tisztítás

A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.

A televízió és a távvezérlő tisztításához puha, nedves törlőt használjon. A tisztításhoz soha ne használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószert.

2.2 Menük


🏠 Főmenü

A főmenü használatával nézheti a televíziót, illetve filmet lemezről, vagy végezhet más műveletet. Eszköz csatlakoztatásakor művelet hozzáadására is van lehetőség.

Nyomja meg a 🏠 gombot a főmenü megnyitásához.

Egy adott művelet indításához először válassza azt ki a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.


A Főmenüből való kilépéshez nyomja meg újból az 🏠 gombot.

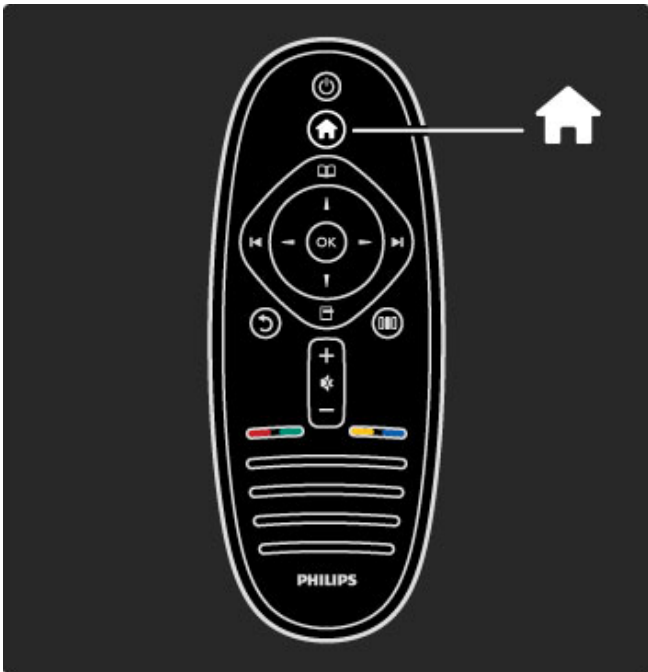

Kiválasztott eszköz működtetése

A TV-készülék távvezérlőjével működtethető más eszköz, amennyiben az HDMI-csatlakozással csatlakozik, és rendelkezik EasyLink (HDMI-CEC) funkcióval.

További tudnivalók az EasyLink távvezérlővel kapcsolatban: **Súgó > A TV-készülék használata > Távvezérlő > EasyLink távvezérlő.**

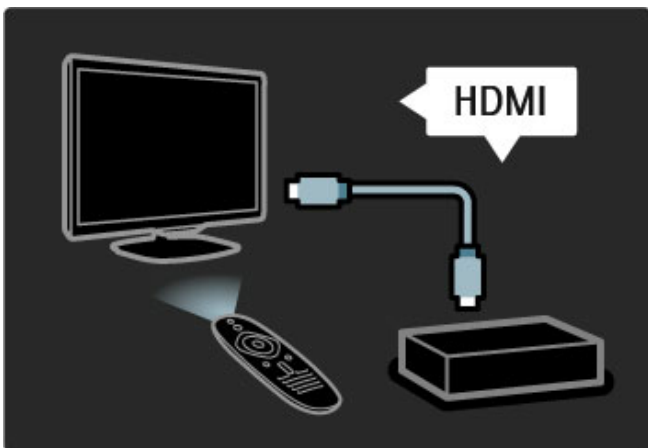

Eszköz hozzáadása

Az EasyLink (HDMI-CEC) segítségével csatlakoztatott eszközök műveletei automatikusan megjelennek a főmenüben. Egy eszközhöz több művelet is tartozhat. A HDMI-kábeles csatlakoztatás alapfeltétel.

Amennyiben a csatlakoztatott eszköz nem jelenik meg a főmenüben, lehetséges, hogy az EasyLink funkció ki van kapcsolva.

Ha a csatlakoztatott készülék nem rendelkezik EasyLink (HDMI-CEC) opcióval, vagy a csatlakoztatás nem HDMI-kábellel történt, előfordulhat, hogy manuálisan kell hozzáadnia a készüléket a Főmenü **Készülékek hozzáadása** opciója segítségével.

Készülékek hozzáadása

A főmenüben válassza a **Készülékek hozzáadása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A TV-készülék kéri az eszköz kiválasztását, illetve a csatlakozóét, ahová a készülék csatlakozik.

Az eszköz és műveletei hozzáadásra kerültek a főmenühöz.

Eszköz átnevezése

Hozzáadott eszköz vagy művelet átnevezéséhez nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza az **Átnevezés** lehetőséget. A szövegbevitelhez használja a távvezérlő számbillentyűit, úgy, mintha SMS-t írta.

Eszköz törlése

Hozzáadott eszköz vagy művelet a főmenüből való törléséhez nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza a **Készülék eltávolítása** lehetőséget. Ha az eszköz vagy a művelet továbbra is szerepel a főmenüben, akkor kapcsolja ki a készülék EasyLink beállítását. Ezzel elkerülhető az újbóli automatikus megjelenés.

Az EasyLink funkcióról a következő helyen talál bővebb tájékoztatást: **Súgó > Beállítás > EasyLink HDMI-CEC.**

Egy adott eszköz opciói

Egy készülékhez vagy művelethez rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válassza azt ki a főmenüben és nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot. Itt átnevezheti vagy eltávolíthatja az eszközöket és a műveleteket, újrendezheti sorrendjüket, illetve visszaállíthatja a korábban kitörölt műveleteket.

Újrendezés

Eszköz vagy művelet a főmenüben való újrendezéséhez a kiválasztást követően nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot.

1 Válassza az **Újrendezés** lehetőséget.

2 A navigációs gombok segítségével helyezze az eszközt vagy a műveletet a kívánt helyre. Csak a hozzáadott eszközök és műveletek sorrendje rendezhető újra.

3 A pozíció megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Minden eszköz és művelet a jobb oldalra kerül.

Lehetősége van egy másik eszköz vagy művelet kijelölésére és áthelyezésére.

Az újrendezés leállításához nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot, majd válassza a **Kilépés az újrendezésből** lehetőséget.

A műveletek visszaállítása

Egy eszköz valamely törölt műveletének visszaállításához válassza ki az adott eszközt vagy annak egy műveletét, és nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot. Válassza a **Műveletek visszaállítása**, majd az **OK** lehetőséget. Ekkor az eszköz összes törölt művelete újra megjelenik.


📖 Tallózás

A Tallózás menü segítségével kikereshet a csatornalistából egy nézni kívánt csatornát, az online műsorfüzetből egy későbbi műsort vagy egy szövegdalt.


A Tallózás menü megnyitásához nyomja meg a **📖** gombot.

A kiválasztást a navigációs gombok segítségével végezze el, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A Tallózás menüből való kilépéshez nyomja meg újból a **📖** gombot.

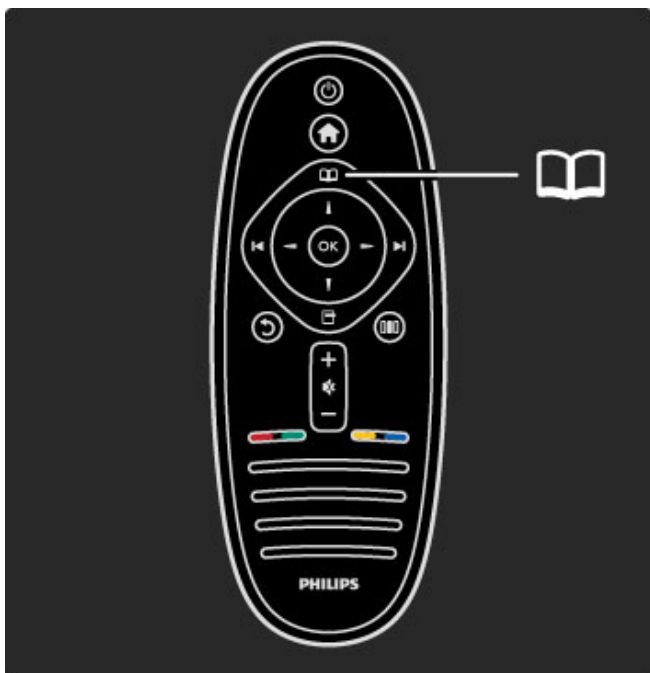



A csatornalista opciói

Ha a képernyőn a csatornalista látható, akkor az  (Opciók) gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- Választási lista
- Kijelölés kedvencként
- Újrarendezés
- Átnevezés
- Csatorna elrejtése
- Rejtett csatornák megjelenítése

Lista kiválasztása

Ezzel a lehetőséggel kiválaszthatja, hogy mely csatornák szerepeljenek a csatornalistában. Az itt kiválasztott lista határozza meg, hogy tévénézés közben a  és  használatával mely csatornákat tekint át.


Kijelölés kedvencként

A csatornalistában kijelölt elemet beállíthatja kedvenc csatornaként.


Lásd: **A TV-készülék használata > TV-nézés > Kedvenc csatornák.**

Újrarendezés

A listán belül átrendezheti az egyes csatornákat.


- 1 Nyomja meg az  (Opciók) gombot, és a csatornák átrendezéséhez válassza az **Újrarendezés** elemet.
- 2 Jelölje ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Helyezze át a csatornát a kívánt helyre a navigációs gombok segítségével, vagy a számgombokkal közvetlenül adja meg az új helyet.


- 4 A csatorna helyének megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Lehetősége van a csatorna beillesztésére vagy átugrására. Kijelölhet másik csatornát is, és elvégezheti arra vonatkozóan is a műveletet.

Az újrarendezés leállításához nyomja meg az  (Opciók) gombot, majd válassza a **Kilépés az újrarendezésből** lehetőséget.

Átnevezés

A csatornalistában lehetősége van a csatornák átnevezésére.

- 1 A csatornalistában navigáljon az átnevezni kívánt csatornához.
- 2 Nyomja meg az  (Opciók) gombot, majd válassza az **Átnevezés** elemet. Szöveget közvetlenül a távvezérlő billentyűzetének segítségével, illetve a szövegbevitel menü tetején egy teljes billentyűzet megnyitásával írhat be.

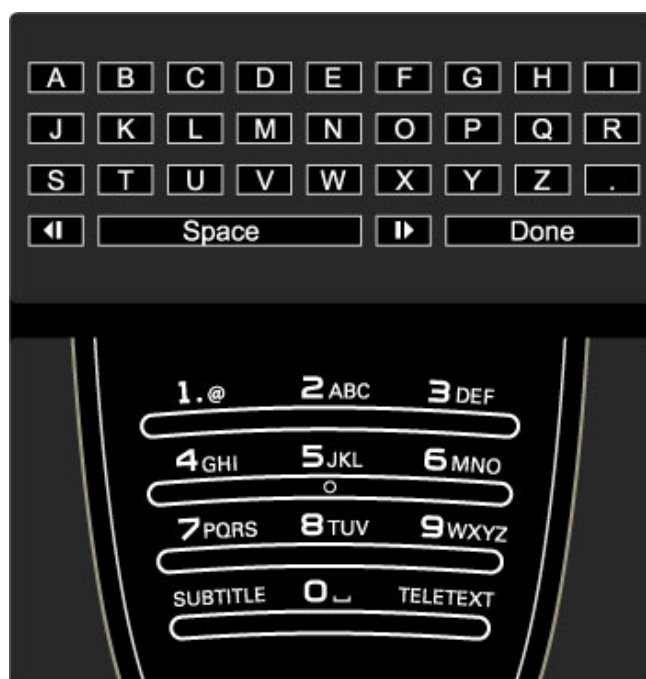

Tartalom keresése


TV-nézés közben a csatornalista, a műsorfűzet vagy a teletext megnyitásához lépjen be a Tallózás menübe.


Ha a főmenüben egyéb műveletek vannak kiválasztva (pl. Tallózás a számítógépen vagy Tallózás USB-n), akkor a Tallózás menü segítségével keresheti meg a számítógépen vagy USB-eszközön tárolt képeket, zeneszámokat vagy videofelvételeket.



Csatornalista

A csatornalista a készülékre telepített TV- és rádiócsatornákat tartalmazza.

TV-nézés közben a  gombbal nyissa meg a Tallózás menüt és válassza a **Csatornalista** elemet. Navigáljon a kívánt csatornára vagy állomásra, és a megtekintéshez, illetve hallgatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A  (Vissza) gombbal csatornaváltás nélkül léphet ki a csatornalistából.

Írja be a szöveget a távvezérlő billentyűzetének segítségével

A kurzort a navigációs gombok segítségével helyezheti el a szövegben. Karakter törléséhez használja a ↶ (Vissza) gombot. A karakterek beviteléhez használja a távvezérlő számbillentyűit, úgy, mintha SMS-t írna. Az **1** gomb segítségével választhat speciális karaktert. Karakter törléséhez válassza a **Töröl** parancsot. Az átnevezés befejezéséhez válassza a **Kész** parancsot.

Szövegbevitelhez használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet

A szövegbevitel menü tetején található képernyőn megjelenő billentyűzet megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kurzor a szövegben villog.

A billentyűzet a navigációs gombok segítségével jelölje ki a karaktereket, bevitelhez pedig nyomja meg az **OK** gombot. Karakter törléséhez nyomja meg a ↶ (Vissza) gombot, vagy jelölje ki a **X** elemet és nyomja meg az **OK** gombot.

Nagybetűről kisbetűre, valamint speciális karakterekre való váltáshoz nyomja meg a ▶ (Következő) vagy az ◀ (Előző) gombot.

Egy karakter egy soron belül való szerkesztéséhez vigye a kurzort az adott karakterre, és használja a szóköz billentyű két végén lévő ← és → gombot.

A képernyőn megjelenő billentyűzet bezárásához jelölje ki a **Kész** elemet és nyomja meg az **OK** gombot.

Csatorna elrejtése

A csatornalistában lehetősége van egy adott csatorna elrejtésére is. A csatornák áttekintésekor az elrejtett csatornán átugrik a készülék.

1 A csatornalistában jelölje ki az elrejtésre szánt csatornát.

2 Nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza a **Csatorna elrejtése** lehetőséget. A csatorna elrejtésére akkor kerül sor, amikor bezárja a csatornalistát.

Rejtett csatornák megjelenítése

Lehetősége van a rejtett csatornák visszaállítására és ismételt elrejtésére.

1 A csatornalistában nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza a **Rejtett csatornák megjelenítése** lehetőséget. A csatornalistában ilyenkor ismét megjelenik az összes csatorna.

2 Nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza a **Minden csatorna megjelenítése** opciót a korábban elrejtett csatornák megjelenítéséhez.


Ha azt szeretné, hogy a korábban elrejtett csatornák rejtve maradjanak, akkor nyomja meg az **☰** (Opciók) gombot és válassza a **Kilépés** elemet.

☰ Opciók

Az **Opciók** menü a képernyőn megjelenő tartalommal kapcsolatban kínál beállításokat. Az **Opciók** menü beállításai az aktuálisan megjelenített tartalom függvényében változnak.

Az **☰** (Opciók) gomb megnyomásával megtekintheti, hogy éppen mely beállítások érhetőek el.

Az **Opciók** menüből való kilépéshez nyomja meg újból a **☰** gombot.

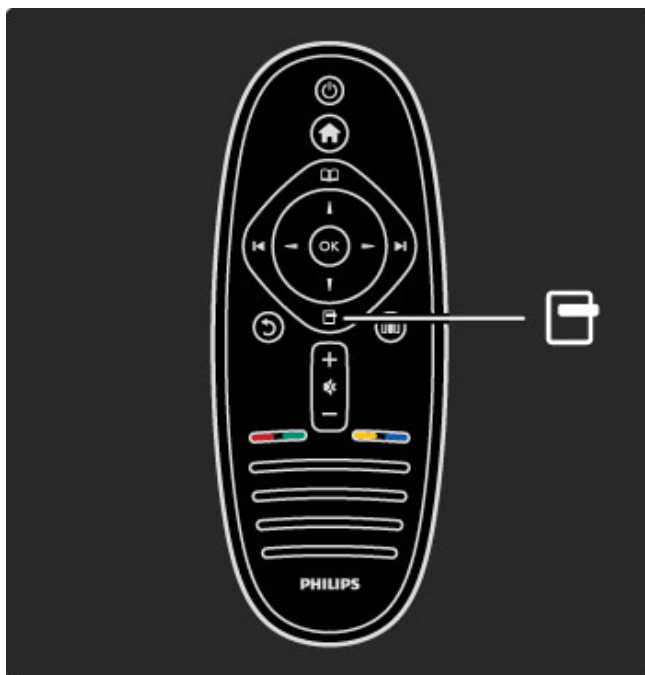


☰ Beállítás

A **Beállítás** menü segítségével Ön gyorsan elvégezheti a kép- és hangbeállításokat.

A **Beállítás** menü megnyitásához nyomja meg a **☰☰☰** gombot.

A kiválasztást a navigációs gombok segítségével végezze el, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A **Beállítás** menüből való kilépéshez nyomja meg újból a **☰☰☰** gombot.

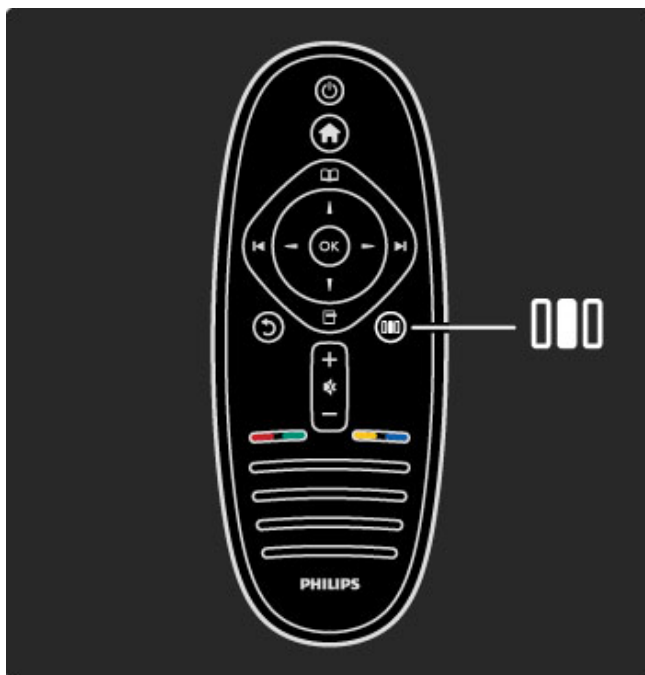

Előnyök

A **Beállítás** menüben gyorsan beállíthatja a képformátumot vagy feljebb helyezheti a képet, hogy lássa a feliratot. Kiválaszthat olyan kép és hang előbeállítást is, amely megfelel az éppen nézett tartalomnak. Ha az EasyLink segítségével csatlakoztatott házimozirendszer hang előbeállításai elérhetőek, akkor azokat is kiválaszthatja.

A Beállítás menüben a következő beállításokat végezheti el:

- Képformátum
- Smart kép (előbeállítások)
- Smart hang (előbeállítások)
- Hangsugárzók
- Surround
- Képváltás

Képformátum

A képformátum beállításairól bővebben a következő helyen olvashat: **Súgó > A TV-készülék használata > TV-nézés > Képformátum.**

Intelligens kép és intelligens hang

Lehetősége van a készüléken olyan előbeállításokat kiválasztani, amelyek a leginkább megfelelnek a tartalomnak, amelyet éppen néz.

Az intelligens beállításokról bővebben a következő helyen olvashat:

Súgó > A TV-készülék használata > TV-nézés > Intelligens beállítások

Hangsugárzók

A hangnak a TV hangszóróin keresztüli sugárzásához zárja be a Súgót, nyomja meg **000** (Beállítás) gombot, és válasza a

Hangsugárzók, majd a **TV** lehetőséget.

A hang erősítőn vagy csatlakoztatott házimozi rendszeren keresztül való sugárzásához válassza az **Erősítő** lehetőséget.

Ezek a beállítások ideiglenesen felülírják az EasyLink beállításokat.

Térhangzás

Automatikusan a legjobb térhangzás üzemmódra váltható (a sugárzott műsortól függően) zárja be a Súgót, nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot, és válassza a **Surround**, majd a **Be** lehetőséget.

Képváltás

A megjelenített tartalomtól függően eltolhatja a képet vízszintes vagy függőleges irányba. A feliratok teljes megtekintéséhez például felfelé mozgathatja a képet.

Tévénézés közben nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot, és válassza a **Kép mozgatása**, majd az **OK** lehetőséget. A képet a navigációs gombok segítségével mozgathatja. Az eltolás leállításához nyomja meg az **OK** gombot.

2.3 TV-nézés

Csatornaváltás


TV-nézéshez és csatornaváltáshoz ügyeljen arra, hogy a **TV-nézés** művelet a főmenüben ki legyen választva.

TV-nézéshez nyomja meg a **🏠** gombot, válassza a **TV-nézés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A TV csatornái közötti váltáshoz nyomja meg a távvezérlő **▶** vagy **◀** gombját. Ha tudja a csatorna számát, akkor a számgombokat is használhatja, valamint a csatornalistából is választhat.

Ha vissza szeretne térni az előző csatornához, akkor nyomja meg a **↶** (Vissza) gombot.

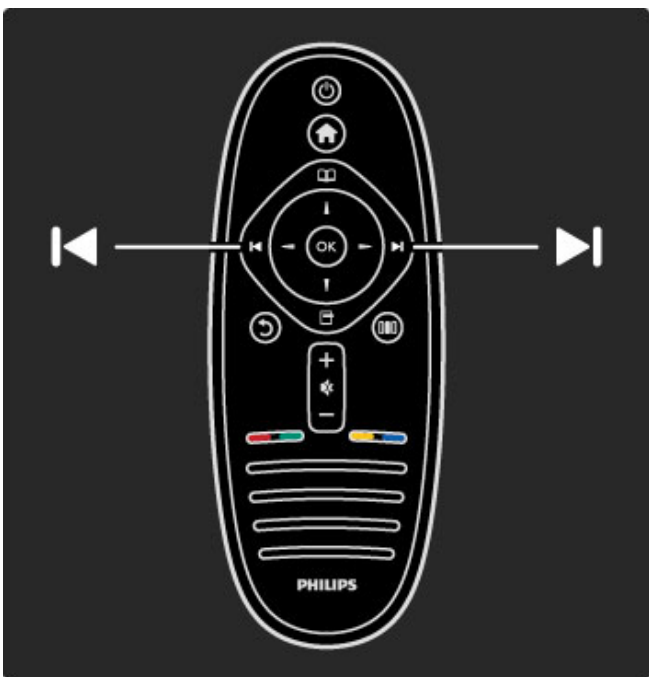

Csatornalista

TV-nézés közben a csatornalista megnyitásához nyomja meg a **☰** gombot. Ekkor megjelenik a Tallózás menü. Válassza a **Csatornalista** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon csatornát a navigációs gombok segítségével és az adott csatornára váltáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Ha csatornaváltás nélkül ki szeretne lépni a csatornalistából, nyomja meg a **↶** (Vissza) gombot.



A csatornalista oldalai

A csatornalista több oldalból is állhat. Az előző vagy a következő oldal megtekintéséhez nyomja meg a **▶** vagy **◀** gombot.

Lehetősége van a csatornák átrendezésére vagy átnevezésére, illetve kedvencként való megjelölésére. A csatornalistáról további információt a következő helyen talál: **Súgó > A TV-készülék használata > Menük > Tallózás ☰**.

Rádiócsatornák

Ha fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés során automatikusan beállítja. A rádiócsatornák közötti váltás ugyanúgy történik, mint a TV-csatornák esetén. A DVB-C telepítés során a rádiócsatornák számozása általában 1001-től kezdődik.

A TV-csatornák nézésére vonatkozó opciók

Digitális adás esetén láthatja az éppen sugárzott vagy a következő műsort, be- és kikapcsolhatja a feliratokat, vagy megtekintheti a csatornadiagnosztikát is.

TV-csatornák nézése közben az **☰** (Opciók) gomb megnyomásával érheti el a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Műsor

Ez az opció az adott csatorna aktuális, illetve soron következő műsoráról nyújt tájékoztatást. A navigációs gombok segítségével görgethet a szövegben vagy léphet a következő oszlopra.

Állapot


Az Állapot oldalon az adástól függően talál fontos információkat. Segítségükkel javíthat a csatorna vételi jelén vagy megnézheti, hogy egyes szolgáltatások rendelkezésre állnak-e.

Videoválasztó

A digitális TV-csatornák akár több videojel (multifeed műsorszórás), egyazon esemény különböző kameraállásai vagy szögei, illetve egy csatorna különböző műsorainak adására is képesek. Ha ilyen TV-csatorna rendelkezésre áll, akkor a képernyőn erről megjelenik egy üzenet. Ekkor az **☰** (Opciók) gombot megnyomva a **Videoválasztó** elem segítségével választhat a lehetőségek közül.



Kedvenc csatornák

A csatormalistában lehetősége van kedvencként megjelölni egy csatormát. A csatormalistát úgy is beállíthatja, hogy csak kedvenc csatormáit jelenítse meg.

Tévénézés közben a **Csatornalista** megnyitásához nyomja meg a távvezérlő  (Tallózás) gombját.




Csatorna kedvencként való beállítása

TV-nézés közben a Tallózás menü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válassza a **Csatornalista** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. Navigáljon egy kedvencként megjelölni kívánt csatornához és nyomja meg az  (Opciók) gombot. Válassza a **Kijelölés kedvencként** elemet, és a listában a csatorna a ★ jellel lesz ellátva.

Egy kedvenc csatorna kijelölését a **Kedvencként való kijelölés megszüntetése** lehetőséggel szüntetheti meg.

Nézze kizárólag kedvenc csatornáit

A csatormalistát úgy is beállíthatja, hogy abban csak kedvenc csatornáit jelenjenek meg.


Amikor a csatornalista látható a képernyőn, nyomja meg az  (Opciók) gombot és válassza a **Választási lista** opciót. Válassza a listából a **Kedvencek** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha a kedvencek listája kerül kiválasztásra, akkor a csatornák között történő keresés folyamán Ön csak a kedvencként megjelölteket fogja látni.


Műsorfüzet

A képernyőn megjelenő műsorfüzet a beütemezett televízió-műsorokat tartalmazza. Lehetősége van emlékeztetőt beállítani egy adott műsor kezdési idejére, vagy műfaj alapján válogatni a programok között.

A műsorfüzetet a műsorsugárzó biztosítja.




A műsorfüzet megnyitásához tévézés közben nyomja meg a  gombot. Megnyílik a Tallózás menü. Válassza a **Műsorfüzet** elemet és nyomja meg az **OK** gombot.

Ha ki szeretne lépni a Műsorfüzetből a beállítások módosítása nélkül, akkor nyomja meg a  (Vissza) gombot.


Első használat

A műsorfüzet első alkalommal történő megnyitásakor a TV-készülék megkeresi a csatornához tartozó műsorfüzet adatokat. Ez a művelet eltarthat néhány percig, és az adatok a készülékben kerülnek tárolásra. További tudnivalókat olvashat a műsorfüzet opciói között szereplő, **Műsorfüzet frissítése** című részben.

A műsorfüzet elérhető opciói

A navigációs gombok segítségével válasszon ki egy műsort és a következő lehetőségek eléréséhez nyomja meg az  (Opciók) gombot:

- **Emlékeztető beállítása**

Egy műsor kezdetéhez képernyőn megjelenő emlékeztetőt az **Emlékeztető beállítása** kiválasztásával, majd az **OK** gomb megnyomásával állíthat be. A műsor a  jellel lesz ellátva. Az emlékeztető törléséhez válassza az **Emlékeztető törlése** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

- **Nap megváltoztatása**

Előző vagy következő nap műsorainak megtekintése.

- **További információk**

A műsor részleteinek és összefoglalójának megjelenítése.

- **Keresés műfaj szerint**

Összes műsor megtekintése kiválasztott műfaj szerint.

- **Ütemezett emlékeztetők**

Ha beállított emlékeztetőt, akkor megtekintheti azok listáját.

- **Műsorfüzet frissítése**

A legelső keresést követően a TV-készülék tárolja a műsorfüzet-adatokat. Ha frissíti vagy újratelepíti a csatornákat, illetve újrendezi a csatormalistát, akkor ezen adatok frissítését is el kell végezni.

Ehhez a művelethez válassza a **Műsorfüzet frissítése** lehetőséget. Az emlékeztetők törlésre kerülnek, és a készülék elmenti az új adatokat.


Sajátosságok

A műsorfüzet-adatokat tartalmazó csatornák számától függően a televízió azokat legfeljebb nyolc napig őrzi meg.

Intelligens kép- és hangbeállítások

A kép és a hang egyszerű beállításához választhat hozzájuk előbeállítást.

TV-nézés közben nyomja meg a **000** gombot. Megnyílik a Beállítás menü. Itt válassza az **Intelligens kép** vagy az **Intelligens hang** lehetőséget, majd válasszon a listából és nyomja meg az **OK** gombot.

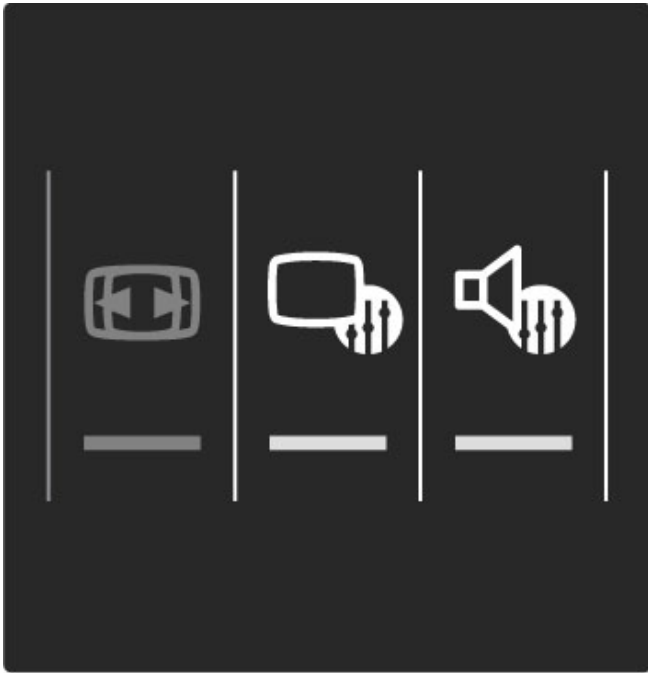

Intelligens kép és intelligens hang

Az intelligens beállítások olyan előbeállítások, amelyek speciális igényeknek felelnek meg; például játékhoz vagy nappali megvilágítás melletti tévénézéshez ideálisak.

A kiválasztott intelligens beállításon belül lehetősége van egy adott beállítás, például fényerő, kontraszt, mély vagy magas hangok megadására. Az intelligens beállítás emlékezni fog az Ön által elvégzett módosításokra.

Az intelligens beállítások megadása

Egy adott beállítás módosításához válassza ki a kívánt intelligens beállítást és nyomja meg az **OK** gombot. Ezután nyomja meg a **🏠** gombot és válassza a **Beállítás**, majd a **TV-beállítások** lehetőséget, navigáljon a kívánt opcióra és állítsa be.

Az elvégzett módosítások visszavonásához és az eredeti intelligens beállítás értékeihez való visszatéréshez először válassza a készüléken azt az intelligens beállítást, amelyet vissza akar állítani. Ezután kövesse a következő lépéseket: **🏠** > **Beállítás** > **TV-beállítások**. Itt válassza a **Visszaállítás** lehetőséget, és megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

További tudnivalókat az egyes beállítások elvégzéséhez a következő helyen talál: **Súgó** > **Beállítás** > **Kép és hang**.

Intelligens képbeállítások lehetőségei

- **Személyes** – A Kép és hang személyre szabása lehetőségénél megadott választások
- **Élénk** – Nappali tévénézéshez ideális
- **Természetes** – Természetes képbeállítások
- **Mozi** – Filmek nézéséhez ideális
- **Játék** – Játékhoz ideális
- **Energiatakarékos** – Könyezettudatos beállítások

- **Szabványos** – Szabványos gyári beállítások
- **Fénykép** – Fényképek megtekintéséhez ideális
- **Egyéni** – Intelligens képbeállítás az Ön igényeinek megfelelően


Intelligens hangbeállítások lehetőségei

- **Személyes** – A Kép és hang személyre szabása lehetőségénél megadott saját választások
- **Szabványos** – Szabványos gyári beállítások
- **Hírek** – Beszédhanghoz ideális
- **Film** – Filmek nézéséhez ideális
- **Játék** – Játékhoz ideális
- **Színarabok** – Szappanoperákhoz ideális
- **Sport** – Sportműsorokhoz ideális

Képformátum

Ha a képernyőn fekete sávok láthatók, akkor a teljes képernyős megjelenítéshez lehetősége van a képformátum beállítására.

TV-nézés közben nyomja meg a **000** gombot. Megnyílik a Beállítás menü. Itt válassza a **Képformátum** lehetőséget, majd azon belül a kívánt formátumot, és nyomja meg az **OK** gombot.

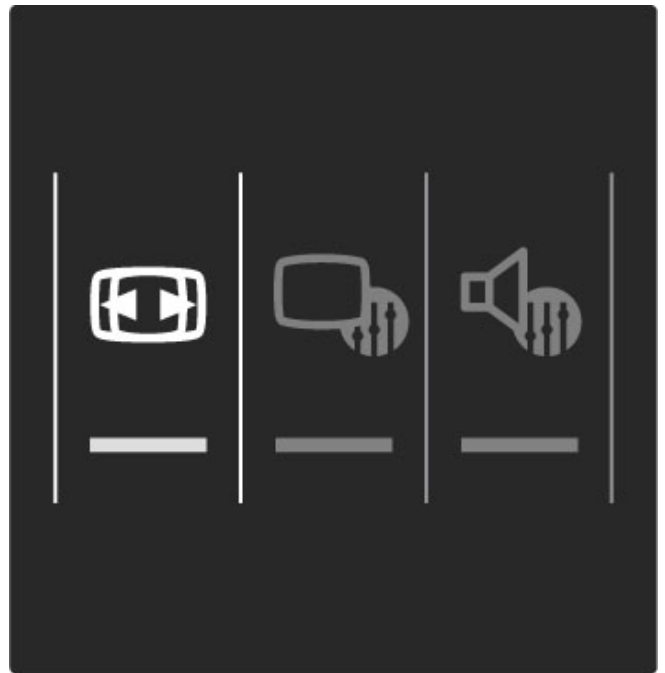

Képformátumok

A képernyőn megjelenő képtől függően az alábbi formátumok érhetők el:

- **A képterület autom. kitöltése**

A kép automatikus nagyítása, hogy teljesen kitöltse a képernyőt. Minimális képtorzítás, a felirat látható marad. Számítógéphez nem alkalmas.

- **A kép autom. nagyítása**

A kép automatikus nagyítása, hogy a lehető legnagyobb mértékben, torzításmentesen kitöltse a képernyőt. Fekete sávok megjelenhetnek. Számítógéphez nem alkalmas.

- **Super zoom**

A 4:3 képarányú adások esetén eltávolítja az oldalsó fekete sávokat. A képet úgy igazítja, hogy megfeleljen a képernyő méretének.

- **Film nyújtása**

A kép 16:9 formátumú beállítása.


- **Széles képernyő**

A kép 16:9 formátumra való nyújtása.

- **Nem méretezett**

HD vagy számítógépes forráshoz való tökéletes választás. Pixelenként megegyező megjelenítés. Számítógépről érkező képek esetén fekete sávok megjelenhetnek.

Váltás készenléti üzemmódba

Ha a TV-készülék be van kapcsolva, nyomja meg a távvezérlő  gombját készenléti üzemmódra való kapcsoláshoz. Világít a készenléti üzemmód vörös jelzőfénye.


Bár készenléti üzemmódban a televízió nagyon kevés áramot fogyaszt, de mégis történik energiafelvétel.

Javasoljuk, hogy ha a készülék huzamosabb ideig nincs használatban, akkor kapcsolja ki teljesen a bekapcsológomb segítségével.

2.4 TV-nézés csatlakoztatott készülékről

Eszköz kiválasztása

Amennyiben a csatlakoztatott eszközök hozzáadásra kerültek a főmenühez, akkor egyszerűen kiválaszthatók.

Csatlakoztatott eszköz vagy művelet kiválasztásához és megtekintéséhez nyomja meg a  gombot a **Főmenü** megnyitásához és válassza ki adott eszközt vagy annak egy műveletét. Nyomja meg az **OK** gombot, és ne feledje ellenőrizni, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A Készülékek hozzáadása lehetőségről a következő helyen talál bővebb tájékoztatást: **Súgó > A TV-készülék használata > Menük > Főmenü.**

A TV távvezérlőjének használata

A TV-készülék távvezérlőjével működtethető más eszköz, amennyiben az HDMI-csatlakozással csatlakozik, és rendelkezik EasyLink (HDMI-CEC) funkcióval.


További tudnivalók az EasyLink távvezérlővel kapcsolatban: **Súgó > A TV-készülék használata > Távvezérlő > EasyLink távvezérlő.**

3 További információk...


3.1 Szöveg

Teletext oldalak

A teletext megnyitása



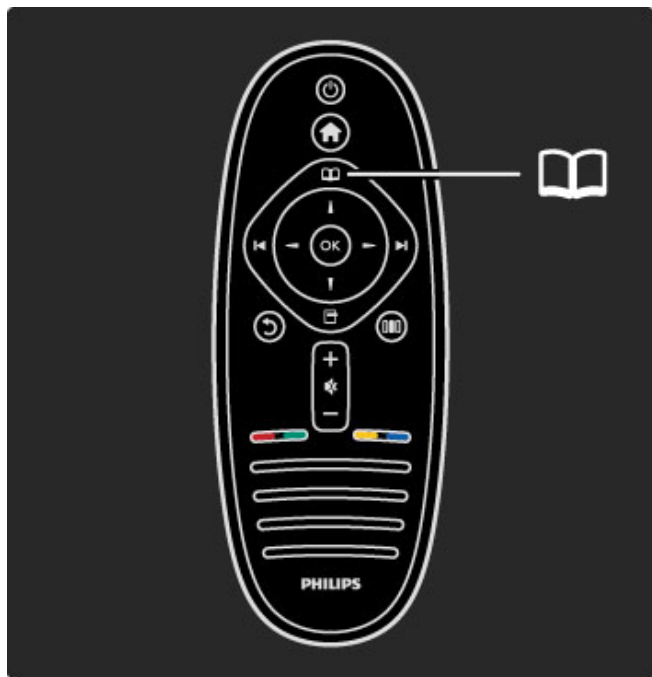

TV-nézés közben a Teletext megnyitásához nyomja meg a távvezérlőn a **Teletext** gombot, vagy nyomja meg a  (Tallózás) gombot és válassza a **Teletext** lehetőséget.


A teletext szolgáltatás bezárásához nyomja meg a  (Vissza) gombot.



Teletext oldal kiválasztása

Oldal kiválasztása:

- A számgombokkal adja meg az oldalszámot.
- Nyomja meg a  vagy  gombot.
- Nyomja meg a  vagy  gombot.
- A képernyő alsó részén látható színkódos elemek kiválasztásához nyomja meg a megfelelő színes gombot.

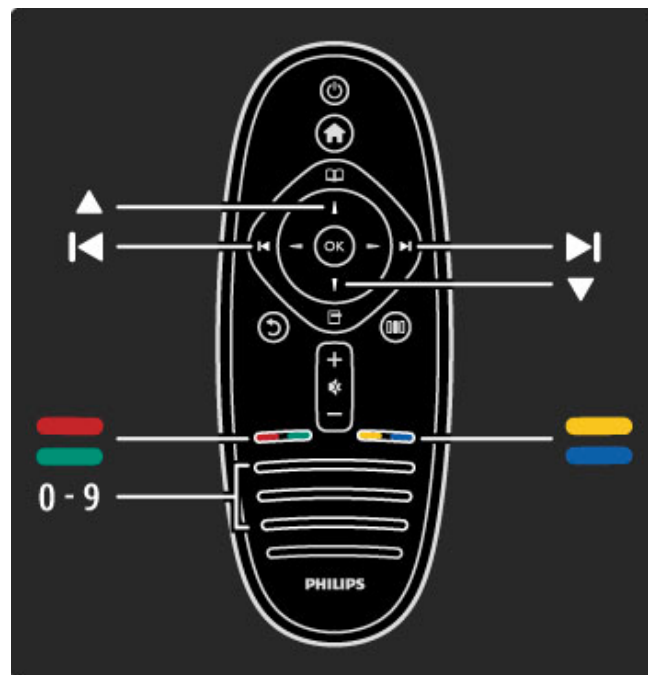


Teletext oldalak

Egy teletext oldalszám több aloldallal rendelkezhet. Az aloldalak száma egy sávban látható a főoldal mellett.

Oldal kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot.

T.O.P. teletextoldalak


Egyes műsorsugárzóknál elérhető a T.O.P. teletext szolgáltatás. Az ehhez való hozzáféréshez nyomja meg az  (Opciók) gombot és válassza a **T.O.P. áttekintése** elemet.

Keresés a teletextben

A teletexten belül rákereshet egy tetszőleges szóra, ami praktikus segítség, ha egy adott témát keres.





Nyissa meg a teletextoldalt és nyomja meg az **OK** gombot.


Válasszon egy szót vagy egy számot a navigációs gombok segítségével. Ekkor nyomja ismét az **OK** gombot, és ekkor a rendszer azonnal az adott szó vagy szám következő előfordulására ugrik. Az **OK** gomb további megnyomásával így haladhat előre az előfordulások sorában.

A keresés leállításához nyomja meg addig a  gombot, amíg már semmi nem kerül kiválasztásra.

Teletext szolgáltatás csatlakoztatott eszközzől


Bizonyos, a TV-csatornák vételére képes csatlakoztatott eszközök kínálnak teletext funkciót is.

Ennek megnyitásához nyomja meg a  gombot, válassza ki az eszközt majd nyomja meg az **OK** gombot. Miközben egy csatornát néz, nyomja meg az  (Opciók) gombot, válassza a **Távvezérlő megjelenítése** lehetőséget és a  gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A távvezérlő gombjainak elrejtéséhez nyomja meg a  (Vissza) gombot.

A teletext szolgáltatás bezárásához nyomja meg a  (Vissza) gombot.


Digitális szöveg (csak az Egyesült Királyságban)

Számos TV-szolgáltató további digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatást nyújt az általuk sugárzott digitális TV-csatornákon. Ezek a szolgáltatások a normál teletexthez hasonlóan kezelhetők, vagyis a szám-, szín- és navigációs gombokkal választhatja ki a kívánt opciókat.

A digitális szöveg szolgáltatás bezárásához nyomja meg a  (Vissza) gombot.


A digitális szöveg lehetőség nem elérhető, ha felirat rendelkezésre áll, és a Felirat menüben be van kapcsolva. Engedélyezéshez válassza a **Felirat kikapcsolása** lehetőséget.

Teletext beállítások


Nyomja meg a teletextben az  (Opciók) gombot, és a következő lehetőségek közül választhat:

- Oldal kimerevítése
- Felezett képernyő
- T.O.P. áttekintése
- Nagyítás
- Felfedés
- Aloldal-forgatás
- Nyelv


Oldal kimerevítése

Az aloldalak automatikus elforgatásának leállításához nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza az **Oldal kimerevítése** lehetőséget.


Felezett képernyő/Teljes képernyő

A TV-csatoma és a teletext egymás mellett való megjelenítéséhez nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza a **Felezett képernyő** lehetőséget. A **Teljes képernyő** elem kiválasztásával ismét teljes képernyős nézetre válthat.


T.O.P. áttekintése

A T.O.P. teletext megnyitásához nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza a **T.O.P. áttekintése** lehetőséget.


Nagyítás

A kényelmesebb olvasás érdekében a teletext oldal nagyítható. Nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza a **Nagyítás** lehetőséget. Az oldalon a ▼ vagy ▲ gomb segítségével görgethet.


Felfedés

Egy adott oldal rejtett információinak megjelenítéséhez nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza a **Felfedés** lehetőséget.

Aloldalak megtekintése

Ha vannak rendelkezésre álló aloldalak, akkor nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza az **Aloldal-forgatás** elemet.


Nyelv

A teletext által használt karakterkészlet a megfelelő megjelenítés érdekében való váltáshoz nyomja meg az  (Opciók) gombot, és válassza a **Nyelv** lehetőséget.


A teletext beállítása

A teletext nyelve

Egyes digitális TV-szolgáltatók több nyelven kínálják teletextes szolgáltatásaikat.

A teletext elsődleges és másodlagos nyelvének beállításához kövesse a következő lépéseket:  gomb > **Beállítás** > **Csatornabeállítások**. Ezután az **Elsődleges** vagy a **Másodlagos teletext** elemnél kiválaszthatja a kívánt nyelveket.

Teletext 2.5

A Teletext 2.5, amennyiben rendelkezésre áll, több színt és jobb grafikát kínál. Szabványos gyári beállításként aktiválva van. Kikapcsolásához válassza a  > **Beállítás** > **TV-beállítás** > **Preferenciák** > **Teletext 2.5** lehetőséget.

3.2 Interaktív TV

Előnyök


Az Interaktív TV további tájékoztató-szórakoztató anyagokat vagy műsorokat kínál digitális TV-csatomákon. Ez a szolgáltatás országonként vagy műsorsugárzóként változó. Előnyei közé tartozik többek között a jobb szövegminőség és az online TV.

Egyes iTV szolgáltatásokhoz nagysebességű internetkapcsolat szükséges. Lásd: **Súgó** > **Beállítás** > **Hálózat**.

Az iTV használata

Az iTV megnyitásához digitális csatorna nézése közben nyomja meg a **Piros** gombot. Amennyiben az interaktív TV elérhető, akkor megnyílik a műsorsugárzó honlapja.

Az iTV bezárásához nyomja meg többször a **↶** (Vissza) gombot, ameddig az iTV oldala be nem záródik.

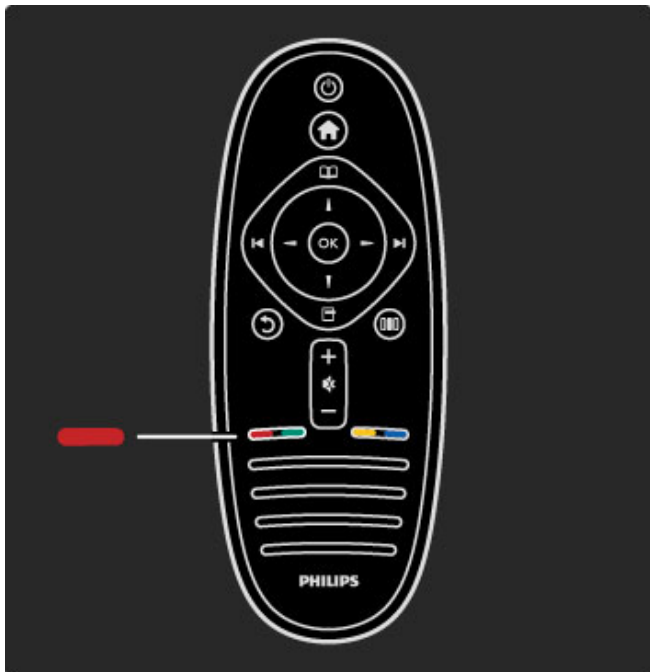


3.3 Multimédia

Tallózás az USB-n

Lehetősége van fényképek megtekintésére, illetve zene és videó lejátszására USB memóriaeszközről.

A TV bekapcsolt állapotában helyezze az USB-eszközt a TV bal oldalán található USB-csatlakozóba. A készülék érzékeli az eszközt és megjelenít egy listát annak tartalmáról. Ha a lista nem jelenik meg automatikusan, akkor nyomja meg a **↑** gombot, válassza a **Tallózás az USB-n** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

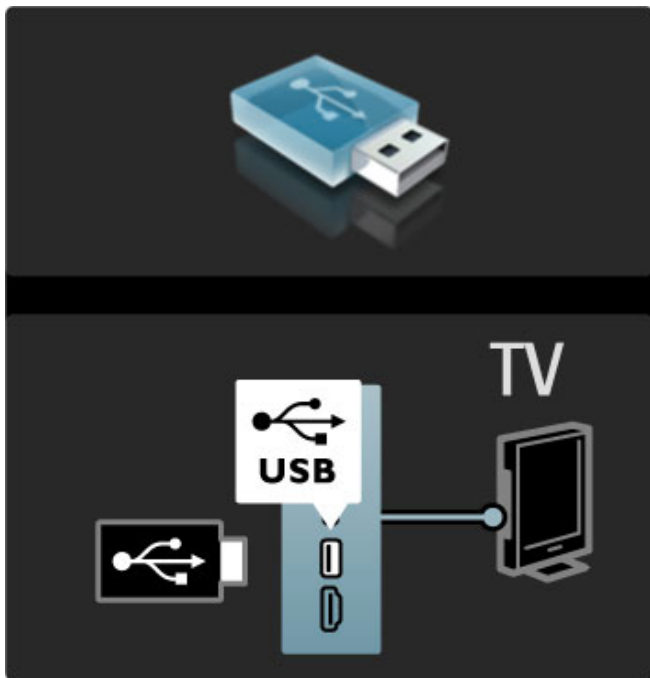

Ha ki kíván lépni a Tallózás az USB-n módból, nyomja meg a **↑** gombot, majd válasszon másik műveletet, vagy válassza le az USB-eszközt.

Fényképek megtekintése

Fényképek megtekintéséhez válasszon egy fényképet a listáról, és nyomja meg az **OK** gombot. Ha a mappában több fénykép is szerepel, akkor a készülék ezekből diabemutatót indít el.

Leállításához nyomja meg az **☐** (Opciók) gombot, és válassza a **Leállítás** elemet.

A diabemutató pillanatmegállításához vagy ismételt elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

A következő fényképet a **▶** gombbal tekintheti meg.

Az előző fényképet a **◀** gombbal tekintheti meg.

Fényképek megtekintésének opciói

Nyomja meg az **☐** (Opciók) gombot az alábbi lehetőségek kiválasztásához:

- Információ megjelenítése
- Leállítás
- Egyszeri lejátszás/ismétlés
- Elforgatás
- Véletlenszerű lejátszás be/ki
- Diabemutató lejátszási sebessége
- Diabemutatónál használt átmenet
- Beállítás Scenea-ként

Véletlenszerű lejátszás be

Fájlok véletlen sorrendű lejátszása.

Beállítás Scenea-ként

Az aktuális fénykép háttérképként történő beállítása a Scenea funkcióhoz.

Videofelvételek vagy zene lejátszása

Ehhez a művelethez válassza ki a kívánt fájlt a listából, és nyomja meg az **OK** gombot. Ha a mappában több zene- vagy videofájl is található, akkor a TV azokat egymás után következő sorrendben játssza le. Leállításához nyomja meg az **☐** (Opciók) gombot.

Pillanatmegállításhoz vagy lejátszáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A mappa következő fájljának lejátszásához nyomja meg a **▶** gombot.

Az előző fájl lejátszásához nyomja meg a **◀** gombot.

Előreléptetéshez nyomja meg a **▶** gombot.

Hátraléptetéshez nyomja meg a **◀** gombot.

Zene és videofelvételek megtekintésének opciói

Nyomja meg az **☐** (Opciók) gombot az alábbi lehetőségek kiválasztásához:

- Leállítás
- Egyszeri lejátszás/ismétlés
- Véletlenszerű lejátszás be/ki

Zene fényképekkel

Lehetősége van fényképek megjelenítésére zenelejátszás közben. Először a zene, azután pedig a fényképek lejátszását indítsa el.

1 Válasszon ki egy zenei fájlt tartalmazó mappát és nyomja meg az **OK** gombot.

2 Válasszon ki egy fényképfájlt tartalmazó mappát és nyomja meg az **OK** gombot.

Leállításához nyomja meg az **☐** (Opciók) gombot, és válassza a **Leállítás** elemet.

Képernyő kikapcsolása

Ha zenét hallgat, akkor a képernyő kikapcsolásával energiát takaríthat meg.


Ehhez a művelethez nyomja meg a **Zöld** gombot, válassza a **Képernyő kikapcsolása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlő bármely gombját.

A kompatibilis lejátszási formátumok listáját a következő helyen találja: **Súgó > Műszaki adatok > Multimédia**.

Scenea

A Scenea funkció jóvoltából beállíthatja valamely fényképét úgy, hogy a TV képernyőjén jelenjen meg. Válassza ki fotógyűjteménye kedvenc darabját.


A Scenea megnyitásához nyomja meg a **↑** gombot, válassza a **Scenea** lehetőséget majd válassza az **OK** gombot. Ha még nem választott a sajátjai közül, akkor egy előre beállított fénykép látható. A Scenea fénykép bezárásához nyomja meg a távvezérlő bármely gombját.

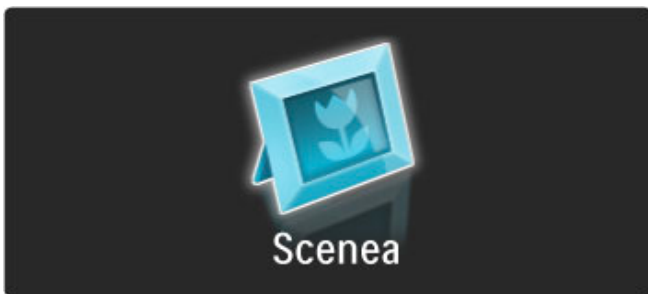


Fénykép kiválasztása a Scenea-hoz

1 Válasszon ki egy JPEG formátumú fényképet egy csatlakoztatott USB-eszköztől.

2 Jelölje ki a fényképet a Tallózás az USB-n opció listájában.

Nyomja meg az  (Opciók) gombot, válassza ki a **Beállítás Scenea-ként** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az aktuális fénykép felülírásának jóváhagyásával az új kép beállításra kerül.

Energiatakarékosság

A TV energiatudatos módjának bekapcsolásához nyomja meg a  (Beállítás) gombot, válassza ki az **Intelligens kép** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután válassza az

Energiatakarékosság lehetőséget.

Sajátosságok

Ha a Scenea funkció be van kapcsolva, akkor a készülék 4 óra után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ami előtt 1 perccel figyelmezteti Önt. Az automatikus készenléti üzemmódba kapcsolás megakadályozza a felesleges energiafogyasztást abban az esetben, ha bekapcsolva felejtí a Scenea-t.

Ha az Elalváskapcsoló be van állítva, a TV a beállított idő elteltével szintén készenléti üzemmódba kapcsol.

A Scenea hang nélkül működik.

3.4 Zárak és időzítők

Gyermekzárak

Ha nem szeretné, hogy gyermekei egy csatornát vagy műsort megnézzenek, akkor lehetősége van csatornákat, illetve korhatárhoz kötött műsorokat zárolni.

Szülői minősítés

Egyes digitális műsorsugárzók műsorai korhatárral vannak jelölve. Ha a korhatárjelölés magasabb, mint gyermekének életkoraként beállított érték, a rendszer zárolja az adott műsort.

Zárolt műsor megtekintéséhez meg kell adnia a gyermekzár kódját. A szülői minősítés az összes csatorna esetén beállításra kerül.

Korhatár beállítása


Nyomja meg a  gombot, és végezze el a következő lépéseket:

Beállítás > Csatornabeállítások > Gyermekzár > Szülői minősítés.

A korhatár kiválasztásához először meg kell adnia a négyjegyű gyermekzár-kódot. Ha ezt nem állította be, akkor most megteheti.

A kód megadását követően kiválaszthatja a korhatárt. Ha a korhatárjelölés megegyezik gyermeke életkoraként megadott értékkel vagy magasabb annál, a rendszer zárolja az adott műsort. A készülék a műsor zárolásának feloldásához kéri a kódot. Egyes műsorsugárzók csak a magasabb korhatárjelöléssel ellátott műsorokat zárolják.


Csatorna zárolása

Ehhez a művelethez nyomja meg a  gombot, majd végezze el a következő lépéseket: **Beállítás > Csatornabeállítások > Gyermekzár > Csatorna zárolása.** A csatornaszámokat tartalmazó listában válasszon ki egy csatornát és a zároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A zárolt csatorna a listában **X** jellel van ellátva. Most kiválaszthat egy újabb, zárolásra vagy annak feloldására szánt csatornát. A zárolás a menü bezárásakor aktiválódik.

Csatlakoztatott eszközről nem lehet műsorokat zárolni.

A kód módosítása

Az aktuális kód módosításához nyomja meg a  gombot, és válassza a következő lépéseket: **Beállítás > Csatornabeállítások > Gyermekzár > Kód módosítása.**


Adja meg az aktuális kódot, majd kétszer az újat. Az új kód beállítása ezzel megtörtént.

Elfelejtette a kódját?

Ha elfelejtette feloldási kódját, hívja az országában működő Philips vevőszolgálatot. A vevőszolgálat telefonszámát a TV-készülékhez mellékelt nyomtatott dokumentációban vagy a www.philips.com/support címen találja.

Elalváskapcsoló

Az időzített kikapcsoló funkció a TV-készüléket a megadott időpontban készenléti üzemmódba kapcsolja.

Az időzített kikapcsoló beállításához, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítás > TV-beállítások > Preferenciák > Időzített kikapcsoló** lehetőséget. A csúszka segítségével 5 perces lépésekben max. 180 percre állíthatja be az időt. Az időzített kikapcsolót a 0 érték megadásával lehet kikapcsolni.

A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a beállított időt.

3.5 Feliratok és nyelvek

Feliratok

Egy műsorhoz általában többféle felirat is rendelkezésre áll. Beállíthatja, hogy a feliratok állandóan megjelenjenek. Az állandó feliratok beállításának módja attól függ, hogy az adott csatorna analóg vagy digitális-e. Digitális csatornák esetén beállíthatja a feliratok preferált nyelvét.

Analóg csatornák esetén

Valamely csatorna feliratának megjelenítéséhez kapcsoljon az illető csatornára, és nyomja meg a **[Tallózás]** gombot, válassza ki a **Teletext** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adj a feliratok oldalszámát, ez általában 888, majd a Teletext bezárásához nyomja meg ismét a **[Tallózás]** gombot. Ha van elérhető felirat, akkor megjelenik. Az analóg csatornákat egyenként kell beállítani.

Digitális csatornák esetén


Digitális csatornák esetén nem szükséges aktiválni a feliratot a Teletext oldalon. Beállíthatja a felirat elsődleges és másodlagos preferált nyelvét. Ha egy bizonyos csatorna esetén ezek a nyelvek nem állnak rendelkezésre, újat választhat a rendelkezésre álló feliratnyelvek közül.

A felirat elsődleges és másodlagos nyelvének beállításához nyomja meg a **[Home]** gombot, és válassza a **Beállítás > Csatorna-beállítások**, majd a **Nyelvek > Elsődleges és Másodlagos felirat** lehetőséget.

Felirat nyelvének kiválasztásához abban az esetben, ha egyik preferált nyelv sem elérhető, nyomja meg a **[Opciók]** gombot, válassza a **Feliratozás nyelve** lehetőséget, majd átmenetileg válasszon ki egy nyelvet.

Felirat menü

A felirat menü megnyitásához nyomja meg a **[Felirat]** gombot.

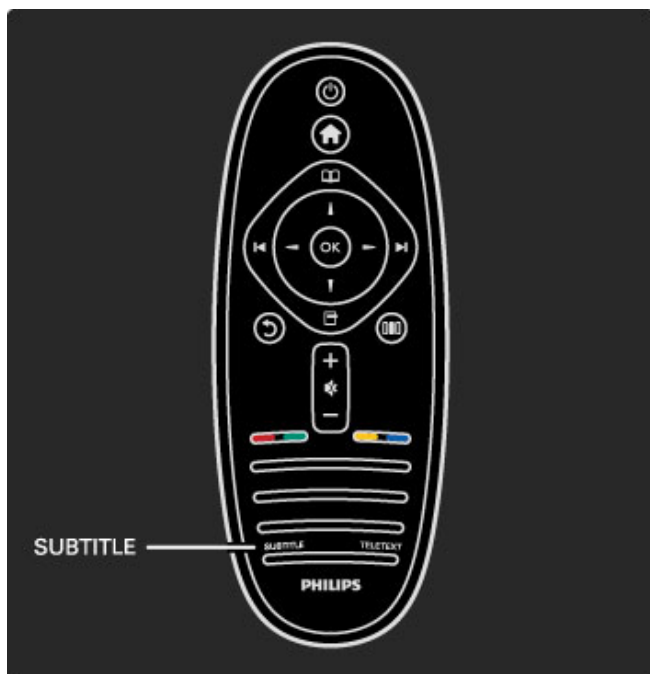

A Felirat menüben **be-**, illetve **kikapcsolhatja** a feliratozást. Válassza a **Felirat némitáskor** beállítást, ha a feliratokat csak akkor szeretné megjeleníteni, amikor a **[Mute]** gombbal elnémítja a hangot.

A digitális TV-csatornák az egyes programokhoz többféle hangsvot is sugározhatnak. Beállíthatja a TV-készüléket, hogy a kívánt nyelvre ugorjon, ha az rendelkezésre áll.

A preferált hangsvot beállításához nyomja meg a **[Home]** gombot, és válassza a **Beállítás > Csatorna-beállítás**, majd a **Nyelvek > Elsődleges és Másodlagos audio** lehetőséget. A TV-készülék automatikusan az Ön által beállított nyelvre kapcsol, ha e nyelv sugárzására kerül sor.

Ha ellenőrizni kívánja, hogy rendelkezésre áll-e egy adott hangsvot, nyomja meg a **[Opciók]** gombot, majd válassza a **Aud. nyelv** lehetőséget. A listából másik hangsvot is választhat.

Egyes digitális csatornák speciális hangsvotokat és feliratokat is biztosítanak a csökkent halló- vagy látóképességűeknek. Lásd: **További információk ... > Univerzális hozzáférés**.


Aud. nyelv

3.6 Univerzális hozzáférés

Bekapcsolás

Ha az Univerzális hozzáférés funkció be van kapcsolva, a TV-készülék csökkent halló- vagy látóképességűek általi használatra is alkalmas.

Bekapcsolás


Ha első használatba vételkor nem kapcsolja be az Univerzális hozzáférés funkciót, ezt bármikor megteheti a Beállítás menüben. Az Univerzális hozzáférés funkció bekapcsolásához válassza a  > **Beállítás** > **TV-beállítások** > **Preferenciák** > **Univerzális hozzáférés** lehetőséget. Válassza a **Be** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha a Beállítás menüben bekapcsolta az Univerzális hozzáférés funkciót, az megjelenik az Opciók menüben. Az Opciók menüben megjelenő Univerzális hozzáférés funkció segítségével speciális beállításokat hozhat létre csökkent halló- vagy látóképességűek számára.

Hallássérültek

Egyes digitális csatornák speciális hangsávokat és feliratokat is biztosítanak a csökkent hallóképességűeknek. Ha a Csökkent hallóképességűeknek funkció be van kapcsolva, a TV-készülék automatikusan kiválasztja a csökkent hallóképességűek számára biztosított speciális hangsávokat és feliratokat, ha vannak ilyenek.

Bekapcsolás

A Csökkent hallóképességűeknek funkció bekapcsolásához nyomja meg a  (Opciók) gombot, válassza az **Univerzális hozzáférés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csökkent hallóképességűeknek**, majd a **Be** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.


Ha ellenőrizni kívánja, hogy elérhető-e csökkent hallóképességűek számára hangsáv, nyomja meg a  (Opciók) gombot, és válassza az **Aud. nyelv** lehetőséget. Keresse ki a  ikonnal jelzett hangsávot.

Ha az Univerzális hozzáférés lehetőség nem jelenik meg az Opciók menüben, kapcsolja be azt a Beállítás menüben. Lásd: **Súgó** > **További információk ...** > **Univerzális hozzáférés** > **Bekapcsolás**.

Csökkent látóképességűeknek



Bizonyos országokban egyes digitális csatornák speciális hangsávokat biztosítanak csökkent látóképességűeknek. A csökkent látóképességűek számára kifejlesztett hangot kommentárokkal látják el.

Bekapcsolás

A Csökkent látóképességűeknek funkció bekapcsolásához nyomja meg a  (Opciók) gombot, válassza az **Univerzális hozzáférés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csökkent látóképességűeknek**, majd a **Be** lehetőséget, vagy, ha van ilyen, a csökkent látóképességűek számára kifejlesztett hangot sugárzó hangsugárzókat. A TV-készülék lejátsza a csökkent látóképességűek számára kifejlesztett hangot, ha van ilyen.

Hangerő – Csökkent látóképességűeknek

Beállíthatja a kommentárok hangerejét, ha van ilyen.


Ha ellenőrizni kívánja, hogy elérhető-e csökkent látóképességűek számára hangsáv, nyomja meg a  gombot, és válassza az **Aud. nyelv** lehetőséget. Keresse ki a  ikonnal jelzett hangsávot.

Ha az Univerzális hozzáférés lehetőség nem jelenik meg az Opciók menüben, kapcsolja be azt a Beállítás menüben. Lásd: **Súgó** > **További információk ...** > **Univerzális hozzáférés** > **Bekapcsolás**.

Billentyűhang

Valahányszor megnyom egy billentyűt a távvezérlőn, sípoló billentyűhang hallható. A billentyűhang hangereje nem változtatható.

Bekapcsolás

A Billentyűhang bekapcsolásához nyomja meg a  (Opciók) gombot, válassza az **Univerzális hozzáférés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Billentyűhang**, majd a **Be** lehetőséget.

Ha az Univerzális hozzáférés lehetőség nem jelenik meg az Opciók menüben, kapcsolja be azt a Beállítás menüben. Lásd: **Súgó** > **További információk ...** > **Univerzális hozzáférés** > **Bekapcsolás**.

4 Beállítás

4.1 Kép és hang

Intelligens beállítások

Az Intelligens beállításokat a Beállítás menü, TV-beállítások almenüjében található Kép és Hang beállítások segítségével adhatja meg. Állítsa be a fényerőt egy adott Intelligens képhez, vagy a basszust egy adott Intelligens hanghoz.

Az eredeti intelligens beállítások értékeinek visszaállításához, a végrehajtott módosítások megszüntetéséhez először állítsa a TV-készüléket a kívánt intelligens beállításra. Ezt követően válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítások**, majd a **Visszaállítás** lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Az Intelligens kép- és hang-beállításokkal kapcsolatos további tudnivalóért lásd: **Súgó > A TV-készülék használata > TV-nézés > Intelligens kép- és hang-beállítások**.

Képek

A *Kép* menüben egyesével megadhatja az összes képbeállítást.

A Képbeállítások menü megnyitásához válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítások > Kép** lehetőséget.

• Kontraszt

A kép kontrasztszintjét szabályozza.

• Fényerő

A kép fényerőszintjét szabályozza.

• Szín

A színtelítettség szintjét szabályozza.

• Színárnyalat

NTSC-sugárzás esetén a színárnyalat kiegyenlíti a különböző színteltréseket.

• Élesség

A részletek élességének szintjét szabályozza.

• Zajcsökkentés

A képzaj csökkentését és kiszűrését biztosítja.

• Árnyalat

A színek **Normál**, **Meleg** (vöröses) vagy **Hideg** (kékes) árnyalatra állíthatók. Az **Egyéni** opcióval ízlés szerint adhatók meg a beállítások az Egyéni menüben.

• Egyéni színárnyalat

A kép színhőmérsékletének beállításához használja a csúszkákat.

• Pixel Precise HD

Szabályozza a Pixel Precise HD rendszer speciális beállításait.

– A **HD Natural Motion** funkció megszünteti a vibrálást, és sima mozgást eredményez, különösen mozifilmek esetében.

– **100 Hz-es Clear LCD** a rendkívül éles mozgás, feketeszint, magas kontrasztarány megjelenítéséhez villódzásmentes, nyugodt képpel és nagyobb megtekintési szög tartománnyal.

– A **kiváló felbontás** rendkívüli képélességet biztosít, különösen a vonalakat és kontúrokat illetően.

– A **tökéletes kontraszt** segítségével beállíthatja, hogy a TV-készülék milyen szint mellett kezdje el automatikusan javítani a kép sötét, közepesen sötét és világos területeit.

– A **dinamikus háttérvilágítás** segítségével beállíthatja, hogy a készülék milyen szint mellett csökkentse az energiafelhasználást a képernyő fényerejének tompításával. Válassza a legjobb teljesítményt vagy a legnagyobb fényerejű képet.

– Az **MPEG-zavar elnyomása** funkció kiegyenlíti a kép digitális átmeneteit.

– A **Színjavítás** funkció a színeket élénkebbé teszi, és fényes színek esetén növeli a részletek felbontását.

— A **Gamma** egy nem lineáris, fényességre és kontrasztra vonatkozó képbeállítás. A gamma értékek növelése vagy csökkentése érdekében használja a csúsztható szabályozót.

• Számítógépes mód

Megadhatja a TV-készülékhez az ideális számítógépes beállítást, ha számítógépet csatlakoztat hozzá.

• Fényérzékelő

A kép beállításokat a helyiség fényviszonyaihoz igazítja.

• Képfarmátum

Lásd: **Súgó > TV-készülék használata > TV-nézés >**

Képfarmátum.

• Képernyőszélek

Kis mértékben megnöveli a képet a torzult szélek elrejtése érdekében.

• Képváltás

Fölfelé/lefelé, illetve balra/jobbra mozgatja a képet a kurzorgombok segítségével.

Hang

A *Hang* menüben egyesével megadhatja az összes hangbeállítást.

A Hangbeállítások megnyitásához válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítás > Hang** lehetőséget.

• Basszus

A hang mély tónusainak szintjét szabályozza.

• Magas hang

A hang magas tónusainak szintjét szabályozza.

• Surround

A belső hangszugárzók surround hanghatását szabályozza.

• Fejhallg. hangerő

Beállítja a TV-készülék fejhallgató csatlakozásának hangerejét.

• Automatikus hangerőszint-beállítás

A funkció tompítja a hirtelen hangerőszint-változásokat, például reklámok elején vagy csatornák közötti váltáskor.

• Egyensúly

A bal és a jobb oldali hangszóró hangerejének egyensúlya állítható be a hallgató elhelyezkedésének megfelelően.

Környezetvédelmi beállítások

A *Környezetvédelmi beállítások* a környezetet védő TV-beállításokat jelentik.


TV-nézés közben nyomja meg a **Zöld** gombot a **Környezetvédelmi beállítások** megnyitásához. Az aktív beállításokat egy  jelöli.

A bezáráshoz nyomja meg ismét a gombot.

Energiatakarékosság

Ez a Intelligens képbeállítás technológiával együttesen a leginkább energiatakarékos képbeállítást eredményezi. Bekapcsolásához válassza az Környezetvédelmi beállítások menüpont

Energiatakarékosság opcióját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az Energiatakarékosság funkció kikapcsolásához válasszon másik Intelligens képet a  Beállítás menüben.

Képernyő kikapcsolása

Ha csak zenét kíván hallgatni, a TV-képernyő kikapcsolásával lehetősége van energia megtakarítására. Válassza a **Képernyő kikapcsolása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újból be kívánja kapcsolni a képernyőt, nyomja meg a távvezérlőn található gombok bármelyikét.

Fényérzékelő

A beépített fényérzékelő a kép beállításokat automatikusan a helyiség fényviszonyaihoz igazítja. Bekapcsolásához válassza a **Fényérzékelő** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az **OK** gombot.

Automatikus kikapcsolás

Ha az Automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva, akkor a készülék 4 óra után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ami előtt 1 perccel figyelmezteti Önt. Az automatikus készenléti üzemmódba kapcsolás megakadályozza a felesleges energiafogyasztást, ha bekapcsolva felejtene a TV-készüléket.

Válassza ki az **Automatikus kikapcsolás** lehetőséget, majd a kijelöléshez vagy annak visszavonásához nyomja meg az **OK** gombot.

4.2 Csatornák

Újrarendezés és átnevezés

Újrarendezheti és átnevezheti a csatornalista csatornáit.

Csatorna újrarendezéséhez vagy átnevezéséhez lásd: **Súgó > A TV-készülék használata > Menük > Tallózás.**

Csatornák frissítése

Az első használat során a TV-készülék az összes csatornát a csatornalistába telepítette. A digitális csatornák esetében a TV-készülék automatikusan frissíteni tudja a csatornalistát. A csatornalista frissítését Ön is elvégezheti. A frissítés kizárólag digitális csatornák esetén áll rendelkezésre.

Automatikus csatornafrissítés

Naponta egyszer, reggel 6-kor a TV-készülék frissíti a csatornákat, és tárolja az újakat. Az üres csatornák eltávolításra kerülnek. Az új és az eltávolított csatornákról a TV-készülék bekapcsolásakor üzenet tájékoztat. A csatornák automatikus frissítéséhez a TV-készüléknek készenléti üzemmódban kell lennie.

A bekapcsoláskor megjelenő üzenet kikapcsolásához válassza a **↑ > Beállítás > Csatornabeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatorna beállítása > Induló üzenet**, majd a **Ki** lehetőséget.

Az automatikus csatornafrissítés funkció kikapcsolásához válassza a **↑ > Beállítás > Csatornabeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatorna beállítása > Automatikus csatornafrissítés**, majd a **Ki** lehetőséget.

Frissítés indítása

A csatornák frissítésének elindításához válassza a **↑ > Beállítás > Csatornák keresése** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatornák frissítése** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **Indítás** gombot. A frissítés igénybe vehet néhány percet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

DVB-T vagy DVB-C

Ha DVB-T és DVB-C vétel is lehetséges az adott országban, és a TV-készülék alkalmas DVB-T és DVB-C használatára, az első használat során, a csatornák beállításakor választania kell a két lehetőség közül.

Ha meg kívánja változtatni a DVB beállítását, és új csatornabeállítást kíván elindítani, válassza a **↑ > Beállítás > Csatornabeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatorna beállítása > Antenna/Kábel** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a kívánt DVB beállítást.

DVB-C csatorna beállítása

Az egyszerű használat érdekében az összes DVB-C beállítás automatikus. Ha az Ön DVB-C szolgáltatója speciális DVB-C értékeket adott meg, pl. egy adott jelsebességet vagy frekvenciát, adja meg ezeket az értékeket, amikor a telepítés során a TV-készülék kéri.

DVB-T és DVB-C

A TV-készüléket DVB-T-hez és DVB-C-hez is beállíthatja. Ebben az esetben hajtja végre egymást követően a két csatornabeállítást. Ha mindkét beállítás megtörtént, a Csatornalistában megjelennek a DVB-T és a DVB-C TV csatornák.

Újrahangolás

Az első használat során a TV-készülék az összes csatornát a csatornalistába telepítette. A teljes hangolást újból elvégezheti a nyelv, az ország és az összes elérhető csatorna beállításához.

Teljes installálás

A TV-készülék újrahangolásához válassza a **↑ > Beállítás > Csatornák keresése** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatornák újratelepítése** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **Indítás** gombot. A frissítés igénybe vehet néhány percet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrarendezheti és átnevezheti a csatornalista csatornáit.

Vételi minőség

Digitális TV-csatornák (DVB) vétele esetén ellenőrizheti a csatornák vételi jelének minőségét és erejét. Antennahasználat esetén, a jobb vétel érdekében áthelyezheti az antennát.

A digitális csatorna vételi minőségének ellenőrzéséhez válassza a **↑ > Beállítás > Csatornabeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatorna beállítása > Teszt-vétel dig. üzemm.** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjelenik a csatornára vonatkozóan a digitális frekvencia. Gyenge vétel esetén áthelyezheti az antennát. A frekvencia jelminőségének ellenőrzéséhez válassza a **Keresés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha digitális frekvenciát kíván megadni, válassza ki a frekvenciát, a **▶** és a **◀** gomb segítségével helyezze el a nyílakat a megfelelő számra, és módosítsa a számot a **▲** és a **▼** gomb segítségével. A frekvencia ellenőrzéséhez válassza a **Keresés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amennyiben a csatorna vétele DVB-C-n keresztül történik, elérhetővé válik a **Jelsebesség üzemmód** és a **Jelsebesség** beállítás. A Jelsebesség üzemmód esetén válassza az **Automatikus** lehetőséget hacsak a kábelszolgáltató nem határozta meg a jelsebesség értékét. A jelsebesség értékének megadásához használja a számbillentyűket.

Kézi installálás — Analóg

Az analóg TV-csatornákat egyesével manuálisan is beállíthatja.

Analóg csatornák manuális beállításához válassza a **↑ > Beállítás > Csatornabeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Csatorna beállítása > Analóg: kézi installálás** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

1 Rendszer

A TV-rendszer beállításához válassza a **Rendszer** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki az országot vagy azt a helyet, ahol Ön jelenleg tartózkodik.

2 Csatorna keresése

Csatorna kereséséhez válassza a **Csatorna keresése** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Keresés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Saját maga is megadhat frekvenciát. Gyenge vétel esetén nyomja meg ismét a **Keresés** gombot. Ha tárolni kívánja a csatornát, válassza a **Kész** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3 Finomhangolás

Csatorna finomhangolásához válassza a **Finomhangolás** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A csatornát a **▲** vagy **▼** gombok segítségével finomhangolhatja. Ha tárolni kívánja a megtalált csatornát, válassza a **Kész** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 Tárolás

A csatornát az aktuális csatoraszám alatt tárolhatja, illetve új csatoraszámot is megadhat. Válassza az **Aktuális csatornát ment** vagy a **Menteni új csatornaként** lehetőséget.

A műveletet az összes elérhető analóg csatornára vonatkozóan elvégezheti.

Órabeállítások

Egyes országokban a digitális adók nem sugároznak UTC-információkat (egyezményes koordinált világidő). Ezért a téliről nyári időszámításra való átállást a rendszer figyelmen kívül hagyhatja, és a TV-készülék valótlan időt jelezhet.

A TV-készülék órájának beállításához válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítások > Preferenciák > Óra**, majd az **Országfüggetlen** lehetőséget. Válassza a **Nyári időszámítás** lehetőséget, ezt követően pedig a megfelelő beállítást.
A manuális dátum- és időbeállításához válassza a **Manuális**, majd az **Idő** vagy **Dátum** lehetőséget.

4.3 Készülékek

EasyLink HDMI-CEC


A TV-készülék távvezérlőjének segítségével működtetheti az EasyLink (HDMI-CEC) kapcsolattal rendelkező és HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközöket. Az EasyLink kapcsolattal csatlakoztatott készülékekhez tartozó műveletek automatikusan megjelennek a Főmenüben. A TV-készülékben az EasyLink funkció gyárilag be van kapcsolva.

Ha a TV-készülékhez EasyLink-készüléket csatlakoztat, az EasyLink funkció a következő opciókat kínálja:

- **Egyérintéses lejátszás**

Helyezzen be lemezt, majd nyomja meg a készüléken lévő Lejátszás gombot. A TV-készülék készenléti üzemmódból bekapcsol, és elkezd lejátszani a lemez tartalmát.

- **Készenlét**

Az összes EasyLink-készülék készenléti állapotba történő kapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn a  gombot.

Ellenőrizze, hogy a készüléken a HDMI-CEC beállítások helyesen vannak-e megadva. Előfordulhat, hogy az EasyLink és az EasyLink távvezérlő más márkájú készülékkel nem működik.


HDMI-CEC más márkák esetén

A HDMI-CEC funkciónak különböző márkák esetén más az elnevezése. Néhány példa: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera Link. Nem minden márká kompatibilis teljes mértékben az EasyLinkkel.


EasyLink távvezérlő

Az EasyLink távvezérlő segítségével a TV távvezérlője képes működtetni a készüléket, amelyet a TV-n keresztül néz. A készüléknek rendelkeznie kell egy bekapcsolt EasyLink (HDMI-CEC) kapcsolattal. A készülék csatlakozásához HDMI-kábel szükséges.

Ha a TV-készülékhez EasyLink-készüléket csatlakoztat, válassza ki az illető készüléket (műveletet), és ettől fogva a TV távvezérlője képes lesz a készülék néhány vagy összes funkciójának vezérlésére.

A TV-készülékre való visszakapcsoláshoz válassza ki a **TV-nézés** elemet a Főmenüben , majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az EasyLink távvezérlő kikapcsolása

Az EasyLink távvezérlő kikapcsolásához válassza a Főmenü () > **Beállítás** > **TV-beállítások**, **EasyLink** > **EasyLink távvezérlő**, majd a **Ki** lehetőséget.

Az EasyLink funkcióról a következő helyen talál bővebb tájékoztatást: **Súgó** > **Beállítás** > **Eszközök** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Új készülék hozzáadása

Az EasyLink (HDMI-CEC) segítségével csatlakoztatott eszközök műveletei automatikusan megjelennek a főmenüben. Egy eszközhöz több művelet is tartozhat. A HDMI-kábeles csatlakoztatás alapfeltétel.

Ha a csatlakoztatott készülék nem jelenik meg a Főmenüben, előfordulhat, hogy a készülék EasyLink funkciója ki van kapcsolva.

Ha a csatlakoztatott készülék nem rendelkezik EasyLink (HDMI-CEC) opcióval, vagy a csatlakoztatás nem HDMI-kábellel történt, előfordulhat, hogy manuálisan kell hozzáadnia a készüléket a Főmenü **Készülékek hozzáadása** opciója segítségével.


Készülékek hozzáadása

A főmenüben válassza a **Készülékek hozzáadása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A TV-készülék kéri az eszköz kiválasztását, illetve a csatlakozóét, ahová a készülék csatlakozik.

Az eszköz és műveletei hozzáadásra kerültek a főmenühez.

Eszköz átnevezése

Hozzáadott készülék vagy művelet átnevezéséhez nyomja meg a  (Opciók) gombot, majd válassza ki az **Átnevezés** lehetőséget. Az új név beviteléhez használja a távvezérlő számbillentyűit, úgy, mintha SMS-t írna.

Eszköz törlése

Amennyiben el kíván távolítani egy készüléket vagy egy műveletet a Főmenüből, válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a  (Opciók) gombot, és válassza a **Készülék eltávolítása** lehetőséget.

Ha az illető készülék vagy művelet a törlés után is megjelenik a Főmenüben, kapcsolja ki a készüléken az EasyLink beállítást.


Hang

Ha a TV-készülékhez audiorendszert csatlakoztat, az EasyLink funkció a következő opciókat kínálja:


- **Rendszerhang vezérlése**

Audiorendszer csatlakoztatásakor az audiorendszeren keresztül a TV-készülék segítségével hallgathat zenét. Ilyenkor a TV-készülék hangszóróit a rendszer automatikusan elnémítja.


- **Surround üzemmód**

Ha a Főmenüben új Philips készüléket választott ki, az eszköz surround hangbeállítását a TV-készüléken módosíthatja. A beállítás módosításához nyomja meg a  (Beállítás) gombot, válassza ki a **Surround üzemmód** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **Következő üzemmód** opció esetén nyomja meg az **OK** gombot az eszköz elérhető üzemmódjai közötti váltáshoz.

- **Intelligens hang**


Ha a Főmenüben új Philips készüléket választott ki, az eszköz Intelligens hang beállítását a TV-készüléken módosíthatja. A beállítás módosításához nyomja meg a  (Beállítás) gombot, válassza ki az **Intelligens hang** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon egy hangzás üzemmódot a listából.

- **Képernyő-kikapcsoló**

Ha a Főmenüben kiválasztott új Philips készülék kizárólag audiojeleket továbbít a TV-készüléknek, előfordulhat, hogy a készülék a TV-képernyő kikapcsolását javasolja. A képernyő kikapcsolásához az üzenet megjelenésekor válassza a **Kép. kikap.** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg a  gombot.

- **TV-hangszóró**

A TV hangszórói automatikusan elnémulnak, ha a Főmenüben kiválaszt egy EasyLink-audioeszközt. Beállíthatja a TV-készülék hangjának indítását vagy némítását, illetve azt is, hogy mindig az audioeszközzől történő hanglejátszás induljon el.

A TV hangszóróinak beállításához válassza a  > **Beállítás** > **TV-beállítások** > **EasyLink** > **TV-hangszóró** lehetőséget. Csak akkor válassza az **EasyLink indítása** lehetőséget, ha mindig az audioeszközzől kíván hangot lejátszani.

Audió-videó szinkronizálás

Ha a TV-készülékhez házimozirendszert (HTS) csatlakoztat, a TV-készüléken látható képet és a házimozirendszer által sugárzott hangot szinkronizálni kell. Az eltérés a párbeszédés jeleneteknél vehető észre, ha a hangfelvételen a mondatok akkor érnek véget, amikor a szereplők szája még mozog.

HDMI-ARC

A legújabb, beépített lejátszóval rendelkező házimozirendszerek automatikusan beállítják az audió-videó szinkronizálást, amikor a HDMI-ARC-csatlakozóhoz csatlakoztatják őket (HDMI – Audió visszairányú csatoma).

Hangszinkronizálási késleltetés

Régebbi házimozirendszerek esetében a szinkronizáláshoz szükség lehet hangszinkronizálási késleltetés beállítására. Ebben az esetben a házimozirendszeren növelni kell a késleltetés értékét mindaddig, amíg a kép és a hang szinkronba kerülnek. 180 ms-os késleltetésre lehet szükség. Ezzel kapcsolatban lásd a házimozirendszer felhasználói kézikönyvét.

Ha a házimozirendszeren beállította a késleltetés értékét, és ez a rendszer összes kimeneti csatlakozására érvényes, ki kell kapcsolnia a TV-készülék **Audiokimenet késleltetés** funkcióját. Az Audiokimenet késleltetés funkció kikapcsolásához nyomja meg a **🏠** gombot, és válassza a **Beállítás > TV-beállítások > Preferenciák > Audiokimenet késleltetés** lehetőséget. Válassza a **Ki** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a házimozirendszeren nem tud késleltetést beállítani, illetve ha a késleltetés maximális értéke nem elegendő, próbálja meg kikapcsolni a TV-készülék HD Natural Motion képfeldolgozó funkcióját. A HD Natural Motion kikapcsolásához nyomja meg a **🏠** gombot, és válassza a **TV-beállítások > Kép > HD Natural Motion** lehetőséget. Válassza a **Ki** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Automatikus felirat-elcsúsztatás

Ha DVD- vagy Blu-ray lemezt játszik le egy új Philips lejátszó segítségével, a TV-készülék képes fölfelé elcsúsztatni a feliratot. Ennek köszönhetően a felirat látható marad, bármilyen képformátumot választ. A TV-készülékben az Automatikus felirat-elcsúsztatás funkció gyárilag be van kapcsolva.

Az automatikus felirat-elcsúsztatás kikapcsolásához válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítások > EasyLink > Automatikus felirat-elcsúsztatás**, majd a **Ki** lehetőséget.


Pixel Plus kapcsolat

Egyes készülékek, például a DVD- vagy Blu-ray lejátszók önálló képminőség-feldolgozó funkcióval rendelkezhetnek. A TV-feldolgozással való interferenciából származó képminőség-romlás elkerülése érdekében le kell tiltani az eszközök önálló képfeldolgozó funkcióját. A TV-készülék Pixel Plus kapcsolat funkciója alapértelmezés szerint bekapcsolt állapotban van, és ezáltal letiltja a csatlakoztatott készülék képminőség-feldolgozó funkcióját.

A Pixel Plus kapcsolat funkció kikapcsolásához válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítások > EasyLink > Pixel Plus kapcsolat**, majd a **Ki** lehetőséget.

4.4 Szoftver

Aktuális verzió


Az aktuális TV-szoftver verziójának megtekintéséhez válassza a  > **Beállítás** > **Szoftverbeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza az **Információ az aktuális szoftverről** lehetőséget, és olvassa le a **verziószámot**.

Frissítés USB-n keresztül

Előfordulhat, hogy frissítenie kell a TV-készülék szoftverét. Nagysebességű internetkapcsolattal rendelkező számítógépre van szüksége, valamint egy USB-memóriaeszköze, amellyel feltöltheti a szoftvert a TV-készülékre. Használjon 256 MB szabad tárhellyel rendelkező USB-memóriaeszközt. Győződjön meg róla, hogy az írásvédelem funkció ki van kapcsolva.

- 1 Indítás
- 2 Azonosítás
- 3 Letöltés
- 4 TV frissítése

1 A frissítést a TV-készüléken kezdje

A szoftverfrissítés elindításához válassza a  > **Beállítás** > **Frissítés most** lehetőséget.

2 TV-készülék azonosítása

Helyezzen be egy USB-memóriaeszközt a TV-készülék oldalán található nyílásba, válassza ki az **Indítás** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A rendszer azonosítófájlt ír az USB-memóriaeszköze.

3 A TV-készülék szoftverének letöltése

Helyezzen be egy USB-memóriaeszközt a számítógépbe. Az USB-eszközön keresse meg az **update.htm** fájlt, majd kattintson rá kétszer. Kattintson az **Azonosító (ID) elküldése** lehetőségre. Ha elérhető új szoftver, töltsse le a .zip fájlt. A letöltést követően csomagolja ki a fájlt, és másolja az **autorun.upg** fájlt az USB-eszköze. Ezt a fájlt ne helyezze mappába.


4 A TV-készülék szoftverének frissítése

Helyezze az USB-memóriaeszközt újból a TV-készüléken található nyílásba. A frissítés automatikusan elindul. A TV-készülék 10 másodpercre ki-, majd automatikusan visszakapcsol. Kérem, várjon!



Ne . . .

- használja a távvezérlőt
- távolítsa el az USB-memóriát a TV-készülékből

Ha a frissítés során áramkimaradás lép fel, ne húzza ki az USB-eszközt a TV-készülékből. Ha helyreáll az áramellátás, a TV-készülék folytatja a frissítést.

A frissítés befejezésekor a képernyőn az **Sikeres művelet** üzenet jelenik meg. Vegye ki az USB-eszközt, majd nyomja meg a távvezérlő  gombját.

Ne . . .

- nyomja meg kétszer a  gombot
- használja a TV-készülék  kapcsolóját

A TV-készülék 10 másodpercre ki-, majd automatikusan visszakapcsol. Kérem, várjon!

A TV-készülék szoftvere frissítésre került. Használhatja a TV-készüléket.

Annak érdekében, hogy elkerülje a TV-készülék szoftverének véletlenszerű frissítését, törölje az autorun.upg fájlt az USB-memóriaeszközeről.


5 Csatlakozások

5.1 Első csatlakozások

Tápkábel

Csatlakoztassa a tápkábelt a TV-készüléken található csatlakozóaljzatba.

A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

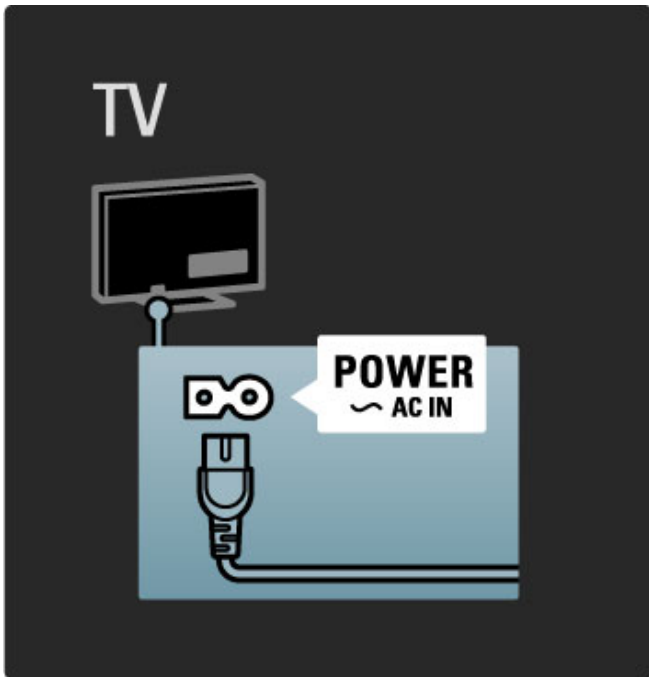


Bár ez a TV-készülék rendkívül keveset fogyaszt készenléti üzemmódban, energiatakarékosági megfontolások miatt, ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a TV-készüléket a bekapcsológomb segítségével.


A be- és kikapcsolással kapcsolatos további tudnivalóért lásd:

Súgó > Kezdeti lépések > A TV-készülék gombjai > Bekapcsológomb.

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel stabilan illeszkedik-e a TV-készülékhez. A fali aljzatnál a hálózati kábel mindig hozzáférhető legyen.

Antennakábel

Keresse meg a TV-készülék hátsó részén található antennacsatlakozást. Illessze stabilan az antenna kábelét az **Antenna**  aljzatba

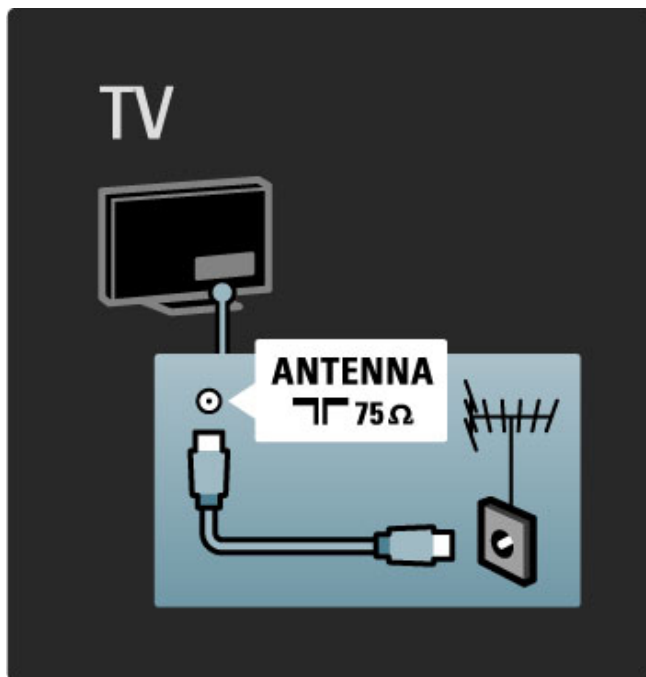

5.2 A kábelek


Kábelminőség

Mielőtt a TV-készülékhez valamilyen eszközt csatlakoztat, ellenőrizze, milyen csatlakozók vannak az eszközön. Az eszközt a TV-készülékhez az elérhető legjobb minőséget biztosító csatlakozással csatlakoztassa. Megfelelő kábellel biztosítható a jó minőségű kép- és hangátvitel. Lásd még **A kábelek** c. rész további fejezeteit.

A **Súgó > Csatlakozások > Eszközök csatlakoztatása** részben bemutatott csatlakoztatási ábrák csupán javaslatok. Egyéb megoldások is lehetségesek.

HDMI

A HDMI-csatlakozással érhető el a legjobb kép- és hangminőség. A video- és az audiojeleket egyetlen HDMI-kábel továbbítja. Használja a HDMI-csatlakozást nagyfelbontású (HD) TV-jelekhez. A HDMI-kábel a kép- és hangjeleket csak egy irányba továbbítja. Ne használjon 5 m-nél hosszabb HDMI-kábelt.

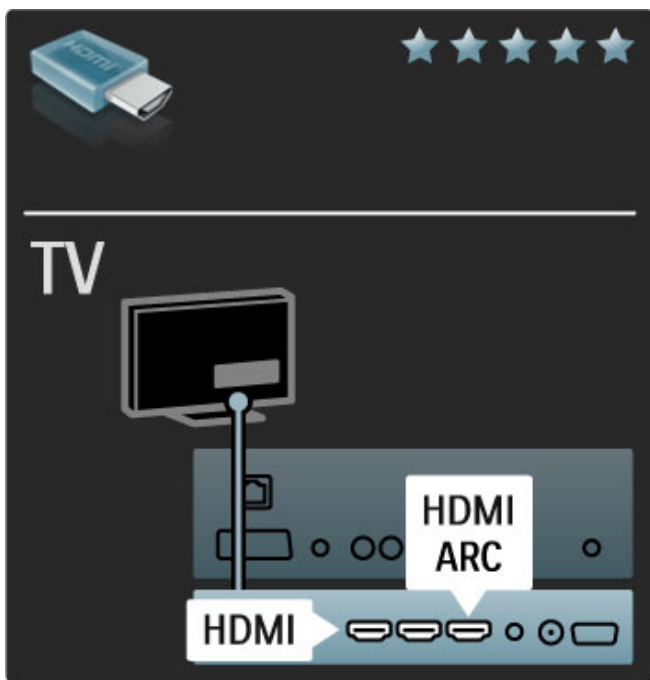

EasyLink HDMI-CEC

Ha készülékei HDMI-kábellel csatlakoznak, és rendelkeznek EasyLink kapcsolattal, a TV-készülék távvezérlőjével működtetheti őket. Az EasyLink funkcióval kapcsolatos további tudnivalókat lásd: **Súgó > Beállítás > Készülékek > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Ha házimozirendszere HDMI-ARC (Audió visszirányú csatorna) kapcsolattal rendelkezik, egyetlen HDMI-kábellel csatlakoztathatja a TV-készülékhez. Használjon HDMI1 ARC-csatlakozást.

Kihagyhatja az általában használt audiokábelt (a TV-készülék digitális audiokimenetét a készülék digitális audiobemenetével összekötő kábelt). Ez a HDMI-ARC csatlakozó beépített visszirányú audiocsatlakozással rendelkezik. Nincs szükség speciális HDMI-kábelre.

Bekapcsolva hagyhatja az ARC csatormát, ha további digitális audiokábelt használ. A HDMI-ARC funkciót viszont kikapcsolhatja. Az ARC csatorna kikapcsolásához a HDMI 1 csatlakozásban válassza a **🏠 > Beállítás > TV-beállítások > EasyLink > HDMI 1 ARC**, majd a **Ki** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

DVI-HDMI

Használjon DVI-HDMI adaptert, ha a készülék csak DVI-bemenettel rendelkezik. Használja az egyik HDMI-bemenetet, és a hangátvitelhez használjon Audio L/R-kábelt az **Audio In VGA/HDMI** csatlakozóhoz, amely a TV-készülék hátoldalán található.


Másolásvédelem

Egy DVI- és HDMI-kábel támogatja a HDCP (Nagy sávzélességű, digitális tartalomvédelem) protokollt. A HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amely megakadályozza a DVD- és Blu-ray lemezek tartalmának másolását. DRM (Digitális jogok kezelése) néven is szoktak rá hivatkozni.

Y Pb Pr



Hangátvitelhez használja az YPbPr komponens videocsatlakozót és az Audio L/R kábelt.

Illessze az YPbPr-csatlakozó színeit a kábelcsatlakozó színeihez. Az YPbPr képes a nagyfelbontású (HD) TV-jelek kezelésére.

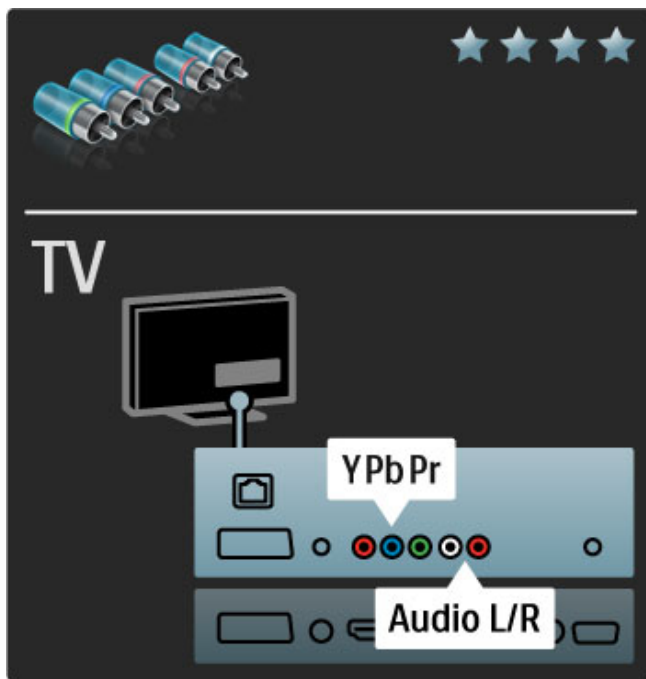


Scart

A Scart-kábel kombinálja az audio- és videojeleket. A Scart-csatlakozók képesek kezelni az RGB-videojeleket, azonban a nagyfelbontású (HD) TV-jeleket nem tudják továbbítani.

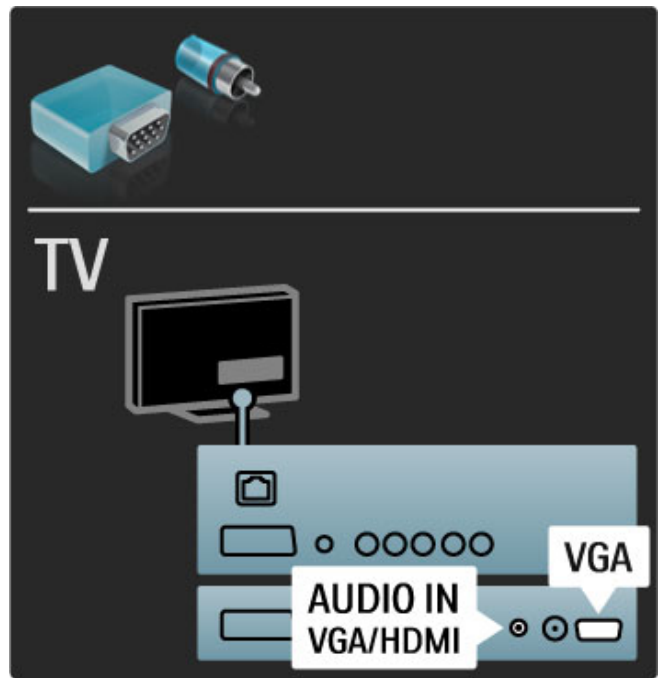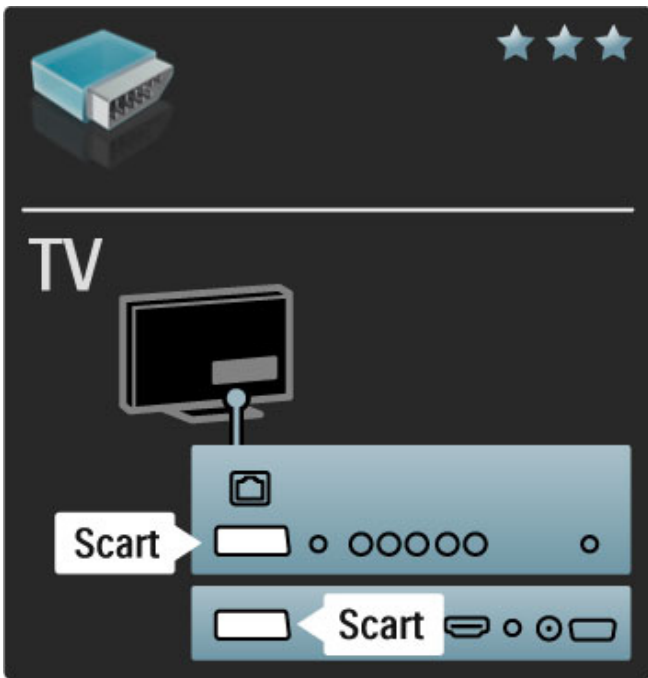

Videó

Ha készüléke csak Videó (CVBS) csatlakozással rendelkezik, **Videó-Scart adapterre** lesz szüksége (nem tartozék). Hozzáadhatja az Audio L/R csatlakozókat. Csatlakoztassa az adaptert a TV-készülék valamely Scart-csatlakozójához.

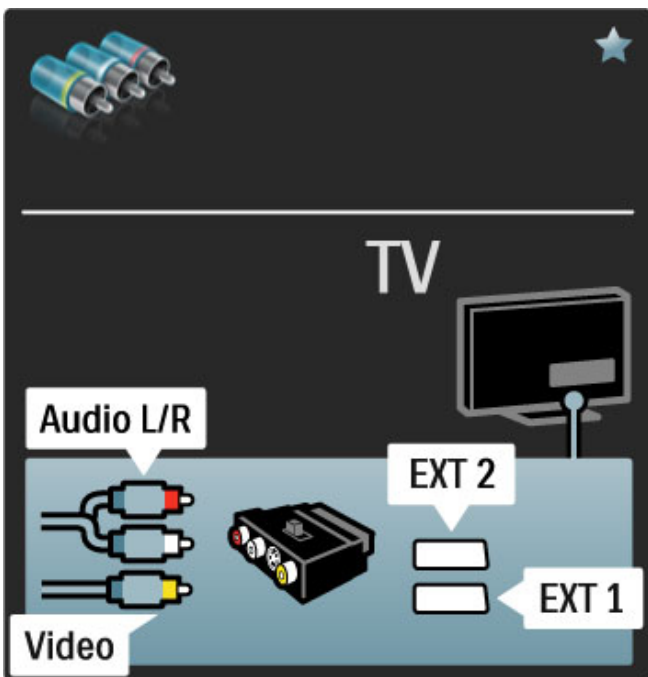

VGA


Használjon VGA-kábelt (DE15 csatlakozó), ha számítógépet kíván a TV-készülékhez csatlakoztatni. Ezzel a csatlakozóval a TV-készüléket számítógépes monitorként is használhatja. Hangátvitelhez használhat Audio L/R kábelt.

VGA-csatlakozással rendelkező számítógép csatlakoztatásához lásd: **Súgó > Csatlakozások > További eszközök csatlakoztatása > TV mint számítógépes monitor.**


5.3 Eszközök csatlakoztatása

SoundBar


HDMI-kábellel csatlakoztathatja az eszközt a TV-készülékhez.

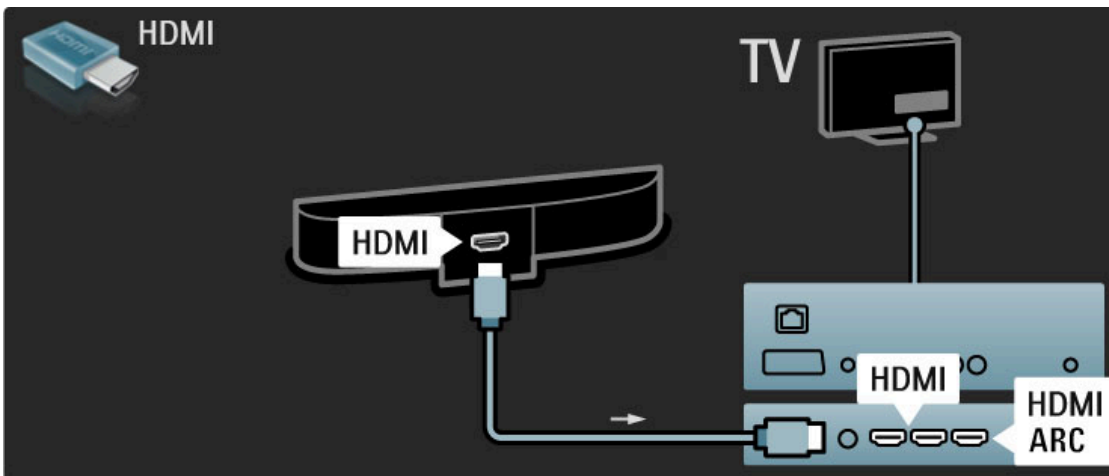

Ha HDMI-ARC csatlakozást használ a TV-készüléken és az eszközön is, nincs szükség más kábelre. Más esetben olvasson tovább.

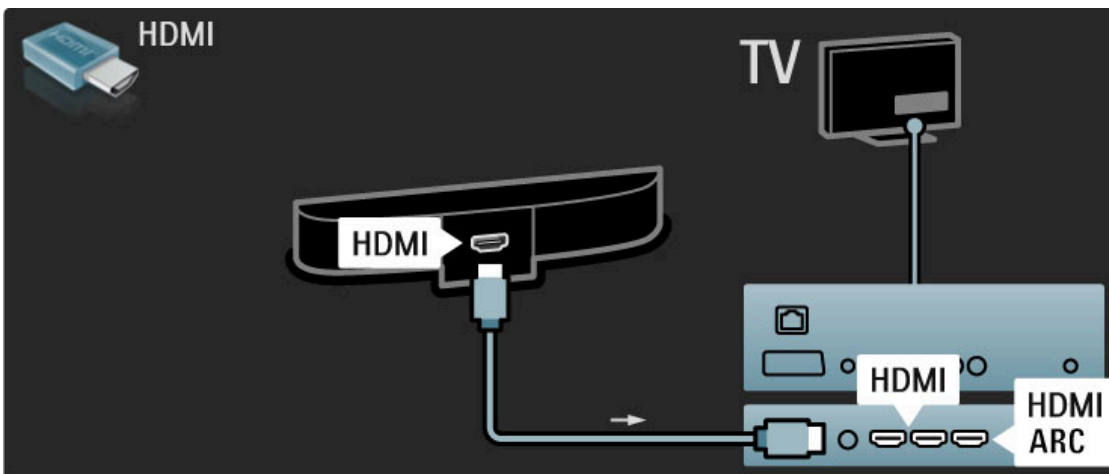


Ha nem HDMI-ARC csatlakozást használ, digitális audiokábelre (cinch koaxiális) lesz szüksége.

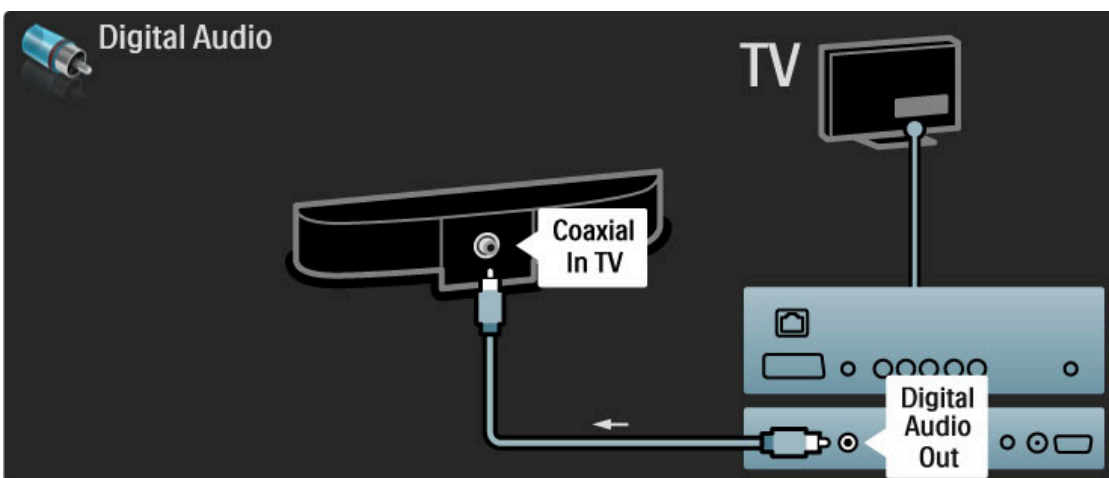


Blu-ray/DVD-lejátszó

HDMI-kábellel csatlakoztathatja az eszközt a TV-készülékhez.

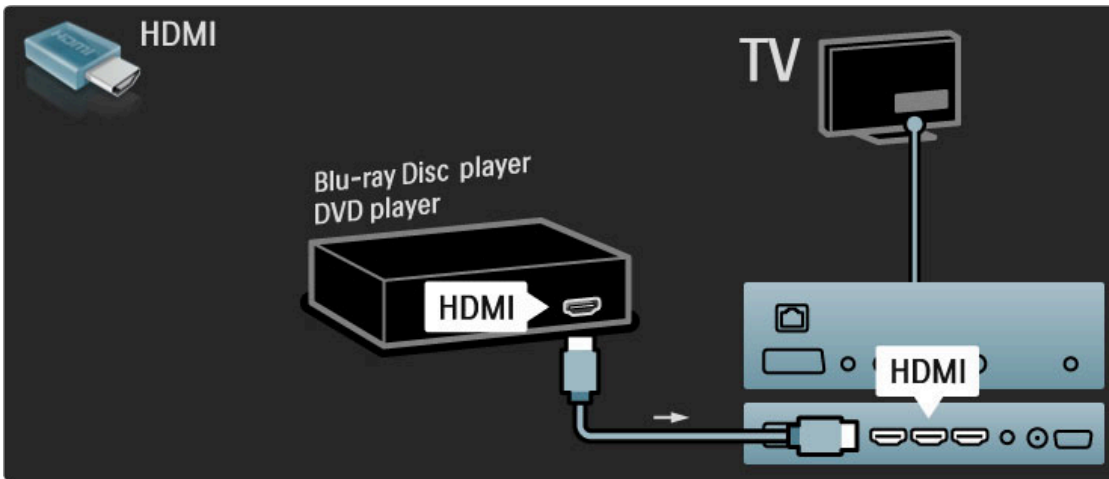


Házimozirendszer lemezlejátszóval


HDMI-kábellel csatlakoztathatja az eszközt a TV-készülékhez.

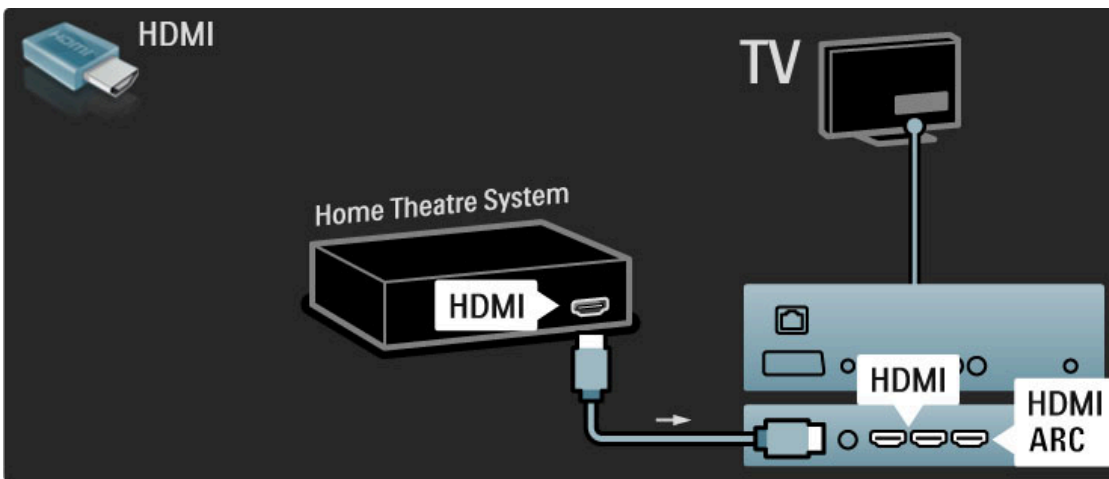

Ha HDMI-ARC csatlakozást használ a TV-készüléken és az eszközön is, nincs szükség más kábelre. Más esetben olvasson tovább.

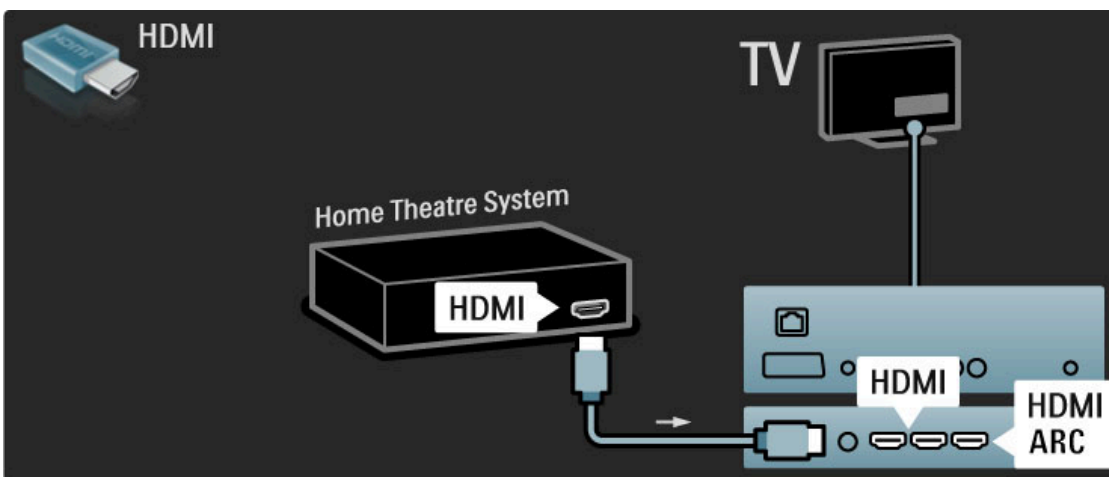

Ha nem HDMI-ARC csatlakozást használ, digitális audiokábelre (cinch koaxiális) lesz szüksége.

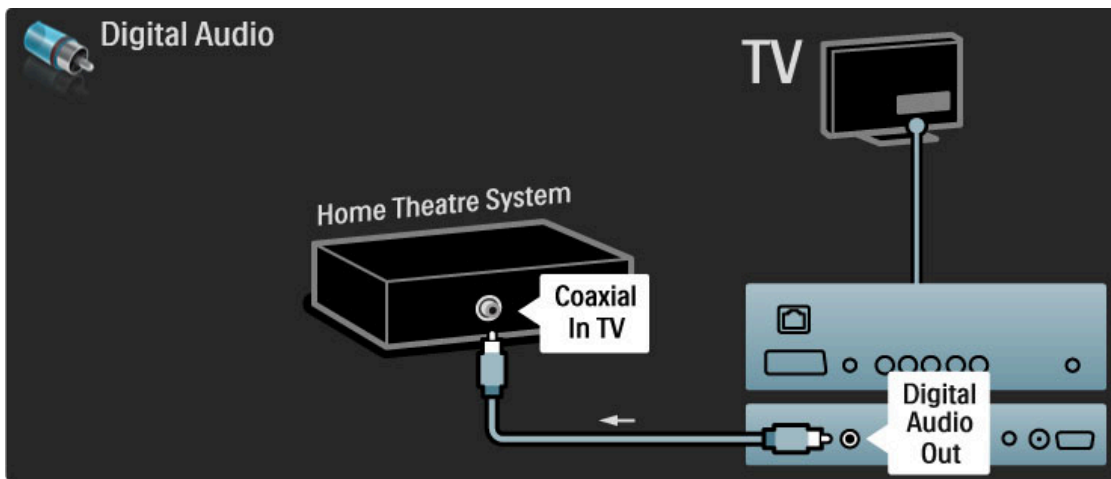

Audió-vidéo szinkronizálás (sync)


Ha a hang és a képernyőn látható kép nincs szinkronban, a legtöbb DVD-házimozirendszer esetén késleltetést állíthat be, hogy a hang szinkronba kerüljön a képpel.

Audió-Videó szinkronizálással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: **Súgó > Beállítás > Készülékek > Audió-vidéo szinkronizálás.**


Ne csatlakoztassa DVD-lejátszó vagy egyéb eszköz audiojeleit közvetlenül a házimozirendszerhez. A hang mindig először a TV-készüléken haladjon át.

Felvevő

Használjon 2 antennakábelt, ha az antennát az eszközhöz és a TV-készülékhez kívánja csatlakoztatni.

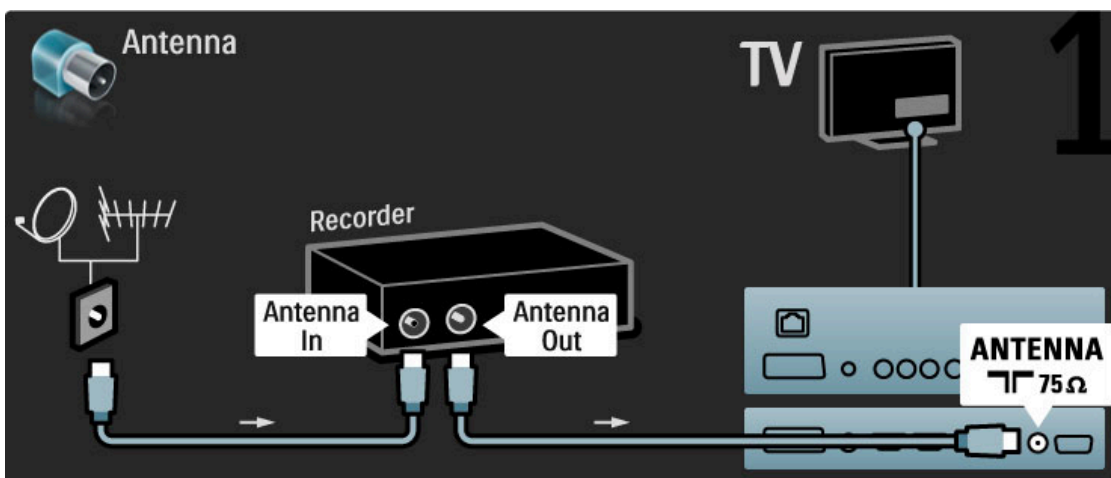


Az eszközt HDMI-kábellel csatlakoztathatja a TV-készülékhez.

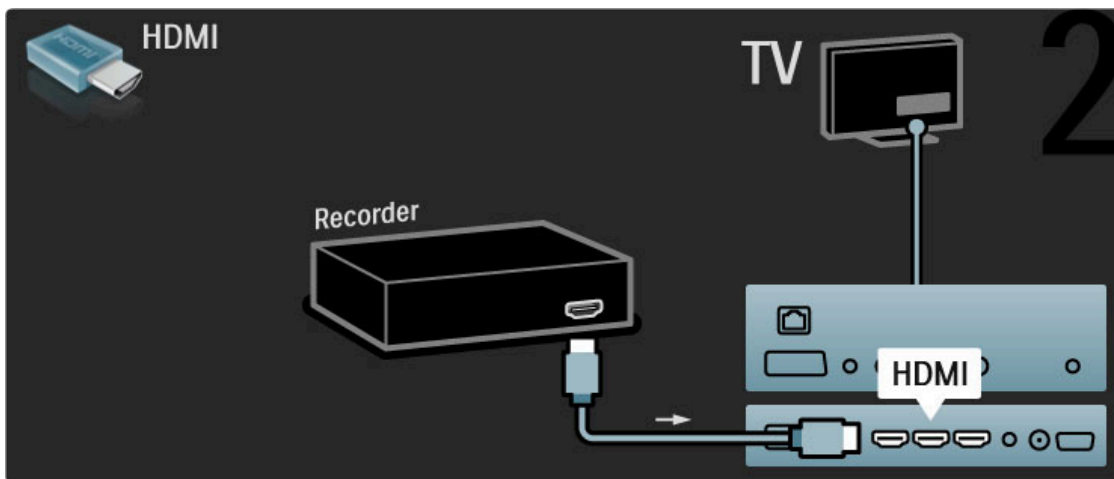


Digitális vevőkészülék/műholdvevő

Használjon 2 antennakábelt, ha az antennát az eszközhöz és a TV-készülékhez kívánja csatlakoztatni.

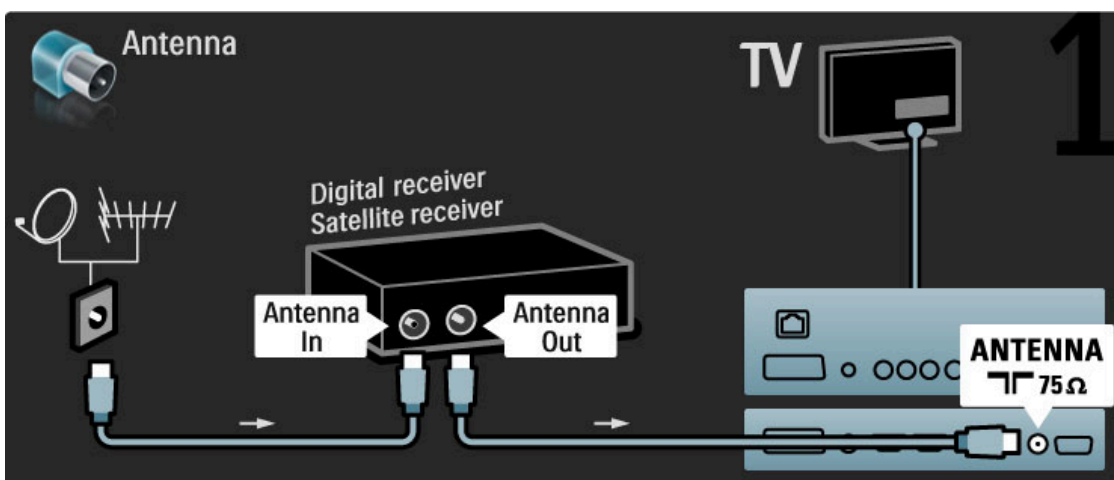


Az eszközt HDMI-kábellel csatlakoztathatja a TV-készülékhez.

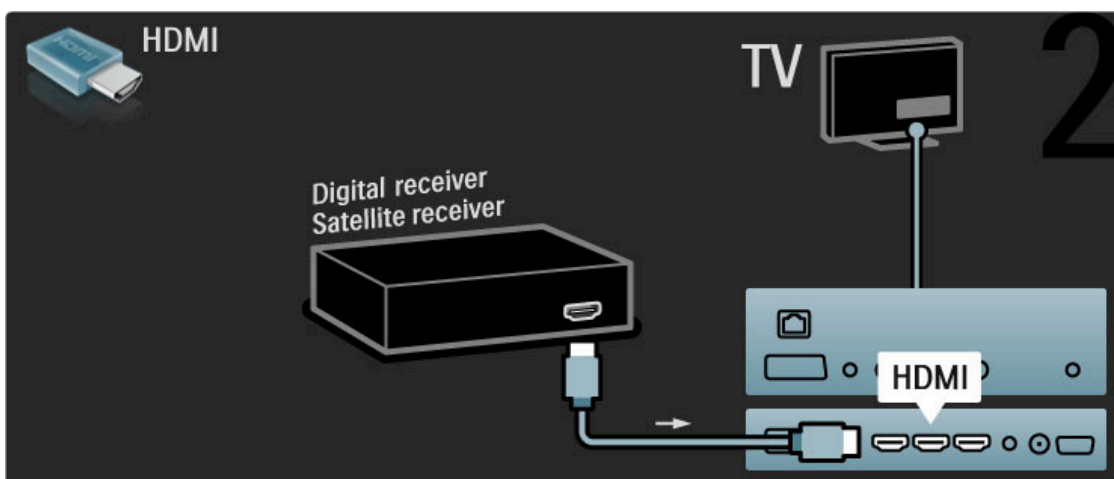


Digitális vevő + DVD-felvevő


Először 3 antennakábel segítségével csatlakoztassa az eszközöket a TV-készülékhez.

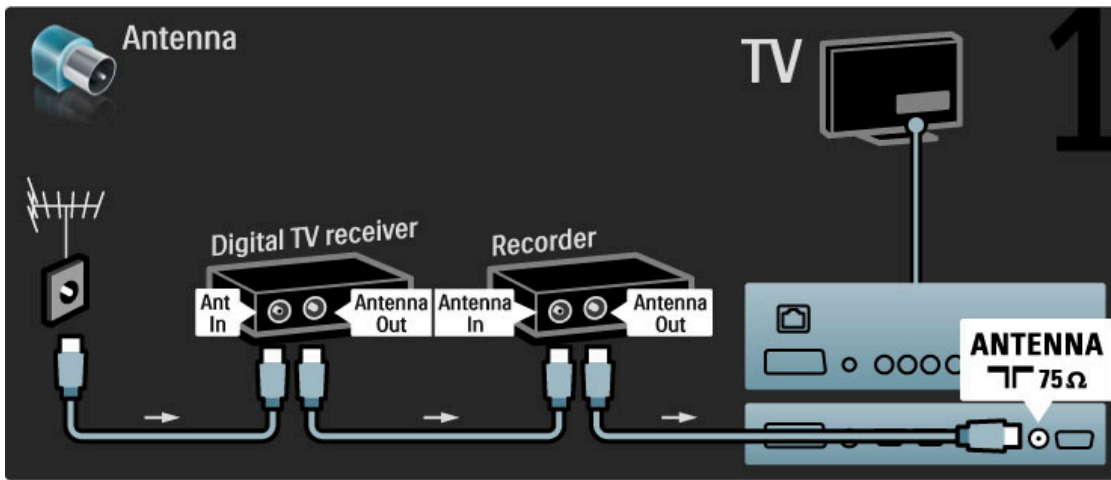

Ezután HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a digitális vevőkészüléket a TV-készülékhez.

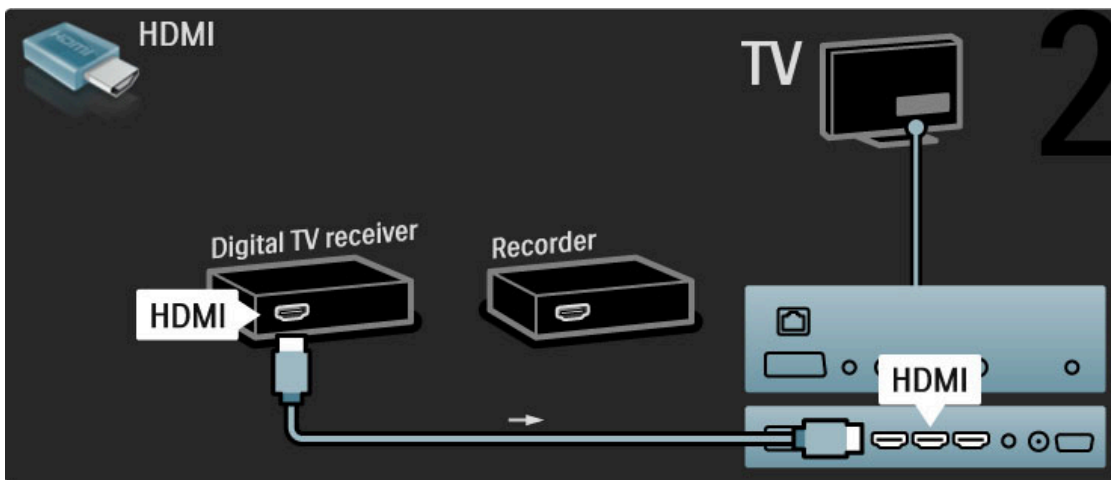


Végül HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-felvevőt a TV-készülékhez.

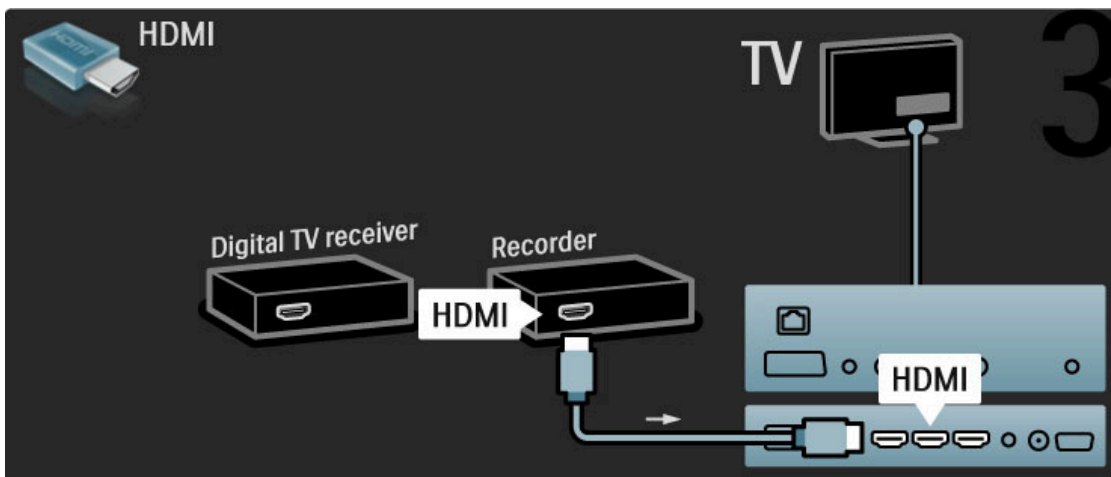


Digitális vevő + DVD-R + házimozsi


Először 3 antennakábel segítségével csatlakoztassa az eszközöket a TV-készülékhez.

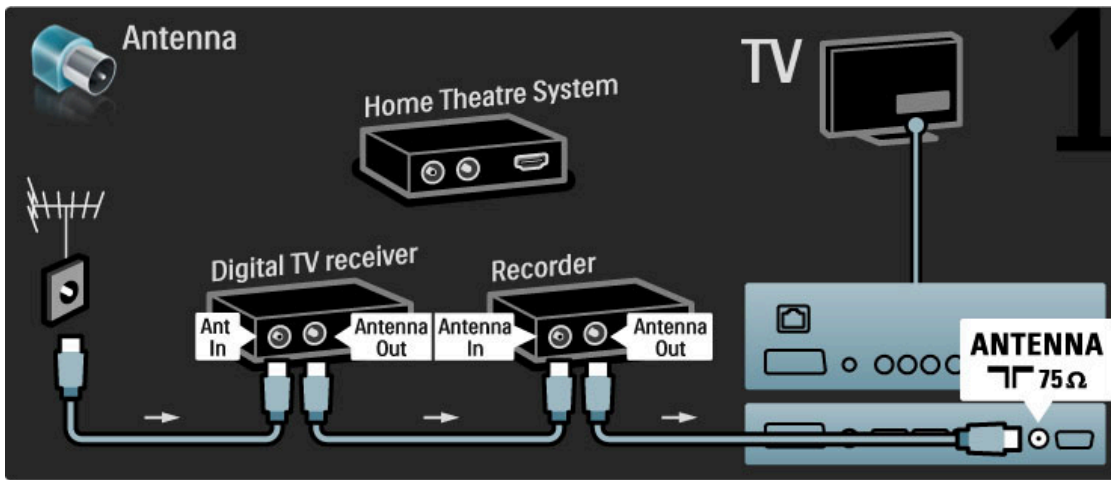


Ezután HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a digitális vevőkészüléket a TV-készülékhez.

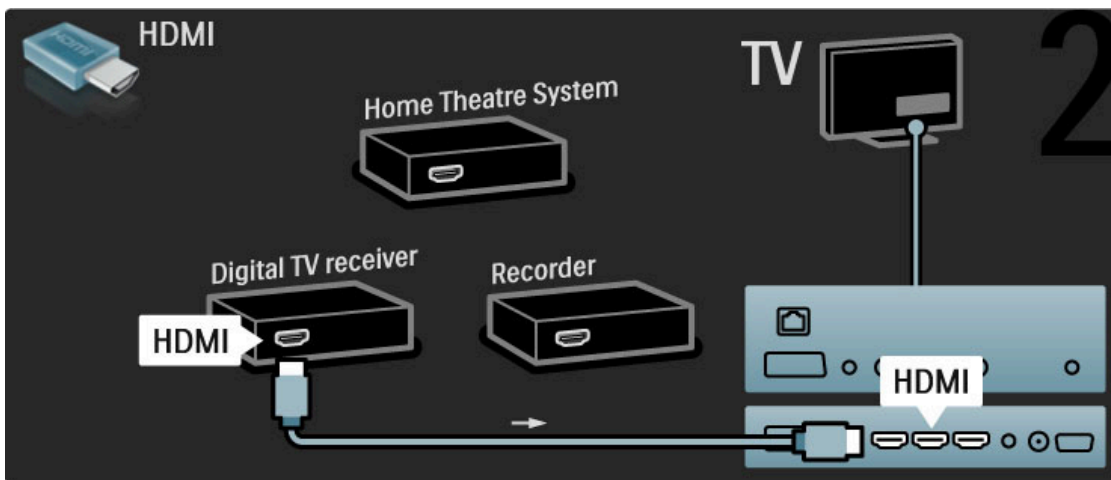


Végül HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a házimozirendszert a TV-készülékhez.

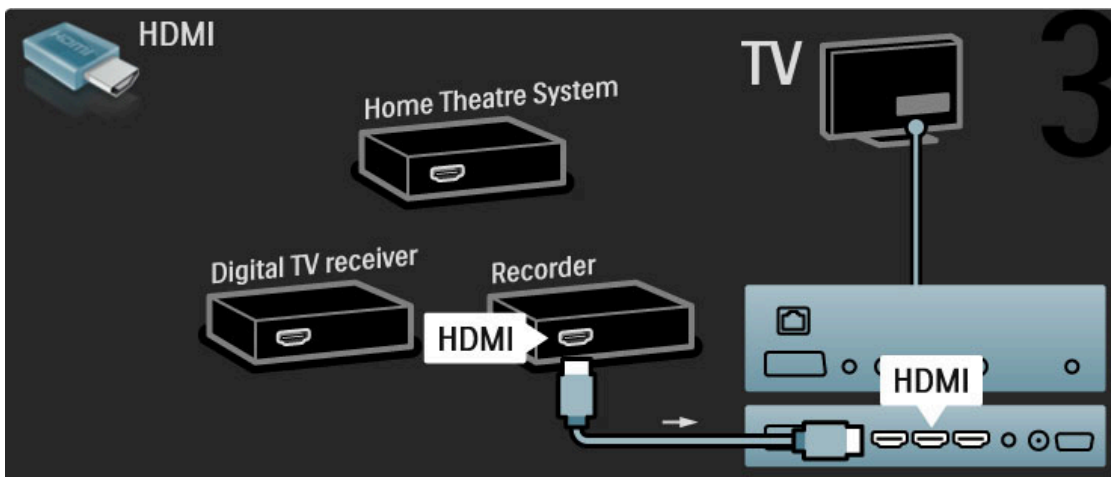

Ezután HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a házimozirendszert a TV-készülékhez.

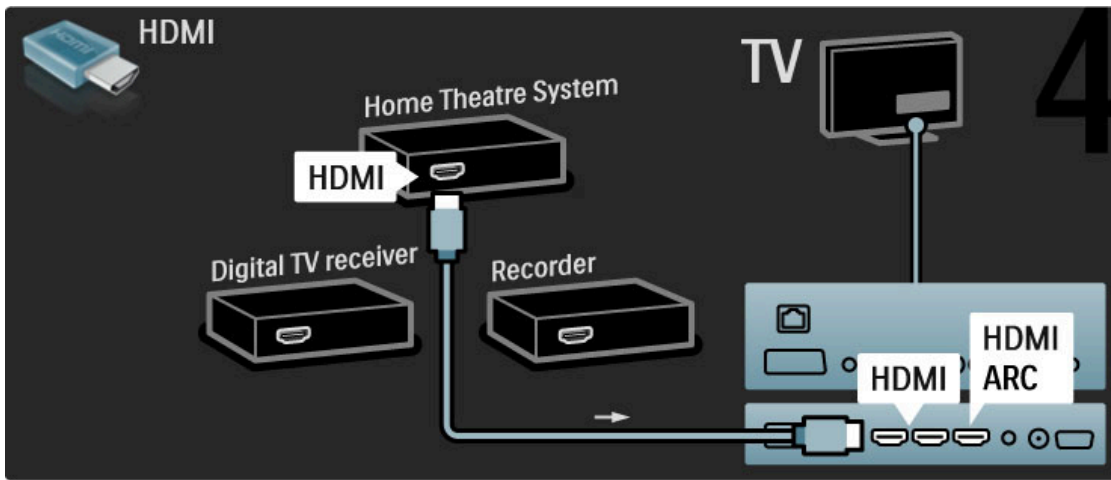


Ha nem HDMI-ARC csatlakozást használ a TV-készüléken, illetve az eszközön, digitális audiókábelre (cinch koaxiális) lesz szüksége.

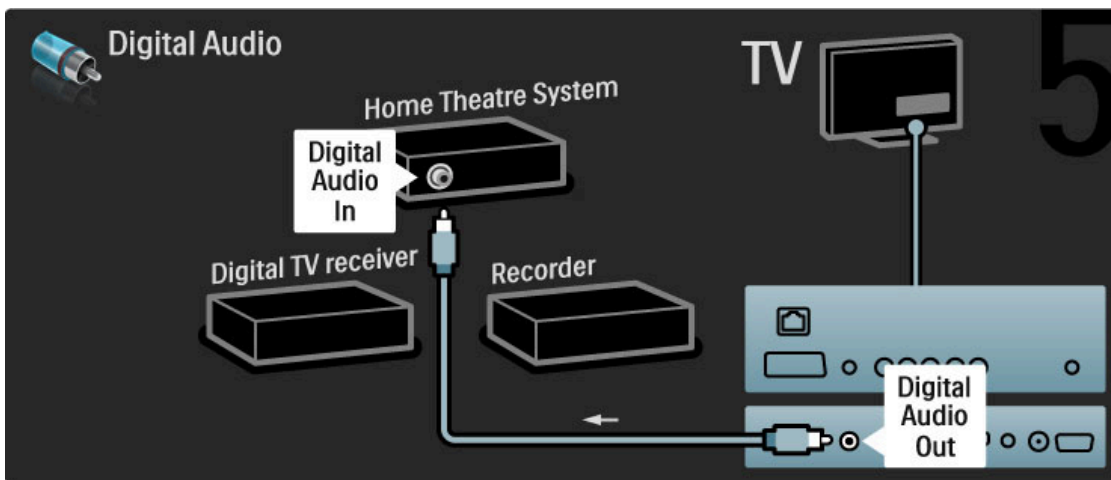


HD digitális vevőkészülék

Először 2 antennakábel segítségével csatlakoztassa az eszközt a TV-készülékhez.

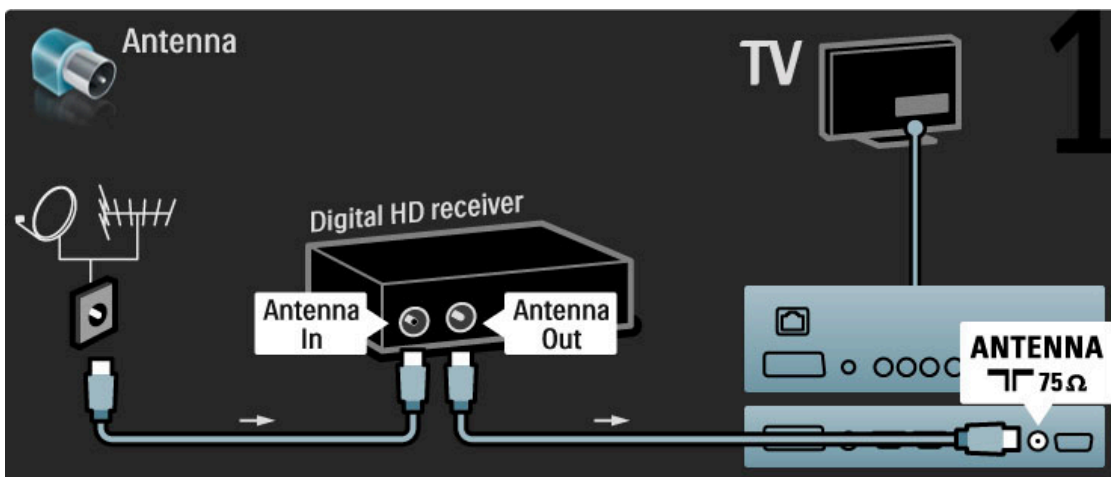

HDMI-kábellel csatlakoztathatja az eszközt a TV-készülékhez.

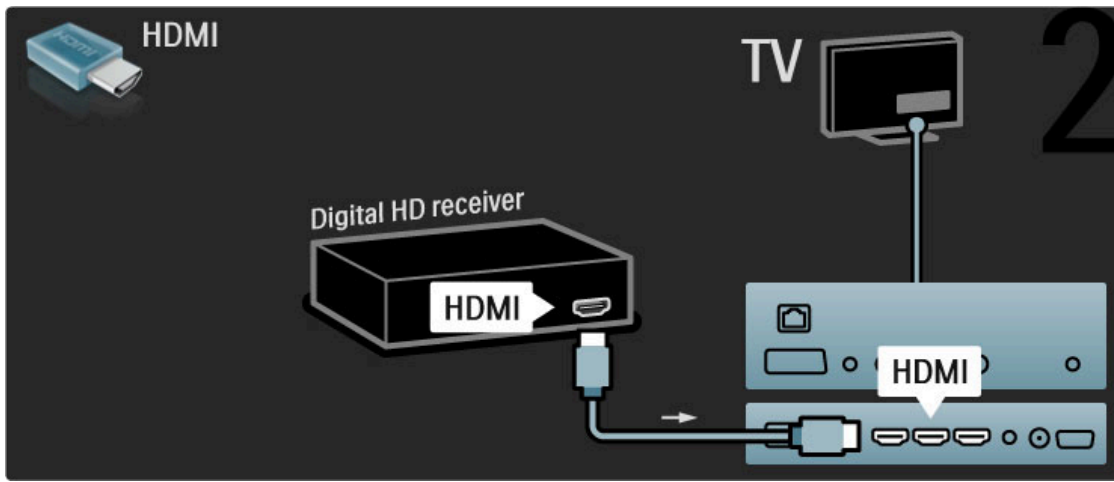

5.4 További eszközök csatlakoztatása


Játék

Csatlakoztasson egy játékkonzolt a TV-készülék oldalán vagy hátulján található nyílásba. HDMI, YPbPr vagy Scart csatlakozást használhat. Ha a játékkonzol csak Videó (CVBS) és Audio L/R kimenettel rendelkezik, a Scart csatlakozó használatához **Video Audio L/R – Scart** adapterre lesz szüksége.


Kép elcsúszása

A Kép elcsúszásának megelőzése érdekében játék közben zárja be a Súgót, nyomja meg a **Beállítás** gombot, válassza ki az **Intelligens kép > Játék** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A játék végeztével ne felejtse el kiválasztani a TV-nézéshez használt Intelligens képet.

Az eszközt HDMI-kábellel csatlakoztathatja a TV-készülék oldalához.

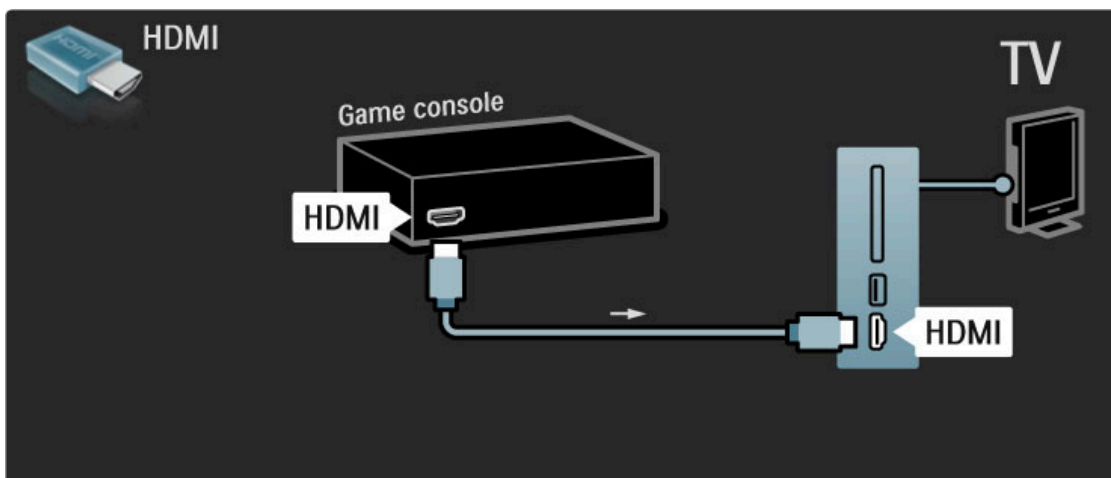

Vagy Scart adapter segítségével is csatlakoztathatja az eszközt a TV-készülékhez.

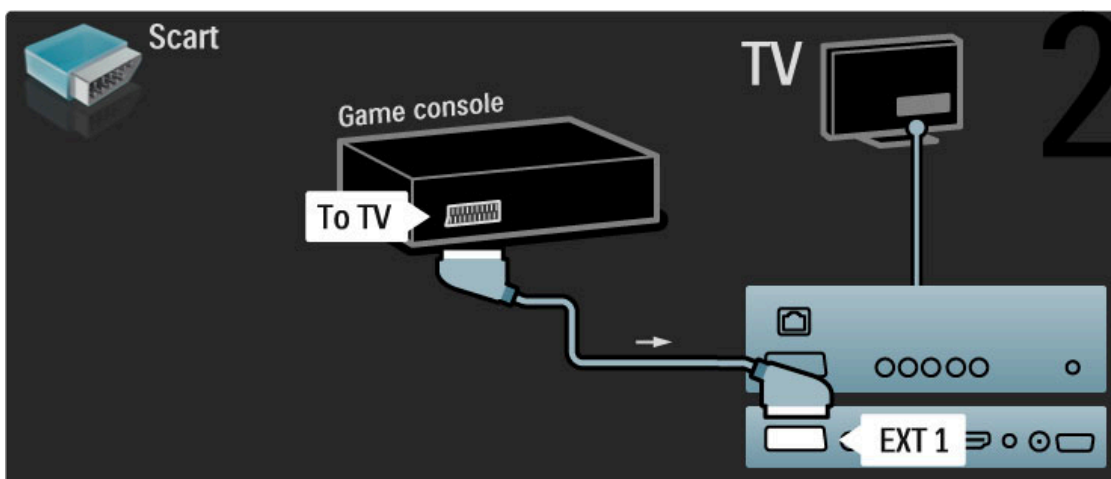


HD-játék

Nagyfelbontású játékkonzol TV-hez való csatlakoztatásához használjon HDMI- vagy YPbPr-kábel és egy Audio L/R kábelt.

HD-jatékkonzol csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: **Súgó > Csatlakozások > További eszközök csatlakoztatása > Játék**.

Fényképezőgép

A digitális fényképezőgépen tárolt képek megtekintéséhez csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-készülékhez. Ehhez használja a TV-készülék oldalán található USB-csatlakozót. Ha a csatlakozást létrehozta, kapcsolja be a fényképezőgépet.

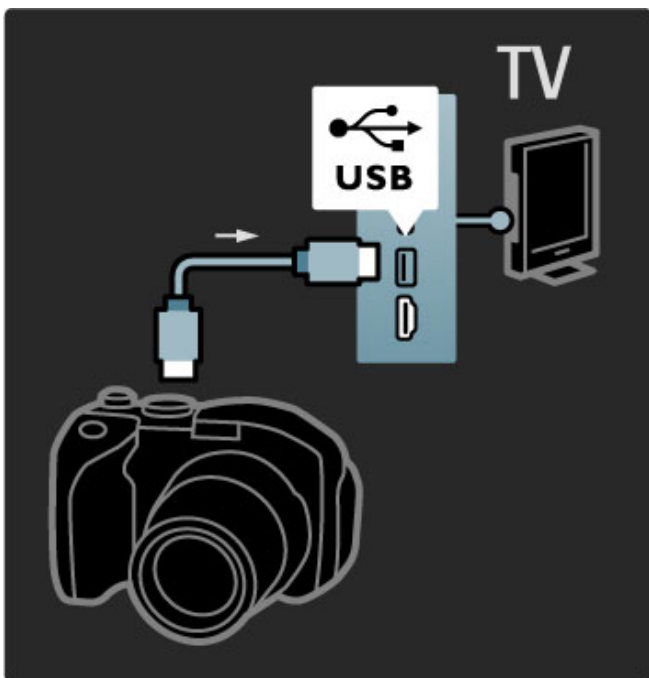


Ha a fényképezőgépen tárolt képek vagy videók nem jelennek meg azonnal, elképzelhető, hogy a fényképezőgépet a PTP-protokollal történő adatátvitelre kell beállítani. További információkért lásd a fényképezőgép felhasználói kézikönyvét.

Videokamera


Csatlakoztassa videokamerát a TV-készülék oldalán vagy hátulján található nyílásba. HDMI, YPbPr vagy Scart csatlakozást használhat. Ha a videokamera csak Videó (CVBS) és Audio L/R kimenettel rendelkezik, a Scart csatlakozó használatához **Video Audio L/R – Scart** adapterre lesz szüksége.

A következő oldalakon a videokamera csatlakoztatásával ismerkedhet meg.

Videokamerát HDMI-kábel segítségével csatlakoztathat a TV-készülék oldalához.

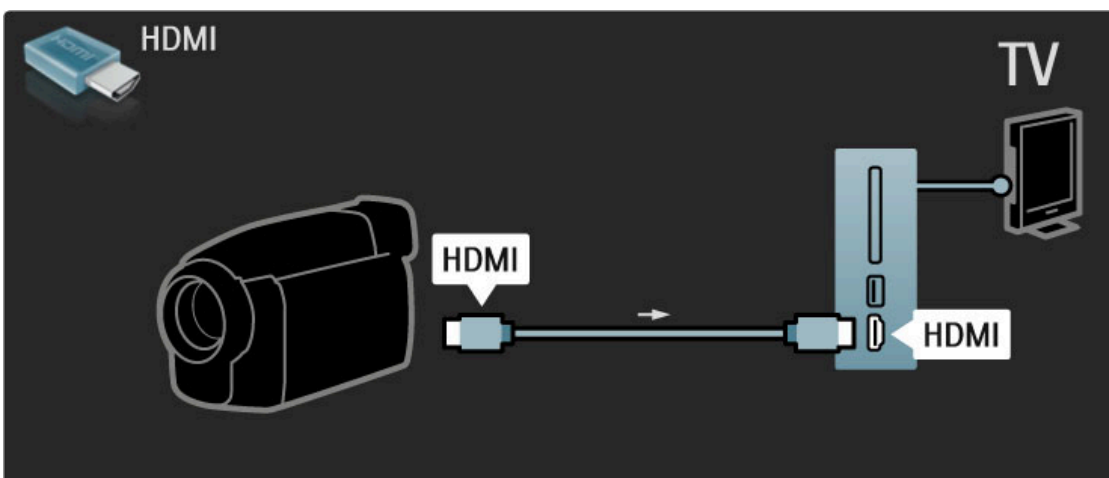

Vagy Scart adapter segítségével is csatlakoztathatja az eszközt a TV-készülékhez.

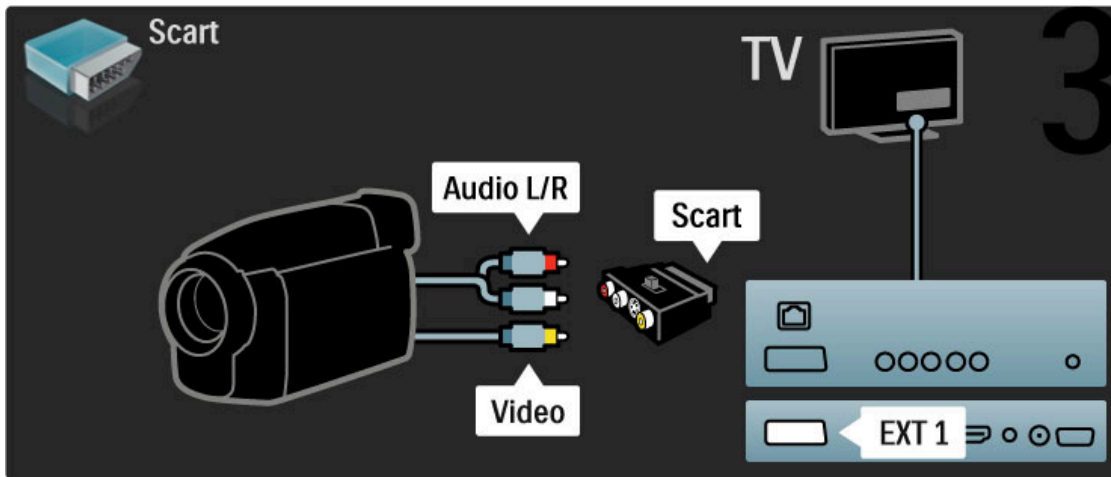


TV mint számítógépes monitor


A TV-t monitorként csatlakoztathatja a számítógéphez. A számítógép csatlakoztatása előtt állítsa a számítógép-monitor frissítési sebességét 60 Hz-re.

A következő oldalakon a számítógép csatlakoztatásával ismerkedhet meg.


Használjon VGA-kábelt, ha a számítógépet a VGA-csatlakozóhoz kívánja csatlakoztatni, illetve L/R audiokábelt, ha a VGA Audio L/R csatlakozót szeretné igénybe venni, amely a TV-készülék hátoldalán található.

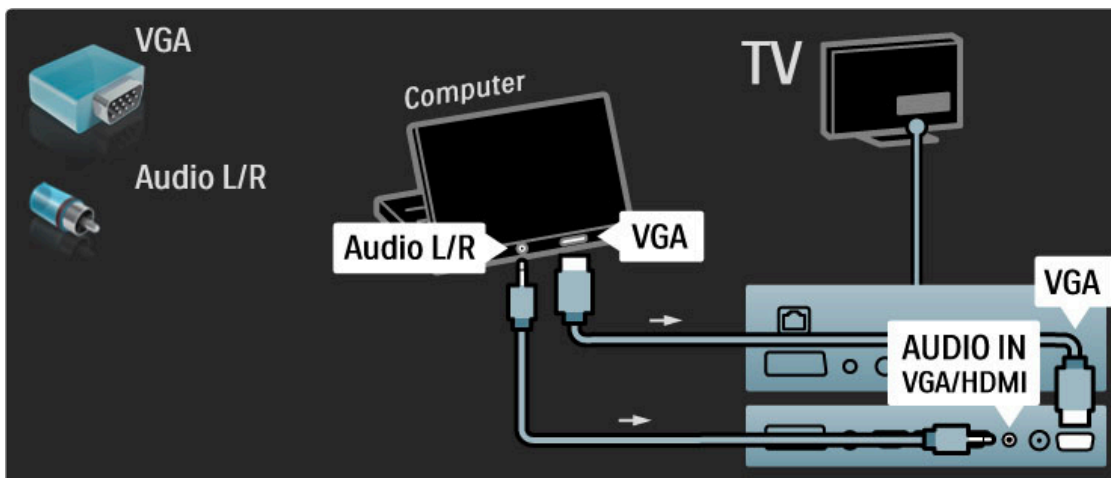

Ha a számítógépet HDMI-csatlakozóhoz kívánja csatlakoztatni, használjon DVI-HDMI adaptert, illetve a TV-készülék hátulján található Audio L/R csatlakozóhoz audio L/R kábelt.

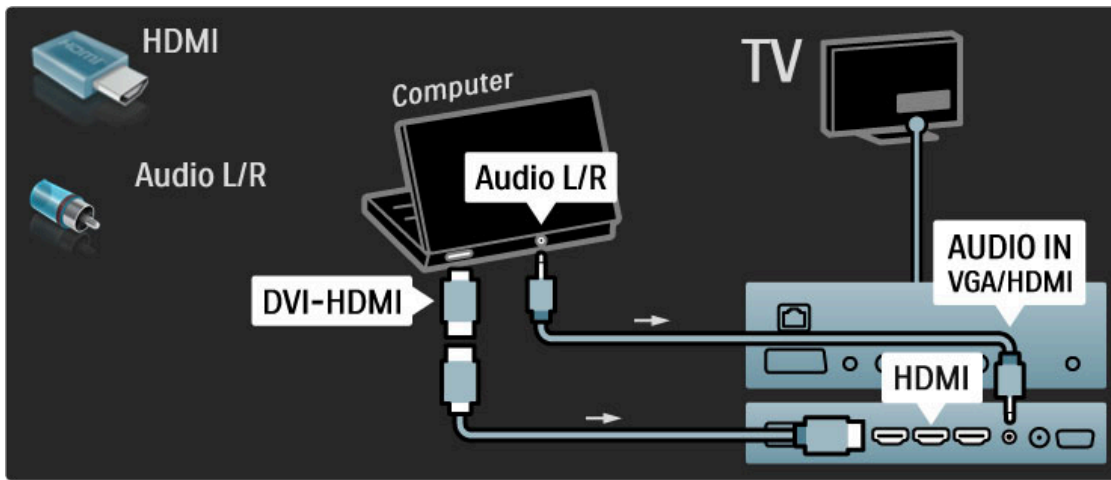

TV-készülék ideális beállítása


A Képformátum beállítás értéke legyen „Nem méretezett” a lehető legjobb képélesség érdekében. TV-nézés közben nyomja meg az  gombot, válassza a **Képformátum**, majd a **Nem méretezett** lehetőséget.

A támogatott felbontások listáját lásd itt: **Súgó > Műszaki adatok > Képernyőfelbontások**.

Dekóder

Scart-kábel segítségével csatlakoztathat dekódert. A dekóder az antennán keresztül vehető analóg csatornák dekódolására alkalmas. Használja a TV-készülék hátoldalán található **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozót.

Ezeket a TV-csatornákat kikódolandó csatornákként kell beállítani. Ezek után rendelje a csatlakozást ahhoz az aljzathoz, amelyre a dekódert kapcsolta.

TV-csatorna hozzárendeléséhez válassza a  **> Beállítás > Csatornabeállítások > Dekóder** lehetőséget. A dekódolni kívánt csatorna beállításához válassza a **Csatorna** lehetőséget. Válassza az **Állapot** lehetőséget a dekóderhez használni kívánt kapcsolat beállításához.

5.5 Közös interfész (CAM)


CAM

A kódolt digitális TV-csatornák ún. *Feltételes hozzáférés modul (CAM)* segítségével kódolhatók ki. A digitális TV-szolgáltatók a CAM-modult az előfizetés időpontjában biztosítják. Bővebb információkért és a feltételek megismerése érdekében forduljon a digitális TV-csatornák szolgáltatójához.

CAM-modul behelyezése

A CAM-modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Keresse meg a modulon a jelzést, melynek segítségével megfelelően behelyezheti. Ha helytelenül helyezi be, megsérülhet a CAM-modul és a TV-készülék is.

Keresse meg a TV-készülék hátulján a közös interfésznyílást. Óvatosan helyezze be a CAM-modult, majd hagyja a nyílásban. Néhány percig eltarthat, amíg a CAM-modul aktiválódik. A CAM-modul eltávolításával elérhetetlenné válik szolgáltatás.

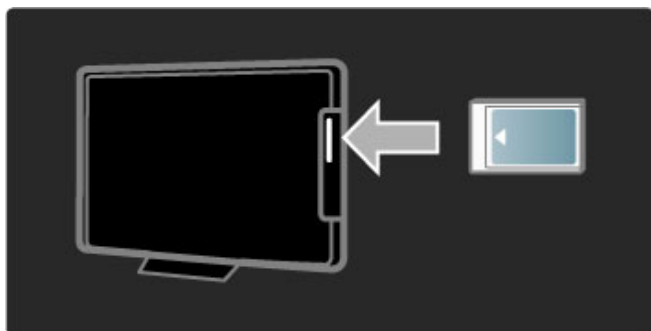

CAM-szolgáltatás nézése

Ha behelyezte a CAM-modult, és az előfizetési díjat is kifizette, a TV-készülék segítségével megtekintheti a digitális TV-szolgáltató műsorait. Az alkalmazások, ezek funkciói, maga a tartalom és a képernyőn megjelenő üzenetek a CAM-szolgáltatótól származnak.

CAM-beállítások

CAM-szolgáltatáshoz a jelszók vagy PIN-kódok beállításához válassza a **🏠 > Beállítás > Csatornabeállítások > Közös interfész** lehetőséget. Válassza ki a CAM-szolgáltatót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

CI+

A TV-készülék a CI+ feltételes elérési rendszer kezelésére is képes.

A CI+ segítségével a szolgáltatók kiváló minőségű, ugyanakkor magas szintű másolásvédelemmel ellátott HD-formátumú digitális műsorokat, például filmeket és sportközvetítéseket sugározhatnak.

CI+ CAM-modul csatlakoztatása esetén lásd a **Feltételes hozzáférés modul (CAM)** fejezetet.

6 Hibaelhárítás

6.1 Kapcsolattartás

Ha a hibaelhárítási útmutató tanácsai nem segítenek a probléma megoldásában, kapcsolja ki, majd újból be a készüléket.

Figyelem

Amennyiben TV-készüléke meghibásodik, **SOHA** ne próbálja saját maga megszerelni.

Vevőszolgálat

Ha a készülék problémájára nem talál megoldást, lépjen kapcsolatba az adott országban található Philips vevőszolgálattal. A hívás előtt készítse elő a TV-készülék típus- és sorozatszámát. A vevőszolgálat telefonszámát a TV-készülékhez mellékelt dokumentációban találja. Vagy keresse fel weboldalunkat:

www.philips.com/support

TV-készülék típuszáma és sorozatszama

Ezeket a számokat a csomagoláson vagy a televízió hátulján vagy alján lévő típusjelzésen találja.

6.2 TV-készülék és távvezérlő

A készülék nem kapcsol be

- Kapcsolja ki, majd ismét be a TV-készüléket az alján található kapcsológomb segítségével.
- Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakoztatását.

A lejátszó nem reagál a távvezérlőre

- A távvezérlő valószínűleg hamarosan lemerül. A távvezérlő feltöltéséhez csatlakoztassa a távvezérlő tartozék töltőkábelét egy bekapcsolt eszköz USB-csatlakozásához. Az akkumulátor teljes feltöltését zöld LED jelzi.

- A TV-készülék bekapcsolásakor, amely csatlakoztatott eszközökkel akár két percet is igénybe vehet, előfordulhat, hogy a TV-készülék és egyes külső eszközök nem reagálnak azonnal a távvezérlőről érkező utasításokra. A készülék normálisan működik, és nem romlott el.

A TV-készülék kikapcsol, és villog a vörös fény

- Kapcsolja ki, majd ismét be a TV-készüléket az alján található kapcsológomb segítségével. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a szellőzéshez. Várjon, amíg a TV-készülék lehül.


Ha a készülék lép működésbe a készenléti állapotból, és a lámpa ismét villogni kezd, hívja a vevőszolgálatot.

Elfelejtette a gyermekzár kioldásához szükséges kódot?

Lásd: [Súgó](#) > [További információk ...](#) > [Időzítők és zárok](#) > [Gyermekzár](#).

6.3 TV-csatornák

Nem található néhány TV-csatorna

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő listát választotta-e ki a csatornalistában. Amikor a képernyőn megjelenik a csatornalista, nyomja meg az  (Opciók) gombot, és a **Választási lista** lehetőség segítségével válassza ki a kívánt listát.

- Előfordulhat, hogy egyes csatornák rejtve vannak a csatornalistában. A csatornalistával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: **Súgó > A TV-készülék használata > Menük > Tallózás**.

A készülék nem talált digitális csatornákat a telepítés során

- Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a DVB-T vagy DVB-C lehetőséget országában. Lásd a TV hátulján lévő „Digital TV Country Compatibility” címkét.

6.4 Kép és hang

Nincs kép

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva, illetve megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze a kontraszt- és a fényerő-beállításokat: **🏠** > **Beállítás** > **TV-beállítások** > **Kontraszt** vagy **Fényerő**.

Gyenge a készülék képminősége

- A rossz időjárás befolyásolhatja a képminőséget.
- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A nem leföldelt audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és hegyek befolyásolhatják a képminőséget. Az antenna helyzetének megváltoztatásával vagy a készülékek a TV-től való eltávolításával próbálja javítani a képminőséget.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva a Kézi installálás menüben.
- Ha csak egyetlen csatorna esetén rossz a képminőség, a Finomhangolás menüpontban állítsa be pontosan. Lásd: **Súgó** > **Beállítás** > **Csatornák** > **Analóg** – **Kézi installálás**.

Rossz a kép színminősége

- Ellenőrizze a színbeállításokat a **🏠** > **Beállítás** > **TV-beállítások** menüben. Vagy nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot valamely **Intelligens kép** beállítás kiválasztásához.

Képelcsúszás játékkonzol csatlakoztatásakor

- A kép elcsúszásának megakadályozása érdekében nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot, és válassza ki az **Intelligens kép** > **Játék** lehetőséget.

Amikor a TV-készüléket ismét bekapcsolom, nem a legutóbb megadott beállításokat jeleníti meg

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék **Otthon** üzemmódra van-e beállítva. Válassza a **000** > **Beállítás** > **TV-beállítások** > **Preferenciák** > **Hely** lehetőséget.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének

- Nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot, és válassza a **Képformátum**, majd **A képfelület automatikus kitöltése** lehetőséget.

A kép nem megfelelően helyezkedik el a képernyőn

- Elmozdult kép kijavításához nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot, majd válassza a **Képváltás** lehetőséget. A navigációs gombok segítségével állítsa be a kép helyzetét. A kép mozzgatásának leállításához nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha láthatók a képernyő torzult szélei, válassza a **🏠** > **Beállítás** > **TV-beállítások** > **Kép** > **Képernyőszélek** lehetőséget, és a csúszka segítségével enyhén növelje meg a kép méretét.


Kép van, de hang nincs

- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy a hang nem lett-e némítva a **🔇** gombbal.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ha a készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangot. Ez normális működési mód, nem jelent meghibásodást.

Gyenge a hangminőség

- Próbálkozzon valamelyik Intelligens hangbeállítással; nyomja meg a **000** (Beállítás) gombot, és válassza az **Intelligens hang** lehetőséget.
- Ellenőrizze, hogy a hang sztereóra van-e állítva.

Csak az egyik hangszóróból hallható hang

- Ellenőrizze a Balansz beállítást. Válassza a  > **Beállítás** > **TV-beállítások** > **Hang** > **Balansz** lehetőséget. A csúszkával állítsa be a balanszot.

Késleltetett hang

- Ha házimozirendszerről történő hanglejátszás során a hang és a kép szinkronizálásában eltérés észlelhető, hangszinkronizálási késedelem beállítására van szükség. A hang és kép szinkronizálásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd: **Súgó** > **Beállítás** > **Készülékek** > **Audió-vidéo szinkronizálás**.

6.5 Készülékek

HDMI-csatlakozások

- A HDMI-HDCP folyamat eltarthat néhány másodpercig, így az adott készülékből érkező kép nem azonnal jelenik meg.
- Ha a TV nem ismeri fel az eszközt és a képernyőn nem látható kép, kapcsoljon az egyik eszközről a másikra, majd vissza (így újraindul a HDCP-folyamat), vagy kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

- Ha folyamatosan gondok vannak a hanggal, olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját, és ellenőrizze a kimeneti beállításokat. Ha ez sem oldja meg a problémát, csatlakoztasson még egy audiokábelt.
- Ha DVI-HDMI adaptert használ, ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e egy további audiocsatlakozás.

EasyLink HDMI-CEC

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a HDMI-CEC szabványt és megfelelően van-e beállítva. Lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét.
- Ellenőrizze a HDMI-kábel megfelelő csatlakoztatását.

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az EasyLink funkció a TV-készüléken, illetve az eszközön.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hangvezérlés beállítása a HDMI-CEC hangszközöknél. Lásd az audioeszköz felhasználói kézikönyvét.

A számítógép kijelzője

- A TV-készülékhez VGA- vagy DVI-HDMI adapterrel csatlakoztatott számítógép kijelzőjének frissítési sebességét állítsa 60 Hz-re.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a megfelelő felbontás van-e beállítva. A felbontások listájának megtekintéséhez lásd: **Súgó > Műszaki adatok > Képernyőfelbontások**.

6.6 Multimédia

Az USB-eszközön található fájlok nem jelennek meg

- Állítsa a készüléket (kamerát) „Tömeges tárolási osztály” megfelelőiségre.
- Előfordulhat, hogy az USB-eszközhöz speciális meghajtóprogramra van szükség. Ez a szoftver sajnos nem tölthető le a TV-készülékre.

- A TV-készülék nem támogatja az összes hang- és képfájl-típust. A támogatott fájltypusok listájának megtekintéséhez lásd: **Súgó** > **Műszaki adatok** > **Multimédia**.


Az USB-eszközön található fájlokat a készülék nem játssza le hibátlanul

- Az USB-eszköz teljesítménye korlátozhatja az átviteli sebességet.

7 Termékjellemzők

7.1 Szoftver

Szoftververzió

Az aktuális TV-szoftver verziójának megtekintéséhez válassza a  > **Beállítás** > **Szoftverbeállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza az **Információ az aktuális szoftverről** lehetőséget, és olvassa le a **Verzió:** alatt megadott verziószámot.

Nyílt forráskódú szoftver

A televízió nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A Philips vállalja, hogy igény esetén a szoftverek terjesztésére általánosan használt adathordozón kiszállítja vagy elérhetővé teszi a megfelelő forráskód teljes, géppel olvasható másolatát, amelynek költsége nem lépi túl a forráskód eljuttatásának összegét.

Az ajánlat a készülék vásárlásától számított 3 éven belül érvényes. A forráskód beszerzéséhez írjon a következő címre: . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Hollandia
E-mail: open.source@philips.com

Nyílt forráslicencekkel kapcsolatban lásd: **Súgó** > **Kezdeti lépések**
> **Nyílt forráskódú licenckek.**

7.2 Környezetvédelmi

Ökocímke

A Philips különös hangsúlyt fektet arra, hogy fogyasztói termékei ne csak innovatívak, de minél környezetbarátabbak is legyenek. Arra törekszünk, hogy a termékek gyártása, az energiagazdálkodás, a termékek selejtezése és a termékek újrafelhasználása minél kevésbé károsítsa a környezetet.



A termék környezetbarát kialakításának köszönhetően a TV-készülék elnyerte az Európai Ökocímke díjat (www.ecolabel.eu). A készenléti állapotban történő energiafogyasztás adatai, a jótállási szabályzat, valamint a cserealkatrészekkel és a TV-készülék újrafelhasználásával kapcsolatos adatok a www.philips.com magyar változatán érhetők el.

Energiatakarékosság

Fényérzékelő

A környezeti fény érzékelője észleli, ha a készülék környezetében kevesebb a fény, és ekkor csökkenti a TV-képernyő fényerejét. Ezzel energiát takaríthat meg.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékossághoz a TV-készülék több beállítást egyesítő Intelligens kép funkciója is hozzájárul.

Alacsony készenléti energiafelvétel

Az élvonalbeli technológiát képviselő áramkörrendszer rendkívül alacsony szintre csökkenti a TV-készülék energiafogyasztását, úgy, hogy közben a készenléti üzemmód előnyeiről sem kell lemondania.

Energiagazdálkodás

A TV-készülék fejlett energiagazdálkodási funkciói rendkívül hatékony energiafelhasználást tesznek lehetővé. Ön is meggyőződhet róla, hogy a TV-készülék egyedi beállításai, a képernyőn megjelenített képek fényereje és a környező fényviszonyok miképpen befolyásolják a relatív energiafelhasználást.

A relatív energiafelhasználás ellenőrzéséhez válassza a  >

Beállítás, majd a  lehetőséget. Válassza a **Bemutatók megtekintése** > **Aktív vezérlés** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon egy Intelligens beállítást, ha ellenőrizni kívánja a hozzá tartozó értékeket.

Használat befejezése

Az elhasznált termék és az elemek leselejtezése

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel a megfelelő hulladékkezeléssel hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

7.3 Tápellátás és vétel

Kapcsoló

A termék műszaki adatai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A termék további műszaki adatai a www.philips.com/support címen találhatóak.

Kapcsoló

- Tápellátás: AC 220 - 240 V +/-10%
- Környezeti hőmérséklet: 5-35 °C
- Energiafelhasználás készenléti üzemmódban: < 0,075 W
- Energiatakarékos funkciók: fényérzékelő, Eco mód, kép kikapcsolása (rádióhoz), automatikusan kikapcsoló időzítő, Környezetvédelmi beállítások menü.

Vétel

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB földi sugárzású kábel*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (*az országok listáját lásd a TV-készülék típusábláján)
- Hangolási sávok: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Kijelző és a hang

Kijelző/Kép

- Átlós képernyőméret: 107 cm/42"
- Képjavitás:
 - Pixel Precise HD
 - LED-kijelző
 - 100 Hz-es Clear LCD
- Kijelző típusa: LCD Full HD

- Panel felbontása: 1920 × 1080p
- Színfeldolgozás: 4 billió szín, 14 bites RGB
- Fényerő: 450 cd/m²
- Dinamikus kontraszt: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 2 ms (BEW-egyenérték)

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 × 10 W
- A Dolby Digital, a Dolby Pulse, a Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
- Hangsugárzók típusa: 2 közép/magas hangszóró, 1 mélynyomó

7.5 Képernyőfelbontások

Videoformátumok

Felbontás – frissítési gyakoriság

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Számítógépes formátumok

Felbontás – frissítési gyakoriság

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimédia

Csatlakozások

- USB

Támogatott USB-/memóriaeszköz-formátumok

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Lejátszási formátumok

- MP3, AAC
- WMA 2—9,2 verzió
- Állóképek: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG program és transport stream adatfolyam
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Csatlakoztathatóság

A TV hátoldala

- EXT1 Scart: Audió B/J, CVBS bemenet, RGB
- EXT2 Scart: Audió B/J, CVBS bemenet, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audió B/J
- VGA (D-sub 15), audió bemenet (sztereó mini jack csatlakozó, 3,5 mm)
- HDMI 1 – ARC bemenet (HDMI 1.4)
- HDMI 2 bemenet (HDMI 1.3)
- HDMI 3 bemenet (HDMI 1.3)
- Audió bemenet (DVI-HDMI) (sztereó mini jack csatlakozó, 3,5 mm)

- Audió kimenet B/J — kijelző szinkronizálva (koaxiális-cinch-S/PDIF)
- Fejhallgató (sztereó mini jack csatlakozó, 3,5 mm)

A TV oldala

- Oldalsó HDMI bemenet (HDMI 1.3)
- USB
- Közös interfésznyílás (CAM)

7.8 Méret- és súlyadatok

42PFL6705

Szélesség: 991 mm

Magasság: 605 mm

Mélység: 43 mm

Súly: ± 17 kg

. . . TV-állvánnyal

Magasság: 658 mm

Mélység: 200 mm

Súly: ± 19 kg

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

8 Keresés

Tárgymutató

A

A csatornalista opciói 23
Aktuális TV-szoftver 45
Audiokimenet késleltetés 44
Automatikus felirat-elcsúsztatás 44
Automatikus kikapcsolás 40

B

Beállítás menü 24

C

CAM 61
CI+ 61
Csatlakozások 47
Csatorna átnevezése 23
Csatorna újrendezése 23
Csatornalista 23
Csatornák 26
Csatornák frissítése 41

D

Digitális audiokábel 47
Digitális szöveg 31
DVB 41
DVI-HDMI adapter 47

E

Egyensúly 39
Eszköz törlése 22
Eszköz átnevezése 22

F

Fejhallgató hangereje 39
Fekete sávok 28
Felirat nyelve 37
Felirat némításkor 37
Fényképek megtekintése 34
Főmenü 22

G

Gamma 39

H

Hangbeállítások 39
HD TV 9
HD videoklip 9
HDMI-ARC (Audió visszirányító csatorna) 47
HDMI-CEC 43
HDMI-csatlakozás 47
Háttérhangzás 25

I

Infravörös érzékelő 20
Intelligens hang 28
Interaktív TV 33

K

Kedvenc csatornák 27
Keresés 18
Kettő az egyben állvány 10
Komponens videó (YPbPr) 47
Kép elcsúsztatása 57
Képbeállítások 39
Képernyőn megjelenő billentyűzet 24
Képernyőszélek 39
Képváltás 25
Készülékek hozzáadása 22
Környezetvédelmi beállítások 39

L

Lista kiválasztása 23

N

Nyílt forráskódú szoftver 69

O

Opciók menü 24
Osztott képernyő 32

P

Pixel Plus kapcsolat 44
Pixel Precise HD 39

R

Rejtett csatornák 24
Rádiócsatornák 26

S

Szülői minősítés 36

T

T.O.P. teletextoldalak 32
Tallózás menü 22
TV-ismertető 6
TV-nézés 26

U

Univerzális hozzáférés 38

V

Vevőszolgálat 62
Videolejátszás 34
Videoválasztó 26
Videó (CVBS) csatlakozás 48
Vételi minőség 41

Z

Zene fényképekkel 34
Zárolási kód 36

Á

Általános interfésznyílás 61
Áramfogyasztás 70

Ó

Óra 42

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com