


26PFL3312
32PFL3312
37PFL3312
42PFL3312

FLATV™



www.philips.com/support

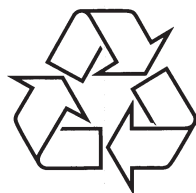

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

21 VALSTU TABULA

Zemāk seko tabula ar valstu nosaukumiem un to saīsinājumiem.

Saīsinājums	Valsts
A	Austria
B	Belgium
CH	Switzerland
D	Germany
DK	Denmark
E	Spain
F	France
FL	Finland
GB	England
GR	Greece
I	Italy
IRL	Ireland
L	Luxembourg
N	Norway

Saīsinājums	Valsts
NL	Netherlands
P	Portugal
S	Sweden
CZ	Czech Republic
H	Hungary
HR	Croatia
PL	Poland
RO	Romania
RUS	Russia
SK	Slovakia
SLO	Slovenia
TR	Turkey
- - -	Others

20 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
TV nereaģē uz tālvadības pulti	- Pārvietojieties tuvāk uztvērējam TV priekšā. - Pārbaudiet bateriju novietojumu. - Nomainiet baterijas.
Viens vai daži sīki punkti ekrānā, kas nemaina krāsu kopā ar pārējo video	Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseļi kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti.
Pulsējošs vai ņirbošs attēls HD režīmā	- Ja pieslēgtā digitālā aprīkojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprīkojuma lietošanas pamācību. - Lietojiet standarta-saderīgu (augstas kvalitātes) HDMI uz DVI vadu.
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	Spiediet  uz tālvadības pults.
PC režīms nestrādā	- Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Skatīt 31.lpp). - Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. - Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt 31.lpp). - Pārbaudiet datora grafiskās kartes iestatījumus.
S-Video krāsa kļūst blāva	- Pārbaudiet vai SVHS vads ir kārtīgi pieslēgts. - Spiediet taustiņu P+ uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu, un P-, lai pārslēgtu kanālu uz leju.
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.

SVARĪGA INFORMĀCIJA



Pārstrāde

Šis preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Vērsieties pie vietējiem speciālistiem, lai pareizi pārstrādātu.



Jūsu vecās preces izmešana

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.


Apziniet vietējos šķirotās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Pārbaudiet kā izmest vecās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

Modeļa un Sērijas numurus var atrast Jūsu televizora aizmugurē un kreisajā pusē apakšā, kā arī uz iepakojuma.

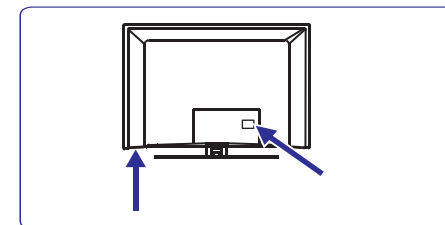

- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš šai ierīcei ir mazāks kā 1 W.
- Ierīces strāvas patēriņu var atrast uz tipa etiķetes TV aizmugurē.
- Papildus specifikācijām par precī, skatiet preces bukletu www.philips.com/support.

Piezīme: Specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.

Ja Jums ir nepieciešama papildus palīdzība, zvaniet klientu atbalsta dienestam Jūsu valstī. Attiecīgais telefona numurs un adrese ir atrodami komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ievads	5	17. TV lietošana kā datora monitoru	25
Svarīga informācija	5	Datora pieslēgšana	25
Nekustīgi attēli TV ekrānā	5	TV iestatījumu vadība, kad ir pieslēgts dators	25
Elektriskie, Magnētiskie un elektromagnētiskie Lauki ('EMF')	5	Attēla izvēlne datoram	25
2. Drošība	6	Iezīmju izvēlne datoram	25
Rūpes par ekrānu	6	18. TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā	26
3. Televizora taustiņu un kontaktu pārskats	7	HD aprīkojuma pieslēgšana	26
Vadības sānos vai augšā	7	TV iestatījumu vadība, esot HD režīmā	26
Kontaksti aizmugurē	7	Attēla izvēlne HD režīmam	26
Kontaksti sānos (EXT3)	7	Skaņas izvēlne HD režīmam	26
4. Sākums	8	Atbalstītie formāti HD režīmam	26
Antenas pieslēgšana	8	19. Cita aprīkojuma pieslēgšana	27
Strāvas pieslēgšana un atvienošana	8	Savienojumu pārskats	27
TV ieslēgšana	8	Video magnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	28
Tālvadības pults lietošana	8	Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	29
5. Tālvadības pults funkcijas	9	Pieslēgšana ar eirovadu	29
6. Ātra uzstādīšana	11	Satelīta uztvērēja pieslēgšana	29
ATS (Automātiskās uztveršanas sistēma)	11	Pieslēgšana ar eirovadu	29
ACI (Automātiskā kanālu uzstādīšana)	11	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai Spēļu konsoles pieslēgšana	30
7. Automātiska saglabāšana	12	DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana	30
8. Manuāla saglabāšana	13	Datora pieslēgšana	31
9. Programmu kārtošana	14	20. Traucējumu novēršana	33
10. Kanāla nosaukšana	15	21. Valstu tabula	35
11. Jūsu iecienītāko programmu izvēle	16		
12. Funkcijas	17		
Taimeris	17		
Vecāku atslēga	18		
Bērnu atslēga	19		
Aktīva vadība	19		
13. Attēla un Skaņas iestatījumi	20		
14. Viedais Attēls un Skaņa	21		
Viedais attēls	21		
Viedā skaņa	21		
15. Ekrāna formāti	22		
16. Teleteksts	23		

20 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Zemāk ir simptomu saraksts, kas var rasties Jūsu TV. Pirms zvanīt uz servisu, pārbaudiet zemāk esošo sarakstu.


Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Ekrānā nav attēla	- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. - Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. - Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. - Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	- Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. - Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 13.lpp). - Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 13.lpp). - Spiediet taustiņu , lai pārbaudītu signāla stiprumu.
Nav attēla	- Pārbaudiet, vai komplektā iekļautie vadi ir kārtīgi pieslēgti (Antenas vads uz TV, cits antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, barošanas vadi). - Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. - Pārbaudiet, vai bērnu atslēga ir izslēgta.
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 13.lpp).
Nav skaņas	- Pārliedzinieties, ka skaļums nav uz minimālo līmeni. - Pārliedzinieties, ka nav ieslēgts klusuma () režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu , lai izslēgtu klusuma režīmu. - Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Skaņas traucējumi	Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	- Spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna. - Vēlreiz spiediet taustiņu MENU. - Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos ceturto punktu izvēlnē. - Divreiz spiediet taustiņu . - Spiediet taustiņus , lai izvēlētos pareizo valodu. - Spiediet OK, lai apstiprinātu izvēlni. - Spiediet taustiņu MENU, lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.

Digitālā fotoaparāta, Kameras, Spēļu konsoles pieslēgšana

1. Pieslēdziet Jūsu digitālo fotoaparātu, kameru vai spēļu konsoli.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos EXT3, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
 - Mono aprīkojumam, pieslēdziet VIDEO 2 un tikai AUDIO L 3.
 - Stereo aprīkojumam pieslēdziet gan AUDIO L, gan AUDIO R 3.
 - S-VHS kvalitāti no S-VHS kameras var iegūt, pieslēdzot S-VHS vadus ar S-VIDEO ieeju 1 un AUDIO L/R ieejām 3.


Brīdinājums: nepieslēdziet vienlaicīgi vadus 1 un 2. Tas var radīt attēla traucējumus.

Kontakti TV sānos

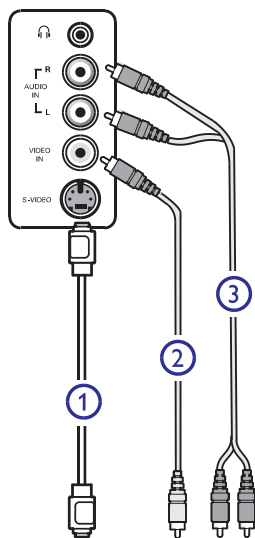

Austiņu pieslēgšana

1. Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā , kā parādīts.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos EXT3, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

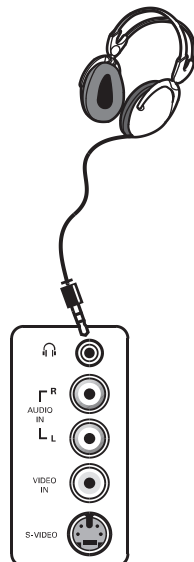

Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontaktligzdas izmērs ir 3.5 mm.

Padoms: Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus. Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu .

Paldies par šī televizora iegādi. Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja "Traucējumu novēršana" neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

Nekustīgi attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevi jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

Stacionāru attēlu piemēri (šīs nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):

- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs;
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu, lai attēls aizpilda visu ekrānu;
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā;
- Iepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.
- Nekustīgu attēlu piemēri sevi iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus, utt.


Padoms: Skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un


2 DROŠĪBA

1. Lai paceltu un nestu TV, kas sver vairāk kā 25 kg, ir vajadzīgi divi cilvēki. Nepareiza TV pārnešana var radīt nopietnas traumas.
2. Ja Jūs novietojat TV uz virsmas, pārliecinieties, ka virsma ir taisna un var noturēt TV svaru.
3. Ja Jūs vēlaties pielikt TV pie sienas, nedariet to pats. Jūsu TV jāpiestiprina kvalificētam tehnikim. Nepareiza stiprināšana var padarīt TV nedrošu.
4. Pirms TV piestiprināšanas sienai, pārliecinieties, ka siena var noturēt TV svaru.
5. Savienojumiem nav jābūt pabeigtiem, pirms TV piestiprināšanas sienai, bet vadiem jābūt pieslēgtiem pie TV.
6. Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss. Nenovietojiet TV slēgtā telpā.
7. Ja TV tiek montēts uz grozāmas pamatnes, pārliecinieties, ka strāvas vads netiek vilkts, kad TV tiek grozīts. Ja strāvas vads tiek vilkts, TV var zaudēt savienojumu, un tas var radīt ugunsgrēka risku.
8. TV tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
9. Nenovietojiet ar ūdeni pildītas vāzes TV tuvumā. TV iekļuvis ūdens var izraisīt elektrošoku. Nedarbiniet TV, ja tajā ir iekļuvis ūdens. Nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no kontakta un pārbaudiet TV pie kvalificēta speciālista.
10. Nepakļaujiet TV vai baterijas, vai tālvadības pulti karstumam, tiešai saules gaismai, lietum vai ūdenim.

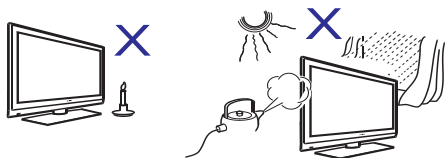

11. Drošībai, nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vai antenas vadiem pērkonā negaisa laikā.

12. Neatstājiet TV gaidīšanas režīmā uz ļoti ilgu laiku. Atvienojiet to no strāvas.
13. Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības maiņstrāvas rozeti. Ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi rozetē. Ja savienojums ir sliktas, tas var radīt dzirksteļošanu un uguni.

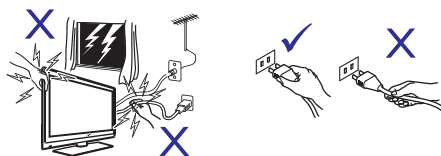

14. Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma vienai rozetei, jo tas var radīt pārslodzi, kā rezultātā var izcelties uguns vai elektrošoks.

Rūpes par ekrānu

1. Nenņemiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.
2. Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mīkstu drēbi.
3. Nelietojiet pārāk slapju lupatu, no kuras pil ūdens. Nelietojiet acetonu, toluolu vai alkoholu, lai tīrītu TV. Drošībai atvienojiet strāvas vadu no barošanas, kad tīriet ierīci.
4. Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.

... CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

Vadu krāsas

Vadi parasti ir kodēti pēc krāsas. Pieslēdziet sarkano pie sarkana, balto pie balta, utt.;

Komponentu video kontaktu apzīmējumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R apzīmē attiecīgi zilu un sarkanu komponentes signālus, un Y apzīmē gaismas signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu definīcijas un pieslēgšanas informāciju;

Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams ieslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamo displeja režīmu.

Brīdinājums: gadījumā, ja Jūs ievērojat ritošus attēlus, nepareizas krāsas, melnbaltu attēlu, ja vispār nav attēla, vai pat iepriekš minēto kombinācijas, pārliecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi.

Pārliecinieties, ka pieslēgtā aprīkojuma izšķirtspēja un signāla standarts ir iestatīti pareizi.

Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

Datora pieslēgšana


Piezīme: Izmantojot DVI uz HDMI vadu, var pieslēgt tikai datora digitālo izeju. VGA savienojums nav atbalstīts

Pirms datora pieslēgšanas pie TV, izvēlieties Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz.

Dators, aprīkots ar DVI kontaktu

1. Lietojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtos vienam no Jūsu TV HDMI kontaktiem **1**.
2. Pieslēdziet audio vadu datora AUDIO kontaktam un TV **EXT3** L/R AUDIO kontaktiem **2**.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.

4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

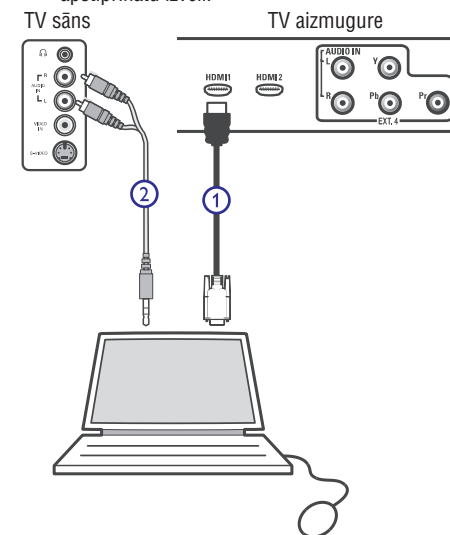

Atbalstītās datora izšķirtspējas

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz

Tikai LCD TV:


1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz

... CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana

Ar HDMI kontaktu

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar HDMI kontaktu.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

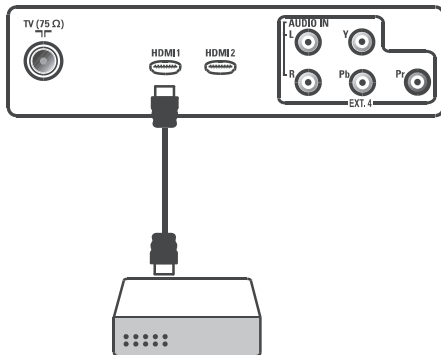


DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana


Ar komponentu Video kontaktiem

1. Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus 1 pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktligzdām un pie TV EXT4 Y (dzeltens), Pb (zils) un Pr (sarkans) kontaktligzdām.
2. Pieslēdziet audio vadu pie DVD audio kreisā un labā kontaktiem un pie EXT4 L/R AUDIO ligzdām 2.

3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT4**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

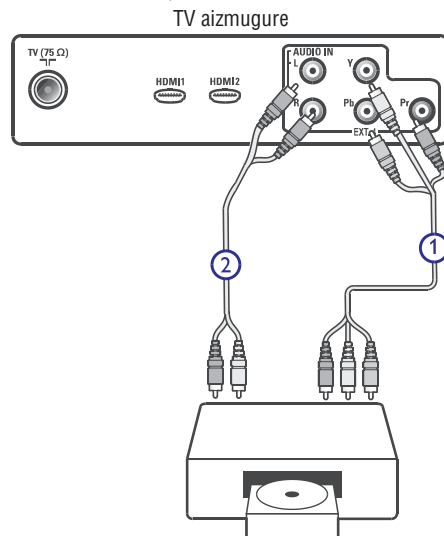


5. Kabeļa kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu 3 un antenas vadu 4.

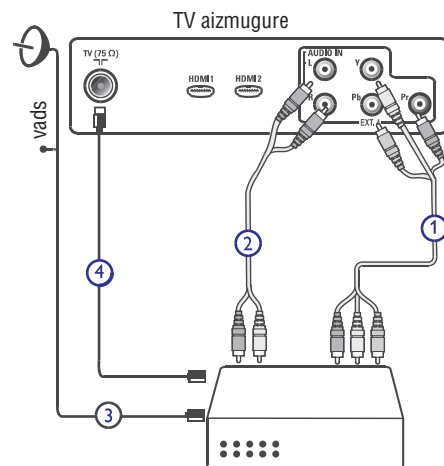

3 TELEVIZORA TAUSTIŅU UN SAVIENOJUMU PĀRSKATS

Vadības sānos vai augšā

Lietojiet taustiņus sānos vai augšā, lai ieslēgtu/izslēgtu TV, lietotu izvēlni, regulētu skaļumu un programmas numurus.



1. **POWER**

Lai ieslēgtu un izslēgtu TV.
Lai ierīce nepatērētu strāvu, Jums tā jāatvieno no strāvas rozetes.
2. **PROGRAM**


Lai izvēlētos programmas.
3. **MENU**

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM +/- var lietot, lai izvēlētos izvēlnes punktu, un taustiņus VOLUME +/-, lai piekļūtu izvēlētajam izvēlnes punktam un veiktu regulējumus.
4. **VOLUME**


Lai mainītu skaņu uz skaļāku vai klusāku.

Kontaksti aizmugurē

Šie kontaksti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz leju.

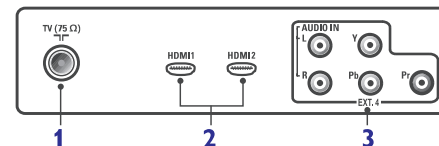


Šie kontaksti atrodas TV aizmugurē.

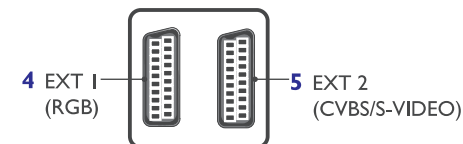

1. TV Antenas kontaksts
Ievietojiet antenas kontaktdakšu TV antenas kontaktligzdā.
2. HDMI 1/HDMI 2
Lai pieslēgtu digitālo satelīta uztvērēju, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, HD aprīkojumu vai personīgo datoru.
3. EXT4 (YPbPr)
Lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, Dekoderis, kam ir tāds pats kontaksts.
4. EXT1 (RGB)
Pieslēdziet papildus aprīkojumu.
5. EXT2 (CVBS/S-VIDEO)
Pieslēdziet papildus aprīkojumu.

Kontaksti sānos

Šie kontaksti atrodas TV sānos.

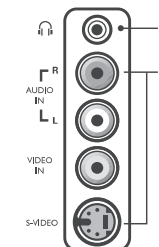

1. **Austiņas**


Personīgai klausīšanās izbaudīšanai, pieslēdziet austiņu kontaktdakšu TV austiņu kontaktligzdai.
2. **Audio Video**
Lai pieslēgtu ierīces kā digitālais fotoaparāts vai kamera.

4 SĀKUMS

Brīdinājums: Savienojumiem nav jābūt izveidotiem, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietotiem TV kontaktos.

Antenas pieslēgšana

Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā 75 omi TV apakšā un antenas sienas kontaktā.

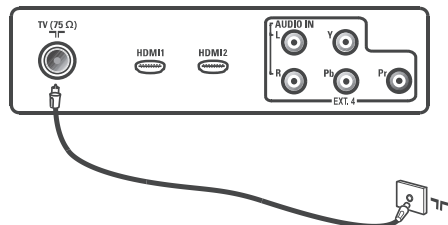

Strāvas pieslēgšana un atslēgšana

BRĪDINĀJUMS: Šī ir 1.Klases ierīce. To jāpieslēdz pie maiņstrāvas kontakta ar aizsargājošo zemējuma kontaktu.


BRĪDINĀJUMS: Pārliedziniet, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

Lai pievienotu TV barošanas rozetei, pievienojiet ierīces uzdevu strāvas vadam savienojumam TV aizmugurē un pievienojiet strāvas vadu sienas rozetei.

Ierīces uzmava strāvas vadam uz TV ir lietota kā ierīces atslēdzējs.

Pārliedziniet, ka strāvas vads ir pilnībā ievietots TV strāvas kontaktā un sienas kontaktā.


Lai atvienotu no strāvas, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontakta TV aizmugurē vai atvienojiet vadu no sienas kontakta. Sīkākai informācijai skatiet zīmējumu.

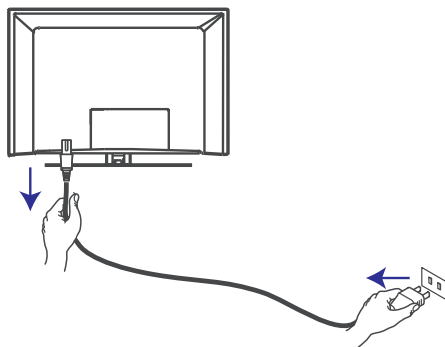

TV ieslēgšana


Lai ieslēgtu TV, spiediet ieslēgšanas slēdzi POWER TV sānos. Zils vai zaļš indikators iedegas un pēc dažām sekundēm ieslēdzas ekrāns kreisajā apakšējā stūrī ierīces priekšā.

Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņus PROGRAM +/- uz vadībām sānos vai augšā vai P/+ uz tālvadības pults.

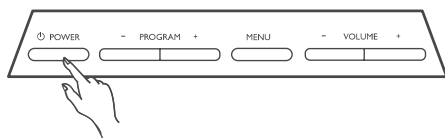

Tālvadības pults lietošana

Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārliedziniet, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).

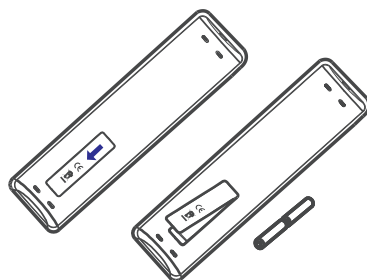

... CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana

Ar eirovadiem

1. Pieslēdziet antenas vadus 1, 2 un 3 kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu videomagnetofonus vai DVD ierakstītāju pie EXT1 un EXT2 ar eirovadiem 4 un 5.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos EXT1 vai EXT2, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Tikai ar antenas vadiem


1. Pieslēdziet antenas vadus 1, 2 un 3 kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabāiet testa signālu zem programmas numura 0. (Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 13.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību). Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

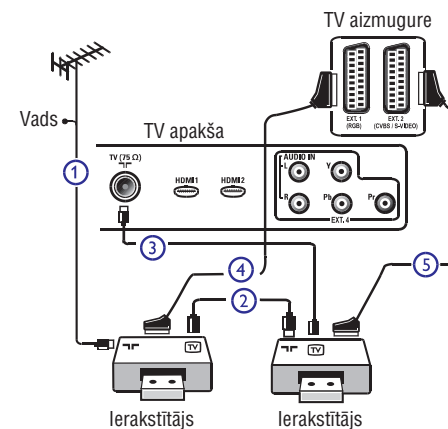

Satelīta uztvērēja pieslēgšana

Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenas vadus 1 un 2 kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie EXT1 vai EXT2 ar eirovadu 3.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos EXT1 vai EXT2, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

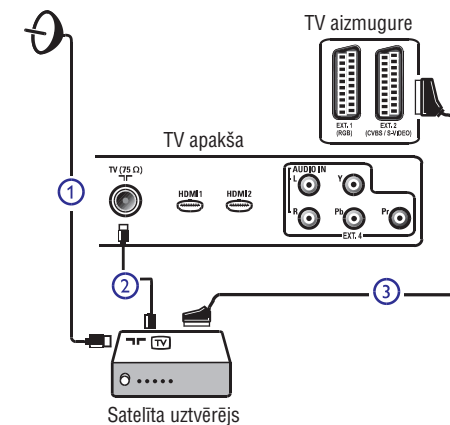


Ar komponentu video kontaktiem

Sīkākai informācijai par to, kā pieslēgt satelīta kastīti, izmantojot kompozīta video savienojumu, skatīt "DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana", 30.lpp.

Izmantojot eirovadu


1. Pieslēdziet antenas vadus 1 un 2, kā parādīts un pieslēdziet eirovadu 3 kā parādīts.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu Sarakstu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT2** un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

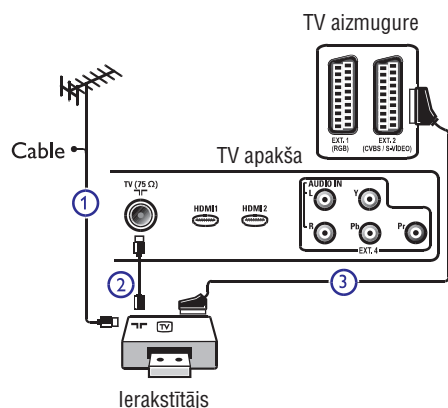

Tikai ar antenas vadu

Pieslēdziet antenas vadus 1 un 2 kā parādīts.



1. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un sa-glabājiet testa signālu zem programmas numura 0.
(Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 13.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību).

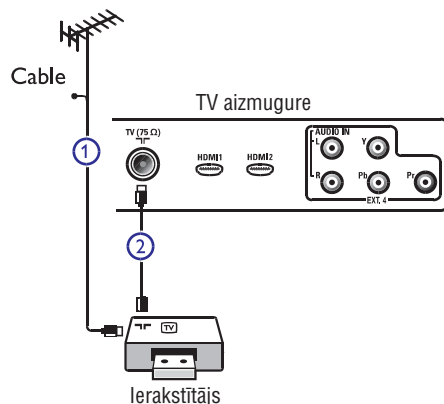


Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana

1. Pieslēdziet eirovadu 4 pie Jūsu dekodera un Jūsu ierakstītāja īpašā eirokontakta. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

Brīdinājums: Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt jutīgi uz signāliem no displeja. Attāļiet vismaz 0,5m attālumam no ekrāna.

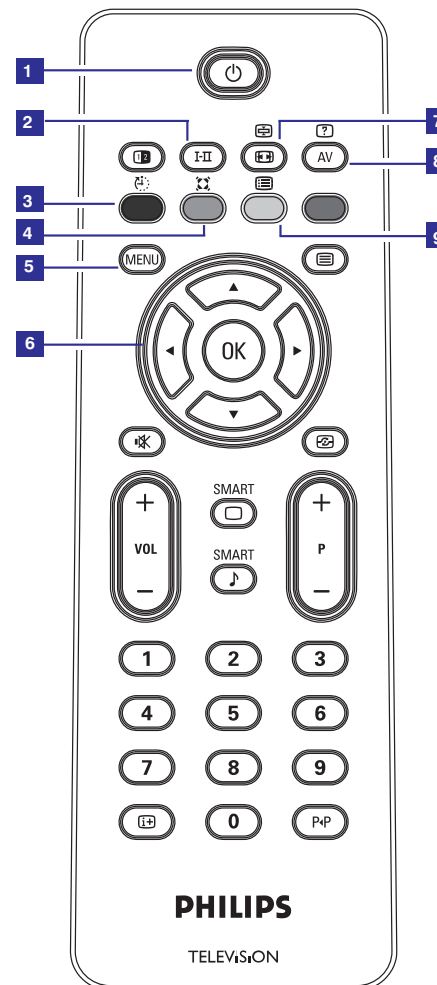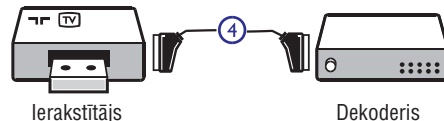


1. **Gaidīšanas režīms** Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu vai spiediet taustiņus 0 līdz 9, P +/- vai AV. Kad TV tiek ieslēgts, tiek parādīts pēdējais skatītais režīms.
2. **Skaņas režīms I-II** Lietots, lai pārslēgtu programmas no Stereo un Nicam Stereo uz Mono. Divvalodu programmām, izvēlieties Dual I vai Dual II (kā norādīts uz ekrāna šādu pārraīžu laikā). Mono indikācija parādās sarkana, ja pārslēgts no Stereo vai Nicam Stereo.
3. **Gulētiešana** Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā noteiktā laikā (skatīt 22. lpp).
4. **Telpiska Skaņa** Lai ieslēgtu/izslēgtu telpiskas skaņas efektu. Stereo režīmā, tas sniedz iespādu, ka skaļruņi ir tālāk viens no otra.
5. **MENU (Izvēlne)** Lai atvērtu vai izslēgtu TV izvēlnes.
6. **Kursors Augšup / Lejup / Pa kreisi / Pa labi** Šie 4 taustiņi tiek lietoti, lai izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.
7. **Ekrāna formāts** (Skatīt 22.lpp).
8. **AV – parādīt Avotu sarakstu** Lai izvēlētos TV vai pieslēgto papildus aprīkojumu (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 vai HDMI 2). Spiediet taustiņus , lai izvēlētos avotu, un taustiņu , lai apstiprinātu izvēli.
9. **Programmu saraksts** Lai rādītu/nerādītu programmu sarakstu. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos programmu un taustiņu , lai to rādītu.

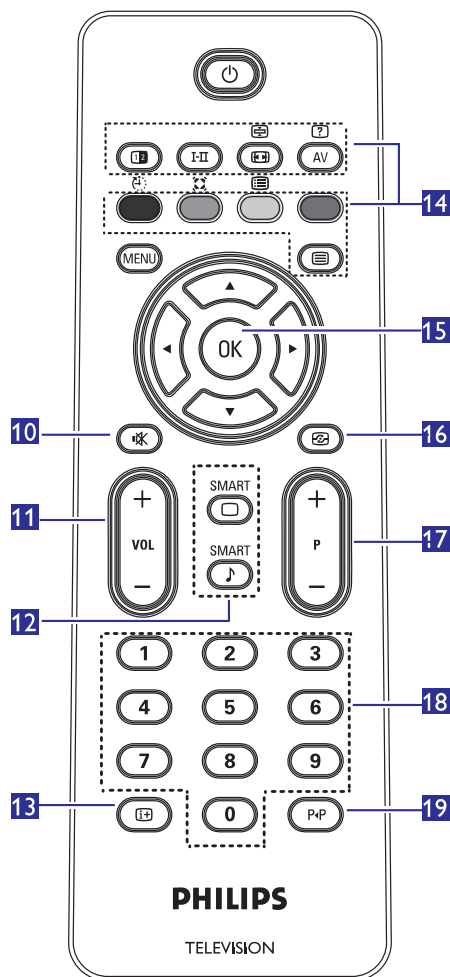

10. **Klusums** 
Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
11. **Skaļums (+ VOL -)**
Regulē skaļumu skaļāk un klusāk.
12. **Viedais Attēls/Skaņa**  
Piekļūst vairākiem iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem (skatīt 21.lpp).
13. **Ekrāna informācija** 
Spiediet, lai parādītu informāciju par izvēlēto TV kanālu un programmu (kad pieejama).
14. **Teleteksts**
(Skatīt 23-24.lpp).
15. **OK**
Apstiprina izvēli.
16. **Aktīva vadība** 
Automātiski regulē attēla iestatījumus optimālai attēla kvalitātei pie jebkāda signāla stāvokļa (Skatīt 19.lpp).
17. **Programma (+ P -)**
Izvēlas nākamo vai iepriekšējo pieejamo kanālu/avotu (vai lapu digitālajā izvēlnē).
18. **0/9 Ciparu taustiņi 0/9**
Tieši piekļūve programmām. Divciparu programmu numuriem, otro ciparu jāievada uzreiz pēc pirmā cipara, pirms pazūd domuzīme.
19. **Iepriekšējā/Pašreizējā programma P/P**
Lai pārslēgtos starp iepriekš skatīto un pašreizējo programmu.

Savienojumu pārskats

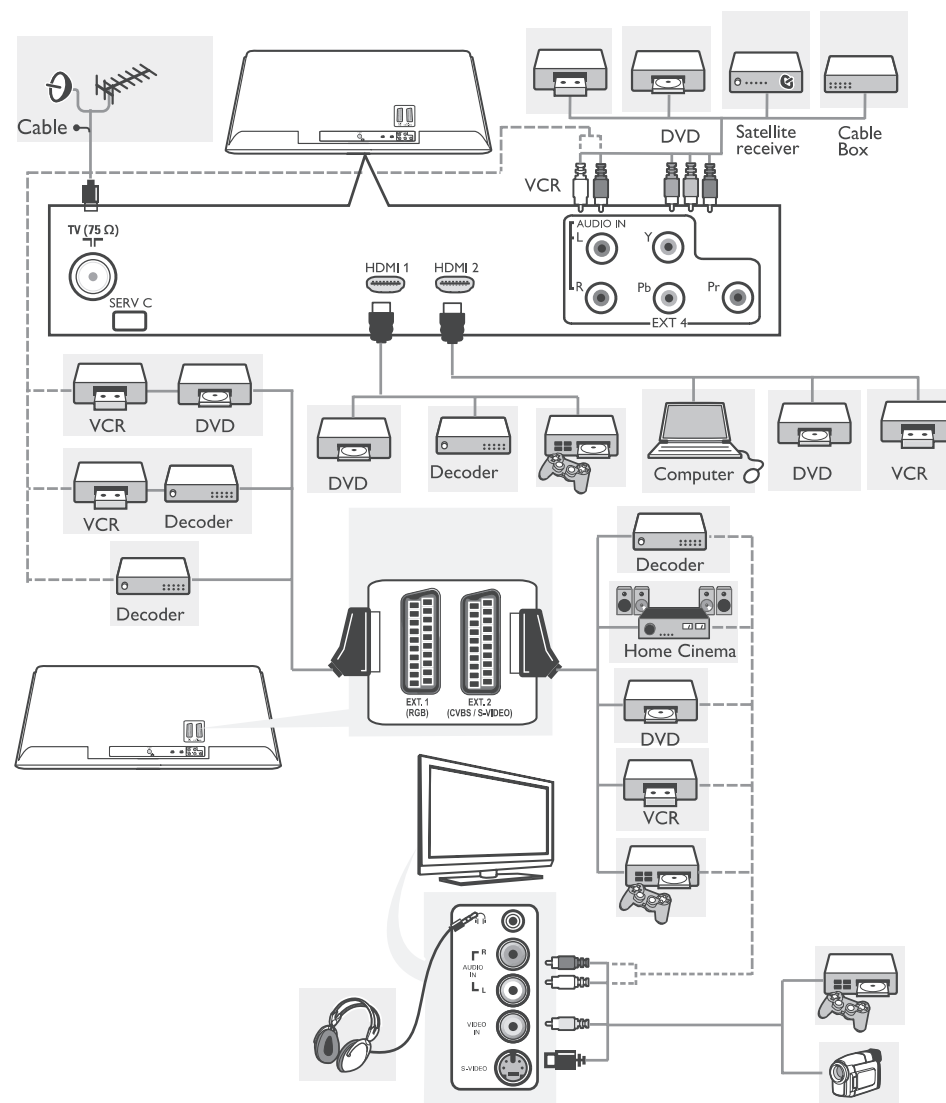


18 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ

HD (Augstu Standartu) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs lietojat HD aprīkojumu, kas spēj radīt augstu standartu video signālus.

HD aprīkojuma pieslēgšana

1. Pieslēdziet Jūsu HD aprīkojuma HDMI vai DVI iezīju pie TV HDMI 1 vai HDMI 2 kontakta.
 - Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI iezīja.
 - Jūs varat pieslēgt arī HD aprīkojuma Komponentu Video Izejas (Y, Pb, Pr) (ja tādas ir) pie TV Komponentu Video Ieejām (EXT4).
2. Ja Jūs lietojat DVI vadu, pieslēdziet audio vadu pie HD aprīkojuma Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
3. Spiediet taustiņu AV, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos kādu no avotiem:
 - HDMI 1 vai HDMI 2, ja Jūs lietojat HDMI savienojumu
 - EXT 4, ja Jūs lietojat YPbPr savienojumu.

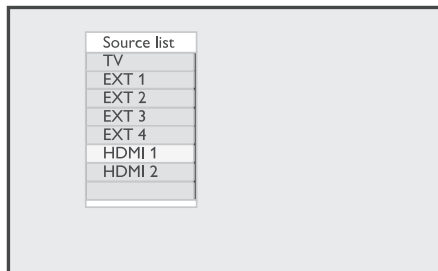

4. Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

TV iestatījumu vadīšana HD režimā

1. Spiediet taustiņu MENU, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnei.
4. Spiediet taustiņu ▲▼, lai regulētu attēla vai skaņas iestatījumu.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
6. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu MENU.

Attēla izvēlne HD režimam

Attēla izvēlne satur funkcijas Spilgtums, Krāsas, Kontrasts, Asums, Krāsu Temperatūra, Kontrasts+, Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde.

Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas *TV Attēla izvēlnē* (skatīt 20.lpp).

Horizontāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.

Vertikāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Skaņas izvēlne HD režimam

Skaņas izvēlne satur funkcijas Ekvalizers, Līdzsvars, AVL un Nepārspējama telpiskā skaņa, kas strādā tieši tāpat, kā *TV Skaņas izvēlnē* (20.lpp).

Funkciju izvēlne HD režimam

Funkciju izvēlne satur funkcijas Taimeris, Bērnu atslēga, Vecāku atslēga, Režīma izvēle un Aktīva Vadība. Visas funkcijas, izņemot Režīma izvēli, strādā tieši tāpat kā TV Funkciju izvēlnē (skatīt 17-19.lpp).

Ja Jūs pieslēdzat HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (Mode Selection). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.

Atbalstītie formāti HD režimā

Šādi standarta izšķirtspējas (SD) formāti ir atbalstīti: 480i, 576i.


Šādi HD formāti ir atbalstīti: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i.

Piezīme: Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet video formātu uz Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, utt.) uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam izvēlieties 480p, 576p, 720p vai 1080i.

Ņemiet vērā, ka tas nav televizora defekts.

6 ĀTRA UZSTĀDĪŠANA **Plug & Play**


Pirmo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādās izvēlne. Šī izvēlne Jums pieprasa izvēlēties valsti un izvēlni valodu.

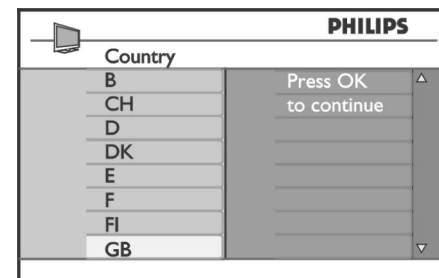

Piezīme: Ja augstāk redzamā izvēlne netiek parādīta, turpiniet ar kanālu uzstādīšanu, izmantojot metodi Automātiskā Saglabāšana (skatīt 12.lpp). Ja augstāk redzamā izvēlne parādās, turpiniet ar sekojošiem soļiem.

Spiediet taustiņus ▲▼ uz tālvadības pults, lai izvēlētos valsti un apstipriniet ar taustiņu "...". Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...". Skatīt "Valstu tabulu" 36.lpp.

1. Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārietu uz valodas iestatīšanas režīmu.
2. Izvēlieties Jūsu valodu ar taustiņiem ▲▼.

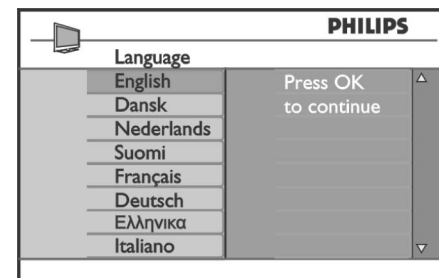

3. Spiediet taustiņu ►/OK, lai sāktu meklēšanu.

Meklēšana sākas automātiski. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

Svarīgi: Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu MENU. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

ATS (Automātiskās uztveršanas sistēma)

Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto **Sakārtošanas** izvēlne, lai pareizi sakārtotu programmas.


ACI (Automātiskā kanālu uzstādīšana)

Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot **Sakārtošanas** izvēlni, lai tos pārkārtotu.


7 AUTOMĀTISKA SAGLABĀŠANA

Pirms Jūs automātiski saglabājat visus kanālus, izvēlieties Jūsu Valsti un Valodu.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

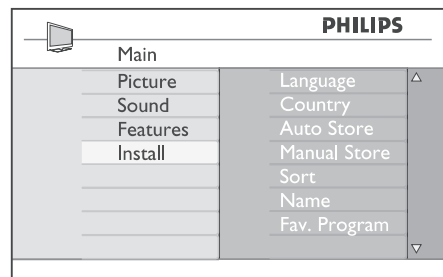

3. Spiediet taustiņu **►**, lai atvērtu režīmu **Language** (Valoda).
4. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos valodu pēc Jūsu izvēles un taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
5. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
6. Ar taustiņu **▲▼**, izvēlieties **Country** (Valsts), lai izvēlētos valsti. Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...". Skatīt "Valstu tabula" 36.lpp. Valoda un Valsts var tikt izvēlēta tikai TV režīmā. Ja Jūs esat citā režīmā (piem., EXT), izpildiet šādus soļus:

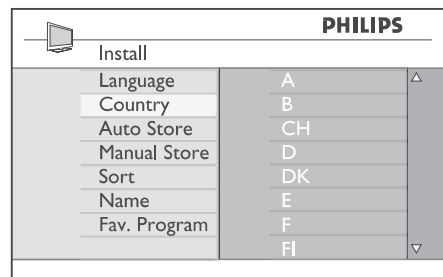

7. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli. Jūs tagad varat turpināt ar automātisku kanālu saglabāšanu.
8. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
9. Atkārtoti spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos **Auto Store** (Automātiskā Saglabāšana).
10. Spiediet **►/OK**, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu **MENU**. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

Piezīme: Ja Jūs dažādu iemeslu dēļ esat izvēlējušies nepareizu valodu un nesaprotat izvēlēto valodu, lai darbinātu ierīci, rīkojieties sekojoši, lai atgrieztos pie vēlamās valodas.

1. Spiediet taustiņu **⏏**, lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **MENU**.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos ceturto punktu izvēlnē.
4. Divreiz spiediet taustiņu **►**.
5. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos pareizo valodu.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
7. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.


17 TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU

Jūsu TV var tikt lietots kā datora monitors.

Piezīme: Savienojums ar datoru ir pieejams tikai izmantojot HDMI kontaktu. VGA kontakts nav atbalstīts.

Datora aprīkojuma pieslēgšana

1. Pieslēdziet Jūsu datora DVI izeju pie TV HDMI 1 vai HDMI 2 kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja.
2. Pieslēdziet audio vadu pie datora Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
3. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2.

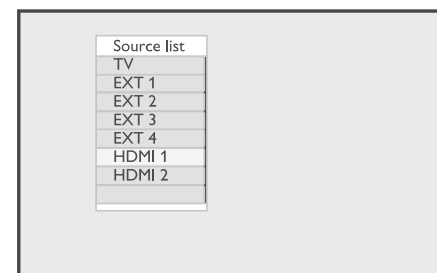

4. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

TV iestatījumu vadīšana, kamēr ir pieslēgts dators

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktus Picture (Attēls), Sound (Skaņa) vai Features (Funkcijas), un taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu **◀▶**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.

4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.

Attēla izvēlne datoram

Attēla izvēlne satur funkcijas Spilgtums, Kontrasts, Asums, Krāsu Temperatūra, Kontrasts+, Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde.

Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas *TV Attēla izvēlnē* (skatīt 20.lpp).

Horizontāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.

Vertikāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.


Funkciju izvēlne datoram

Funkciju izvēlne satur funkcijas Režīma izvēle un Formāts.

Ja Jūs pieslēdzat datoru, kas atbalsta izšķirtspējas 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (Mode Selection). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.

Funkcija Format strādā tieši tāpat kā *TV ekrāna formāti* (skatīt 22.lpp).

Piezīme: Izmantojot HDMI, lai pieslēgtu Jūsu TV pie datora, ir iespējams, ka pirmo reizi tie nestrādās pareizi. Parasti tas tiek atrisināts, mainot izšķirtspēju vai iestatījumus ierīcei, kas pieslēgta pie TV. Dažos gadījumos Jūs redzēsiet dialoga kastīti uz ekrāna, Jums jānospiež **OK**, lai turpinātu TV skatīšanos. Skatiet datora lietošanas pamācību, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.

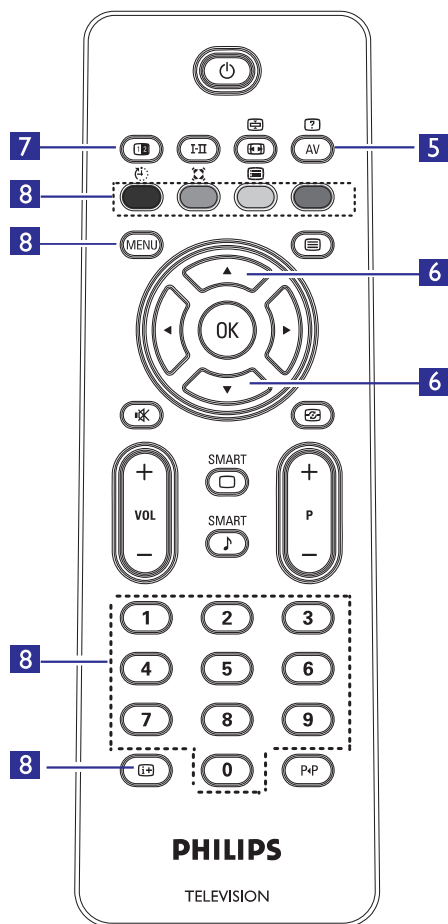

5. Paslēptā informācija

Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

6. Palielina lapu

Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

7. Attēls/Teleteksts

- Spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu , lai parādītu Teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pilna teleteksta režīmā.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pilna attēla režīmā.

8. Iecienītākās lapas

Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standartu lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts. Lai saglabātu iecienītākās lapas, rīkojieties sekojoši:


- Spiediet taustiņu **MENU**, lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
- Spiediet taustiņus **0/9**, lai ievadītu teleteksta lapu, kuru vēlaties saglabāt.
- Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes. Lapa ir saglabāta.
- Atkārtojiet soļus citiem krāsainajiem taustiņiem. Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu **MENU**.

Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustiņu .


Lai dzēstu iecienītās lapas, nospiediet un turiet taustiņu 5 sekundes.

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.


1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus , lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un taustiņu , lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

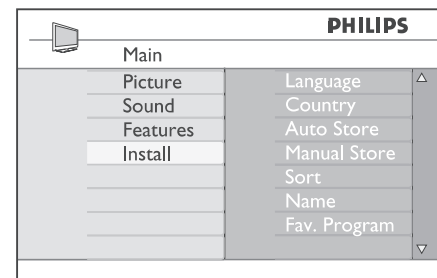

3. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos **Manual Store** (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu , lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.

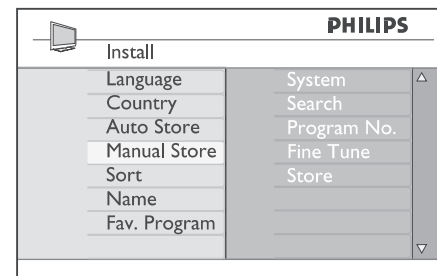

4. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos punktus **Manuālās saglabāšanas** izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu. Informācijai par iespējām, izlasiet nākamo lapu.

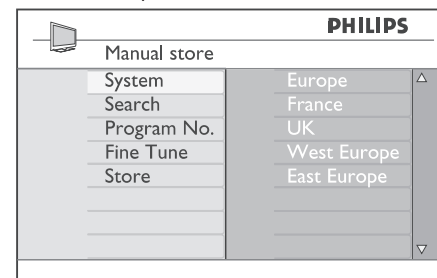


5. **System** (Sistēma): Spiediet taustiņus , lai izvēlētos, un , lai apstiprinātu izvēlēto.
 - Europe (Eiropa) (automātiska izvēle),
 - France (Francija) (LL' standarts),
 - UK (Apvienotā Karaliste) (I standarts),
 - West Europe (RietumEiropa) (BG standarts)
 - East Europe (AustrumEiropa) (DK standarts)
6. **Search** (Meklēšana): Spiediet taustiņu . Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustiņus 0 līdz 9.
7. **Program No.** (Programmas Nr.): Ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem 0 līdz 9 vai .
8. **Fine Tune** (Precīza uzregulēšana): Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem .
9. **Store** (Saglabāt): Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu /OK. Programma tagad ir saglabāta.
10. Atkārtojiet soļus 6 līdz 9 katrai saglabājamajai programmai.
11. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.


9 PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA

Sakārtošanas funkcija ļauj Jums mainīt noteiktas stacijas programmas numuru.


1. Spiediet taustiņu [MENU].
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.

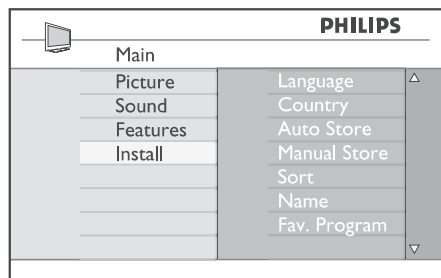


3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **Sort** (Sakārtot) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.

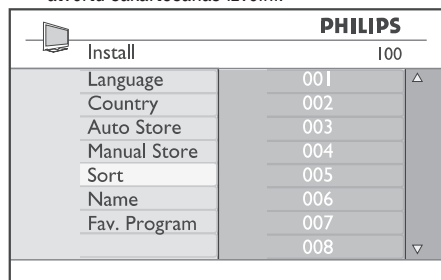

4. Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus ▲▼.
5. Spiediet taustiņu ►, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursorš tagad ir vērsts pa kreisi).

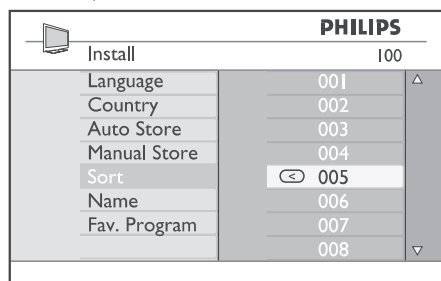


6. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu ◀. (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).

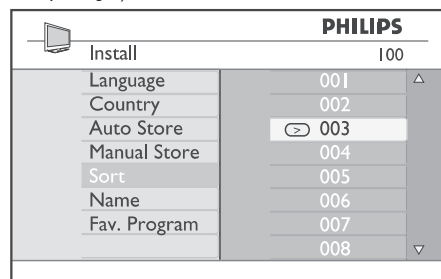

7. Atkārtotiet soļus 4 un 6 katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
8. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
9. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu MENU.

16 TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem, kam nav saprotama pārraides valoda (kabeļu tīkli, satelītu kanāli, utt.).

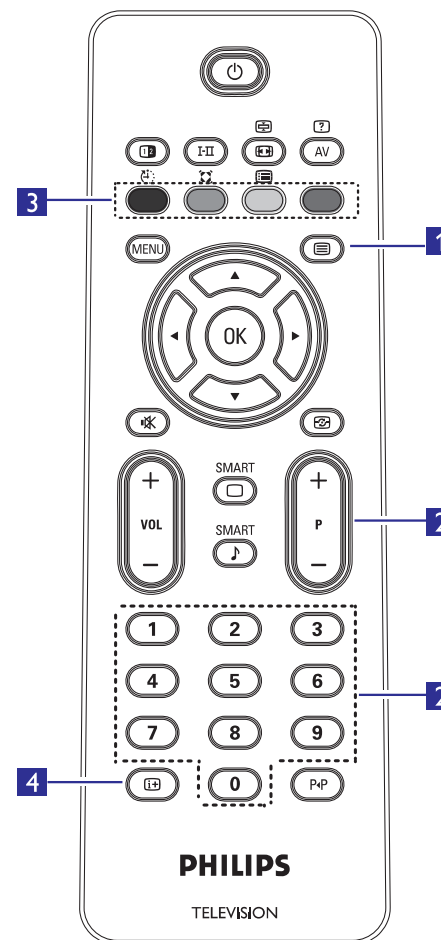

1. Teleteksta ieslēgšana/izslēgšana

Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam izslēgtu.

Parādās apkopojums ar pieejamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs. Izslēdziet teletekstu ar taustiņu [Teletext].

2. Lapas izvēle

Ievadiet vajadzīgās lapas numuru, spiežot taustiņus 0 līdz 9 vai P-/+. Piemērs: lapa 120, ievadiet 1 2 0.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī.

Skaitītājs griežas un tad tiek parādīta lapa.

Atkārtotiet šo darbību, lai apskatītu citu lapu.

Ja skaitītājs turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārraidīta. Izvēlieties citu numuru.

3. Tieša piekļuve punktiem

Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie lauciņi. 4 krāsu taustiņiem tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgajām lapām. Krāsainie lauciņi mirkšķinās, ja punkts vai lapa vēl nav pieejami.

4. Saturs

Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).


15 EKRĀNA FORMĀTI

Saņemtie attēli var būt pārraidīti formātā 16:9 (platekrāna) vai 4:3 (standarta ekrāna). 4:3 attēliem var būt melna josla ekrāna kreisajā vai labajā pusē (vēstulu kastītes formāts). Šī funkcija ļauj jums optimizēt attēla parādīšanu ekrānā.

Lai izvēlētos starp dažādiem režīmiem, atkārtoti spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos vajadzīgo formātu.


4:3

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas joslas.

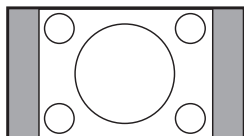


Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.

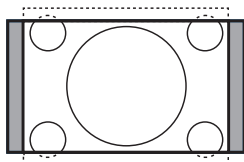


Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstulu kastītes formāts). Šajā režīmā liela daļa attēla augšā un apakšā tiek nogriezta.

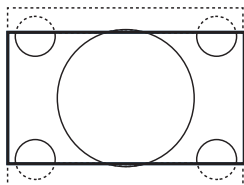


Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus. Tiek nogriezta attēla augšējā daļa.

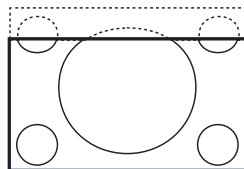


Super Zoom(Super Palielinājums)

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānos.

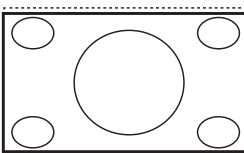

Widescreen (Platekrāns)

Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.

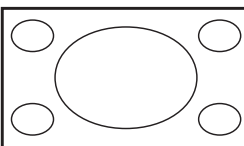


Piezīme: Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks palielināts horizontāli.


10 KANĀLA NOSAUKŠANA

Ja nepieciešams, Jūs varat piešķirt nosaukumu TV kanālam.


1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

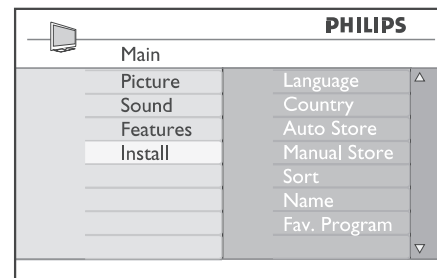

3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Name** (Nosaukums) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu nosaukuma režīmu.

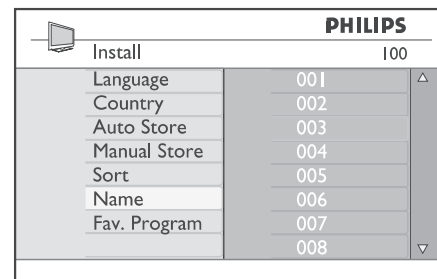

4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos programmu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai pārvietotos uz pirmo nosaukuma lauciņu.
6. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos simbolus (ne vairāk kā 5 simboli) un spiediet taustiņus **►**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņu.

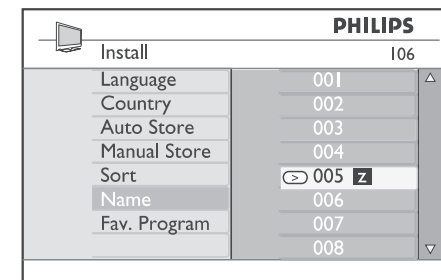


7. Spiediet taustiņu **►/OK** līdz nosaukums parādās TV ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Nosaukums tagad ir saglabāts.
8. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
9. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.


11 JŪSU IECIENĪTĀKO PROGRAMMU IZVĒLE

Šī funkcija ļauj Jums pārlekt programmām, kuras Jūs neskatāties, un paturēt tikai Jūsu iecienītākās programmas. Kad programma tiek izlaista, Jūs tai nevarat piekļūt ar taustiņu P +/- Jūs varat piekļūt izlaistajai programmai tikai ar Ciparu taustiņiem 0-9.


1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.

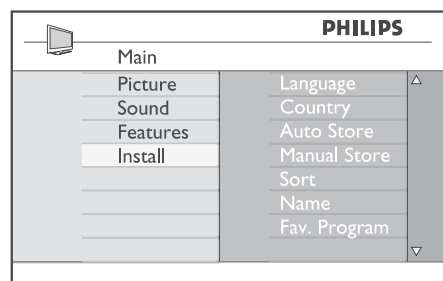

3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Fav. Program** (Iecienītākā programma) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Iecienītāko Programmu** sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos programmu, kuru vēlaties izlaist.

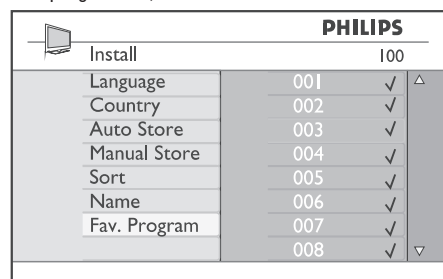

5. Spiediet taustiņu ►/OK, lai izlaistu programmu. Simbols ✓ izvēlnes labajā pusē pazudīs, tādējādi norādot, ka programma tiek izlaista.

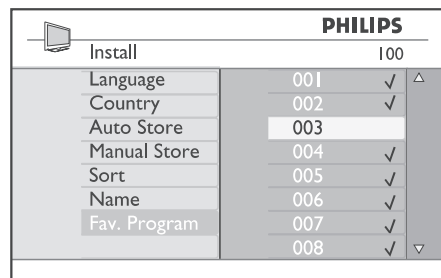

6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.

7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.

Padoms: Lai atkal pievienotu izlaistās programmas Jūsu iecienītāko programmu sarakstam, atkārtojiet šos soļus:

- Atkārtojiet soļus 1 līdz 3.
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos izlaisto programmu, kuru vēlaties atkal pievienot Jūsu iecienītāko programmu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai atkal neizlaistu programmu. Parādīsies indikācija ✓, norādot, ka programma tagad ir atjaunota.

14 VIEDAIS ATTĒLS UN SKAŅA

Viedais attēls

Funkcija Smart Picture (Viedais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem: Rich (Bagāts), Natural (Dabisks), Soft (Maigs), Multimedia (Multimēdiju) un Personal (Personīgi).

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu. Iestatījums Personal ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Attēla izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrās attēla iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Attēla iestatījumu definīcijas:

- Rich (Bagāts): Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.
- Natural (Dabisks): Režims paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.
- Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.
- Multimedia (Multimēdiju): Vislabākais grafiskām programmām.
- Personal (Personīgi): Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

Viedā skaņa

Funkcija Smart Sound (Viedā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: Movies, Music, Voice un Personal.

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu. Iestatījums Personal ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrās skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.



Skaņas iestatījumu definīcijas:

- Movies (Filmas): Pastiprināta darbības izjušana.
- Music (Mūzika): Pastiprina zemo toni.
- Voice (Balss): Pastiprina augsto toni.
- Personal (Personīgi): Skaņas iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

13 ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

Jūs varat regulēt attēla un skaņas iestatījumus izvēlnēs **Picture** (Attēls) un **Sound** (Skaņa).

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņus **►/OK**, lai atvērtu **Attēla** vai **Skaņas** izvēlni.

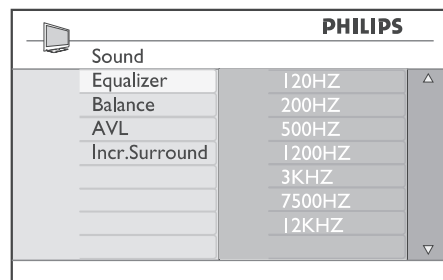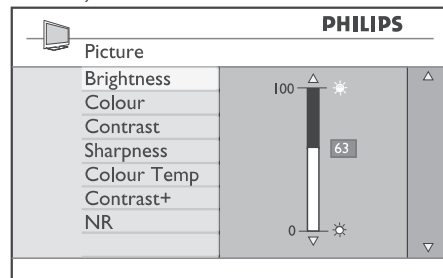

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumam.
6. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai regulētu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.

Attēla iestatījumu apraksts

- Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.
- Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.
- Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.
- Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detaļas attēlā.
- Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).
- Contrast+: Palielina TV kontrasta diapazonu. Izvēlieties On (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.
- NR: uzlabo 'trokšņainu' attēlu (nelieli punktiņi attēlā), kas rodas dēļ vāja signāla. Izvēlieties On (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

Skaņas iestatījumu apraksts

- Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no bāsiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).
- Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skaļruņos.
- AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu maiņas vai reklāmu sākšanās.
- Incr.Surround: izvēlieties no Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa) un Stereo, ja pārraide ir stereo, un no Mono un Spatial (telpisks), ja pārraide ir mono.

12 FUNKCIJAS


Taimeris

Taimera funkcija ļauj Jums iestatīt TV pārslēgties uz citu kanālu noteiktā laikā, kamēr Jūs skatāties citu kanālu.


Jūs varat to lietot arī kā modinātāju, lai ieslēgtu TV noteiktā laikā no gaidīšanas režīma.

Lai taimeris strādātu, ierīce nedrīkst būt izslēgta. Ja ierīce tiek izslēgta, taimeris tiek izslēgts.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Features** (Funkcijas) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Funkciju izvēlni.

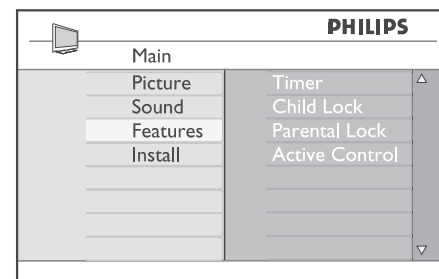

3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Taimera** izvēlnei.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Timer** (Taimeris).

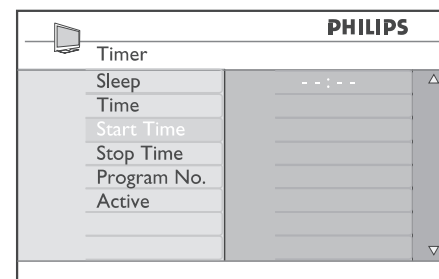

5. Lai veiktu regulējumus taimera iestatījumiem, lietojiet taustiņus **◀**, **▶**, **▲**, **▼** vai **Ciparu 0-9** taustiņus.
6. Spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. TV automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstāstiet TV ieslēgtu, **Sākuma laikā** tas tikai nomainīs kanālu un **Beigu laikā** pārslēgsies gaidīšanas režīmā.s, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

Turpmāk aprakstītie punkti izskaidro taimera opcijas:


- Sleep (Gulētiešana)
Lai izvēlētos laika periodu, pēc kāda ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties iespēju Off (Izslēgt), lai izslēgtu funkciju.
Piezīme: Pēdējās minūtes laikā pirms televizora pārslēgšanās gaidīšanas režīmā, uz ekrāna tiks parādīts atpakaļ-skaitīšanas taimeris. Spiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pults, lai atceltu Gulētiešanas izslēgšanos.
- Time (Laiks)
Ievadiet pašreizējo laiku.
- Start Time (Sākuma Laiks)
Ievadiet sākuma laiku.
- Stop Time (Beigu Laiks)
Ievadiet izslēgšanās laiku.
- Program No.
Ievadiet kanāla numuru modinātājam.
- Activate (Aktivizēt)
Iestatījumi sevī iekļauj:
 - Once (Vienreiz), lai ieslēgtos vienreiz,
 - Daily (Katru dienu), lai ieslēgtos katru dienu,
 - Off (Izslēgts), lai izslēgtu šo funkciju.

... FUNKCIJAS


Vecāku Atslēga

Funkcija Vecāku Atslēga ļauj Jums slēgt kanālus, lai neļautu Jūsu bērniem skatīties noteiktas programmas.


1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlei.

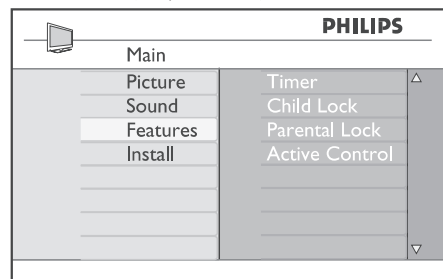

3. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Parental Lock** (Vecāku atslēga) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Vecāku Atslēgas** režīmam.

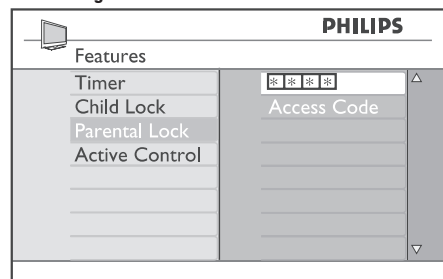

4. Ievadiet piekļuves kodu **0711**, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9**. Parādīsies ziņojums **Incorrect** (Nepareizi). Vēlreiz ievadiet pieejas kodu **0711**.
5. TV Jums pieprasīs mainīt kodu. Ievadiet Jūsu jauno 4-ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet jauno kodu. Kad jaunais kods ir apstiprināts, parādīsies **Vecāku Atslēgas** izvēlne.

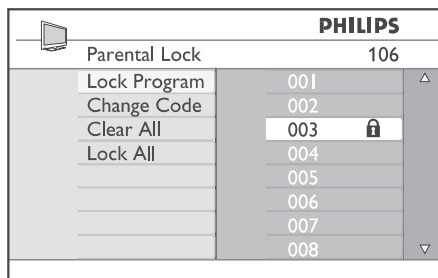

Vecāku Atslēgas izvēlnē, spiediet taustiņus **▲▼◀▶**, **Ciparus 0-9** un **MENU**, lai piekļūtu un aktivizētu Vecāku Atslēgas funkcijas.

Turpmāk aprakstītie punkti izskaidro opcijas:

- Slēgt programmu. Slēdz atsevišķu programmu. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu režīmam **Slēgt Programmu** un taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos programmu, ko slēgt vai atslēgt. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai slēgtu vai atslēgtu izvēlēto programmu. Pie slēgtā kanāla numura parādās atslēgas simbols **🔒**. Lai izslēgtu režīmu Slēgt Programmu un atgrieztos Vecāku Atslēgas izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU**.
- Change Code (Koda Maiņa) Ievadiet Jūsu jauno četr ciparu kodu, izmantojot Ciparu taustiņus 0-9 un apstipriniet, ievadot jauno četr ciparu kodu.
- Clear All (Dzēst Visu) Spiediet taustiņu **►**, lai atslēgtu visus slēgtos kanālus.
- Lock All (Slēgt visus) Spiediet taustiņu **►**, lai slēgtu visus kanālus.


Piezīme: Ja Jūs ieslēdzat TV un izvēlaties programmu, kas ir aizslēgta, Jums jāievada Pieejas Kods, lai piekļūtu slēgtajam kanālam. Lai atslēgtu kanālu, ejiet uz punktu **Lock Program** (Slēgt Programmu) izvēlnē **Parent Lock** (Vecāku Atslēga) un spiediet taustiņus **◀▶** (atslēgas simbols **🔒** pazūd).

... FUNKCIJAS

Bērnu Atslēga

Ja jūs **ieslēdzat Bērnu Atslēgu**, TV sānu vadības tiks atslēgtas. Jums jāpaslēpj tālvadības pults no Jūsu bērniem, lai viņi nevarētu skatīties TV.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlei.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Child Lock** (Bērnu Atslēga) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Bērnu Atslēgas režīmam.

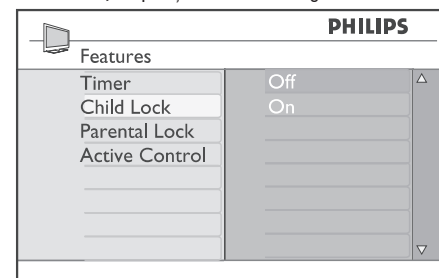


4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.

Aktīva Vadība

Automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlei.
3. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Active Control** (Aktīva Vadība) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Aktīvās vadības** režīmam.

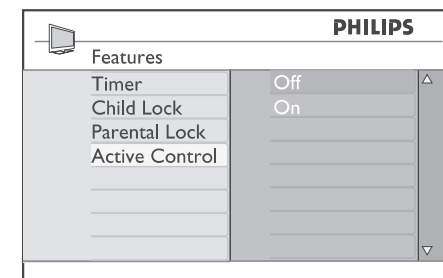

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **MENU**.