



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Satura rādītājs

1 Paziņojums	2
2 Svarīgi	4
3 Jūsu produkts	8
TV pārskats	8
4 Izmantojiet savu produktu	10
Televizora ieslēgšana, izslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā	10
Kanālu pārslēgšana	10
Televizora skaļuma regulēšana	11
Pievienoto ierīču skatīšana	11
Teleteksta izmantošana	12
5 Izmantojiet savu produktu vairāk	13
Valodas iestatījumu maiņa	13
Piekļuve sākuma izvēlnei	14
Piekļuve opciju izvēlnei	14
Piekļuve uzstādīšanas izvēlnei	15
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	15
Papildu teleteksta funkciju izmantošana	19
Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana	21
Kanālu pārkārtošana un pārdēvēšana	22
Kanālu slēpšana un slēpšanas atcelšana	22
Elektroniskā programmu gida izmantošana	23
Taimeru izmantošana	25
Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana	25
Subtitru izmantošana	27
Televizora pulksteņa izmantošana	28
Fotoattēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un video skatīšana, izmantojot USB atmiņas ierīci	29
Digitālo radio kanālu klausīšanās	30
Scenea izmantošana	31
Televizora programmatūras atjaunināšana	31
Televizora preferenču maiņa	32
TV demonstrācijas sākšana	33

Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

33

6 Kanālu instalēšana	34
Automātiska kanālu instalēšana	34
Manuāla kanālu instalēšana	35
Manuāla kanālu saraksta atjaunināšana	36
Digitālās uztveršanas pārbaude	37
Sākuma ziņojuma iestatījumu maiņa	37
7 Ierīču pievienošana	38
Aizmugurējie savienotāji	38
Savienotāji sānos	40
Datora pieslēgšana	41
Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana	42
Kanālu dekodētāja iestatīšana	43
Philips EasyLink izmantošana	43
Kensington slēdzenes izmantošana	45
8 Informācija par produktu	46
Atbalstītā displeja izšķirtspēja	46
Multivide	46
Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana	46
Tālvadības pults	46
Strāvas padeve	46
Atbalstītie TV stiprinājumi	47
EPG informācija	47
9 Traucējummeklēšana	48
Vispārējās televizora problēmas	48
Problēmas ar TV kanāliem	48
Attēla problēmas	49
Skaņas problēmas	49
Problēmas ar HDMI savienojumu	50
USB savienojuma problēmas	50
Problēmas ar datora savienojumu	50
Sazinieties ar mums	50
10 Indekss	51

1 Paziņojums

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips garantē, ka pats materiāls nepārkāpj nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, televizora bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt televizoru.
- Izmantojiet televizoru un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- Televizora aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet televizora pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999 % vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Ar šo uzņēmums Philips Electronics Singapore Pte Ltd pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt tāda pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju, kas paredzēts ar autortiesībām aizsargātajām atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas tiek izmantotas šajā produktā, kuram saskaņā ar atbilstošajām licencēm tiek pieprasīts šāds piedāvājums. Piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes, un to var izmantot ikviens šīs informācijas saņēmējs. Lai iegūtu atklāto pirmkodu, lūdzu, sazinieties, izmantojot šādu e-pasta adresi: open.source@philips.com. Ja neizmantojat e-pastu vai nedēļas laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi nesaņēmat saņemšanas apstiprinājumu, lūdzu, rakstiet uz šādu adresi: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Licencēs un apliecinājumos norādītais teksts, kas attiecas uz šajā produktā izmantoto atklātā pirmkoda programmatūru, ir ietverts atsevišķā informatīvajā lapā.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādē, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10 A).

- 1** Noņemiet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.
- 2** Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362, un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu izplatītāju, lai pārbaudītu pareizo veidu.
- 3** Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Izgatavots pēc BBE Sound, Inc. licences. Licenci ir izsniedzis BBE, Inc. saskaņā ar vienu vai vairākiem no šiem Amerikas Savienotajās Valstīs izsniegtajiem patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simboli ir BBE Sound Inc. reģistrētas preču zīmes.

2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja instrukciju neievērošanas dēļ radušies bojājumi, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, tostarp tiešā saulesgaismā.
Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet nekādus priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlietu lielu spēku. Valīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
- Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliedzinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, mēģinot aizsniegt televizoru.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiel televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Pastāv risks, ka televizors var tikt sabojāts!

- Pirms pieslēdzat televizoru strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta televizora aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet televizoru strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.

Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pērkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

- Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

- Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, izpakojiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkohols, ķīmikālijas vai mājāsaimniecībā izmantojamie tīrīšanas līdzekļi.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesitiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Ekoloģiski “zaļš”



- Patērē maz enerģijas
 - Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
 - Piemērots otrreizējai pārstrādei
- Uzņēmumā Philips uzmanība pastāvīgi tiek pievērsta tam, lai uzņēmumā ražotie novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mēs cenšamies uzlabot vides kvalitāti ražošanas laikā, samazināt kaitīgu vielu izmantošanu, īstenot energoefektīvu lietošanu, sniegt norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošināt produkta pārstrādi.

Pateicoties mūsu pūliņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums — puķe — www.ecolabel.eu. Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com. Šim televizoram ir funkcijas, kuras tā lietošanas laikā palīdz ietaupīt energoresursus. Par labvēlīgu ietekmi uz vidi šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums.

Elektroenerģijas taupīšanas līdzekļi

- **Apkārtējā apgaismojuma sensors**
Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

- **Enerģijas taupīšana**
Televizora iestatījums **[Standarta]** ietver vairākus televizora iestatījumus, kas nodrošina enerģijas taupīšanu. Skatiet **[Viedie iestatījumi]** izvēlnē **[Iestatīšana]**.
- **Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā**
Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves vadības sistēma

Modernizētā šī televizora strāvas padeves vadības sistēma nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Uzņēmumā Philips uzmanība pastāvīgi tiek pievērsta tam, lai uzņēmumā ražotie novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mēs cenšamies uzlabot vides kvalitāti ražošanas laikā, samazināt kaitīgu vielu izmantošanu, īstenot energoefektīvu lietošanu, sniegt norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošināt produkta pārstrādi.

Pateicoties mūsu pūlīņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums — puķe — www.ecolabel.eu.

Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com.

Šim televizoram ir funkcijas, kuras tā lietošanas laikā palīdz ietaupīt energoresursus. Par labvēlīgu ietekmi uz vidi šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums.

Elektroenerģijas taupīšanas līdzekļi

- **Apkārtējā apgaismojuma sensors**
Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

- **Enerģijas taupīšana**
Televizora iestatījums **[Standarta]** ietver vairākus televizora iestatījumus, kas nodrošina enerģijas taupīšanu. Skatiet **[Viedie iestatījumi]** izvēlnē **[Iestatīšana]**.
- **Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā**
Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.


3 Jūsu produkts

Apsveicam jūs ar pirkumu un sveicam, pievienojoties Philips! Lai pilnībā novērtētu Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

TV pārskats


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem TV vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

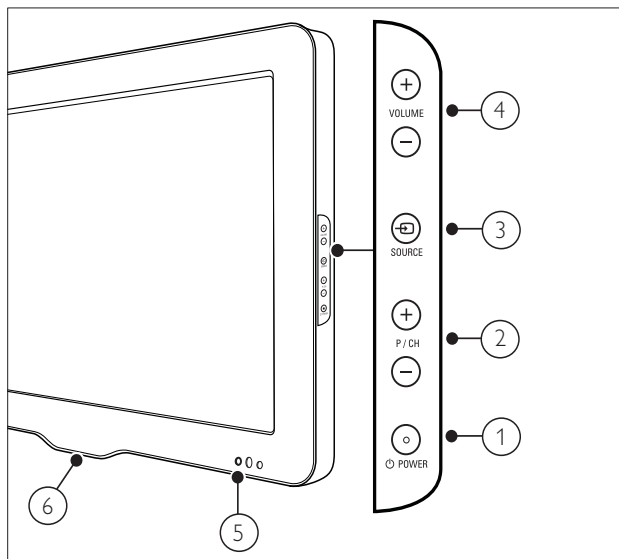

- ① **POWER:** ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ② **P/CH +/-:** pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ③ **SOURCE:** Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **VOLUME +/-:** palielina vai samazina skaļumu.
- ⑤ Priekšējais indikators
- ⑥ LightGuide : pieejams tikai modelī PFL7864H.

Tālvadības pults


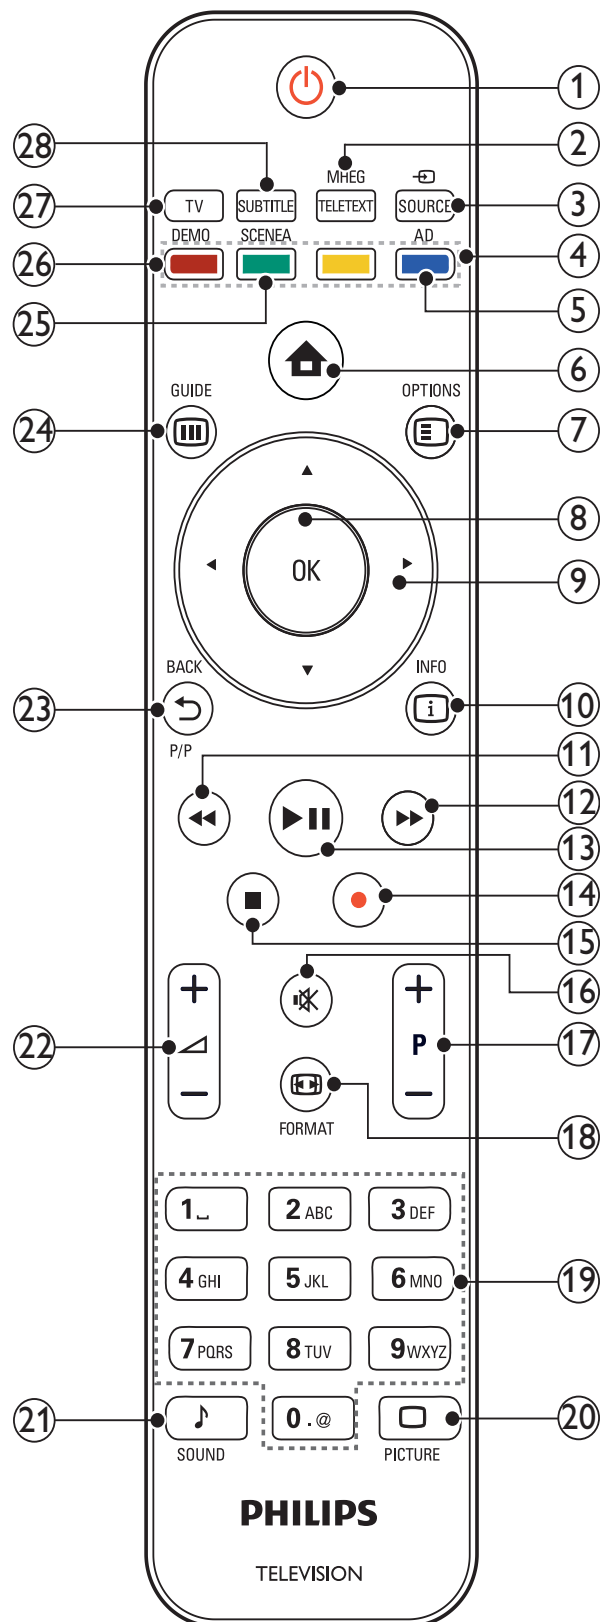


- ①  **(Gaidstāve-ieslēgts)**
 - Pārslēdz televizoru gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
 - Ieslēdz televizoru, ja tas ir gaidstāves režīmā.
 - ② **MHEG/TELETEXT**
ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
 - ③  **SOURCE**
Atlasa pievienotās ierīces.
 - ④ **Krāsainie taustiņi**
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
 - ⑤ **AD (Audio apraksts)**
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Netiek atbalstīts visos modeļos.
 - ⑥  **(Sākums)**
ieslēdz vai izslēdz sākuma izvēlni.
 - ⑦  **OPTIONS**
piekļūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasī.
 - ⑧ **OK**
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu.
 - ⑨  **(Navigācijas taustiņi)**
Izmanto, lai pārvietotos izvēlnēs.
 - ⑩  **INFO**
Parāda programmas informāciju, ja tāda pieejama.
 - ⑪  **(Atpakaļ)**
*Meklē atpakaļ.
 - ⑫  **(Uz priekšu)**
*Meklē uz priekšu.
 - ⑬  **(Atskaņot/pauzēt)**
*Sāk, pauzē un atjauno atskaņošanu.
 - ⑭  **(Ierakstīt)**
*Sāk vai aptur video ierakstīšanu.
 - ⑮  **(Apturēt)**
*Aptur atskaņošanu.
 - ⑯  **(Skaņas izslēgšana)**
Izslēdz vai atjauno skaņu.
 - ⑰ **P +/- (Programma +/-)**
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
 - ⑱  **FORMAT**
Atlasa attēla formātu.
 - ⑲ **0-9 (Ciparu taustiņi)**
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
 - ⑳  **PICTURE**
Aktivizē attēla izvēlni. Netiek atbalstīts visos modeļos.
 - ㉑  **SOUND**
Aktivizē skaņas izvēlni. Netiek atbalstīts visos modeļos.
 - ㉒  **+/- (Skaļums +/-)**
palielina vai samazina skaļumu.
 - ㉓  **BACK/P (Iepriekšējais kanāls)**
 - Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
 - Atgriežas iepriekšējā kanālā. (Tikai Lielbritānijā: netiek atbalstīts MHEG kanālos).
 - ㉔  **GUIDE**
Piekļūst vai iziet no elektroniskā programmu gida (EPG) izvēlnes.
 - ㉕ **SCENEA (Fona tapete)**
TV ekrānā tiek parādīta fona tapete. Netiek atbalstīts visos modeļos.
 - ㉖ **DEMO**
ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
 - ㉗ **TV**
Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu.
 - ㉘ **SUBTITLE**
Iespējo vai atspējo subtitrus.
- *Kontrolē pievienoto ar EasyLink savietojamo ierīci.

4 Izmantojiet savu produktu

Šajā sadaļā skaidrotas pamatdarbības.

Televizora ieslēgšana, izslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā

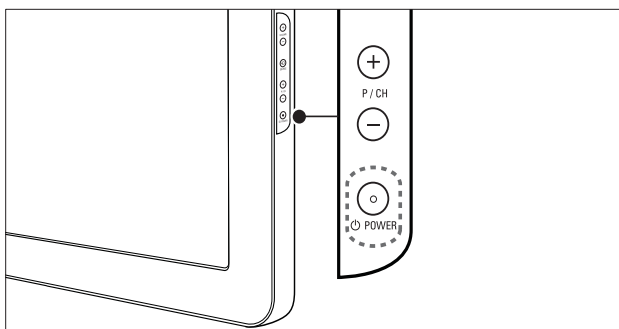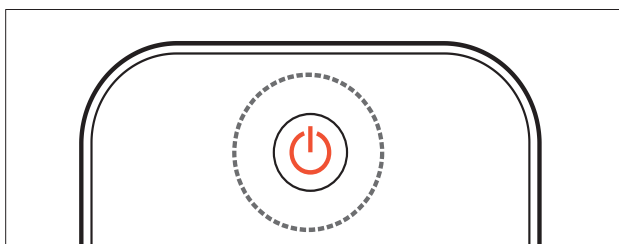

Lai ieslēgtu

- Ja priekšējais indikators ir izslēgts, nospiediet **POWER** TV sīnā.
- Ja priekšējais indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)** uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)** uz tālvadības pults.
 - ➔ Priekšējais indikators pārslēdzas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet **POWER** TV sīnā.
 - ➔ Priekšējais indikators tiek izslēgts.



Padoms



- Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši nelietosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.



Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt televizoru no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** TV sīnā.

Kanālu pārslēgšana

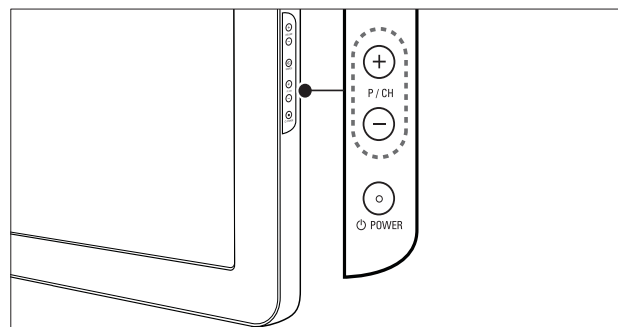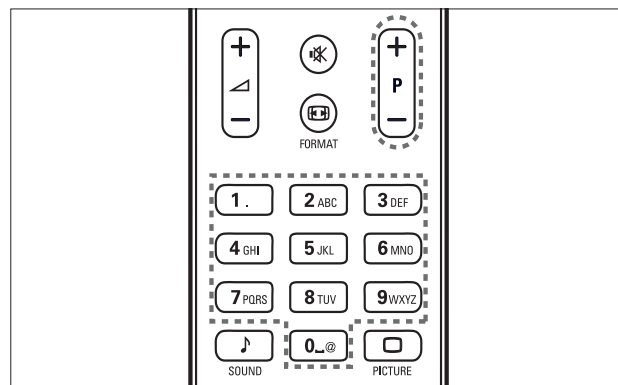

- Nospiediet uz tālvadības pults esošo **P +/-** vai televizora sīnā esošo **P/CH +/-**.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Izmantojiet kanālu režģi (skatiet 'Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi' lpp. 11).




Piezīme


- Kad izmantojat favorītu sarakstu, iespējams izvēlēties tikai kanālus no šī saraksta.

Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi

Izmantojot kanālu režģi, var skatīt visus pieejamos kanālus režģa veidā.


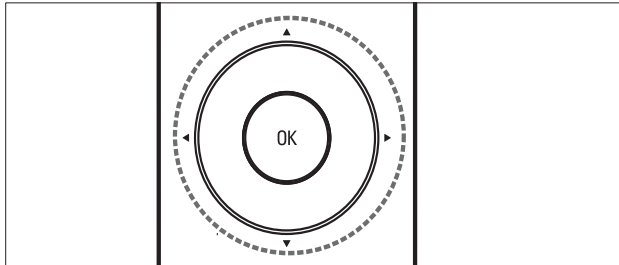


- 1 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

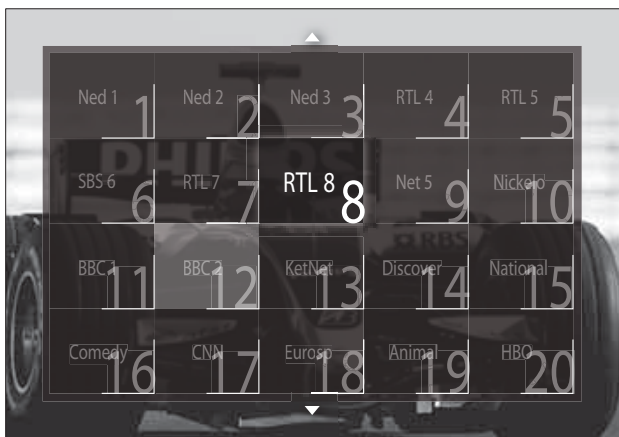

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīts atlasītais kanāls.

Televizora skaļuma regulēšana

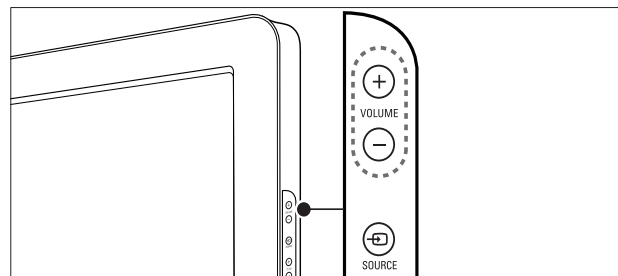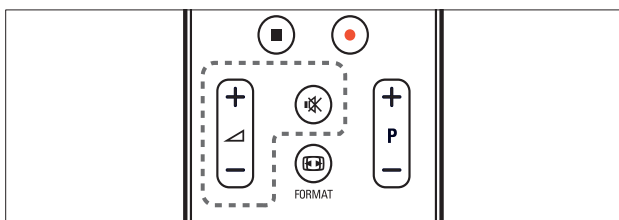

Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet **+** / **-**.
- Nospiediet televizora sānā esošo **VOLUME +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet **⏻**, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet **⏻** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Piezīme

- Izmantojiet izvēlni **[Skaņa]**, lai regulētu austiņu skaļumu (skatiet 'Skaņas iestatījumu manuāla regulēšana' lpp. 18).

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme


- Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi, pirms jaunu ierīču atlasīšanas pievienojiet tās sākuma izvēlni.

Ierīces pievienošana sākuma izvēlnei

Pievienojiet un ieslēdziet ierīces pirms to pievienošanas sākuma izvēlnei.



- 1 Nospiediet **🏠 (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

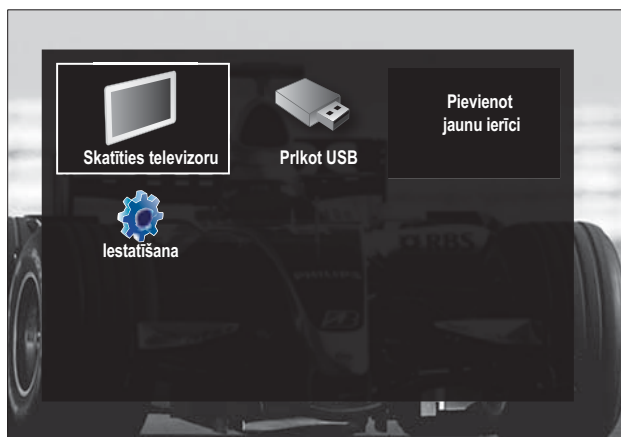

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pievienot ierīces]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, kurā atlasīts **[Sākt]**, aicinot sākt jaunu ierīču pievienošanas ceļvedi.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu ierīces veidu un pievienošanas vietu. Kad ceļveža norādījumi ir paveikti, sākuma izvēlei tiek pievienota jaunas ierīces ikona.



Padoms


- Lai izvairītos no ekrāna pārblīvēšanas, noņemiet ierīces no sākuma izvēlnes, kad tās vairs nav pievienotas (skatiet 'Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē' lpp. 14).

Ierīces atlasīšana, izmantojot sākuma izvēlni




- 1 Nospiediet **🏠 (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Ierīces atlasīšana, izmantojot avotu sarakstu

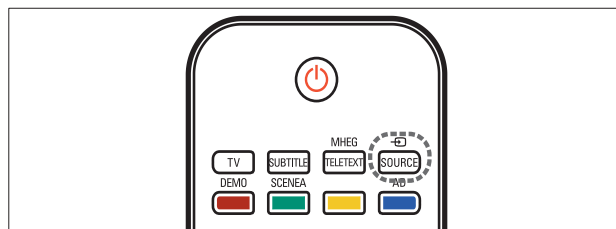

- 1 Nospiediet **🔌 SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Teleteksta izmantošana

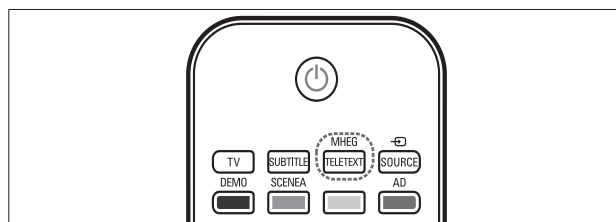

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Atlasiet lapu, veicot šādas darbības:
 - Levadiet lapas numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**;
 - Nospiediet **P +/-** vai **Navigācijas taustiņi**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai atlasītu elementu ar krāsu kodu.
 - Nospiediet **↩ BACK**, lai nokļūtu iepriekš skatītajā lapā.
- 3 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

5 Izmantojiet savu produktu vairāk

Valodas iestatījuma maiņa



Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja valodas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **▲** (Sākums).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Valoda] > [Izvēlnes valoda]**.
↳ Tiek parādīts valodu saraksts.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu izvēlnes valodu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Izvēlnei tiek lietota atlasītā valoda.

Papildus **[Izvēlnes valoda]**, izmantojot **[Valoda]**, varat mainīt šādus valodas iestatījumus (tikai digitālajiem kanāliem):


Valoda	Izvēlnes valoda	Ceština
Kanāla noskaņošana	Galvenais audiosignāls	Dansk
Izvēlētie iestatījumi	Papildu audiosignāls	Deutsch
Dekodētājs	Galvenie subtitri	Ελληνικά
Pulkstenis	Papildu subtitri	English
Rūpnīcas iestatījumu...	Galvenais teleteksts	Español
	Papildu teleteksts	Français
	Dzirdes traucējumi	Hrvatski

- **[Galvenais audiosignāls]/[Papildu audiosignāls]**
Atlasiet primāro un sekundāro audio valodu digitālajiem kanāliem.
- **[Galvenie subtitri]/[Papildu subtitri]**
Atlasiet primāro un sekundāro subtitru valodu digitālajiem kanāliem.
- **[Galvenais teleteksts]/[Papildu teleteksts]**
Atlasiet primāro un sekundāro teleteksta valodu digitālajiem kanāliem.
- **[Dzirdes traucējumi]**
Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai kopā ar primāro un sekundāro audio valodu parādītu subtitrus.
- **[Redzes traucējumi]**
Ja šī iespēja ir pieejama, atlasiet to, lai dzirdētu papildu audio komentārus personām ar redzes traucējumiem, izmantojot opcijas **[Skaļruņi]**, **[Austiņas]** vai **[Skaļruņi + austiņas]**. Atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu šo funkciju.
- **[Izvēlētais audio formāts]**
Atlasiet **[Uzlabots]**, lai iegūtu vislabāko skaņu mājas kinozāles sistēmām. Atlasiet **[Standarta]**, lai iegūtu vislabāko skaņu TV skaļruņiem un parastajām skaņu sistēmām.

Piekluve sākuma izvēnei

Izmantojot sākuma izvēlni, var ērti piekļūt pievienotajām ierīcēm, attēla un skaņas iestatījumiem, kā arī citām noderīgām funkcijām.

- 1 Nospiediet **▲ (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

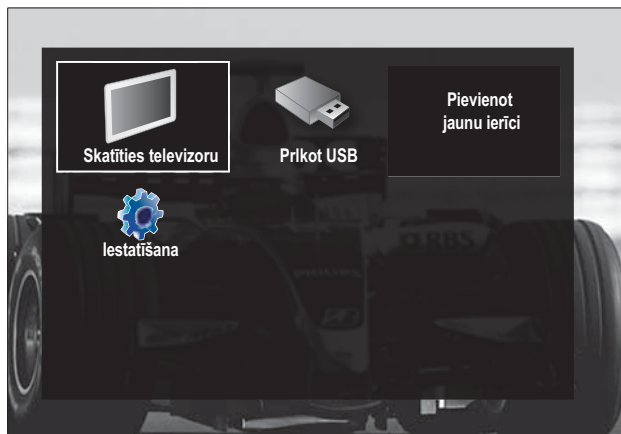

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kādu sākuma izvēlnes elementu:
 - **[Skatīties televizoru]** pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
 - **[Iestatīšana]** piekļūst izvēlnēm, lai mainītu attēla, skaņas iestatījumus un citus iestatījumus.
 - **[Pievienot ierīces]** pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
 - **[Pārlūkot USB]** Piekļūst USB satura pārlūkam, ja ir pievienota USB atmiņas ierīce.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.



Padoms

- Lai izietu no sākuma izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet **▲ (Sākums)**.
- Jebkurā brīdī nospiediet **↶ BACK**, lai izietu no izvēlnes **[Iestatīšana]**.
- Lai izietu no opciju izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet **☰ OPTIONS**.

Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē


Ja kāda ierīce vairs nav pievienota televizoram, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

- 1 Nospiediet **▲ (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci, kuru noņemt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīts saraksts, kurā atlasīts **[Izņemt šo ierīci]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot noņemt ierīci.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne; ierīce ir noņemta.

Piekluve opciju izvēlnei

Izmantojot opciju izvēlni, iespējams ērti piekļūt attēla un skaņas pieredzes joslai, kā arī citām noderīgām funkcijām, piemēram, **[Statuss]**. Izvēlne **[Statuss]** sniedz pārskatu par pašreizējās TV informāciju.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

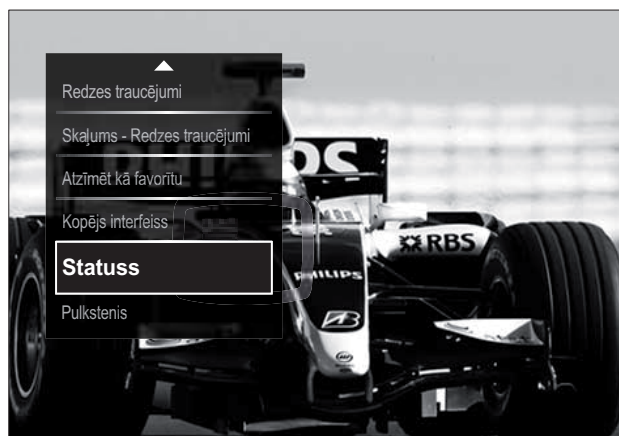

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu opciju.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta atlasītās opcijas izvēlne.

Piekluve uzstādīšanas izvēlei.

Izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**, var piekļūt attēla, skaņas un citiem TV iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.


Piezīme

- Ja režīms **[Veikals]** ir iestatīts kā atrašanās vieta, iespēja mainīt iestatījumus ir ierobežota. Iestatiet režīmu **[Sākums]** kā televizora atrašanās vietu, lai piekļūtu visiem TV iestatījumiem (skatiet 'Televizora preferenču maiņa' lpp. 32).

Viedo iestatījumu izmantošana

Izmantojiet viedos iestatījumus, lai lietotu iepriekšnoteiktus attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Viedie iestatījumi]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts viedo iestatījumu saraksts.

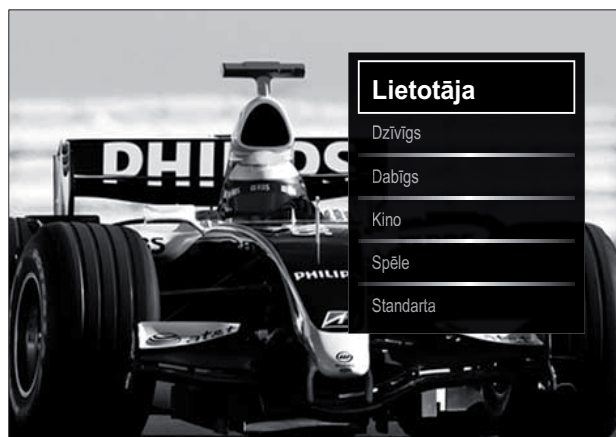

- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
 - **[Lietotāja]** Iestata TV jūsu preferences, kas iestatītas **[Iestatīšana]** izvēlnē **[Attēls]** un **[Skaņa]**.
 - **[Dzīvīgs]** Lieto bagātinātus un dinamiskus iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti izmantošanai dienasgaismā.
 - **[Dabīgs]** Lieto dabisku iestatījumu.
 - **[Kino]** Lieto iestatījumus, kas ir paredzēti filmu skatīšanai.
 - **[Spēle]** Lieto iestatījumus, kas ir paredzēti spēļu spēlēšanai.
 - **[Standarta]** Lieto iestatījumus, kurus izmantojot enerģija tiek taupīta visefektīvāk. Rūpnīcas standarta iestatījumi.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots viedais iestatījums.

- 8 Nospiediet **↶ BACK**, lai izietu, vai **⬆** (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Piezīme

- **[Viedie iestatījumi]** var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 16).

Iestatījumu palīga lietošana

Izmantojiet iestatījumu palīgu, kas palīdzēs izprast attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Attēls] > [Iestatījumu palīgs]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot sākt iestatījumu palīgu.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Sākt]**.
- 7 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā redzamās darbības, lai izvēlētos attēla un skaņas iestatījumus.


Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana

Izmantojiet **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu, lai piekļūtu bieži lietotiem attēla un skaņas iestatījumiem.

Piezīme

- Visiem attēla iestatījumiem var piekļūt izvēlnē **[Attēls]**.
- Visiem skaņas iestatījumiem var piekļūt izvēlnē **[Skaņa]**.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⏻** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Attēls un skaņa]**.
↳ Tiek parādīta **[Attēls un skaņa]** iestatījumu josla.

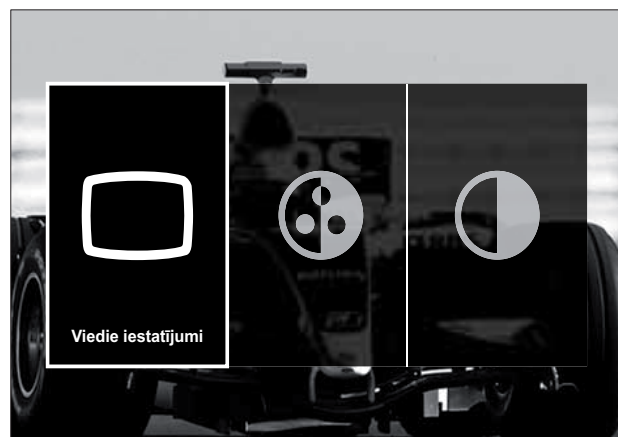

- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēla vai skaņas iestatījumus, kas jāregulē.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta attēla vai skaņas iestatījumu izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai regulētu attēla vai skaņas iestatījumus.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots attēla vai skaņas iestatījums, un atkal tiek parādīta **[Attēls un skaņa]** iestatījumu josla.
- 7 Nospiediet **↶** **BACK**, lai izietu.

Izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu, var konfigurēt šādus iestatījumus.

- **[Viedie iestatījumi]** Lieto iepriekšnoteiktus attēla un skaņas iestatījumus.
- **[Krāsa]** pielāgo krāsu piesātinājumu.
- **[Kontrasts]** Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- **[Zemās frekvences]** pielāgo zemo frekvenču līmeni.
- **[Augstākās frekvences]** pielāgo augsto frekvenču līmeni.
- **[Televizora skaļruņi]** Ieslēdz vai izslēdz TV skaļruņus. Atlasot **[Automātisks (EasyLink)]**, TV skaļruņi tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.

Piezīme

- [Zemās frekvences] un [Augstākās frekvences] nav pieejams, ja [Televizora skaļruņi] ir iestatīts uz [Izslēgts].

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet  **PICTURE**.
↳ Tiek parādīta izvēlne [Attēls].



- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu kādu attēla iestatījumu.
- 3 Nospiediet  **BACK**, lai izietu.

Padoms

- Izvēlnei [Attēls] var piekļūt, izmantojot izvēlni [Iestatīšana].

Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus. Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.

- **[Iestatījumu palīgs]** Izmantojiet iestatījumu palīgu, lai iegūtu labākos attēla un skaņas iestatījumus.
- **[Kontrasts]** Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- **[Spilgtums]** pielāgo tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
- **[Krāsa]** pielāgo krāsu piesātinājumu.
- **[Nokrāsa]** Kompensē krāsu variācijas NTSC kodētajās pārraidēs.
- **[Asums]** pielāgo attēla asumu.
- **[Traucējumu samazināšana]** filtrē un samazina attēla traucējumus.

- **[Nokrāsa]** pielāgo attēla krāsu balansu.

Piezīme

- Pirms **[Pielāgots tonis]** regulēšanas atlasiet **[Nokrāsa] > [Pielāgoti iestatījumi]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai iespējotu šo opciju.

- **[Pielāgots tonis]** pielāgo toņa iestatījumu.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Piekļūst papildu iestatījumiem:
 - **[Dinamiskais kontrasts]** uzlabo kontrastu.
 - **[Dinamiskā pretgaismā]** pielāgo televizora fona gaismas spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
 - **[MPEG defektu samazināšana]** izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
 - **[Krāsas pastiprināšana]** padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļas spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
- **[Datora režīms]** iespējo attēlu iestatījumu regulēšanu, kad TV ir pievienots dators, izmantojot HDMI savienojumu. Ja tas ir iespējots, var atlasīt **[Attēla formāts] > [Bez mērogošanas]**, kas nodrošina maksimālo detaļu daudzumu PC satura parādīšanai.
- **[Apgaismojuma sensors]** Dinamiski regulē iestatījumus, lai tie atbilstu apgaismojumam.
- **[Attēla formāts]** maina attēla formātu.
- **[Autom. formāta režīms]** Iestata attēla formātu, lai tas automātiski aizpildītu ekrānu vai pietuvinātu attēlu.

Padoms

- Ja **[Autom. formāta režīms]** ir atspējots, atlasiet **[Attēla formāts] > [Autom. formāts]**, lai iespējotu šo opciju.


- **[Attēla pārbīde]** Pielāgo attēla pozīciju.

Piezīme

- **[Krāsa]** un **[Kontrasts]** iestatījumiem var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 16).

Attēla formāta maiņa

- 1 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Tiek parādīts attēla formātu saraksts.

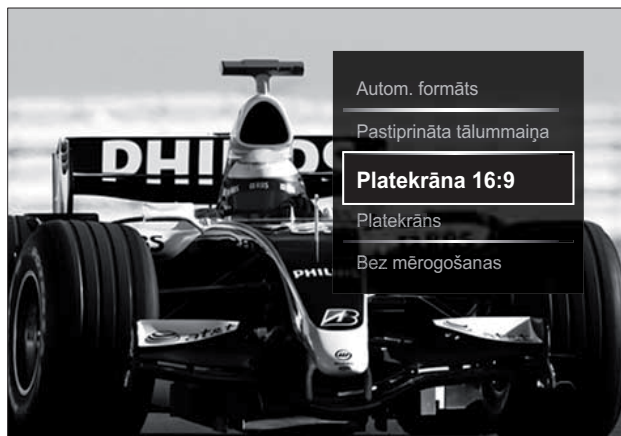

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēla formātu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Atlasītais attēla formāts tiek aktivizēts.



Padoms


- Attēla formātiem var piekļūt, izmantojot izvēlni (skatiet 'Piekluve uzstādīšanas izvēlnei.' lpp. 15) **[Iestatīšana]**.

Iespējams atlasīt šādus attēla formātus.



Piezīme

- Atkarībā no attēla avota atsevišķi attēlu formāti nav pieejami un ekrānā netiks parādīti.
- Pirms **[Bez mērogošanas]** regulēšanas atlasiet **[Attēls] > [Datora režīms] > [Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai iespējotu šo opciju.

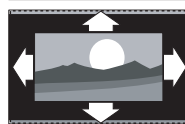


[Autom. formāts]

Palielina attēlu, līdz tas aizpilda ekrānu (subtitri ir redzami). Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams HD vai PC).



[Pastiprināta tālummaiņa]

Noņem melnās joslas 4:3 formāta pārraižu sānos. Nav ieteicams HD vai PC.

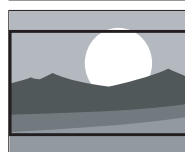

[Platekrāna 16:9] Pārveido klasisko 4:3 formātu par 16:9 formātu. Nav ieteicams HD vai PC.



[Platekrāns] Izstiepj klasisko 4:3 formātu līdz 16:9 formātam.



[Bez mērogošanas]

Nodrošina maksimālo detaļu daudzumu datoram. Pieejams tikai, ja iespējots **[Datora režīms]** izvēlnē **[Attēls]**.

Skaņas iestatījumu manuāla regulēšana

- 1 Nospiediet **SOUND**.
↳ Tiek parādīta **[Skaņa]** izvēlne.



- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu kādu skaņas iestatījumu.

3 Nospiediet BACK, lai izietu.



Padoms

- Izvēlnei **[Skaņa]** var piekļūt, izmantojot **[Iestatīšana]** izvēlni (skatiet 'Piekļuve uzstādīšanas izvēlnei.' lpp. 15).

Iespējams konfigurēt šādus skaņas iestatījumus. Atkarībā no pārraides daži skaņas iestatījumi var nebūt pieejami.

- [Zemās frekvences]** pielāgo zemo frekvenču līmeni.
- [Augstākās frekvences]** pielāgo augsto frekvenču līmeni.
- [Skaļums]** noregulē skaļumu.



Piezīme

- Pirms **[Skaļums - Redzes traucējumi]** regulēšanas iespējojiet **[Redzes traucējumi]**. Skatoties TV, nospiediet **OPTIONS** un atlasiet **[Redzes traucējumi]**. Atlasiet vēlamo opciju un nospiediet **OK**.

- [Skaļums - Redzes traucējumi]** iestata audio vājredzīgajiem kopā ar parasto audio. Ja pieejams, audio vājredzīgajiem tiek iekļauts ekrānā notiekošās darbības audio apraksts. Jūs to varat iespējot, nospiežot **AD (Audio apraksts)**.
- [Audio valoda]** (Tikai digitāli kanāli) Atlasa audio valodu, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.
- [Dual I-II]** (Tikai analogi kanāli) Atlasa audio valodu, ja tiek pārraidīta dubulta skaņa.
- [Mono/Stereo]** atlasa mono vai stereo, ja ir pieejama stereo pārraidīšana.
- [Televizora skaļruņi]** ieslēdz vai izslēdz TV skaļruņus. Atlasot **[Automātisks (EasyLink)]**, TV skaļruņi tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.
- [Surround]** iespējo telpisko skaņu.
- [Austinu skaļums]** regulē austinu skaļumu.
- [Skaļuma starpība]** izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.

- [Balanss]** pielāgo kreisā un labā skaļruņa balansu.
- [Autom. skaļuma regulēšana]** automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus.



Piezīme

- [Zemās frekvences]**, **[Augstākās frekvences]** un **[Televizora skaļruņi]** iestatījumiem var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 16). Ja tiek atbalstīts, **[Audio valoda]** un **[Skaļums - Redzes traucējumi]** var piekļūt tieši no opciju izvēlnes.

Papildu teleteksta funkciju izmantošana

Piekļuve teleteksta opciju izvēlnei

Piekļūstiet teleteksta funkcijām, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

- Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
→ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- Nospiediet **OPTIONS**.
→ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.



- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu opciju:
 - [Iesaldēt lapu]** aptur pašreizējo lapu.
 - [Divdaļīgs ekrāns]/[Pilnekrāns]** iespējo un atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā.

- **[Parādīt]** rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram, mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
- **[Cikla apakšlapas]** automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
- **[Valoda]** pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai pareizi parādītu valodu, ja šajā valodā tiek izmantota cita rakstzīmju kopa.

- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.



Padoms

- Lai izietu no opciju izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet **OPTIONS**.

Teleteksta apakšlapu izvēle

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.



Piezīme

- Iespējo riņķošanu pa apakšlapām pirms to atlasē (skatiet 'Piekluve teleteksta opciju izvēlnei' lpp. 19).

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Atlasiet teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet **◀** vai **▶**, lai atlasītu apakšlapu.
↳ Tiek parādīta šī apakšlapa.

Atlasiet T.O.P. Teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos TV kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **INFO**.
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.

- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīta teleteksta lapa.

Meklēt teletekstā

Meklēt teleteksta lapā pēc tēmas vai vārda.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **OK**, lai izceltu pirmo vārdu vai skaitli.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārlēktu uz vārdu vai skaitli, kuru meklēt.
- 4 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.
- 5 Lai izietu no meklēšanas, nospiediet **▲**, līdz neviens vārds vai skaitlis netiek izcelts.

Teleteksta lapu palielināšana

Lai būtu ērtāk lasīt, varat palielināt teleteksta lapu.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Teleteksta ekrāns tiek palielināts.
- 3 Nospiediet:
 - **▲▼**, lai ritinātu uz augšu un uz leju palielinātajā ekrānā.
 - **FORMAT**, lai atkal skatītu parastu ekrāna izmēru.

Teleteksta 2.5 izmantošana

Teleteksts 2.5 piedāvā vairāk krāsu un labāku grafiku nekā parastais teleteksts. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīšana]**.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Teleteksts 2.5] > [Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
↳ Teleteksts 2.5 ir iespējots vai atspējots.
- 5 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai nospiediet **▲ (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko TV kanālu sarakstus, lai varētu šos kanālus vieglāk atrast.

≡

Piezīme

- Digitālās radio stacijas var pievienot favorītu sarakstiem, ja tas tiek atbalstīts.

Skatiet tikai kanālus favorītu sarakstā vai arī visus kanālus, ja šobrīd atlasīts favorītu saraksts.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **⏻ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.



- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Izvēlieties sarakstu]**.

- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Izvēlieties sarakstu]**.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
 - [Visi]** Parāda visus kanālus.
 - [Favorīti]** Parāda kanālus atlasītā favorītu sarakstā.
 - [Radio]** Parāda tikai radio kanālus.
 - [Digitāls]** Parāda tikai digitālos kanālus.
 - [Analogi]** Parāda tikai analogos kanālus.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanālu režģī tiek lietots atlasītais saraksts.

Kanālu pievienošana favorītu sarakstam vai noņemšana no tā



Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam atlasiet kanālus **[Visi]**.

- 1 Skatoties TV, ieslēdziet kanālu, kuru vēlaties pievienot favorītu sarakstam vai noņemt no tā.
Vai nospiediet **OK**, lai atvērtu kanālu režģi, un nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pievienot vai noņemt.
- 2 Nospiediet **⏻ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atzīmēt kā favorītu]** vai **[Atmarķēt kā favorītu]**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīta zvaigznīte; tas norāda, ka kanāls ir pievienots favorītu sarakstam. Zvaigznīte vairs netiks rādīta, ja noņemsiet kanālu no favorītu saraksta.

Kanālu pārkārtošana un pārdēvēšana

Kanālu pārkārtošana

Pārkārtojiet režģī esošos kanālus uz vēlamo atrašanās vietu.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Ekrānā tiek parādīts ziņojums. Lai turpinātu, pārejiet pie 4. darbības.
↳ Lai atceltu un izietu, nospiediet **⏏** **OPTIONS** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pārvietot režģī.
↳ Ap atlasīto kanālu tiek parādīts rāmis.



- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotu kanālu uz vēlamo atrašanās vietu režģī.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanāls tiek pārvietots uz atlasīto atrašanās vietu.
- 7 Nospiediet **↩** **BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu pārdēvēšana

Pārdēvē TV kanālu sarakstā esošos kanālus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pārdēvēt.
- 3 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pārdēvēt]**.
↳ Tiek parādīts ievadīšanas ekrāns.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai redīgētu nosaukumu, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 6 Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.
 - Lai dzēstu ievadīto nosaukumu, atlasiet **[Notīrīt]**.
 - Lai atceltu, atlasiet **[Atcelt]**.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 8 Nospiediet **↩** **BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu slēpšana un slēpšanas atcelšana

Kanālu slēpšana

Paslēpiet režģī esošos kanālus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.


- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru paslēpt.
- 3 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Slēpt kanālu]**.

- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanāls tiek paslēpts.
- 6 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu slēpšanas atcelšana

Parādiet slēptos kanālus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **⏏ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Rādīt paslēptos kanālus]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Slēptie kanāli ir redzami kanālu režģī, bet netiek rādīta kanālu informācija. Tā tiek parādīta melnā lodziņā.

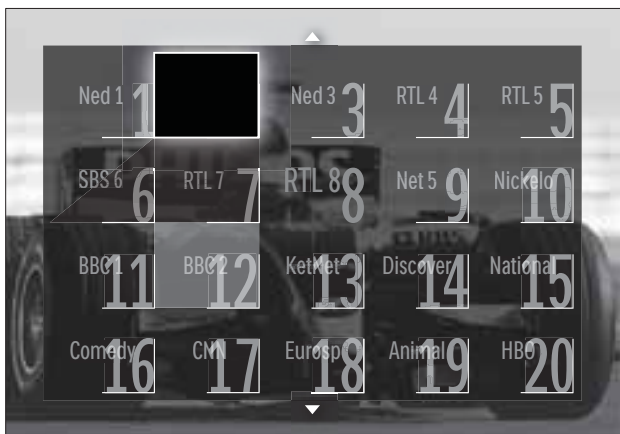

- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kura slēpšanu vēlaties atcelt.
- 6 Nospiediet **⏏ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 7 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atcelt kanāla slēpšanu]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāla slēpšana ir atcelta.



Piezīme

- Lai atceltu citu kanālu slēpšanu, atkārtojiet 5.–7. darbību.

Elektroniskā programmu gida izmantošana



Piezīme

- visās valstīs EPG nav pieejams. Ja ir pieejams, jūs saņemsiet **[Tūlīt]/[Nākamais]** vai 8 dienu EPG.

EPG ir ekrāngids, kas pieejams digitālajiem kanāliem. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

EPG ieslēgšana



Piezīme

- Kad pirmo reizi lietosiet EPG, iespējams, saņemsiet aicinājumu veikt atjaunināšanu. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu atjaunināšanu.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **GUIDE**.
↳ Tiek parādīta EPG izvēlne.



- 2 Nospiediet:
 - **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos ekrānā;
 - **INFO**, lai skatītu papildu informāciju par kādu programmu (skatiet 'Informācijas par kanālu/programmu skatīšana' lpp. 24).
 - **OPTIONS**, lai skatītu opciju izvēlni (skatiet 'EPG opciju izvēlnes izmantošana' lpp. 24).
- 3 Nospiediet **BACK**, lai nokļūtu oriģinālajā kanālā, vai **OK**, lai nokļūtu atlasītajā kanālā.

Informācijas par kanālu/programmu skatīšana

- 1 Skatoties TV vai EPG, nospiediet **INFO**.
 ➔ Tiek parādīts ekrāns ar informāciju par programmu.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos ekrānos.
- 3 Nospiediet **INFO**, lai atgrieztos oriģinālajā kanālā, vai nospiediet **BACK**, lai atgrieztos EPG izvēlnē.


EPG opciju izvēlnes izmantošana.

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām.

Piezīme

- EPG opcijas ir pieejamas tikai 8 dienu TV kanāla informācijā.

- 1 Skatoties EPG, nospiediet **OPTIONS**.
 ➔ Tiek parādīta EPG opciju izvēlnē.

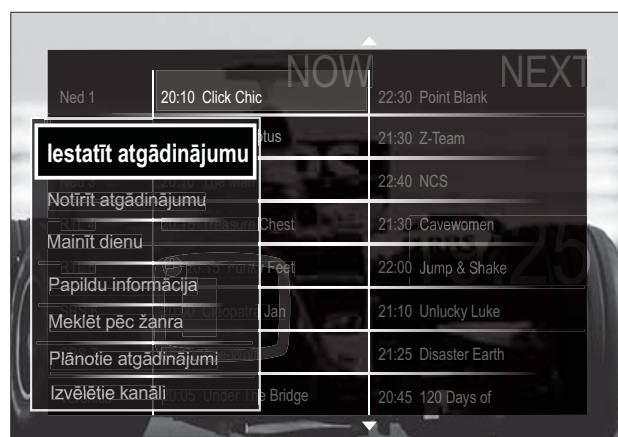

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu:
 - **[Iestatīt atgādinājumu]** lestata programmu atgādinājumus.
 - **[Notīrīt atgādinājumu]** Dzēš programmu atgādinājumus.
 - **[Mainīt dienu]** lestata EPG dienu. Atlasiet **[Šodien]**, **[Nākamā diena]** vai **[Iepriekšējā diena]**.
 - **[Papildu informācija]** parāda programmas informāciju.
 - **[Meklēt pēc žanra]** meklē TV programmas pēc žanriem.
 - **[Plānotie atgādinājumi]** parāda programmu atgādinājumu sarakstu.
 - **[Izvēlētie kanāli]** iestata vēlamos EPG kanālus.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**, lai izietu un atgrieztos EPG opciju izvēlnē.

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai TV noteiktā laikā tiktu pārslēgts gaidstāves režīmā.

Automātiska televizora pārslēgšana gaidstāves režīmā (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pēc iepriekš noteikta laika perioda pārslēdz televizoru gaidstāves režīmā.



Padoms

- Varat televizoru izslēgt ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeri, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Izslēgšanās taimeris]**.
↳ Tiek parādīta **[Izslēgšanās taimeris]** izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai iestatītu izslēgšanās laiku.
↳ Izslēgšanās taimeris iespējams iestatīt līdz pat 180 minūtēm, ar piecu minūšu intervālu. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.
- 6 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimeri.
↳ TV pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai nospiediet **⬆** (**Sākums**), lai nokļūtu atpakaļ sākuma izvēlnē.

Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana

Varat nepieļaut, ka bērni skatās TV, bloķējot TV un izmantojot vecuma kategorijas.

Bērnu piekļuves bloķēšanas koda iestatīšana vai maiņa

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Iestatīt kodu]/[Mainīt kodu]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīt kodu]/[Mainīt kodu]**.
- 5 Ievadiet kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, apstiprinot, ka kods ir iestatīts.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai **⬆** (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.



Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

Televizora bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējiet televizoru, lai liegtu piekļuvi visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Bērnu bloķētājs] > [Fiksēt]/[Atslēgt]**.

↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.

- 5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

↳ Tiek parādīta **[Bērnu bloķētājs]** izvēlne.

- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Fiksēt]/[Atslēgt]**.

- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.

- 8 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai nospiediet **🏠 (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Vecāku novērtējuma iespējošana



Piezīme

- Visās valstīs vecāku novērtējums nav pieejams.

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Pirms vecāku novērtējuma iestatīšanas ir jāiespējo šī funkcija.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **🏠 (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Bērnu bloķētājs]**, un pēc tam nospiediet **▶**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.
- 5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos vienu izvēlnes līmeni atpakaļ uz **[Funkcijas] > [Vecāku vērtējums]**.
↳ Ir pieejama izvēlne **[Vecāku vērtējums]**.

Vecāku novērtējuma iestatīšana

Varat iestatīt TV, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.



Piezīme

- Pirms vecāku novērtējuma iestatīšanas ir jāiespējo šī funkcija (skatiet 'Vecāku novērtējuma iespējošana' lpp. 26).

- 1 Skatoties TV, nospiediet **🏠 (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Vecāku vērtējums]**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.
- 5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu vecuma novērtējumu, un pēc tam nospiediet **OK**, lai lietotu iestatījumu.
↳ Visas programmas, kas neatbilst atlasītajam vecuma novērtējumam, tiek bloķētas.
- 7 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai **🏠 (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Subtitru izmantošana

Katram TV kanālam var iespējot subtitrus. Subtitrus pārraida, izmantojot teletekstu vai DVB-T digitālās pārraides. Izmantojot digitālās pārraides, varat atlasīt subtitru valodu.

Subtitru iespējošana vai atspējošana analogajiem TV kanāliem

- 1 Pārslēdziet analogu TV kanālu.
- 2 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Izmantojot **Ciparu taustiņi**, ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru.
- 4 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izslēgtu teletekstu.
- 5 Nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta **[Subtitri]** izvēlne.

Piezīme

- Izvēlnei **[Subtitri]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
 - **[Ieslēgts]** Iespējo subtitrus.
 - **[Izslēgts]** Atspējo subtitrus.
 - **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]** Rāda subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Subtitri ir iespējoti vai atspējoti.
- 8 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai **⬆ (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Piezīme

- Atkārtojiet šo darbību, lai katrā analogajā kanālā iespējotu subtitrus.
- Ja ir iespējota funkcija EasyLink, subtitri netiek rādīti, ja ir atlasīts (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 45) **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**.

Subtitru iespējošana vai atspējošana digitālajiem TV kanāliem

- 1 Nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Subtitri]**.

Piezīme

- Izvēlnei **[Subtitri]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
 - **[Ieslēgts]** Iespējo subtitrus.
 - **[Izslēgts]** Atspējo subtitrus.
 - **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]** Rāda subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Subtitri ir iespējoti vai atspējoti.
- 4 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu, vai nospiediet **⬆ (Sākums)**, lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Subtitru valodas atlasīšana digitālajiem TV kanāliem

Piezīme

- Ja jūs atlasāt subtitru valodu digitālajam TV kanālam, veicot turpmāk minētās darbības, instalēšanas izvēlnē iestatītā vēlamā subtitru valoda tiek īslaicīgi atcelta.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆ (Sākums)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Subtitru valoda]**.
↳ Tiek parādīts subtitru valodu saraksts.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu valodu.

- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietota subtitru valoda.

Piezīme

- Atlasiet vēlamo subtitru valodu izvēlnē **[Valoda]**. Kad subtitri ir iespējoti, tie automātiski tiek parādīti vēlamajā valodā.

Televizora pulksteņa izmantošana

Televizora ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulksteni tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no TV pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

Televizora pulksteņa parādīšana

Televizora ekrānā var parādīt pulksteni, kas rāda pašreizējo laiku.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ TV ekrānā tiek rādīts pulkstenis.

Piezīme

- Lai atspējotu pulksteni, atkārtojiet iepriekšminēto darbību.

Padoms

- Izvēlnei var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

Pulksteņa režīma maiņa

Pēc noklusējuma pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Automātisks]**, sinhronizējot to ar universālo koordinēto laiku (UTC). Ja nevarat uztvert UTC pārraides, iestatiet pulksteņa režīmu uz **[Instrukcija]**. Ja pulksteņa režīms ir **[Instrukcija]**, laika dati tiek balstīti uz pašreizējo laika joslu (skatiet '1. solis. Atlasiet savu sistēmu' lpp. 35) un vasaras laiku (skatiet 'Vasaras laika iespējošana vai atspējošana' lpp. 28).

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Pulkstenis] > [Autom. pulksteņa režīms]**.
↳ Tiek parādīta **[Autom. pulksteņa režīms]** izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātisks]** vai **[Instrukcija]**.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Pulksteņa režīms ir iestatīts.

Vasaras laika iespējošana vai atspējošana

Ja pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Instrukcija]**, iespējot vai atspējot vasaras laiku, ja tas jūsu laika joslā ir nepieciešams.

- 1 Izvēlnē **[Pulkstenis]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Vasaras laiks]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Vasaras laiks]**.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Vasaras laiks]** vai **[Standarta laiks]**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Jūsu laika joslai vasaras laiks ir iespējots vai atspējots.

Fotoattēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un video skatīšana, izmantojot USB atmiņas ierīci


! Ievērošanai

- Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja dati ierīcē tiek bojāti vai zaudēti.

Jūsu TV ir aprīkots ar USB savienojumu, kas ļauj jums skatīt fotoattēlus, klausīties mūziku vai skatīt video, kas atrodas USB atmiņas ierīcē.

USB atmiņas ierīces pievienošana un satura pārlūka atvēršana

- Kad TV ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci USB portam TV sānos.
↳ Tiek parādīts USB satura pārlūks.

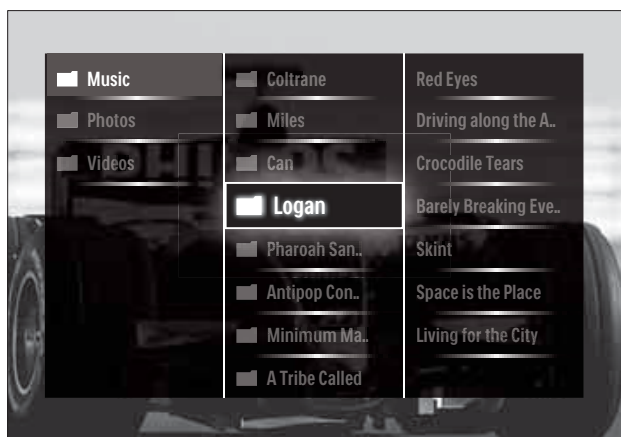

≡ Piezīme

- USB satura pārlūkam var piekļūt, sākot izvēlnē atlasot **[Pārlūkot USB]**.
- Ja jūs pievienojat vairākas USB atmiņas ierīces, izmantojot USB centrmezglu, parādās ziņojums, aicinot atlasīt ierīci. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- Lai izietu no USB satura pārlūka, nospiediet **⬅(HOME)**.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšanās

- USB satura pārlūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu fotoattēlu.
- Nospiediet **▶||** vai **OK**.
↳ Tiek rādīta slīdrāde, sākot ar atlasīto attēlu.
- Nospiediet
 - ▶||**, lai pauzētu slīdrādi;
 - ◀▶**, **◀◀▶▶** vai **P +/-**, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu;
 - , lai pārtrauktu slīdrādi un atgrieztos USB pārlūkā.

Slīdrādes iestatījumu maiņa

- Skatoties slīdrādi, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
 - [Rotējošs]** pagriež attēlu.
 - [Atkārtot]** Atkārtos slīdrādi.
 - [Atveid iesl.]** Parāda attēlus slīdrādē nejaušā secībā.
 - [Atveid. izsl.]** Atspējo attēlu rādīšanu nejaušā secībā.
 - [Slīdrādes ātrums]** iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
 - [Slīdrādes pāreja]** iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietots slīdrādes iestatījums.

Mūzikas klausīšanās

- USB satura pārlūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu dziesmu.
- Nospiediet **OK**.
↳ Mūzikas atskaņotājā sāk atskaņot dziesmu.
- Nospiediet:
 - P +/-**, lai pārlēktu uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu.
 - ◀▶**, lai patītu vai attītu dziesmu.
 - ▶||**, lai atskaņotu vai pauzētu dziesmu.
- Nospiediet **■** vai **OK**, lai apturētu diska atskaņošanu un atgrieztos USB satura pārlūkā.

Mūzikas iestatījumu maiņa

- 1 Mūzikas atskaņotājā nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
 - **[Atkārtot]** Atkārtot dziesmu vai albumu.
 - **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]** iespējo vai atspējo dziesmu atskaņošanu nejaušā secībā.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots mūzikas iestatījums.

Video skatīšanās

- 1 USB satura pārlūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu video.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Video atskaņotājā sāk atskaņot video.
- 3 Nospiediet:
 - **P +/-**, lai pārlēktu uz nākamo vai iepriekšējo video.
 - **◀▶**, lai patītu vai attītu video.
 - **▶II**, lai atskaņotu vai pauzētu video.
- 4 Nospiediet **■** vai **OK**, lai apturētu diska atskaņošanu un atgrieztos USB satura pārlūkā.

Video iestatījumu maiņa

- 1 Video atskaņotājā nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
 - **[Mazs ekrāns]** Atskaņo video mazā ekrānā.
 - **[Pilnekrāns]** Atskaņo video pilnā ekrānā.
 - **[Atkārtot]** Atkārtot video.
 - **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]** iespējo vai atspējo video atskaņošanu nejaušā secībā.

- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu maiņu.

USB atmiņas ierīces atvienošana



Ievēroībai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet **▲(HOME)**, lai izietu no USB satura pārlūka.
- 2 Uzgaidiet piecas sekundes, pirms atvienojat USB ierīci.

Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Izvēlieties sarakstu]**.
↳ Tiek parādīta **[Izvēlieties sarakstu]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Radio]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīts pieejamo digitālo radio kanālu saraksts.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu radio kanālu.
- 7 Nospiediet **OK**.
↳ Izmantojot televizora skaļruņus, tiek atskaņots atlasītais digitālais radio kanāls.

Scenea izmantošana

Scenea aktivizēšana

Varat izmantot funkciju Scenea, lai attēls tiktu parādīts kā televizora ekrāna fona attēls. Pārliedzinieties, vai kā televizora atrašanās vieta ir iestatīts režīms **[Sākums]**.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Scenea]** un pēc tam nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiks parādīts noklusējuma vai iepriekš ielādēts attēls.



Piezīme

- Piezīme: ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, fona attēls tiek rādīts 240 minūtes. Pretējā gadījumā tas tiek rādīts visu izslēgšanās taimera (skatiet 'Automātiska televizora pārslēgšana gaidstāves režīma (izslēgšanās taimeris)' lpp. 25) darbības laiku.

Scenea attēla iestatīšana



Piezīme

- Attēla faila lielums nedrīkst pārsniegt 1 MB.

- 1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram.
- 2 Atlasiet **[Pārlūkot USB]**, pēc tam nospiediet **OK**.
- 3 Atlasiet attēlu un pēc tam nospiediet .
- 4 Atlasiet **[Iestatīt kā Scenea]**, pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Atlasiet **[Jā]**, pēc tam nospiediet **OK**.
- 6 Lai izietu no funkcijas Scenea, nospiediet jebkuru taustiņu.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt televizora programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē www.philips.com/support pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
 - ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjaunināšana] > [Izmantotais programmnodrošinājums]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

Programmatūras atjaunināšana (no tīmekļa vietnes)

Pirms atjaunināšanas pārliedzinieties, vai:

- Jums ir pietiekami daudz laika, lai atjaunināšanu veiktu pilnībā.
- Jums ir USB atmiņas ierīce, kurā ir vismaz 256 MB brīvas vietas.
- Jums ir piekļuve datoram ar USB portu un piekļuvi internetam.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
 - ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjaunināšana]** > **[Atjaunināt tūlīt]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Atjaunināšanas palīgs sāk darbību. Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

Programmatūras atjaunināšana (digitālās pārraides)

(Pieejama tikai atsevišķās valstīs) Ja šī iespēja ir pieejama, ir iespējams saņemt televizora programmatūras atjauninājumus, izmantojot digitālās pārraides.

Ja ir pieejams atjauninājums, tiek parādīts ziņojums, aicinot atjaunināt programmatūru. Mēs iesakām atjaunināt programmatūru, kad parādās ziņojums.

Lai atjauninātu programmatūru vēlāk, veiciet turpmāk minētās darbības.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
 - ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjaunināšana]** > **[Vietējie atjauninājumi]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Televizors meklē pieejamos programmatūras atjauninājumus, izmantojot digitālās pārraides.

Televizora preferenču maiņa

- 1 Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
 - ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Izvēlētie iestatījumi]**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Izvēlētie iestatījumi]** izvēlne.



- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un mainītu.
 - **[Atrašanās vieta]** optimizē televizora iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai — mājās vai veikalā.
 - **[Skaļuma regulators]** regulējot skaļumu, parāda skaļuma skalu.
 - **[Inform. par kanālu lielums]** parāda informāciju par TV kanālu katru reizi, kad pārslēdzat kanālu.
 - **[EasyLink]** iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
 - **[EasyLink tālvadība]** Ja EasyLink ir iespējots, ļauj pārsūtīt tālvadības pults taustiņus.

- **[Pixel Plus saite]** Ja iespējota funkcija EasyLink, tiek automātiski piemērots labākais Pixel Plus iestatījums, ja pieejams vairāk nekā viens (piemēram, ja jūsu TV, kā arī DVD atskaņotājs abi atbalsta Pixel Plus).
- **[LightGuide spilgtums]** Iestata priekšējā indikatora vai LightGuide spilgtumu.
- **[Teleteksts 2.5]** Iespējo vai atspējo teletekstu 2.5.

6 Nospiediet **OK**.
 ↳ Tiek lietota TV preference.

TV demonstrācijas sākšana

(Netiek atbalstīta MHEG kanālos)

- 1** Skatoties TV, nospiediet **DEMO**.
 ↳ Tiek parādīta demonstrācijas izvēlne.
- 2** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu demonstrāciju.
- 3** Nospiediet **OK**, lai sāktu demonstrāciju.
- 4** Nospiediet **DEMO** vai **↩ BACK**, lai izietu no demonstrācijas.

Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana atjauno noklusējuma attēla un skaņas iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi nemainās.

- 1** Skatoties TV, nospiediet **🏠 (Sākums)**.
 ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
 ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3** Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana]**.
- 4** Nospiediet **OK**.
 ↳ TV iestatījumi ir atiestatīti atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

6 Kanālu instalēšana

Kad pirmo reizi iestatāt TV, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt TV un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.


Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

Kanālu instalēšana

Jūsu TV meklē un saglabā visus pieejamos digitālos un analogos TV kanālus, kā arī pieejamos digitālos radio kanālus.

- 1 Izvēlnē **[Kanāla noskaņošana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātiska noskaņošana]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot sākt kanālu instalēšanu.

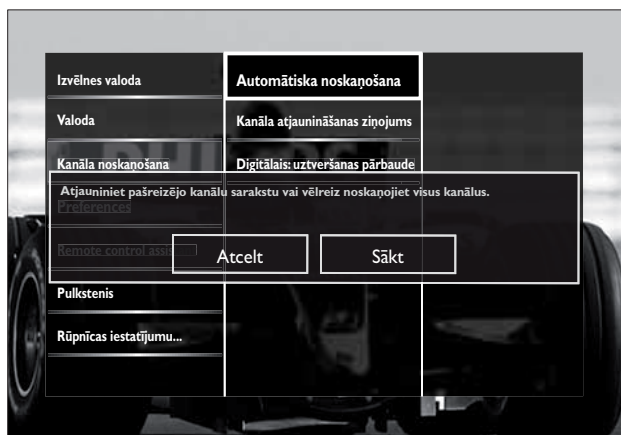

- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Sākt]**.

- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu atjaunināšanas ekrāns, kurā atlasīts **[Atkārtoti noskaņot kanālus]**.



Ievēroībai

- Nemainiet **[Iestatījumi]**, ja vien jūsu DVB-C pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā **[Tīkla frekvence]**, **[Tīkla ID]** vai **[Pārraidē ātrums]** vērtības.
- Ievērojiet, ka **[Frekvences skenēšana]** iestatīšana uz **[Pilna skenēšana]** var ievērojami pagarināt instalēšanas laiku.



Piezīme

- Ja jūs varat piekļūt DVB-T un DVB-C un vēlaties skatīt kanālus no abiem tīkliem, jums kanālu instalēšana jāveic divreiz — vienreiz DVB-T un vienreiz DVB-C. Atlasiet **[Antena]**, lai instalētu DVB-T kanālus, un atlasiet **[Kabelis]**, lai instalētu DVB-C kanālus.
- Lai pārslēgtu DVB-T un DVB-C kanālus (skatiet 'Piekluve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem' lpp. 35).

- 1 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā minētās darbības, lai pabeigtu kanālu instalēšanu. Kad kanālu instalēšana ir pabeigta, tiek atlasīts **[Pabeigts]** un parādās instalēto kanālu saraksts.
- 2 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV tiek parādīta izvēlnē **[Kanāla noskaņošana]**.




Padoms

- Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, instalēto kanālu sarakstā var tikt parādīti tikai kanālu numuri. Varat pārdēvēt, pārvietot vai atinstalēt saglabātos kanālus, veicot turpmāk minētās darbības.

Piekluve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem

Šī iespēja parādās tikai tad, ja jūsu valstī tiek atbalstīts DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Ja ir instalēti gan DVB-C, gan DVB-T kanāli, ir jāpārslēdz attiecīgais tīkls, lai skatītos šī tīkla kanālus.

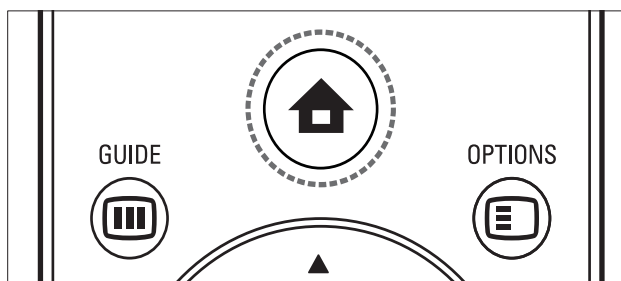

- Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Kanāla noskaņošana] > [Antena vai DVB kabelis] > [Antena]** vai **[Kabelis]**.
 - Atlasiet **[Antena]**, lai piekļūtu DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) kanāliem.
 - Atlasiet **[Kabelis]**, lai piekļūtu DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) kanāliem.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
- Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu.
↳ TV tiek pārslēgts uz atlasīto tīklu.

Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

1. solis. Atlasiet savu sistēmu




Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- Skatoties TV, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Kanāla noskaņošana] > [Analogais: manuālā uzstādīšana] > [Sistēma]**.
- Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts reģionu sistēmu saraksts.
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu savu valsti vai reģionu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietota atlasītā valsts vai reģions.

2. solis. Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

- Izvēlnē **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atrast kanālu]**.
- Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Atrast kanālu]**.

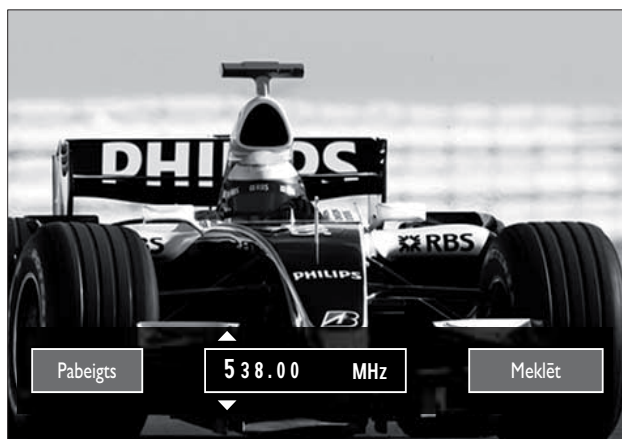

- 3 Nospiediet:
 - **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
 - **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]**, tad nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo kanālu.
- 4 Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analogais: manuālā uzstādīšana]**.
- 6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Saglabāt pašreizējo kanālu]** un saglabātu jauno kanālu pašreizējā kanāla vietā, vai **[Saglabāt kā jaunu kanālu]**, lai saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - ↳ Kanāls ir saglabāts.

Analogo kanālu noregulēšana

Ja uztveršana ir slikta, varat noregulēt analogos kanālus.

- 1 Skatoties TV, atlasiet kanālu, kuru regulēt.
- 2 Nospiediet **▲** (**Sākums**).
 - ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

- 4 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Kanāla noskaņošana] > [Analogais: manuālā uzstādīšana] > [Precīzi noskaņot]**.
- 6 Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Precīzi noskaņot]** izvēlne.
- 7 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci.
- 8 Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**, tad nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** izvēlne.
- 9 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Saglabāt pašreizējo kanālu]** un saglabātu jauno kanālu pašreizējā kanāla vietā.
- 10 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Manuāla kanālu saraksta atjaunināšana

Ja TV ir gaidstāves režīmā, katru rītu tiek veikta atjaunināšana. Šī atjaunināšana salīdzina jūsu kanālu sarakstā saglabātos kanālus ar kanāliem, ko piedāvā jūsu apraidītājs.

Papildus šai automātiskajai atjaunināšanai jūs varat atjaunināt kanālu sarakstu manuāli.



Padoms

- Lai atspējotu automātisko atjaunināšanu, izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana] > [Kanālu atjaunināšana gaidstāves rež.], pēc tam atlasiet [Izslēgts]**.

- 1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana] > [Automātiska noskaņošana]**.

- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, kurā atlasīts **[Sākt]**, aicinot jūs sākt kanālu atjaunināšanu.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu atjaunināšanas ekrāns.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atjaunināt kanālus]**.



- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Lai pabeigtu kanālu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības. Kad atjaunināšana ir pabeigta, tiek atlasīts **[Pabeigts]** un tiek parādīts pievienoto kanālu saraksts.
- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Uzstādīšana]** izvēlne.

Digitālās uztveršanas pārbaude

Varat pārbaudīt digitālo kanālu kvalitāti un signāla stiprumu. Tādējādi varat pārvietot un pārbaudīt savu antenu vai satelītšķīvi.

- 1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana] > [Digitālais: uztveršanas pārbaude] > [Meklēt]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Meklēt]**.

- 3 Nospiediet:
 - **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
 - **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]**, tad nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo kanālu. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir vājš, pārvietojiet antenu vai satelītšķīvi un pārbaudiet vēlreiz.
- 4 Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Uzstādīšana]**.



Piezīme

- Ja jums vēl arvien ir problēmas ar digitālās pārraides uztveršanu, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju.

Sākuma ziņojuma iestatījumu maiņa

Iespējot vai atspējot ziņojumus, kas parādās, ieslēdzot televizoru, un norāda, vai nepieciešama kanāla vai instalēšanas atjaunināšana.

- 1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņošana] > [Kanāla atjaunināšanas ziņojums]**.
- 2 Nospiediet **OK**.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
↳ Sākuma ziņojumi ir iespējoti vai atspējoti.

7 Ierīču pievienošana


Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, iesakām izmantot šādus savienojuma veidus, kas norādīti zemāk, sākot ar augstāko kvalitāti:

- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponents)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (salikts)

Piezīme

- Šajā sadaļā sniegtās savienojamības diagrammas ir tikai piemēri. Iespējami citi savienojumu veidi.

Aizmugurējie savienotāji

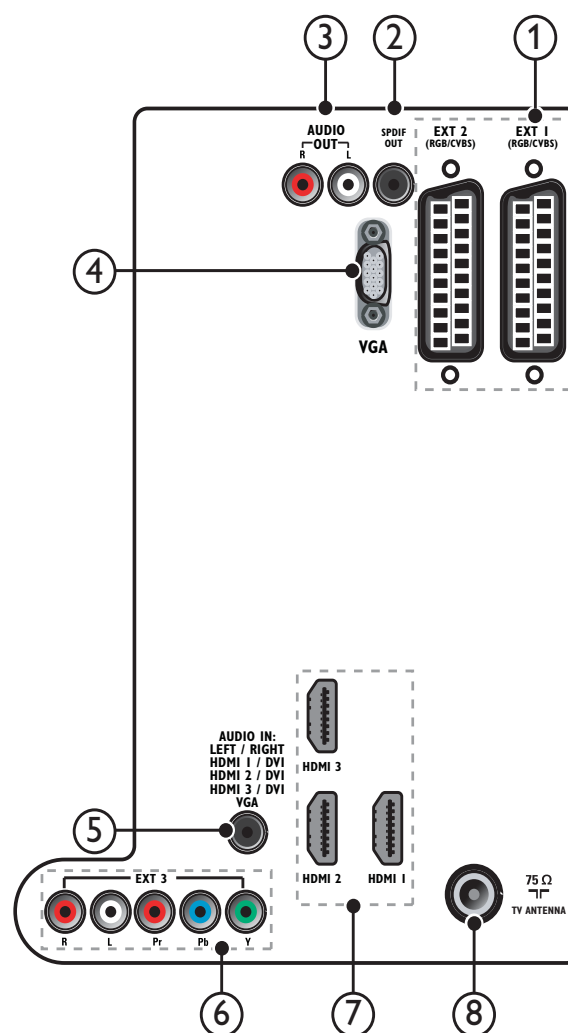


Piezīme

- 19-22" modeļu aizmugurējie savienotāji nedaudz atšķiras no diagrammas.
- Pieejamo HDMI savienotāju daudzums atšķiras atkarībā no televizora modeļa.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

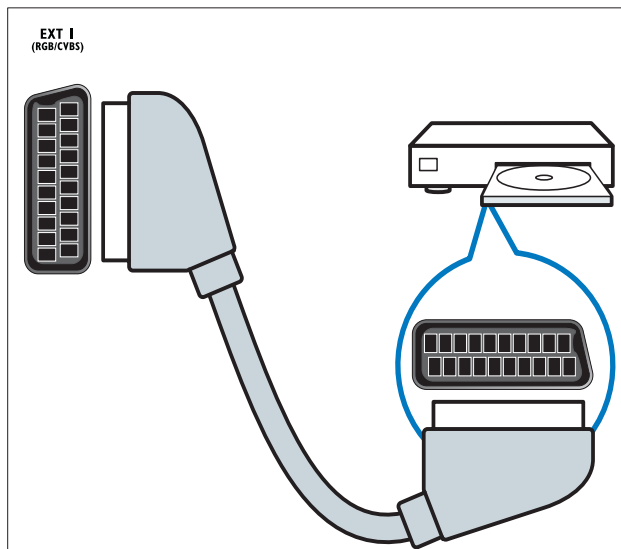


2 SPDIF OUT

Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

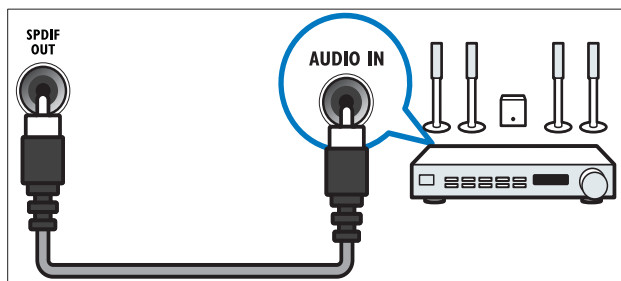


3 AUDIO OUT L/R

Analogā audio izeja uz mājas kinoteātriem un citām audio sistēmām.

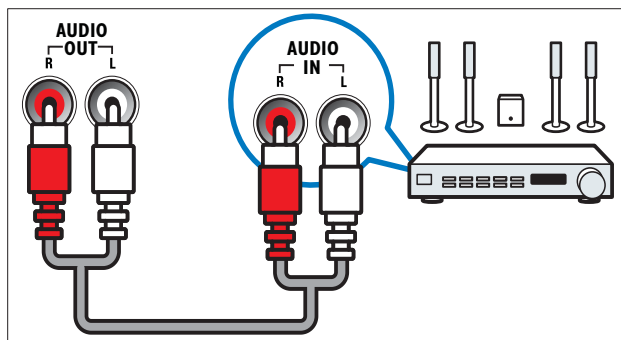


4 VGA

Video ieeja no datora.

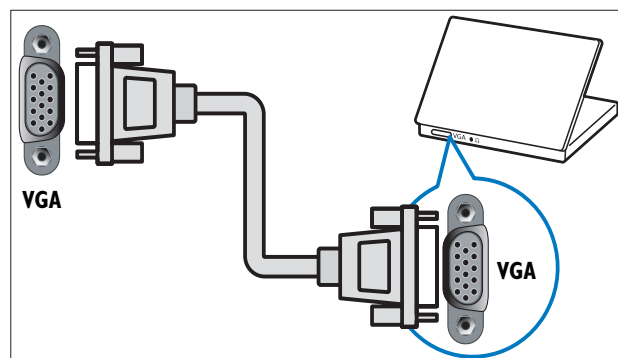


5 AUDIO IN

Audio ieeja no ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs audio savienojums, piemēram, datora.

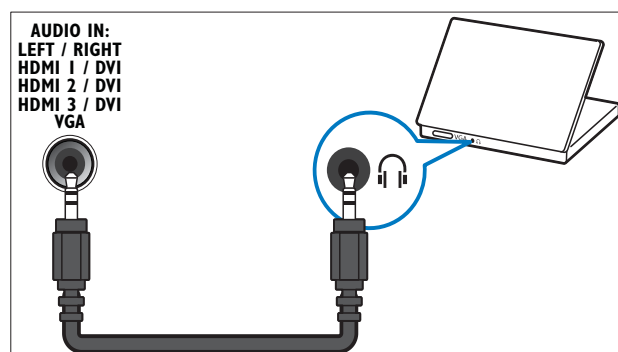


6 EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

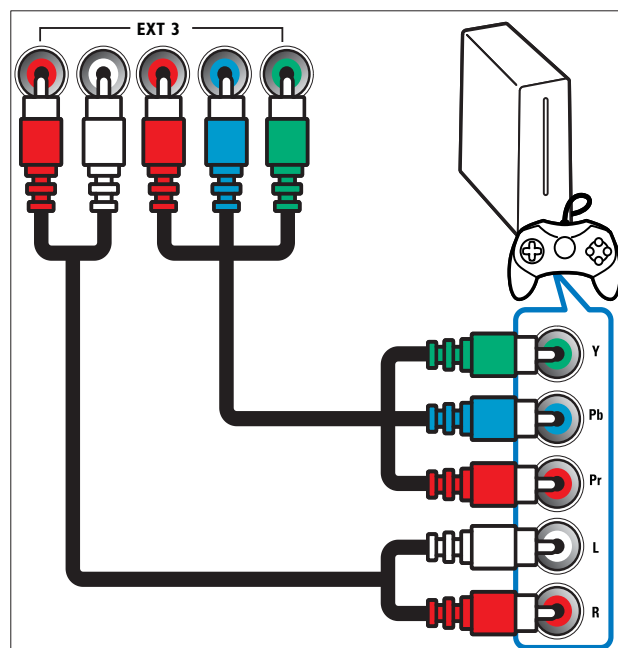

⑦ HDMI 1/2/3

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

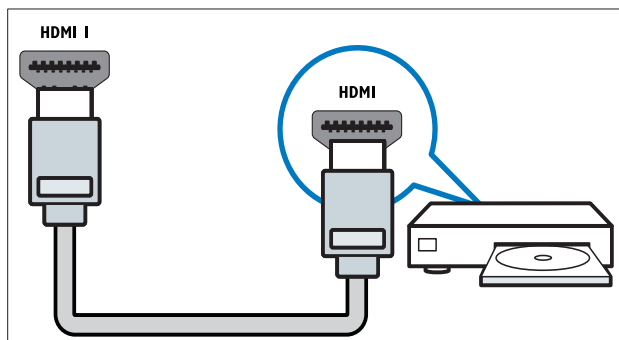


Piezīme

- 19/22" modeļiem ir pieejams tikai viens HDMI savienotājs. Šiem modeļiem HDMI savienotājs ir apzīmēts kā **HDMI**, nevis **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA


Signāla ieeja no antenas, kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

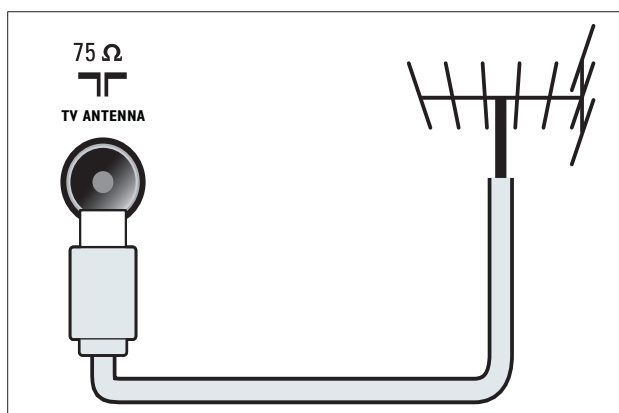

Savienotāji sānos


Skatiet pareizo savienotāju diagrammu atbilstoši sava televizora ekrāna izmēram:

26-52"

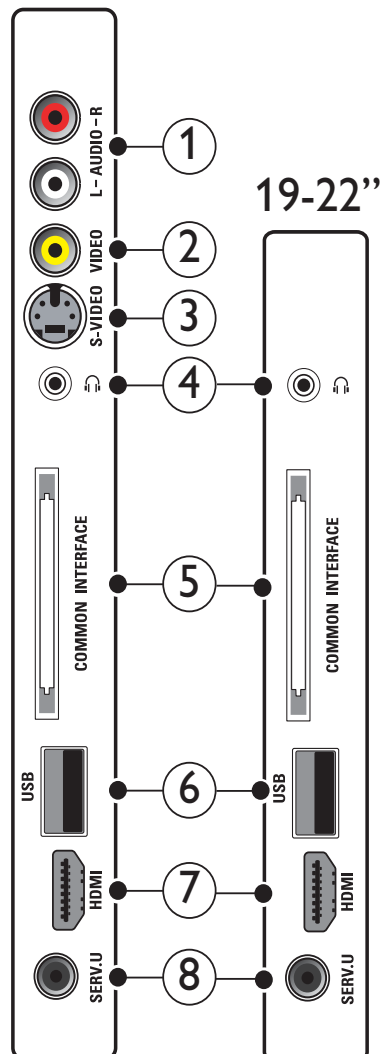


① AUDIO IN L/R

Audio ieeja no analogām ierīcēm, kas pievienotas **VIDEO** vai **S-VIDEO**.

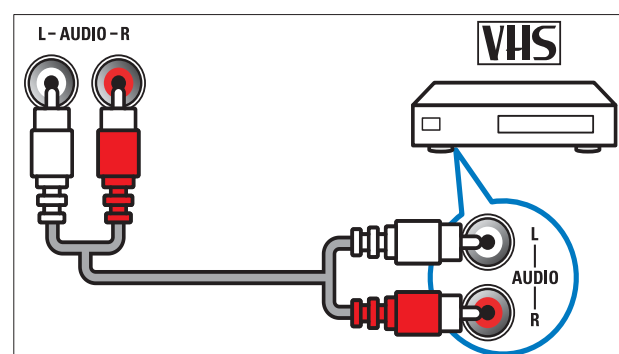


② VIDEO

Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

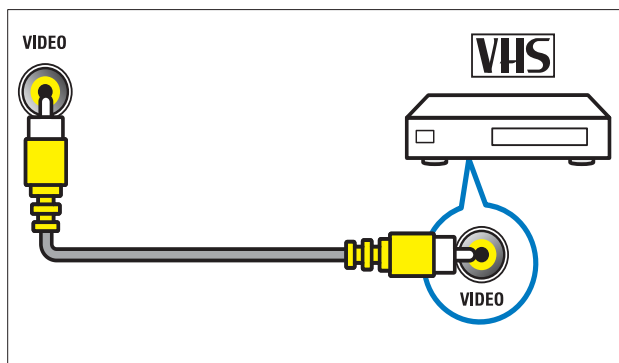

③ S-VIDEO

Video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, satelīta uztvērējiem.

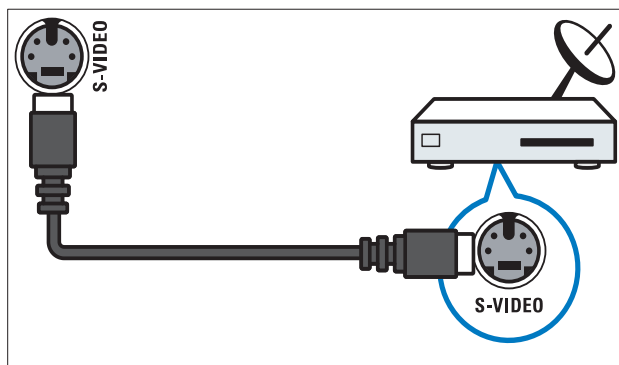

④


Stereo audio izeja uz austiņām.

⑤ COMMON INTERFACE

Slots nosacītas piekļuves modulim (CAM).

⑥ USB

Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

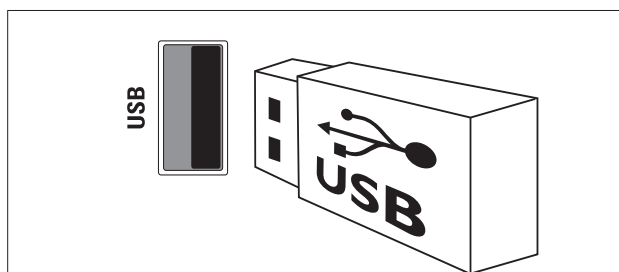

⑦ HDMI

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

⑧ SERV. U

Tikai apkopes personāla izmantošanai.

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie TV:


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.
- Iespējotiet **[Datora režīms]** izvēlnē (skatiet 'Manuāla attēla iestatījumu regulēšana' lpp. 17) **[Attēls]** un iestatiet attēla formātu uz **[Bez mērogošanas]**.

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.


Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.


• HDMI kabelis

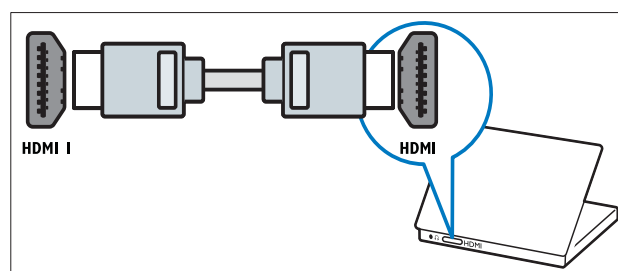


- DVI-HDMI kabelis (HDMI un AUDIO IN aizmugurē)

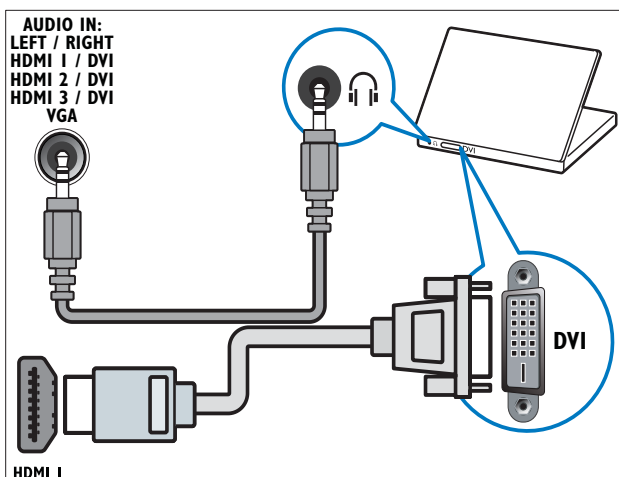


- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters (HDMI un AUDIO IN L/R sānos)

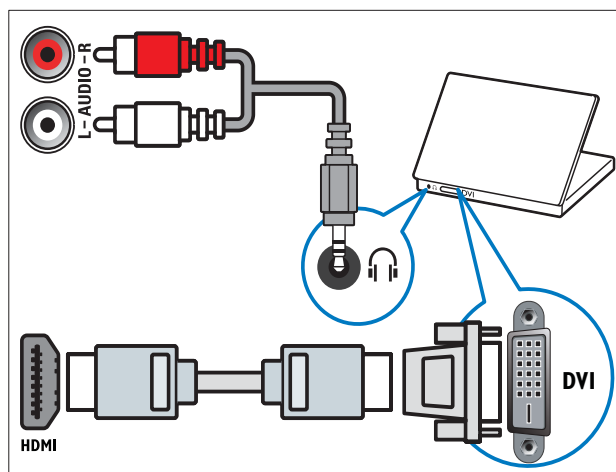


- DVI-HDMI kabelis (HDMI un AUDIO IN L/R sānos)

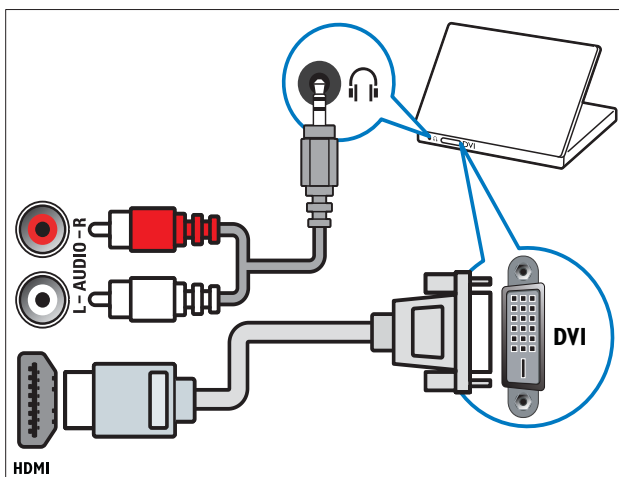

- VGA kabelis

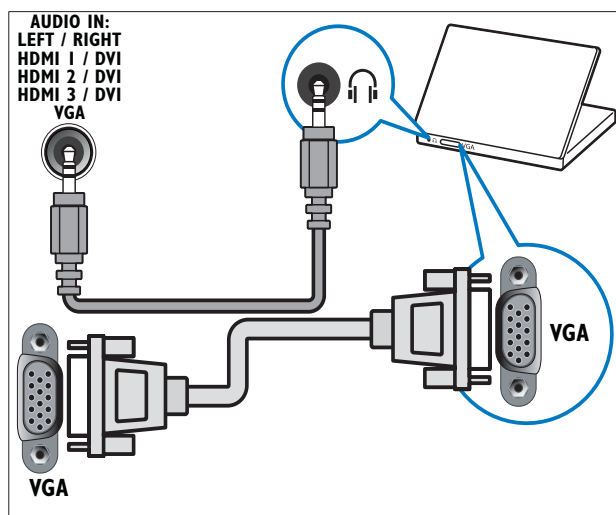

- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters (HDMI un AUDIO IN aizmugurē)

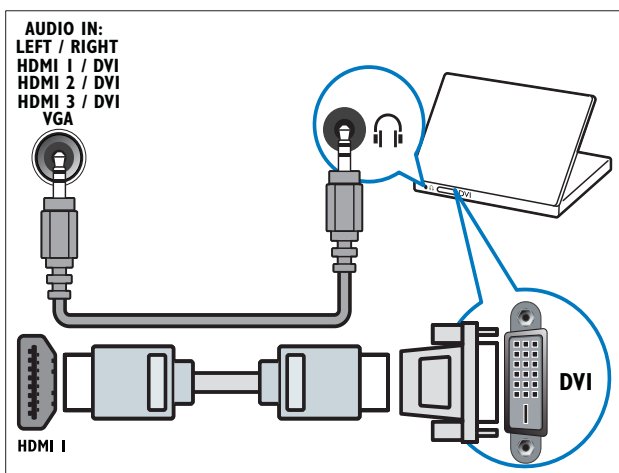

Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana

Nosacītas piekļuves moduli (CAM — Conditional Access Module) piedāvā digitālās TV pakalpojuma sniedzēji, lai dekodētu digitālos TV kanālus.

Piezīme

- Lai uzzinātu, kā ievietot viedkarti nosacītas piekļuves modulī, skatiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto dokumentāciju.


CAM ievietošana un aktivizēšana



Ievērošanai

- Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareiza CAM ievietošana var bojāt gan CAM, gan jūsu TV.

- 1 Izslēdziet TV.
- 2 Ievērojot virzienu, kas norādīts uz CAM, uzmanīgi ievietojiet CAM **COMMON INTERFACE** TV sānos.

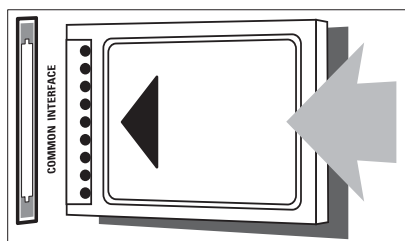

- 3 Ievietojiet CAM līdz atdurei.
- 4 Ieslēdziet TV un gaidiet, kad CAM tiks aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Neizņemiet CAM no slotā, kad tas tiek lietots; CAM izņemšana deaktivizēs digitālos pakalpojumus.

Piekluve CAM pakalpojumiem

- 1 Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kopējs interfeiss]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts CAM pakalpojumu saraksts.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu CAM pakalpojumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots atlasītais CAM pakalpojums.

Kanālu dekodētāja iestatīšana

Pirms izmantojat SCART digitālo kanālu dekodētāju, atlasiet kanālu, kuru vēlaties dekodēt, un iestatiet to uz **EXT 1** vai **EXT 2**.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Dekodētājs] > [Kanāls]**.
- 5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Statuss]** un dekodētāja atrašanās vietu (piem., **EXT 1** vai **EXT 2**).
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Dekodētājs ir iestatīts.

Philips EasyLink izmantošana

Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Ar EasyLink savietojamas ierīces, kas pievienotas HDMI savienotājam, var vadīt, izmantojot vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Philips negarantē 100 % sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.



Piezīme

- Ar EasyLink savietojamo ierīci jāieslēdz un jāatlasa kā avotu.

EasyLink funkcijas

Viena pieskāriena atskaņošana

Ja savam televizoram pievienojat ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena atskaņošanu, varat vadīt savu televizoru un ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Viena pieskāriena gaidstāve

Ja savam televizoram pievienojat ierīces, kas atbalsta gaidstāvi, varat izmantot sava televizora tālvadības pulti, lai televizoram un visām pievienotajām HDMI ierīcēm ieslēgtu gaidstāves režīmu.

Sistēmas audio vadība

Ja jūs savam televizoram pievienojat ierīces, kas savietojamas ar HDMI CEC, jūsu televizors var automātiski atskaņot audio no pievienotās ierīces.

Lai izmantotu viena pieskāriena audio, jums jākartē audio ievade no pievienotās ierīces uz televizoru.

Varat izmantot pievienotās ierīces tālvadības pulti, lai regulētu skaļumu.

Tālvadības pults (TP) taustiņu pārsūtīšana

Izmantojot TP taustiņu pārsūtīšanu, varat vadīt ar EasyLink savietojamas ierīces, izmantojot sava TV tālvadības pulti.

EasyLink pogas

Ar EasyLink savietojamas ierīces varat vadīt, izmantojot šādas televizora tālvadības pults pogas.

Poga	Funkcija EasyLink
▶ (Atskaņot/pauzēt)	Sāk, pauzē vai atsāk atskaņošanu EasyLink ierīcē.
■ (Apturēt)	Pārtrauc atskaņošanu EasyLink ierīcē.
● (Ierakstīt)	Sāk vai pārtrauc video ierakstīšanu EasyLink ierīcē.
◀◀ (Iepriekšējais)	Veic meklēšanu atpakaļ EasyLink ierīcē.
▶▶ (Nākamais)	Veic meklēšanu uz priekšu EasyLink ierīcē.
0-9 (Ciparu taustiņi)	Kad EasyLink ir iespējots, atlasa elementu, sadaļu vai celiņu.
▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)	Pārvietojas EasyLink ierīču izvēlnēs.
OK	Aktivizē atlasīto vai piekļūst EasyLink ierīces izvēlnei.
☰ OPTIONS	Parāda EasyLink ierīces izvēlnes. Ievērojiet, ja ir nospiests ▲ (Sākums), tiek parādīta TV izvēlne.
TV	Pārslēdzas no EasyLink režīma atpakaļ uz antenas avotu.
⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)	Kad EasyLink ir iespējots, pārslēdz televizoru un visas EasyLink ierīces gaidstāves režīmā. Nospiediet un turiet nospiektu taustiņu ⏻ (Gaidstāve-ieslēgts) vismaz 3 sekundes.

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējojiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [EasyLink]**.
↳ Tiek parādīta EasyLink izvēlne.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ EasyLink ir iespējots vai atspējots.

Tālvadības pults taustiņu pārsūtīšanas iespējošana vai atspējošana

Piezīme

- Iespējot EasyLink pirms tālvadības pults taustiņu pārsūtīšanas iespējošanas.

- 1 Skatoties TV, nospiediet  (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [EasyLink tālvadība]**.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Atlasītajā HDMI savienotajā TP taustiņu pārsūtīšana ir iespējota vai atspējota.

Piezīme

- Ja nevarat iziet no ierīces izvēlnes, nospiediet  **OPTIONS** un pēc tam **OK**.


Televizora skaļruņu iestatīšana EasyLink režīmā

Atskaņojot saturu ar EasyLink saderīgā mājas kinozālē, tiek automātiski izslēgta televizora skaļruņu skaņa.

- 1 Skatoties saturu EasyLink ierīcē, nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Televizora skaļruņi]**.
↳ Tiek parādīta **[Televizora skaļruņi]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātisks (EasyLink)]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ TV skaļruņi ir iestatīti EasyLink režīmā.
- 5 Nospiediet  **OPTIONS**, lai izietu.

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzības risku, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

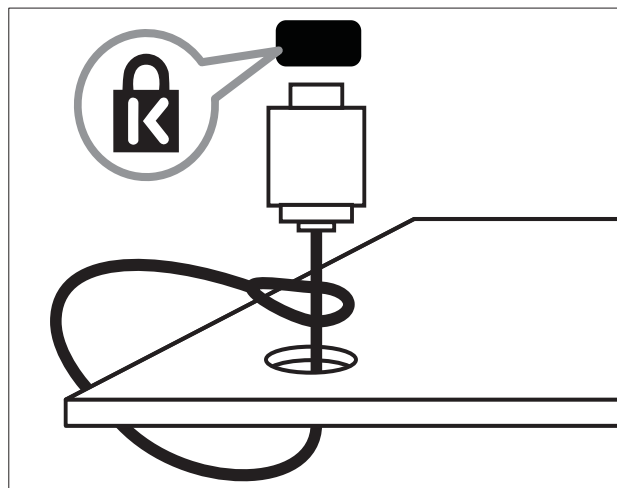

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (tiek atbalstīta tikai full HD TV)
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1600 x 1200 - 60 Hz (tiek atbalstīta tikai full HD TV)
 - 1920 x 1080 - 60 Hz

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (FAT vai DOS formatēta; savietojama tikai ar lielapjoma atmiņas klasi)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
 - Attēli: JPEG
 - Audio: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



Piezīme

- Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Uztvērējs/Uztveršana/ Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- Televizora sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) un DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Tālvadības pults

- Tips: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterijas: 2 x AAA (LR03 tips)

Strāvas padeve

- Elektropadeve no tīkla: AC 220-240; 50 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,15 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 - 35 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie TV stiprinājumi

Lai piestiprinātu TV, iegādājieties Philips TV stiprinājumu vai ar VESA saderīgu TV stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumu, noteikti atstājiat vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no TV aizmugures.



Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas TV stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu TV uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

TV ekrāna lielums	Ieteicamais VESA stiprinājums
19 collas/48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 collas/56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 collas/69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 collas/81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 collas/94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 collas/ 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 collas/ 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 collas/ 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG informācija

Atsevišķās valstīs ir pieejami tikai 8 dienu EPG dati

Valsts	8 dienu EPG
Lielbritānija	Jā
Francija	Nē
Somija	Jā
Zviedrija	Jā
Dānija	Jā
Norvēģija	Jā
Spānija	Jā
Vācija	Jā
Itālija	Jā
Grieķija	Nē
Nīderlande	Jā
Čehija	Jā
Beļģija	Nē
Austrija	Jā
Šveice	Jā
Igaunija	Jā
Lietuva	Jā
Horvātija	Nē
Ungārija	Nē
Īrija	Nē
Luksemburga	Nē
Polija	Nē
Portugāle	Nē
Krievija	Nē
Slovākija	Nē
Slovēnija	Nē
Rumānija	Nē
Serbija	Nē
Latvija	Nē
Ukraina	Nē
Bulgārija	Nē
Kazahstāna	Nē

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās televizora problēmas

Nevar ieslēgt televizoru:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Kad TV ir ieslēgts, tas nereaģē uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem ieslēdzot TV, priekšējais indikators mirgo 20 līdz 25 sekundes. Šāda darbība ir normāla. Šajā laikā TV nereaģēs uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem. Kad ekrānā tiek rādīts attēls, dažu pirmo sekunžu laikā TV reaģē tikai uz šādām tālvadības pults pogām:  +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) un  (gaidstāve-ieslēgts). Kad priekšējais indikators ir pārtraucis mirgot, var izmantot visas pogas.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz televizora mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtotas strāvas kabeļa pieslēgšanas uzgaidiet, līdz televizors atdzisīs. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt kodu, lai atslēgtu bērnu piekļuves bloķēšanas funkciju

- Ievadiet '8888'.

Televizora izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā.

- Mainiet televizora izvēlni uz vēlamo valodu (skatiet 'Valodas iestatījuma maiņa' lpp. 13).

Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot

televizoru gaidstāvē, no televizora korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, televizoram atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

TV atrodies gaidstāves režīmā, tiek parādīts sākuma uzplaiksnījuma ekrāns, kas pēc tam atgriežas gaidstāves režīmā.

- Šāda darbība ir normāla. Sākuma ekrāns tiek parādīts, ja TV ir atvienots no barošanas un tiek tai atkal pievienots.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Instalēšanas laikā netika atrasts neviens digitālais kanāls:

- Pārbaudiet, vai jūsu valstī TV atbalsta DVB-T, DVB-T Lite vai DVB-C. Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Attēla problēmas

Televizors ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Pārbaudiet, vai kā televizora avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Televizors nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā televizora atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Pārraižu attēls ir kodēts.

- Lai piekļūtu saturam, jums, iespējams, nepieciešams nosacītās pieejas modulis. Sazinieties ar operatoru.

TV ekrānā tiek parādīts “e-uzlīmes” reklāmkarogs ar informāciju:

TV ir [Veikals] režīmā. Noņemiet e-uzlīmi, TV režīmu iestatot uz [Sākums]. Izvēlnē [Sākums] atlasiet [Iestatīšana] > [Uzstādīšana] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Atrašanās vieta] izvēlni. TV ir jāieslēdz gaidsāves režīmā, lai nodrošinātu, ka TV pilnībā iziet no [Veikals] režīma.

Skaņas problēmas

TV rāda attēlu, bet nav skaņas:



Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, TV automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu TV darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.
- Pārbaudiet, vai televizora skaļruņu iestatījums skaņas izvēlnē ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai TV audio izeja ir pievienota HDMI CEC iespējotas/ar EasyLink savietojamas HTS ierīces audio ieejai. No HTS skaļruņiem jābūt dzirdamai skaņai.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Nemiet vērā, ka liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības (High-bandwidth Digital Content Protection — HDCP) atbalsts var palielināt laiku, kas nepieciešams, lai televizorā tiktu parādīts saturs no HDMI ierīces.
- Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat adapteri pārejai no HDMI uz DVI vai kabeli pārejai no HDMI uz DVI, pārbaudiet, vai audio kabelis ir pievienots **AUDIO L/R** vai **AUDIO IN** (tikai mazais spraudnis).

Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.

- Pārbaudiet, vai jūsu HDMI ierīces ir savietojamas ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas tikai ierīcēs, kas ir savietojamas ar HDMI-CEC.

Ja HDMI CDC/EasyLink-savietojamā audio ierīce ir pievienota TV un TV nerāda skaņas izslēgšanas vai skaļuma regulēšanas ikonu, izslēdzot skaņu vai palielinot vai samazinot skaļumu.

- Šāda darbība ir normāla, ja ir pievienota HDMI CEC/EasyLink-savietojama ierīce.

USB savienojuma problēmas

Netiek parādīts USB ierīces saturs.

- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir iestatīta kā savietojama ar lielapjoma atmiņas klasi, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā.
- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir saderīga ar šo televizoru.
- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta audio un attēlu failu formātus.

Audio un attēlu faili netiek atskaņoti vai parādīti vienmērīgi

- USB datu glabāšanas ierīces pārsūtīšanas veiktspēja, iespējams, ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu uz televizoru, izraisot sliktu atskaņošanu.

Problēmas ar datora savienojumu

Attēls no datora televizora ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā tiek izmantota atbalstītā izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte.
- Iestatiet televizora attēla formātu uz nemērogotu.

Sazinieties ar mums

Ja nevarat atrisināt problēmu, skatiet ar TV saistītos bieži uzdotos jautājumus tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ja problēmu joprojām neizdodas atrisināt, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā.



Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot TV pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus TV bojājumus vai garantijas anulēšanu.



Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti televizora aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A

analoģs	
manuāla instalēšana	35
precīza noskaņošana	36
ašums	17
atrašanās vieta	32
attēla formāts	
maiņa	18
traucējummeklēšana	49
attēla un skaņas iestatījumu josla	16
attēls	
iestatījumi	17
audio balanss	18
audio valoda	18
austiņu skaļums	18
automātiska skaļuma pielāgošana	18

B

barošana	46, 48
baterijas	46, 6, 48
bērna piekļuves bloķēšana	
koda iestatīšana vai mainīšana	25
TV bloķēšana	25

D

datora režīms	17
dators	
tehniskas specifikācijas	46
demo	33
digitāli pakalpojumi	
CAM	42
teleteksts	20, 12, 19
digitāls kanāls	
pārbaudīt uztveršanu	37
piekļuve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem	35
subtitru valoda	27
digitāls radio	30
diskants	18
displejs	
izšķirtspēja	46
drošība	4

Dual I-II	18
DVB-C un DVB-T piekļuve	35

E

EasyLink	
atspējot	45
funkcijas	44
iespējot	45
pogas	44
TP taustiņu pārsūtīšana	45
TV skaļruņi	45
ekrāna apkope	5

F

fotoattēli	
atbalstītie formāti	46
slīdrāde	29

G

gaidstāve	
traucējummeklēšana	48
gaismas sensors	17

H

HDMI	
savienotāji	40, 38
traucējummeklēšana	50

1

ieciēnīto saraksts	
izveidot	21
traucējummeklēšana	48
ierīces	
noņemšana no sākuma izvēlnes	14
pievienot sākuma izvēlnei	11
savienot	38
skatīties	11
iestatījumi	
attēls	17
skaņa	18
TV preferences	32
valoda	13
iestatījumu palīgs	16

izslēgšanās taimeris	25
izvēlne	
sākuma izvēlne	14
teleteksts	19
traucējummeklēšana	48
uzstādīšanas izvēlne	15
valoda	13

K

kanāla dekodētājs	43
kanāli	
favorītu saraksts	21
kanālu pārslēgšana	10
kanālu slēpšana	22
noskaņot	36, 35
pārkārtošana	22
pārsaukt	22
uzstādīt	
automātiski	34
manuāli	35
uztveršanas pārbaude (digitālie kanāli)	37
kanālu instalēšana	
automātiski	34
manuāli	35
kanālu režģis	
piekļuve kanāliem un to maiņa	11
Kensington slēdzene	45
kompozīta vads	38
kontrasts	17
Kopējā saskarne	42, 40
krāsa	17

M

mājas režīms	32
Mono/Stereo	18
montāža pie sienas	4, 47
multivide	
atbalstītie formāti	46
klausīties mūziku	29
USB	29
video skatīšanās	30
mūzika	
atbalstītie formāti	46
digitāls radio	30
iestatījumi	30
USB	29

N

nokrāsa	17
nosacītas pieejas modulis	42
Nosacītas pieejas modulis	42, 40

P

papildu funkcijas	
baterijas	6
jūsu produkts	6
pārtraide	
traucējummeklēšana	48
Personas identifikācijas numurs vai PIN kods	48
Pixel Plus	17
produkta specifikācija	46
programmatūra	
atjaunināt	31
versija	31
pulkstenis	
displejs	28
režīma mainīšana	28
vasaras laiks	28

R

ražotāja iestatījumi	33
rūpes par vidi	6

S

Sākuma izvēlne	
ierīču noņemšana	14
piekļuve	14
savienot	
dators	50
HDMI	40
komponents	38
kompozīts	40
kvalitāte	38
pārskats	38
SCART	38
S-video	40
tehniskas specifikācijas	46
traucējummeklēšana	50
USB	29
savienotāji	
pārskats	38

USB	38
USB	40
SCART	38
sienas stiprinājuma turētājs	47
skaļruņi	18
skaļums	
austiņas	18
pielāgot	11
skaņas izslēgšana	11, 45
vājredzīgiem	18
skaņas iestatījumi	18
slēdzene	
Kensington	45
SPDIF	38
spilgtums	
attēls	17
subtitri	
analogā kanālā	27
digitālā kanālā	27
valoda	27
S-video	40
T	
T.O.P. teleteksts	20
taimerim	25
taimeris	
izslēgšanās taimeris	25
tālvadības pults	
baterijas	46, 6, 48
pārskats	8
taustiņu pārsūtīšana	45
tehniskās specifikācijas	46
traucējummeklēšana	48
tehniskās specifikācijas	46
teleteksts	
apakšlapas	20
divdaļīgs ekrāns	19
funkcijas	19
izmantošana	12
izvēlne	19
meklēt	20
palielināt lapas	20
T.O.P. teleteksts	20
Teleteksts 2.5	20
Televizors	
gaidstāve	10

ieslēgt	10
izlēgt	10
telpiska skaņa	18
tonis	17
transportēšana	4
traucējummeklēšana	48

U	
uzstādīšanas izvēlne	15
uztvērējs	46
uztveršana	37, 49

V	
vadi	
kvalitāte	38
vājredzīgiem	18
valoda	
izvēlne	13
traucējummeklēšana	48
veikala režīms	32
VGA	38
video	
atbalstītie formāti	46
skatīties	30
viedi iestatījumi	15

Z	
zemās frekvences	18