

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



42PFL7864H  
32PFL7864H  
52PFL7404H  
42PFL7404H  
32PFL7404H  
32PFL5624H  
42PFL5624H  
32PFL5624H  
42PFL5624H  
22PFL5614H  
52PFL5604H  
42PFL5604H  
37PFL5604H  
32PFL5604H  
26PFL5604H  
32PFL5404H  
22PFL5604H  
19PFL5404H  
32PFL3904H

---

HR      Potpuni korisnički priručnik

# PHILIPS



|                         |                                                                         |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Österreich              | 0810 000205                                                             | €0.07 pro Minute                         |
| België/Belgique         | 078250145                                                               | €0.06 Per minuut/Par minute              |
| България                | +3592 489 99 96                                                         | Местен разговор                          |
| Hrvatska                | 01 6403 776                                                             | Lokalni poziv                            |
| Česká republika         | 800142840                                                               | Bezplatný hovor                          |
| Danmark                 | 3525 8759                                                               | Lokalt opkald                            |
| Estonia                 | 6008600                                                                 | local                                    |
| Suomi                   | 09 2311 3415                                                            | paikallispuhelu                          |
| France                  | 0821 611655                                                             | €0.09 Par minute                         |
| Deutschland             | 01803 386 852                                                           | €0.09 pro Minute                         |
| Ελλάδα                  | 0 0800 3122 1280                                                        | Κλήση χωρίς χρέωση                       |
| Magyarország            | 0680018189                                                              | Ingyenes hívás                           |
| Hrvatska                | 0800 222778                                                             | free                                     |
| Ireland                 | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477                       | free                                     |
| Italia                  | 840320086                                                               | €0.08 Al minuto                          |
| Қазақстан               | +7 727 250 66 17                                                        | local                                    |
| Latvia                  | 52737691                                                                | local                                    |
| Lithuania               | 67228896                                                                | local                                    |
| Luxemburg/Luxembourg    | 40 6661 5644                                                            | Ortsgespräch/Appel local                 |
| Nederland               | 0900 8407                                                               | €0.10 Per minuut                         |
| Norge                   | 2270 8111                                                               | Lokalsamtale                             |
| Polska                  | (022) 3491504                                                           | połączenie lokalne                       |
| Portugal                | 800 780 903                                                             | Chamada local                            |
| România                 | 031-810 71 25/0800-89 49 10                                             | Apel local                               |
| Россия                  | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880                  | Местный звонок                           |
| Србија                  | +381 114 440 841                                                        | Lokalni poziv                            |
| Slovensko               | 0800 004537                                                             | Bezplatný hovor                          |
| Slovenija               | 00386 12 80 95 00                                                       | lokalni klic                             |
| España                  | 902 888 784                                                             | €0.10 Por minuto                         |
| Sverige                 | 08 5792 9100                                                            | Lokalsamtal                              |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544                                                            | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye                 | 0800 261 3302                                                           | Şehir içi arama                          |
| United Kingdom          | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local                                    |
| Україна                 | 8-800-500-69-70                                                         | Місцевий виклик                          |

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Sadržaj

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Pokretanje demoprikaza televizora       | 32 |
| Vraćanje tvorničkih postavki televizora | 32 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Napomena</b>                                                                                | 2  |
| <b>2 Important</b>                                                                               | 4  |
| <b>3 Vaš proizvod</b>                                                                            | 7  |
| Pregled televizora                                                                               | 7  |
| <b>4 Korištenje proizvoda</b>                                                                    | 9  |
| Isključivanje/uključivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti          | 9  |
| Mij enje kanala                                                                                  | 9  |
| Prilagodba glasnoće televizora                                                                   | 10 |
| Gledanje povezanih uređaja                                                                       | 10 |
| Korištenje teleteksta                                                                            | 11 |
| <b>5 Maksimalno iskoristite svoj proizvod</b>                                                    | 12 |
| Promjena jezičnih postavki                                                                       | 12 |
| Pristup početnom izborniku                                                                       | 12 |
| Pristup izborniku opcija teleteksta                                                              | 13 |
| Pristup izborniku za postavljanje                                                                | 13 |
| Promjena postavki slike i zvuka                                                                  | 14 |
| Korištenje naprednih funkcija teleteksta                                                         | 19 |
| Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala                                                   | 20 |
| Promijenite redoslijed/raspored i nazive kanala                                                  | 21 |
| Skrivanje i otkrivanje kanala                                                                    | 22 |
| Korištenje elektroničkog vodiča kroz programe                                                    | 23 |
| Koristite mjerače vremena                                                                        | 24 |
| Korištenje roditeljske kontrole i blokade na temelju ocjena                                      | 24 |
| Korištenje prijevoda                                                                             | 26 |
| Korištenje sata televizora                                                                       | 27 |
| Pregledavanje fotografija, reproduciranje glazbe i gledanje videozapisa s USB uređaja za pohranu | 28 |
| Slušanje digitalnih radijskih kanala                                                             | 30 |
| Ažuriranje softvera televizora                                                                   | 31 |
| Promjena željenih postavki televizora                                                            | 31 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>6 Instalacija kanala</b>                                   | 33 |
| Automatska instalacija kanala                                 | 33 |
| Ručna instalacija kanala                                      | 34 |
| Ručno ažuriranje popisa kanala                                | 35 |
| Testiranje digitalnog prijema                                 | 36 |
| Promjena postavki polaznih poruka                             | 36 |
| <b>7 Priključivanje uređaja</b>                               | 37 |
| Stražnje priključnice                                         | 37 |
| Bočne priključnice                                            | 39 |
| Priključivanje računala                                       | 40 |
| Upotreba modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) | 41 |
| Dodjela dekodera za kanal                                     | 42 |
| Korištenje značajke Philips EasyLink                          | 42 |
| Korištenje zaštite Kensington                                 | 45 |
| <b>8 Informacije o proizvodu</b>                              | 46 |
| Podržane rezolucije zaslona                                   | 46 |
| Multimedija                                                   | 46 |
| Tuner/prijam/prijenos                                         | 46 |
| Daljinski upravljač                                           | 46 |
| Napajanje                                                     | 46 |
| Podržani nosači televizora                                    | 47 |
| EPG informacije                                               | 47 |
| <b>9 Rješavanje problema</b>                                  | 48 |
| Općeniti problemi vezani uz televizor                         | 48 |
| Problemi s televizijskim kanalima                             | 48 |
| Problemi sa slikom                                            | 48 |
| Problemi sa zvukom                                            | 49 |
| Problemi s HDMI vezom                                         | 49 |
| Problemi s USB vezom                                          | 50 |
| Problemi pri priključivanju računala                          | 50 |
| Kontakt                                                       | 50 |
| <b>10 Indeks</b>                                              | 51 |

# 1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana.

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Zaštitni znaci u posjedu su tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili pripadnih vlasnika. Philips pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja ranijih proizvoda s tim promjenama. Vjeruje se da sadržaj ovog priručnika odgovara predviđenoj namjeni sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedini moduli i postupci koriste za svrhe koje ovdje nisu navedene, potrebno je zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti. Philips jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Državama. Ne izražava se niti podrazumijeva nikakvo drugo jamstvo.

## Jamstvo

- Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva! Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor.
- Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač.
- Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Servis ili popravak uvijek povjeravajte Philipsovoj službi za korisnike.



- Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo.

## Karakteristike piksela

Ovaj LCD uređaj ima mnogo piksela za boju. Iako ima najmanje 99,999%

funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je svojstvo same strukture zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

## Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips ovime po cijeni koja nije veća od cijene fizičke distribucije izvora nudi isporuku cjelovite kopije odgovarajućeg računalno čitljivog izvornog koda na mediju koji se obično koristi za razmjenu softvera odnosno takvu kopiju stavlja na raspolaganje. Ta ponuda vrijedi 3 godine od kupnje ovog proizvoda. Da biste nabavili izvorni kôd, obratite se na adresu: Development Manager Technology & Development Philips Consumer Lifestyle 620A Lorong 1, Toa Payoh TP1, Level 3

Singapore 319762

## Usklađenost s EMF-om

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Philips jamči da su njegovi proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje da

predvidimo razvoj novih standarda i odmah ih integriramo u svoje proizvode.

### **Električni osigurač (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)**

Ovaj televizor opremljen je odobrenim lijevanim utikačem. Ako bude nužna zamjena strujnog osigurača, on se mora zamijeniti osiguračem iste vrijednosti kao što je prikazano na utikaču (primjer 10A).

- 1** Skinite poklopac osigurača i osigurač.
- 2** Zamjenski osigurač mora biti usklađen sa standardom BS 1362 i imati oznaku odobrenja ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite se prodavaču da biste provjerili koje je točno vrste.

- 3** Vratite poklopac na osigurač.

U skladu s direktivom EMC utikač za naponsku mrežu na ovom proizvodu ne smije se odvajati od kabela za napajanje.

### **Autorska prava**



VESA, FDMI i logotip VESA Mounting Compliant trgovačke su marke udruge Video Electronics Standards Association.

Windows Media registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

® Kensington i Micro Saver registrirani su zaštitni znaci korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, a postupak registracije u tijeku je i u drugim državama širom svijeta.

Svi ostali registrirani ili neregistrirani tržišni znaci vlasništvo su svojih vlasnika.



Proizvodi se po licenci tvrtke BBE Sound, Inc. koju je izdala tvrtka BBE, Inc prema sljedećim patentima Sjedinjenih Američkih Država: 5510752, 5736897. BBE i simbol BBE registrirane su trgovačke marke tvrtke BBE Sound Inc.

## 2 Important

Prije nego što počnete koristiti televizor, s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo ne vrijedi.

### Sigurnost

#### Rizik od strujnog udara ili požara!

- Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Spremnike tekućine, na primjer vase, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolje po televizoru, smjesta isključite televizor iz naponske utičnice. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri televizor.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. Da biste spriječili eventualni požar, svijeće i druge otvorene plamene uvijek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Prije zakretanja televizora provjerite ne zatežete li time kabel za napajanje. Zatezanjem kabela za napajanje moguće je olabaviti spojeve i izazvati iskrenje.

#### Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ili velikoj toplini.
- Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.

#### Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.

- Kada montirate televizor na stalak, koristite samo stalak koji ste dobili. Čvrsto zategnite stalak za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i stalka.
- Kada televizor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Zidni nosač montirajte na zid koji može nositi težinu televizora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja na zid.

#### Za djecu postoji rizik od ozljede!

Da biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji je moguće izvući.
- Pripazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
- Nikada nemojte stavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Upoznajte djecu s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo da bi dosegli televizor.

#### Rizik od pregrijavanja!

Nikada nemojte ugrađivati televizor u zatvoreni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje 4 inča ili 10 centimetara prostora oko televizora. Pobrinite se da zavjese ili drugi predmeti na prekriju ventilacijske otvore televizora.

#### Rizik od oštećenja televizora!

Prije nego što priključite televizor u naponsku utičnicu, provjerite podudara li se napon s vrijednošću otisnutom na stražnjoj strani televizora. Nikada nemojte priključivati televizor ako se napon razlikuje.

#### Rizik od ozljede, požara ili oštećenja kabela za napajanje!

- Na televizor ili kabel za napajanje ne stavljajte nikakve predmete.

- Da biste jednostavno isključili kabel za napajanje televizora iz naponske utičnice, uvijek si ostavite nesmetan pristup kabelu.
- Kabel uvijek isključujte povlačenjem utikača, a ne kabela.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

### Rizik od oštećenja sluha!

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili u duljim vremenskim razdobljima.

### Niske temperature

Ako se televizor prevozi pri temperaturama nižima od 5°C, raspakirajte televizor pa pričekaite da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga priključite u naponsku utičnicu.

### Briga za zaslon

- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu dulje vrijeme. Primjeri: zasloni izbornici, crne trake i prikaz vremena. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu da biste izbjegli oštećenje zaslona.
- Prije čišćenja isključite televizor iz naponske utičnice.
- Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. Televizor ne čistite tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili kućanska sredstva za čišćenje.
- Rizik od oštećenja zaslona televizora! Zaslone ne dodirujte, gurajte, trljajte niti udarajte nekim predmetom.
- Da biste izbjegli deformacije ili blijedenje boje, kapljice vode obrišite što je prije moguće.

### Odlaganje starih proizvoda i baterija



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvodu prikazan simbol prekrizane kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare proizvode nemojte odlagati uz uobičajeni otpad iz kućanstva.

Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Oznaka za ekološku učinkovitost



- Visoka energetska učinkovitost
- Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti
- Osmišljeno za olakšano recikliranje

Tvrtka Philips stalno je usredotočena na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se u proizvodnji koristiti postupke koji nemaju štetan utjecaj na okoliš, smanjiti upotrebu štetnih tvari, povećati uštedu energije, poboljšati upute za rukovanje proizvodom na kraju radnog vijeka i reciklažu.

Zahvaljujući našem trudu za zaštitu okoliša, ovom je televizoru dodijeljena europska oznaka European Ecolabel (simbol cvijeta) – [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Više informacija o potrošnji energije u stanju pripravnosti, jamstvu, rezervnim dijelovima i reciklaži ovog televizora možete pronaći na web-mjestu tvrtke Philips za svoju zemlju na web-mjestu [www.philips.com](http://www.philips.com).

Ovaj televizor sadrži značajke koje pridonose energetske učinkovitom korištenju. Ovom je televizoru dodijeljena europska oznaka European Ecolabel za kvalitete koje pridonose očuvanju okoliša.

### Energetski učinkovite značajke

- **Senzor za ambijentalno osvjetljenje**  
Da bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se smanji razina osvjetljenja u okolini.

- **Ušteda energije**  
Postavka za uštedu energije televizora kombinira nekoliko postavki televizora koje omogućuju uštedu energije. Pogledajte pametne postavke u izborniku za postavljanje.
- **Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti**  
Napredni električni sklop, vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu bez gubitka funkcija stanja pripravnosti.

### Upravljanje napajanjem

Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućuje najučinkovitiju upotrebu energije. Možete provjeriti na koji je način relativna potrošnja električne energije određena osobnim postavkama televizora, razinom osvjetljenosti trenutnih slika na zaslonu i uvjetima okolnog osvjetljenja. Pritisnite **DEMO**, zatim odaberite **[Active Control]** i pritisnite **OK**. Vaša je trenutna postavka TV-a istaknuta. Možete je zamijeniti drugom postavkom da biste provjerili odgovarajuće vrijednosti.

### završetak korištenja

Da biste se informirali o pravilnom odlaganju TV-a i baterija, pogledajte odjeljak "Odlaganje starog proizvoda i baterija" u korisničkom priručniku.


# 3 Vaš proizvod

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!  
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Pregled televizora


Ovaj odjeljak sadrži pregled uobičajenih kontrola i funkcija televizora.

### Bočne kontrole i indikatori

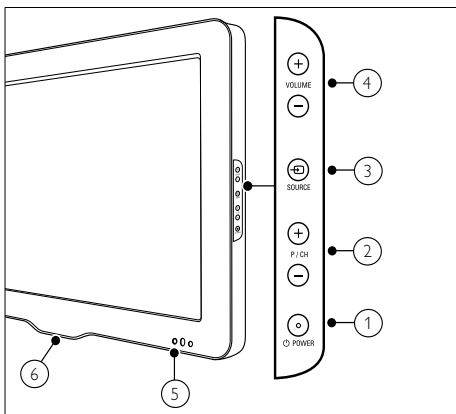

- ① **POWER**: Služi za uključivanje ili isključivanje proizvoda. Ako se fizički ne isključi iz naponske utičnice, proizvod nikada nije isključen u potpunosti.
- ② **P/CH +/-**: Služi za prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal.
- ③ **SOURCE**: Služi za odabir povezanih uređaja.
- ④ **VOLUME +/-**: Increases or decreases volume.
- ⑤ **Prednji LED indikator**
- ⑥ **LightGuide**: Dostupno samo na modelima PFL7864H.

## Daljinski upravljač

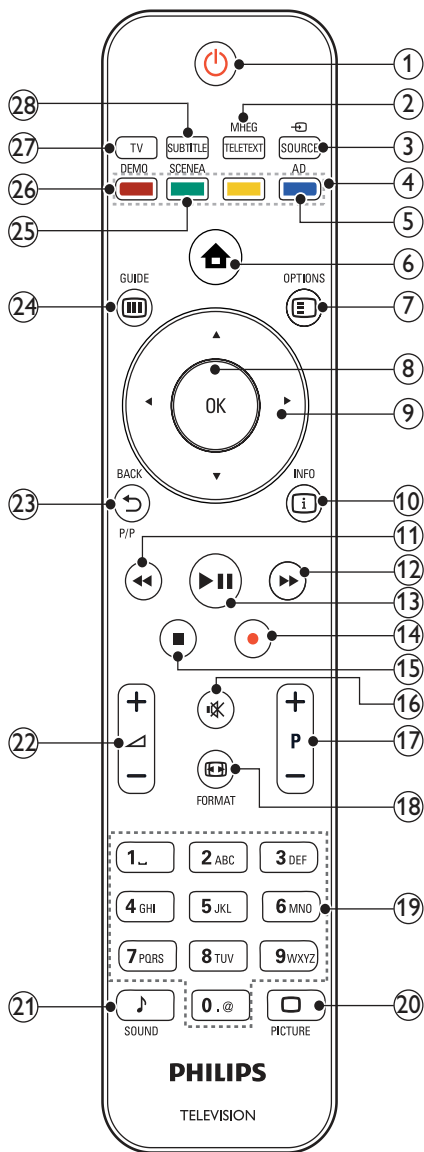

- ① **Standby-On**
  - Prebacuje uključeni televizor u stanje mirovanja.
  - Uključuje televizor u stanju mirovanja.



- ② **MHEG/TELETEXT**  
Uključuje ili isključuje teletext.
- ③ **SOURCE**  
Služi za odabir povezanih uređaja.
- ④ **Gumbi u boji**  
Služi za odabir zadataka i opcija.
- ⑤ **AD (Zvučni opis)**  
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: omogućuje komentar za osobe sa smetnjama s vidom. Nije podržano na svim modelima.
- ⑥ **⬆️ (Kod kuće)**  
Uključuje ili isključuje demonstracijski izbornik.
- ⑦ **ⓘ OPTIONS**  
Služi za pristup opcijama vezanima uz trenutnu radnju ili odabir.
- ⑧ **OK**  
Služi za potvrđivanje unosa ili odabira.
- ⑨ **⬅️➡️ (Navigation buttons)**  
Služe za navigaciju po izbornicima.
- ⑩ **ℹ️ INFO**  
Služi za prikaz podataka o programu ako su dostupni.
- ⑪ **⏮️ (Natrag)**  
\*Služi za pretraživanje unatrag.
- ⑫ **⏭️ (Naprijed)**  
\*Služi za pretraživanje unaprijed.
- ⑬ **⏸️ II (Play/Pause)**  
\*Starts, pauses or resumes playback.
- ⑭ **● (Snimi)**  
\*Služi za pokretanje ili zaustavljanje snimanja videozapisa.
- ⑮ **■ (Stop)**  
\*Služi za prekid reprodukcije.
- ⑯ **🔇 (Mute)**  
Mutes or restores audio output.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**  
Služi za prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal.
- ⑱ **🖼️ FORMAT**  
Služi za odabir formata slike.
- ⑲ **0-9 (Numeric buttons)**  
Služe za odabir kanala ili postavke.
- ⑳ **🖼️ PICTURE**  
Služi za pokretanje izbornika slike. Nije podržano na svim modelima.
- ㉑ **🔊 SOUND**  
Služi za pokretanje izbornika zvuka. Nije podržano na svim modelima.
- ㉒ **🔊 +/- (Glasnoća +/-)**  
Increases or decreases volume.
- ㉓ **⏮️ BACK/P (Prethodni kanal)**
  - Služi za povratak na zaslon prethodnog izbornika.
  - Služi za povratak na prethodni kanal. (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: nije podržano na MHEG kanalima).
- ㉔ **📖 GUIDE**  
Služi za pristup elektroničkom vodiču kroz programe (EPG) ili izlazak iz njega.
- ㉕ **SCENEA (Pozadinska slika)**  
Služi za prikaz pozadinske slike na zaslonu televizora. Nije podržano na svim modelima.
- ㉖ **DEMO**  
Uključuje ili isključuje demonstracijski izbornik.
- ㉗ **TV**  
Povratak na antenski izvor.
- ㉘ **SUBTITLE**  
Omogućuje ili onemogućuje titlove.

\*Koristi se za upravljanje povezanim uređajem koji podržava EasyLink.

## 4 Korištenje proizvoda

Ovaj vam odjeljak nudi pomoć u vezi s korištenjem osnovnih funkcija. (pogledajte 'Maksimalno iskoristite svoj proizvod' na stranici 12)

### Isključivanje/uključivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti

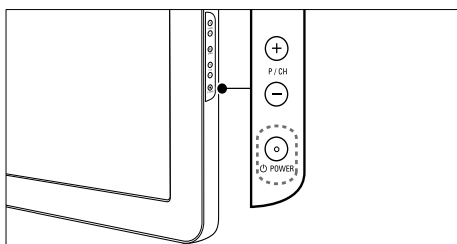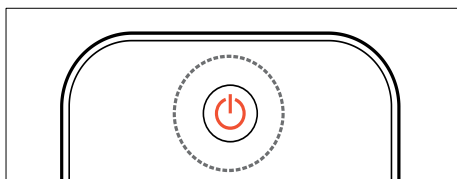

#### Uključivanje

- Ako je prednji LED indikator isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
- Ako prednji LED indikator svijetli crveno, pritisnite **(Standby-On)** na daljinskom upravljaču.

#### Postavljanje u stanje pripravnosti

- Na daljinskom upravljaču pritisnite **(Standby-On)**.  
↳ Prednji LED indikator počinje svijetliti crveno.

#### Isključivanje

- Na bočnoj strani televizora pritisnite **POWER**.  
↳ Prednji LED indikator se isključuje.



#### Savjet



- Iako vaš televizor troši vrlo malo struje u stanju pripravnosti, energija će se i dalje trošiti. Kada televizor ne koristite dulje vrijeme, isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice.



#### Napomena

- Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite uključiti televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

### Mijenjanje kanala

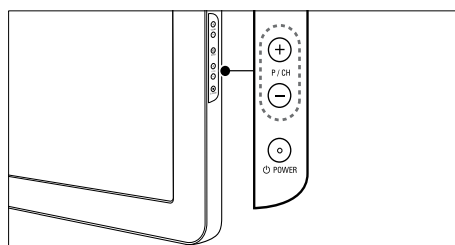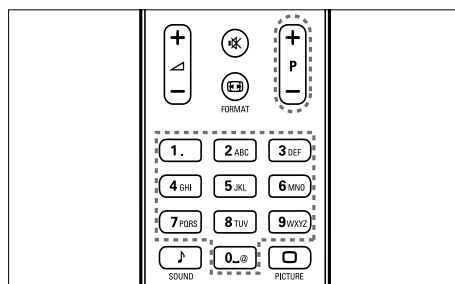

- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Pomoću **Numeric buttons** unesite broj kanala.
- Koristite rešetku (pogledajte 'Promjena kanala pomoću rešetke kanala' na stranici 10) kanala.




## Napomena


- Kada koristite popis omiljenih kanala, možete odabrati samo kanale koji se nalaze na popisu.

## Promjena kanala pomoću rešetke kanala

Rešetka kanala omogućuje vam prikaz svih dostupnih kanala u obliku rešetke.


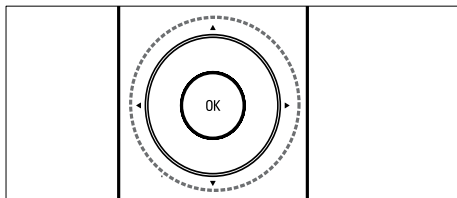


- 1 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se rešetka kanala.

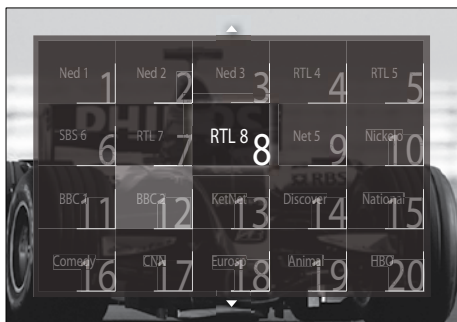

- 2 Da biste odabrali kanal, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se odabrani kanal.

## Prilagodba glasnoće televizora

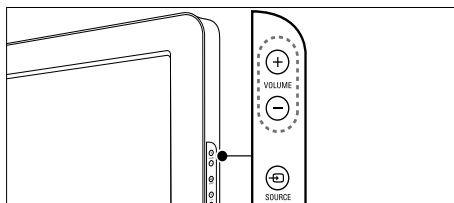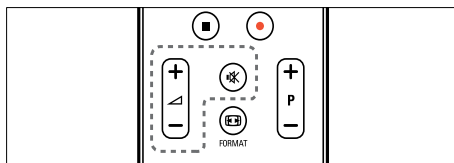

### Povećavanje ili smanjivanje glasnoće

- Pritisnite **+/-**.
- Na bočnoj strani televizora pritisnite **VOLUME +/-**.

### Isključivanje ili uključivanje isključenog zvuka

- Da biste isključili zvuk, pritisnite **⏏**.
- Da biste uključili isključeni zvuk, ponovno pritisnite **⏏**.



## Napomena

- Koristite izbornik **[Zvuk]** da biste prilagodili glasnoću (pogledajte 'Prilagodba postavki zvuka' na stranici 18) slušalice.

## Gledanje povezanih uređaja




## Napomena

- Prije nego što odaberete nove uređaje, radi jednostavnijeg pristupa dodajte ih na početni izbornik.

## Dodavanje uređaja na početni izbornik

Prije nego što nove uređaje dodate na početni izbornik, priključite ih i uključite.



- 1 Pritisnite **HOME** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.



- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite [**Dodajte svoje uređaj**].
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se poruka s odabranim [**Pocetak**] u kojoj se od vas traži da pokrenete vodič za dodavanje novog uređaja.
- 4 Pritisnite **OK**.  
↳ Da biste odabrali vrstu uređaja i mjesto priključivanja, slijedite upute na zaslonu. Kada vodič dođe do kraja, na početni se izbornik dodaje ikona novog uređaja.



## Savjet


- Da ne biste natrpali zaslon, s početnog zaslona uklonite uređaje koji više nisu priključeni (pogledajte 'Služi za uklanjanje uređaja s početnog izbornika.' na stranici 13).

## Odabir uređaja putem početnog izbornika




- 1 Pritisnite **HOME** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Da biste odabrali uređaj, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Televizor prelazi na odabrani uređaj.

## Odabir uređaja putem popisa izvora

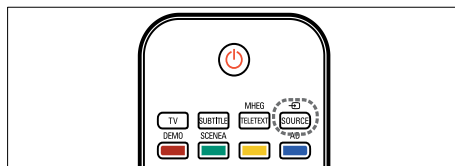

- 1 Pritisnite **SOURCE**.  
↳ Prikazuje se popis izvora.
- 2 Da biste odabrali uređaj, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Televizor prelazi na odabrani uređaj.

## Korištenje teleteksta

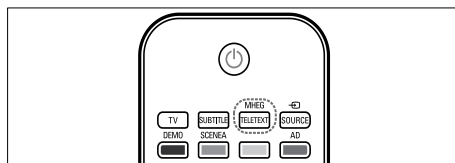

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Stranice možete odabrati:
  - unosom broja stranice pomoću **Numeric buttons**,
  - pritiskom na **P +/-** ili **Navigation buttons** da biste pregledali sljedeću odnosno prethodnu stranicu
  - pritiskom na **Gumbi u boji** da biste odabrali stavku šifriranu bojom
  - pritiskom na **BACK** da biste se vratili na prethodno pregledanu stranicu
- 3 Da biste izašli iz teleteksta, pritisnite **MHEG/TELETEXT**.

# 5 Maksimalno iskoristite svoj proizvod

## Promjena jezičnih postavki

### Napomena

- Ako su postavke jezika prikladne, preskočite ovaj korak.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite  (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Jezici] > [Jezik izbornika]**.  
↳ Prikazuje se popis jezika.
- 4 Da biste odabrali izbornik jezika, pritisnite **Navigation buttons**.
- 5 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Na izbornik se primjenjuje odabrani jezik.

Uz **[Jezik izbornika]** putem izbornika **[Jezici]** možete konfigurirati sljedeće jezične postavke (samo za digitalne kanale):

| Jezici             | Jezik izbornika      | Čeština  |
|--------------------|----------------------|----------|
| Instalacija kanala | Primarni audio       | Danšk    |
| Osobne postavke    | Sekundarni audio     | Deutsch  |
| Dekoder            | Primarni titlovi     | Ελληνικά |
| Sat                | Sekundarni titlovi   | English  |
| Tvornici reset     | Primarni teletext    | Español  |
|                    | Sekundarni teletext  | Français |
|                    | Osobe ostecena sluha | Hrvatski |

- **[Primarni audio]/[Sekundarni audio]**  
Odaberite primarni i sekundarni jezik za zvuk za digitalne kanale.
- **[Primarni titlovi]/[Sekundarni titlovi]**  
Odaberite primarni i sekundarni jezik za titlove za digitalne kanale.
- **[Primarni teletext]/[Sekundarni teletext]**  
Odaberite primarni i sekundarni jezik za teletext za digitalne kanale.
- **[Osobe ostecena sluha]**  
Da biste prikazali titlove s primarnim i sekundarnim jezicima za zvuk, odaberite **[Uključeno]**.
- **[Za osobe slabijeg vida]**  
Ako su dostupni, odaberite slušanje dodatnih zvučnih komentara za slabovidne osobe odabirom neke od sljedećih opcija: **[Zvučnici]**, **[Slušalice]** ili **[Zvučnici + slušalice]**. Odaberite **[Isključeno]** da biste onemogućili značajku.
- **[Preferirani audioformat]**  
Radi optimalne reprodukcije zvuka sa sustava kućnog tima odaberite **[Napredno]**. Radi optimalne reprodukcije zvuka putem zvučnika televizora i osnovnih zvučnih sustava odaberite **[Standard]**.

## Pristup početnom izborniku

Početni vam izbornik omogućuje jednostavan pristup priključenim uređajima, postavkama slike i zvuka te drugim korisnim značajkama.

- 1 Pritisnite  (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.



- 2 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali stavku na početnom izborniku:
  - **[Gledanje TV-a]** Služi za povratak na antenski izvor ako je odabran neki drugi izvor.
  - **[Podesavanje]** Služi za pristup izbornicima koji vam omogućuju promjenu slike, zvuka i drugih postavki televizora.
  - **[Dodajte svoje uređaje]** Služi za dodavanje novih uređaja na početni izbornik.
  - **[Pretraži USB]** Ako je priključen USB uređaj za pohranu, služi za pristup pregledniku sadržaja USB uređaja.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.



#### Savjet

- Da biste izašli iz početnog izbornika, u bilo kojem trenutku pritisnite **▲ (Kod kuće)**.
- U bilo kojem trenutku pritisnite **↶ BACK** da biste izašli iz izbornika **[Podesavanje]**.
- Da biste izašli iz izbornika opcija, u bilo kojem trenutku pritisnite **⌂ OPTIONS**.

## Služi za uklanjanje uređaja s početnog izbornika.


Ako uređaj više nije priključen u televizor, uklonite ga s početnog izbornika.

- 1 Pritisnite **▲ (Kod kuće)**.  
↪ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite uređaj koji želite ukloniti.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.  
↪ Prikazuje se popis na kojem je odabrano **[Ukloni ovaj uređaj]**.
- 4 Pritisnite **OK**.  
↪ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da uklonite uređaj.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↪ Prikazuje se početni izbornik s kojega je uređaj uklonjen.

## Pristup izborniku opcija teleteksta

Izbornik opcija omogućuje brz pristup slikovnoj i zvučnoj traci doživljaja, izborniku te drugim korisnim funkcijama kao što je **[Status]**. Izbornik **[Status]** pruža pregled trenutnih televizijskih informacija.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⌂ OPTIONS**.  
↪ Prikazuje se izbornik opcija.

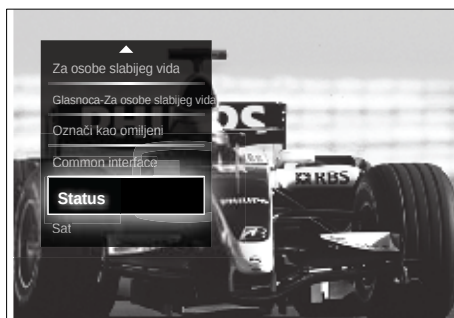

- 2 Da biste odabrali opciju, pritisnite **Navigation buttons**:
- 3 Pritisnite **OK**.  
↪ Pojavljuje se izbornik odabrane opcije.

## Pristup izborniku za postavljanje

Izbornik **[Podesavanje]** omogućuje vam pristup postavkama slike i zvuka te drugim postavkama televizora.

- 1 Pritisnite **▲ (Kod kuće)**.  
↪ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↪ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.

## Promjena postavki slike i zvuka

Promijenite postavke slike i zvuka u skladu s vlastitim željama. Moguće je primijeniti prethodno definirane postavke ili ručno promijeniti postavke.




### Napomena

- Ako je lokacija televizora postavljena u način rada **[Trgovina]**, fleksibilnost promjene postavki je ograničena. Postavite lokaciju televizora na način rada **[Dom]** da biste pristupili svim postavkama (pogledajte 'Promjena željenih postavki televizora' na stranici 31) televizora.

## Korištenje smart postavki

Da biste primijenili predefiniране postavke slike i zvuka, koristite smart postavke.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Pametnih postavki]**.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se popis smart postavki.

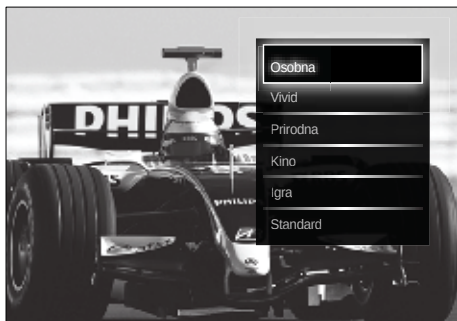

- 6 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite:

- **[Osobna]** Postavlja TV na vaše osobne preference postavljene na izbornicima **[Slika]** i **[Zvuk]** u **[Podesavanje]**.
- **[Vivid]** Bogate i dinamične postavke, idealne za upotrebu na dnevnom svjetlu.
- **[Prirodna]** Prirodna postavka slike.
- **[Kino]** Idealne postavke za gledanje filmova.
- **[Igra]** Idealne postavke za igranje.
- **[Standard]** Energetski najučinkovitije postavke. Standardne tvorničke postavke.

- 7 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Primjenjuje se smart postavka.

- 8 Izadite pritiskom na **↩ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **⬆** (Kod kuće).



### Napomena

- **[Pametnih postavki]** dostupan je i putem **[Slika i zvuk]** trake (pogledajte 'Korištenje trake doživljaja slike i zvuka' na stranici 15) doživljaja.

## Korištenje pomoćnika za postavke

Koristite pomoćnika za postavke koji će vas voditi kroz postavljanje optimalnih postavki slike i zvuka.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Slika]** > **[Postavke carobnjak]**.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da pokrenete pomoćnika za postavke.

- 6 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite [**Pocetak**].
- 7 Pritisnite **OK**.
  - ↳ Da biste odabrali željene postavke slike i zvuka, slijedite upute na zaslonu.


## Korištenje trake doživljaja slike i zvuka

Pomoću trake doživljaja [**Slika i zvuk**] pristupajte najčešćim postavkama slike i zvuka.

### Napomena

- Sve postavke slike dostupne su putem izbornika (pogledajte 'Ručna prilagodba postavki slike' na stranici 16)[**Slika**].
- Sve postavke zvuka dostupne su putem izbornika (pogledajte 'Prilagodba postavki zvuka' na stranici 18)[**Zvuk**].

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite  **OPTIONS**.
  - ↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite [**Slika i zvuk**].
  - ↳ Prikazuje se traka doživljaja [**Slika i zvuk**].

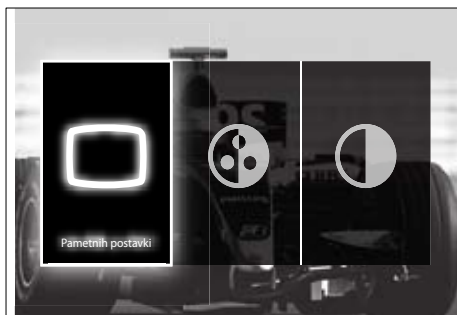

- 3 Da biste odabrali postavku zvuka ili slike koju želite prilagoditi, pritisnite **Navigation buttons**.
- 4 Pritisnite **OK**.
  - ↳ Prikazuje se izbornik postavki slike ili zvuka.

- 5 Da biste prilagodili postavku slike ili zvuka, pritisnite **Navigation buttons**.
- 6 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
  - ↳ Primjenjuje se postavka slike ili zvuka i ponovno se prikazuje traka doživljaja [**Slika i zvuk**].
- 7 Izadite pritiskom na  **BACK**.

Sljedeće je postavke moguće konfigurirati putem trake doživljaja [**Slika i zvuk**].

- [**Pametnih postavki**] Služi za primjenu prethodno definiranih postavki slike i zvuka.
- [**Boja**] Služi za prilagodbu zasićenosti boje.
- [**Kontrast**] Služi za prilagodbu intenziteta svijetlih površina, a tamne ostavlja kakve jesu.
- [**Bas**] Služi za prilagodbu razine basa.
- [**Visoki**] Služi za prilagodbu razine visokih tonova.
- [**TV zvučnici**] Služi za uključivanje i isključivanje zvučnika televizora. Ako je odabrana opcija [**Auto (EasyLink)**], zvučnici televizora isključuju se kada se prepozna sadržaj na sustavu kućnog kina koji podržava EasyLink.

### Napomena

- [**Bas**] i [**Visoki**] neće biti dostupni ako je opcija [**TV zvučnici**] postavljena na [**Isključeno**].

## Ručna prilagodba postavki slike

- 1 Pritisnite ☐ **PICTURE**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Slika]**.



- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** i **OK** odaberite i prilagodite postavku slike.
- 3 Izadište pritiskom na **↩ BACK**.



### Savjet

- Izborniku **[Slika]** moguće je pristupiti i putem izbornika (pogledajte 'Pristup izborniku za postavljanje' na stranici 13) **[Podesavanje]**.

Moguće je konfigurirati sljedeće postavke slike. Ovisno o formatu izvora slike, neke postavke nisu dostupne.

- [Postavke carobnjak]** Čarobnjak za postavke vodit će vas kroz postavke slike i zvuka.
- [Kontrast]** Služi za prilagodbu intenziteta svijetlih površina, a tamne ostavlja kakve jesu.
- [Svjetlina]** Služi za prilagodbu intenziteta i detalja tamnih površina.
- [Boja]** Služi za prilagodbu zasićenosti boje.
- [Nijansa]** Služi za kompenzaciju varijacije boja u prijenosima kodiranim prema standardu NTSC.
- [Ostrina]** Služi za prilagodbu razine oštrote detalja slike.
- [Smanjivanje šuma]** Služi za filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.
- [Nijansa]** Služi za prilagodbu balansa boja slike.



### Napomena

- Prije podešavanja opcije **[Osobna zasićenost]** odaberite **[Nijansa] > [Osobno]**, a zatim pritisnite **OK** da biste opciju omogućili.
- [Osobna zasićenost]** Služi za postavljanje prilagođene nijanse.
- [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Omogućuje pristup naprednim postavkama slike:
  - [Dinamički kontrast]** Služi za automatsko pojačavanje kontrasta slike.
  - [Dinamičko pozad. osvjetlj.]** Služi za prilagodbu svjetline pozadinskog osvjetljenja televizora u skladu s uvjetima osvjetljenja.
  - [Redukcija MPEG]** Služi za izgladivanje prijelaza na digitalnim slikama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.
  - [Naglasavanje boje]** Služi za oživljavanje boja i poboljšavanje rezolucije pojedinosti u jarkim bojama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.
- [PC način rada]** Omogućuje podešavanje postavki slike kada je na televizor priključeno računalo putem HDMI veze. Ako je omogućena, odaberite opciju **[Format slike] > [Nerazmjernan]**, čime će se prilikom prikaza sadržaja s računala omogućiti maksimalna razina detalja.
- [Senzor osvjetljenja]** Služi za dinamičnu prilagodbu postavki slike u skladu s uvjetima osvjetljenja.
- [Format slike]** Služi za promjenu formata slike.
- [Način za autom. odabir formata]** Služi za postavljanje formata slike tako da se zaslon automatski ispuni ili da se slika poveća.



## Savjet

- Ako opcija **[Način za autom. odabir formata]** nije omogućena, odaberite **[Format slike]** > **[Auto format]** da biste je omogućili.
- **[Pomak slike]** služi za podešavanje položaja slike.




## Napomena

- Postavkama **[Boja]** i **[Kontrast]** moguće je pristupiti i putem trake (pogledajte 'Korištenje trake doživljaja slike i zvuka' na stranici 15) doživljaja **[Slika i zvuk]**.

## Promjena formata slike

- 1 Pritisnite **FORMAT**.  
 ↳ Prikazuje se popis formata slike.

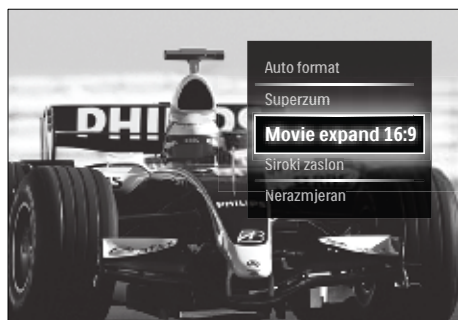

- 2 Da biste odabrali format slike, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
 ↳ Odabrani se format slike aktivira.



## Savjet


- Formatima slike moguće je pristupiti i putem izbornika (pogledajte 'Pristup izborniku za postavljanje' na stranici 13) **[Podesavanje]**.

Moguće je odabrati sljedeće formate slike.




## Napomena

- Ovisno o izvoru slike, neki formati slike neće biti dostupni i neće se prikazati na zaslonu.
- Prije podešavanja opcije **[Nerazmjern]** odaberite **[Slika]** > **[PC način rada]** > **[Uključeno]**, a zatim pritisnite **OK** da biste opciju omogućili.

**[Auto format]**

Povećava sliku preko cijelog zaslona (titlovi ostaju vidljivi). Preporučuje se za minimalno izobličenje slike (ali ne i za HD ili osobno računalo).

**[Superzum]**

Uklanja crne trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Ne preporučuje se za HD ili PC.

**[Movie expand 16:9]**

Skalira klasični format 4:3 na 16:9. Ne preporučuje se za HD ili PC.

**[Siroki zaslon]**


Proširuje klasični format 4:3 na omjer 16:9.

**[Nerazmjern]**

nudi maksimalnu razinu detalja za računalni sadržaj. Dostupno samo kada je **[PC način rada]** omogućen u izborniku **[Slika]**.

## Prilagodba postavki zvuka

- 1 Pritisnite **SOUND**.  
→ Prikazuje se izbornik **[Zvuk]**.

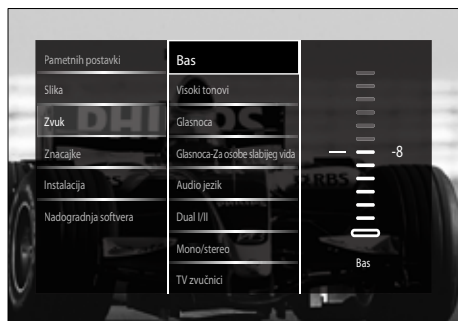

- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** i **OK** odaberite i prilagodite postavku zvuka.
- 3 Izadite pritiskom na **BACK**.



### Savjet

- Izborniku **[Zvuk]** moguće je pristupiti i putem izbornika (pogledajte 'Pristup izborniku za postavljanje' na stranici 13) **[Podesavanje]**.

Moguće je konfigurirati sljedeće postavke zvuka. Ovisno o emitiranom sadržaju, neke zvučne postavke možda neće biti dostupne.

- **[Bas]** Služi za prilagodbu razine basa.
- **[Visoki]** Služi za prilagodbu razine visokih tonova.
- **[Glasnoca]** Služi za prilagodbu glasnoće.



### Napomena

- Prije podešavanja opcije **[Glasnoca-Za osobe slabijeg vida]** omogućite **[Za osobe slabijeg vida]**. Dok gledate televiziju, pritisnite **OPTION** i odaberite **[Za osobe slabijeg vida]**. Odaberite željenu opciju i pritisnite **OK**.
- **[Glasnoca-Za osobe slabijeg vida]** Služi za postavljanje kombinacije zvuka za slabovidne osobe i uobičajenog zvuka. Kada je dostupan, zvuk za slabovidne osobe obuhvaća zvučne opise radnji za zaslonu. To možete omogućiti i pritiskom na **AD (Zvučni opis)**.

- **[Audio jezik]** (Samo digitalni kanali) Služi za odabir audiojezika kada se emitira više jezika.
- **[Dual I-II]** (Samo analogni kanali) Služi za odabir audiojezika kada se emitiraju dva zvučna zapisa.
- **[Mono/stereo]** Služi za odabir mono- ili stereonačina ako se emitira stereozvuk.
- **[TV zvučnici]** Služi za uključivanje i isključivanje zvučnika televizora. Ako je odabrana opcija **[Auto (EasyLink)]**, zvučnici televizora isključuju se kada se prepozna sadržaj na sustavu kućnog kina koji podržava EasyLink.
- **[Surround]** Služi za omogućivanje prostornog zvuka.
- **[Glasnoca slusalica]** Služi za prilagodbu glasnoće slušalica.
- **[Delta glasnoca]** Služi za ujednačavanje razlika u glasnoći između kanala ili priključenih uređaja. Prije nego što prijedete na delta glasnoću, prijedite na priključeni uređaj.
- **[Balans]** Služi za optimalnu prilagodbu balansa desnog i lijevog zvučnika položaju slušanja.
- **[Automatska glasnoća]** Služi za automatsko smanjenje iznenadnih promjena glasnoće, npr. pri mijenjanju kanala. Ako je ta postavka omogućena, glasnoća zvuka je ujednačenija.



### Napomena


- Postavkama **[Bas]**, **[Visoki]** i **[TV zvučnici]** moguće je pristupiti i putem trake (pogledajte 'Korištenje trake doživljaja slike i zvuka' na stranici 15) doživljaja **[Slika i zvuk]**. Ako su podržane, opcijama **[Audio jezik]** i **[Glasnoca-Za osobe slabijeg vida]** možete pristupiti izravno s izbornika opcija.

# Korištenje naprednih funkcija teleteksta

## Pristup izborniku opcija teleteksta

Većini naprednih značajki teleteksta pristupa se putem izbornika opcija teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija teleteksta.

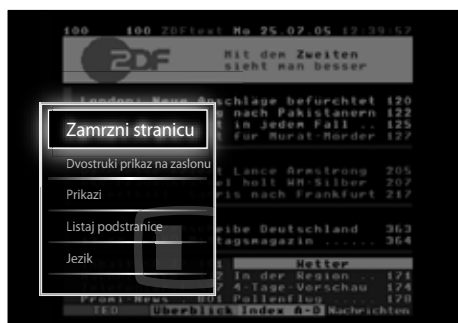

- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **Navigation buttons**:
  - **[Zamrzni stranicu]** Služi za zamrzavanje trenutne stranice.
  - **[Dvostruki prikaz na zaslonu]/[Pun zaslon]** Služi za omogućivanje i onemogućivanje teleteksta na dvojnem zaslonu, pa se na lijevoj strani zaslona prikazuje trenutni kanal ili izvor, a na desnoj teletekst.
  - **[Prikazi]** Služi za prikaz ili skrivanje skrivenih informacija na stranici, npr. rješenja zagonetki ili slagalice.
  - **[Listaj podstranice]** Služi za automatsko kruženje kroz dostupne podstranice.
  - **[Jezik]** Služi za prijelaz na drugu grupu jezika radi pravilnog prikaza jezika ako se koristi neki drugi skup znakova.
- 4 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.



### Savjet

- Da biste izašli iz izbornika opcija, u bilo kojem trenutku pritisnite **⏏ OPTIONS**.

## Odabir podstranica teleteksta

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Broj podstranice prikazuje se na traci pokraj broja glavne stranice.



### Napomena

- Prije nego što odaberete podstranicu (pogledajte 'Pristup izborniku opcija teleteksta' na stranici 19), omogućite kruženje podstranica.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Odaberite stranicu teleteksta.
- 3 Pritisnite **◀** ili **▶** za odabir podstranice.  
↳ Prikazuje se podstranica.

## Odabir T.O.P. emitiranja teleteksta

T.O.P. (Table of Pages) emitiranje teleteksta omogućuje prijelaz s jedne teme na drugu bez korištenja brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne emitira se na svim televizijskim kanalima.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **INFO**.  
↳ Prikazuje se pregled T.O.P.-a.
- 3 Da biste odabrali temu, pritisnite **Navigation buttons**.
- 4 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se stranica teleteksta.

## Pretraživanje teleteksta

Pretražite stranicu teleteksta prema predmetu ili riječi.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.

- 2 Pritisnite **OK** za isticanje prve riječi ili broja.
- 3 Da biste prešli na riječ ili broj za traženje, pritisnite **Navigation buttons**.
- 4 Da biste započeli pretraživanje, pritisnite **OK**.
- 5 Da biste izašli iz pretraživanja, pritisnite **▲** sve dok nijedna riječ ili broj ne budu označeni.

## Povećavanje stranica teleteksta

Za ugodnije čitanje možete povećati stranicu teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **FORMAT**.  
↳ Zaslon teleteksta se povećava.
- 3 Pritisnite:
  - **▲▼** za kretanje prema gore i prema dolje po uvećanom zaslonu.
  - **FORMAT** da biste se vratili na uobičajenu veličinu zaslona.

## Korištenje teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ako kanal emitira teletekst 2.5, on se uključuje prema zadanim postavkama.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Instalacija] > [Osobne postavke] > [Teletekst 2.5] > [Uključeno]** ili **[Isključeno]**.  
↳ Teletekst 2.5 je omogućen ili onemogućen.

- 5 Izađite pritiskom na **↩ NATRAG** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **🏠** (**Kod kuće**).

## Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala

Radi jednostavnijeg pronalaženja omiljenih televizijskih kanala moguće je stvarati njihove popise.

### Napomena

- Digitalne radiopostaje također je moguće dodavati na popise omiljenih kanala, ako su podržani.

Prikaz samo kanala na popisu favorita ili prikaz svih kanala ako je trenutno odabran popis favorita.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se rešetka kanala.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.



- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Lista odabira]**.
- 4 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Lista odabira]**.
- 5 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite:
  - **[Sve]** Služi za prikaz kanala.

- **[Favoriti]** Služi za prikaz kanala na odabranom popisu omiljenih kanala.
- **[Radio]** Služi za prikaz radijskih kanala.
- **[Digitalno]** Služi za prikaz samo digitalnih kanala.
- **[Analogno]** Služi za prikaz samo analognih kanala.

- 6** Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
 ↳ Odabrani se popis primjenjuje na rešetku kanala.

## Dodavanje ili uklanjanje kanala s popisa omiljenih kanala



### Savjet

- Prije nego što dodate kanal na popis omiljenih kanala, odaberite **[Sve]**.


- 1** Dok gledate televiziju, prebacite se na kanal koji želite dodati na popis omiljenih kanala ili ga ukloniti s njega. Ili pritiskom na **OK** otvorite rešetku kanala pa pritiskom na **Navigation buttons** odaberite kanal koji želite dodati ili ukloniti.
- 2** Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
 ↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 3** Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Označi kao omiljeni]** ili **[Odznači kao omiljeni]**.  
 ↳ U rešetki kanala prikazuje se zvjezdica koja pokazuje da je kanal dodan na popis omiljenih kanala. Ako odlučite ukloniti kanal s popisa omiljenih kanala, zvjezdica nestaje.

## Promijenite redoslijed/raspored i nazive kanala

### Promijenite redoslijed/raspored kanala

Promijenite redoslijed/raspored kanala u rešetki na željenu lokaciju.

- 1** Dok gledate televiziju, pritisnite **OK**.  
 ↳ Prikazuje se rešetka kanala.
- 2** Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
 ↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 3** Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Presloži]**, a zatim pritisnite **OK**.  
 ↳ Pojavit će se poruka na zaslonu. Za nastavak idite na 4. korak.
- Da biste odustali i izišli, pritisnite **⏏ OPTIONS** i slijedite upute na zaslonu.
- 4** Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite kanal kojemu želite promijeniti položaj u rešetki.  
 ↳ Oko odabranog se kanala pojavljuje okvir.

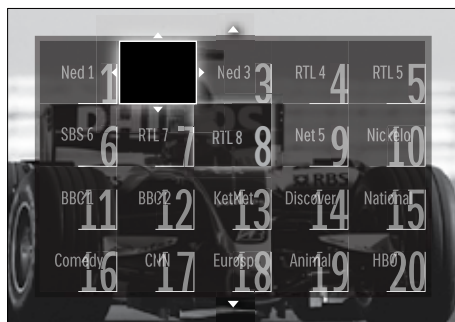

- 5** Pritiskom na **Navigation buttons** premjestite kanal na željeni položaj u rešetki.
- 6** Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
 ↳ Kanal se premješta na odabrani položaj.
- 7** Pritiskom na **↶ BACK** zatvorite rešetku kanala.

## Preimenovanje kanala

Preimenujte kanale u rešetki prema svojim potrebama.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se rešetka kanala.
- 2 Da biste odabrali kanal koji želite preimenovati, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Preimenovati]**.  
↳ Prikazuje se zaslon za unos.
- 5 Pritisnite **Navigation buttons** ili **Numeric buttons** da biste uredili naziv, a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Po dovršetku pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Gotovo]**.
  - Da biste izbrisali uneseni naziv, odaberite **[Obrisi sve]**.
  - Da biste poništili odabir, odaberite **[Brisanje]**.
- 7 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
- 8 Pritiskom na **↩ BACK** zatvorite rešetku kanala.

## Skrivanje i otkrivanje kanala

### Skrivanje kanala

Sakrijte kanale u rešetki da biste spriječili neovlašteni pristup.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se rešetka kanala.
- 2 Da biste odabrali kanal koji želite sakriti, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Sakrij kanal]**.

- 5 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Kanal je skriven.
- 6 Pritiskom na **↩ BACK** zatvorite rešetku kanala.

### Otkrivanje kanala

Prikažite skrivene kanale.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se rešetka kanala.
- 2 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Prikaži skrivene kanale]**.
- 4 Pritisnite **OK**.  
↳ Skriveni kanali prikazuju se u rešetki kanala, ali se ne prikazuju informacije o kanalu. Prikazuje se kao crni okvir.



- 5 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali kanal koji želite otkriti.
- 6 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 7 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Otkrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.  
↳ Kanal je otkriven.



#### Napomena

- Ponovite korake od 5. do 7. da biste otkrili ostale kanale.

# Korištenje elektroničkog vodiča kroz programe

## Napomena

- EPG nije dostupan u svim zemljama. Ako je dostupan, primit ćete [Sada]/[Sljedeće] ili 8 dana EPG-a.

EPG je zaslonski vodič dostupan za digitalne kanale. Pomoću EPG-a možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju
- pregledati emisije koje slijede
- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti preferirane EPG kanale

## Uključivanje EPG-a

### Napomena

- Pri prvom korištenju EPG-a možda će se prikazati poruka sa zahtjevom za ažuriranje. Da biste proveli postupak ažuriranja, slijedite upute na zaslonu.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **GUIDE**.  
↳ Prikazuje se izbornik EPG.



- 2 Pritisnite:
  - **Navigation buttons** da biste se kretali po zaslonu.
  - **INFO** da biste pregledali dodatne informacije o programu (pogledajte 'Prikaz informacija o kanalu/ programu' na stranici 23).

- **OPTIONS** da bi se prikazao izbornik (pogledajte 'Korištenje izbornika opcija EPG-a' na stranici 23) opcija.

- 3 Pritiskom na **BACK** izađite iz izvornog kanala, a pritiskom na **OK** izađite iz odabranog kanala.

## Prikaz informacija o kanalu/programu

- 1 Dok gledate televiziju ili dok ste u EPG-u, pritisnite **INFO**.  
↳ Prikazuje se zaslon s informacijama o programu.
- 2 Da biste se premještali sa zaslona na zaslon, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Pritisnite **INFO** za povratak na izvorni kanal ili **BACK** da biste zatvorili izbornik EPG.


## Korištenje izbornika opcija EPG-a

Izbornik opcija EPG-a koristite da biste postavili ili očistili podsjetnike, promijenili dan i pristupili drugim korisnim opcijama EPG-a.

### Napomena

- Opcije EPG-a za informacije o televizijskom kanalu dostupne su samo tijekom 8 dana.

- 1 Dok ste u EPG-u, pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija EPG-a.

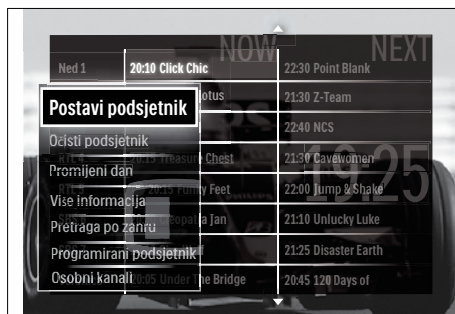

- 2 Pritisnite **Navigation buttons** pa **OK** da biste odabrali i prilagodili:
  - **[Postavi podsjetnik]** Služi za postavljanje podsjetnika na emisije.
  - **[Očisti podsjetnik]** Služi za čišćenje podsjetnika na emisije.
  - **[Promijeni dan]** Služi za postavljanje dana EPG-a. Odaberite **[Danas]**, **[Slijedeći dan]** ili **[Prethodni dan]**.
  - **[Više informacija]** Prikaz informacija o programu.
  - **[Pretraga po žanru]** Služi za pretraživanje TV emisija po žanru.
  - **[Programirani podsjetnik]** Služi za prikaz podsjetnika na emisije.
  - **[Osobni kanali]** Služi za postavljanje omiljenih kanala EPG-a.
- 3 Pritisnite **⏏ OPTIONS** da biste zatvorili izbornik opcija EPG-a.

## Koristite mjerače vremena

Da biste u određeno vrijeme televizor prebacili u stanje pripravnosti, koristite mjerače vremena.

### Automatsko stavljanje televizora u stanje pripravnosti (mjerač vremena)

Mjerač vremena za isključivanje služi za postavljanje televizora u stanje pripravnosti nakon unaprijed definiranog vremenskog razdoblja.



Savjet

- Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili poništiti mjerač vremena za isključivanje.
- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⏏ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
  - 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.

- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Znacajke] > [Sleep timer]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Sleep timer]**.
- 5 Da biste postavili vrijeme isključivanja, pritisnite **Navigation buttons**.  
↳ Razdoblje odbrojavanja mjerača vremena za isključivanje možete povećavati do 180 minuta u koracima od pet minuta. Mjerač vremena za isključivanje isključuje se ako je postavljen na nula minuta.
- 6 Da biste aktivirali mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **OK**.  
↳ Po isteku postavljenog vremenskog razdoblja televizor prelazi u stanje pripravnosti.
- 7 Izadite pritiskom na **↶ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **⏏ (Kod kuće)**.

## Korištenje roditeljske kontrole i blokade na temelju ocjena

Djaci možete onemogućiti gledanje televizije blokadom televizora i korištenjem klasifikacije prema dobnim skupinama.

### Postavljanje ili promjena koda za blokadu uređaja

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⏏ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.

- 4 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Znacajke] > [Postavi kod]/[Promijeni kod]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Postavi kod]/[Promijeni kod]**.
- 5 Unesite kôd pomoću **Numeric buttons**.
- 6 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se poruka koja potvrđuje da je kod postavljen.
- 7 Izadite pritiskom na **↩ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **⬆ (Kod kuće)**.



#### Savjet

- Ako zaboravite kod koji ste unijeli, unesite "8888" za zaobilazanje svih postojećih kodova.

## Zaključavanje i otključavanje televizora

Zaključavanje televizora sprječava da djeca pristupe svim kanalima i priključenim uređajima.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Znacajke] > [Blokada uređaja] > [Zaključati]/[Otključaj]**.  
↳ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da unesete kod za blokadu.
- 5 Unesite kod za blokadu pomoću **Numeric buttons**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Blokada uređaja]**.
- 6 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Zaključati]/[Otključaj]**.

- 7 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Svi su kanali i priključeni uređaji blokirani ili deblokirani.
- 8 Izadite pritiskom na **↩ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **⬆ (Kod kuće)**.

## Omogućivanje roditeljskog nadzora



#### Napomena

- Roditeljski nadzor nije dostupan u svim zemljama.

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Prije postavljanja roditeljskog nadzora morate omogućiti tu značajku.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Znacajke] > [Blokada uređaja]**, a zatim pritisnite **▶**.  
↳ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da unesete kod za blokadu.
- 5 Unesite kod za blokadu pomoću **Numeric buttons**.
- 6 Pritisnite **Navigation buttons** da biste se vratili jednu razinu izbornika na **[Znacajke] > [Roditeljski nadzor]**.  
↳ Sada je dostupan izbornik **[Roditeljski nadzor]**.

## Postavljanje roditeljskog nadzora

Televizor možete podesiti tako da prikazuje samo programe za djecu mlađu od vašeg djeteta.

### Napomena

- Prije postavljanja roditeljskog nadzora morate omogućiti tu značajku (pogledajte 'Omogućivanje roditeljskog nadzora' na stranici 25).

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **▲** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Značajke] > [Roditeljski nadzor]**.  
↳ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da unesete kod za blokadu.
- 5 Unesite kod za blokadu pomoću **Numeric buttons**.
- 6 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali ocjene prema dobnoj skupini, a zatim pritisnite **OK** za primjenu postavke.  
↳ Blokiraju se sve emisije predviđene za dob iznad odabrane.
- 7 Izadite pritiskom na **↶ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **▲** (Kod kuće).

## Korištenje prijevoda

Možete omogućiti titlove za svaki televizijski kanal. Titlovi se emitiraju putem teleteksta ili DVB-T digitalnih emitiranja. Kod digitalnih emitiranja postoji dodatna opcija za odabir željenog jezika titlova.

## Omogućivanje ili onemogućivanje titlova na analognim televizijskim kanalima

- 1 Prebacite na neki analogni televizijski kanal.
- 2 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Pomoću **Numeric buttons** unesite troznamenkasti broj stranice s titlovima.
- 4 Pritisnite **MHEG/TELETEXT** za isključivanje teleteksta.
- 5 Pritisnite **SUBTITLE**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Titl]**.

### Napomena

- Izborniku **[Titl]** može se pristupiti i putem izbornika **[Podesavanje]**.

- 6 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite:
  - **[Uključeno]** Služi za omogućivanje titlova.
  - **[Isključeno]** Služi za onemogućivanje titlova.
  - **[Titl uklj. s tip. mute]** Služi za prikaz titlova kada je zvuk isključen.
- 7 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Titlovi su omogućeni ili onemogućeni.
- 8 Izadite pritiskom na **↶ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **▲** (Kod kuće).

### Napomena

- Da biste omogućili titlove na drugim analognim kanalima, ponovite postupak za svaki od njih.
- Ako je omogućena značajka EasyLink, titlovi se neće prikazivati ako je odabrana (pogledajte 'Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink' na stranici 44) opcija **[Titl uklj. s tip. mute]**.

## Omoгуćivanje ili onemogućivanje titlova na digitalnim televizijskim kanalima

- 1 Pritisnite **SUBTITLE**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Titl]**.

### Napomena

- Izborniku **[Titl]** moguće je pristupiti i putem izbornika (pogledajte 'Pristup izborniku za postavljanje' na stranici 13) **[Podesavanje]**.

- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite:
  - **[Uključeno]** Služi za omoгуćivanje titlova.
  - **[Isključeno]** Služi za onemogućivanje titlova.
  - **[Titl uklj. s tip. mute]** Služi za prikaz titlova kada je zvuk isključen.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Titlovi su omoгуćeni ili onemogućeni.
- 4 Izadite pritiskom na **↩ BACK** ili se vratite na početni izbornik pritiskom na **⬆ (Kod kuće)**.

## Odabir jezika titla na digitalnim televizijskim kanalima

### Napomena

- Kad odaberete jezik titla na digitalnom televizijskom kanalu na način opisan u nastavku, željeni jezik titla postavljen u izborniku instalacije privremeno se mijenja.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.

- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Znacijke] > [Jezik podnaslova]**.  
↳ Prikazuje se popis jezika titlova.
- 5 Da biste odabrali jezik, pritisnite **Navigation buttons**.
- 6 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Primjenjuje se jezik titlova.

### Napomena

- Na izborniku **[Jezici]** odaberite željeni jezik titlova. Kada su omoгуćeni, titlovi se automatski prikazuju na željenim jezicima.

## Korištenje sata televizora

Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat. Sat prikazuje trenutno vrijeme pomoću podataka o vremenu koji se primaju od operatera za usluge televizije.

### Prikaz sata na televizoru

Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat koji pokazuje trenutno vrijeme.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⌂ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Sat]**.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Na zaslonu televizora prikazuje se sat.

### Napomena

- Da biste onemogućili sat, ponovite navedeni postupak.

### Savjet

- Satu je moguće pristupiti i putem izbornika (pogledajte 'Pristup izborniku za postavljanje' na stranici 13) **[Podesavanje]**.

---

## Promjena načina rada sata

Sat je prema zadanim postavkama postavljen na **[Automatski]**, čime se sinkronizira s UTC-om (univerzalnim koordiniranim vremenom). Ako televizor ne može primati emitirani UTC, postavite način rada sata na **[Ručno]**. Ako je sat u načinu rada **[Ručno]**, podaci o vremenu temelje se na trenutnoj vremenskoj zoni (pogledajte '1. korak Odabir sustava' na stranici 34) i ljetnom (pogledajte 'Omogućivanje ili onemogućivanje ljetnog računanja vremena' na stranici 28) računanju vremena.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Sat] > [Auto clock stanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Auto clock stanje]**.
- 5 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Automatski]** ili **[Ručno]**.
- 6 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Postavlja se način rada sata.

---

## Omogućivanje ili onemogućivanje ljetnog računanja vremena

Ako je način rada sata postavljen na **[Ručno]**, po potrebi omogućite ili onemogućite ljetno računanje vremena za svoju vremensku zonu.

- 1 Na izborniku **[Sat]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Ljetno racunanje vremena]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Ljetno racunanje vremena]**.

- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Ljetno racunanje vremena post.]** ili **[Standardno vrijeme (zim. rac.)]**.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Za vašu se vremensku zonu omogućuje ili onemogućuje ljetno računanje vremena.

---

## Pregledavanje fotografija, reproduciranje glazbe i gledanje videozapisa s USB uređaja za pohranu

### ! Oprez


- Philips ne snosi odgovornost ako USB uređaj za pohranu nije podržan niti snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka s uređaja.

Televizor je opremljen USB priključnicom koja omogućuje pregledavanje fotografija, slušanje glazbe ili gledanje videozapisa pohranjenih na USB uređaju za pohranu.

---

## Priključivanje USB uređaja za pohranu i otvaranje preglednika sadržaja

- 1 Dok je televizor uključen, USB uređaj za pohranu priključite u USB priključnicu s bočne strane televizora.  
↳ Prikazuje se preglednik USB sadržaja.

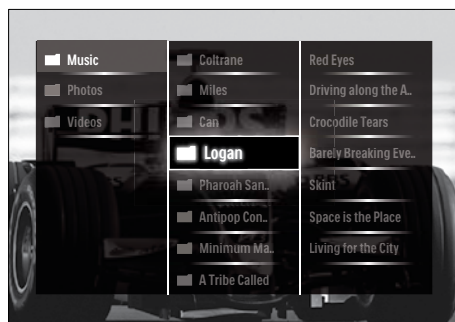



## Napomena

- Pregledniku USB sadržaja moguće je pristupiti i tako da na početnom izborniku odaberete **[Pretraži USB]**.
- Ako putem USB koncentratora priključite više USB uređaja za pohranu, prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da odaberete uređaj. Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite uređaj pa potvrdite pritiskom na **OK**.

- 1 Da biste izašli iz preglednika sadržaja na USB mediju, pritisnite **▲(HOME)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.

## Prikaz dijaprojekcije fotografija

- 1 U pregledniku USB sadržaja pritiskom na **Navigation buttons** odaberite fotografiju.
- 2 Pritisnite **▶||** ili **OK**.  
↳ Dijaprojekcija počinje od odabrane slike.
- 3 Ponovo pritisnite
  - **▶||** da biste zaustavili dijaprojekciju.
  - **◀/▶**, **◀◀▶▶** ili **P +/-** da biste se vratili na prethodnu ili prešli na sljedeću sliku.
  - **■** da biste prekinuli reprodukciju i vratili se na USB preglednik.

## Promjena postavki dijaprojekcije

- 1 Dok gledate dijaprojekciju, pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite i prilagodite:
  - **[Rotiraj]** Okreće sliku.
  - **[Ponovi]** Služi za ponavljanje dijaprojekcije.
  - **[Nasumična reprodukcija uklj.]** Služi za prikaz slika u dijaprojekciji slučajnim redoslijedom.
  - **[Nasumična reprodukcija isklj.]** Služi za onemogućavanje prikaza slika u dijaprojekciji slučajnim redoslijedom.

- **[Brzina prikaza slajdova]** Služi za postavljanje vremenskog razdoblja tijekom kojega se slika prikazuje.
- **[Prijelaz u prikazu slajdova]** Služi za postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.

- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Primjenjuje se postavka dijaprojekcije.

## Slušanje glazbe

- 1 U pregledniku USB sadržaja pritiskom na **Navigation buttons** odaberite pjesmu.
- 2 Pritisnite **OK**.  
↳ Započinje reprodukcija pjesme putem glazbenog reproduktora.
- 3 Pritisnite:
  - **P +/-** da biste prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu.
  - **◀◀▶▶** da biste premotali pjesmu naprijed ili natrag.
  - **▶||** za reprodukciju ili zaustavljanje pjesme.
- 4 Pritisnite **■** ili **OK** da biste zaustavili reprodukciju i zatvorili preglednik sadržaja na USB mediju.

## Promjena postavki glazbe

- 1 U glazbenom reproduktoru pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite i prilagodite:
  - **[Ponovi]** Služi za ponavljanje pjesme ili albuma.
  - **[Nasumična reprodukcija uklj.]** / **[Nasumična reprodukcija isklj.]** Omogućuje ili onemogućuje reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Primjenjuje se postavka glazbe.

---

## Pogledajte dijaprojekciju svojih fotografija s glazbom

Prikaz slajdova s pohranjenim slikama možete gledati uz glazbu u pozadini.

- 1 Nakon odabira pjesme za reprodukciju (pogledajte 'Slušanje glazbe' na stranici 29) pritisnite **GUIDE**.  
↳ Prikazuje se preglednik USB sadržaja.
- 2 Pokrenite dijaprojekciju (pogledajte 'Prikaz dijaprojekcije fotografija' na stranici 29) fotografija.

---

## Gledanje videozapisa

- 1 U pregledniku USB sadržaja pritiskom na **Navigation buttons** odaberite videozapis.
- 2 Pritisnite **OK**.  
↳ Započinje reprodukcija videozapisa putem reproduktora videozapisa.
- 3 Pritisnite:
  - **P +/-** da biste prešli na sljedeći ili prethodni videozapis.
  - **◀◀▶▶** da biste premotali videozapis naprijed ili natrag.
  - **▶▶||** za reprodukciju ili zaustavljanje videozapisa.
- 4 Pritisnite **■** ili **OK** da biste zaustavili reprodukciju i zatvorili preglednik sadržaja na USB mediju.

---

## Promjena videopostavki

- 1 U reproduktoru videozapisa pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite i prilagodite:
  - **[Mali zaslon]** Služi za reproduciranje videozapisa na malom zaslonu.
  - **[Pun zaslon]** Služi za reproduciranje videozapisa preko cijelog zaslona.
  - **[Ponovi]** Služi za ponavljanje videozapisa.

- **[Nasumična reprodukcija uklj.]/[Nasumična reprodukcija iskl.]** Omogućuje ili onemogućuje reprodukciju videozapisa slučajnim redoslijedom.

- 3 Pritiskom na **OK** potvrdite promjenu postavke.

---

## Iskopčavanje USB uređaja za pohranu

### Oprez

- Da biste izbjegli oštećenje USB uređaja za pohranu, provedite ovaj postupak.

- 1 Da biste zatvorili preglednik sadržaja na USB mediju, pritisnite **▲(HOME)**.
- 2 Prije isključivanja USB uređaja za pohranu pričekajte pet sekundi.

---

## Slušanje digitalnih radijskih kanala

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali automatski se instaliraju prilikom instalacije.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se rešetka kanala.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Lista odabira]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Lista odabira]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Radio]**.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ U rešetki kanala prikazuje se popis digitalnih radijskih kanala.
- 6 Da biste odabrali radijski kanal, pritisnite **Navigation buttons**.
- 7 Pritisnite **OK**.  
↳ Putem zvučnika televizora reproducira se odabrani digitalni radijski kanal.

## Ažuriranje softvera televizora

Tvrtka Philips neprestano nastoji poboljšati svoje proizvode i stoga vam preporučujemo da ažurirate softver svog televizora kada nadogradnja postane dostupna. Na web-mjestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) provjerite dostupnost.

### Provjera trenutne verzije softvera

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **▲** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Nadogradnja softvera] > [Podaci o tekucem softveru]**.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se verzija trenutnog softvera.

### Ažuriranje softvera (s web-stranica)

Prije ovog postupka obavezno:

- Odvojite malo vremena za dovršetak cijele nadogradnje.
- Pripremite USB uređaj za pohranu s najmanje 256 MB memorije.
- Osigurajte pristup računalu s USB ulazom i pristupom Internetu.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **▲** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Nadogradnja softvera] > [Nadogr. sada]**.

- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Pokreće se pomoćnik za ažuriranje. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

### Ažuriranje softvera (digitalno emitiranje)

(dostupno samo u nekim državama) Ako su ažuriranja softvera dostupna, vaš ih televizor može primati putem digitalnog emitiranja. Ako je ažuriranje dostupno, prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da ažurirate softver. Preporučujemo vam da ažurirate softver čim dobijete poruku. Da biste softver ažurirali poslije, slijedite ove upute.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **▲** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Nadogradnja softvera] > [Lokalne nadogradnje]**.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Televizor traži dostupna ažuriranja softvera putem digitalnog emitiranja.

### Promjena željenih postavki televizora

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **▲** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.

- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Instalacija]** > **[Osobne postavke]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Osobne postavke]**.



- 5 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali i promijenili:
- **[Mjesto]**Služi za optimizaciju postavki televizora za vašu lokaciju – kuću ili trgovinu.
  - **[Traka glasnoće]**Služi za prikaz trake glasnoće pri prilagodbi glasnoće.
  - **[Inform. o kanalu - veličina]**Služi za prikaz informacija o televizijskom kanalu svaki put kada promijenite kanal.
  - **[EasyLink]**Omogućuje vam reproduciranje i prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom na uređajima koji podržavaju EasyLink.
  - **[Daljinski upravljač EasyLink]**Kada je omogućen EasyLink, moguće je proslijeđivanje funkcija tipki daljinskog upravljača.
  - **[Pixel Plus veza]**Kada je omogućen EasyLink, automatski se primjenjuje najbolja postavka za Pixel Plus ako ih ima nekoliko (ako, primjerice, i televizor i DVD reproduktor podržavaju Pixel Plus).
  - **[Lightguide svjetlina]**Postavlja svjetlinu prednjeg LED indikatora ili značajke LightGuide.

- **[Teletekst 2.5]**Služi za omogućivanje ili onemogućivanje verzije teleteksta 2.5.

- 6 Pritisnite **OK**.  
↳ Primjenjuje se preferenca televizora.

---

## Pokretanje demoprikaza televizora

(nije podržano na MHEG kanalima)

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **DEMO**.  
↳ Prikazuje se izbornik demonstracija.
- 2 Da biste odabrali demonstraciju, pritisnite **Navigation buttons**.
- 3 Da biste pokrenuli demoprikaz, pritisnite **OK**.
- 4 Pritiskom na **DEMO** ili **↩ BACK** izađite iz demonstracije.

---

## Vraćanje tvorničkih postavki televizora

Ponovnim postavljanjem televizora na tvorničke postavke vraćaju se zadane postavke slike i zvuka. Postavke za instalaciju kanala ostaju iste.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Instalacija]** > **[Tvornički reset]**.
- 4 Pritisnite **OK**.  
↳ Postavke televizora vraćaju se na zadane tvorničke postavke.

## 6 Instalacija kanala

Prilikom prvog postavljanja televizora od vas će se tražiti da odaberete odgovarajući jezik izbornika i instalirate televizijske i digitalne radijske kanale (ako su dostupni). U ovom se poglavlju daju upute za ponovnu instalaciju i precizno ugađanje kanala.


### Automatska instalacija kanala

U ovom se odjeljku opisuju automatsko traženje i pohranjivanje kanala.

#### Instalacija kanala

Televizor traži i pohranjuje sve dostupne digitalne i analogne televizijske kanale, kao i sve dostupne digitalne radijske kanale.

- 1 Na izborniku **[Instalacija kanala]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Automatska instalacija]**.
- 2 Pritisnite **OK**.  
 ↳ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da započnete instalaciju kanala.

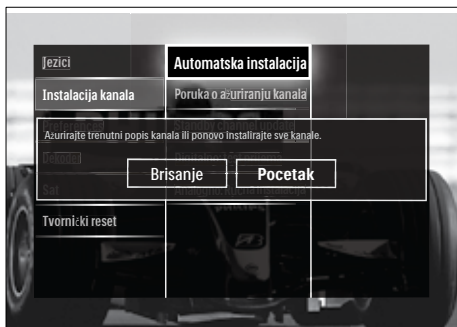

- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Pocetak]**.
- 4 Pritisnite **OK**.

- ↳ Prikazuje se zaslon ažuriranja kanala, a na njemu je odabrano **[Ponovo instaliraj kanale]**.



#### ! Opres

- Opciju **[Postavke]** nemojte mijenjati, osim ako od davatelja DVB-C signala niste primili vrijednosti za **[Frekvencija mreže]**, **[ID mreže]** ili **[Protok podataka]**.
- Imajte na umu da bi se, ako **[Skeniranje frekvencija]** postavite na **[Potpuno skeniranje]**, instalacija mogla znatno produžiti.

#### ≡ Napomena

- Ako imate pristup DVB-T i DVB-C signalima i želite gledati kanale s obje mreže, instalaciju kanala morate obaviti dva puta, jednom za DVB-T, a jednom za DVB-C. Da biste instalirali DVB-T kanale, odaberite **[Antena]**, a za instaliranje DVB-C kanala odaberite **[Kabelski]**.
- Prebacivanje između DVB-T i DVB-C kanala (pogledajte 'Pristup mrežama za DVB-C i DVB-T kanale' na stranici 34).

- 5 Pritisnite **OK**.  
 ↳ Da biste dovršili instalaciju kanala, slijedite upute na zaslonu. Po dovršetku instalacije kanala odabrano je **[Gotovo]** i prikazuje se popis instaliranih kanala.
- 6 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
 ↳ Televizor prelazi na izbornik **[Instalacija kanala]**.




## Savjet

- Kad se pronađu digitalni televizijski kanali, na popisu instaliranih kanala možda se neće prikazati brojevi kanala. Pohranjene kanale možete preimenovati, preraspoređivati i deinstalirati kao što je opisano u nastavku.

## Pristup mrežama za DVB-C i DVB-T kanale

Ova se mogućnost prikazuje samo ako je u vašoj državi podržan DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Ako ste instalirali i DVB-C kanale i DVB-T kanale, za gledanje kanala na određenoj mreži morate prijeći na tu mrežu.

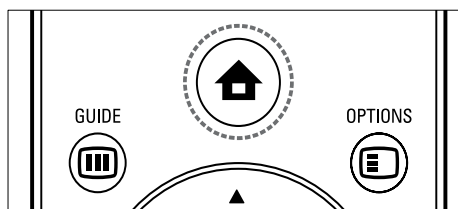

- Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Instalacija] > [Instalacija kanala] > [Antena ili kabelski DVB] > [Antena]** ili **[Kabelski]**.
  - Odaberite **[Antena]** za pristup DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) kanalima.
  - Odaberite **[Kabelski]** za pristup DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) kanalima.
- Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
- Izađite pritiskom na **↩ BACK**.  
↳ Televizor prelazi na odabranu mrežu.

## Ručna instalacija kanala

U ovom je odjeljku opisano ručno traženje i spremanje analognih televizijskih kanala.

### 1. korak Odabir sustava




#### Napomena

- Ako su postavke sustava prikladne, preskočite ovaj korak.

- Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (**Kod kuće**).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Instalacija kanala] > [Analogno: Ručna instalacija] > [Sustav]**.
- Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se popis regionalnih sustava.
- Da biste odabrali svoju državu ili regiju, pritisnite **Navigation buttons**.
- Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Odabrana se država ili regija primjenjuje.

### 2. korak: pronalaženje i pohranjivanje novih televizijskih kanala

- Na izborniku **[Analogno: Ručna instalacija]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Pronađi kanal]**.
- Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Pronađi kanal]**.

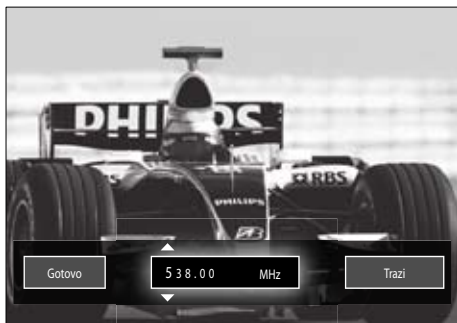

- 3 Pritisnite:
  - **Navigation buttons** ili **Numeric buttons** da biste ručno unijeli frekvenciju kanala.
  - **Navigation buttons** da biste odabrali **[Traži]**, a zatim pritisnite **OK** da biste automatski potražili sljedeći kanal.
- 4 Kada odaberete točnu frekvenciju kanala, pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Gotovo]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
  - ↳ Prikazuje se izbornik **[Analogno: Rucna instalacija]**.
- 6 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Spremi trenutni kanal]** da biste pohranili novi kanal pod trenutnim brojem kanala ili **[Spremi kao novi kanal]** da biste pohranili novi kanal pod novim brojem kanala.
- 7 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
  - ↳ Kanal je pohranjen.

## Precizno ugađanje analognih kanala

Analogne kanale možete ručno precizno ugađati kada je prijam loš.

- 1 Dok gledate televiziju, odaberite kanal koji želite precizno ugoditi.
- 2 Pritisnite **⬆** (**Kod kuće**).
  - ↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.

- 4 Pritisnite **OK**.
  - ↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 5 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Instalacija kanala] > [Analogno: Rucna instalacija] > [Precizno ugađanje]**.
- 6 Pritisnite **OK**.
  - ↳ Prikazuje se izbornik **[Precizno ugađanje]**.
- 7 Da biste ručno unijeli frekvenciju kanala, pritisnite **Navigation buttons** ili **Numeric buttons**.
- 8 Kada odaberete točnu frekvenciju kanala, pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Gotovo]** pa pritisnite **OK**.
  - ↳ Prikazuje se izbornik **[Analogno: Rucna instalacija]**.
- 9 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Spremi trenutni kanal]** da biste novi kanal pohranili pod trenutnim brojem kanala.
- 10 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

## Ručno ažuriranje popisa kanala

Ako je vaš televizor u stanju pripravnosti, ažuriranje se izvršava svako jutro. Ažuriranjem se kanali pohranjeni na listi kanala usklađuju s kanalima koje nudi televizijska kuća. Uz automatsko ažuriranje popis kanala možete i ručno ažurirati.



### Savjet

- Da biste onemogućili automatsko ažuriranje, na izborniku **[Instalacija]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija kanala] > [Ažur. kanala u stanju priprav.]**, a potom odaberite **[Isključeno]**.

- 1 Na izborniku **[Instalacija]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali

[Instalacija kanala] > [Automatska instalacija].

- 2 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se poruka u kojoj je odabrano **[Pocetak]**, a od vas se traži da pokrenete ažuriranje kanala.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se zaslon za ažuriranje kanala.
- 4 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Ažuriraj kanale]**.



- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja kanala. Po dovršetku ažuriranja odabrano je **[Gotovo]** i prikazuje se popis dodanih kanala.
- 6 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Instalacija]**.

## Testiranje digitalnog prijema

Ako koristite digitalna emitiranja, možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala digitalnih kanala. To vam omogućuje promjenu položaja i testiranje antene ili satelitske antene.

- 1 Na izborniku **[Instalacija]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija kanala] > [Digitalno: test prijema] > [Trazi]**.
- 2 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Trazi]**.

- 3 Pritisnite:
  - **Navigation buttons** ili **Numeric buttons** da biste ručno unijeli frekvenciju kanala.
  - **Navigation buttons** da biste odabrali **[Trazi]**, a zatim pritisnite **OK** da biste automatski potražili sljedeći kanal. Ako su kvaliteta i jačina signala loši, promijenite položaj antene ili satelitske antene i ponovite test.
- 4 Po dovršetku pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Gotovo]**.
- 5 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Instalacija]**.



### Napomena

- Ako se problemi s prijemom digitalnog emitiranja nastave, kontaktirajte specijaliziranog instalatera.

## Promjena postavki polaznih poruka

Omogućite ili onemogućite poruke koje se pojavljuju pri pokretanju i naznačuju je li potrebno ažuriranje kanala ili instalacije.

- 1 Na izborniku **[Instalacija]** pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija kanala] > [Poruka o ažuriranju kanala]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.  
↳ Polazne poruke su omogućene ili onemogućene.

# 7 Priključivanje uređaja

Radi optimalne kvalitete slike preporučujemo korištenje sljedećih vrsta priključaka, navedenih redoslijedom od najboljeg do osnovnog:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponentni)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitni)



## Napomena

- Dijagrami priključivanja u ovom odjeljku služe samo kao primjer. Moguće su i druge vrste priključivanja.

## Stražnje priključnice

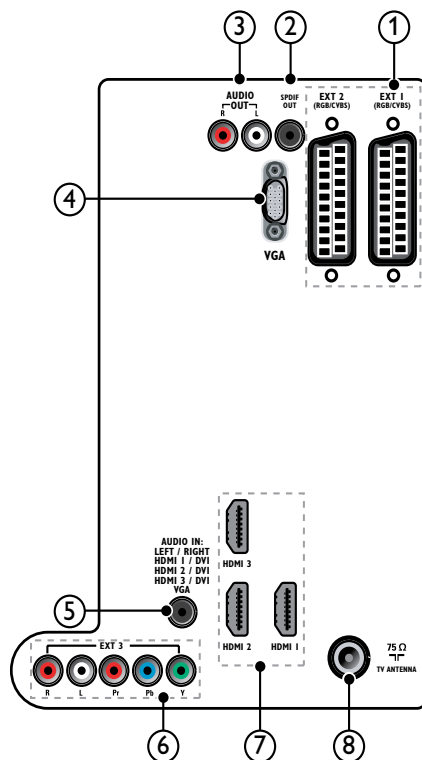


## Napomena

- Stražnje priključnice na modelima veličine od 19 do 22 inča malo se razlikuju od dijagrama.
- Broj HDMI priključnica razlikuje se ovisno o modelu televizora.


### ① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igračih konzola.

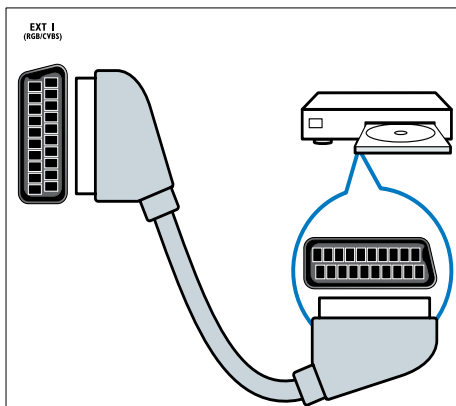


### ② SPDIF OUT

Digitalni audioizlaz na kućna kina i druge digitalne audiosustave.

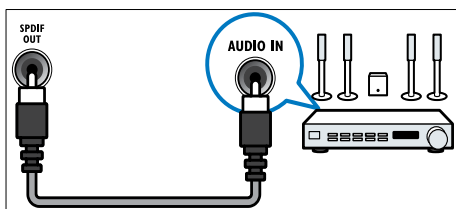


### ③ AUDIO OUT L/R

Analogni audioizlaz na kućna kina i druge audiosustave.

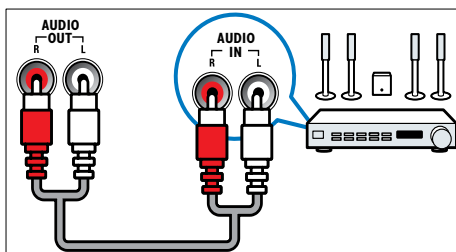


### ④ VGA

Videoulaz s računala.

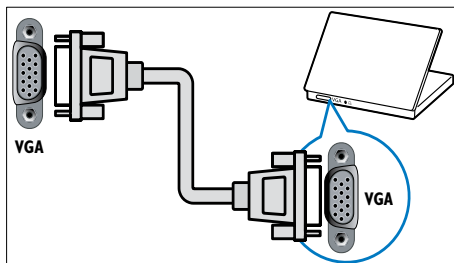


### ⑤ AUDIO IN

Audioulaz s uređaja za koje je potrebna zasebna audioveza, npr. računala.

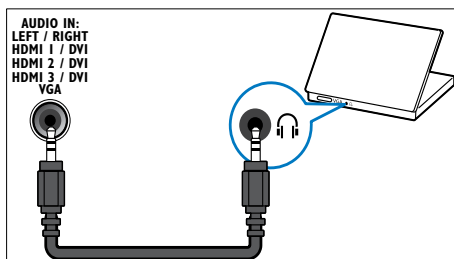


### ⑥ EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igračih konzola.

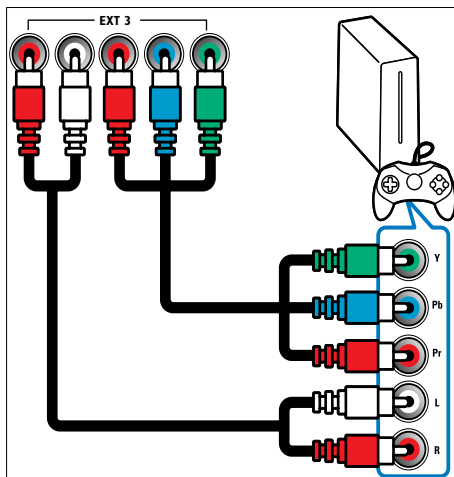

## ⑦ HDMI 1/2/3

Digitalni audioulaz i videoulaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.

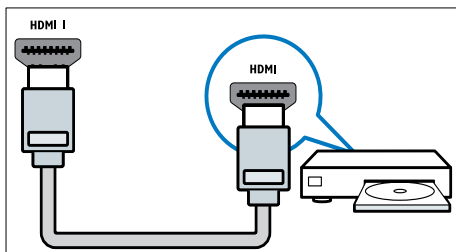


### Napomena

- Na modelima od 19 ili 22 inča dostupna je samo jedna HDMI priključnica. HDMI priključnica na tim je modelima označena kao **HDMI** umjesto kao **HDMI 1**.

## ⑧ TV ANTENNA


Ulazni signal s antene, kabla ili satelita.

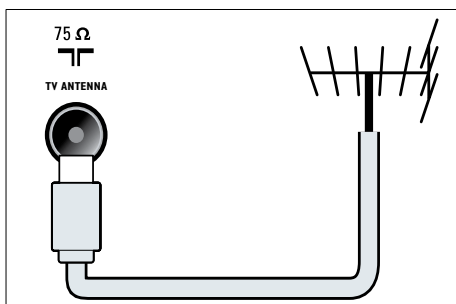

## Bočne priključnice

Pogledajte odgovarajući dijagram priključivanja za veličinu zaslona televizora:


26-52"

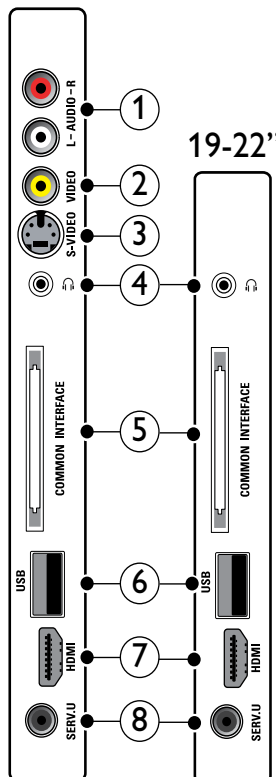

19-22"


## ① AUDIO IN L/R

Audioulaz s analognih uređaja priključenih na VIDEO ili S-VIDEO.

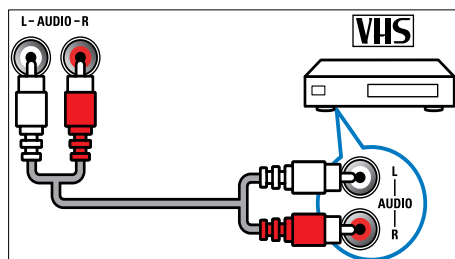


## ② VIDEO

Kompozitni videoulaz s analognih uređaja, npr. videorekordera.

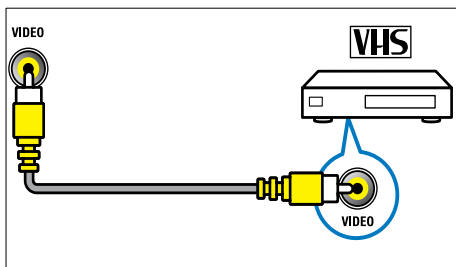

## ③ S-VIDEO

Videoulaz s analognih uređaja kao što su satelitski prijamnici.

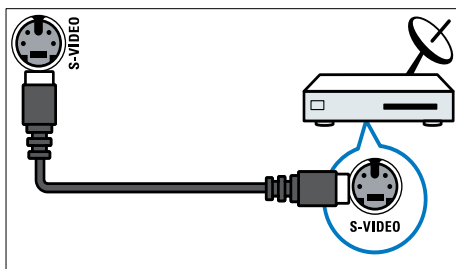

## ④


Stereoaudioizlaz za slušalice.

## ⑤ COMMON INTERFACE

Utor za modul uvjetnog pristupa (CAM).

## ⑥ USB

Podatkovni ulaz s USB uređaja za pohranu.

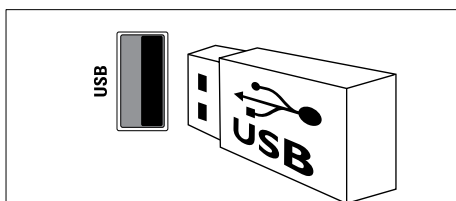

## ⑦ HDMI

Digitalni audioulaz i videoulaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.

## ⑧ SERV. U

Koristi ga samo servisno osoblje.

## Priključivanje računala

Prije priključivanja računala na televizor:


- Postavite brzinu osvježivanja zaslona računala na 60 Hz.
- Odaberite podržanu razlučivost zaslona na računalu.
- Omogućite **[PC način rada]** u izborniku (pogledajte 'Ručna prilagodba postavki slike' na stranici 16) **[Slika]**, a zatim format slike postavite na **[Nerazmjeran]**.

Priključite računalo u jednu od sljedećih priključnica:


### Napomena

- Za priključivanje putem DVI ili VGA priključnica potreban je dodatni audiokabel.


## • HDMI kabel

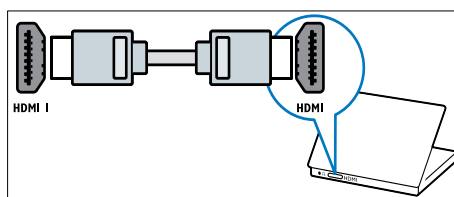


- DVI-HDMI kabel (stražnji HDMI i AUDIO IN)

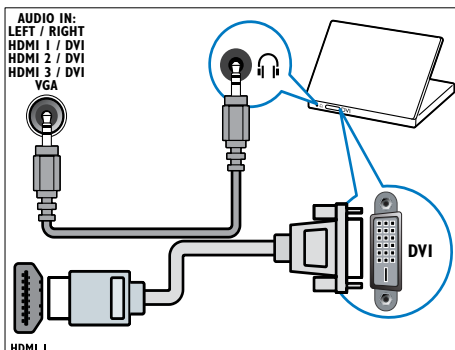


- HDMI kabel i HDMI-DVI adapter (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

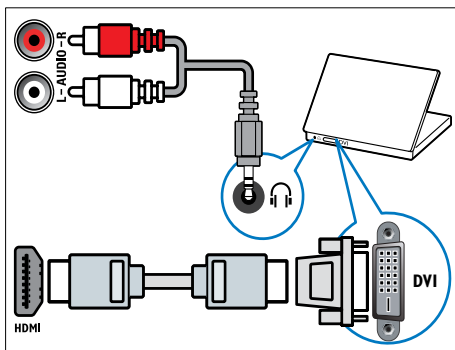


- DVI-HDMI kabel (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

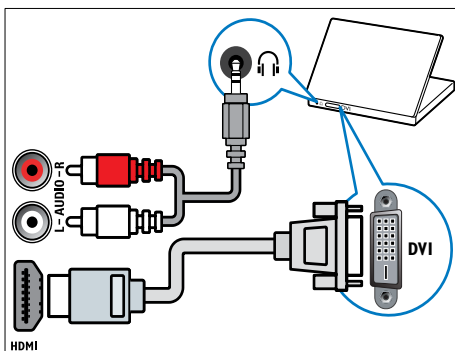

- VGA kabel

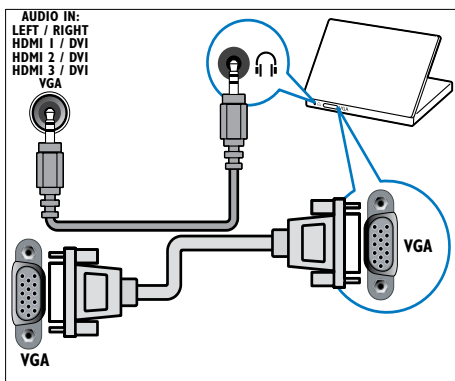

- HDMI kabel i HDMI-DVI adapter (stražnji HDMI i AUDIO IN)

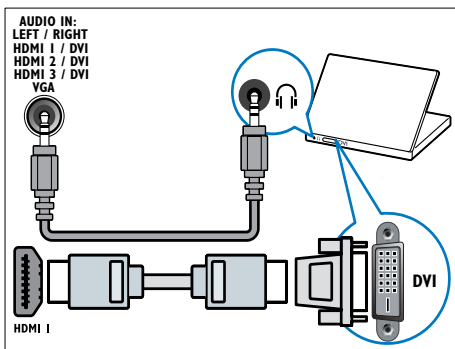

## Upotreba modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module)

Modul uvjetnog pristupa (CAM) isporučuju operateri usluga digitalne televizije radi dekodiranja televizijskih kanala.



### Napomena


- U dokumentaciji koju ste dobili od operatera po potrebi potražite upute za umetanje pametne kartice u modul uvjetnog pristupa.

## Umetanje i aktiviranje CAM-a

### ! Oprez

- Obavezno slijedite upute opisane u nastavku. Pogrešnim umetanjem CAM modula mogu se oštetiti sam CAM modul i televizor.

- 1 Isključite televizor.
- 2 Slijedeći upute ispisane na CAM modulu, CAM modul pažljivo umetnite u priključnicu **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

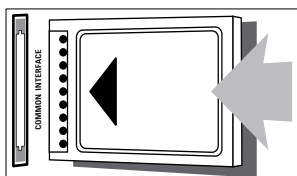

- 3 CAM pogurajte do kraja.
- 4 Uključite televizor i pričekajte da se CAM aktivira. To može potrajati nekoliko minuta. Nemojte vaditi CAM iz utora dok se koristi – vađenjem CAM-a deaktiviraju se digitalne usluge.

## Pristup CAM uslugama

- 1 Kada umetnete i aktivirate CAM, pritisnite **⏮️ OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Common interface]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se popis CAM aplikacija.
- 4 Da biste odabrali CAM aplikaciju, pritisnite **Navigation buttons**.
- 5 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Omogućena je odabrana CAM aplikacija.

## Dodjela dekodera za kanal

Prije korištenja SCART dekodera digitalnih kanala, odaberite kanal koji želite dekodirati i dodijelite dekodер elementu **EXT 1** ili **EXT 2**.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆️ (Kod kuće)**.  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Dekoder] > [Kanal]**.
- 5 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Status]**, a zatim lokaciju dekodera (npr. **EXT 1** ili **EXT 2**).
- 6 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Dekoder je dodijeljen.

## Korištenje značajke Philips EasyLink

Vaš televizor podržava značajku Philips EasyLink koja koristi protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Uređajima kompatibilnima sa značajkom EasyLink koji se priključuju putem HDMI priključnica moguće je upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.



### Napomena

- Philips ne jamči stopostotnu kompatibilnost svih HDMI CEC uređaja.



### Napomena

- Uređaj kompatibilan sa značajkom EasyLink potrebno je uključiti i odabrati kao izvor.

## Mogućnosti značajke EasyLink

### Reprodukcija jednim dodirom

Kada povežete televizor s uređajima koji podržavaju reprodukciju jednim dodirom, televizorom i tim uređajima možete upravljati istim daljinskim upravljačem.

### Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom

Kada televizor povežete s uređajima koji podržavaju stanje pripravnosti, daljinski upravljač televizora možete koristiti za prebacivanje televizora i svih povezanih HDMI uređaja u stanje pripravnosti.

### Kontrola zvuka sustava

Kada u televizor priključite uređaje kompatibilne sa standardom HDMI CEC, televizor je moguće automatski prebaciti na reprodukciju zvuka s priključenog uređaja. Da biste koristili značajku reprodukcije zvuka jednim dodirom, najprije morate preslikati audioulaz s priključenog uređaja na televizor. Da biste prilagodili glasnoću, možete koristiti daljinski upravljač priključenog uređaja.

### Prosljeđivanje tipke daljinskog upravljača (RC)

Prosljeđivanje tipke daljinskog upravljača omogućuje vam upravljanje uređajima kompatibilnima sa značajkom EasyLink pomoću daljinskog upravljača televizora.

## Tipke za EasyLink

Uređajima kompatibilnima sa značajkom EasyLink možete upravljati pomoću sljedećih tipki daljinskog upravljača televizora.

| Tipka:                    | Funkcija EasyLink                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶   (Play/Pause)          | Služi za pokretanje, zaustavljanje i nastavlanje reprodukcije na EasyLink uređaju.                                                                                                                 |
| ■ (Stop)                  | Služi za zaustavljanje reprodukcije na EasyLink uređaju.                                                                                                                                           |
| ● (Snimi)                 | Služi za pokretanje ili zaustavljanje snimanja videozapisa na EasyLink uređaju.                                                                                                                    |
| ◀◀ (Prethodni)            | Služi za pretraživanje unatrag na EasyLink uređaju.                                                                                                                                                |
| ▶▶ (Dalje)                | Služi za pretraživanje unaprijed na EasyLink uređaju.                                                                                                                                              |
| 0-9 (Numeric buttons)     | Kada je EasyLink omogućen, služi za odabir naslova, poglavlja ili pjesme.                                                                                                                          |
| ▲▼◀▶ (Navigation buttons) | Služi za navigaciju po izbornicima EasyLink uređaja.                                                                                                                                               |
| OK                        | Služi za aktiviranje odabira ili pristup izborniku s EasyLink uređaja.                                                                                                                             |
| ☒ OPTIONS                 | Služi za prikaz EasyLink uređaja. Imajte na umu da se, kada se pritisne <b>🏠 (Kod kuće)</b> , prikazuje izbornik televizora.                                                                       |
| TV                        | Služi za povratak na antenski izvor iz načina rada EasyLink.                                                                                                                                       |
| ⏻ (Standby-On)            | Kada je EasyLink omogućen, prebacuje televizor i sve EasyLink uređaje u stanje pripravnosti. Imajte na umu da radi toga morate držati pritisnutu tipku <b>⏻ (Standby-On)</b> najmanje tri sekunde. |

## Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink



### Napomena

- Značajku Philips EasyLink nemojte omogućivati ako je ne namjeravate koristiti.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Osobne postavke] > [EasyLink]**.  
↳ Prikazuje se izbornik EasyLink.
- 4 Odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.
- 5 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ EasyLink je omogućen ili onemogućen.

## Omogućivanje ili onemogućivanje prosljeđivanja tipki daljinskog upravljača



### Napomena

- Omogućite EasyLink prije omogućivanja prosljeđivanja funkcija tipki daljinskog upravljača.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⬆** (Kod kuće).  
↳ Prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Podesavanje]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[Podesavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigation buttons** da biste odabrali **[Instalacija] > [Osobne postavke] > [Daljinski upravljač EasyLink]**.

- 4 Odaberite **[Uključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.  
↳ Na odabranoj se HDMI priključnici omogućuje ili onemogućuje prosljeđivanje tipki daljinskog upravljača.



### Napomena

- Ako ne možete izaći iz izbornika uređaja, pritisnite **⏏** **OPTIONS**, a zatim **OK**.


## Postavljanje zvučnika televizora u način rada za EasyLink

Kada je ta značajka omogućena, zvučnici televizora automatski se isključuju kada se reproducira sadržaj putem sustava kućnog kina kompatibilnog sa značajkom EasyLink. Zvuk se reproducira samo iz zvučnika sustava kućnog tima.

- 1 Dok gledate sadržaj s EasyLink uređaja, pritisnite **⏏** **OPTIONS**.  
↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[TV zvučnici]**.  
↳ Prikazuje se izbornik **[TV zvučnici]**.
- 3 Pritiskom na **Navigation buttons** odaberite **[Auto (EasyLink)]**.
- 4 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.  
↳ Zvučnici televizora postavljeni su u način rada za EasyLink.
- 5 Izađite pritiskom na **⏏** **OPTIONS**.

## Korištenje zaštite Kensington

Na stražnjoj strani televizora nalazi se sigurnosni utor Kensington. Zaštitom Kensington povežite sigurnosni utor i neki nepokretni predmet, npr. težak stol.

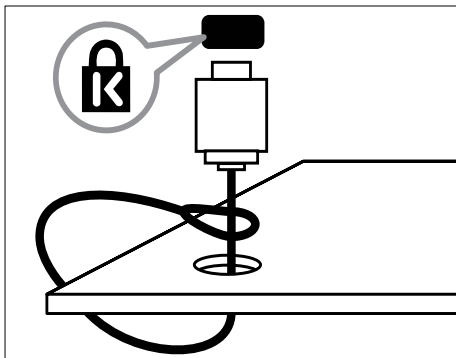

# 8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su promjeni bez najave. Podrobne informacije o proizvodu potražite na web-mjestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Podržane rezolucije zaslona

### Računalni formati

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
  - 640 × 480 – 60 Hz
  - 800 × 600 – 60 Hz
  - 1024 × 768 – 60 Hz
  - 1280 × 1024 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD kvalitete)
  - 1360 × 768 – 60 Hz
  - 1600 × 1200 - 60Hz (podržano samo na televizorima pune HD kvalitete)
  - 1920 × 1080 – 60 Hz

### Video formati

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multimedija

- Podržani uređaji za pohranu: USB (formata FAT ili DOS, samo usklađeni sa standardom Mass Storage Class)

- Podržani oblici multimedijских datoteka:
  - Slike: JPEG
  - Audio: MP3, LPCM
  - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC



### Napomena

- Nazivi multimedijских datoteka ne smiju biti dulji od 128 znakova.

## Tuner/prijam/prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- DVB COFDM 2K/8K
- Videoreprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) i DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Pogledajte popis država na stražnjoj strani televizora.

## Daljinski upravljač

- Vrsta: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterije: 2 AAA baterije (vrste LR03)

## Napajanje

- Napajanje: AC 220 – 240; 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Temperatura okruženja: 5 do 35 °C

## Podržani nosači televizora

Da biste montirali televizor, kupite Philipsov nosač za televizor ili nosač kompatibilan sa standardom VESA. Da biste izbjegli oštećenje kabela i priključnica, obavezno ostavite razmak od najmanje 2,2 inča ili 5,5 cm od stražnje strane televizora.



### Upozorenje

- Slijedite sve upute koje ste dobili uz nosač televizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja televizora.

| Veličina zaslona televizora | Preporučeni VESA nosač |
|-----------------------------|------------------------|
| 19 inči/ 48 cm              | VESA MIS-D 75, 4       |
| 22 inči/ 56 cm              | VESA MIS-D 100, 4      |
| 26 inči/ 69 cm              | VESA MIS-E 200, 100, 4 |
| 32 inči/ 81 cm              | VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 37 inči/ 94 cm              | VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 42 inči/ 107 cm             | VESA MIS-F 400, 400, 6 |
| 47 inči/ 119 cm             | VESA MIS-F 400, 400, 8 |
| 52 inči/ 132 cm             | VESA MIS-F 400, 400, 8 |

## EPG informacije

EPG informacije u trajanju 8 dana dostupne su samo u nekim državama

| Država                 | EPG u trajanju 8 dana |
|------------------------|-----------------------|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Da                    |
| Francuska              | Ne                    |
| Finska                 | Da                    |
| Švedska                | Da                    |
| Danska                 | Da                    |
| Norveška               | Da                    |
| Španjolska             | Da                    |
| Njemačka               | Da                    |
| Italija                | Da                    |
| Grčka                  | Ne                    |
| Nizozemska             | Da                    |
| Republika Češka        | Da                    |
| Belgija                | Ne                    |
| Austrija               | Da                    |
| Švicarska              | Da                    |
| Estonija               | Da                    |
| Litva                  | Da                    |
| Hrvatska               | Ne                    |
| Mađarska               | Ne                    |
| Irska                  | Ne                    |
| Luksemburg             | Ne                    |
| Poljska                | Ne                    |
| Portugal               | Ne                    |
| Rusija                 | Ne                    |
| Slovačka               | Ne                    |
| Slovenija              | Ne                    |
| Rumunjska              | Ne                    |
| Srbija                 | Ne                    |
| Latvija                | Ne                    |
| Ukrajina               | Ne                    |
| Bugarska               | Ne                    |
| Kazahstan              | Ne                    |

# 9 Rješavanje problema

U ovom su odjeljku opisani najčešći problemi i njihova rješenja.

---

## Općeniti problemi vezani uz televizor

### Televizor se ne uključuje:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovno priključite.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.

### Televizor nakon uključivanja ne reagira na daljinski upravljač ili bočne kontrole

- Kada uključite televizor, prednji LED indikator treperi 20 do 25 sekundi. To je normalno. U tom razdoblju televizor neće reagirati na daljinski upravljač ni na bočne kontrole. Kada se na zaslonu prikaže slika, televizor će prvih nekoliko sekundi reagirati samo na sljedeće gumbе daljinskog upravljača: **◀ +/- (VOLUME +/-)**, **P +/- (Program +/-)**, **⏻ (MUTE)** i **⏻ (stanje pripravnosti)**. Sve gumbе moći ćete koristiti nakon što prednji LED indikator prestane treperiti.

### Daljinski upravljač ne funkcionira ispravno:

- Provjerite jesu li baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute u skladu s položajem +/-.
- Baterije u daljinskom upravljaču zamijenite ako su prazne ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i senzor televizora.

### Indikator pripravnosti na televizoru treperi crveno:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte da se televizor ohladi pa ponovno priključite kabel za napajanje.

Ako se treptanje ponovno pojavi, obratite se Philipsovoj službi za korisnike.

### Zaboravili ste kôd za deblokadu značajke blokade televizora

- Unesite "8888".

### Televizijski izbornik je na pogrešnom jeziku.

- Promijenite izbornik televizora na željeni jezik (pogledajte 'Promjena jezičnih postavki' na stranici 12).

### Kada televizor uključujete/isključujete/stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta:

- Ne treba ništa poduzimati. Škripanje je normalno i nastaje uslijed širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

### Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni pozdravni zaslon, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti.

- To je normalno ponašanje. Početni zaslon prikazuje se kada se televizor isključi iz napajanja i ponovo uključi u njega.

---

## Problemi s televizijskim kanalima

### Prethodno instalirani kanali ne prikazuju se na popisu kanala:

- Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

### Tijekom instalacije nisu pronađeni digitalni kanali:

- Provjerite podržava li TV DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vašoj državi. Pogledajte popis država na stranici 12.

---

## Problemi sa slikom

### Televizor je uključen, ali nema slike:

- Provjerite je li antena ispravno priključena na televizor.
- Provjerite je li kao izvor televizora odabran odgovarajući uređaj.

### Čuje se zvuk, ali nema slike:

- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene.

**Antena ne pruža dobar televizijski prijam:**

- Provjerite je li antena ispravno priključena na televizor.
- Glasni zvučnici, neuzemljeni audiouređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijama. Po mogućnosti pokušajte poboljšati kvalitetu prijama tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora.
- Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal.

**Kvaliteta slike s priključenih uređaja nije dobra:**

- Provjerite jesu li uređaji ispravno priključeni.
- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene.

**Televizor nije spremio postavke slike:**

- Provjerite je li lokacija televizora postavljena na kućni način rada. Taj vam način rada omogućuje fleksibilnost pri promjeni i spremanju postavki.

**Slika nije prilagođena zaslonu, prevelika je ili premala:**

- Pokušajte s drugim formatom slike.

**Slika je u nepravilnom položaju:**

- Signali slike s nekih uređaja možda nisu dobro prilagođeni zaslonu. Provjerite izlaz signala na uređaju.

**Slika je ispremiješana.**

- Možda vam treba modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za pristup sadržaju. Provjerite s operatorom.

**Na zaslonu TV-a pojavljuje se “e-naljepnica” s prikazom informacija:**

- TV je u načinu rada [Trgovina]. Uklonite e-naljepnicu tako da TV postavite u način rada [Dom]. U izborniku [Dom] odaberite [Podesavanje] > [Mjesto] > [Osobne postavke] > [Instalacija] izbornik. Potrebno je prebaciti TV u stanje pripravnosti da bi se osiguralo da TV u potpunosti izađe iz načina rada [Trgovina].

## Problemi sa zvukom

**Slika se vidi, ali nema zvuka:****Napomena**

- Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen.
- Provjerite je li na izborniku zvuka uključena postavka TV zvučnika.
- Provjerite je li izlaz za zvuk na televizoru povezan s ulazom za zvuk na HTS uređaju koji je omogućen za HDMI CEC / podržava EasyLink. Trebao bi se začuti zvuk iz zvučnika HTS uređaja.

**Slika se vidi, ali kvaliteta zvuka je loša:**

- Provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene.

**Slika se vidi, ali zvuk dopire iz samo jednog zvučnika:**

- Provjerite je li balans zvuka postavljen na centar.

## Problemi s HDMI vezom

**Postoje problemi s HDMI uređajima:**

- Imajte na umu da podrška za HDCP može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj iz HDMI uređaja.
- Ako televizor ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, pokušajte postaviti neki drugi pa ponovno vratiti ovaj uređaj.
- Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke s HDMI uređaja ispravne.
- Ako koristite adapter za HDMI na DVI ili kabel za HDMI na DVI, pazite da dodatni audiokabel bude priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo minipriključnica).

### Ne možete koristiti značajke funkcije EasyLink:

- Provjerite jesu li vaši HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. Značajke funkcije EasyLink funkcioniraju samo sa standardima koji su kompatibilni sa standardom HDMI-CEC.

**Ako je audiouređaj koji je omogućen za HDMI CEC / podržava EasyLink povezan s televizorom, a na televizoru se prilikom isključivanja zvuka ili pak povećavanja ili smanjivanja glasnoće ne prikazuje ikona isključenog zvuka ili glasnoće.**

- To je normalno ponašanje kada je priključen uređaj koji je omogućen za HDMI CEC / podržava EasyLink.

## Problemi s USB vezom

### Ne prikazuje se sadržaj s USB uređaja:

- Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisanu u dokumentaciji uređaja.
- Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
- Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke.

### Audiodatoteke i slikovne datoteke ne reproduciraju se ili se ne prikazuju pravilno

- Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.

## Problemi pri priključivanju računala

### Računalni prikaz na televizoru nije stabilan:

- Provjerite jesu li na računalu odabrani podržana rezolucija i brzina osvježavanja.
- Postavite format slike televizora koji nije skaliran.

## Kontakt

Ako problem ne možete riješiti, rješenje potražite u najčešćim pitanjima (FAQ) za ovaj televizor na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ako se problem ne riješi, obratite se službi za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi kao što je navedeno u ovom korisničkom priručniku.



### Upozorenje

- Ne pokušavajte popraviti televizor sami. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.



### Napomena

- Prije nego se obratite tvrtki Philips, zabilježite model i serijski broj svog televizora. Ti su brojevi otisnuti na stražnjoj strani televizora i na ambalaži.

# 10 Indeks

nijansa 16

## A

analogni kanal  
precizno ugađanje 35  
audiojezik 18  
automatska prilagodba jačine zvuka: 18  
automatsko isključivanje: , 24

## B

balans zvuka 18  
bas 18  
baterije 46, 48  
blokada  
Kensington 45  
boja 16

## C

CAM, pogledajte i modul uvjetnog pristupa  
(Conditional Access Module) 41

## D

daljinski upravljač  
pregled , 7  
prosljeđivanje tipki 44  
rješavanje problema 48  
tehničke specifikacije 46  
dekoder kanala 42  
demo , 32  
digitalne usluge  
CAM 41  
teletext 20, 19  
digitalni kanal  
jezik titla 27  
testiranje prijama 36  
digitalni radio 30  
držač 47  
Dual I-II 18  
DVB-C i DVB-T

pristup 34

## E

EasyLink  
omogućivanje 44  
onemogućivanje 44  
prosljeđivanje tipki daljinskog upravljača 44  
tipke , 43  
značajke 43  
zvučnici televizora 44

## F

format slike  
promjena formata slike 17  
rješavanje problema 48  
fotografije  
dijaprojeksija 29  
podržani formati 46

## G

glasnoća  
podešavanje 10  
slabovidne osobe 18  
slušalice 18  
glazba  
digitalni radio 30  
podržani formati 46  
USB 29

## H

HDMI kabel  
priključci 39, 37  
rješavanje problema 49

## I

instalacija kanala  
automatski 33  
ručno 34  
izbornik  
izbornik za postavljanje 13  
jezik 12  
početni izbornik 12  
rješavanje problema 48  
teletext 19

|                          |    |
|--------------------------|----|
| izbornik za postavljanje | 13 |
|--------------------------|----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>J</b>               |    |
| jačina zvuka slušalica | 18 |
| jezik                  |    |
| rješavanje problema    | 48 |

---

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>K</b>                              |      |
| kabeli                                |      |
| kvaliteta                             | 37   |
| kanali                                |      |
| instalacija                           |      |
| automatski                            | 33   |
| ručno                                 | 34   |
| popis omiljenih kanala                | 20   |
| rešetka kanala                        |      |
| preimenovanje kanala                  | 22   |
| promjena redoslijeda/rasporeda kanala | 21   |
| skrivanje kanala                      | 22   |
| testiranje prijama                    | 36   |
| ugađanje                              | 35   |
| kompozitni kabel                      | , 37 |
| kontrast                              | 16   |

---

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>M</b>                                            |        |
| mjesto                                              | 31     |
| Modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) | 41, 39 |
| Mono/Stereo                                         | 18     |
| multimedija                                         |        |
| gledanje videozapisa                                | 30     |
| slušanje glazbe                                     | 29     |
| Multimedija                                         |        |
| podržani formati                                    | 46     |
| USB                                                 | 28     |

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>N</b>            |        |
| način rada Trgovina | 31     |
| napajanje           | 46, 48 |
| nijansa             | 16     |

---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>O</b>                                 |    |
| Osobni identifikacijski broj ili PIN kod | 48 |
| oštrina                                  | 16 |

---

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>P</b>                                   |      |
| Piksel Plus                                | 16   |
| Početni izbornik                           |      |
| pristup                                    | 12   |
| uklanjanje uređaja                         | 13   |
| pomoćnik za postavke                       | 14   |
| popis omiljenih kanala                     |      |
| rješavanje problema                        | 48   |
| stvori                                     | 20   |
| postavke                                   |      |
| slika                                      | 16   |
| zvuk                                       | 18   |
| postavke                                   | 16   |
| postavke zvuka                             | , 18 |
| prijam                                     | 48   |
| prijenos                                   |      |
| rješavanje problema                        | 48   |
| priključci                                 |      |
| pregled                                    | 37   |
| USB                                        | 37   |
| USB                                        | 39   |
| priključnice                               |      |
| HDMI                                       | 39   |
| komponentni                                | 37   |
| kompozitni                                 | 39   |
| kvaliteta                                  | , 37 |
| pregled                                    | 37   |
| rješavanje problema                        | 50   |
| SCART                                      | 37   |
| S-Video                                    | 39   |
| tehničke specifikacije                     | 46   |
| USB                                        | 28   |
| prosljeđivanje tipki daljinskog upravljača | 44   |

---

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>R</b>                           |      |
| računalni format                   |      |
| tehničke specifikacije             | 46   |
| računalni način rada               | , 16 |
| rešetka kanala                     |      |
| pristup kanalima i promjena kanala | 10   |
| rješavanje problema                | 48   |
| roditeljski ključ                  |      |
| blokada televizora                 | 25   |

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>S</b>            |    |
| sat                 | 27 |
| SCART               | 37 |
| senzor osvjetljenja | 16 |
| sigurnost           | 4  |
| slabovidne osobe    | 18 |
| Smanjivanje šuma    | 16 |
| Smart postavke      | 14 |
| softver             |    |
| nadogradnja         | 31 |
| verzija             | 31 |
| SPDIF               | 37 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>stanje pripravnosti</b> |    |
| rješavanje problema        | 48 |
| surround zvuk              | 18 |
| S-Video                    | 39 |
| Svjetlina                  | 16 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>T</b>               |    |
| Table of Pages         | 19 |
| tehničke specifikacije | 46 |
| Teletext               |    |
| dvojni ekran           | 19 |
| izbornik               | 19 |
| korištenje             | 11 |
| podstranice            | 19 |
| povećavanje stranica   | 20 |
| table of pages         | 19 |
| teletext 2.5           | 20 |
| traženje               | 19 |
| značajke               | 19 |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Televizor</b>              |        |
| briga za zaslon               | 5      |
| isključivanje                 | 9      |
| izbornik                      | 12     |
| mijenjanje kanala             | 9      |
| montiranje na zid             | 4, 47  |
| podešavanje glasnoće          | 10     |
| priklučci                     | 39, 37 |
| pristup DVB-C i DVB-T mrežama | 34     |
| rješavanje problema           | 48     |
| softver                       | 31     |
| stanje pripravnosti           | 9      |
| tehničke specifikacije tunera | 46     |
| uključivanje                  | 9      |
| zvučnici                      | 18     |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>titlovi</b>                 |    |
| jezik                          | 27 |
| traka doživljaja slike i zvuka | 15 |
| tuner                          | 46 |
| tvorničke postavke             | 32 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>U</b>                        |    |
| <b>uređaja</b>                  |    |
| dodavanje na početni izbornik   | 10 |
| gledanje                        | 10 |
| povezivanje                     | 37 |
| uklanjanje s početnog izbornika | 13 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>V</b>              |    |
| VGA                   | 37 |
| videozapisi           |    |
| gledanje              | 30 |
| podržani formati      | 46 |
| visoki tonovi         | 18 |
| vremenski programator |    |
| mjerač vremena        | 24 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Z</b>                  |        |
| zajedničko sučelje        | 41, 39 |
| zaslon                    |        |
| razlučivost               | 46     |
| <b>Zaštita Kensington</b> | 45     |
| zaštita okoliša           | 5      |