




- Blu-ray-diskspiller, HD-spillekonsol
- Blu-ray Disc-spiller, HD-spillkonsoll
- Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli
- Leitor de discos Blu-ray, Consola de jogos HD
- Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών HD

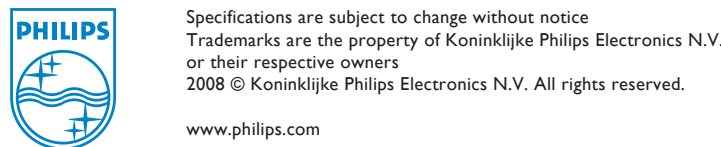


- DVD-afspiller
- DVD-spiller
- DVD-soitin
- Leitor de DVD
- Συσκευή αναπαραγωγής DVD

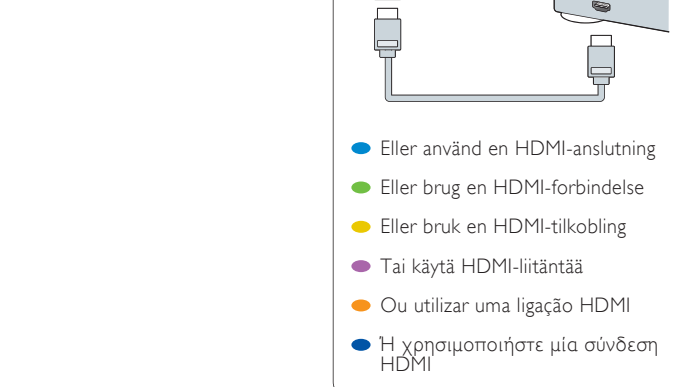

- 6A. Kombineret DVD-optager og digital modtager
- 6B. Kombineret DVD-opptaker og digital mottaker
- 6C. Yhdistetty DVD-tallennin ja digitaalinen vastaanotin
- 6D. Gravador de DVD e Receptor digital combinado
- 6E. Συνδυασμένη συσκευή εγγραφής DVD και ψηφιακός δέκτης

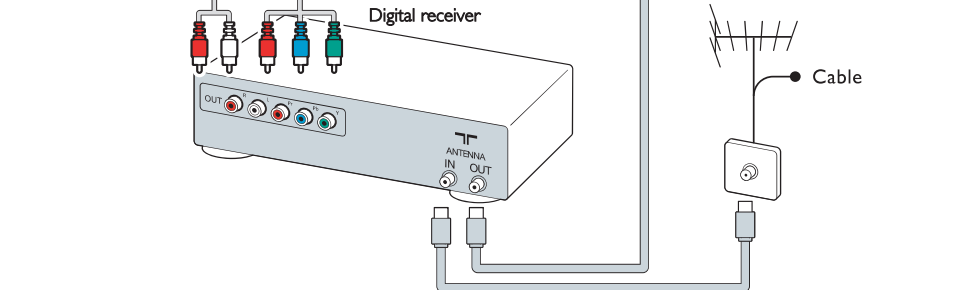


- Α HD-videokamera, spillekonsol, pc
- Β HD-videokamera, spillekonsoll og PC
- Γ HD-kameranauhuri, pelikonsoli, tietokone
- Δ Câmara de video HD, consola de jogos, PC
- Ε Βιντεοκάμερα HD, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής

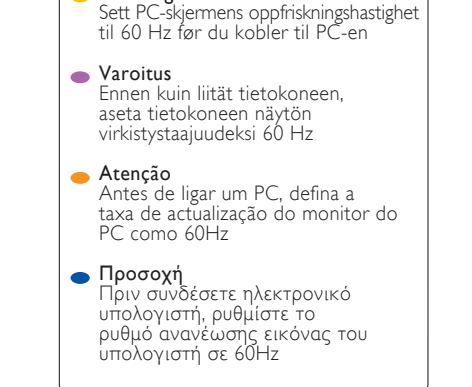


- [SY](#) Installation
- [DA](#) Installation
- [NO](#) Oppsett
- [FI](#) Asennus
- [PT](#) Instalação
- [EL](#) Εγκατάσταση




- DA Pakkens indhold
- NO Eskens innhold
- FI Pakkauksen sisältö
- PT Conteúdo da embalagem
- EL Τι περιέχει η συσκευασία

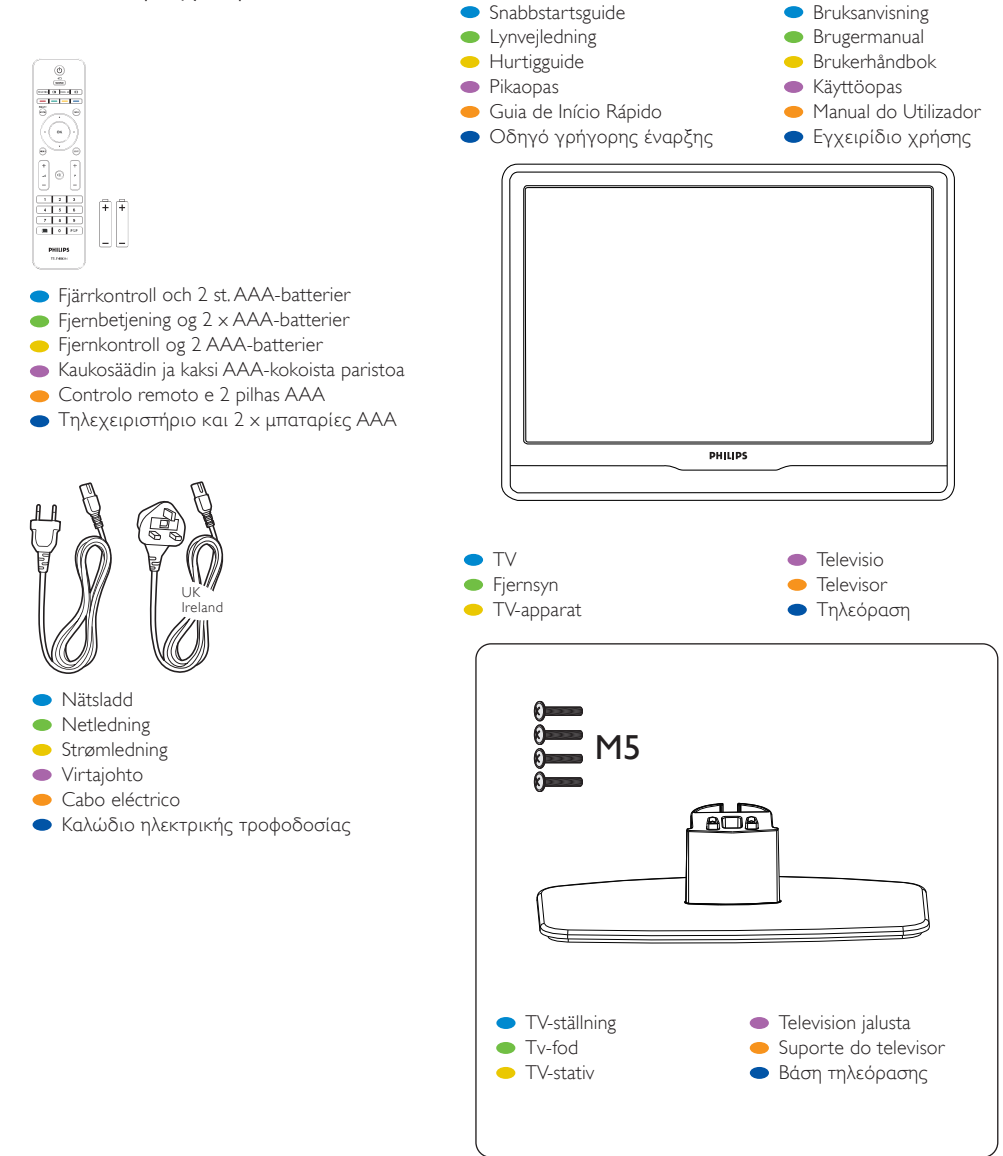


Saml tv'ets fod	Montar o televisor no suporte
Montere TV-stativet	Βάση στερέωσης της τηλεόρασης
Television jalustan asennus	

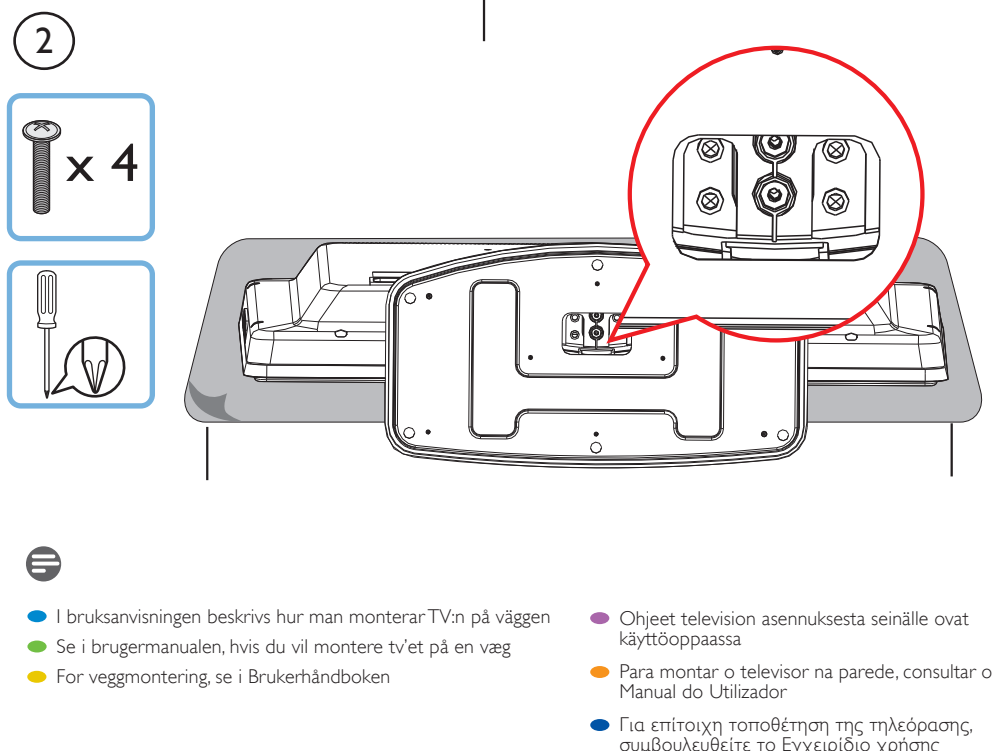

- 13. Tilslut netledning og antenne
- 14. Koble til strømledningen og antennen
- 15. Kytke virtajohto ja antenni
- 16. Ligar o cabo eléctrico e a antena
- 17. Συνδέστε στην ηλεκτρική τροφοδοσία και στην κεραία

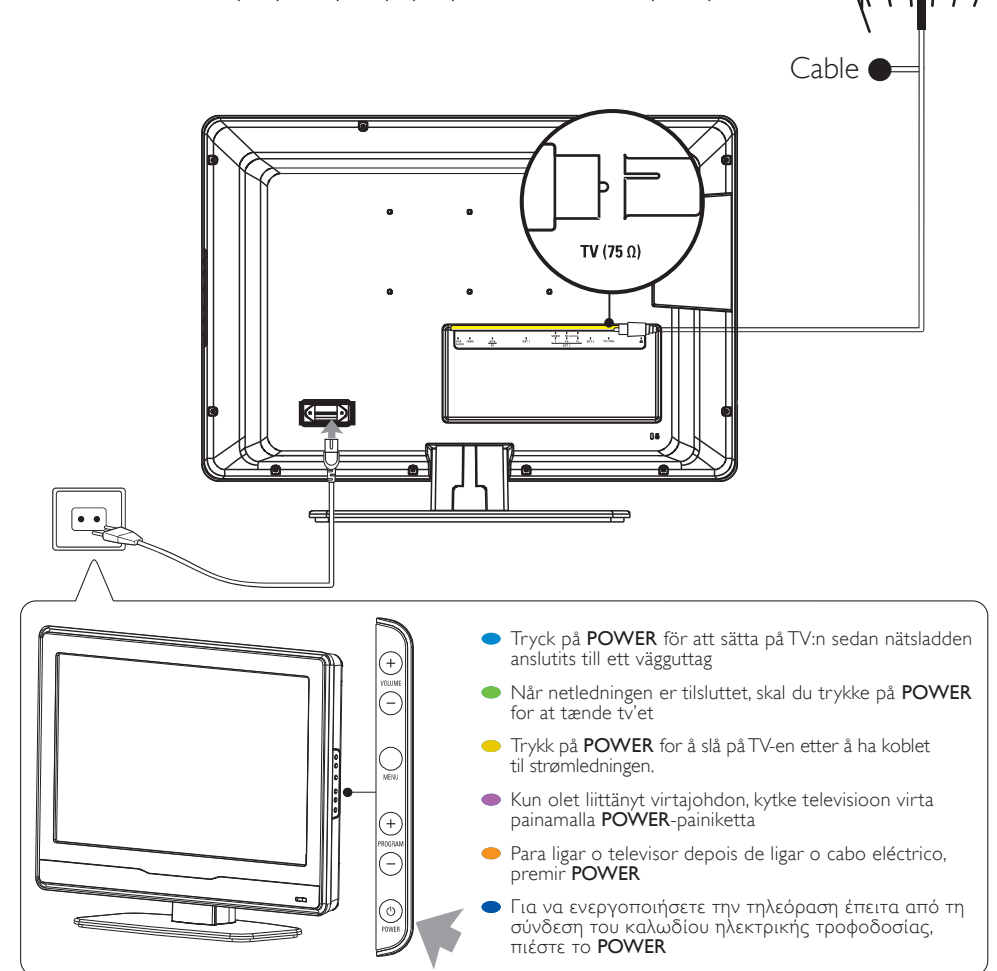

- DA Brug af fjernbetjening
- NO Bruk av fjernkontrollen
- FI Kaukosäätimen käyttö
- PT Utilizar o controle remoto
- EL Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο

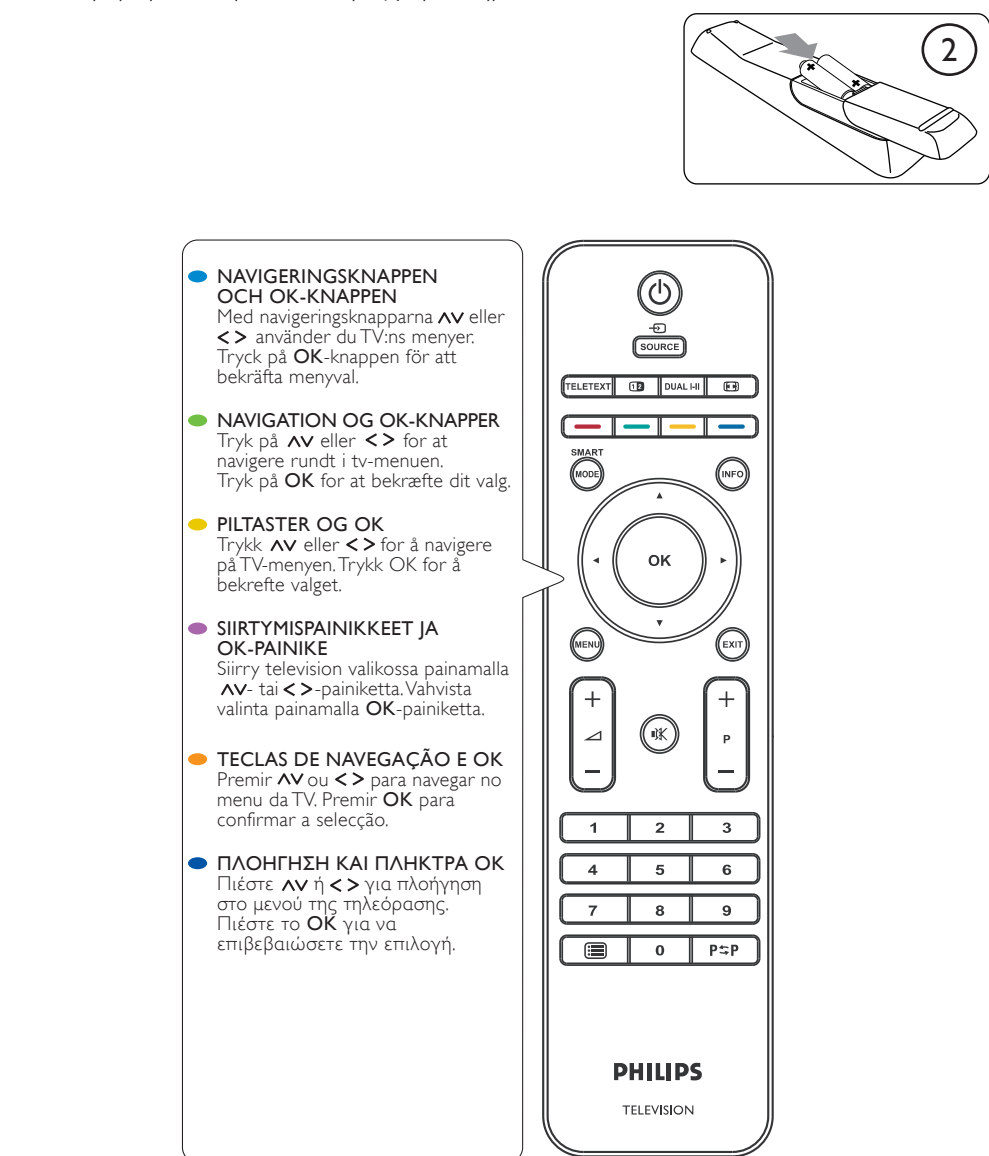

- DA Første opsætning
- NO Førstegangsoppsett
- FI Ensimmäisen käyttökerran asetukset
- PT Configuração inicial
- EL Πρώτη ρύθμιση ώρας

