

دليل المستخدم

55OLED804
65OLED804

PHILIPS

	4	1 - ما الجديد
	4	1.1 - الصفحة الرئيسية والقنوات
	4	1.2 - التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips
	5	2 - الإعداد
	5	2.1 - اقرأ إرشادات السلامة
	5	2.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
	5	2.3 - تلميحات حول وضعية التلفزيون
	5	2.4 - كبل الطاقة
	5	2.5 - كبل الهوائي
	6	2.6 - طبق النقر الصناعي
	8	3 - جهاز تحرك عن بُعد
	8	3.1 - نظرة عامة على المفاتيح
	9	3.2 - إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
	10	3.3 - البحث الصوتي
	10	3.4 - لوحة المفاتيح
	11	3.5 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء
	11	3.6 - بطاريات
	11	3.7 - تنظيف
	12	4 - تشغيل وإيقاف التشغيل
	12	4.1 - التشغيل أو الاستعداد
	12	4.2 - المفاتيح على التلفزيون
	13	5 - القنوات
	13	5.1 - تثبيت القنوات
	13	5.2 - قوائم القنوات
	13	5.3 - فرز قائمة القنوات
	13	5.4 - مشاهدة القنوات
	15	5.5 - قنوات مفضلة
	16	5.6 - نص / نص وملحوظات
	17	5.7 - التلفزيون التفاعلي
	19	6 - تثبيت القناة
	19	6.1 - تثبيت القمر الصناعي
	21	6.2 - تثبيت الهوائي
	23	6.3 - نسخ قائمة القنوات
	24	7 - توصيل الأجهزة
	24	7.1 - حول التوصيلات
	24	7.2 - CI+ - الذكية البطاقة مع CAM
	25	7.3 - نظام المسرح المنزلي - HTS
	26	7.4 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
	26	7.5 - مشغل أقراص ray-Blu
	26	7.6 - مشغل DVD
	26	7.7 - Bluetooth
	26	7.8 - سبيلات رأس
	27	7.9 - وحدة تحكم باللمس
	27	7.10 - محرك قرص ثابت USB
	28	7.11 - لوحة مفاتيح USB
	28	7.12 - محرك أقراص محمول USB
	28	7.13 - كاميرا الصور
	29	7.14 - كاميرا الفيديو
	29	7.15 - كمبيوتر
	30	8 - توصيل TV Android
	30	8.1 - الشبكة والإنترنت
	31	8.2 - حساب Google
	32	8.3 - الشاشة الرئيسية
	32	8.4 - تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
9 - التطبيقات	34	
9.1 - حول التطبيق	34	
9.2 - Google Play	34	
9.3 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	35	
9.4 - قفل التطبيقات	35	
9.5 - إدارة التطبيقات	36	
9.6 - التخزين	36	
10 - إنترنت	37	
10.1 - بدء تصفح الإنترنت	37	
10.2 - خيارات على الإنترنت	37	
11 - القائمة السريعة	38	
12 - المصادر	39	
12.1 - التبديل إلى جهاز	39	
12.2 - خيارات لإدخال التلفزيون	39	
12.3 - اسم الجهاز ونوعه	39	
12.4 - إعادة مسح التوصيلات	39	
13 - الشبكات	40	
13.1 - الشبكة	40	
13.2 - Bluetooth	40	
14 - الإعدادات	41	
14.1 - الصورة	41	
14.2 - الصوت	44	
14.3 - إعدادات Ambilight	45	
14.4 - إعدادات بيئية	46	
14.5 - الإعدادات العامة	47	
14.6 - إعدادات السعة والمنطقة واللغة	48	
14.7 - إعدادات Android	49	
14.8 - إعدادات الوصول العام	49	
14.9 - إعدادات القفل	49	
15 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى	51	
15.1 - من كمبيوتر أو NAS	51	
15.2 - قائمة المفضلة	51	
15.3 - قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	51	
15.4 - من توصيلة USB	51	
15.5 - تشغيل مقاطع الفيديو	51	
15.6 - عرض الصور	52	
15.7 - تشغيل الموسيقى	53	
16 - دليل التلفزيون	54	
16.1 - ما الذي تحتاج إليه	54	
16.2 - بيانات دليل التلفزيون	54	
16.3 - استخدام دليل التلفزيون	54	
17 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	56	
17.1 - التسجيل	56	
17.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتاً	57	
18 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	58	
18.1 - Philips TV Remote App	58	
18.2 - Google Cast	58	
18.3 - Airplay	58	
19 - الألعاب	59	
19.1 - ما الذي تحتاج إليه	59	
19.2 - أذرع الألعاب	59	

	81	HDMI	- 32.1	59	استخدام لعبة	- 19.3
	81	Dolby Audio	- 32.2	60	Ambilight	- 20
81	32.3	Dolby Vision و Dolby Atmos		60	نوط Ambilight	- 20.1
	81	32.4 - DTS-HD (مائلة أحرف)		60	إيقاف تشغيل Ambilight	- 20.2
	81	Wi-Fi Alliance	- 32.5	60	إعدادات Ambilight	- 20.3
	81	Kensington	- 32.6	60	وضع Light Lounge	- 20.4
	81	علامات تجارية أخرى	- 32.7	62	أفضل الاختيارات	- 21
33		إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية		62	حول أفضل الاختيارات	- 21.1
	83	فهرس		62	الن على التلفزيون	- 21.2
				62	TV on Demand	- 21.3
				62	فيديو عند الطلب	- 21.4
				64	Freeview Play	- 22
64		حول خدمة Play Freeview	- 22.1	64	استخدام Play Freeview	- 22.2
				65	Netflix	- 23
				66	Alexa	- 24
				66	حول Alexa	- 24.1
				66	استخدام Alexa	- 24.2
				67	منبه شروق الشمس	- 25
				68	العرض المتعدد	- 26
				68	التلفزيون والتلفزيون	- 26.1
				68	HDMI - 26.2	والتلفزيون
				69	البرنامج	- 27
				69	تحديث البرنامج	- 27.1
69		عرض سجل تحديث البرنامج	- 27.2	69	إصدار البرنامج	- 27.3
				69	تحديث تلقائي للبرنامج	- 27.4
				69	البرامج مفتوحة المصدر	- 27.5
				70	الترخيص ومفتوح المصدر	- 27.6
				70	الإعلانات	- 27.7
				71	المواصفات	- 28
				71	المواصفات البيئية	- 28.1
				71	الطاقة	- 28.2
				71	نظام التشغيل	- 28.3
				71	الاستقبال	- 28.4
				71	نوع جهاز العرض	- 28.5
				72	دقة إدخال الشاشة	- 28.6
				72	إمكانية الاتصال	- 28.7
				72	المعايير والنور	- 28.8
				72	الصوت	- 28.9
				72	الوسائط المتعددة	- 28.10
				74	التعليقات والدعم	- 29
				74	تسجيل التلفزيون	- 29.1
				74	استخدام التعليقات	- 29.2
74		استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 29.3	74	تعليقات عبر إنترنت	- 29.4
				76	الدعم والإصلاح	- 29.5
				78	السلامة والعناية	- 30
				78	أمان	- 30.1
				78	العناية بالشاشة	- 30.2
				80	أحكام الاستخدام	- 31
				80	شروط الاستخدام - التلفزيون	- 31.1
				80	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	- 31.2
80		شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	- 31.3			
				81	حقوق الطبع والنشر	- 32



ها الجديد

1.1

الصفحة الرئيسية والقنوات

تشغل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على HOME في جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

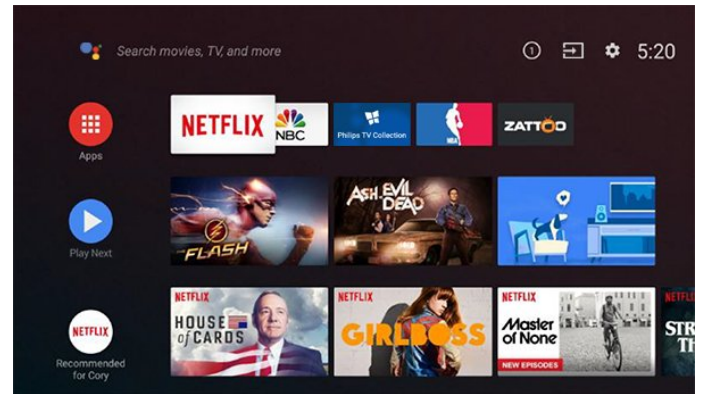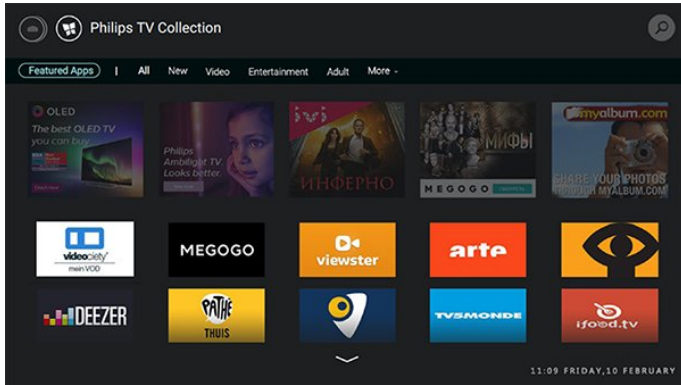

قناة "تشغيل التالي"

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على "تحديد" ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الهيزات التالية.
- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Google من خلال الأمر الصوتي أو إدخال نصي.

- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TV لديك.
- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2


التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضلة على السطر الأول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

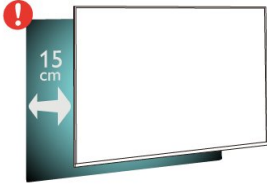


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصّل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

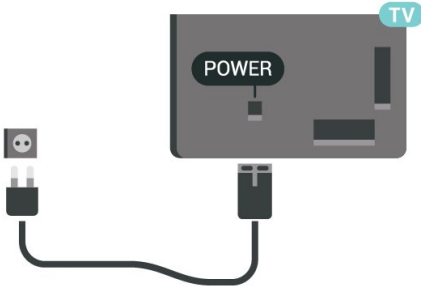

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في جهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصّل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.
لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

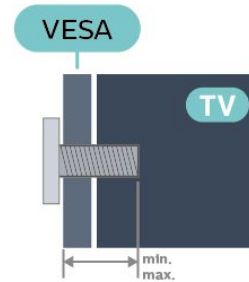

OLED804 □ 55

VESA MIS-F 300 300 x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

OLED804 □ 65

VESA MIS-F 300 300 x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغى المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كوهة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي .
الولانس أو أي تركيب ينجر عنه حادث أو إصابة.

هوالفان

لمشاهدة قناة فضائية وتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون.

قم بتوصيل الكبل الأول من طبق القمر الصناعي مباشرةً بتوصيلة SAT 1 والكبل الثاني بتوصيلة SAT 2. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي قمر صناعي. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد هوالفان.

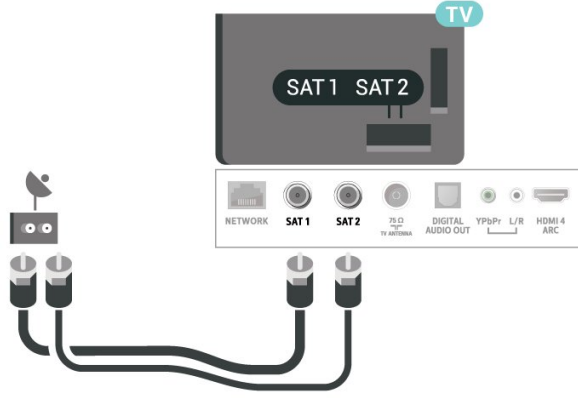

بين هوالف باستخدام والتسجيل Multi view

مع هوالفين وفتحة CAM واحدة على هذا التلفزيون، تتوفر شروط مختلفة عند تنفيذ عمليات Multi view والتسجيل.

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفر Multi view.

Multiview (تلفزيون وتلفزيون)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X

O: Available; X: Not Available

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفر المشاهدة والتسجيل.

مشاهدة وتسجيل

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	X	0
Scramble	Scramble	X	0

O: Available; X: Not Available


طبق الأقمار الصناعية

استشارة الخبراء

يتمكّن طلب مساعدة الخبراء عند إعداد نظام طبق الأقمار الصناعية. حيث قد يتسبب الإعداد الموجود وغير المعروف أو الظروف المحلية للاستقبال القمر الصناعي في تعقيد عملية إعداد نظام القمر الصناعي. وقد يتسبب التركيب غير الصحيح في إلحاق تلف كهربائي بالتلفزيون.

تحذير

عند توفر LNB عالمي في طبق الأقمار الصناعية لديك، لا تستخدم مقسمات الكبلات المحورية إلا إذا كنت تستخدم إعداد Unicable.

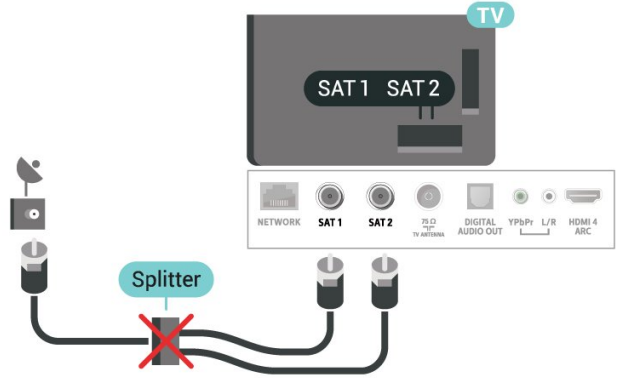


هوالف واحد

لمشاهدة قناة فضائية وتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون. وفي حال توفر لك كبل واحد فقط، تكون القناة التي تسجلها هي القناة الوحيدة التي يمكنك مشاهدتها.

قم بتوصيل الكبل من طبق الأقمار الصناعية مباشرةً بتوصيلة SAT 1. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي الأقمار الصناعية. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكلٍ تام قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد هوالف واحد.

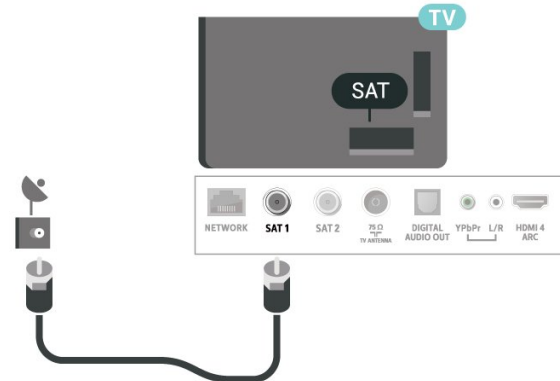


Unicable أو MDU

في حال استخدام نظام Unicable بتوصيلة الكبل بتوصيل قمر * SAT 1 .
استخدم كبلًا محوريًا ولانها لتوصيل طبق هوائي القمر الصناعي واستخدم مقسمات
كبلات تتوافق مع Unicable فقط. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك
بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان ثم حدد لاحقًا Unicable.

* ملاحظة: يدعم أنظمة Unicable EN 50494 فقط.

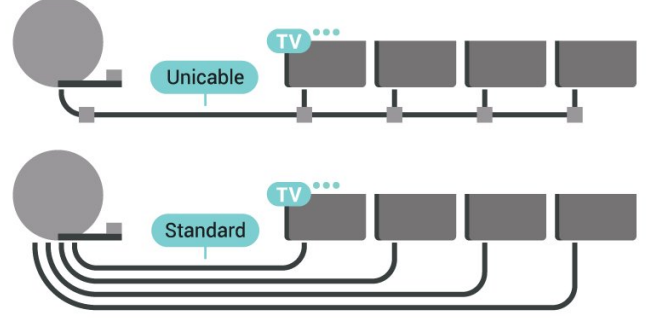

□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
□ لإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

6 - Google Assistant
□ لتشغيل Google Assistant

وسط



1 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - BACK
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القناة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - التشغيل والتسجيل
□ تشغيل ▶، للتسجيل.
□ إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتًا
□ إيقاف ■، لإيقاف التشغيل
□ إرجاع ⏮، للإرجاع
□ تقديم إلى الأمام ▶، للتقديم إلى الأمام
□ تسجيل ●، لبدء التسجيل

4 - المفاتيح الملونة
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النهم / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - HOME

لفتح القناة الرئيسية.

7 - +

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

في الجزء الأوسط (لطرز المهلكة المتحدة)

جهاز تحكم عن بُعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - القائمة السريعة
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

5 - PAIR SOURCES

□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

□ لإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

6 - Google Assistant

□ لتشغيل Google Assistant

في الجزء العلوي (الطرازات في المهلكة المتحدة)



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

□ الرجوع إلى القائمة الرئيسية

□ تسجيل ● ، لبدء التسجيل

4 - المفاتيح الملونة (الأخضر ، الأصفر ، الأزرق ، الأحمر) ، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النهمر / التنقل للتحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليمات.


6 - HOME

افتح القائمة الرئيسية.

7 - دليل التلفزيون / قائمة التلفزيون

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

في الجزء السفلي (الطرازات في الهولكة المتحدة)

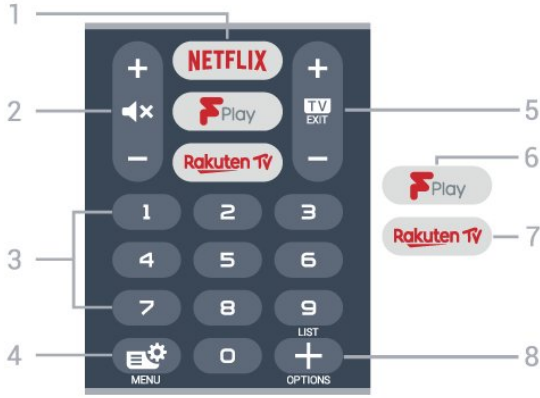

1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً، عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix ، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في الوسط لكتم الصوت أو لاستعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الرقار

لتحديد قناة مباشرة.

4 - القائمة السريعة

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

5 - TV EXIT

اضغط في الوسط للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو العودة إلى القناة السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - Freeview Play

لتشغيل خدمة Freeview Play.

7 - Rakuten TV

افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

8 - OPTIONS +

افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

3.2

إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون


يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال النواهر إلى التلفزيون.

□ ويومك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل وتطوير مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط مطولاً على مفتاح PAIR وقد تم الإقران من خلال القيام بذلك.

أسفل

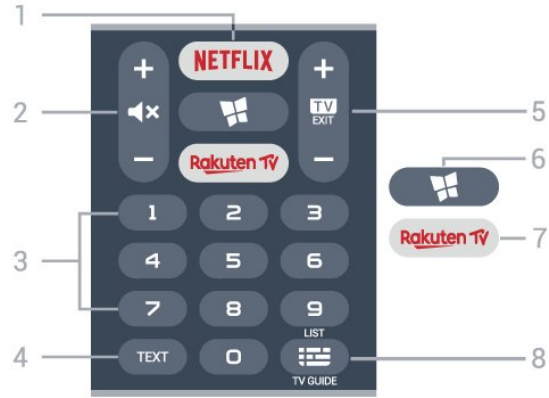

1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً، عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix ، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في الوسط لكتم الصوت أو لاستعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الرقار

لتحديد قناة مباشرة.

4 - TEXT

افتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

5 - TV EXIT

اضغط في الوسط للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو العودة إلى القناة السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

7 - Rakuten TV

افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

8 - دليل التلفزيون / قائمة القنوات

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

لوحة عامة

نظرة عامة حول لوحة مفاتيح Qwerty/Azerty



1 - حرف Azerty
موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2 - حذف del
لحذف الأحرف الهدفة.

3 - Shift ↑Aa
كتابة الأحرف الكبيرة.

4 - مفتاح Fn
كتابة رقم أو حرف ترقيم.

5 - مفتاح المسافة

6 - التنقل و OK

ملاحظة: يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام لوحة مفاتيح التحكم عن بُعد.

كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك كتابة نص في أي حقل نصي على الشاشة.

كتابة نص

- 1 - حدد حقلًا نصيًا إذا لم يتم تحديده بعد.
- 2 - وجه لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لنعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح. اسك جهاز التحكم عن بُعد بيدك واكتب باستخدام إبهاميك.
- 3 - لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، اضغط على ← BACK. اضغط على OK لتأكيد النص.

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال نص، فيمكنك تكوين مخطط لوحة المفاتيح إلى مخطط أنت تعتاد عليه.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 - اضغط على HOME، وحدد إعدادات ومن ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 - حدد جهاز تفضيلات > لوحة المفاتيح واضغط على OK.
- 4 - حدد إعدادات Gboard < اللغة واضغط على OK. يمكنك تعيين مخطط لوحة مفاتيح اللغة هنا.

8 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة والرجوع خطوة إلى الوراء.

□ إن المسافة الفضلى لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد مع التلفزيون هي أقل من 5 أمتار.

□ عند استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، من الأفضل استخدام جهاز التحكم عن بُعد بزاوية أقل من 50 درجة.

□ لا تحجب منفذ النشعة تحت الحمراء الخاص بجهاز التحكم عن بُعد.

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على ●، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة الهبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جدًا، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلًا على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوان) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد < إقران جهاز التحكم عن بُعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد < معلومات البرنامج الحالي

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد < تحديث برنامج جهاز التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.3

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

- 1 - اضغط على ● في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطًا.
- 2 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 - في اللمحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.4

لوحة المفاتيح

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.




Qwerty وAzerty

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي اليميني من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty:

- 1- اضغط على ، HOME، وحدد إعدادات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد المنطقة واللغة ثم اضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- 4- حدد Qwerty أو Azerty واضغط على OK.
- 5- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

تحذير


لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة النمامية-السفلية من بجهاز التحكم عن بعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلوبيتين، من النوع -LR03-AAA-1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و- بشكل صحيح.
- 3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

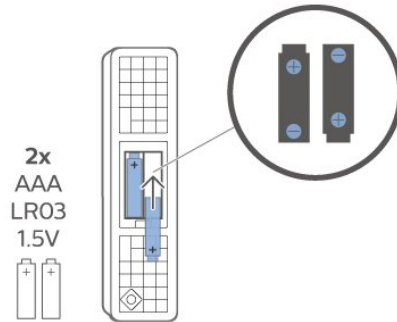

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.





تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  ومستوى الصوت، أو  القناة أو  المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

القنوات

5.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **→** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** - .

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة).

إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويوكن التحويل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتحويل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

يؤمن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على **TV**، للتحويل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 - عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** OPTIONS.
- 2 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 - في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 - اضغط على **TV**.
 - 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3 - اضغط على **+** OPTIONS.
 - 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5 - حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
 - 6 - حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7 - أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلّق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 - اضغط على **TV**.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **+** OPTIONS.
- 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 - حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6 - في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 - اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تحويل القنوات

لتحويل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** - .

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتحويل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للمرجع إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً. اضغط على ← BACK.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية



- 1 انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

قفل قناة


قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.


لقفل قناة

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غَيِّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

لإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غَيِّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف العائلي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف العائلي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد  إعدادات < قفل الأطفال < تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال موفلاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال موفلاً من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف العائلي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العائلي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العائلي لجميع القنوات.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى  الهنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتثبيت CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمهشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5 حدد مهشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من وشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.


تشغيل HbbTV

حدد  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدّم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضبط القناة.
 - 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
 - 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.
- في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  SCHEDULED للدخول إلى قائمة التسجيل المجدولة، أو اضغط بشكل متكرر على > (يمين) للدخول إلى دليل التلفزيون.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة تناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 الضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.



5.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجهيز القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح  + أو  -.

إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **OPTIONS +**.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على **OK**.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كفضلة واضغط على **OK**. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به. للرجوع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على **← BACK**.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى القائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

للإضافة ومجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة ومجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على **OPTIONS +**. ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على **OK**.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على **OK**.
 - 4 اضغط على **▼** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
 - 5 اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على **OPTIONS +**. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.
- 5 اضغط على **← BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات فقط.

لإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على **OPTIONS +**. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على **← BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على **OPTIONS +**. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
- 4 باستخدام مفاتيح **^** (أعلى) أو **▼** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح **← BACK**.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطوئاً على **TV** > تحديد قائمة القنوات.

2 حدد قائمة المفضلة واضغط على **OK**.

3 اضغط على **TV GUIDE** لفتح.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لوعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتوكين تشغيلها (راجع فصل **quot & دليل التلفزيون & quot**);

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة **quot & هل كنت تعلم & quot**؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة **quot & هل كنت تعلم & quot**؛ نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على **TEXT**، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.
لإغلاق النص، اضغط على **TEXT** مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة...

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.

3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

افتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن .
على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النهم.

3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

5- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

1- اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار

مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.

3- اضغط على < BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.

4- للإغلاق النص، اضغط على < BACK من جديد.

النص الرقمي (المهلكة المتحددة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < BACK.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

□ تجهيد الصفحة /إلغاء تجهيد الصفحة

لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.

□ شاشة مزدوجة /شاشة كاملة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

لفتح نص T.O.P..

□ تكبير /عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

لتشغيل نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1- حدد إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

3- حدد لغات النص المفضلة.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3- حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

5.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV)

Broadcast Broadband TV أو (iTV) - Interactive TV

MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري .)

النص. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لهزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في

إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV

< HbbTV < تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النسمم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام و المفتاح ← BACK للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (التشغيل)، و◀ (الإيقاف المؤقت)، و■ (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المهلكة المتحددة فقط)

افتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← BACK.

تثبيت القناة

6.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يؤكد تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يؤكد استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم موالفا الأقمار الصناعية الموضَّهان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتم اعتماد MDU على rksat üt.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

- 1- حدد إعدادات < القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.


إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على حذافة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8- إذا قدر قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.


لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2- على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
- 4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون  تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية  لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون. تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)، تثبيت كل القنوات الفضائية ذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات " الكل ".

إعداد Unicable

نظام Unicable

يؤكد استخدام نظام الكبل المفرد أو وحدة MDU أو نظام Unicable * لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موالفا الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل المفرد في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، فسيطلب منك التلفزيون تعيين أرقام لنطاقات المستخدم والترددات المواتلة أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت قمر صناعي واحد أو اثنين

باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. اعود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم أنظمة Unicable EN 50494 فقط.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable ، يجب ترقيم كل هوائ أفهار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطابق التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل هوائ أفهار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لهوائ الأفهار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لهوائ أفهار صناعية آخر في نظام Unicable.


تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعلن لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأفهار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعلن للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد  إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأفهار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأفهار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأفهار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوهّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأفهار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي


- 1 حدد  إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

- 3 حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأفهار الصناعية الحالية.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأفهار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأفهار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأفهار الصناعية


- 1 حدد  إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأفهار الصناعية الحالية.
- 4 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال الأفهار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معًا - إلى نهاية اللوحة القنوات " الكل " . لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأفهار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأفهار الصناعية " .

لتثبيت جهاز إرسال / استقبال

- 1 حدد  إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكن ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الأعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدتها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. وبممكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث " من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين الهمسنيين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد علي إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. □ قد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات ويتم

وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتهمّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

1 - حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.

4 - حدد إيقاف واضغط على OK.

5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...

1 - حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.

4 - حدد إيقاف واضغط على OK.

5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات □

1 - حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4 - حدد بدء واضغط على OK.

5 - حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

6 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

7 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتهمّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات □

1 - حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4 - حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد البلد حيث تتواجد النزل واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية، قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا، لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات، يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميغاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

هجائية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد هجائية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات هجائية فقط.

لهزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1- اضغط القناة.

2- حدد **⚙️** إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط

على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1- حدد **⚙️** إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.

4- سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدر لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السرعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو HC القناة الهضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK .

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK .

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK . يمكنك إدخال تردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK .

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK . يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكن إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً ساعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

إنهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة

على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات >، ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- 2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- 1 حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK .
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2 وصل محرك أقراص USB ومحول.
 - 3 حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK .
 - 4 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح النسخ لقائمة القنوات.
 - 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل قائمة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل قائمة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قاسم الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.


إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل قائمة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فسيُطلب منك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

يُمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

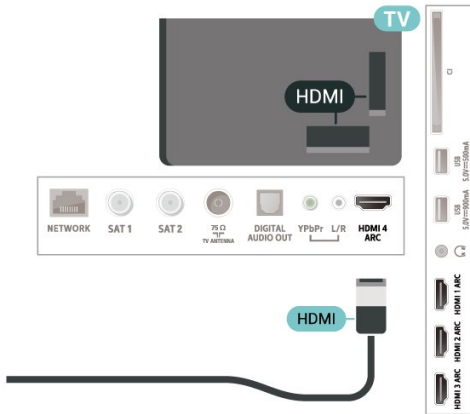

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات

دليل إكوائية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يُعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

HDMI CEC - EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

7.2

CI+ - الذكاء البطاقة مع CAM

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

DRM). Blu-ray أو قرص DVD. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغّل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

يمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB ومحول متصل أو من كهيوتبر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّجاً بنظام DTS في حين لم يتم توحيد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تسبيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < صوت > متقدّم < تسبيق إخراج القناة الرقمية.

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الفلامر مثل الدقة عالية المتميزة البرامج وشاهدة يمكنك +. والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الناهية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

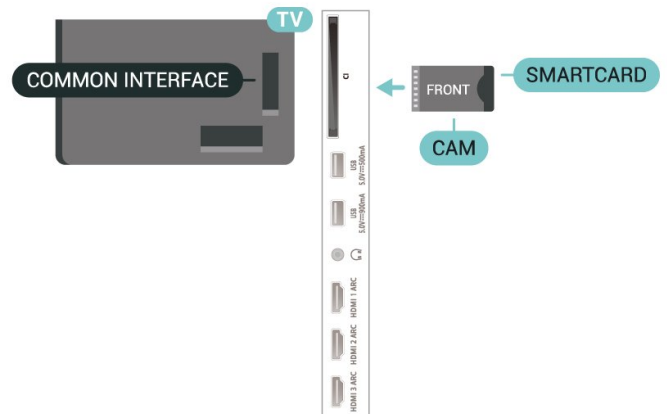

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

Bluetooth

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 - حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 - حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5 - حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 - حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 - حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 - حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5 - حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1 - حدد إعدادات، ثم حدد مستوى صوت ساعات الرأس واضغط على OK.
- 2 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إذا لم تتوَكَّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

مشغل DVD


استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - إن الفيديو الهكّون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يؤكد استخدام اتصال YPbPr لإشارات التلفزيون العالية الوضوح (HD).

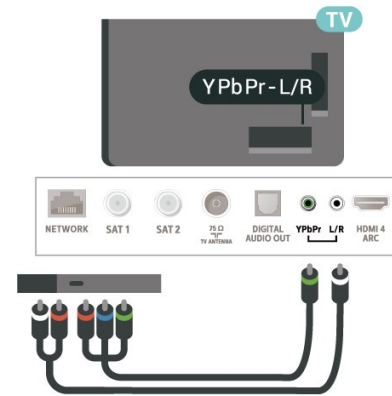

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث موائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

□ للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

□ للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

التثبيت

قبل أن تتهكّن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.


1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتباع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

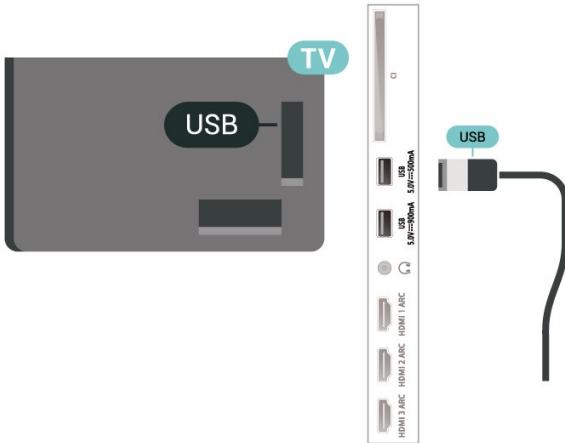

تحذير


تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون



وحدة تحكم بالألعاب


HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

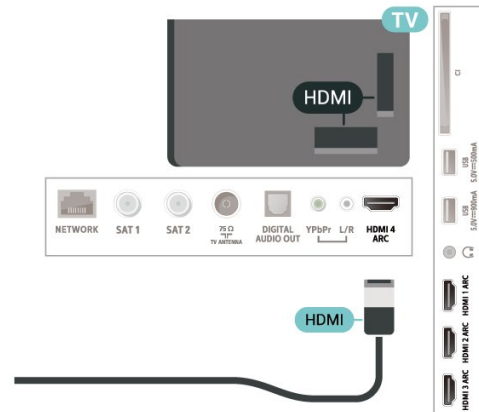

Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار / يمين إلى التلفزيون.

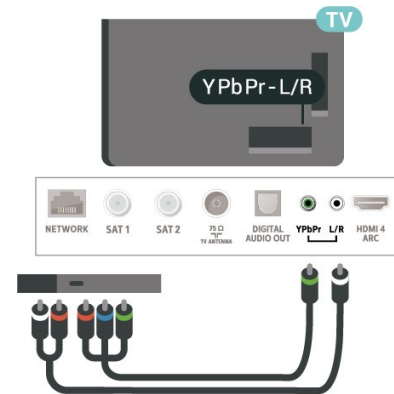

الهفاتيخ الخاصة

هفاتيخ إدخال نص

☐ هفتاخ الإدخال = OK

☐ =Backspace =حذف حرف قبل المؤشر

☐ هفاتيخ النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

☐ للتبديل بين مخططات لوحة الهفاتيخ، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

الهفاتيخ Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

هفاتيخ للتطبيقات وصفحات الإنترنت

☐ =Tab + Shift Tab =التالي والسابق

☐ =Home =التحرير إلى أعلى الصفحة

☐ =End =التحرير إلى نهاية الصفحة

☐ =Page Up =الانتقال صفحة واحدة للأعلى

☐ =Page Down =الانتقال صفحة واحدة للأسفل

☐ + = التكبير بخطوة واحدة

☐ - = التصغير بخطوة واحدة


☐ * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

7.12

حرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وهفاتيخ الفيديو من محرك أقراص محمول USB ووصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

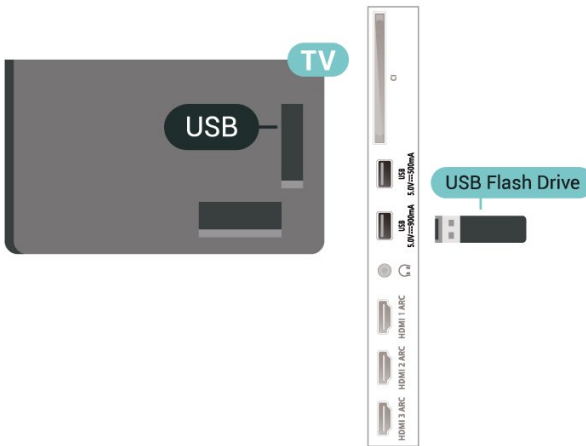

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر.

لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون للاستخدامه مع كبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - حددتسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقاتلتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو للتطبيقات.

7.11

لوحة هفاتيخ USB

التوصيل

وصّل لوحة هفاتيخ USB (من النوع USB-HID) للإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة الهفاتيخ

لتركيب لوحة هفاتيخ USB، شغّل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة هفاتيخ USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة الهفاتيخ للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة الهفاتيخ واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة الهفاتيخ السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة هفاتيخ لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة الهفاتيخ عند تحديد مخطط مسبقاً

1 - حدد **إعدادات** < الإعدادات العامة ثم اضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 - حدد إعدادات لوحة هفاتيخ USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة الهفاتيخ.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** ، وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

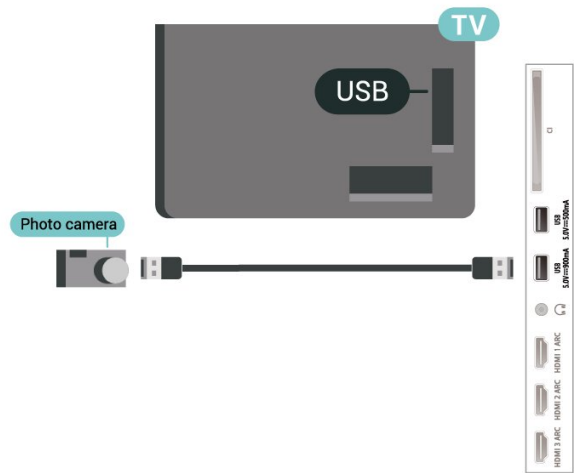

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلاسات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

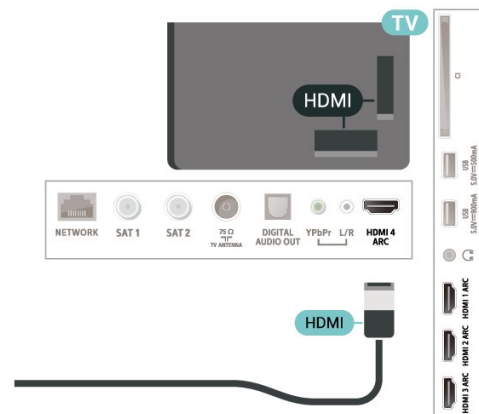

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار / يمين (أو أخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار / يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجبة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريد. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجبة)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - بالاستناد إلى نوع الهجبة، أدخل فتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS.

إذا كان لديك هجبة يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهجبة بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك هجبة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

1 - انتقل إلى الهجبة، اضغط على زر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك هجبة يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهجبة بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك هجبة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 - اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهجبة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهجبة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهجبة.
- 2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية وشهوة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران الهايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بهجبة صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجبة بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بهجبة اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجبة.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجبة. يتعين تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجبة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

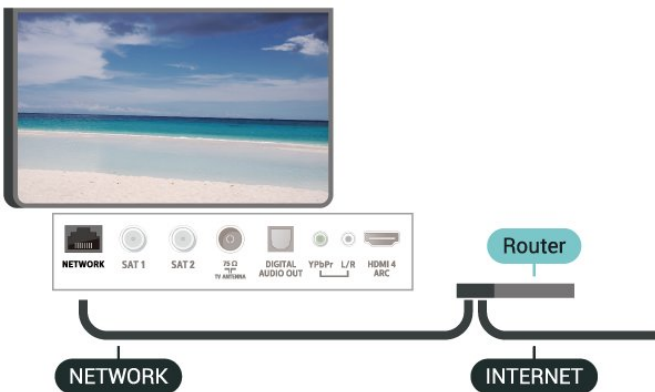

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.

- 1 وصل الهوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الهوجه.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < تكوين IP ثابت.

1 - حدد تكوين IP ثابت وقر بتكوين الاتصال.

2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدّد تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادمر Philips وإعدادات التصنيف النوبي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط " في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتسجيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

1 - حدد إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تنهكن حتى أولاً (التشغيل Chromecast مع).

- 2 - دحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3 - حددتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 - حدداستخدام جهاز التحكم عن بُعدواضغط على OK.
- 5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

قناة تشغيل التالي.

قناة TV ; amp & Google Play Movies

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة التعليقات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رابحة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون وساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 - حدد إعدادات > إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2 - استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 - اضغط على < BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

فتح الشاشة الرئيسية

افتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1 - اضغط على HOME .
- 2 - حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 - اضغط مع الاستمرار على < BACK أو اضغط على HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فبتعيين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

8.3

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بقوائم تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسرح لك باكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. وستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، وشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رموز التطبيقات في الطرف اليسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دأناً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية، ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إغلاها حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على & quot; وتحديد & quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى

8.4

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المميّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة، وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1 - اضغط على HOME .
- 2 - حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3 - حدد علامة التبويب & quot; الكل & quot; ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بها فيها التطبيقات المثبتة.
- 4 - استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5 - حدد الزر تثبيته واضغط على OK لتثبيت التطبيق.




يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن

فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...




- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يهونك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3- حدد قبول واضغط على OK. لا يهونك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يهونك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يهونك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يهونك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يهونك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يهونك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يهونك تحديد إعداد الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يهونك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

التطبيقات

9.1

حول التطبيق

يهيئك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهيك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يهيئك الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على ألسبة العمليية التطبيقات بعض تثبيت تم للبدء. للتلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips و متجر Google Play شروط على توافق أن يجب بالإنترنت وتوصلا التلفزيون يكون أن يجب الاستخدار للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

Google Play


الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يهيك استخدار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.








ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4- يهيك استخدام المفاتيح  (إيقاف)، أو  (إيقاف مؤقت)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5- للإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على support.google.com/androidtv

الموسيقى




باستخدام Google Play Music، يهيك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يهيك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون. يهيك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music، أو بدلاً من ذلك، يهيك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music.

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play Music.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهيك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.




يهيك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يهيك الانضمام إلى اللعبة والهناقسة، يهيك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب رجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play Games.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- بعد الانتهاء، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الأيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على support.google.com/androidtv

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  TV
- EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف ومقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.



متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزات غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.




إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقٍ معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حدد تفضيلات الجهاز < التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانوة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسوح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.





لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات < إعدادات Android < تفضيلات الجهاز < التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
- تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth
- سيقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

الإعداد ملف التعريف المقيّد





- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانوة.


يمكنك الن إ إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يُرجى إدخال



الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانوة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد حذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

إنترنت

10.1

بدء تصفح الإنترنت

يُمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض الهكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الهلفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت □

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 للإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية □

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

□ فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: لفتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.

□ إغلاق علامة التبويب الحالية: لإغلاق علامة التبويب الحالية.

□ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

□ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

□ أهان الصفحة: لعرض مستوى أهان الصفحة الحالية.

□ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

□ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)



□ تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت

□ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كالقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة السريعة بدون تشغيل أي عنصر.

يؤكد دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1 - حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 - اضغط على ← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3 - اضغط على √ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 - حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 - حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 - استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على √ للتأكيد.
- 3 - اضغط على ← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 - إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 - حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

12.4

إعادة مسح التوصيلات

يؤكد إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1 - اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 - اضغط على ^ (أعلى) لتحديد الرمز Ⓞ في الجزء العلوي اليميني من قائمة المصادر.
- 3 - اضغط على OK للبدء بهمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB وتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB وتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 - اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
 - 2 - حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
 - تشغيل بكبسة زر واحدة
- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.
- لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على ► (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 - اضغط على SOURCES.
- 2 - حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 - اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4 - اضغط على + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات التلقائية.

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

⚙️ إعدادات < صورة < نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

☐ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

☐ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

☐ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

☐ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

☐ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

☐ ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

☐ جهاز عرض** - مثالي لشاشة الكمبيوتر

☐ ISF نهار - لمعايرة ISF

☐ ISF ليل - لمعايرة ISF

* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

** نمط الصورة - لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma)

HDR10 HDR10: التالي الصورة نمط حدد (+)

☐ HDR لألوان شخصية

☐ HDR لألوان زاهية

☐ HDR لألوان طبيعية

☐ HDR للأفلام

☐ HDR ألعاب

☐ ISF نهار - لمعايرة ISF

☐ ISF ليل - لمعايرة ISF

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة

التالي:

☐ HDR لألوان شخصية

☐ HDR لألوان زاهية

☐ Dolby Vision ساطع

☐ Dolby Vision داكن

☐ HDR ألعاب

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم

استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. يسوِّح لك ذلك بتخصيص كل نمط. يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < التباين.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات < صورة < السطوع.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة

الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

⚙️ إعدادات < صورة < متقدّم < اللون.

ضبط تحسين اللون

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ضبط نطاق الألوان

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < اللون < نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقاً

إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

HDRمثالي

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > HDR Perfect.

قم بتعيين HDR Perfect إلى إيقاف أو الحد الأدنى أو المتوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تأثير تباين وسطوع مهيّز لمحتوى HDR. وبالنسبة إلى محتوى HDR10 بشدة يوصى +، بتعيين HDR Perfect إلى تلقائي للحصول على أفضل تأثير HDR.

ملاحظة: يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة النطاق الديناميكي العالي (HDR) باستثناء إشارة Dolby Vision HDR.

محاذاة النقطة البيضاء

إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

التحكم في النولان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > التحكم بالنولان.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، والإشباع والكثافة لنولان الأحمر، والناصفر، والناخضر، والسماوي، والزرقي والارجواني. أو حدد إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية.

التباين المثالي

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > التباين المثالي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

وضع RGB فقط

إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > وضع RGB فقط.

حدد أحمر، أو أخضر أو أزرق لبدل الصورة حسب اللون المحدد فقط، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو على أفضل صورة.

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

جاها

مستشعر الضوء

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > مستشعر الضوء.

حدد "تشغيل" لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البراهج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء بالنولان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالنولان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 و HDR10 + و Dolby Vision، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

إعدادات < الصورة > متقدّم < الحدة > دقة فائقة.

حدد "تشغيل" للحصول على مستوى مهيّز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

HDR للارتقاء بالنولان

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > HDR للارتقاء بالنولان.

حدد "تشغيل" لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تصبح الصورة أكثر سطوعاً ويرتفع مستوى التباين بين جزئها المفتوح والداكن. وتبقى النولان غنية ومشبعة بفضل HDR للارتقاء بالنولان. ولا يتوفر عندها يعمر محتوى الفيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR).

الصورة نقية

تقليل التشويش

إعدادات < صورة > متقدّم < الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

الواقع الطبيعي المثالي

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > الواقع الطبيعي المثالي.

تحسن ميزة "الواقع الطبيعي المثالي" مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير HDR للوهج العادية. ولا يتوفر عندها يعمر محتوى الفيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR).

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > < الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعبير العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحركة

الحركة المثالية الطبيعية

أنماط الحركة

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > حركة < أنماط الحركة >.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً وحسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لمقطع فيديو دركي. (فيلم، رياضة، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙ إعدادات < صورة > نهط الصورة < جهاز عرض >

⚙ إعدادات < صورة > نهط الصورة < ألعاب >

الحركة المثالية الطبيعية

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > حركة < Perfect Natural Motion >.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسلة وواضحة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

الحركة الواضحة المثالية

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > حركة < Perfect Clear Motion >.

تجعل ميزة الحركة الواضحة المثالية أي حركة سلسلة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

مسح الصورة المتبقية

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة طبيعية في لوحات OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية مطوّلة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من

دقيقتين.

- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

لن يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI). حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

مسح الصورة المتبقية

عند ظهور صور متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استقبال الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

1- حدد ⚙ إعدادات < صورة > واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد متقدّم < مسح الصورة المتبقية >.

3- حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى اكتمال العملية.

إذا كنت تقوم بتسجيل شيء، فسيتم تعليق العملية ويُعاد تشغيلها حتى يكتهل التسجيل. قد يستغرق ذلك أكثر من ساعة.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافها وإعادة تشغيلها تلقائياً عند دخول التلفزيون في وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. هذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المسبقة التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الشريطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لملأ الشاشة:

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙ إعدادات < تنسيق الصورة > ملأ الشاشة. للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة أصلي، واضغط على OK.

2- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ملأ الشاشة: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

ملأ الشاشة: لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الشريطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

شاشة عريضة: لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

أصلي: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهفوق مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙ إعدادات < تنسيق الصورة > متقدّم واضغط على OK.

2- استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير لتوسيع لضبط الصورة.

3- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

النقل: حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير: حدد النسب للتكبير.

توسيع: حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع: حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من إمكانية مواءمة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية أو من إمكانية عرض برنامج من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1 حدد إعدادات < صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الاختيار الذي تفضله.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

14.2

الصوت

نهج الصوت

تحديد نهج

إعدادات < صوت < نهج الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهج الصوت.

وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نهج الصوت في المهتوى الصوتي.

أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

ألعاب - مثالي للألعاب

أخبار - مثالي للكلام

الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة الوضع الشخصي

1 قم بضبط نهج الصوت على الوضع الشخصي.

2 اضغط على المفتاح الملون - استعادة النهج، واضغط على OK، وستتم استعادة النهج.

تخصيص الوضع الشخصي

1 قم بضبط نهج الصوت على الوضع الشخصي.

2 اضغط على المفتاح الملون - تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

إعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

إعدادات < صوت < إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue < تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

الموازن

إعدادات < صوت < إعدادات الوضع الشخصي < الموازن.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الموازن.

مستوى صوت سماعة الرأس

مستوى صوت سماعة الرأس

إعدادات < صوت < مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

مكان التلفزيون

إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون.

حدد " على حامل تلفزيون " أو " على الجدار " لإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت دلنا.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت.

عبر التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل. يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إعدادات Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على **ambilight** وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على **إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > إيقاف**.

نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight.

اتباع الفيديو

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لهاريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قدبر - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إبقاء - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الألوان.

حدد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

- دهر بركانية - تغييرات ألوان دماء
- ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
- **ISF** أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض هادئ - لون ثابت

اتباع العلم

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

إعدادات > صوت > متقدّم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عُيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ وتعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوي صوت وتعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت وتعدد القنوات) أو للإخراج محتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ وتعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوي Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

إعدادات > صوت > متقدّم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.

□ حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

إعدادات > صوت > متقدّم > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

إعدادات > صوت > متقدّم > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إعدادات < hue +Ambilight < Ambilight < إعادة تعيين التكوين.

اتباع التطبيق

إعدادات < Ambilight < hue < اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنوط Ambilight بواسطة تطبيق.

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight هادئاً

إعدادات < Ambilight < متقدّم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

ISF ضبط

إعدادات < Ambilight < متقدّم < ضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط وإقفال لونك المفضّل لـ Ambilight . فلدى انتهاء معايرة ISF ، حدد إعدادات < Ambilight < hue Ambilight < اتباع الألوان < أبيض دافئ لاستخدام ضبط ISF لـ Ambilight .

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات < Ambilight < متقدّم < إيقاف تشغيل التلفزيون < تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

14.4

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

إعدادات < إعدادات بيئية < توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد " إيقاف التشغيل " للإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

إعدادات < إعدادات بيئية < الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد " إيقاف الشاشة " سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضن

إعدادات < إعدادات بيئية < مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات < إعدادات بيئية < موقت إيقاف التشغيل.

سطوع Ambilight، الإشباع

السطوع

إعدادات < Ambilight < السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات < Ambilight < الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعبي مستوى إشباع Ambilight.

Ambilight + Hue

تكوين

إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل hue +Ambilight

إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < إيقاف تشغيل.

الغمر

إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < غوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقّة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت hue +Ambilight ، فيمكنك السماح لمصابيح hue بمتابعة Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < Lounge Light +hue.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نهط الصورة إلى "زامٍ"؛ ويهكك ضبط إعدادات المتجر.

وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيهكك ضبط توفر عرض توضيحي ومحدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد مهسنة للمتجر أو مخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً /

بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يهكك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص

بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم

عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحول وظيفة HDMI CEC أسوءً وخلفةً لعلامات تجارية متنوعة. بعض

حدد مهوقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة 0.

14.5

الإعدادات العامة

محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتمهيته قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مهوقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتمهيته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يهكك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهنأخذ USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مهوقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يهكك تركه موصولاً بشكل دائم.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح للوحة مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديك.

الوهلة لنسواء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أوهلة النسواء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

وضع الألعاب التلقائي HDMI

تعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI

إعدادات > الإعدادات العامة > وضع الألعاب التلقائي HDMI.

قم بتعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI إلى تشغيل . إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائياً نهط الصورة إلى وضع الألعاب كلما تلقى إبلاغاً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون. لا يمكن تحديد هذه الميزة إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعول على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يهكك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندها يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI . الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

إعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD < HDMI (نمذ) < قياسي، مثالي.

لتغيير الإعداد، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لمحتوى 4K Ultra HD HDR (4:4:4:4).
K60 4 بت HDR).

يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr 4:4:4:4 (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4 YCbCr 2:0:2:0 بدرجة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

الدقة: 2160 x 3840

معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2:0، 4:4:4 YCbCr 2:2:2:2، 4:4:4 YCbCr 4:4:4:4

10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2:0، 4:4:4 YCbCr 2:2:2:2

12 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2:0، 4:4:4 YCbCr 2:2:2:2

* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

ملاحظة:

لوهامدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI ، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يُعتمد محتوى HDR10 + أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

خيارات متقدمة

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

تشغيل HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV < HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.
لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI+ /CAM /الهركية

إعدادات > الإعدادات العامة < اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

إعدادات > الإعدادات العامة < إعدادات المصنع.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قومت بتشغيله فيها

إعدادات > الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

إعدادات > المنطقة واللغة < اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

إعدادات > المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات وتوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لنحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

□ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستهدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون حسب البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.

لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

إعدادات > المنطقة واللغة > لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Qwerty أو Azerty.

14.7

إعدادات Android

إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للنشخص الضعاف السمع

إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت، الكلام.

□ عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى)

أو v (أسفل) لضبط القيمة. "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

□ حدد "الكلام"؛ لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < تعيين الرمز، تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق.

يُمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يُمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يُمكنك إعداد ملف تعريف مقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسوّج بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.

متجر - Google Play النصح

في متجر Google Play، يُمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنصح المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النصح. سيحدد مستوى النصح التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < CAM PIN.

مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

15.1

من كمبيوتر أو NAS

يؤكد عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر:

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد **SimpleShare** واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 لحي توصيل أحد أجهزة SimpleShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimpleShare باسم الجهاز المتصل.
- 4 يؤكد استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

15.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على **♥** تمييز كـمفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **♥ المفضلة**.
- 3 يؤكد عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

15.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وحدد **★ الأكثر رواجًا**.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **↵** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وحدد **▶ آخر ما تم تشغيله**.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **↵** مسح الكل لمسح القائمة.

من توصيلة USB

يؤكد عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
 - 2 حدد **USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
 - 3 يؤكد استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
 - 4 اضغط على **♥** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **♥** للتمييز كـمفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
 - 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.
- تحذير
- إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو، يؤكد الضغط على **♥** تمييز كـمفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **♥ المفضلة**.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **♥** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **♥** تمييز كـمفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥ المفضلة**.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تسريعها أو إبطاءها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل وإيقاف تشغيل عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم



1 شريط التحكم بالتشغيل

- ◀: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ▶: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- || إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل وإيقاف تشغيل عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة 360، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد واحدة من الصور، يهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

4 - الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء تشغيل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التحويل / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.

5 - طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
6 - خلط: لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي.
7 - تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
8 - إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل مفاتيح مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1 - اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 - حدد موسيقى، يهكك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - المفضلة.
- 4 - يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 - اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 - حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 - حدد موسيقى ويهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

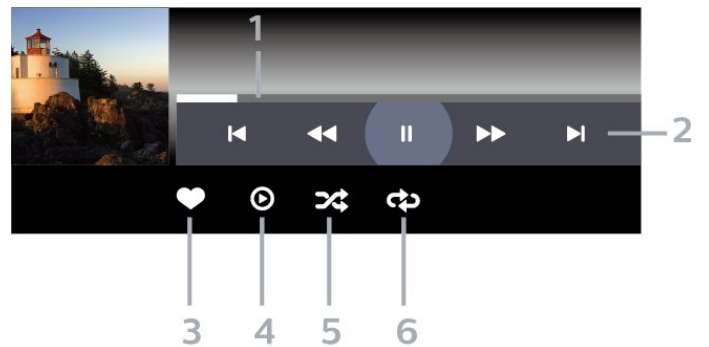

- 1 - شريط التقدم
- 2 - شريط التحكم بالتشغيل
- 3 - الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4 - الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5 - إرجاع
- 6 - تقدير سريع
- 7 - إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 - تمييز كفضلة
- 4 - تشغيل كل الموسيقى
- 5 - تبديل: تشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي
- 6 - تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

- خلط □ لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي.
- تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الذن تشغيل ملفات الموسيقى...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة


تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).




اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير




يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتببئك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة  (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على  + وحدد تعيين تذكير.
- 3- اضغط على  ← لإغلاق القائمة.




لمسح تذكير

- 1- اضغط على  ° TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على  + وحدد مسح التذكير.
- 3- اضغط على  ← لإغلاق القائمة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- اضغط على  +.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تتر العثور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على  ← لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.




* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

افتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **—** لتسجيلات.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  وجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون **—** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على  ← لإغلاق القائمة.

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2


بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.



ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على  +. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على  ← لإغلاق.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون* .

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على **■** تسجيلات، توضع علامة **●** على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على **≡** TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على **≡** TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** مسح التسجيل.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

جدولة تسجيل

يؤكد جدول تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى).
سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على (يمين) أو (يسار) للتحرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3- مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 4- يضيف التلفزيون هاشوش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاشوش باستخدام هاشوش انتهاء تلقائي.
- 5- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على لتصفية عرضك.
- 4- باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسوية تسجيل باستخدام المفتاح الملون إعادة تسوية.
- 5- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

يكون لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيلها. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهائي الصلاحية. ويمكن لني تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندها تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندها يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تحل على فشلها.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد مجدولة واضغط على OK.
- 4- في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5- حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون ضبط الوقت.
- 6- حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ونهائي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

ولاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

أثناء التسجيل، لا يكون مشاهدة قناة مباشرة مشفرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة توفر المشاهدة والتسجيل.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

* للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد الهوائين، يرجى الرجوع إلى فصل "Multi view والتسجيل باستخدام هوائين ".

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء

يؤكد تعيين هاوش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل وجدول.

لتعيين هاوش وقت الانتهاء التلقائي...

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- اضغط على + OPTIONS وحدد هاوش انتهاء تلقائي واضغط على OK.

4- اضغط على (أعلى) أو (أسفل) واضغط على OK لتعيين هاوش الوقت الذي تهمت إضافته إلى تسجيلها تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.

5- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.

4- اضغط على + OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.

5- حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.

6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.

7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.

4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو (تقديم إلى النهم) أو (إيقاف).

5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

• محرك قرص ثابت USB وتصل مهياً على هذا التلفزيون

• القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

• لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيتها، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى،

يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

• للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

• لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرة أخرى.

• لاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

1- اضغط على (إيقاف مؤقت)

2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.

3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.

4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

Airplay

للإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يوكنها فعل ذلك. يوكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يوكنك التحكم في الوسائط من حولك. يوكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يوكنك البحث عنها تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يوكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يوكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يوكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يوكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2

أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل.

19.3

استخدام لعبة

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على **SOURCES** وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT** أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

20.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ مريح - مثالي لسهرة هادئة

□ استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - يهزج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

□ همج بركانية - تدرجات اللون النحمر

□ ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق

□ مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر

□ USF أبيض دافئ - لون ثابت

□ أبيض هادئ - لون ثابت

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

إيقاف تشغيل Ambilight

للإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتوهن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - بعد الضغط على *ambilight*، سيتم تشغيل Ambilight lounge light.
- 3 - اضغط على *ambilight* مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 - للإيقاف تشغيل Ambilight lounge light، اضغط على *ambilight* حتى تلاحظ انطفاء الأنوار. قد تحتاج إلى الضغط على *ambilight* بضع مرات.

أفضل الاختيارات

21.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي:

البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون
خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب

تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب

خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات Freeview Play في

الاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

افتح شروط الاستخدام


1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 حدد  أفضل الاختيارات.

3 اضغط على + OPTIONS. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.

5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى لإلغاء التحديد.


6 اضغط على  لفتح القائمة.

* تتوفر Freeview Play لبرامج المهلكة المتحدة فقط.

21.2

الن على التلفزيون

حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لميزة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة:


يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).


سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر " الن على التلفزيون ";

استخدام الن على التلفزيون

افتح الن على التلفزيون

1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3 حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

4 اضغط على  BACK للإغلاق.


عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك:

حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.

حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


21.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية"؛ أو "إعادة تشغيل التلفزيون"؛ أو "التلفزيون عبر الإنترنت"؛. البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب"؛ يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.


سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

افتح التلفزيون عند الطلب...

1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.


2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3 حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.

4 اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.

5 يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.

6 حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.

7 اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع رمز فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع





عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 - حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 - حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 - اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 - انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 - اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 - قم بالتأكيد على الزم الذي أعطيت.
- 4 - الدفع عبر التلفزيون.
- 5 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

Freeview Play

22.1

حول خدمة Freeview Play

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

□ شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
□ شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويوكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.

□ شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
□ استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer BBC 4 ITV Hub BBC SPORT BBC NEWS Demand 5.
□ ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكّر بزمام الأمور.




للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلّة المتحدة فقط.

22.2

استخدام Freeview Play

افتح Freeview Play*

- 1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2- حدد  أفضل الاختيارات.
- 3- حدد Freeview Play في أعلى الشاشة واضغط على OK.
- 4- يوكنك فرز أنواع البرامج المختلفة من خلال تحديد نوع معين في أعلى الشاشة.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على  BACK للإغلاق.

* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلّة المتحدة فقط.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

24.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من * Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تصنيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة "التحكم الصوتي لـ Smart TV من Philips" في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو .

24.2

استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
 - حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
 - ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
 - ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- اضغط على  وافتح تطبيق "Amazon Alexa".
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقتران بجهاز Alexa.
- 4- على جهازك المحمول، سجّل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المرافق.
- 5- أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المرافق. تتيح الخطوة الأولى توكين مهارة "التحكم الصوتي لـ Smart TV من Philips". أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف

الأجهزة.

- 6 حددتهكين أو تعطيل الإعداد تشغيل التلفزيون. يمكنك استخدام Alexa لتشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة الأمر الصوتي.
 - 7 في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديدتم لبدء استخدام Alexa .
- حددإدارة أجهزة التلفزيون لإدارة أجهزة التلفزيون المقتربة بـ Alexa أو إلغاء اقتران التلفزيون بـ Alexa.


تفضل بزيارة موقع alexa.amazon.com ، وانقر فوق Skills (المهارات). وابحث عن "التحكم الصوتي لـ Smart TV من Philips". سيتم سرد المهارة في النتائج.

منبه شروق الشمس







يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتمهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدده منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتح.
- المهنة: تعيين منبهات وتعددة تصل إلى 5، لنيار متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، سيتر تنشيطه في الوقت المعين مسبقاً. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويتم تشغيل Ambilight. ثم يظهر صوت الموسيقى تدريجياً، وتظهر معلومات الطقس مع الخلفية.

- للخروج من تنبيه Sunrise ، اضغط على مفتاح  استعداد / تشغيل ، أو  BACK أو  HOME بجهاز التحكم عن بُعد.
-  استعداد / تشغيل : للخروج من تطبيق Sunrise وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
-  BACK : للخروج من تطبيق Sunrise والتبديل إلى اخر مصدر تلفزيوني نهت وشاهدته.
-  HOME : للخروج من تطبيق Sunrise والتبديل إلى المشغل.

وملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقر بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

لإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.
* يمكنك مشاهدة صورة القناة التلفزيونية في وضع Multi View فقط،
وسيتبر كتم صوت القناة التلفزيونية.


العرض المتعدد

26.1

التلفزيون والتلفزيون

يمكنك من خلال ميزة "العرض المتعدد" مشاهدة برنامج ثانٍ في شاشة صغيرة.

لفتح شاشة Multi View

- 1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2- حدد Multi View، واضغط على OK.
- 3- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

لإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف على الشاشة.

الشروط

- بإمكان ميزة Multi View عرض القنوات التلفزيونية الرقمية فقط، وهي غير متوفرة للقنوات التلفزيونية التناظرية.
- لا يمكن لشاشة Multi View عرض الفيديو بدقة Ultra HD، حيث إنها تدعم دقة تصل إلى 1080p (FHD) فقط.
- عندما يقوم التلفزيون بالتسجيل، أو عندما يكون في وضع إيقاف التلفزيون مؤقتاً، لا يكون Multi View متوفراً.
- لاستخدام Multi View مع القنوات التلفزيونية الفضائية، يجب توصيل هوائي قمر صناعي SAT 1 و SAT 2 بطبق القمر الصناعي.
- إذا كانت قناتا التلفزيون بحاجة إلى CAM لفك التشفير، فلا يمكن استخدام Multi View.

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفّر Multi view.

Multiview (تلفزيون وتلفزيون)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available


* للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد الهوائين، يُرجى الرجوع إلى فصل "Multi view والتسجيل باستخدام هوائين"؛

26.2

والتلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI وتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI وتصل* □

- 1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2- حدد Multi View، واضغط على OK.
- 3- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت

البرنامج

27.1


تحديث البرنامج


تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يُمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة، لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.


للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك 

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يُمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كميونتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون 

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.


3 - انقر فوق إرسال المرفق.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلائاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات < البحث عن تحديثات OAD.

2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

27.2

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج.

2 - فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

27.3

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي 

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج > معلومات عن البرنامج الحالي ثم اضغط على OK.

2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

27.4

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً ثم اضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النان" / "لاحقاً" على الشاشة.

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر الهديه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أه يقع والذي . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) . أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات < تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

يُرجى الاطلاع على نظام التجهيز المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجهيز المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

28.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- تأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكمتر الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

28.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android Pie 9

28.4

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: VHF : UHF : S-Channel : Hyperband
- DVB : DVB-T2 : DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : PAL , SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD) (MPEG4 SD/HD) , HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- LNB : DiSeqC 1.0 ، اعتقاد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13 18 / فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

الهواصفات

28.1

الهواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، يتم استهلاك طاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TV

ملف المنتج

OLED804 55

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة: ب
- حجم الشاشة الرقمية: 139 سم 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 147 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 215 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 3840 × 2160 p

OLED804 65

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة: ب
- حجم الشاشة الرقمية: 164 سم 65 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 189 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 276 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 3840 × 2160 p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد عدم توفر أي وظيفة نشطة. تبلغ نسبة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد التام أقل من 3,0 واط. يستغرق التلفزيون بضع دقائق ليُدخل في وضع الاستعداد التام.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات
تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المودولة هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 139 سم / بوصة

□ 164 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

28.8

المقاييس والأوزان

OLED804 55

□ بدون حامل التلفزيون:

العرض 1227,8 مم - الارتفاع 705,6 مم - العمق 49,3 مم - الوزن ± 22 كجم

□ مع حامل التلفزيون:

العرض 1227,8 مم - الارتفاع 720,1 مم - العمق 230 مم - الوزن ± 22,5 كجم

OLED804 65

□ بدون حامل التلفزيون:

العرض 1448,7 مم - الارتفاع 829,7 مم - العمق 49,3 مم - الوزن ± 27,9 كجم

□ مع حامل التلفزيون:

العرض 1448,7 مم - الارتفاع 843,2 مم - العمق 280 مم - الوزن ± 28,5 كجم

28.9

الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 50 واط

(DDP/DTHD (Dolby Atmos

□ Dolby MS12 V2.3

□ Dolby AC-4

□ DTS (HD M6)

□ Dolby Atmos Virtuslizer

28.10

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 USB 2.0 /

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (مضمّنة)

□ BT 4.2

أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 . FAT 32 . NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V,

Quicktime, GP 3, AVI, ASF, MKV

□ برامج ترميز الفيديو: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC,

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC,

(H.265)

□ برامج ترميز الصوت: MP3, WAV, AAC, WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2), WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

□ الترجمات:

- التنسيقات: SRT, SUB, ASS, SMI, TXT

□ ترميز الأحرف: UTF-8, أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية)

(Windows-1250), السيريلية (Windows-1251), اليونانية

(Windows-1253), التركية (Windows-1254), أوروبا الغربية

(Windows-1252)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

28.6

دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز

□ 480 p - 60 هرتز

□ 576 i - 50 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 بكسل - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز, 100 هرتز,

120 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز, 60 هرتز

□ 1080 بكسل - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز, 100 هرتز,

120 هرتز

□ 2160 p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز

ملاحظة:

□ تتضمن توقيعات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل /الإطار 23,976 هرتز

و29,97 هرتز و59,94 هرتز

□ قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكهبيوتر (إدخال HDMI فقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 × 480 p - 60 هرتز

□ 800 × 600 p - 60 هرتز

□ 1024 × 768 p - 60 هرتز

□ 1280 × 1024 p - 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 60 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز

28.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CI+ /CAM

□ USB 1 - USB 2.0

□ USB 2 - USB 3.0

□ سهاعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال 1 - HDMI - ARC - HDR Ultra HD

□ إدخال 2 - HDMI - ARC - HDR - Ultra HD

□ إدخال 3 - HDMI - ARC - HDR - Ultra HD

جهة التلفزيون السفلى

□ شبكة LAN - RJ45

□ موالف النقر الصناعي 1

□ موالف النقر الصناعي 2

□ يتر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف
العالي بمعدل 30 ميجابيت في الثانية
□ يتر دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main
Main 10 بمعدل 40 ميجابيت في الثانية
□ يتر دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم
□ برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360
درجة

□ برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)
□ يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5
(فئة DMS).
□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS)
(Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.
□ قد يختلف الأداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

التعليقات والدعم

29.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والخصومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

29.2

استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة 2.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الزرقة) لفتح التعليقات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون (الكلمات الرئيسية).

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح 2 التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون (إغلاق).

بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

< 2 تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف التلفزيون على Smart.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كل من الصورة، والصوت وAmbilight يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

29.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التردد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاميرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالنشعة تحت الحمراء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون ممتزنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون).

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمنتجات Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بهيكل جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يبطل الضمان.

ينبغي ترك التلفزيون في وضع الاستعداد لإجراء عملية التنظيف في الخلفية. وننصح أيضاً بعدم عرض الصور الثابتة باستمرار.

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

□ التحديث العادي: تتم هذه العملية تلقائياً وتستغرق 10 دقائق تقريباً مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: يستغرق هذا حوالي 80 دقيقة ويلزم تشغيله من قبل المستخدم. أثناء سير العملية، سيظهر خط أفقي بلون أبيض على الشاشة لبعض الوقت.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً عبر إعدادات < صورة > متقدم < مسح الصورة المتبقية >. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق. يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. وتستغرق 80 دقيقة. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستهلاك بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم يكن لدى الوحدة فرصة لإكمال عملية التحديث بانتظام، فإنه لا يمكننا قبول أي مرجعات بسبب ظاهرة استبقاء الصورة. وهذا ليس ضمن نطاق الضمان.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة)، عندها يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

□ لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

□ نوصي باستخدام الوضع قياسي أو HDR للون طبيعي أو Dolby Vision. دأكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

□ يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات

على أي أجزاء من الشاشة.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

□ تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

□ استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار لتسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

□ شاهد الفيديو دائماً في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).

□ لا تضع أي معلق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

تم تزويد تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

□ نقل البكسل

يمكنك نقل موضع وحدات البكسل باستمرار مع مرور الوقت للحد من إجهاد البكسل. قد يؤدي نقل البكسل في بعض الأحيان إلى اقتصاص جزء صغير (>1%) من محتوى الصورة بالقرب من حافة الشاشة.

□ عملية التحديث التلقائي

للإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

□ التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

□ شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والنسجاس الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام

التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا

الموقع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الموعودين.

تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ومدعومًا.

التلفزيون. مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi ومشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران الهايبروفيف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو

أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1 اضغط على HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

2 حدد رمز ⚙️ (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.

3 اضغط 5 مرات على < (أسفل).

4 اضغط 3 مرات على > (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.

5 اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

29.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويومك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

29.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعباية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعلمية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI موهكاً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI ومشوشاً، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD ومختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح اللون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

30.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المرؤود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحول شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يهكّن سحبها بعيداً.

تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهكّن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن تناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.

إن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

30.2

العناية بالشاشة

لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.

افصل التلفزيون قبل التنظيف.

احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambientlight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً كالكحول أو الهواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

□ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
□ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

31.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2019 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها. والمُشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظوة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والنكاح الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED 2009 (/53/EU) و Eco Design 2014 (/125/EC) و RoHS 2011 (/65/EC).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

31.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي


1 - اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

2 - حدّد التطبيقات لفتح التطبيقات.

31.3

شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

DTS-HD (مائلة أحرف)

-HD DTS

توفر **-HD DTS** محتوى تشفير فك ® DTS لغاية 5.1 قنوات منفصلة مع دعم لمعدل البت المنخفض ودفق الوسائط. وتدعم نقل ترميز المحتوى عبر الإخراج الرقمي مثل HDMI للتشغيل على المنتجات القديمة.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن Wi-Fi ® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2015-1992 Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

تُعد Dolby و Dolby Atmos و Dolby Audio و Dolby Vision ورمز D المزدوج علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2018-1992 Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

- للانحة القنوات، تصفية 13
 لغة النص، النسائية 17
 لغة النص، الثانوية 17
 لغة الترجمة 14
 لغة الترجمة، النسائية 14
 لغة الترجمة، الثانوية 14
 لغة الصوت 15
 لغة الصوت، النسائية 15
 لغة الصوت، الثانوية 15
- ر**
 مفتاح على التلفزيون 12
 مكان التلفزيون 5
 ملف المنتج 71
 51 ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS
 51 ملفات الوسائط، من محرك USB
 منبه شروق الشمس 67
 27 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
 محطة الراديو 13
 مسافة المشاهدة 5
 مسح التردد 22
 مسح، ذاكرة إنترنت 31
 مشاهدة التلفزيون 13
 26 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
 46 مصابيح Hue
- ن**
 60 نهط Ambilight
 41 نهط الصورة
 41 نهط الصورة
 نهاية الاستخدام 71
 نسخ قائمة القنوات 23
 نسخ قائمة القنوات، نسخ 23
 نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 23
 نسخ قائمة القنوات، تحميل 23
 نظام المسرح المنزلي، مشاكل 25
- و**
 19 وحدات CAM للقمر الصناعي
 وحدة تحكم باللعاب، توصيل 27
 وضع الاستعداد 12
 وضع تردد الشبكة 22
- W**
 30 Wi-Fi
- أ**
 أجهزة اللعاب 59
 أحكام الاستخدام 80
- إ**
 إيقاف التلفزيون مؤقتًا 56
 إرشادات السلامة 78
 44 إعلام Vision Dolby
 إعادة تثبيت التلفزيون 22
 إعدادات Android 32
 إعدادات الوصول العام 49
 إعدادات بيئية 46
- ا**
 القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 20
 القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 20
 القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 20
- A**
 66 Alexa
 تكوين، Ambilight+hue 46
 تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue 46
 غوص، Ambilight+hue 46
 إعدادات، Ambilight 45
 11 Azerty
- B**
 الجهاز إزالة، Bluetooth 26
 جهاز تحديد، Bluetooth 26
- C**
 الشروط الوصول وحدة، CAM 24
 24 CI+
- D**
 44 Dolby Atmos
 22 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
 47 EasyLink HDMI CEC
- F**
 64 Freeview Play
- H**
 17 HbbTV
 48 Ultra HD عرض تقنية، HDMI
 46 Hue Bridge
- I**
 17 iTV
- Q**
 11 Qwerty
- T**
 62 TV on Demand
- U**
 19 Unicable
- ف**
 فيديو عند الطلب 63
 فتحة الواجهة المشتركة 24
- ق**
 قفل النطفال 50
 قفل النطفال، قفل التطبيق 50
 قفل التطبيق 35
 19 قمر صناعي، Unicable
 قناة 13
 قوائم القنوات 13
- ك**
 كبل الطاقة 5
- ل**
 28 لوحة مفاتيح USB
 28 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
 لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد 10
 للانحة القنوات 13
 للانحة القنوات، فتح 13
 للانحة القنوات، البحث 13

اسم الشبكة	31	القهر الصناعي، باقات القنوات	19
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	74	القهر الصناعي، تثبيت يدوي	20
		القنوات، مشاهدة قناتين	68
ب		القنوات، الخيارات	14
بيانات دليل التلفزيون	54	القناة، إعادة التثبيت	21
		القناة، التثبيت إلى قناة	13
ت		القناة، التحديث اليدوي للقنوات	21
تلفزيون تفاعلي، حول	17	القناة، التحديث التلقائي للقنوات	21
تليكيست	16	القناة، التصنيف العمري	14
توصيل القهر الصناعي، طبق القهر الصناعي	6	القناة، تثبيت	21
تثبيت يدوي	23	القناة، تثبيت القهر الصناعي	19
تثبيت القهر الصناعي	19	القناة، تثبيت الهوائي	21
تثبيت التلفزيون	22	القناة، دليل التلفزيون	54
تثبيت الشبكة	30	القائمة السريعة	38
تحديث تلقائي للقنوات	21	الكهبيوتر، توصيل	29
تحسين الحوار	49	اللون، نطاق الألوان	41
تردد الشبكة	22	الملتصق البيئي الأوروبي	71
تسجيل ومنتجك	74	الهشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	76
		الهشاكل، القنوات	74
ج		الهشاكل، التوصيل، Fi-Wi	76
جهاز التحكم عن بُعد، البطارية	11	الهشاكل، التوصيل، الإنترنت	76
جودة الاستقبال	22	الهشاكل، الصوت	76
		الهشاكل، الصورة	75
ح		الهشاكل، اتصال HDMI	76
حجر خطوة التردد	22	الهشاكل، اتصال USB	76
		الهشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	74
خ		النص	16
خفض عيوب MPEG	42	النص الرقمي	16
		الهوائي، تثبيت يدوي	23
د		الوسائط	51
دليل إهكائية الاتصال	24	الوضع الشخصي، dialogue Clear	44
دليل التلفزيون	54	الوضع الشخصي، الموازن	44
دليل التلفزيون، تذكيرات	54	النن على التلفزيون	62
دعم، عبر إنترنت	76	الإصلاح	76
		الإعلانات	70
ر		الاتصال بشركة Philips	76
رسالة تحديث القناة	21	البرامج، تحديث	69
		البرامج مفتوحة المصدر	70
ش		البرامج، التوصيات	62
شبكة، ساكية	30	البطاقة الذكية، CAM	24
شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	33	التلفزيون التفاعلي	18
		التباين، التباين المثالي	42
ص		التحقق من استهلاك الطاقة	46
صورة داخل صورة	68	التخلص من التلفزيون أو البطاريات	71
		الترجمة	14
ع		التسجيل	56
عرض سجل تحديث البرنامج	69	التشغيل	12
		التصنيف الأبوي	14
		التصنيف العمري	14
		التطبيقات	34
		الحدة، خفض عيوب MPEG	42
		الخيارات على قناة	14
		الدعم عبر إنترنت	76
		الشبكة اللاسلكية	30
		الشبكة السلكية	30
		الشبكة، إعداد	31
		الشبكة، اللاسلكية	30
		الشبكة، التوصيل	30
		الصفحة الرئيسية	32
		الصوت، إعداد النوط	44
		الصور وملفات الفيديو والموسيقى	51
		الصورة، إعدادات سريعة	44
		الصورة، تنسيق الصورة	43
		العناية بالهستهلك	76
		العناية بالشاشة	78
		العرض المتعدد	68
		اختبار الاستقبال	22



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)