


Instruções de Início Rápido

1 Insira as pilhas no controlo remoto


Levantar ligeiramente a tampa na parte de trás do controlo remoto. Instalar duas pilhas AAA. Certificar que as extremidades + e - das baterias coincidem com as mesmas marcas no compartimento das mesmas (deve respeitar a polaridade.).



2 Ligar a Antena/Cabo directamente na TV

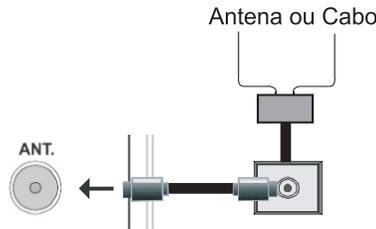

3 Ligar a TV à tomada de corrente eléctrica

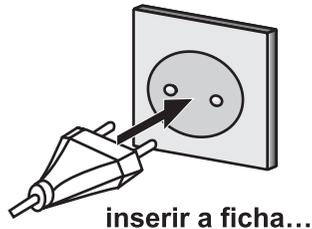

4 Para ligar a TV

Ligar o cabo de alimentação a 220-240V AC 50 Hz.


Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

1. Premir os botões " \odot " button, **CH+** / **CH-** ou um botão numérico no controlo remoto.
2. Premir o comutador de função lateral até que a TV saia de standby.

5 Entrada HDMI

VERIFIQUE SE AMBAS AS UNIDADES ESTÃO DESLIGADAS ANTES DE EFECTUAR AS LIGAÇÕES. Utilize um cabo HDMI para HDMI para ligar as duas unidades. Para seleccionar a entrada HDMI, premir no botão **SOURCE** no controlo remoto. Cada vez que for premido, o menu no ecrã confirma a sua selecção.

Para a ligação HDMI no dispositivo



6 Iniciar o processo de Configuração Auto

IMPORTANTE: Assegurar que a antena/cabo estão ligados e que o módulo de Interface Comum não está inserido antes de ligar a televisão aquando da primeira instalação. Não introduzir um módulo de interface comum durante o processo de busca

Quando ligada pela primeira vez, aparece o menu de selecção do idioma. Seleccionar o idioma pretendido usando OK

Será exibido de seguida o ecrã de Instalação Primeira Vez (FTI). Após configurar as opções com os botões de navegação premir botão **OK** para continuar.

Pode activar a opção modo Loja (opcional) para estar disponível no menu "Outras Definições" e as funções da sua TV serão mostradas no topo do ecrã. Será exibido um ecrã de confirmação. Seleccionar **SIM** para continuar.

Se for seleccionado o Modo Casa, o modo Loja não estará disponível depois da Instalação de Primeira Vez. Premir no botão **OK** para continuar.

Instalação da antena

Se seleccionar a opção **ANTENA** a partir do ecrã Tipo de Busca, a televisão procurará por transmissões TV terrestre digital.

NOTA: Pode premir o botão **MENU** para cancelar.

Depois de ter memorizado todas as estações disponíveis, a Lista de Canais será visualizada no ecrã. Se gostar de ordenar os canais, conforme o LCN(*), deve seleccionar "Sim" e depois premir OK. Premir no botão **MENU** para sair da lista de canais e ver TV.

(*) **LCN** é o sistema de Número Lógico de Canal que organiza as difusões disponíveis de acordo com uma sequência de canal reconhecível (se disponível).

Instalação do cabo

Se seleccionar a opção **CABO** e premir o botão **OK** no controlo remoto. Para continuar deve seleccionar **SIM** e premir OK. Para abandonar a operação, seleccionar **NÃO** e premir OK. Pode seleccionar os limites de frequência a partir deste ecrã.

Introduza o número do canal ou frequência utilizando os botões numéricos.

Nota : A duração da busca portanto aumentará de acordo com o acima indicado.

7 Usar a função de gravação (PVR)

Gravação Instantânea: Premir o botão (GRAVAR) para iniciar a gravação de um evento de forma instantânea quando está a ver um programa. Premir no botão (PARAR) para cancelar a gravação instantânea.

Gravação de Mudança de Hora: Premir o botão (PAUSA) enquanto está a ver uma difusão para activar o modo de mudança de hora. No modo de mudança de hora, o programa é colocado em pausa e gravado simultaneamente para o disco USB ligado. Premir o botão (PLAY) de novo para retomar o programa pausado no ponto onde parou. Premir o botão STOP para parar a gravação mudança de hora e voltar à difusão ao vivo.

Nota : Mudar para uma transmissão ou fonte diferente; e visualizar Busca de Multimédia não estão disponíveis durante a gravação.

Ver Programas Gravados

Seleccionar Biblioteca de Gravações a partir do menu de Busca de Multimédia. Seleccionar um item gravado na lista (se previamente gravado). Premir o botão OK para visualizar Opções de Reprodução. Seleccionar uma opção depois premir o botão OK. **Nota :** Visualizar o menu principal e os itens do menu não estarão disponíveis durante a reprodução.