

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



LV Rokasgrāmata

40PFL8505H
46PFL8505H

PHILIPS

© Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības paturētas. Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krajumi. Šajā pamācībā izklaūtais materiāls uzskaņās par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduli, vai procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatošības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

Lietotājs nevar veikt apkopi nevienai no detalām. Nekad neatveriet vai nenopnemiet vākus, neievietojiet ventilācijas atverēs prieķmetus, kā arī nelietojiet ierīces, kurām nav atbilstoši savienojumi. Remontu var veikt tikai Philips servisa centros vai oficiālās remontdarbnīcas. Šo noteikumu pārkāpšana anulēs jebkādu produkta garantiju. Ja veiksieta kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegt, vai kādus noregulejumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atlautas, garantija tiks anulēta.

Pikselu īpašības

Šīm LCD produktam ir liels skaits krāsu pikselu. Lai gan tam ir 99,999% un vairāk efektīvo pikselu, uz ekrāna var regulāri parādīties mēni vai gaši punkti. Šī ir strukturāla displeja īpašība (atbilstoša visiem nozares standartiem) un tā nav uzskaņāma par nepareizu darbību.

Atklātā pirkoda programmatūra

Šis televizors satur atklātā pirkoda programmatūru. Ar šo Philips pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu par samaksu, kas nepārņiedz fiziski avota izplatīšanas veikšanu, pilnīgu mašīnasāmu atbilstošā avota kodu vidē, kas parasti tiek izmantota programmatūras apmaiņai. Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadiņi no šī produkta iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi:

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. rāžo un pārdomodād audzuz uz patēriņtājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uzvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svārīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdi. Philips ir apņēmisies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecinā mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

ESD noteikumi

Šī iekārta atbilst A kategorijas kritērijiem par ESD. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ nedarbojas DLNA režimā, ir nepieciešama lietošā saskarne.

Autorītiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.
Rāzots ar Dolby Laboratories licenci. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstis.
DLNA®, DLNA logotips un DNLA Certified™ ir Digital Living Network Alliance preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai sertifikācijas zīmes.

Visas pārējās reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Saturs

1	Lai sāktu	4
1.1	Televizora apskats	4
1.2	Uzstādīšana	10
1.3	Televizora taustiņi	16
1.4	Televizora reģistrēšana	18
1.5	Palīdzība un atbalsts	19

2	Televizora lietošana	20
2.1	Tālvadība	20
2.2	Izvēlnes	23
2.3	Televizora skatišanās	27
2.4	Pievienotas ierīces lietošana	31
2.5	Ambilight	32
2.6	Net TV	34

3	Papildinformācija...	38
3.1	Teleteksts	38
3.2	Interaktīvā televīzija	40
3.3	Multivide	41
3.4	Blokētāji un taimeri	43
3.5	Subtitri un valodas	44
3.6	Universālā piekļuve	45

4	Iestatīšana	46
4.1	Attēls, skaņa, Ambilight	46
4.2	Kanāli	48
4.3	Tīkls	50
4.4	Ierīces	51
4.5	Programmatūra	53

5	Savienojumi	54
5.1	Pirmie savienojumi	54
5.2	Par kabeļiem	55
5.3	Ierīču pievienošana	57
5.4	Pieslēgt citas ierīces	64
5.5	Tīkls	68
5.6	SD karte	70
5.7	Kopējais interfeiss CAM	71
5.8	3D	72

6	Traucējummeklēšana	73
6.1	Kontaktinformācija	73
6.2	Televizors un tālvadības pults	74
6.3	Televīzijas kanāli	75
6.4	Attēls un skaņa	76
6.5	Ierīces	77
6.6	Multivide	78
6.7	Tīkls	79


7	Specifikācijas	80
7.1	Programmatūra	80
7.2	Vide	81
7.3	Strāvas padeves un uztveršanas parametri	82
7.4	Attēls un skaņa	83
7.5	Ekrāna izšķirtspēja	84
7.6	Multivide	85
7.7	Savienojamība	86
7.8	Izmēri un svars	87

Alfabētiskais rādītājs	88
-------------------------------	-----------


1 Lai sāktu

1.1 Televizora apskats


Tālvadības pults

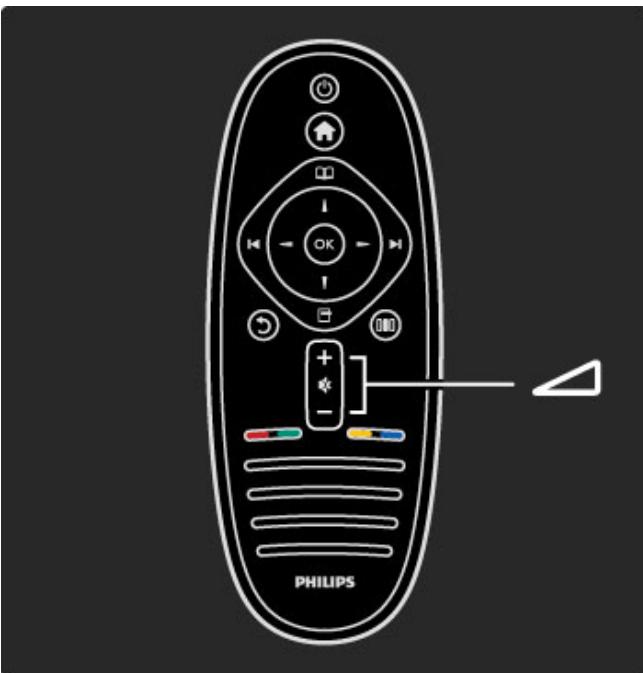

Nospiediet, lai regulētu skaļumu.

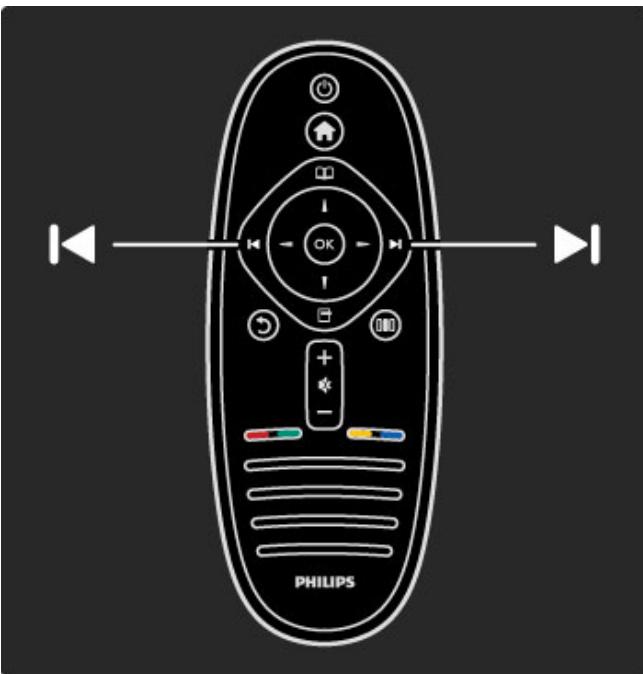


Nospiediet, lai pārslēgtu televīzijas kanālus.

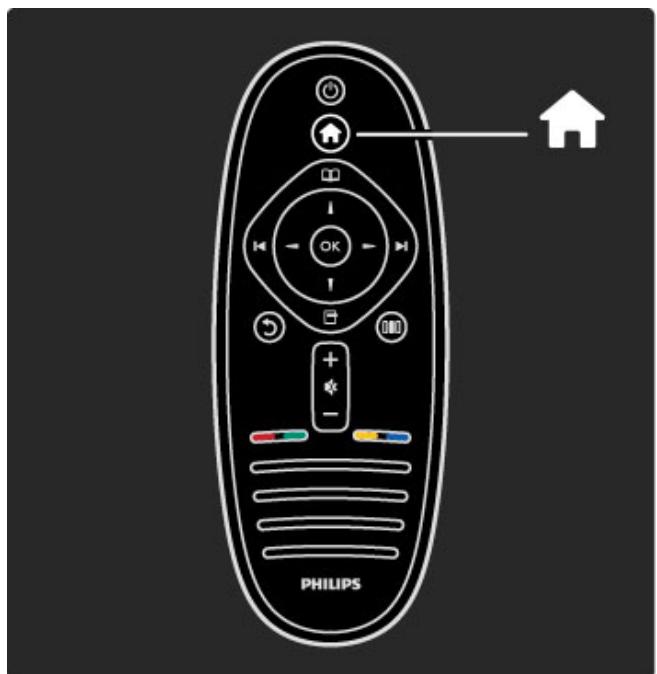



Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Sākums .

Izvēlnē Sākums jūs varat sākt vai pārtraukt televizora darbības izpildi. Piemēram, skatīties televizoru vai filmu, izmantojot televizoram pievienotu DVD atskanotāju.

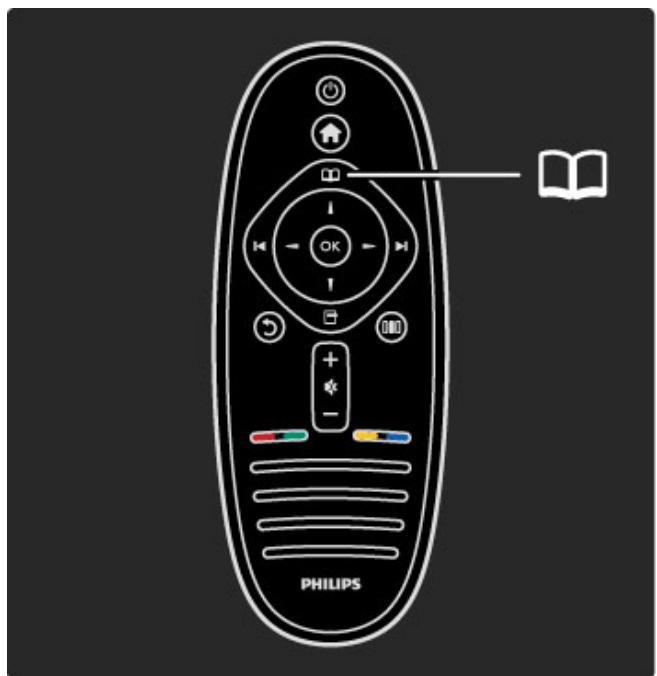

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Pārlūkot .



Izvēlnē Pārlūkot varat atvērt Teletekstu, Kanālu sarakstu vai Televīzijas pārraižu programmu.

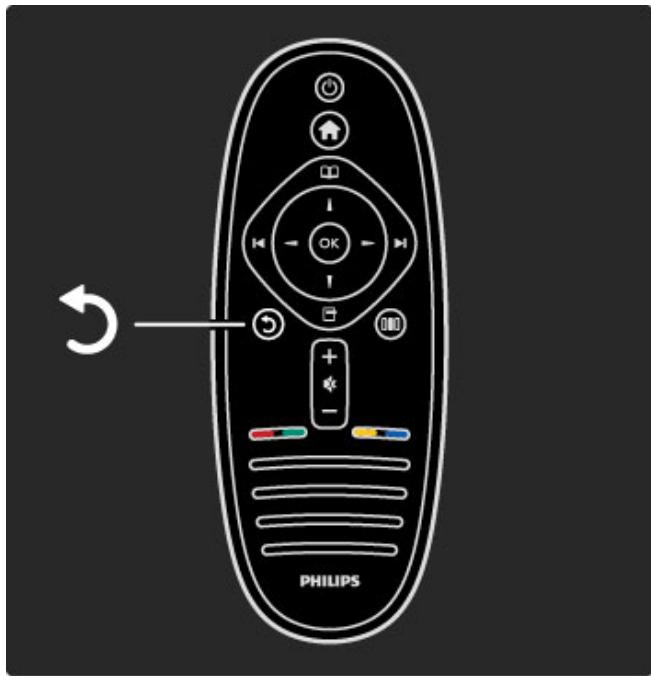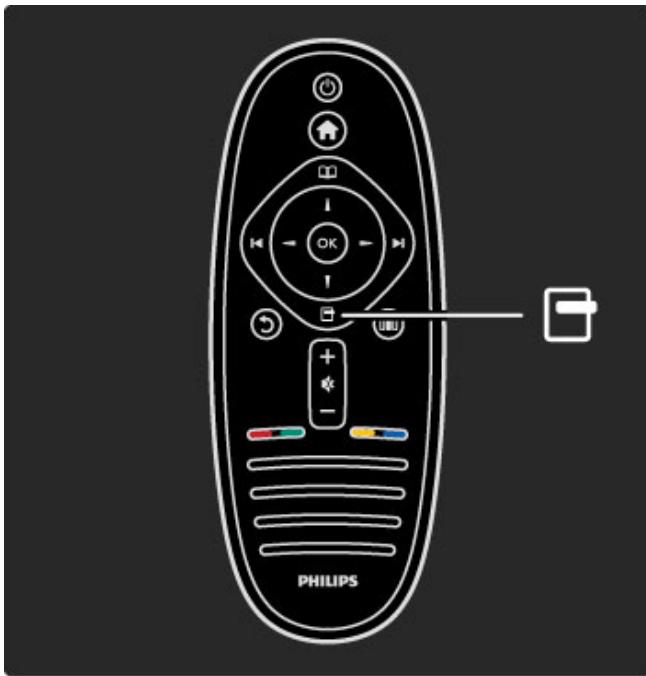

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Opcijas**.

Izvēlnē Opcijas jūs varat atlasīt iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu.

Jūs varat, piemēram, televīzijas kanāla skatīšanās laikā iekļaut to favorītu sarakstā vai arī pārtraukt ekrānā redzamo fotoattēlu slīdrādi.

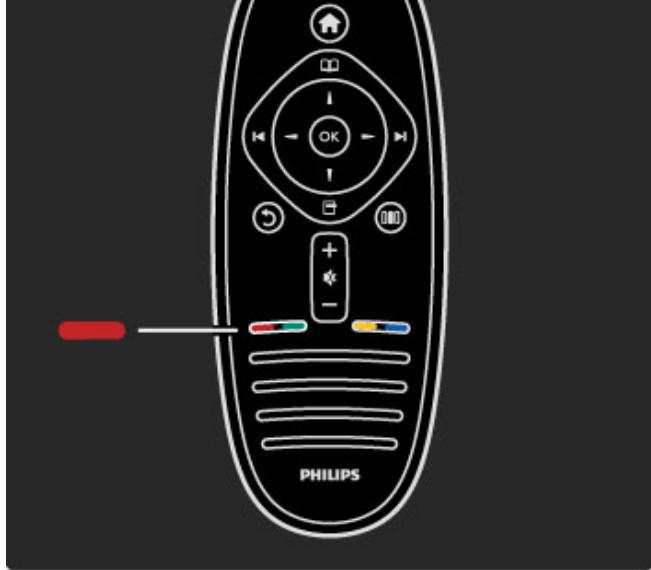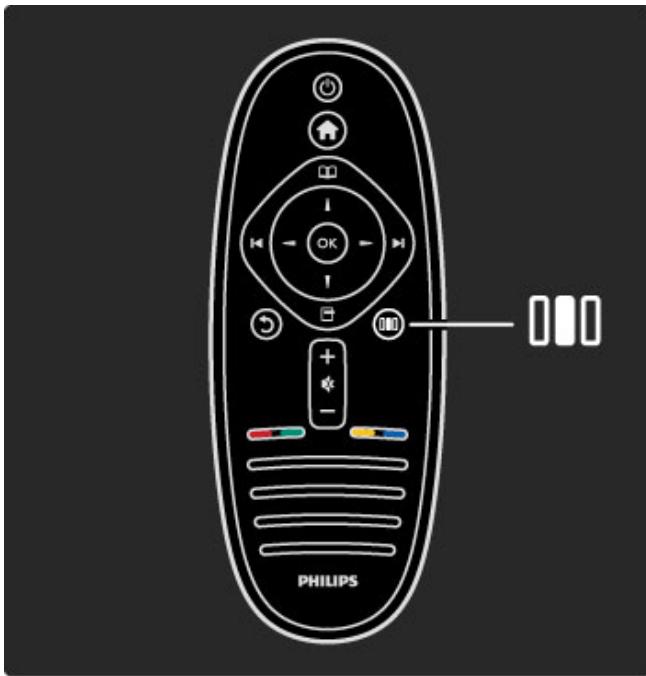


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pielāgot**.

Izvēlnē Pielāgot jūs varat ātri pielāgot dažādus attēla un skaņas iestatījumus.


Sarkans

Izmantojot sarkanās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt sarkanā taustiņa opcijas, atvērt digitālās **Interaktīvās televīzijas pakalpojumus** vai televizora demonstrācijas videoklipus.

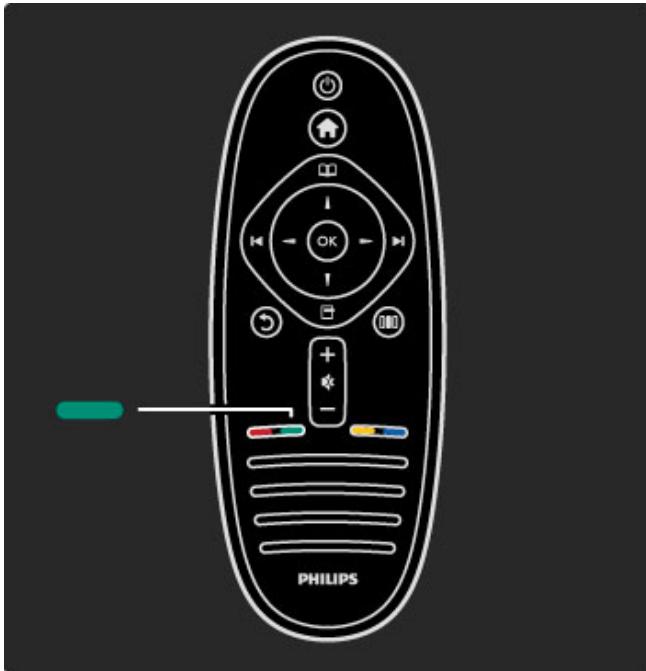


Zaļš

Izmantojot zaļās krāsas taustīju jūs varat atlasīt zaļā taustīja opcijas vai **Eko iestatījumus**.

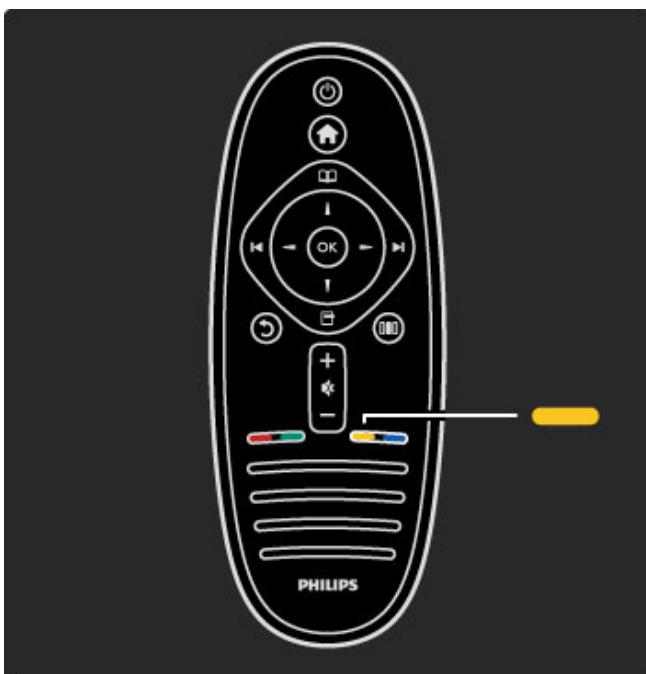

Dzeltenais taustīņš

Izmantojot dzeltenās krāsas taustīju jūs varat atlasīt dzeltenā taustīja opcijas vai **izvēlni Pařídzība**.

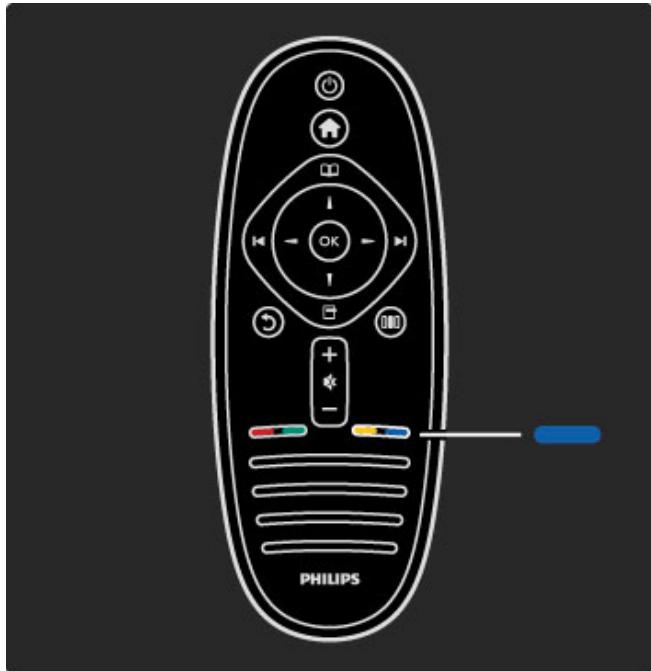

Zils


Nospiežot zilo taustīnu, tiek atlasīta zilā opcija.

Papildinformāciju par tālvadības pulti lasiet **Pařídzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > Pārskats**.

Vai dodieties uz lapu **Meklēt**, lai atrastu informāciju par jebkuru sev interesējošu tēmu.


Nospiediet **▲**, lai atlasītu nākošo Televizora apskatu.

Televizora izvēlnes

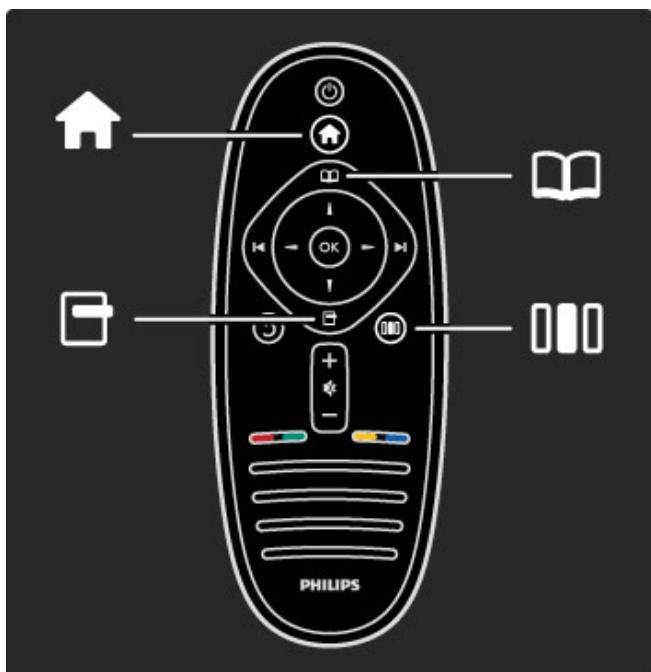

Jūs varat vadīt televizoru, izmantojot 4 izvēlnes. Atklājet un uzziniet informāciju par to izmantošanu.


- izvēlne **Sākums**
- izvēlne **Pārlūkot**
- izvēlne **Opcijas**
- izvēlne **Pielāgot**

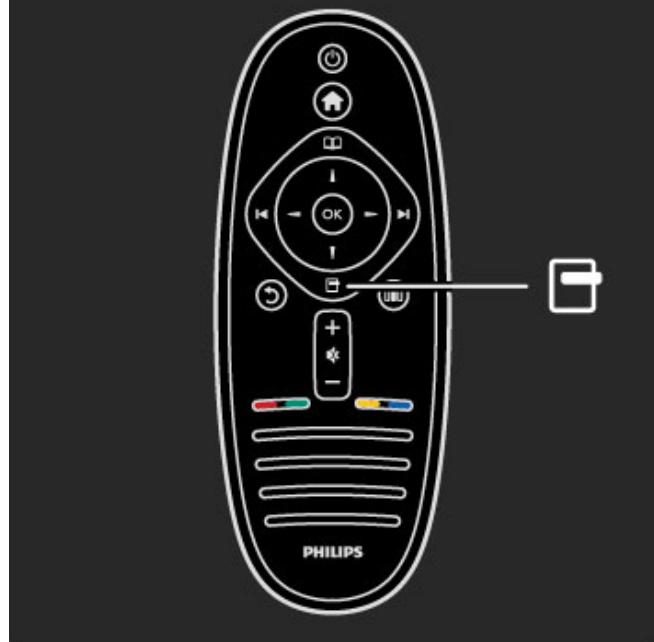

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Sākums** .

Atveriet izvēlni Sākums, lai vadītu savu televizoru.


Izvēlnē Sākums jūs varat sākt vai pārtraukt televizora darbības izpildi. Piemēram, skatīties televizoru — **Televizora skatīšanās** — vai filmu, izmantojot televizoram pievienotu DVD atskaitotāju.

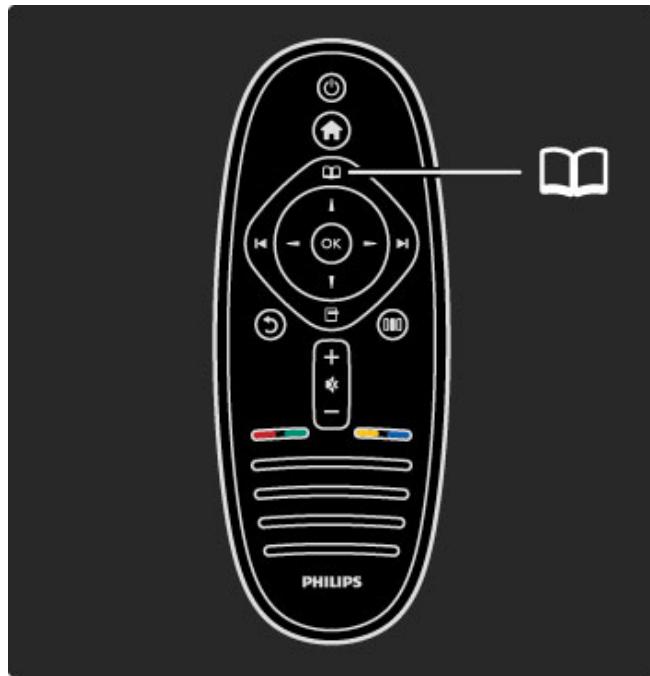

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni **Opcijas** .

Atveriet izvēlni Opcijas, lai atlasītu iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu.

Jūs varat, piemēram, televīzijas kanāla skatīšanās laikā iekļaut to favorītu sarakstā, kā arī DVD filmas skatīšanās laikā atvērt DVD diska izvēlni.

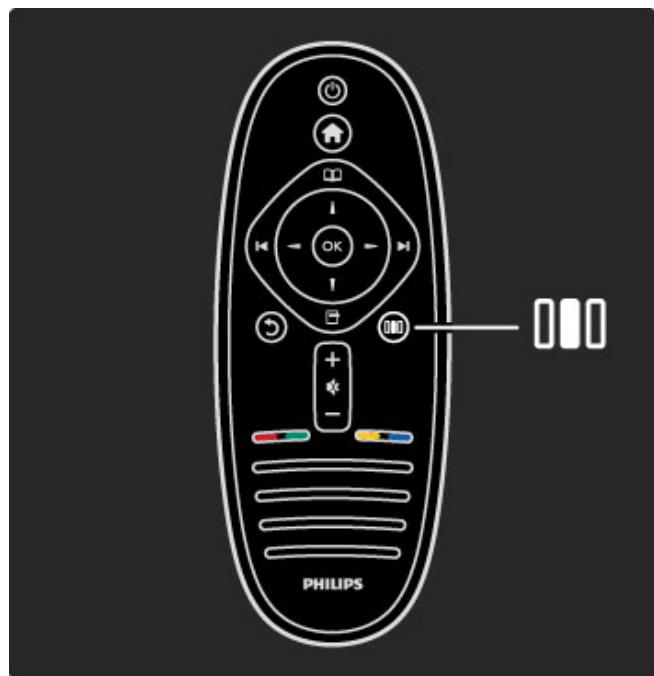

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pārlūkot** .

Atveriet izvēlni Pārlūkot, lai atrastu darbības saturu pēc tam, kad izvēlnē Sākums esat uzsācis darbības izpildi.

Varat, piemēram, televizora skatīšanās laikā atrast kanālu **Kanālu sarakstā** vai atvērt **Teletekstu**.


Lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pielāgot** .

Atveriet izvēlni Pielāgot, lai ātri pielāgotu dažādus attēlu un skaras iestatījumus.

Jūs varat iestatīt Viedā attēla iestatījumu uz **Spēle**, kas ir ideāli piemērots, lai spēlētu spēles, kā arī manīt televizora skaļrunu iestatījumu uz Telpiskā skanējuma režīmu.

Dodieties uz lapu  **Meklēt**, lai sadalā **Parādītā** atrastu informāciju par jebkuru sev interesējošu tēmu.

Ierīču pievienošana

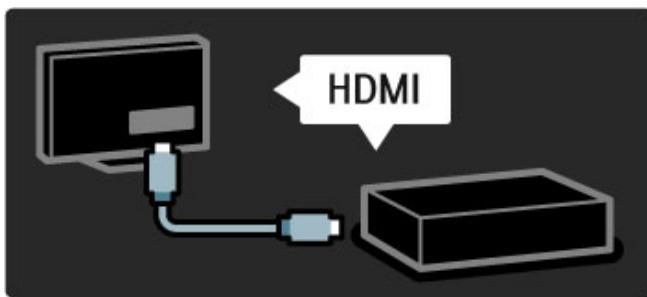

Lai pievienotu DVD, Blu-ray Disc atskanotāju vai spēļu konsoli, izmantojet **HDMI** savienojumu.


HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti, un, ja ierīce ir aprīkota ar **EasyLink** (HDMI-CEC) funkciju, televizors izvēlnē Sākums var pats automātiski pievienot ierīci.

Kad ierīce tiek pievienota izvēlnē Sākums, jūs varat to atlasīt, lai skatītos tajā pieejamās pārraides. Ja ierīce nav aprīkota ar EasyLink funkciju vai jūs neizmantojāt HDMI savienojumu, jums tā jāpievieno izvēlnē Sākums, izmantojot opciju **Pievienot ierīces**.

Papildinformāciju par funkciju Pievienot ierīces lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlne Sākums**.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > EasyLink HDMI-CEC**.

Nodaļā **Palīdzība > Savienojumi** esošie zīmējumi palīdzēs jums pievienot visplašāk izmantotās ierīces.

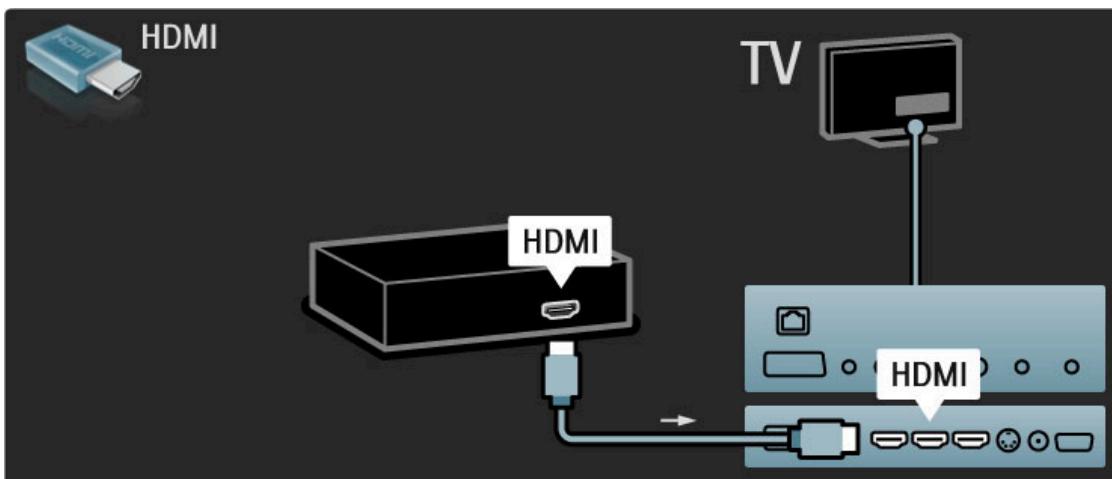

Augstas izšķirtspējas (HD) televizors

Šajā televizorā var skatīt augstas izšķirtspējas pārraides, tomēr, lai baudītu HD televīzijas sniegtās priekšrocības, vispirms jāiegūst HD formāta pārraides. Ja skatītā pārraide nav HD formātā, attēla kvalitātē būs tāda pati kā parastajā televizorā.

Pārraides **HD** kvalitātē varat iegūt no...

- Blu-ray disku atskanotāja
- digitālā HD uztvērēja, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejami abonēti HD kanāli
- bezvadu HD pārraidēm
- jums pieejamā digitālā tīkla HD kanāliem
- HD spēļu konsoles, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejama HD spēle


HD videoklips

Lai pārliecinātos par šī HD televizora ekrāna nepārspējamo asumu un attēla kvalitāti, jūs varat izvēlnē Sākums palaist augstas izšķirtspējas videoklipu. Nospiediet **Sākums > Iestatīšana > Skatīties demonstrācijas** (izvēlnes iestatīšana otrajā lapa).

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju.

Lai skatītu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un jūsu valstī pieejamo HD kanālu vai pakalpojuma sniedzēju sarakstu, dodieties uz vietni: www.philips.com/support.


Tīkls un Net TV

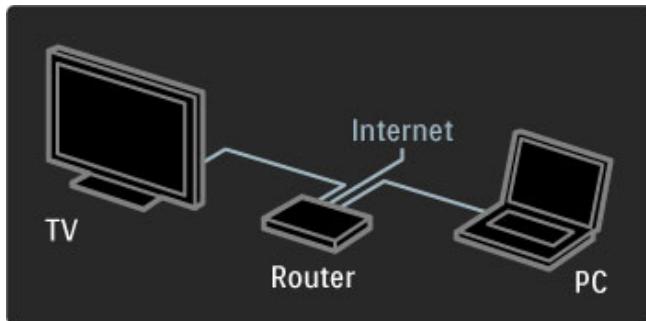

Datortīkls

Jūs varat pievienot televizoru savam datortīklam. Klausieties datorā saglabātos mūzikas failus vai skatieties tajā saglabātos attēlus un video uz lielā televizora ekrāna.

Papildinformāciju par datortīku lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

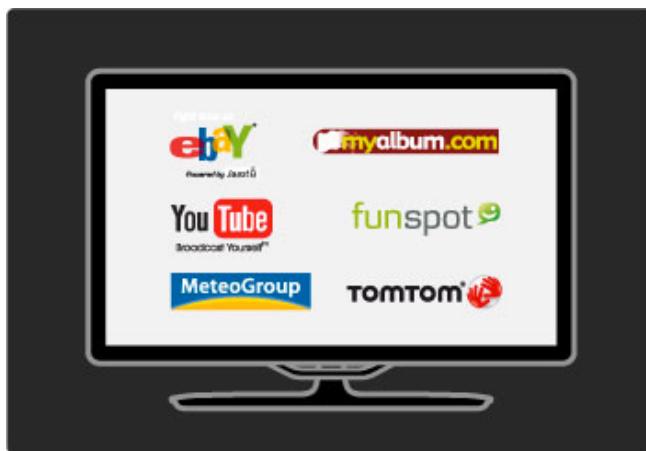

Net TV

Ja jūsu mājas tīklam ir savienojums ar internetu, jūs varat savienot savu televizoru ar Net TV. Net TV piedāvā tiešsaistes filmas, attēlus, mūziku, informatīvas izklaidējošās pārraides, spēles un vēl daudz ko citu.


Papildinformāciju par Net TV lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Net TV**.

1.2 Uzstādīšana

Stiprināšana pie sienas vai uz statīva

Televizora komplektācijā iekļauto 2-in-1 (divi vienā) statīvuvar izmantot gan kā galda virsmas statīvu, gan kā sienas stiprinājuma kronšteinu. 2-in-1 (divi vienā) statīva uzstādīšanas norādījumi ir aprakstīti drukātajā lietošanas sākšanas pamācībā.

Izlasiet nākamajās lapās iekļautos norādījumus.

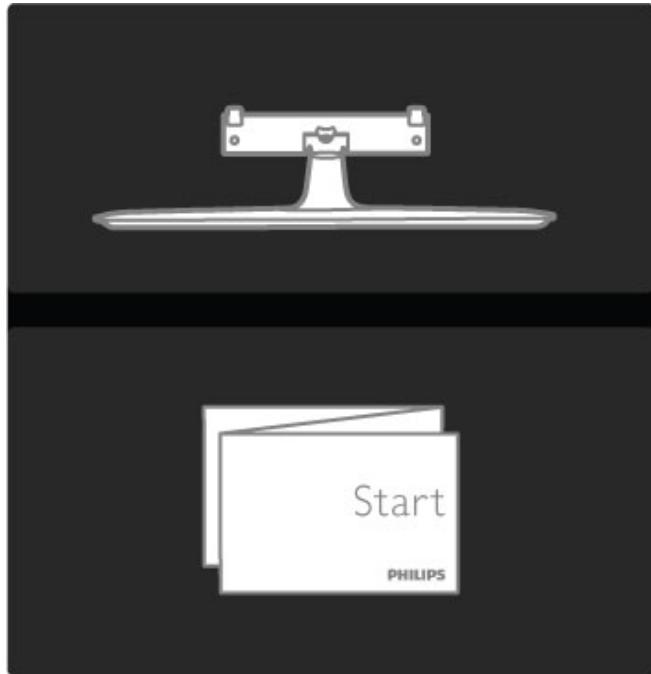


Ievēribai

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, ir nepieciešamas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti. Pirms televizora novietošanas izlasiet arī drošības brīdinājumus.


Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kuras rezultātā noticis negadījums vai gūts savainojums.

Vajadzības gadījumā demontējet televizoru no statīva.


Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, jums būs nepieciešamas 2 zīmējumā norādītās skrūves, kas tika izmantotas, lai piestiprinātu televizoru uz televizora statīva, un 2 montāžas diskī.

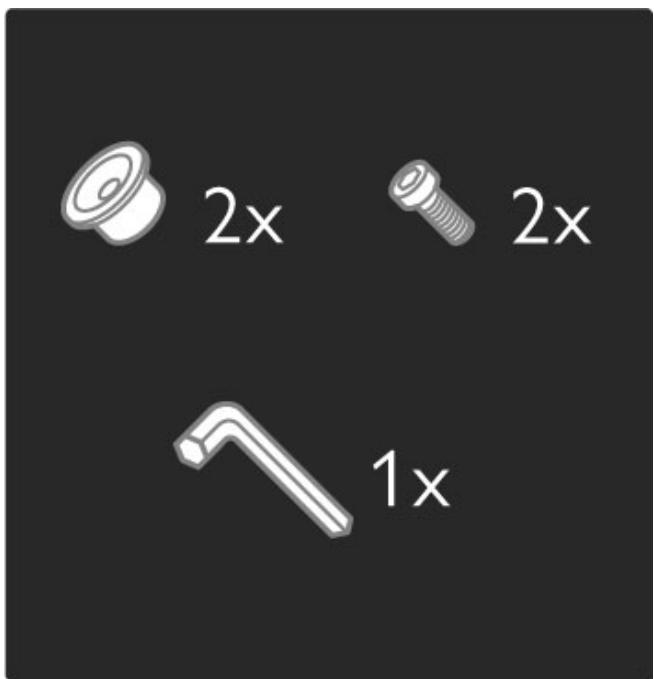


Atskrūvējiet uzgriezni, kas atrodas lietā vidū, izmantojot komplektācijā iekļauto sešstūra uzgriežņa atslēgu.

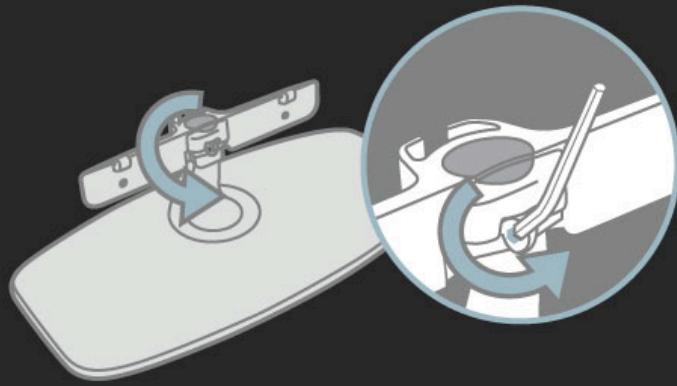


Pagrieziet lietni, kā norādīts zīmējumā.

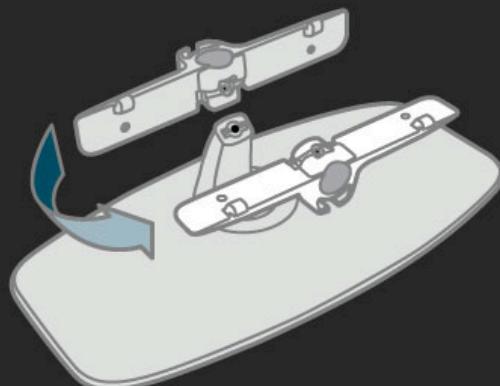

Pārvietojiet lietni uz statīvu un pievelciet uzgriezni, izmantojot sešstūra uzgriežņa atslēgu.

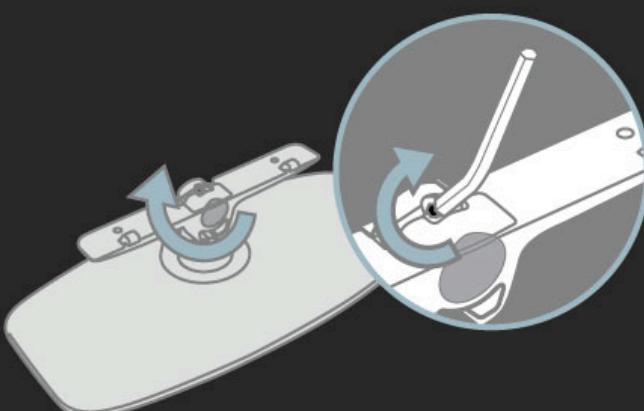

Nostipriniet statīvu pie televizora.

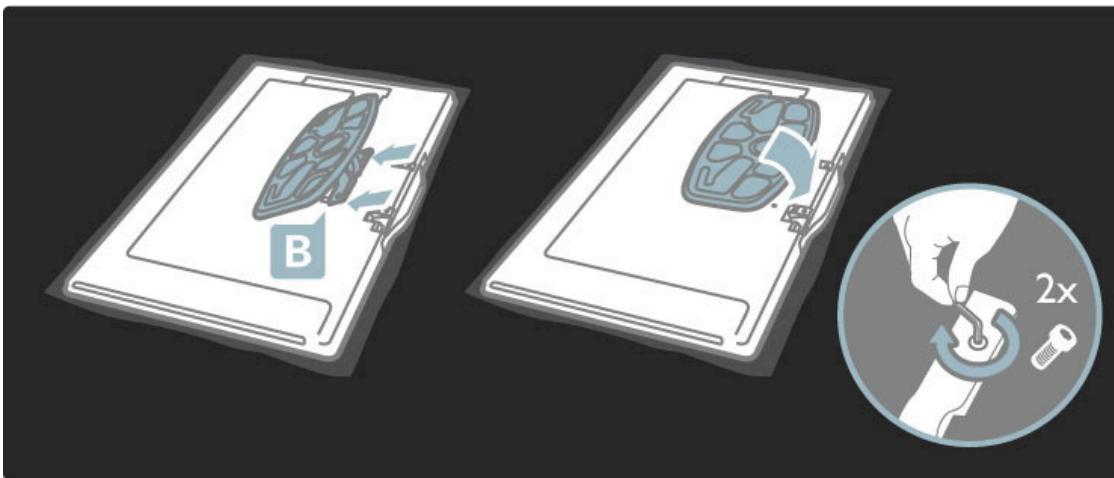


Televizors ir uzstādīts pareizā augstumā, ja sēdoša televizora skatītāja acis atrodas ekrāna centra līmenī.

Attālums starp 2 stiprinājuma punktiem . . .


- 81 cm / 32 collas = 260 mm
- 94 cm / 37 collas = 300 mm
- 102 cm / 40 collas = 300 mm
- 117 cm / 46 collas = 340 mm

TV	X	Y	Z
81cm/32"	260mm	260mm	200mm
94cm/37"	300mm	300mm	225mm
102cm/40"	333mm	300mm	265mm
116cm/46"	381mm	340mm	270mm


Piestipriniet 2 montāžas diskus. Izmantojiet skrūves, kuru maksimālais diametrs ir 6 mm.

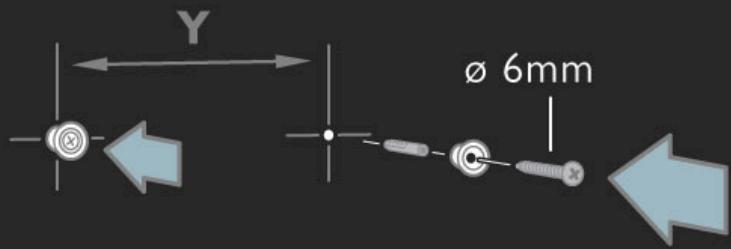


Uzbīdiet statīva apakšējo plātni uz montāžas diskiem.

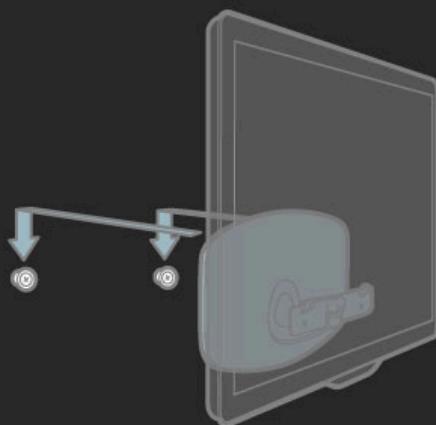

Lai izlīdzinātu televizoru, nedaudz pavelciet televizora apakšējo daļu savā virzienā un ļaujiet tam uzsīdēt uz diskiem.

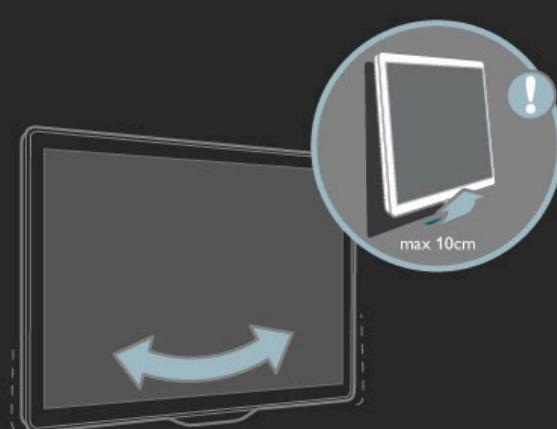

Atskrūvējiet uzgriezni un pagrieziet lietni zīmējumā norādītajā pozīcijā.

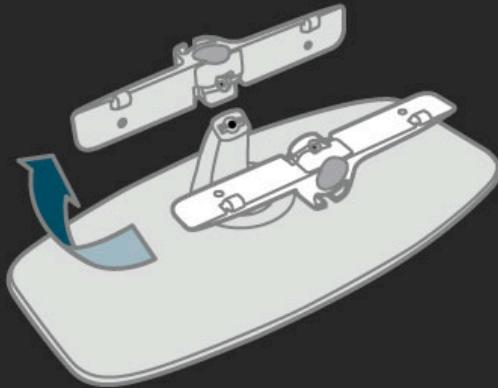


Informācija par VESA

Šis televizors ir sagatavots VESA standartiem atbilstošam sienas stiprinājuma kronšteinam (nav iekļauts televizora komplektācijā).
VESA kods, iegādājoties kronšteinu:

- 81 cm / 32 collu VESA MIS-F 100, 100, M6
- 94 cm / 37 collu VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm / 40 collu VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8505/8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6
- 132 cm/52 collas VESA MIS-F 400, 400, M6

Izmantojiet zīmējumā norādītā garuma skrūves.

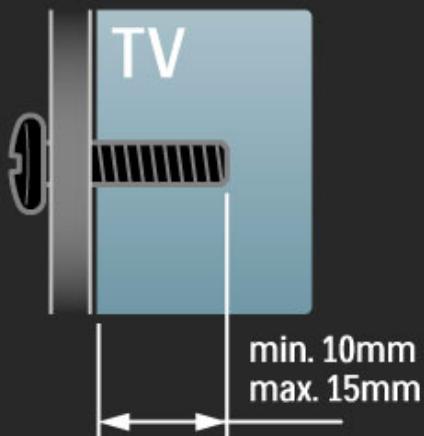

Televizora novietošana

Pirms televizora novietošanas rūpīgi izlasiet drošības brīdinājumus.

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm.



Novietojiet televizoru vispiemērotākajā skatīšanās attālumā. Iegūstiet papildu priekšrocības, ko nodrošina HD televīzijas attēli vai jebkādi citi attēli, nenogurdinot acis. Lai nodrošinātu visērtāko iespējamo televizora lietošanu un nenogurdinošu skatīšanos, atrodiet vispiemērotāko skatīšanās vietu tieši televizora priekšā.

Ideālais televizora skatīšanās attālums ir attālums, kas trīs reizes pārsniedz tā ekrāna diagonāles garumu. Sēdus stāvoklī jūsu acīm jāatrodas ekrāna centra līmenī.

Drošība un apkope

Pirms televizora lietošanas pārliecinieties, vai esat izlasījis un sapratis visus norādījumus. Ja televizora bojājumi ir radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru vai tālvadības pulti lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Nekad novietojiet televizora tuvumā ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlījis uz televizora vai ietecējis tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar Philips Klientu servisu, lai pārbaudītu televizoru.
- Nekad novietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
- Nekad neturiet sveces vai atklātu liesmu produkta tuvumā.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas vai citās atverēs nekādus priekšmetus.
- Nodrošiniet, lai strāvas padeves kontaktspraudnis nebūtu pakļauts stipra spēka iedarbībai. Vaijgs strāvas padeves kontaktspraudnis var izraisīt dzirkstelēšanu un aizdegšanos.
- Nekad novietojiet televizoru vai kādu citu priekšmetu uz elektības vada.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

Savainojušanas vai televizora bojājumu risks!

- Ja televizora svars pārsniedz 25 kg, tā pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki.
- Ja televizoru novietojat uz statīva, izmantojet tikai tā komplektāciju ieklauto statīvu. Stingri piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz līdzehenas, horizontālas virsmas, kas iztur tā svaru.
- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kurās dēļ noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojušumas gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepielautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraud.
- Pārliecinieties, vai neviens televizora daļa nepārkaras pāri atbalsta virsmas malām.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, grāmatplauktu), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.

- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegt televizorū.

Pārkaršanas risks!

Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Nodrošiniet, lai televizora ventilācijas spraugas nekad nebūtu nosegtas ar aizkariem vai citiem objektiem.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājuma risks!

Nelietojiet mazās vai lielās austiņas lielā skājumā vai ilgstoši.

Zemas temperatūras

Ja televizors ir transportēts temperatūrā, kas zemāka par 5 °C, izņemiet televizoru no iepakojuma un pirms televizora pievienošanas elektrotīklam pagaidiet, līdz televizors sasilst līdz istabas temperatūrai.

- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekādā gadījumā nepieskarieties, nespiediet, neberzējiet ekrānu vai nesitiet pa to ne ar kādu priekšmetu.
- Pirms tiršanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Tiriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drāniņu. Nekad televizora tiršanai neizmantojiet tādas vielas kā spiritu, ķimikālijas vai sadzīves tiršanas līdzekļus.
- Lai nepielautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi ir attēli, kas redzami ekrānā ilgstošu laika posmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja ir jādemonstrē nekustīgi attēli, lai nepielautu ekrāna bojājumus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu.


Temperatūra un mitrums

Retos gadījumos atkarībā no temperatūras un mitruma televizora priekšējā stikla paneļa iekšpusē var rasties nedaudz kondensāta. Lai novērstu kondensāta rašanos, nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru, karstuma vai liela mitruma iedarbībai. Ja kondensāts ir radies, tas pazudīs, kad televizors būs darbojies pāris stundas. Kondensāts neradīs televizora bojājumus un neizraisīs nepareizu televizora darbību.

1.3 Televizora taustiņi


Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru, izmantojot televizora apakšējā daļā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Kad televizors ir izslēgts, tas nepatērē nekādu enerģiju.

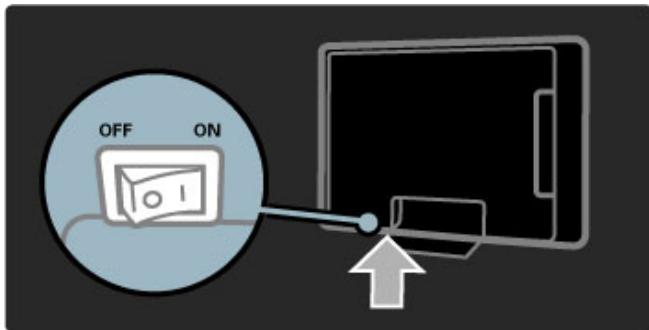


Ja sarkanais indikators ir izslēgts, ieslēdziet televizoru, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Ja sarkanais indikators ir ieslēgts (norāda, ka televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā), nospiediet televizora tālvadības pults taustiņu , lai ieslēgtu televizoru. Vai arī ieslēdziet televizoru no gaidstāves režīma, nospiežot jebkuru televizora taustiņu. Televizora ieslēgšanās ilgst dažas sekundes.

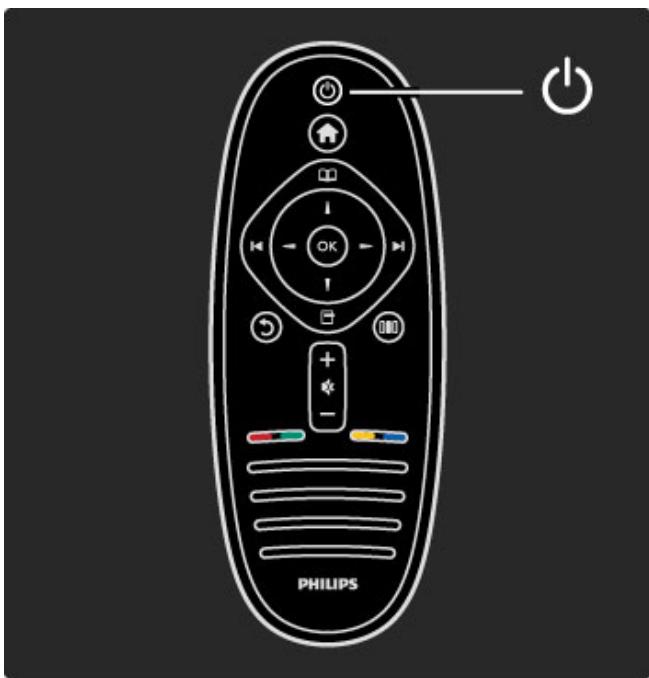

Skaļums

Nospiediet taustiņu (Skaļums) - vai , lai regulētu skaļumu. Vai izmantojiet tālvadības pults taustiņu vai .

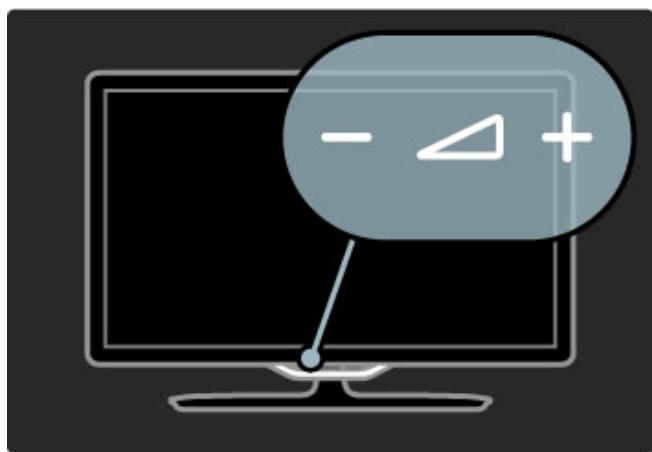


Ambilight

Nospiediet taustiņu (Ambilight), lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Ambilight.

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, jūs varat ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Ambilight efektu LoungeLight.


Papildinformāciju par LoungeLight lasiet **Pařidzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > LoungeLight**

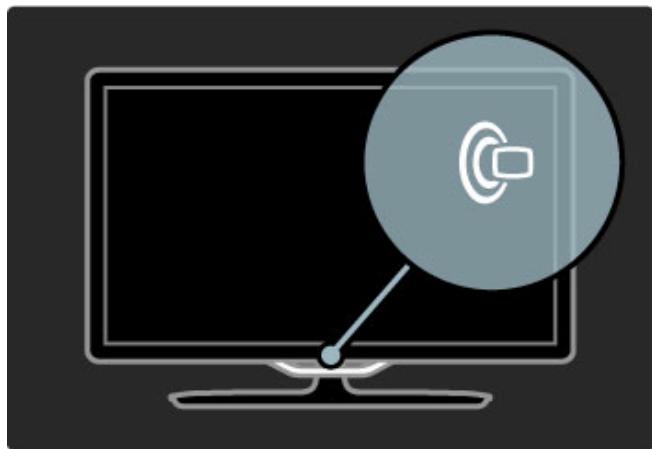

Sākums


Nospiediet taustiņu (Sākums), lai ekrānā atvērtu izvēlni Sākums. Varat navigēt izvēlnē Sākums, izmantojot televizora taustiņus Skālums - vai (kreiso vai labo taustiņu) un Kanāls - vai (lejupvērsto vai augšupvērsto taustiņu). Lai apstiprinātu savu izvēli, vēlreiz nospiediet taustiņu .

Papildinformāciju par izvēlni Sākums lasiet **Pařidzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlne Sākums**

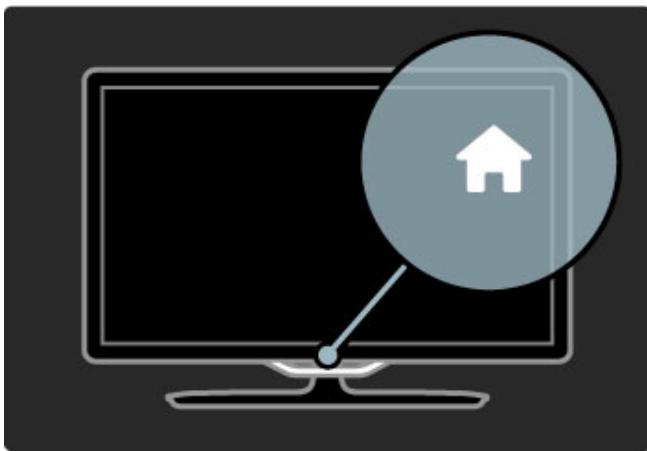

CH Kanāls

Nospiediet taustiņu **CH** (Kanāls) - vai +, lai pārslēgtu kanālus. Vai izmantojiet tālvadības pults taustiņu ► vai ▲.

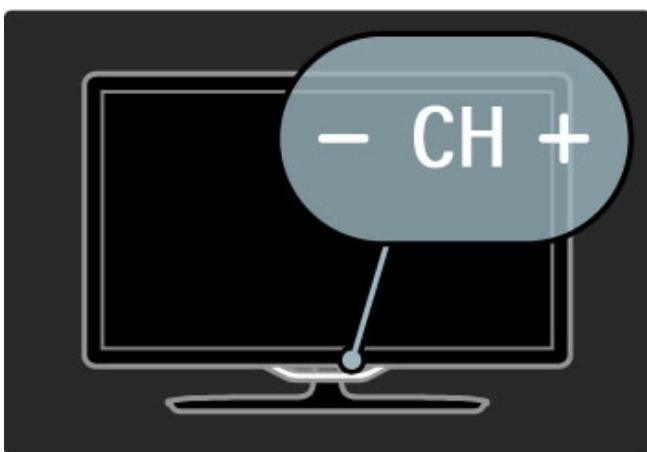

1.4 Televizora reģistrēšana

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Reģistrējiet televizoru un izmantojet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), priviliģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.


Ejiet uz www.philips.com/welcome

1.5 Palīdzība un atbalsts

Sadaļu Palīdzība un Meklēt izmantošana

Palīdzība

Varat atvērt sadaļu Palīdzība izvēlnē Sākums. Vairumā gadījumu, lai uzreiz atvērtu un aizvērtu sadaļu Palīdzība, varat arī nospiest tālvadības pults **dzelteno** taustiņu. Dažām darbībām, piemēram teletekstam, krāsu taustiņiem ir piešķirtas specifiskas funkcijas un tos nevar izmantot, lai atvērtu sadaļu Palīdzība.

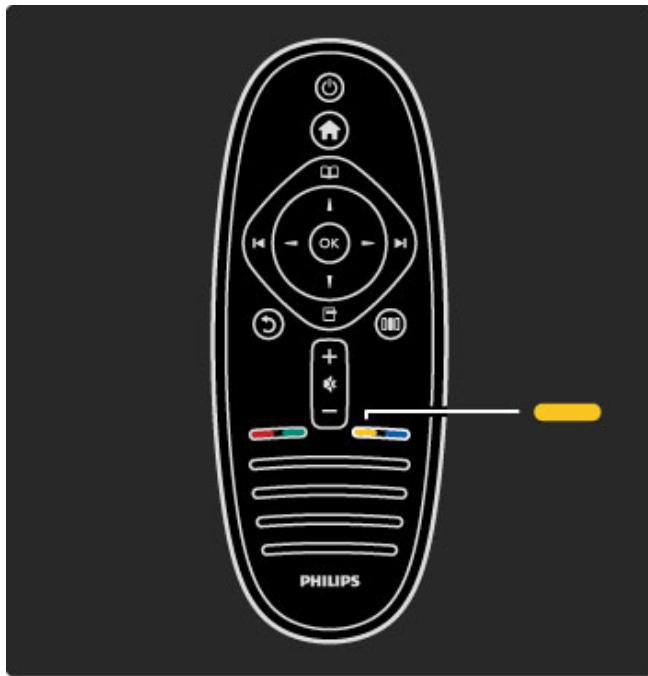

Pirms sekojat sadaļā Palīdzība sniegtajiem norādījumiem, aizveriet to. Lai aizvērtu sadaļu Palīdzība, nospiediet **dzelteno** taustiņu vai **►**. Vēlreiz nospiežot **dzelteno** taustiņu, sadaļa Palīdzība atkal atvērsies tajā lapā, kurā to aizvērāt.

Q Meklēt

Sadaļā Palīdzība izmantojiet funkciju **Q Meklēt**, lai atrastu informāciju par sev interesējošu tēmu. Izmantojot pārvietošanās taustiņus, atlasi sarakstā tēmu un tad nospiediet taustiņu **OK**. Jūsu meklētā tēma var nebūt aprakstīta pirmajā lapā, bet kāda no sekojošajām lapām. Lai pārietu uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu **►**.

Tiešsaistes atbalsts

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, jūs varat izmantot arī mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā jūs varat atlasi savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Dodieties uz www.philips.com/support

Atbalsta vietnē jūs varēsiet atrast jūsu valstī pieejamā atbalsta centra tālruņa numuru, lai varētu sazināties ar mums, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BÜJ). Šeit jūs varat arī lejupielādēt jaunāko televizora programmatūru vai rokasgrāmatu, lai lasītu to datorā. Jūs varat arī nosūtīt kādu specifisku jautājumu uz e-pastu vai (dažās valstīs) tērzēt tiešsaistē ar kādu no mūsu darbiniekiem.

Sazināties ar Philips

Lai saņemtu atbalstu, jūs varat sazināties pa tālruni ar jūsu valstī pieejamo Philips Klientu servisu. Tālruņa numuru skatiet televizora komplektācijā iekļautajā drukātajā dokumentācijā.

Varat arī apmeklēt mūsu interneta vietni:

www.philips.com/support.


Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jums tiks lūgts nosaukt vai ievadīt savu televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus skatiet uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

2 Televizora lietošana

2.1 Tālvadība

Pārskats

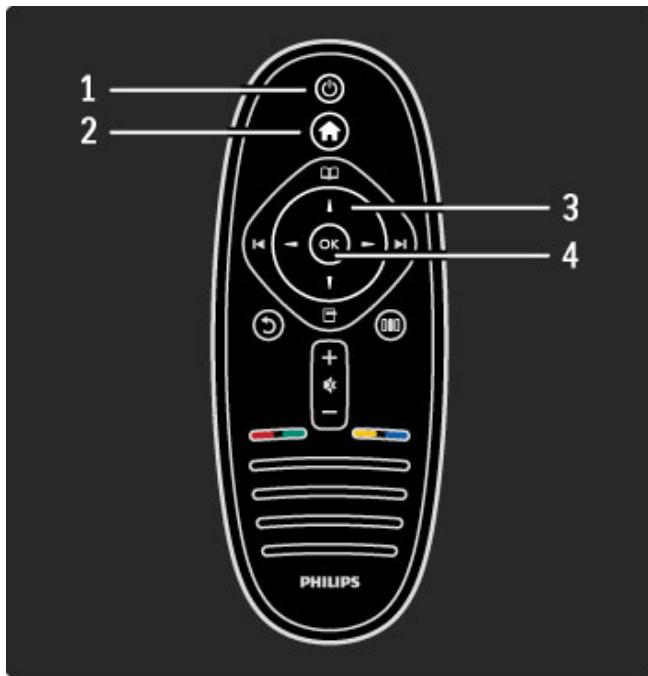

1. Gaidstāve ⏹

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai to pārslēgtu atpakaļ gaidstāves režīmā.

2. Sākums ↑


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni.

3. Pārvietošanās taustiņš

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

4. Taustiņš OK

Aktivizē izvēli.

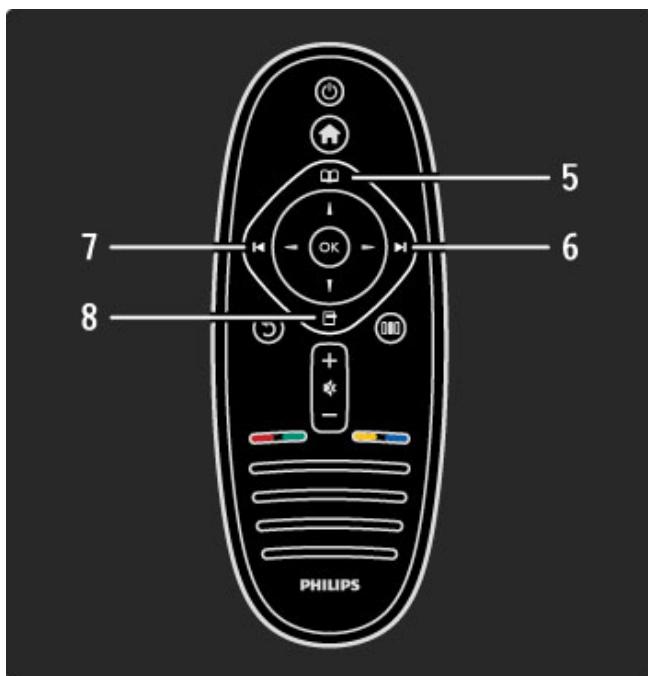

5. Pārlūkot 🔍

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Pārlūkot.

6. Nākamais ►


Nospiediet, lai pārslēgtu uz nākamo kanālu, lapu vai nodaļu.

7. Iepriekšējais ◀

Nospiediet, lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, lapu vai nodaļu.

8. Opcijas ☰

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas.

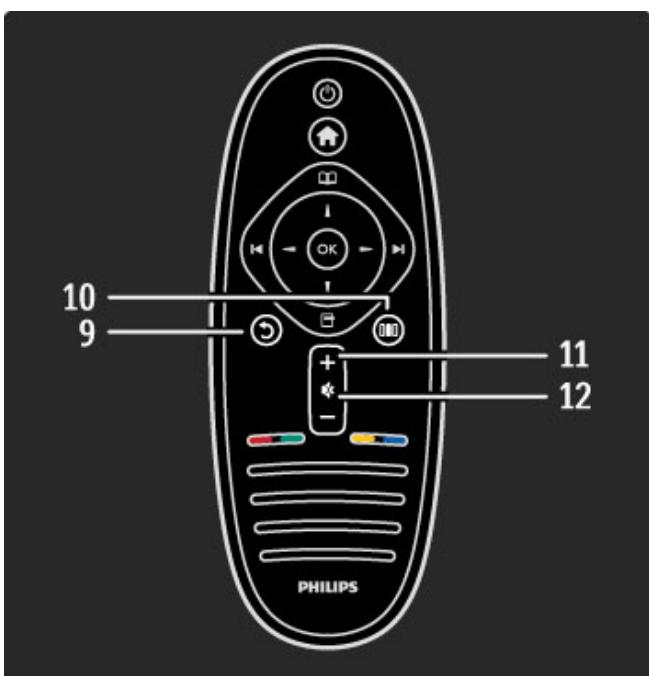

9. Atpakaļ ↺

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo kanālu. Varat to izmantot arī, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas.

Nospiediet arī, lai pārietu uz iepriekšējo teleteksta vai Net TV lapu.

10. Pielāgot 🔍


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu visbiežāk izmantotos iestatījumus, piemēram, attēla, skaņas vai Ambilight iestatījumus.

11. Skalums 🔍

Nospiediet, lai regulētu skaluma līmeni.

12. Klusināšana 🔍

Nospiediet, lai klusinātu skaņu vai to atjaunotu.

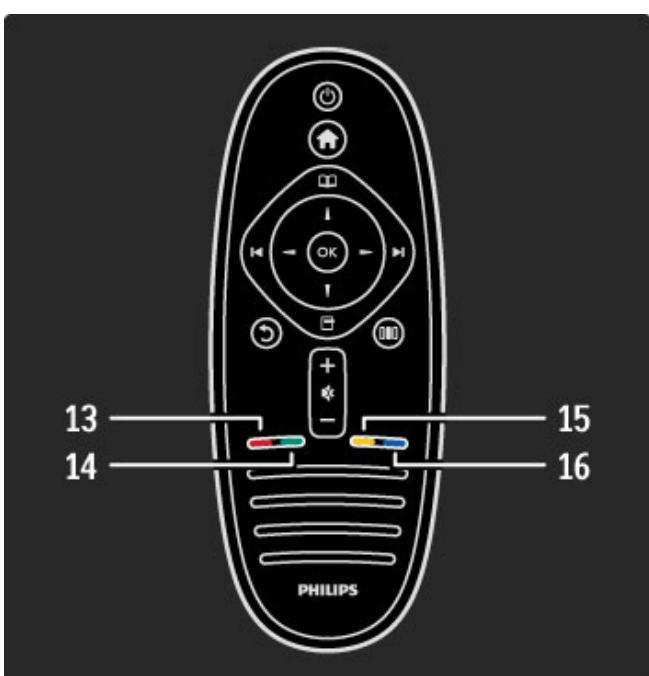

13. Sarkanās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu interaktīvo televīziju vai atlasītu teleteksta lapu.

14. Zilās krāsas taustiņš


Nospiediet, lai atvērtu Eko iestatījumus vai atlasītu teleteksta lapu.

15. Dzeltenās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu palīdzību vai atlasītu teleteksta lapu.

16. Zilās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atlasītu teleteksta lapu.

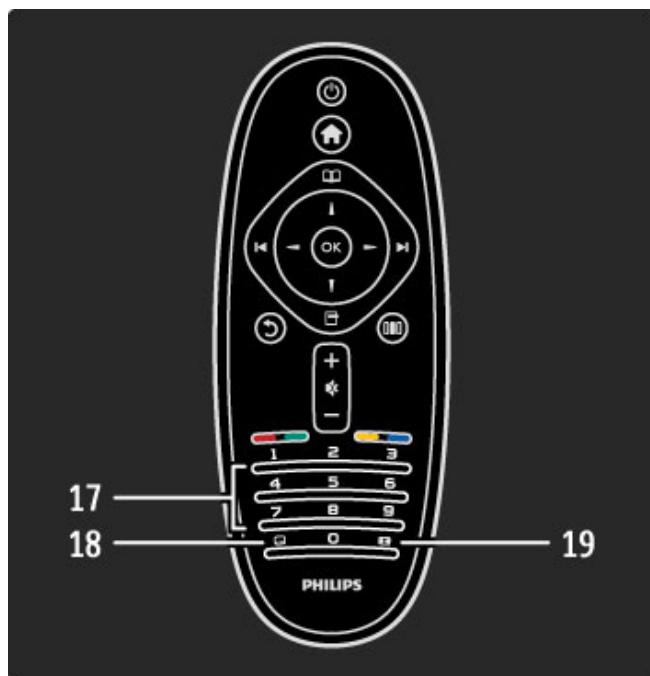

17. Ciparu taustiņi un teksta tastatūra

Nospiediet, lai uzreiz izvēlētos televīzijas kanālus vai ievadītu tekstu.

18. Subtitri

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Subtitrus.

19. Attēla formāts

Nospiediet, lai mainītu Attēla formātu.

Informāciju par tālvadības pulti izmantošanu lasiet **Palīdzība > Lai sāktu > Televizora apskats > Tālvadības pulti**.

EasyLink tālvadība

Televizora tālvadības pulti var izmantot arī, lai vadītu citu tam pievienotu ierīci. Ierīcei jābūt aprīkotai ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

EasyLink ierīces vadība


Lai vadītu šādu ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti, izvēlnē **1 Sākums** atlasiet ierīci vai tās darbību un nospiediet taustiņu **OK**. Visu taustiņu komandas, izņemot taustiņu **1**, tiek pārsūtītas uz ierīci.

Ja jums vajadzīgais taustiņš nav atrodams uz tālvadības pulti, jūs varat atvērt ekrānā papildu taustiņus, izmantojot opciju **Rādīt tālvadības pulti**.

Rādīt tālvadības pulti taustiņus

Lai ekrānā atvērtu ierīces taustiņus, nospiediet taustiņu **2** (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt tālvadības pulti**. Atlasiet sev vajadzīgo taustiņu un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai paslēptu ierīces tālvadības pulti taustiņus, nospiediet taustiņu **3** (Atpakal).

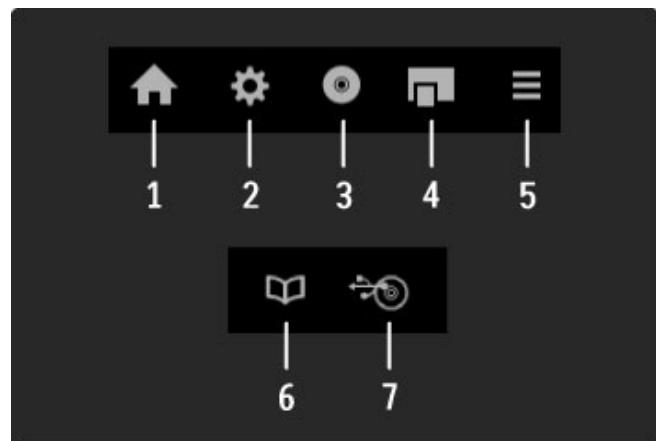


Kopumā ar šiem taustiņiem var atvērt sekojošas ierīces izvēlnes:

1. Izvēlne Sākums
2. Izvēlne lestatīšana
3. Diska izvēlne (diska saturs)
4. Uzņirstošā izvēlne
5. Izvēlne Opcijas
6. Programma
7. Multivides atlase

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > EasyLink HDMI-CEC**.


IS sensors

Vienmēr pārliecinieties, ka tālvadības pulti ir vērsta pret televizora priekšpusē izvietoto tālvadības infrasarkano staru sensoru.

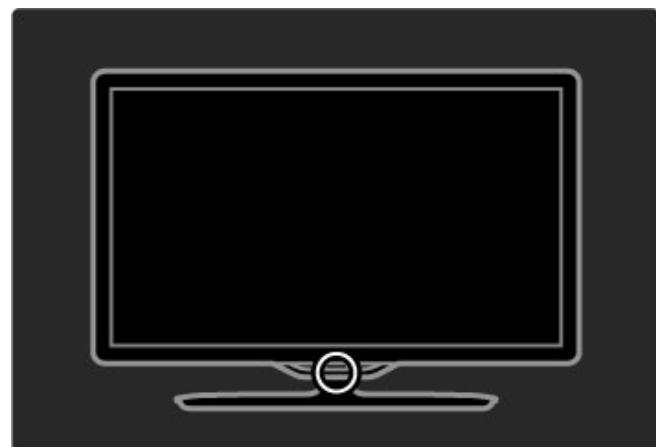

Baterijas

Lai nomainītu tālvadības pulti baterijas, atbīdiet vāciņu, kas atrodas tālvadības pulti apakšējā daļā. Izmantojiet 2 apalās plakanās baterijas (Tips CR2032 – 3V). Pārliecinieties, vai bateriju + puse (augšējā daļa) ir pavērsta uz augšu. Uz vāciņa ir 2 + indikatori.

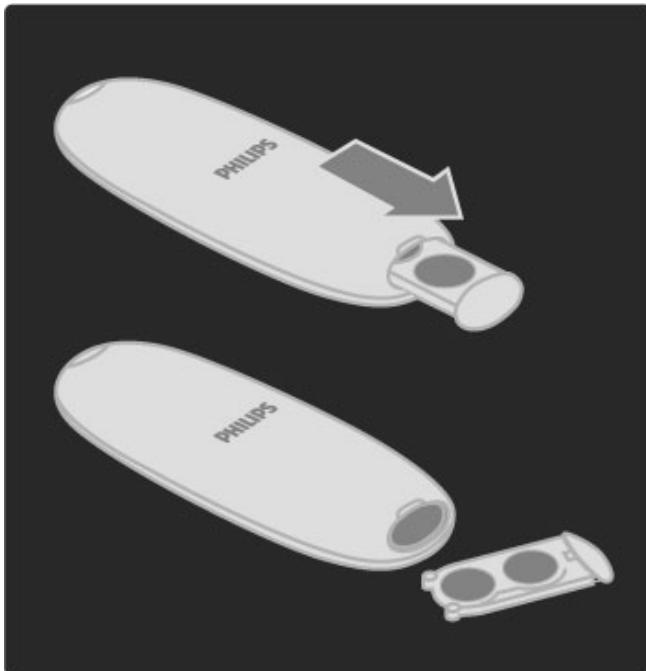

Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelietosit ilgāku laiku.
Utilizējiet baterijas saskaņā ar norādījumiem, kuri attiecas uz
lietošanas beigām. Lasiet **Palīdzība > Lai sāktu > Uzstādīšana >**
Lietošanas beigas.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir pārklāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā neizmantojet televizora vai tālvadības pults tīrīšanai tādas vielas kā spiritu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

2.2 Izvēlnes


⌂ Sākums

Izvēlnē Sākums jūs varat sākt skatīties televizoru vai filmas disku, kā arī sākt kādas citas televizora darbības izpildi. Jūs varat pievienot jaunu darbību, kad televizoram pievienojat kādu citu ierīci.

Nospiediet taustiņu  , lai atvērtu izvēli Sākums.

Lai sāktu darbības izpildi, atlasiet to, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.


Lai aizvērtu sākuma izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu  .

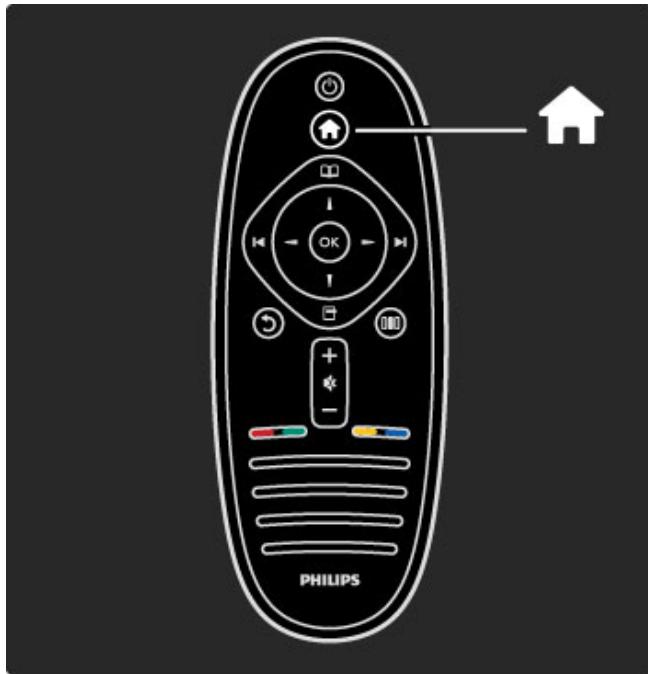

Atlasītās ierīces vadība

Televizora tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu kādu citu ierīci, ja tā pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un ir aprīkota ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Papildinformāciju par EasyLink tālvadību lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pulti > EasyLink tālvadība**.

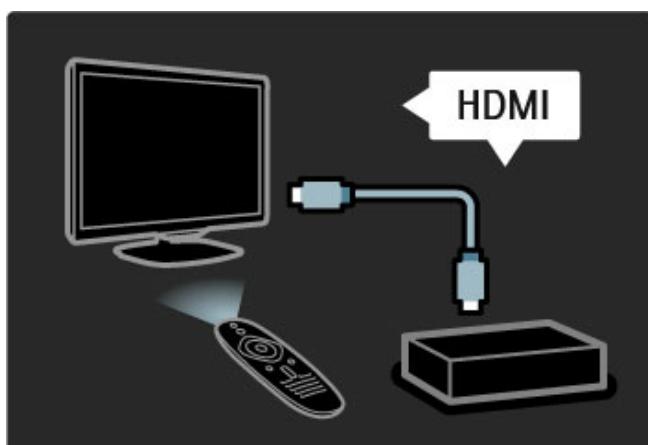

Pievienot ierīci

Izvēlnē Sākums tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli.

Ja pievienotā ierīce izvēlnē Sākums netiek automātiski parādīta, iespējams, ierīcei ir izslēgta funkcija EasyLink.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot izvēlnes Sākums opciju **Pievienot ierīces**.

Pievienot ierīces

Sākuma izvēlnē iežīmējiet elementu **Pievienot ierīces** un nospiediet taustiņu **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlēties ierīci un savienojumam, kuram ir pievienota šī ierīce.

Tagad šī ierīce vai tās darbības ir pievienotas izvēlnē Sākums.

Pārdēvēt ierīci

Lai pārdēvētu pievienotu ierīci vai darbību, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārdēvēt**. Lai ievadītu nosaukumu, izmantojiet tālvadības pults tastatūru, kā to darītu, rakstot tālrūnī ūsiņas/teksta ziņojumus.

Dzēst ierīci

Lai no izvēlnes Sākums dzēstu ierīci vai darbību, atlasiet vēlamo izvēlnes elementu, tad nospiediet taustiņu  (Opcijas) un pēc tam atlasiet opciju **Izņemt šo ierīci**. Ja ierīce vai darbība vēl joprojām parādās izvēlnē Sākums pēc tam, kad esat to izdzēsis, izslēdziet tai EasyLink iestatījumu, lai tā vairs netiku automātiski parādīta sākuma izvēlnē.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > EasyLink HDMI-CEC**.

Ierīces opcijas

Lai izvēlnē Sākums aplūkotu pieejamās ierīces vai darbības opcijas, atlasiet to un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Jūs varat Pārdēvēt vai Izņemt ierīces un darbības, Pārkārtot to seību vai Atjaunot darbības, ja esat izdzēsis vienu no vairākām ierīces darbībām.

Pārkārtot

Lai izvēlnē Sākums pārkārtotu ierīci vai darbību, atlasiet to un nospiediet taustiņu  (Opcijas).

1. Atlasiet opciju **Pārkārtot**.

2. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai pārkārtotu ierīci vai darbību uz sev vēlamo pozīciju. Jūs varat pārkārtot tikai pievienoto ierīču un darbību seību.

3. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pozīciju. Visas ierīces un darbības pārbīdās uz labo pusī.

Jūs varat iežīmēt un pārkārtot vēl kādu ierīci vai darbību.

Lai pārtrauktu Pārkārtošanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Iziet no pārkārtošanas**.

Atjaunot darbības


Lai atjaunotu dzēstu darbību ierīcei ar vairākām darbībām, atlasiet ierīci vai vienu no tās darbībām un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atjaunot darbības** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Parādīsies visas izdzēstās ierīces darbības.

॥ Pārlūkot

Izmantojot izvēlni Pārlūkot, kanālu sarakstā var atrast kanālu, kuru vēlaties skatīties, aplūkot turpmāko pārraižu programmu ekrānā pieejamajā programmā vai aplūkot lapu Teksts.

Nospiediet taustiņu  , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet vēlamo opciju, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai aizvērtu izvēlni Pārlūkot, vēlreiz nospiediet taustiņu .

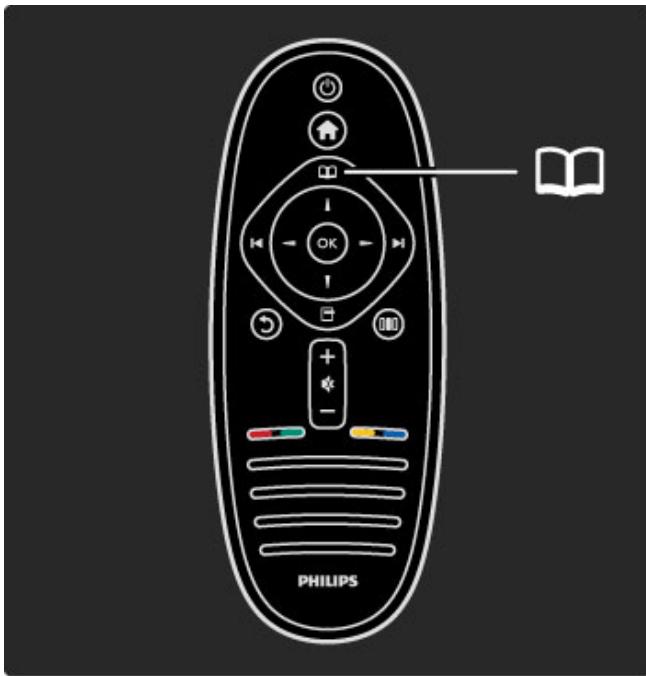

Atrodiet savu saturu

Lai atvērtu opcijas Kanālu saraksts, Programma vai Teleteksts, televizora skatīšanās laikā atveriet izvēlni Pārlūkot. Kad izvēlnē Sākums ir atlasītas tādas darbības, kā Pārlūkot datoru vai Pārlūkot USB, izmantojiet izvēlni Pārlūkot, lai atrastu datorā vai USB ierīcē saglabātus attēlus, mūziku vai video.



Kanālu saraksts

Kanālu sarakstā tiek parādīti televizorā uzstādītie televīzijas kanāli un radiostacijas.

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu izvēlni Pārlūkot, nospiediet taustiņu **OK** un tad atlasiet opciju **Kanālu saraksts**. Pārejiet uz vajadzīgo kanālu vai staciju un nospiediet taustiņu **OK**, lai skatītos izraudzīto kanālu vai klausītos izraudzīto staciju.

Lai aizvērtu kanālu sarakstu, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu **OK** (Atpakal).

Kanālu saraksta opcijas

Kad ekrānā ir atvērts Kanālu saraksts, jūs varat nospiest taustiņu **OK** (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Izvēlēties sarakstu
- Atzīmēt kā favorītu
- Pārkārtot
- Pārdēvēt
- Slēpt kanālu
- Rādīt paslēptos kanālus

Izvēlēties sarakstu

Izmantojiet šo opciju, lai izvēlētos, kuri kanāli tiks rādīti Kanālu sarakstā. Šeit izvēlēto kanālu saraksts nosaka, kurus kanālus jūs varat redzēt televizora skatīšanās laikā izmantojot taustiņus **OK** un **OK**.

Atzīmēt kā favorītu

Kad Kanālu sarakstā ir iezīmēts kāds kanāls, šo kanālu var iestatīt kā favorītu.

Lasiet **Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Favorīti**.

Pārkārtot

Jūs varat mainīt sarakstā kanālu secību.


1. Nospiediet taustiņu **OK** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārkārtot**, lai sāktu kanālu pārkārtošanu.
2. Iezīmējiet vajadzīgo kanālu un nospiediet taustiņu **OK**.
3. Pārvietojiet kanālu uz vajadzīgo pozīciju, nospiežot pārvietošanās taustiņus. Vai arī ievadiet jauno pozīciju, izmantojot ciparu taustiņus.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pozīciju. Jūs varat ievietot kanālu citā vietā vai samainīt tā pozīciju ar citu kanālu. Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Lai pārtrauktu Pārkārtošanu, nospiediet taustiņu **OK** (Opcijas) un atlasiet opciju **Iziet no pārkārtošanas**.

Pārdēvēt

Jūs varat pārdēvēt Kanālu sarakstā esošu kanālu.

1. Kanālu sarakstā iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties pārdēvēt.
2. Nospiediet taustiņu **OK** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārdēvēt**, lai sāktu kanāla pārdēvēšanu. Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot tālvadības pults taustiņus, vai atvērt pilnu tastatūru teksta ievades izvēlnes augšējā daļā.

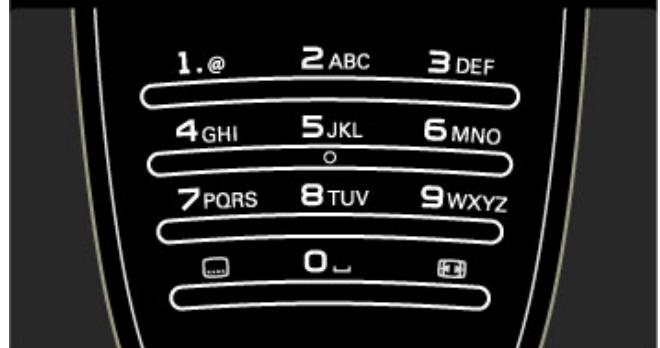

Ievadiet tekstu, izmantojot tālvadības pulta taustiņus

Izmantojet pārvietošanās taustiņus, lai novietotu kursoru tekstā. Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

Lai ievadītu rakstzīmi, izmantojet tālvadības pulta taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrūnī ūsiņas/teksta ziņojumus. Izmantojet taustiņu **1**, lai atlasītu kādu īpašo rakstzīmi. Atlasiet **Dzēst**, lai dzēstu rakstzīmi.

Lai beigtu Pārdēvēšanu, atlasiet opciju **Pabeigts**.

Teksta ievadišana, izmantojot ekrāna tastatūru

Lai teksta ievades izvēlnes augšējā daļā atvērtu ekrāna tastatūru, nospiediet taustiņu **OK**, kad tekstā esošais kursors mirgo.

Tastatūrā izmantojet pārvietošanās taustiņus, lai attiecīgi mainītu iezīmētās rakstzīmes pozīciju, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai to ievadītu. Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ) vai iezīmējiet  un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem vai īpašajām rakstzīmēm, nospiediet taustiņu  (Nākamais) vai .

Lai redīģētu rakstzīmi teksta līnijā, novietojiet kursoru uz šīs rakstzīmes un izmantojet taustiņus  un , kas atrodas abos ekrānā redzamā atstarpēšanas taustiņa galos.

Lai aizvērtu ekrāna tastatūru, iezīmējiet opciju **Pabeigts** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Slēpt kanālu

Jūs varat paslēpt Kanālu sarakstā esošu kanālu. Pārskatot kanālus, paslēptie kanāli tiks izlaisti.

1. Kanālu pārskatā iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties paslēpt.
2. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Slēpt kanālu**. Kanāls tiek paslēpts tiklīdz jūs aizverat Kanālu sarakstu.

Rādīt paslēptos kanālus

Jūs varat atjaunot visus paslēptos kanālus un atcelt to slēpšanu.

1. Kanālu sarakstā nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt paslēptos kanālus**. Tagad Kanālu sarakstā būs redzami visi kanāli.

2. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Atklāt visus**, lai atceltu visu iepriekš paslēpto kanālu slēpšanu.


Vai, ja vēlaties, lai iepriekš paslēptie kanāli paliktu paslēpti, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un tad atlasiet opciju **Iziet**.

Opcijas

Izvēlnē **Opcijas** ir pieejami iestatījumi, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu. Atkarībā no ekrānā redzamā attēla izvēlnē **Opcijas** var būt pieejami dažādi iestatījumi.

Lai skatītu pieejamās opcijas, nospiediet taustiņu  (Opcijas) jebkurā laikā.

Lai aizvērtu izvēlni Opcijas, vēlreiz nospiediet taustiņu .

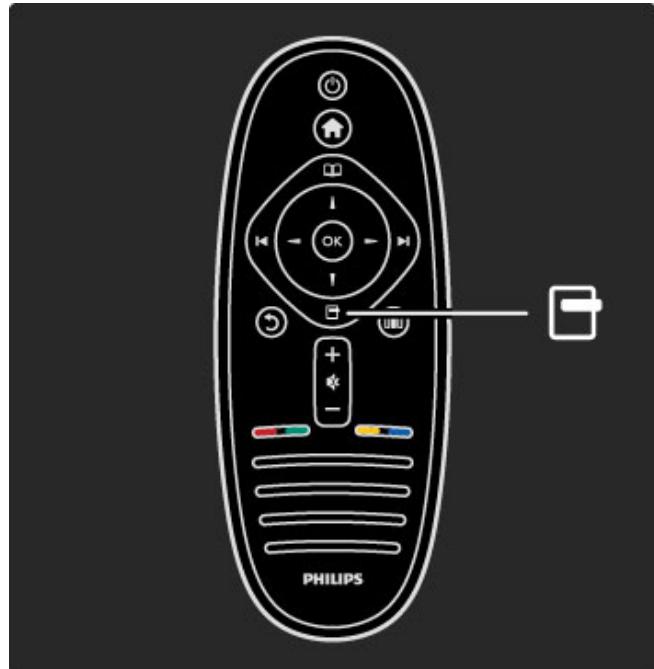


Pielāgot

Izvēlnē **Pielāgot** varat ātri pielāgot attēlu, skaņas un Ambilight iestatījumus.

Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni **Pielāgot**. Atlasiet vēlamo opciju, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai aizvērtu izvēlni **Pielāgot**, vēlreiz nospiediet taustiņu .

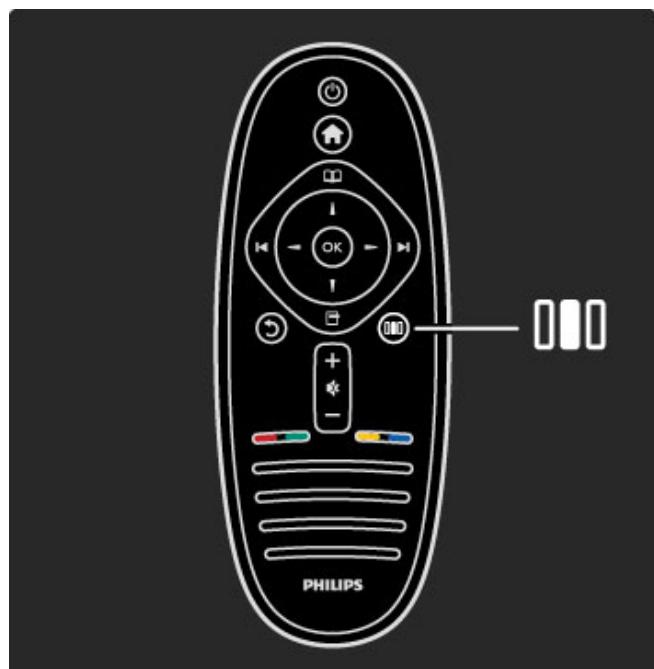

Ieguvumi

Izvēlnē **Pielāgot** jūs varat ātri samazināt vai palielināt Ambilight funkcijas dinamiku, pielāgot Attēla formātu vai nedaudz pārbīdīt attēlu uz augšu, lai skatītu subtitrus, kā arī atlasīt noklusējuma attēlu vai skaņas iestatījumu, lai tie atbilstu pašlaik skatītajam attēlam. Ja televizoram, izmantojot funkciju EasyLink, pievienotā mājas kino sistēma spēj pārsūtīt savus skaņas noklusējuma iestatījumus, jūs varat atlasīt arī šos iestatījumus.

Izvēlnē Pielāgot jūs varat pielāgot sekojošos iestatījumus:

- Ieslēgt vai izslēgt Ambilight
- Ambilight dinamika
- Attēla formāts
- Viedais attēls (sākotnējais iestatījums)
- Viedā skāņa (sākotnējais iestatījums)
- Skalruņi
- Telpiskais skanējums
- Attēla pārbīde

Ambilight

Papildinformāciju par Ambilight funkcijas iestatījumiem lasiet

Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana.

Attēla formāts

Papildinformāciju par Attēla formāta iestatījumiem lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Attēla formāts.**

Viedais attēls, Viedā skāņa

Jūs varat televizorā iestatīt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš ir vislabāk piemērots pašlaik skatītajam attēlam.

Papildinformāciju par Viedajiem iestatījumiem lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Viedie iestatījumi**

Skalruņi

Lai klausītos skaņu, izmantojot televizora skalruņus, aizveriet sadaļu Palīdzība, nos piediet taustiņu  (Pielāgot), atlasi opciiju **Skalruņi** un tad atlasi **Televizors**.

Ja vēlaties klausīties skaņu, izmantojot televizoram pievienot mājas kino sistēmu vai pastiprinātāju, atlasi opciiju **Pastiprinātājs**.

Šie iestatījumi uz laiku tiek uzskatīti par prioritāriem attiecībā pret EasyLink iestatījumiem.

Telpiskais skanējums

Lai automātiski pārslēgtu televizoru optimālā telpiskā skanējuma režīmā (atkarībā no translētās pārraides), aizveriet sadaļu Palīdzība, nos piediet taustiņu  (Pielāgot), atlasi opciiju **Telpiskais skanējums** un tad atlasi **Ieslēgts**.

Attēla pārbīde

Jūs varat, atkarībā no televizora ievades, pārbīdīt ekrānā redzamo attēlu vertikālā un horizontālā virzienā. Piemēram, jūs varat nedaudz pabīdīt attēlu vertikāli uz augšu, lai pilnībā redzētu subtitrus.

Televizora skatīšanās laikā nos piediet taustiņu  (Pielāgot),

atlasi opciiju **Attēla pārbīde** un tad nos piediet taustiņu **OK**.


Pārbīdīt attēlu, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Nospiediet taustiņu **OK**, lai pārtrauktu Attēla pārbīdi.

2.3 Televizora skatīšanās

Kanālu pārslēgšana


Lai skatītos televizoru un pārslēgtu televīzijas kanālus, pārliecinieties, ka izvēlnē Sākums ir atlasīta **Televizora skatīšanās** darbība.

Lai skatītos televizoru, nospiediet taustiņu  , atlasiет opciju **Televizora skatīšanās** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

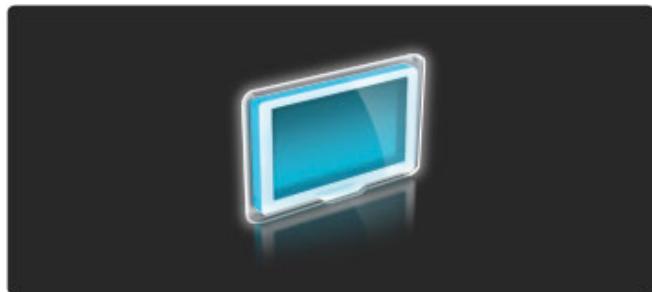

Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, nospiediet tālvadības pults taustiņus  vai  . Ja zināt kanāla numuru, jūs varat izmantot ciparu taustiņus, vai arī jūs varat izmantot Kanālu sarakstu, lai atlasītu kanālu.

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakal).

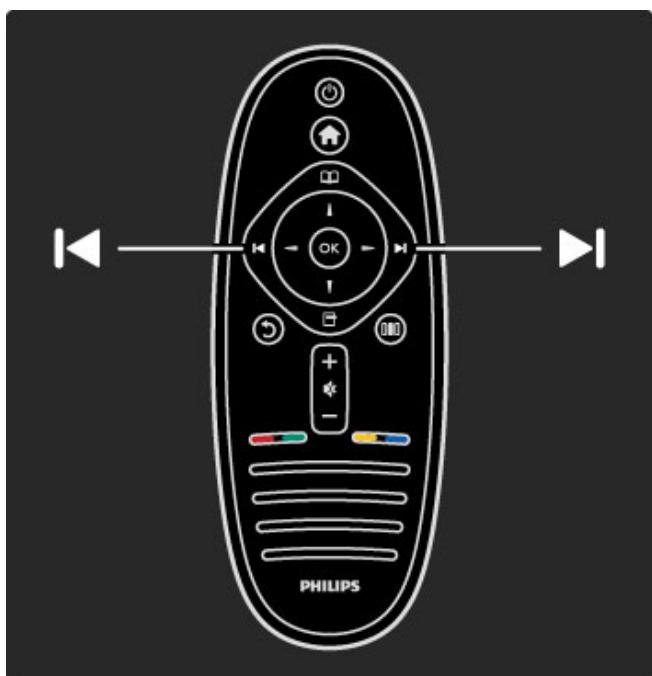

Kanālu saraksts

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu Kanālu sarakstu, nospiediet taustiņu  , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiет opciju **Kanālu saraksts** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiēt kanālu, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos uz šo kanālu.

Lai izietu no Kanālu saraksta, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakal).



Kanālu saraksta lapas

Kanālu sarakstam var būt vairākas lapas. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo Kanālu saraksta lapu, nospiediet taustiņus  vai  .

Jūs varat Pārkātot un Pārdēvēt kanālus, kā arī iestatīt kanālu kā favorītu. Papildinformāciju par Kanālu sarakstu lasiet **Pařīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > Pārlūkot** .

Radio kanāli

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostacijas noskaņošanas laikā tiek noskaņotas automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. DVB-C kanālu noskaņošanas laikā radiostacijas parasti tiek izvietotas sākot ar kanāla numuru 1001 un uz augšu.

Televīzijas kanālu skatīšanās opcijas

Skatoties digitālās televīzijas kanālus, jūs varat redzēt Šobrīd translēto pārraidi un nākošo pārraidi, ieslēgt vai izslēgt Subtitrus un pat skatīt kanāla diagnostiku.

Opcijas

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiēt pieejamo opciju.

Programma

Šī opcija rāda informāciju par atlasītajā kanālā Šobrīd translēto pārraidi un nākošo pārraidi. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai ritinātu cauri tekstam vai pārietu uz nākošo kolonnu.

Statuss

Atkarībā no pārraides, Statusa lapā būs redzama atbilstošā informācija. Jūs varat izmantot šo informāciju, lai uzlabotu kanāla signālu vai lai pārbaudītu, vai ir pieejami noteikti pakalpojumi.

Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt iespēju izvēlēties no vairākiem video signāliem (vairāku plūsmu apraides), dažādus tā paša notikuma kameras skatpunktus vai skatu leņķus, kā arī dažādas pārraides vienā televīzijas kanālā. Ja šādi televīzijas kanāli ir pieejams, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiēt opciju **Video atlase**, lai veiktu savu izvēli.

Favorīti

Kanālu sarakstā varat atzīmēt kanālu kā favorītu. Varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai kanāli, kas atzīmēti kā favorīti.

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu **Kanālu sarakstu**, nospiediet tālvadības pulta taustiņu  (Palūkot).



Favorīta iestatīšana

Nospiediet taustiņu , lai televizora skatīšanās laikā atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu, un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītu**. Kanālu sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar .

Jūs varat atmarkēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju **Atmarkēt kā favorītu**.

Skaņties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti.

Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlieties sarakstu**. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu **OK**.

Pēc tam, kad būsiet atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Programma

Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu programma. Jūs varat iestatīt atgādinājumu, lai jums tiktu paziņots par pārraides sākumu, vai atlasi pārraides pēc žanra.

Programmu nodrošina raidorganizācija vai Net TV.



Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu Programmu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Programma** un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai izietu no Programmas, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

Pirmā lietošanas reize

Pirma reizi atverot Programmu, televizors skenē visus televīzijas kanālus, lai atrastu to pārraižu programmas informāciju. Tas var aizņemt vairākas minūtes. Šie dati tiek saglabāti televizorā. Lasiet arī Programmas opciju sadaļu **Atjaunināt pārraižu programmu**.

Programmas opcijas

Atlasiet pārraidi, izmantojot pārvietošanās taustījus, un tad nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasi sekojošās opcijas:

- **Iestatīt atgādinājumu**

Lai iestatītu ekrāna atgādinājumu par pārraides sākumu, atlasiet **Iestatīt atgādinājumu** un nospiediet taustiņu **OK**. Pārraide tiek atzīmēta ar . Lai atceltu šo atgādinājumu, atlasiet opciju **Notīrīt atgādinājumu** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

- **Mainīt dienu**

Skatiet iepriekšējās vai nākamās dienas pārraides.

- **Papildinformācija**

Rāda detalizētu informāciju par pārraidi un tās kopsavilkumu.

- **Meklēt pēc žanra**

Ļauj skatīt visas pārraides pēc žanra.

- **Plānotie atgādinājumi**

Ja ir iestatīts kāds atgādinājums, jūs varat aplūkot visu plānoto atgādinājumu sarakstu.

- **Atjaunināt pārraižu programmu**

Pēc pirmās skenēšanas reizes televizorā tiek saglabāti pārraižu programmas dati. Ja jūs veicat kanālu atjaunināšanu vai atkārtotu noskoņšanu, kā arī pārkārtojat Kanālu sarakstu, jums būs nepieciešams atjaunināt šos datus.

Lai atjauninātu šos datus, atlasiet opciju **Atjaunināt pārraižu programmu**. Atgādinājumi tiek dzēsti un tiek saglabāti jaunie dati.

Īpatnības

Atkarībā no kanālu skaita, kuriem ir pieejama pārraižu programmas informācija, televizors saglabā pārraižu programmas informāciju līdz pat astoņām dienām.

Raidorganizācija vai Tīkls

Lai atlaistu Programmas informācijas avotu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Programma**.

Atlaist opcijs **No tīkla** vai **No raidorganizācijas**.

No tīkla

Līdz brīdim, kad izveidosiet savienojumu ar Net TV, tiks izmantota raidorganizācijas nodrošinātā programmas informācija. Tālāk jūs esat izveidojus savienojumu ar Net TV, televizors programmas informācijas iegūšanai automātiski pieslēdzas internetam.


No raidorganizācijas

Programmas informāciju nodrošina raidorganizācija/operators.

Viedā attēla un skaņas iestatījumi

Vienkāršākai attēla vai skaņas iestatījumu pielāgošanai jūs varat atlasiit to noklusējuma iestatījumus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet , lai atvērtu izvēlni Pielāgot, un tad atlaist opciju **Viedais attēls** vai **Viedā skaņa**. Atlaist sarakstā vēlamo iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.

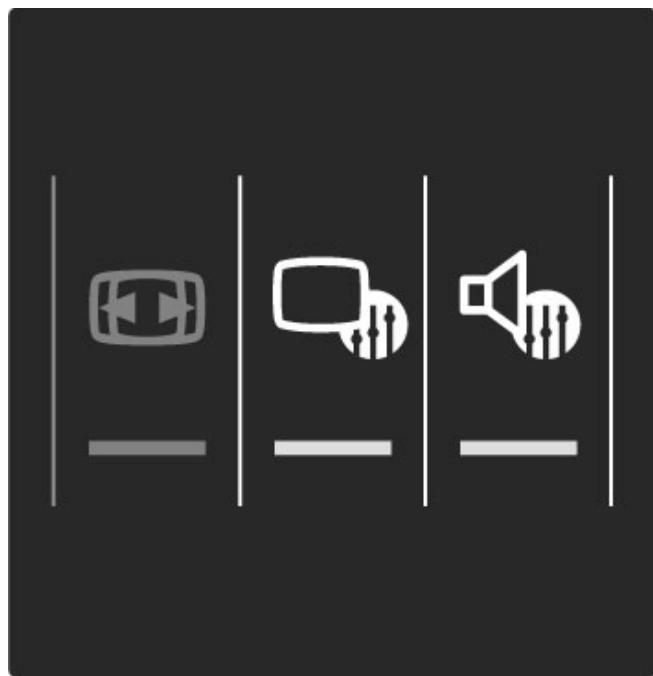

Viedais attēls un Viedā skaņa

Viedie iestatījumi ir noklusējuma iestatījumu kombinācija, kas piemēroti konkrētam izmantošanas mērķim, piemēram, lai spēlētu spēles vai skatītos televizoru dienas apgaismojuma apstākļos. Jūs varat pielāgot atlasiitā viedā iestatījuma konkrētus iestatījumus, piemēram, Spilgtumu vai Kontrastu, Žemās frekvences vai Augstākās frekvences. Viedais iestatījums atcerēsies jūsu veiktās izmaiņas.

Viedo iestatījumu pielāgošana

Lai pielāgotu konkrētu viedā iestatījuma iestatījumu, atlaist viedo iestatījumu un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pēc tam nospiediet un atlaist opciju **Iestatīšana**. Atlaist opciju **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz konkrēto iestatījumu un pielāgojet to.

Lai atgrieztu atpakaļ oriģinālās viedā iestatījuma vērtības, tādējādi atceļot veikto pielāgošanu, vispirms iestatiet televizorā to viedo iestatījumu, kuru vēlaties atiestatīt. Pēc tam nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**, atlaist opciju **Atiestatīt** un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apspīrinātu.

Papildinformāciju par atsevišķu iestatījumu pielāgošanu lasiet **Pařīzība** > **Iestatīšana** > **Attēls, Skaņa un Ambilight**.

Viedā attēla iestatījumu saraksts

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Dzīvīgs** — ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos
- **Dabīgs** — dabīga attēla iestatījumi
- **Kino** — ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- **Spēle** — ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- **Enerģijas taupīšanas** — ekonomiski iestatījumi attiecībā uz energijas patēriņu

- **Standarta** — rūpīnās standarta iestatījumi
- **Foto** — ideāli iestatījumi, lai skatītos fotoattēlus
- **Pielāgoti iestatījumi** — vieds attēla iestatījums, kas pieejams jebkuram jums vēlamajam iestatījumam


Viedās skaņas iestatījumu saraksts

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Standarta** — rūpīnās standarta
- **Jaunumi** — ideāli cilvēka balsij piemēroti iestatījumi
- **Filma** — ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- **Spēle** — ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- **Dramatiski** — ideāli iestatījumi, lai skatītos televīzijas ziepju operas
- **Sports** — ideāli iestatījumi, lai skatītos sporta raidījumus

Attēla formāts

Ja ekrānā ir redzamas melnas malas, pielāgojet attēla formātu uz tādu formātu, kas aizpilda visu ekrānu.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pielāgot, un atlaist opciju **Attēla formāts**. Atlaist sarakstā vēlamo attēla formātu un tad nospiediet taustiņu **OK**.

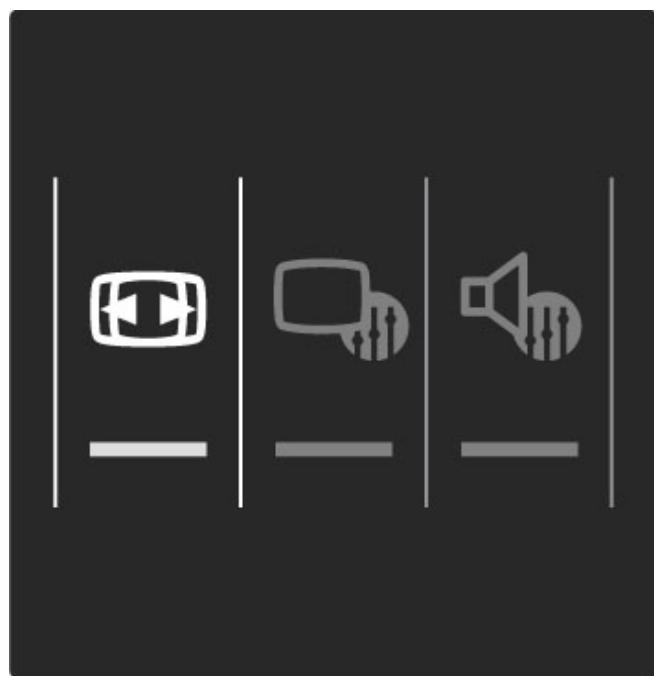

Attēla formāti

Atbilstoši ekrānā redzamajam attēlam, jums tiek piedāvāti sekojoši attēla formāti:

• Autom. aizpildīšana

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu visu ekrānu. Ľoti maz attēla kroplojumu, ir redzami subtitri. Nav piemērots izmantošanai, ja ievades signāla avots ir dators.

- **Autom. tālummaiņa**

Automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kroplojuma maksimāli aizpildītu visu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.

- **Pastiprināta tālummaiņa**

Noņem formātā 4:3 pārraidītā attēla sānos redzamās melnās malas. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

- **Platekrāna**

Maina attēlu formātu uz 16:9 formātu.

- **Platekrāns**

Palielina attēlu līdz 16:9 formātam.

- **Bez mērogošanas**

Idéāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators. Attēls tiek attēlots pikseli pa pikselim. Skatoties attēlu, kura ievades signāla avots ir dators, var parādīties melnas malas.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai televizoru pārslēgtu gaidstāves režīmā, laikā, kad televizors ir ieslēgts, nospiediet tālvadības pults taustiņu . Iedegas sarkanais gaidstāves taustiņa indikatorς.

Lai gan gaidstāves režīmā televizors patēriņotā maz elektroenerģijas, tās patēriņi turpinās.

Ja televizors netiks lietots ilgāku laika periodu, ieteicams to izslēgt, nospiežot televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

2.4 Pievienotas ierīces lietošana

Ierīces izvēle

Kad ierīce tiek pievienota izvēlnē Sākums, jūs varat to ērti atlaist.

Lai atlaistu un skatītos pievienotu ierīci vai tās darbību, nos piediet taustiņu  , lai atvērtu **izvēlni Sākums**, pēc tam atlasi ierīci vai tās darbību un nos piediet taustiņu **OK**. Pārliecieties, ka ierīce ir ieslēgta.

Papildinformāciju par funkciju Pievienot ierīces lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlne Sākums**.

Izmantojiet televizora tālvadības pulsti

Televizora tālvadības pulsti var izmantot, lai vadītu kādu citu ierīci, ja tā pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un ir aprīkota ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Papildinformāciju par EasyLink tālvadību lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pulsts > EasyLink tālvadība**.

2.5 Ambilight

leguvumi

Izmantojot funkciju Ambilight, televizora skatīšanās ir daudz patikāma un redzamā attēla kvalitāte ir labāka.

Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu un novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm. Lai novērstu tālvadības sistēmas infrasarkano staru uztveršanas traucējumus, novietojiet pārējās ierīces ārpus Ambilight darbības zonas.




Pielāgot

Jūs varat izmantot izvēlni Pielāgot, lai iestatītu biežāk lietotos Ambilight iestatījumus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu izvēlni **Pielāgot**.

Lai aizvērtu izvēlni Pielāgot, vēlreiz nospiediet taustiņu **OK**.

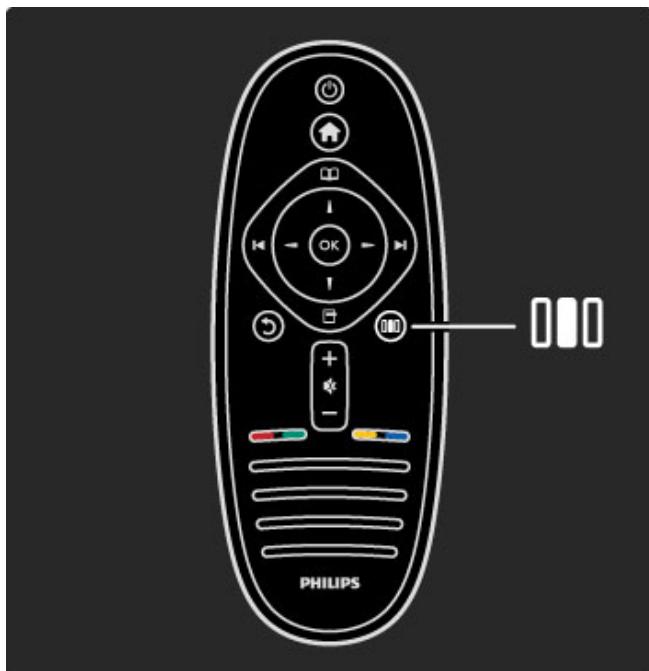

leslēgt vai izslēgt Ambilight

Izvēlnē Pielāgot atlasiņi opciju **Ambilight** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Pēc iestatīt Ambilight uz **leslēgs** vai **Izslēgs**.

Ambilight — Dinamisks

Izvēlnē Pielāgot atlasiņi opciju **Ambilight — Dinamisks** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Tādējādi jūs pielāgojat ātrumu, kādā Ambilight reaģe uz ekrānā redzamajiem attēliem.

Ambilight spilgtums

Izvēlnē Pielāgot atlasiņi opciju **Ambilight spilgtums** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Tādējādi jūs maināt Ambilight izstarotā gaismas spilgtumu.

Ambilight krāsa

Izvēlnē Pielāgot atlasiņi opciju **Ambilight krāsa** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiņi opciju **Dinamisks**, ja vēlaties, lai Ambilight reaģe uz ekrānā redzamajiem attēliem, vai arī atlasiņi vienu no fiksētajiem krāsu toniem. Atlasiņi opciju **Pielāgoti iestatījumi**, ja vēlaties iestatīt noteiktu fiksētu krāsas toni.

Papildinformāciju par Ambilight funkcijas iestatījumiem lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > Iestatīšana**.

iestatīšana

Papildu izvēlnē Pielāgot pieejamajiem iestatījumiem, funkcija Ambilight piedāvā vairākus papildu iestatījumus. Jūs varat iestatīt pats savu fiksēto krāsas toni, kā arī iestatīt Ambilight izslēgšanas aizkavi pēc televizora izslēgšanas.

Lai atvērtu Ambilight iestatījumu izvēlni, nospiediet taustiņu **Home** un atlasiņi opcijas **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Ambilight**.

Pielāgota krāsa

Lai iestatītu pats savu Ambilight krāsu, atlasiņi opciju **Pielāgoti iestatījumi** izvēlnē **Ambilight krāsa**. Kad ir atlasiņa opcija Pielāgoti iestatījumi, jūs varat atvērt izvēlni **Pielāgota krāsa**. Lai izvēlētos savu krāsas toni, atlasiņi opciju **Krāsu palete**. Ambilight Pielāgotā krāsa ir fiksētā (ne dinamiskā) krāsas tona iestatījums.

Sadalīšana

Lai iestatītu gaismas krāsas tona līmeņa atšķirības katrā televizora pusē, atlasiņi opciju **Sadalīšana**. Ja Sadalīšanas funkcija ir **Izslēgta**, Ambilight krāsas tonis ir dinamisks, taču vienveidīgs.

Televizora izslēšana

Lai iestatītu, ka Ambilight efekts izgaist un izslēdzas dažas sekundes pēc tam, kad izslēdzas televizors, atlasiņi opciju **Televizora izslēšana**. Pirms atkārtoti ieslēgt televizorū pagaidiet, līdz Ambilight nodzīest un pilnībā izslēdzas.

Scenea lounge light

Lai vienmēr izslēgtu funkciju Ambilight, kad tiek ieslēgts Scenea režīms, atlasiņi opciju **Scenea lounge light** un pēc tam atlasiņi **Izslēgs**.

Sienas krāsa

Sienas krāsa, kas atrodas aiz jūsu televizora, var ietekmēt funkcijas Ambilight krāsu efektu. Lai novērstu šo ietekmi, atlasiņi opciju **Sienas krāsa** un atlasiņi krāsu, kas atbilst jūsu sienas krāsai. Ambilight funkcija veiks savu krāsu korekciju, lai tās labāk atbilstu aiz televizora esošās sienas krāsai.


Lounge light

Papildinformāciju par Lounge light funkciju lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > Lounge light**.

Lounge light

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, jūs varat ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Lounge light efektu.

Lai ieslēgtu Ambilight funkciju, kamēr televizors ir gaidīšanas režīmā, nospiediet televizora taustīju .

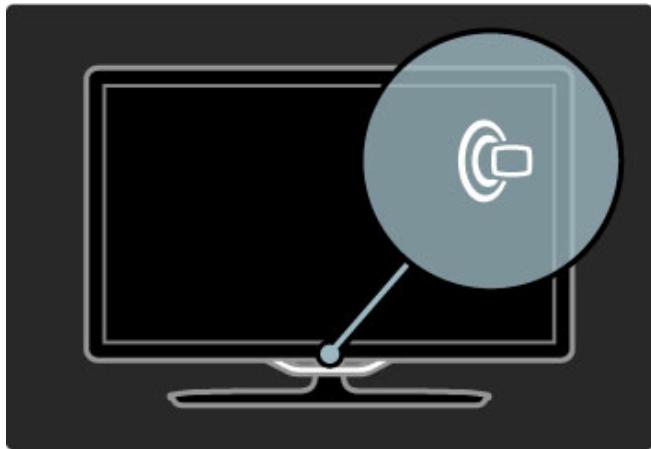

Lai mainītu funkcijas Lounge light krāsu shēmu, vēlreiz nospiediet televizora taustīju .

Lai izslēgtu funkciju Lounge light, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu televizora tālvadības pults taustīju .

Jūs varat arī iestatīt krāsu shēmu izvēlnē lestatīšana.

Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet taustīju  un atlasiet **lestatīšana**. Atlasiet iestatījumus **Televizora iestatījumi > Ambilight > Lounge light**. Atlasiet krāsu shēmu, kas tiks attēlota funkcijas Lounge light ieslēgšanas brīdī.

2.6 Net TV

Kas ir Net TV?

Net TV piedāvā jūsu televizoram pielāgotus interneta pakalpojumus un vietnes. Varat apmeklēt populāras vietnes, skatīties informatīvas izklaidējošās pārraides vai iznomāt filmu video veikalā.

Net TV lapas

Jūs valstī populārākās tīmekļa vietnes piedāvā iespēju apmeklēt tās, izmantojot savu televizoru. Šeit jūs varat lasīt jaunākas ziņas, skatīties jaunākos video hitus, kā arī uzzināt jaunākas laika ziņas.

Net TV programma

Tiklīdz jūs esat izveidojis savienojumu ar Net TV, televizors programmas informācijas iegūšanai pieslēdzas internetam.

Video nomas

Jūs varat izmantot Net TV, lai iznomātu savu iemīloto filmu tiešsaistes video nomā.

Nokavējāt pārraidi?

Ja raidorgānīzācija piedāvā šo pakalpojumu, jūs varat noskatīties savu iemīlotāko pārraidi arī pēc tam, kad esat to nokavējis. Turklat jūs varat to skatīties sev vēlāmā laikā.

Papildinformāciju par Net TV lasiet sekojošajās nodalās.

Jauni pakalpojumi

Jums tiek regulāri piedāvāti jauni pakalpojumi. Laiku pa laikam caurskatiet Net TV lapas, lai atklātu jaunākos pakalpojumus.


Īpatnības

- Net TV pakalpojumu pieejamība dažādās valstis var atšķirties.
- Izmantojot Net TV, var arī izveidot savienojumu ar internetu. Varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka vairākums interneta vietnu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā un šajā televizorā nav pieejami noteikti spraudņi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).
- Net TV tiešsaistes pakalpojumi var tikt pievienoti, mainīti vai pārtraukti.
- Net TV lapas tiek rādītas pa vienai pilnekrāna režīmā.
- Jūs nevarat lejupielādēt un saglabāt failus vai instalēt spraudņus.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izmantotu Net TV, televizors jāpievieno maršrutētājam, kuram ir pieejams ātrdarbīgs savienojums ar internetu.

Lasiet **Pařīzība > Iestatīšana > Tikls**.

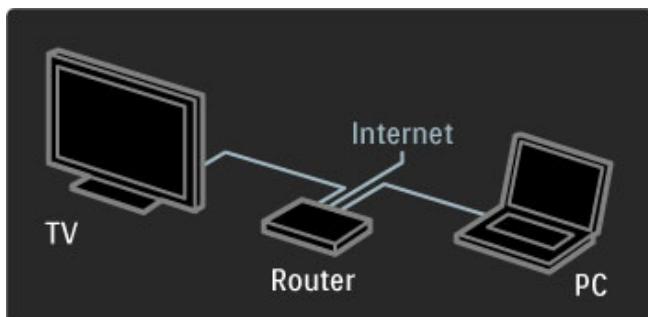

Pēc savienojuma izveides izvēlnē Sākums atlasiet opciju **Pārlūkot Net TV**, lai sāktu Net TV iestatīšanu ekrāna režīmā.

Lasiet **Pařīzība > Televizora lietošana > Net TV > Pirmā lietošanas reize**.



Pirmā lietošanas reize

1. Piekrtīt Lietošanas noteikumiem.
2. Reģistrējties Net TV.
3. Ieslēdziet opciju Vecākvadība.

Net TV ir gatava lietošanai.

Reģistrēšanās

Lai reģistrētos, ir nepieciešama e-pasta adrese un internetam pievienots dators. Ja nereģistrēsies pirmajā lietošanas reizē, vēlāk to varēsiet izdarīt Net TV Sākumlapā.

Lai sāktu reģistrēšanos Net TV, televizora ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi. Lai atvērtu ekrāna tastatūru, iežīmējiet teksta lauku un nos piediet taustiņu **OK**. Ievadiet rakstzīmes vienu pēc otras. Atlasiet opciju **Reģistrēšana** un tad nos piediet taustiņu **OK**.

Ekrānā tiks parādīts ziņojums par to, ka uz jūsu e-pasta adresi ir nosūtīts reģistrācijas e-pasta ziņojums. Atveriet datorā e-pasta programmu un noklikšķiniet uz reģistrācijas veidlapā iekļautās saites. Aizpildiet veidlapu un noklikšķiniet uz taustiņa, lai iesniegtu veidlapu.

Televizora ekrānā atlasiopciju **OK** un nos piediet taustiņu **OK**, lai atvērtu Net TV Sākumlapu.

Vecākvadības režīma ieslēgšana

Jūs varat ieslēgt Vecākvadības režīmu jau pirmajā Net TV sākumlapas atvēršanas reizē. Ja ieslēgsiet Vecākvadības režīmu, televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt personisko bloķēšanas/atbloķēšanas kodu. Ievadiet 4 ciparu kodu, kuru izmantosiet kā Net TV bloķēšanas/atbloķēšanas kodu.

Lai to izdarītu, izmantojiet tālvadības pulks ciparu taustiņus. Ievadiet šo kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

Net TV ir gatava lietošanai.

Reģistrācijas priekšrocības

Pēc reģistrēšanās Net TV lapām, kuras esat iekļāvis favorītu sarakstā vai atzīmējis kā bloķētas lapas, tiek saglabātas dublējumkopijas. Tieks saglabātas arī 16 pēdējās izmantotās tīmekļa adreses (URL). Jūs varēsiet lietot šīs pašas lapas citā ar Net TV funkciju aprīkotā televizora, ja būsiet to reģistrējis ar to pašu e-pasta adresi.

Reģistrēti lietotāji var atjaunot šīs Net TV lapas, ja tās ir nejauši atiestatītas, izmantojot opciju Izdzēst no vēstures.

Vecākvadības priekšrocības

Ja ir ieslēgts vecākvadības režīms...

- var bloķēt un atbloķēt pakalpojumus un/vai pakalpojumu kategorijas;
- daži demonstrēšanai bērniem nepiemēroti pakalpojumi sākumā ir bloķēti, tomēr tos var atbloķēt.

Vecākvadības priekšrocības

- Jūs varat bloķēt tikai Net TV lapās pieejamos pakalpojumus. Jūs nevarat bloķēt reklāmas un interneta vietnes.
- Pakalpojumi tiek bloķēti atkarībā no valsts. Kategorijas tiek bloķētas visām valstīm.

Pārlūkot Net TV

Lai atvērtu Net TV, aizveriet sadāļu Pařīdzība un tad nospiediet taustiņu , pēc tam atlasiet opciju **Pārlūkot Net TV** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Televizors izveido savienojumu ar Net TV, un tiek atvērta Sākumlapa.

Lai izietu no Net TV, nospiediet taustiņu un izvēlieties citu darbību.



★ Sākumlapa

★ Sākumlapā tiek parādīti jūsu izlases pakalpojumi un daži ieteicamie pakalpojumi. No šīs lapas var sākt Net TV pārlūkošanu.

Lai atgrieztos ★ Sākumlapā, nospiediet taustiņu (Pārlūkot).

Net TV pakalpojuma atvēršana

Atlasiet Net TV pakalpojumu, izmantojot taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶. Lai atvērtu atlasīto pakalpojumu, nospiediet taustiņu **OK**. Animācija, kurā redzama slēdzene, norāda, ka atvērtajai lapai ir drošības slēdzene.

Net TV pakalpojuma izmantošana

Net TV pakalpojuma izmantošana var atšķirties no citu pakalpojumu izmantošanas. Lai pārlūkotu šo pakalpojumu, jūs varat galvenokārt izmantot pārvietošanās taustiņus un taustiņu **OK**. Dāžos pakalpojumos ir norādīts, kā tos izmantot. Lai atgrieztos ieipriekšējā lapā, nospiediet taustiņu (Atpakal).

Visi pakalpojumi

Lai skatītu visus savā valstī pieejamos pakalpojumus, atlasiet opciju **Pakalpojumi** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Šajā lapā jūs varat vai nu aplūkot visus pieejamos pakalpojumus, vai arī skatīt tos pēc kategorijas, piem., **Jaunumi** vai **Izklāde**. Lai aplūkotu pakalpojumus pēc kategorijas, atlasiet kategoriju kreisajā pusē redzamajā kolonnā un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Options

Nospiediet taustiņu (Opcijas), lai atlasiitu sekojošās opcijas:

- Bloķēt pakalpojumu
- Atzīmēt favorītu
- Atspējot vecākvadību
- Rādīt tālvadības pulti
- Vēlreiz ielādēt lapu
- Lapas tālummaiņa
- Informācija par drošību
- Izdzēst Net TV atmiņu

Bloķēt pakalpojumu

Lai bloķētu Net TV pakalpojumu, atlasiet tā ikonu un tad nospiediet taustiņu (Opcijas). Atlasiet opciju **Bloķēt pakalpojumu** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pakalpojuma ikona tiek atzīmēta ar .

Lai atvērtu bloķētu pakalpojumu, jums jāievada 4 ciparu kods. Tiklīdz jūs esat atvēris bloķētu pakalpojumu, varat atcelt bloķēšanu.

Pievienošana izlases sarakstam

Lai kādu pakalpojumu atzīmētu kā favorītu, atlasiet šī pakalpojuma ikonu un nospiediet taustiņu (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītus** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Jūs varat kā favorītus atzīmēt 12 pakalpojumus. Visi jūsu favorītu pakalpojumi tiek attēloti ★ Sākumlapā. Sadaļā Pakalpojumi favorītu pakalpojumi tiek atzīmēti ar zvaigznīti ★.

Pie favorītiem var iekļaut tikai Net TV pakalpojumus. Pie favorītiem nevar iekļaut reklāmas un interneta vietnes.

Atmarķēt kā favorītus

Lai atmarkētu favorītu, atlasiet favorīta pakalpojuma ikonu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un pēc tam atlasiet opciju **Atmarķēt kā favorītu**.

Atspējot vecākvadību

Lai izslēgtu opciju Vecākvadība, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Atspējot vecākvadību**. Lai atspējotu Vecākvadību, ievadiet 4 ciparu kodu.

Rādīt tālvadības pulti

Jūs varat izsaukt taustiņus Atskanot ►, Attīt ◀ un Ātri tīt uz priekšu ►►, izmantojot opciju **Rādīt tālvadības pulti**.

Nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt tālvadības pulti**. Izmantojot šos ekrāna taustiņus, jūs varat vadīt audio un video atskanotājus. Lai izpildītu konkrēto funkciju, atlasiet taustiņu un nospiediet **OK**. Nospiediet taustiņu (Atpakal), lai pasleptu šos ekrāna taustiņus.

Vēlreiz ielādēt lapu

Ja lapas ielādēšanas laikā radās kāda klūdu, jūs varat mēģināt to ielādēt vēlreiz. Nospiediet taustiņu (Opcijas) un tad atlasiet opciju **Vēlreiz ielādēt lapu**.

Lapas tālummaiņa

Lai tuvinātu vai tālinātu interneta lapu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Lapas tālummaiņa**. Lai mainītu izmēru, izmantojiet slīdnī.

Lai ritinātu cauri interneta lapai vai pārvietotos no vienas iezīmētas vietas uz otru, izmantojiet pārvietošanās taustiņus.

Informācija par drošību

Lai aplūkotu lapas drošības informāciju, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Informācija par drošību**.

Izdzēst Net TV atmiņu

Brīdinājums! Šī opcija pilnībā atiestata funkciju Net TV.

Lai pilnībā dzēstu Net TV atmiņu, ieskaitot favorītus, vecākvadības kodu, paroles, sīkfailus un vēsturi, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Izdzēst Net TV atmiņu**.

Net TV pakalpojumi citās valstīs

Citās valstīs var būt atšķirīgi pieejamie pakalpojumi.

Lai pārsēgtos uz citā valstī pieejamajiem pakalpojumiem, lapas apakšējā labajā stūrī atlasiет opciju **Valsts : ...** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet valsti un nospiediet taustiņu **OK**.

Koninklīke Philips Electronics N.V. nekādā veidā neatbild par saturu pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu un šī saturu kvalitāti.

Internets vietnes

Izmantojot Net TV, jūs varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Jūs varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka lielākā daļa interneta vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā, un šajā televizorā nav pieejami noteikti nepieciešamie spraudmoduļi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).

Internetā vietnes atvēršana

Dodieties uz interneta lapu, atlasiet opciju Internets un nospiediet taustiņu **OK**. Jūs varat ievadīt vajadzīgās vietnes adresi, izmantojot ekrāna tastatūru. Atlasiet rakstzīmi un nospiediet taustiņu **OK**, lai ievadītu to adreses līnijā lapas augšējā daļā. Pēc tam, kad esat ievadījis adresi, atlasiet opciju **Aiziet** un nospiediet taustiņu **OK**, lai iešķētu interneta vietni.

Lai publiskā interneta lapā pārietu uz pieejamajām saitēm, izmantojiet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶** un nospiediet taustiņu **OK**.

Internetā vēsture

Net TV automātiski pievienos ikvienu no jūsu apmeklētajām lapām vēstures sarakstā. Tādējādi jūs varat vēlāk sarakstā atlasiit vietnes ikonu un nospiest taustiņu **OK**, lai to atvērtu. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai ritinātu cauri vēstures sarakstam.

Dzēst Net TV vēsturi

Izvēloties vēstures sarakstā vietnes ikonu, jūs varat dzēst visu sarakstu. Nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Izdzēst no vēstures**.

Video nomas

Izmantojot šo televizoru, jūs varat iznomāt video tiešsaistes video nomā.

1. Atveriet video nomu.
2. Atlasiet video.
3. Veiciet tiešsaistes maksājumu.
4. Lejupielādējiet video.
5. Sāciet skatīties.


Nepieciešamais aprīkojums

Lai iznomātu un lejupielādētu video, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Papildinformāciju par tīkla savienojumu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Jums būs nepieciešama arī SD atmiņas karte, kas būs jāievieto televizora SD karšu slotā.

SD atmiņas kartes formatēšana

Lai formatētu SD atmiņas karti kā video atmiņu, ievietojet SD karti SD slotā. Televizors automātiski sāks formatēt SD karti. Televizors var atteikt SD kartes formatēšanu, ja tās rakstīšanas ātrums nav pietiekams video datu pārsūtīšanai. Pēc kartes formatēšanas atstājiet to slotā.

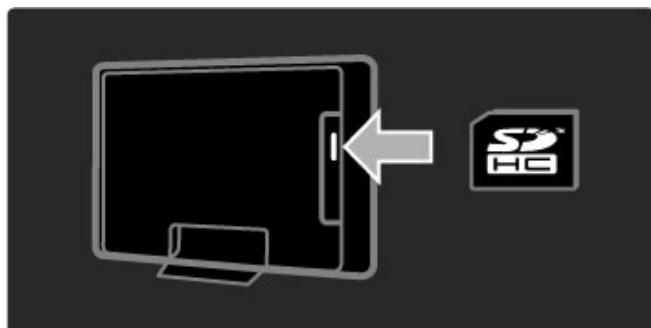

Video nomas skatīšana

Lai apskatītu video nomu, nospiediet taustiņu , atlasiet opcijas **Net TV > Video nomas** un nospiediet taustiņu **OK**. Video nomu līpā ir redzamas jūsu valstī pieejamās video nomas. Lai skatītu nomu, atlasiet tās ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.



Video iznomāšana

Lai iznomātu video, atlasiet video nomā tā ikonu un nospiediet taustiņu **OK**. Vairumā gadījumu jūs varat iznomāt video uz 1 vai vairākām dienām, vai tikai uz 1 stundu. Veids, kā jūs varat atlasiit un iznomāt video ir atkarīgs no konkrētās nomas.

Apmaksas

Noma līgūs jūs pieteikties vai izveidot jaunu lietotāja kontu, ja jums tāds vēl nav izveidots. Pieteikšanās vārds parasti sastāv no jūsu e-pasta adreses un PIN koda. Kad būsiet pieteicies konkrētajā līpā, jūs varēsiet atlasiit apmaksas metodi — vairums gadījumos maksājumu ar kreditkarti vai priekšapmaksas kodu. Lai iegūtu papildu informāciju par konkrētās video nomas pakalpojumu apmaksas noteikumiem, skatiet video nomas tīmekļa vietni.

Lai ievadītu ciparu kodu (PIN), izmantojiet tālvadības pulsts ciparu taustiņus.

Lai ievadītu e-pasta adresi, atlasiet attiecīgo lapas teksta lauku un tad nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet tastatūrā rakstzīmi un nospiediet taustiņu **OK**, lai to ievadītu.



Lejupielādējiet video

Pēc maksājuma veikšanas jūs varat lejupielādēt video savā video atmiņā. Lejupielādes laikā jūs varat turpināt skatīties jebkādu televīzijas pārraidi līdz brīdim, kad televizors jums paziņo, ka video ir gatavs atskanošanai. Ja jūs kāda iemesla dēļ atceļat video lejupielādi, jūs varat to joprojām lejupielādēt līdz brīdim, kamēr beidzas nomas termiņš.

Sāciet skatīties

Lai sāktu skatīties lejupielādēto video, nospiediet taustiņu , atlasiet opcijas **Net TV > Video nomas** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Izmantojot savu pieteikšanās informāciju, ieejiet video nomas mājas līpā, kurā iznomājāt video, un atlasiet sev vēlamo video lejupielādēto video sarakstā. Atlasiet video un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.

Tiešsaistes televīzija

Dažas raidorganizācijas piedāvā iespēju izmantot Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu. Ar Tiešsaistes televīziju jūs varat noskatīties pārraidi pēc tam, kad esat to nokavējis. Dodieties uz raidorganizācijas Tiešsaistes televīzijas līpā, lai noskaidrotu, kādas pārraides ir pieejamas.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izveidotu savienojumu ar Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Papildinformāciju par tīkla savienojumu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma atvēršana no Net TV
Lai atvērtu Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu no Net TV,
nospiediet taustiņu  , atlasiet **Pārlūkot Net TV** un tad
nospiediet taustiņu **OK**. Net TV pakalpojumu sarakstā atrodiet tā
televīzijas kanāla ikonu, kas pārraida jums vēlamo pārraidi. Atlasiet
pakalpojumu un nospiediet taustiņu **OK**.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma atvēršana televīzijas kanālā
Lai atvērtu Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu tieši no televīzijas
kanāla, nospiediet **sarkanu** taustiņu. Ja šajā kanālā ir pieejams šīs
pakalpojumus, televizorā tiks atvērta raidorganizācijas mājas lapa.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts.

3

Papildinformācija...


3.1 Teleteksts

Teleteksta lapas

Teleteksta atvēršana

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu teletekstu, nospiediet taustiņu (Pārlūkot) un atlasiņt opciju **Teleteksts**.


Lai aizvērtu sadaļu Teleteksts, nospiediet taustiņu (Atpakal).

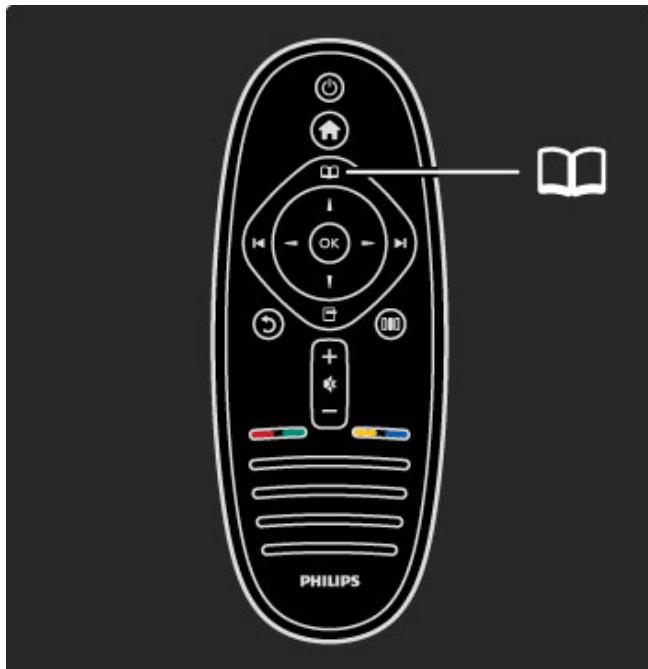

Teleteksta lapas atlasiņšana

Lai izvēlētos lapu, rīkojieties šādi...

- Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru.
- Nospiediet vai .
- Nospiediet vai .
- Lai atlasiņtu ekrāna apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

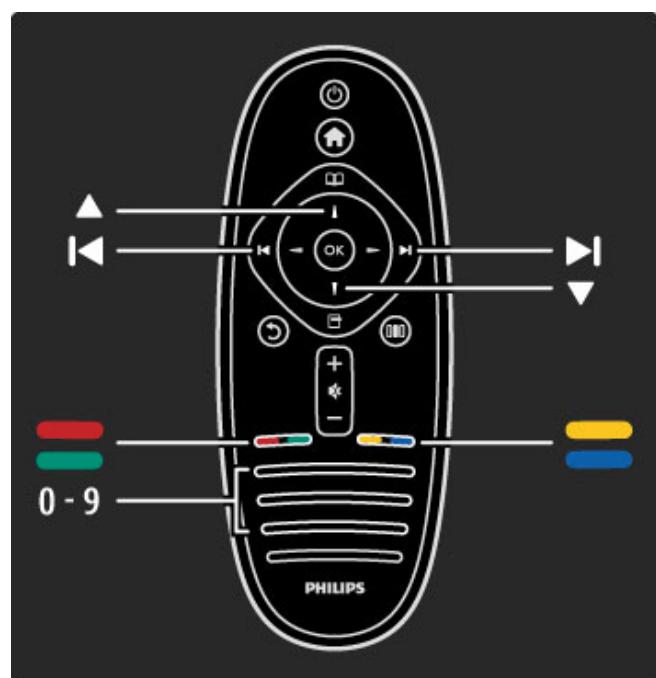

Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas numurs ir norādīts joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasiņtu apakšlapu, nospiediet vai .

T.O.P. teleteksta lapas

Dažas raidīgāzījas piedāvā T.O.P. teleteksta funkciju.

Lai teleteksta atvērtu T.O.P. teleteksta funkciju, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiņt **T.O.P. pārskats**.

Teleteksta meklēšana

Varat atlasiņt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas. Šis ir ērts veids, kā meklēt informāciju par kādu noteiktu tēmu.

Atveriet teleteksta lapu un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiņt vārdu vai ciparu, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu **OK**, lai nekavējoties pāriņtu uz nākamo šī vārda vai cipara atkārtošanās vietu. Nospiediet taustiņu **OK** vēlreiz, lai atkal pāriņtu uz sekojošo atkārtošanās vietu.

Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet taustiņu līdz brīdim, kad nekas nav izvēlēts.

Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas televizoram pievienotās ierīces, kas uztver televīzijas kanālus, var piedāvāt teleteksta funkciju.

Lai atvērtu pievienotas ierīces teletekstu, nospiediet taustiņu , atlasiņt ierīci un nospiediet taustiņu **OK**. Televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet taustiņu (Opcijas), atlasiņt opciju **Rādīt tālvadības pulti** un tad atlasiņt taustiņu un nospiediet taustiņu **OK**. Lai paslēptu tālvadības pulti taustiņus, nospiediet taustiņu (Atpakal).

Lai aizvērtu sadaļu Teleteksts, nospiediet taustiņu (Atpakal).

Digitālais teksts (tikai Lielbritānijā)

Dažas digitālās televīzijas raidīgāzījas savos digitālās televīzijas kanālos nodrošina īpašu digitālo tekstu vai interaktīvos pakalpojumus. Šajos pakalpojumos ir iekļauts parastais teleteksts, kurā var veikt izvēli un pārvietoties, izmantojot ciparu, krāsinos un pārvietošanās taustiņus.

Lai aizvērtu sadāļu Digitālais teksts, nospiediet taustīju (Atpakaļ).

Ja tiek pārraidīti subtitri un to rādīšana izvēlnē Subtitri ir iestatīta uz Subtitri ieslēgti, Digitālā teksta pakalpojumi tiek bloķēti. Atlasiet opciju **Subtitri izslēgti**, lai atļautu Digitālo tekstu.

Teleteksta opcijas

Teleteksta sadaļā nospiediet taustīju (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Iesaldēt lapu
- Divdaļīgs ekrāns
- T.O.P. pārskats
- Palielināt
- Parādīt
- Cikla apakšlapas
- Valoda

Iesaldēt lapu

Lai apturētu apakšlapu automātisku nomaiņu, nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **Iesaldēt lapu**.

Divdaļīgs ekrāns/pilnekrāns

Lai skatītu blakus gan televīzijas kanālā pārraidīto attēlu, gan teletekstu, nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **Divdaļīgs ekrāns**. Atlasiet opciju **Pilnekrāns**, lai pārslēgtos atpakaļ uz pilnekrāna skatījumu.

T.O.P. pārskats

Lai atvērtu T.O.P. teletekstu, nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **T.O.P. pārskats**.

Palielināt

Lai palielinātu teleteksta lapu ērtākai lasīšanai, nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **Palielināt**. Lai ritinātu lapu, nospiediet taustīju ▼ vai ▲.

Parādīt

Lai atklātu lapā apslēpto informāciju, nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **Parādīt**.

Cikliski mainīt apakšlapas

Lai cikliski nomainītu apakšlapas (ja tādas pieejamas), nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **Cikla apakšlapas**.

Valoda

Lai pārslēgtu teleteksta rakstzīmju kopu un teksts tikt parādīts pareizi, nospiediet taustīju (Opcijas) un atlasiet opciju **Valoda**.

Teleteksta iestatīšana

Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teleteksta valodu, nospiediet taustīju > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un tad atlasiet **Galvenais** vai **Papildu teleteksts** un atlasiet sev vēlamās teleteksta valodas.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizēts kā ražotāja standarta iestatījums.

Lai to izslēgtu, atlasiet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Teleteksts 2.5**.

3.2 Interaktīvā televīzija

leguvumi


Interaktīvā televīzija var piedāvāt papildu informatīvi izklaidējošu saturu vai pārraides digitālās televīzijas kanālā. Interaktīvās televīzijas pieejamība ir atkarīga no valsts vai raidorganizācijas. Kā dažas no tās priekšrocībām var minēt uzlabotu tekstu, tiešsaistes televīziju un daudzas citas.

Lai izmantotu dažus no iTV pakalpojumiem, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Lasiet **Pařidzība > Iestatīšana > Tīkls**.

iTV izmantošana

Lai atvērtu iTV, digitālās televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet **sarkanu** taustiņu. Ja šim kanālam ir pieejama interaktīvās televīzijas funkcija, tiek atvērta raidorganizācijas mājas lapa.

Lai aizvērtu iTV, atkārtoti nospiediet taustiņu  (Atpakaļ), līdz aizveras iTV lapa.

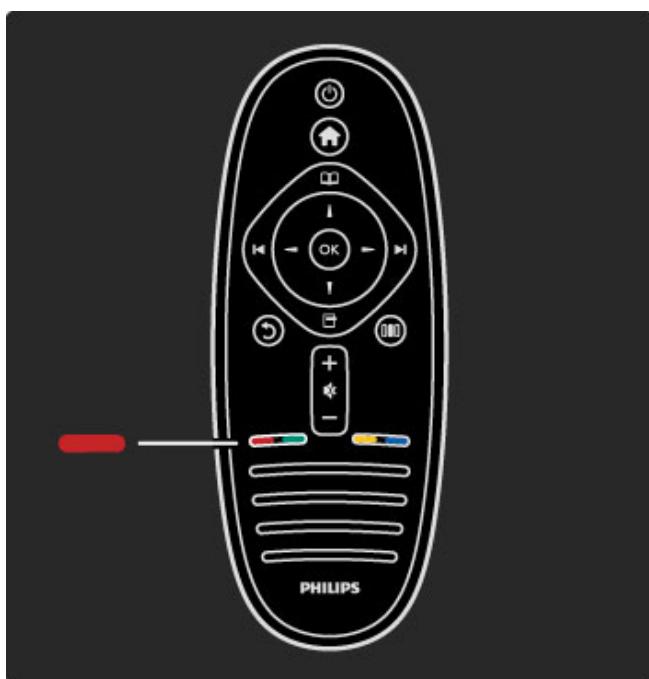


3.3 Multivide

Pārlūkot USB

Jūs varat skatīties fotoattēlus vai atskanot mūziku un video no USB atmiņas ierīces.

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci televizora kreisajā pusē esošajam USB savienotājam. Televizors nosaka ierīci un atver ekrānā sarakstu ar USB ierīces saturu. Ja saturs saraksts neparādās automātiski, nospiediet taustiņu  , atlasiet opciju **Pārlūkot USB** un nospiediet taustiņu **OK**.

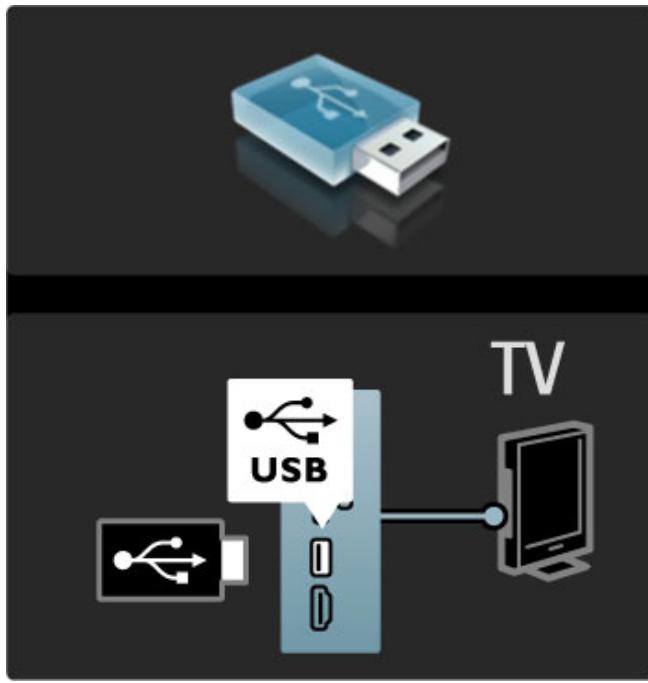

Lai aizvērtu opciju Pārlūkot USB, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību vai atvienojiet USB atmiņas ierīci.

Skatīties foto

Lai skatītos fotoattēlus, izvēlieties sarakstā fotoattēlu un nospiediet taustiņu **OK**. Ja šajā mapē ir vēl citi fotoattēli, televizors sāk rādīt šo fotoattēlu slīdrādi.

Lai pārtrauktu atskanōšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārtraukt.**

Lai apturētu vai atsāktu slīdrādi, nospiediet taustiņu **OK**.

Lai skatītu nākošo fotoattēlu, nospiediet taustiņu .

Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, nospiediet taustiņu .

Fotoattēlu opcijas

Nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Rādīt informāciju
- Pārtraukt
- Atskanot vienreiz/atkārtot
- Pagriezt
- Atveid. iesl./izsl.
- Slīdrādes ātrums
- Slīdrādes pāreja
- Iestatīt kā Scenea

Atveid. iesl.

Atskanō failus jauktā secībā.

Iestatīt kā Scenea

Iestata šobrīd aktuālo fotoattēlu kā Scenea ekrāna fona attēlu.

Atskanot video vai mūziku

Lai atskanotu video vai mūziku, atlasiet sarakstā vēlamo failu un nospiediet taustiņu **OK**. Ja šajā mapē ir vēl citi mūzikas vai video faili, televizors atskanō failus vienu pēc otru. Lai apturētu atskanōšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas).

Lai apturētu vai atsāktu atskanōšanu, nospiediet taustiņu **OK**.

Lai atskanotu nākamo mapē esošo failu, nospiediet taustiņu .

Lai atskanotu iepriekšējo failu, nospiediet taustiņu .

Lai tītu failu uz priekšu, nospiediet taustiņu .

Lai attītu failu, nospiediet taustiņu .

Mūzikas un video atskanōšanas opcijas

Nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Pārtraukt
- Atskanot vienreiz/atkārtot
- Atveid. iesl./izsl.

Mūzika ar fotoattēliem

Jūs varat vienlaicīgi atskanot mūziku un rādīt fotoattēlus. Lai to darītu, jums vispirms ir jāieslēdz mūzika un pēc tam jāpalaiž fotoattēli.

1. Atlasiet mapi ar mūzikas failiem un nospiediet taustiņu **OK**.

2. Atlasiet mapi ar fotoattēlu failiem un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai pārtrauktu atskanōšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārtraukt.**

Ekrāna izslēgšana

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, jūs varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu enerģiju.

Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet **zaļo** taustiņu, atlasiet opciju **Izslegt ekrānu** un nospiediet taustiņu **OK**. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Saderīgu demonstrēšanas formātu sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Tehniskie parametri > Multivide**.

Pārlūkot datoru

Jūs varat skatīties televizorā fotoattēlus vai atskanot mūziku un video, kas saglabāti jūsu mājas tīklam pievienotā datorā.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai pārlūkotu šos datorā saglabātos failus, jums jāpievieno televizors savam mājas tīklam. Jums ir arī jāuzstāda datora multivides servera programmatūra, lai faili tiktu koplietoti ar televizoru.

Informāciju par pievienošanu tīklam skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Pārlūkot datoru

Lai pārlūkotu datorā saglabātos failus, nospiediet taustiņu  , atlasiet opciju **Pārlūkot datoru** un nospiediet taustiņu **OK**. Ja, atlasiopciju Pārlūkot datoru, tīkls vēl nav uzstādīts, tīkla uzstādīšana tiek uzsākta automātiski. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai aizvērtu opciju Pārlūkot datoru, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību.

Papildinformāciju par failu atlasišanu, skatīšanu un atskanōšanu lasiet **Palīdzība > Papildinformācija ... > Multivide > Pārlūkot USB**.

Saderīgu demonstrēšanas formātu sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Tehniskie parametri > Multivide**.

Scenea

Scenea režīmā jūs varat iestatīt fotoattēlu kā televizora ekrāna fona attēlu. Jūs varat atlaist jebkuru iemīļotāko fotoattēlu no savas kolekcijas.

Lai atvērtu Scenea režīmu, nospiediet taustiņu  , atlasiет opciju

Scenea un tad nospiediet taustiņu **OK**. Ja vēl nebūsiet izvēlējies savu fotoattēlu, ekrānā būs redzams noklusējuma fotoattēls.

Lai aizvērtu Scenea fotoattēlu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.



Scenea fotoattēla atlasīšana

1. Atlasiет fotoattēlu no pievienotas USB ierīces vai datora. Šim fotoattēlam jābūt JPEG formātā.

2. Kad sadaļas Pārlūkot USB vai Pārlūkot datoru sarakstā ir iezīmēts fotoattēls, nospiediet taustiņu  (Opcijas) , atlasiет opciju **Iestatīt kā Scenea** un nospiediet taustiņu **OK**. Pēc tam, kad esat piekritis pārrakstīt jauno fotoattēlu, pašreizējā attēla vietā tiek uzstādīts jaunais fotoattēls.

Scenea lounge light

Lai izslēgtu funkciju Ambilight, kad Scenea režīms ir ieslēgts, nospiediet taustiņu  (Pielāgot). Vai nospiediet televizora priekšpusē izvietoto taustiņu  (Ambilight).

Elektroenerģijas taupīšana

Lai pārslēgtu televizoru uz enerģijas taupīšanas iestatījumu, nospiediet taustiņu  (Pielāgot), atlasiет opciju **Viedais attēls** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiēt opciju **Elektroenerģijas taupīšana**.

Īpatnības

Scenea režīmā pēc 4 stundām televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā. 1 minūti pirms pārslēgšanās gaidstāves režīmā televizora ekrānā tiks parādīts ziņojums. Šāda pārslēgšana novērš nelietderīgu enerģijas patēriņu gadījumā, ja esat aizmirsis, ka Scenea režīms ir ieslēgts.

Tāpat, ja ir iestatīts Izslēgšanās taimeris, paejot iestatītajam laikam, televizors pārslēgsies gaidstāves režīmā.

Scenea režīmam nav skājas.

3.4 Blokētāji un taimeri

Bērnu blokētāji

Lai ierobežotu bēmu iespēju skatīties kādu kanālu vai pārraidi, jūs varat blokēt noteiktus televīzijas kanālus, kā arī varat blokēt pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

Vecāku vērtējums

Dažas raidorganizācijas ir noteikušas pārraižu skatīšanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bēma vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta.

Lai skatītos blokētu pārraidi, jums jāievada Bērnu blokētāja kods. Kanālu vecāku vērtējums ir iestatīts visiem kanāliem.

Vecuma novērtējuma iestatīšana

Nospiediet taustiņu un atlasiet opciju **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu blokētājs > Vecāku vērtējums**.

Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, jums vispirms ir jāievada sava 4 ciparu bēmu blokētāja kods. Ja bērnu blokētāja kods nav iestatīts, jūs varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadišanas jūs varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bēma vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta. Televīzora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt slēdzenes kodu, lai atbloķētu pārraidi. Dāziem operatoriem televīzors bloķē tikai tās pārraides, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Blokēt kanālu

Lai blokētu kanālu, nospiediet taustiņu un atlasiet opciju **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un tad atlasiet **Bērnu blokētājs > Kanāla blokēšana**. Kanālu numuru sarakstā atlasiet vēlamo kanālu un nospiediet taustiņu **OK**, lai blokētu to.

Sarakstā blokētie kanāli ir atzīmēti ar **X**. Tagad jūs varat atlasīt nākamo kanālu, kuru vēlaties blokēt vai atbloķēt. Slēdzene tiek aktivizēta, tālāk tiek aizvērtā izvēlne.

Jūs nevarat blokēt pievienoto ierīču pārraides.

Mainīt kodu

Lai mainītu šobrīd izmantoto kodu, nospiediet taustiņu un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu blokētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Tieks iestatīts jaunais kods.

Aizmirsāt kodu?

Ja esat aizmirsāt atbloķēšanas kodu, sazinieties ar Philips Klientu servisu savā valstī. Tālrūna numuru skatiet televīzora komplektā iekļautajā dokumentācijā vai arī dodieties uz vietni www.philips.com/support.

Izslēgšanās taimeri

Izmantojot izslēgšanās taimeri, televīzoru var pārslēgt gaidstāves režīmā noteiktā laikā.

Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, nospiediet > **Iestatīšana > Televīzora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Izslēgšanās taimeri**. Ar sīldni var iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja taimeris ir iestatīts uz 0 minūtēm, tad tas ir izslēgts.

Kamēr notiek laika atskaite, televīzoru var izslēgt jebkurā laikā vai atiestatīt izslēgšanās laiku.

3.5 Subtitri un valodas

Subtitri

Parasti pārraidēs ir pieejami subtitri. Subtitrus var iestatīt pastāvīga rādījuma režīmā. Pastāvīga subtitru rādījuma iestatīšanas metode ir atkarīga no kanāla tipa — digitālais vai analogais. Digitālo kanālos var iestatīt vēlamo subtitru valodu.

Analogie kanāli

Lai rādītu kanāla subtitrus, pārslēdziet uz šo kanālu un nospiediet (Pārlūkot), izvēlieties **Teleteksts** un nospiediet **OK**. Ievadiet lappuses numuru, kurā redzami subtitri, parasti tā ir 888, un atkal nospiediet (Pārlūkot), lai aizvērtu teletekstu. Ja subtitri ir pieejami, tie tiks parādīti. Katrā analogajā kanālā šis iestatījums jāveic atsevišķi.

Digitālie kanāli

Digitālajiem kanāliem nav jāveic subtitru aktivizēšana teletekstā. Varat iestatīt galveno un papildu subtitru valodu. Ja kādam kanālam šis subtitru valodas nebūs pieejamas, varat izvēlieties citu pieejamo subtitru valodu.

Lai iestatītu galveno un papildu subtitru valodu, nospiediet un izvēlieties **Iestatīšana > Kanāla iestatījumi**, un izvēlieties **Valodas > Galvenie** un **Papildu subtitri**.

Lai izvēlētos subtitru valodu, ja netiek attēlota neviena no Jūsu vēlamajām valodām, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Subtitru valoda** un izvēlieties valodu, kuru uz laiku vēlaties izmantot.


Subtitru izvēlne

Lai atvērtu subtitru izvēlni, nospiediet .

Lai iestatītu vēlamo audio valodu, nospiediet un izvēlieties **Iestatīšana > Kanāla iestatījumi** un izvēlieties **Valodas > Galvenais** un **Papildu audiosignāls**. Televizors automātiski pārslēgsies uz Jūsu iestatītajām valodām, ja tās tiek pārraidītas.

Lai pārbaudītu, vai konkrētā audio valoda ir pieejama, nospiediet taustīju (opcijas) un izvēlieties **Audio valoda**. Sarakstā var izvēlēties arī citu audio valodu.

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām vai vājredzīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Skatiet **Papildinformācija... > Universālā piekļuve**.

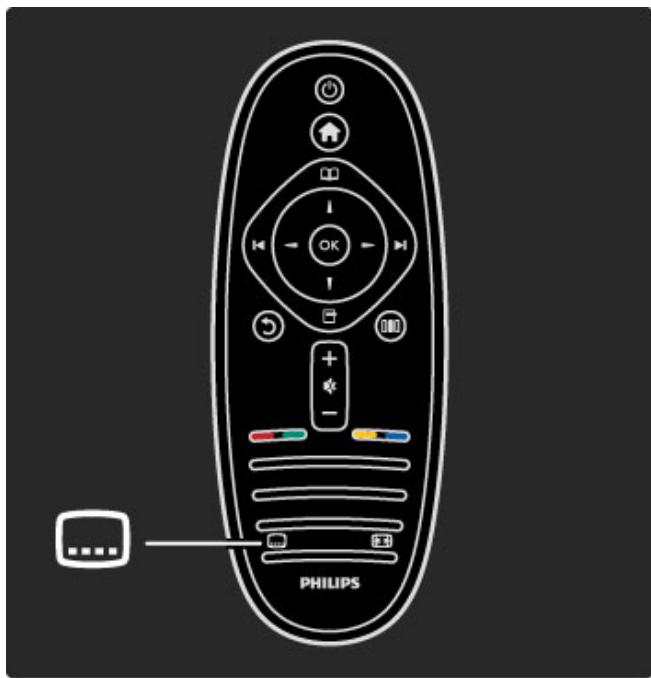

Subtitru izvēlnē Jūs varat subtitrus **Ieslēgt** vai **Izslēgt**. Izvēlieties **Subtitri ieslēgti bez skaņas**, lai rādītu subtitrus tikai tad, ja skaņa ir izslēgta ar .

Audio valodas

Digitālie televīzijas kanāli var vienai programmai pārraidīt skaņu vairākās valodās. Jūs varat iestatīt televizoru pārslēgties uz Jūsu vēlamo valodu, ja tā ir pieejama.

3.6 Universālā piekļuve

leslēšana

Ja Universālā piekļuve ir ieslēgta, televizors ir iestatīts tā, lai to varētu lietot vājdzirdīgas vai vājredzīgas personas.

leslēšana

Ja pirmajā izmantošanas reizē Jūs neieslēdzāt Universālo piekļuvi, Jūs to varat izdarīt lestatīšanā.

Lai ieslēgtu Universālo piekļuvi, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Universālā piekļuve**. Izvēlieties **leslēgt** un nospiediet **OK**.

Ja Universālā piekļuve ir ieslēgta lestatīšanā, tad Universālā piekļuves opcija tiek pievienota Opciju izvēlnē. Ar Universālo izvēlni Opciju izvēlnē jūs varat veikt īpašus iestatījumus vājdzirdīgu un vājredzīgu cilvēku vajadzībām.

Vājdzirdīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Ja ir ieslēgta Dzirdes traucējumu iespēja, televizors automātiski pārslēdzas uz pielāgoto audiosignālu un subtitriem, ja tādi ir pieejami.

leslēšana

Lai ieslēgtu Dzirdes traucējumu iespēju, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Dzirdes traucējumi**, izvēlieties **leslēgt** un nospiediet **OK**.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājdzirdīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustīju (opcijas), izvēlieties **Audio valoda** un meklējet audio valodu, kas apzīmēta ar .

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi lestatīšanā. Skatiet sadāļu **Pařīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **leslēgt**.

Vājredzīgiem

Dažās valstīs atsevišķi digitālās televīzijas kanāli pārraida vājredzīgām personām pielāgotu īpašu audiosignālu. Pielāgotajam audiosignālam ir pievienoti papildus komentāri.

leslēšana

Lai ieslēgtu Redzes traucējumu iespēju, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Redzes traucējumi** un izvēlieties **leslēgt** vai, ja iespējams, izvēlieties skaļruņus, no kuriem jāatskaņo pielāgota audiosignāls. Televizors atskānos Redzes traucējumu audiosignālu, ja tas būs pieejams.

Skaļums - Redzes traucējumi

Jūs varat iestatīt īpašo komentāru skaļumu, ja tie būs pieejami.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājredzīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustīju (opcijas), izvēlieties **Audio valoda** un meklējet audio valodu, kas apzīmēta ar .

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi lestatīšanā. Skatiet sadāļu **Pařīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **leslēgt**.

Taustīnu skaņa

Taustīnu skaņa ar skaņu signalizē katru reizi, kad Jūs nospiežat kādu taustīnu uz tālvadības pulsts. Signāla skaļuma līmenis ir fiksēts.

leslēšana

Lai ieslēgtu Taustīnu skaņu, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Taustīna signāls** un izvēlieties **leslēgt**.

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi lestatīšanā. Skatiet sadāļu **Pařīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **leslēgt**.

4 Iestatīšana

4.1 Attēls, skaņa, Ambilight

Viedie iestatījumi

Jūs varat pielāgot katru Viedo iestatījumu ar Attēla vai Skaņas iestatījumiem izvēlnē Iestatīšana, Televizora iestatījumi. Pielāgojet spilgtumu konkrētam Viedajam attēlam vai pielāgojet zemās frekvences Viedajai skaņai.

Lai atjaunotu sākotnējās viedo iestatījumu vērtības, atceļot jūsu veiktos pielāgojumus, vispirms iestatiet televizoru tajā viedajā iestatījumā, kuru Jūs vēlaties atiestatīt. Tad nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**, izvēlieties **Aiestatīt**, nospiediet **OK** un apstipriniet.

Papildinformāciju par Viedajiem attēla un skaņas iestatījumiem skatiet sadalā **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Skatīties televizorū** > **Viedā attēla un skaņas iestatījumi**.

Attēls

Attēla izvēlnē var individuāli pielāgot visus attēla iestatījumus.

Lai atvērtu Attēla iestatījumus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Attēls**.

• Kontrasts

Iestata attēla kontrasta līmeni.

• Spilgtums

Iestata attēla spilgtuma līmeni.

• Krāsa

Iestata attēla krāsas piesātinājuma līmeni.

• Nokrāsa

Ja pārraide ir pieejama NTSC formātā, nokrāsa kompensē krāsu atšķirības.

• Asums

Nosaka šīko detaļu asuma līmeni.

• Trokšņu mazināšana

Filtrē un samazina attēla troksni.

• Tonis

Iestata krāsu tonus režīmā **Normāls**, **Silts** (iesarkans) vai **Vēss** (zilgans). Lai saglabātu savus personiskos iestatījumus Pielāgoto iestatījumu izvēlnē, izvēlieties opciju **Pielāgoti iestatījumi**.

• Pielāgots tonis

Lai iestatītu attēla krāsas temperatūru, izmantojiet slīdņi.

• Perfect Pixel HD

Pārvalda programmas Perfect Pixel HD papildu iestatījumus.

— **Perfect Natural Motion** novērš saraustītas kustības efektu un atveido vienmērīgu kustību, it īpaši filmās.

— **200 Hz Clear LCD / 100 Hz Clear LCD** nodrošina izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez nūrbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

— **Augstākās klases izšķirtspēja** nodrošina izcilu asumu, it īpaši attēlā redzamajām līnijām un kontūrām.

— **Ideālais kontrasts** iestata līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidējās apgaismotajās un gaišajās daļās.

— **Dinamiskā pretgaisma** iestata līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimālu elektroenerģijas patēriņu vai optimālu spilgtuma attēla režīmu.

— **MPEG defektu samazināšana** izlīdzina attēlā esošās digitālās pārejas.

— **Krāsu pastiprināšana** padara krāsas dzīvīgākas un uzlabo spilgtas krāsas detaļu izšķirtspēju.

— **Gamma** ir nelineārs attēla spilgtuma un kontrasta iestatījums. Izmantojiet slīdņoslu, lai iestatītu lielāku vai mazāku gammas vērtību.

• Datora režīms

Iestata televizorū atbilstoši ideālam iepriekš noteiktam datora iestatījumam, ja televizoram ir pievienots dators.

• Gaismas sensors

Automātiski pielāgo attēla un Ambilight iestatījumus telpas apgaismojuma apstākliem.

• Attēla formāts

Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Skatīties televizorū** > **Attēla formāts**.

• Ekrāna malas

Nedaudz palieliniet attēlu, lai noslēptu kropļotas malas.

• Attēla pārbīde

Ar kursovu taustiņiem pārbīdet attēlu uz augšu / uz leju vai pa kreisi / pa labi.

Skaņa

Skaņas izvēlnē var individuāli pielāgot visus skaņas iestatījumus.

Lai atvērtu Skaņas iestatījumus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Skaņa**.

• Zemās frekvences

Iestatiet skaņas zemo frekvenču līmeni.

• Augstās frekvences

Iestatiet skaņas augsto frekvenču līmeni.

• Telpiskais skanējums

Iestata telpiskā skanējuma efektu no iebūvētajiem skaļruniem.

• Austiņu skaļums

Iestata televizoram pievienoto austiņu skaļumu.

• Autom. skaļuma regulēšana

Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, piemēram, sākoties komercrekлāmai vai pārslēdzot televizorū uz citu kanālu.

• Balanss

Optimāli iestata kreisās un labās pusēs skaļrunu balansu atkarībā no klausīšanās vietas.

Ambilight

Lasiet nodalju Ambilight sadaļā **Palīdzība** > **Lietot televizorū** > **Ambilight**.

Ekoloģiskie iestatījumi

Ekoloģiskajos iestatījumos apvienoti televizora iestatījumi, kas palīdz videi.

Skatoties televizorū, nospiediet **Zālo** taustiņu, lai atvērtu

Ekoloģiskos iestatījumus. Aktīvie iestatījumi ir apzīmēti ar . Nospiežot atkal, izvēlne aizvērsies.

Elektroenerģijas taupīšana

Šis Viedā attēla iestatījums iestata attēlu un Ambilight visideālākajā energijas taupīšanas iestatījumā. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Enerģijas taupīšana** izvēlnē Ekoloģiskie iestatījumi un nospiediet **OK**. Lai izslēgtu Enerģijas taupīšanu, izvēlieties citu Viedo attēlu . Pielāgošanas izvelne.

Ekrāna izslēgšana

Ja Jūs tikai klausāties mūziku, tad ir iespējams izslēgt ekrānu, lai taupītu energiju. Izvēlieties **Izslegt ekrānu** un nospiediet **OK**. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pulta.

Gaismas sensors

Iebūvētais gaismas sensors kopā ar Ambilight automātiski pielāgo attēlu telpas apgaismojuma apstākļiem. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Apgaismojuma sensors** un nospiediet **OK**. Lai izslēgtu, atkal nospiediet **OK**.

4.2 Kanāli

Pārkārtošana un pārdēvēšana

Jūs varat mainīt kanālu secību un nosaukumus Kanālu sarakstā.

Lai mainītu secību vai nosaukumu, skatiet sadaļu **Paříziba** > **Lietot televizoru** > **Izvēlnes** > **Pārlūkot**.

Atjaunināt kanālus

Pirmajā izmantošanas reizē televizors nosaka no visus kanālus Kanālu sarakstā. Ja televizors nosaka no digitālos kanālus, televizors automātiski var atjaunināt Kanālu sarakstu ar jauniem kanāliem. Jūs pats arī varat uzsākt Kanālu saraksta atjaunināšanu. Atjaunināšana ir iespējama tikai digitālajiem kanāliem.

Automātiska kanālu atjaunināšana

Reizi dienā pulksten 6:00 televizors veic kanālu atjaunināšanu un jaunu kanālu saglabāšanu. Tukšie kanāli tiek dzēsti. Televizora ieslēgšanās laikā tiek parādīts paziņojums par jauniem vai dzēstiem kanāliem. Lai televizors spētu automātiski atjaunināt kanālus, tam jābūt gaidstāvē režīmā.

Lai izslēgtu paziņojumu ieslēgšanās laikā, nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskočošana** > **Kanālu atjaunināšanas paziņojums** un izvēlieties **Izslēgt**.

Lai izslēgtu automātisko kanālu atjaunināšanu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskočošana** > **Automātiskā kanālu atjaunināšana** un izvēlieties **Izslēgt**.

Uzsākt atjaunināšanu

Lai Jūs uzsāktu kanālu saraksta atjaunināšanu, meklējot jaunus kanālus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Meklēt kanālus** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atjaunināt kanālus** un nospiediet **OK**. Nospiediet **Sākt**. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Sekojiet norādēm ekrānā.

DVB-T vai DVB-C

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, tad ar kanālu noskočošanu pirmajā izmantošanas reizē Jūs būsi vienu no tiem izvēlējies.

Ja vēlaties mainīt DVB iestatījumu un uzsākt jaunu kanālu noskočošanu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskočošana** > **Antena vai kabeļu DVB** un nospiediet **OK**. Izvēlieties vēlamo DVB iestatījumu.

DVB-C kanālu noskočošana

Viegлāk lietošanai visi DVB-C iestatījumi ir iestatīti uz automātisko režīmu. Ja Jūsu DVB-C nodrošinātājs ir Jums norādījis īpašas DVB-C vērtības, piemēram, pārraides ātrumu vai frekvenci, tad noskočošanas laikā ievadīt tās, kad televizorā ir aicinājums tās ievadīt.

DVB-T + DVB-C

Jūs varat savu televizoru iestatīt uz DVB-T un DVB-C. Uzstādīt vispirms vienu sistēmu un tad otru. Kad abas uzstādīšanas ir pabeigtas, Kanālu sarakstā būs redzami gan DVB-T, gan DVB-C kanāli.

Atkārtota noskočošana

Pirmajā izmantošanas reizē televizors visus kanālus nosaka no Kanālu sarakstā. Jūs varat visu šo noskočošanu atcelt, lai atiestatītu Jūsu valodu, valsti un noskočotu visus pieejamos televīzijas kanālus.

Atkārtoti noskočot kanālus

Lai atiestatītu televizoru, nospiediet > **Iestatīšana** > **Meklēt kanālus** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atkārtoti noskočot kanālus** un nospiediet **OK**. Nospiediet **Sākt**. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Sekojiet norādēm ekrānā.

Jūs varat mainīt kanālu secību un nosaukumus Kanālu sarakstā.

Uztveršanas kvalitāte

Ja televizors uztver digitālo televīzijas apraidi, varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

Ja Jūs izmantojat antenu, jūs varat pārvietot antenu, lai pārbaudītu un uzlabotu uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, pārslēdziet uz šo kanālu un nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanāla iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanāla noskočošana** > **Digitālais signāls: uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK**.

Šim kanālam tiek parādīta digitāla frekvence. Ja uztveršana ir vāja, Jūs varat pārvietot antenu. Lai atkal pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

Lai Jūs pats varētu ievadīt īpašu digitālo frekvenci, izvēlieties frekvenci, ar ▶ un ◀, pozicijējiet bultījas uz numura un ar ▲ un ▼ izmainiet skaitli. Lai pārbaudītu frekvenci, izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

Ja Jūs kanālu uztveršanai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijas **Pārraides ātruma režīms** un **Pārraides ātrums**. Pārraides ātruma režīmā izvēlieties **Automātiski**, izņemot gadījumu, ja Jūsu kabeļa nodrošinātājs Jums norādīja īpašu pārraides ātruma vērtību. Pārraides ātruma vērtību ievadiet ar ciparu taustījumiem.

Manuāla noskočošana — analogie kanāli

Analogās televīzijas kanālus var noskočot manuāli pa vienam.

Lai manuāli noskočotu analogos kanālus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskočošana** > **Analogais: manuāla uzstādīšana** un nospiediet **OK**.

1 Sistēma

Lai iestatītu televizora sistēmu, izvēlieties **Sistēma** un nospiediet **OK**. Izvēlieties savu valsti vai pasaules daļu, kurā pašlaik atrodatis.

2 Atrast kanālu

Lai atrastu kanālu, izvēlieties **Atrast kanālu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**. Jūs arī pats varat ievadīt frekvenci. Ja signāls ir vājs, atkal nospiediet **Meklēt**. Ja vēlaties saglabāt kanālu, izvēlieties **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

3 Precīzi noskočot

Lai precīzi noskočotu kanālu, izvēlieties **Precīzi noskočot** un nospiediet **OK**. Jūs varat precīzi noskočot kanālu ar ▲ vai ▼. Ja vēlaties saglabāt atrasto kanālu, izvēlieties **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

4 Saglabāt

Jūs varat saglabāt kanālu ar pašreizējo kanāla numuru vai ar jaunu kanāla numuru. Izvēlieties **Saglabāt pašreizējo kanālu** vai **Saglabāt kā jaunu kanālu**.

Šīs darbības var atkātot, līdz ir noskočoti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

Pulksteņa iestatījumi

Dažās valstīs digitālā apraide nenosūta UTC — Koordinētā universālā laika (Coordinated Universal Time) — informāciju. Var tikt ignorēts vasaras laiks, un televizors varētu rādīt nepareizu laiku.

Lai pielāgotu televizora pulksteni, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Pulkstenis** un izvēlēties **Atkarībā no valsts**. Izvēlieties **Vasaras laiks** un izvēlieties pareizo iestatījumu.

Lai manuāli iestatītu laiku un datumu, izvēlieties **Manuāli**. Tad izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

4.3 Tīkls

leguvumi

Pārlūkot datoru


Ja televizors tiek pieslēgts mājas tīklam, Jūs varat atskanot fotogrāfijas, mūziku un videomateriālus no sava datora vai atmiņas ierīces. Kad tīkls televizorā ir uzstādīts, Jūs varat televizora ekrānā sameklēt un atskanot datnes no sava datora.

Net TV

Ja televizors tiek pievienots mājas tīklam, Jūs varat sasaistīt televizoru ar Net TV. Net TV piedāvā interneta pakalpojumus un interneta lapas, kas ir pielāgotas Jūsu televizoram. Atskanojiet mūziku un video, skatieties informatīvi izklaidējošās pārraides, iznomājet filmas, veiciet daudz ko citu. Kad tīkls ir uzstādīts, Jūs savā televizorā varat baudīt labāko, kas pieejams internetā.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai pievienotu televizoriu mājas tīklam un internetam, Jums mājas tīklā ir nepieciešams maršrutētājs. Maršrutētājam ir jābūt iestatītam uz ieslēgtu DHCP serveri. Izmantojiet maršrutētāju ar liela ātruma pieslēgumu internetam.

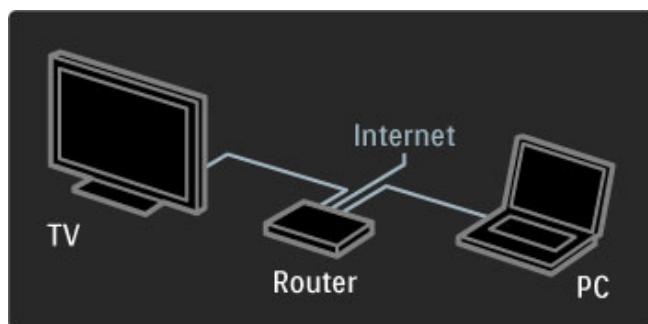

Ja Jūs maršrutētāju pievienojat ar vadu, Jums ir nepieciešams tīkla (Eterneta) kabelis.

Televizors izmanto DLNA sertificētu protokolu. Jūs varat izmantot datoru ar Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux operētājsistēmu.

Sameklējet Jūsu datora datnes

Lai izvēlētos datora datnes ekrānā, Jums datorā ir nepieciešama jaunāka multivides servera programmatūra, piemēram, Windows Media Player 11 vai līdzīga. Lai atrastu Jūsu datnes televizorā, dažas multivides servera programmatūras ir jāiestata, lai tās koplietotu datora datnes ar televizoru.

Skatiet atbalstītās multivides servera programmatūras sarakstu, skatiet sadāļu **Paīdzība > Specifikācijas > Multivide**.

Vadu tīkla uzstādīšana

Pirms tīkla uzstādīšanas uzsākšanas pievienojiet maršrutētāju televizoram un ieslēdziet maršrutētāju.

Lai sāktu bezvadu tīkla uzstādīšanu, nospiediet , izvēlieties **Iestatīšana > Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK**. Izpildiet norādes ekrānā.

Televizors nekavējoties uzsāk tīkla savienojuma meklēšanu. Maršrutētājam jābūt iestatītam uz ieslēgtu DHCP serveri.

Piekritiet Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.

Par pievienošanu skatiet sadāļā **Paīdzība > Savienojumi > Tīkls > Vadu**.

Tīkla iestatījumi

Lai atvērtu Tīkla iestatījumus, nospiediet > **Iestatīšana > Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK**.

Jūs varat apskatīt tīkla veidu, IP un MAC adresi, signāla stiprumu, ātrumu un šifrēšanas metodi u.c. Jūs varat iestatīt DHCP un Auto IP, IP konfigurēšanas iestatījumus, DMR un televizora tīkla nosaukumu.

4.4 Ierīces

EasyLink HDMI-CEC

Ar televizora tālvadības pulti ir iespējams vadīt ierīces, kurām ir EasyLink (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas HDMI vadu. Ierīces ar EasyLink automātiski attēlo savas darbības Mājas izvēlnē. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu EasyLink.

Ar pievienotu EasyLink ierīci EasyLink piedāvā šādas iespējas:

- **Atskānošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu**

Ievietojet disku un nospiediet ierīces Atskānošanas taustiņu. Televizors ieslēdzas no gaidstāves režīma un sāk atskānot disku.

- **Sistēmas gaidstāves režīms**

Nospiediet  uz tālvadības pulta, lai pārslēgtu visas EasyLink ierīces gaidstāves režīmā.

Pārliecinieties, vai visi ierīces HDMI-CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink un EasyLink tālvadība, iespējams, nedarbosies ar citu zīmolu ierīcēm.

HDMI-CEC citos zīmolos

HDMI-CEC funkcijai dažādos zīmolos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži nosaukuma piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visi zīmolī ir pilnībā saderīgi ar EasyLink.

EasyLink tālvadība

Izmantojot EasyLink tālvadību, televizora tālvadības pults var vadīt ierīci, kuras attēlu skatāties televizora ekrānā. Ierīcei jābūt EasyLink (HDMI-CEC) funkcijai un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

Ar pievienotu EasyLink ierīci izvēlieties ierīci (darbību), un tagad televizora tālvadības pults darbinās atsevišķas vai visas ierīces funkcijas.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz televizora tālvadību, sākuma izvēlnē  izvēlieties **Televizora skatīšanās** un nospiediet taustiņu **OK**.

Izslēgt EasyLink Tālvadību

Lai izslēgtu EasyLink Tālvadību, nospiediet Sākums  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** un izvēlieties **EasyLink** > **EasyLink Tālvadība** un izvēlieties **Izslēgt**.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Parādītāja** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Pievienot jaunu ierīci

Izvēlnē Sākums tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli. Ja Jūsu pievienotā ierīce netiek attēlotā izvēlnē Sākuma, iespējams, ka ierīces EasyLink ir izslēgti.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot izvēlnes Sākums opciju **Pievienot ierīces**.

Pievienot ierīces

Sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu **Pievienot ierīces** un nospiediet taustiņu **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlieties ierīci un savienojumam, kuram ir pievienota šī ierīce. Tagad šī ierīce vai tās darbības ir pievienotas izvēlnē Sākums.

Pārdēvēt ierīci

Lai pārdēvētu pievienotu ierīci vai darbību, nospiediet taustiņu  (opcijas) un izvēlieties **Pārdēvēt**. Lai ievadītu jauno nosaukumu, izmantojiet tālvadības pulta taustiņus, kā to darītu, rakstot ūzziņas/teksta ziņojumus tālrūni.

Dzēst ierīci

Lai no izvēlnes Sākums dzēstu ierīci vai darbību, izvēlieties šo vienumu un nospiediet  (opcijas), un tad izvēlieties **Izņemt šo ierīci**.

Ja pēc dzēšanas ierīce vai darbība turpina attēloties Sākuma izvēlnē, izslēdziet ierīces EasyLink iestatījumu, lai šis automātiskais izlecošais logs neparādītos.

Skaņa

Ja ir pievienota audio sistēma, EasyLink piedāvā šādas iespējas:

- **Sistēmas audio vadība**

Ja televizoram ir pievienota audiosistēma, televizora audiosignālu var klausīties, izmantojot šo audiosistēmu. Skaņa televizora skaļrunos tiek izslēgta automātiski.

- **Telpiskais režīms**

Ja Sākuma izvēlnē ir izvēlēta jaunākā Philips ierīce, Jūs televizorā varat mainīt ierīces telpiskās skaņas iestatījumu. Lai izmainītu šo iestatījumu, nospiediet  (pielāgot), izvēlieties **Telpiskais režīms** un nospiediet **OK**. Sadalā **Nākamais režīms** nospiediet **OK**, lai pārslēgtos starp pieejamajiem ierīces režīmiem.

- **Viedā skaņa**

Ja izvēlnē Sākums ir izvēlēta jaunākā Philips ierīce, Jūs televizorā varat mainīt ierīces Viedās skaņas iestatījumu. Lai izmainītu šo iestatījumu, nospiediet  (pielāgot), izvēlieties **Viedā skaņa** un nospiediet **OK**. Sarakstā izvēlieties skaņas režīmu.

- **Izslēgt ekrānu**

Ja jaunākā Philips ierīce, kura ir izvēlēta Sākuma izvēlnē, uz televizoru nosūta tikai audio signālu, ierīce varētu ierosināt izslēgt televizora ekrānu. Lai izslēgtu ekrānu, kad parādās šis paziņojums, izvēlieties **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK**. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet .

- **Televizora skaļruni**

Televizora skaļruni automātiski izslēdzas, kad Sākuma ekrānā tiek izvēlēta EasyLink audio ierīce. Jūs arī varat iestatīt, lai televizora skaļruni atskāno skaņu vienmēr vai nekad, vai arī lai televizors vienmēr ieslēdz audio ierīci un atskāno skaņu no ierīces.

Lai iestatītu televizora skaļrunus, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **EasyLink** > **Televizora skaļruni**.

Izvēlieties **EasyLink autom. start.** tikai tad, ja Jūs vienmēr vēlaties atskānot skaņu no audio iekārtas.

Audio un video sinhronizēšana

Ja televizoram ir pievienota Mājas kino sistēma (Home Theatre System — HTS), tad ir nepieciešams sinhronizēt attēlu televizorā un skaņu no HTS. Nobīde ir redzama ainās, kur cilvēki sarunājas. Teikumi tiek pabeigtī, pirms lūpas pārstāj kustēties.

HDMI-ARC

Jauņās mājas kino sistēmas ar iebūvētiem disku atskapotājiem audio un video sinhronizēšanu veic automātiski, kad tās tiek pieslēgtas HDMI-ARC savienotājiem (HDMI — Audio Return Channel — Audio atgriezeniskais kanāls).

Audio sinchronizēšanas aizture

Iespējams, ka citām mājas kino sistēmām sinchronizēšanai būs vajadzīga audio sinchronizēšanas aizture. Palieliniet HTS aiztures vērtību, līdz attēls un skaņa sakrīt. Var būt nepieciešama aiztures vērtība 180 ms. Izlasiet HTS lietotāja rokasgrāmatu.

Kad HTS ir iestatīta aiztures vērtība, Jums ir jāizslēdz **Audiosignāla izvades aizkave** televizorā, ja HTS šī aizture ir iestatīta visiem izeošajiem savienojumiem. Lai izslēgtu Audiosignāla izvades aizkavi, nospiediet un izvēlieties **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Audiosignāla izvades aizkave**. Izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

Ja nav iespējams iestatīt aizturi HTS vai arī nepietiek ar tās maksimālo iestatījumu, Jūs varat izslēgt Perfect Natural Motion attēla apstrādi televizorā. Lai izslēgtu Perfect Natural Motion, nospiediet un izvēlieties **Televizora iestatījumi > Attēls > Perfect Natural Motion**. Izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

Automātiska subtitru nobīde

Ja Jūs atskanōjat DVD vai Blu-ray disku jaunā Philips atskanotājā, televizors var pārvietot subtitrus uz augšu. Tad subtitri būs redzami neatkarīgi no izvēlētā attēla formāta. Televizors tiek piegādāts ar izslēgtu Automātisku subtitru nobīdi.

Lai izslēgtu automātisko subtitru nobīdi, nospiediet > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > Automātiska subtitru nobīde**. Izvēlieties **Izslēgt**.

Savienojums Pixel Plus

Dažām citām ierīcēm, DVD vai Blu-ray disku atskanotājiem varētu būt pašiem sava attēla kvalitātes apstrāde. Lai izvairītos no sliktas attēla kvalitātes, ko varētu izraisīt neatbilstība televizora apstrādes funkcijai, šo ierīču attēla apstrādes funkciju vajadzētu atslēgt. Televizoram piegādes brīdī ir ieslēgta Pixel Plus saite, un tā atslēdz pievienotās ierīces attēla apstrādes funkciju.

Lai izslēgtu Pixel Plus saiti, nospiediet > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > Pixel Plus saite**. Izvēlieties **Izslēgt**.

4.5 Programmatūra

Pašreizējā versija

Lai apskatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet > **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Izmantotais programmnodrošinājums** un nolasiet **Versija: . . .**.

Atjaunināt no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, jūs varētu no Philips saņemt paziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

Ja jūs saņemat šādu paziņojumu, mēs iesakām jums veikt atjaunināšanu. Izvēlieties **Atjaunināt**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūs arī pats varat pārbaudīt, vai nav pieejami atjauninājumi. Lai meklētu atjauninājumu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Programmatūras atjaunināšana** un nospiediet **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas. Pagaidiet, kamēr televizors ieslēdzas. Nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

Atjauniniet ar USB

Varētu būt nepieciešams atjaunināt televizora programmatūru. Jums būs vajadzīgs dators ar liela ātruma interneta pieslēgumu un USB atmiņas ierīce, lai augšupielādētu programmatūru televizorā. Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir brīvi 256Mb atmiņas. Pārliecinieties, ka ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

- 1 Uzsāciet
- 2 Identificējiet
- 3 Lejupielādējiet
- 4 Atjauniniet televizoru

1 Uzsāciet atjaunināšanu televizorā

Lai uzsāktu programmatūras atjaunināšanu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Veikt atjaunināšanu tagad**.

2 Identificējiet televizoru

Pievienojet USB atmiņu pieslēgvietai televizora sānos, izvēlieties **Sākt** un nospiediet **OK**. USB atmiņā tiks ierakstīta identifikācijas datne.

3 Lejupielādējiet televizora programmatūru

Pievienojet USB atmiņu datoram. USB atmiņā atrodiet datni **update.htm** un veiciet uz tās dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz **Nosūtīt ID**. Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējiet .zip datni. Pēc lejupielādēšanas atpakojet datni un nokopējiet datni **autorun.upg** USB atmiņā. Neievietojiet šo datni mapē.

4 Atjauniniet televizora programmatūru

Atkal pievienojet USB atmiņu televizoram. Atjaunināšana sākas automātiski. Televizors pats uz 10 sekundēm izslēdzas un tad atkal ieslēdzas. Lūdzu, gaidiet.

Ievērojiet:

- nelietojiet tālvadības pulti
- neizņemiet USB atmiņu no televizora

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums **Darbība sekmīga pabeigta**. Izņemiet USB ierīci un nospiediet tālvadības pulti taustīju .

Ievērojiet:

- nospiediet divreiz
 - nelietojiet televizora slēdzi .
- Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Televizora programmatūra ir atjaunināta. Jūs atkal varat izmantot televizoru.

Lai nejauši netiku veikta televizora programmatūras atjaunināšana, izdzēsiet no USB atmiņas datni **autorun.upg**.


5 Savienojumi

5.1 Pirmie savienojumi

Strāvas padeves vads

Pieslēdziet strāvas kabeli televizora strāvas ligzdā.

Atvienojot strāvas padeves vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

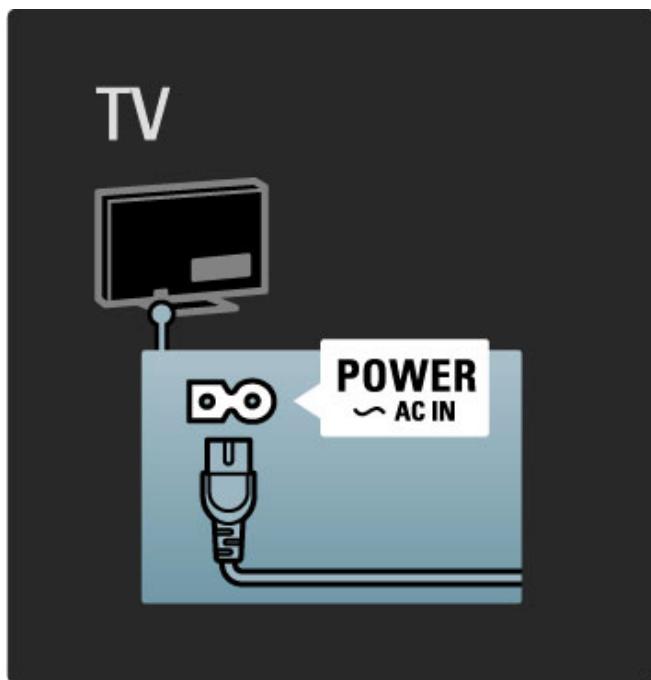


Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti nelielu strāvas daudzumu, izslēdziet televizoru ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai taupītu energiju, ja ilgāku laiku neizmantojat televizoru.

Informāciju par ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi skatiet sadaļā **Palīdzība > Uzsākšana > Taustiņi uz televizora > Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.**

Pārliecinieties, vai strāvas padeves vads ir stingri pievienots televizoram. Nodrošiniet, lai elektrotiķla kontaktligzdai pievienotajam kontaktspaudnim varētu pieklūt jebkurā laikā.

Antenas kabelis

Atrodiet televizora aizmugurē uzstādīto antenas savienojumu. Levietojiet antenas kabeli stingri ligzdā **Antena Γ** .

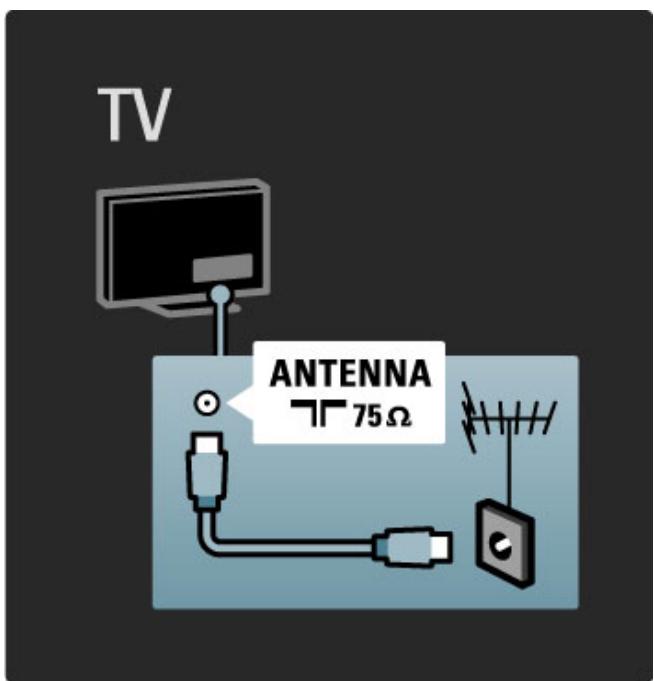

5.2 Par kabeliem


Kabelu kvalitāte

Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet ierīcēs pieejamos savienotajus. Pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot pieejamo augstākās kvalitātes savienojumu. Labas kvalitātes kabeli nodrošina labas kvalitātes attēla un skaņas pārraidīšanu. Skatiet citas nodaļas **Par kabeliem**.

Savienojumu diagrammas, kas attēlotas sadaļā **Palīdzība > Savienojumi > Ierīču pievienošana** ir ieteikumi. Ir iespējami citi risinājumi.

HDMI

HDMI savienojumam ir labākā attēla un skaņas kvalitāte. HDMI kabelis apvieno video un audio signālus. Izmantojiet HDMI kabeli augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signāliem. HDMI kabelis pārraida attēla un skaņas signālus tikai vienā virzienā. Neizmantojiet HDMI kabeli, kas garāks par 5m.

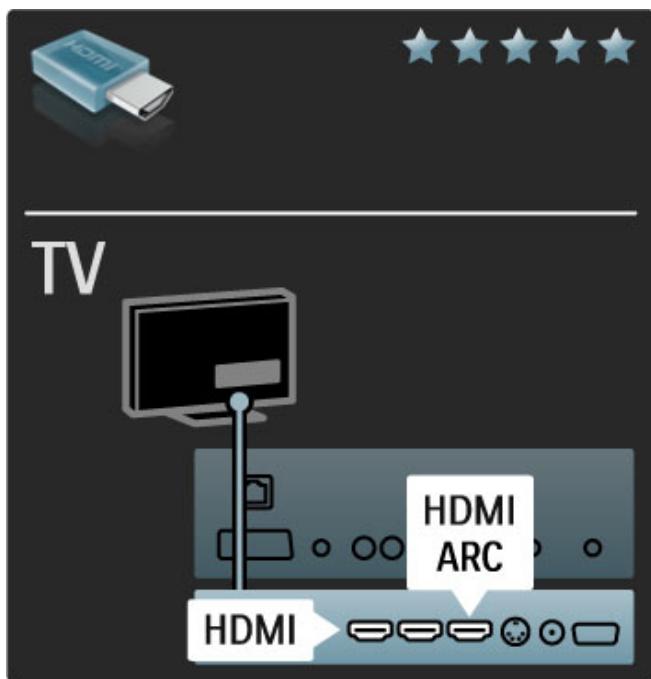

EasyLink HDMI-CEC

Ja Jūsu ierīces ir pievienotas ar HDMI un tām ir EasyLink, Jūs tās varat vadīt ar televizora tālvadības pulti. Informāciju par EasyLink skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Ja Jums ir mājas kino sistēma ar HDMI-ARC (Audio atgriezeniskā kanāla) savienojumu, Jūs šo ierīci varat savienot ar televizoru tikai ar HDMI kabeli. Izmantojiet HDMI1 ARC savienojumu.

Jūs varat neizmantot audio kabeli, kas parasti tiek pievienoti (kabelis, kas savieno televizora digitālo audiosignāla izēju un ierīces digitālu audiosignālu ieeju). Šajā HDMI-ARC savienotājā ir iekļauts atgriezeniskais audiosignāla savienojums. Jums nav nepieciešams īpašs HDMI kabelis.

Jūs varat atstāt ieslēgtu ARC kanālu, ja Jūs izmantojat papildus digitālo audio kabeli. Tomēr Jūs varat izslēgt HDMI-ARC. Lai izslēgtu ARC savienojumā HDMI 1, nos piediet **家 > Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izvēlieties **Izslegt** un nos piediet **OK**.

DVI-HDMI

Izmantojiet DVI - HDMI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI savienojums. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un skanai pievienojiet Audio L/R kabeli **Audio ieejas VGA/HDMI** televizora aizmugurē.


Kopēšanas aizsardzība

DVI un HDMI kabelis atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - lielas platjoslas digitālā satura aizsardzību). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (Digital Rights Management - Digitālo tiesību pārvadību).

Y Pb Pr


Izmantojiet komponentu video YPbPr savienojumu kopā ar skaņas padevei paredzēto audiosignāla kreisā un labā kanāla savienojumu.

Pievienojiet kabelu spraudņus atbilstošo krāsu YPbPr savienotājiem. Pa YPbPr savienotājiem var padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

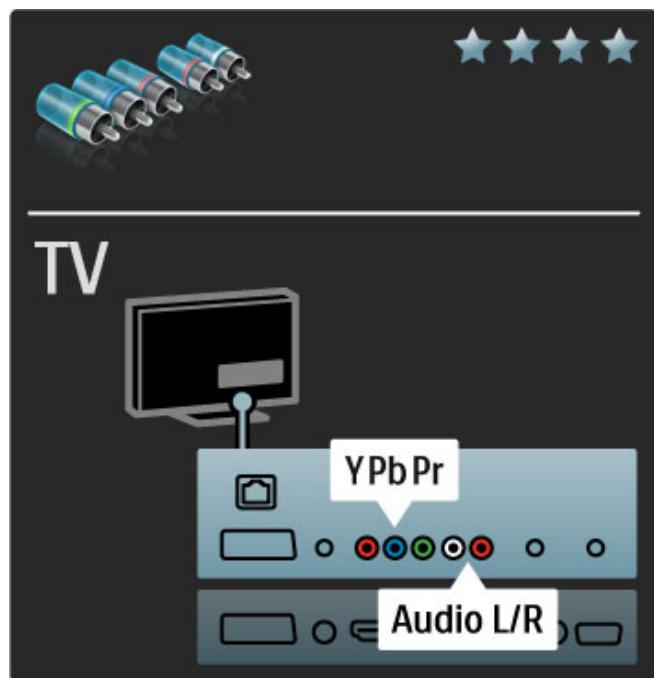


SCART

SCART kabeli ir apvienoti video un audio signāli. Pa SCART savienotājiem var padot RGB video signālus, tomēr nevar padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

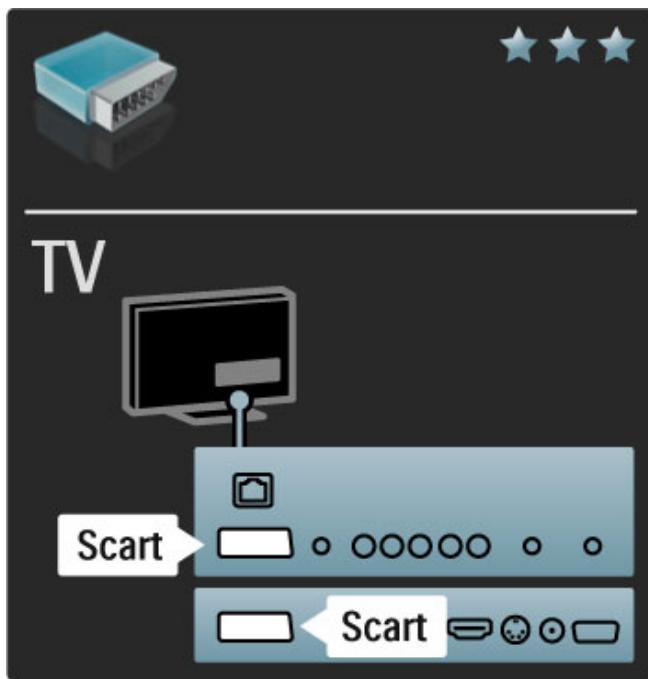

Video

Ja jums ir ierīce, kura ir tikai Video (CVBS) savienojums, jāizmanto **Video - SCART adapteris** (nav iekļauts komplektā). Jūs varat pievienot audiosignāla kreisā/labā kanāla (Audio L/R) savienojumus. Pievienojiet televizora adapteri televizora Scart savienojumam.

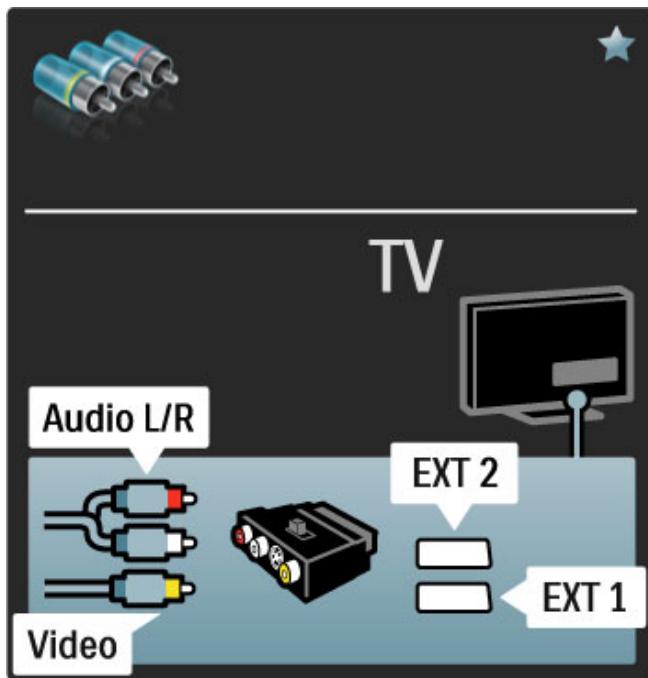

VGA


Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA kabeli (savienotāju DE15). Ar šo savienojumu televizoru var izmantot kā datora monitoru. Skaņai var pievienot Audio L/R kabeli.

Lai pievienotu datoru ar VGA savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Savienojumi > Pievienot citas ierīces > Televizors kā datora monitors**.


5.3 Ierīču pievienošana

SoundBar


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojet HDMI kabeli.

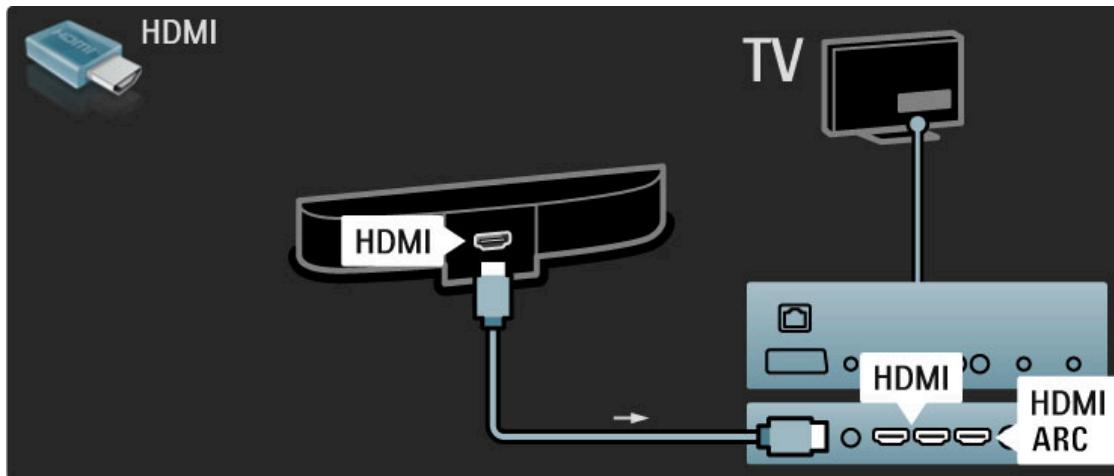

Ja televizorā un ierīcē tiek izmantoti HDMI-ARC savienojumi, citi kabeļi nav nepieciešami. Ja nē, skatiet tālāk.

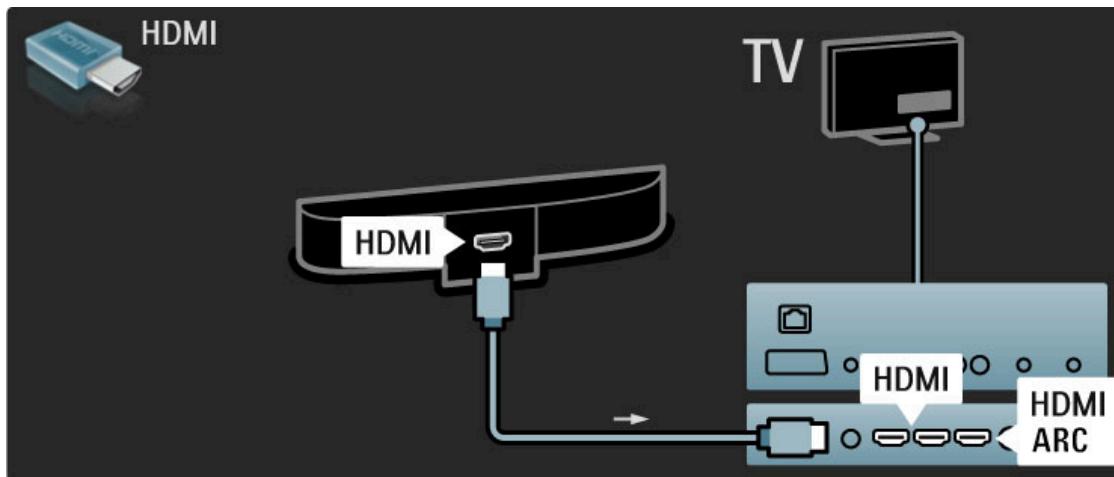


Ja Jūs neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

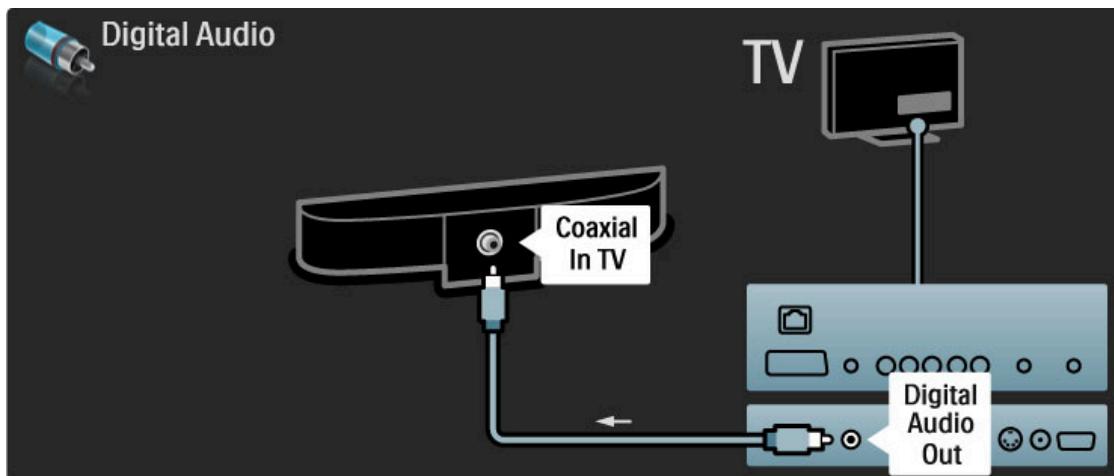


Blu-ray disku/DVD atskanotājs

Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojet HDMI kabeli.

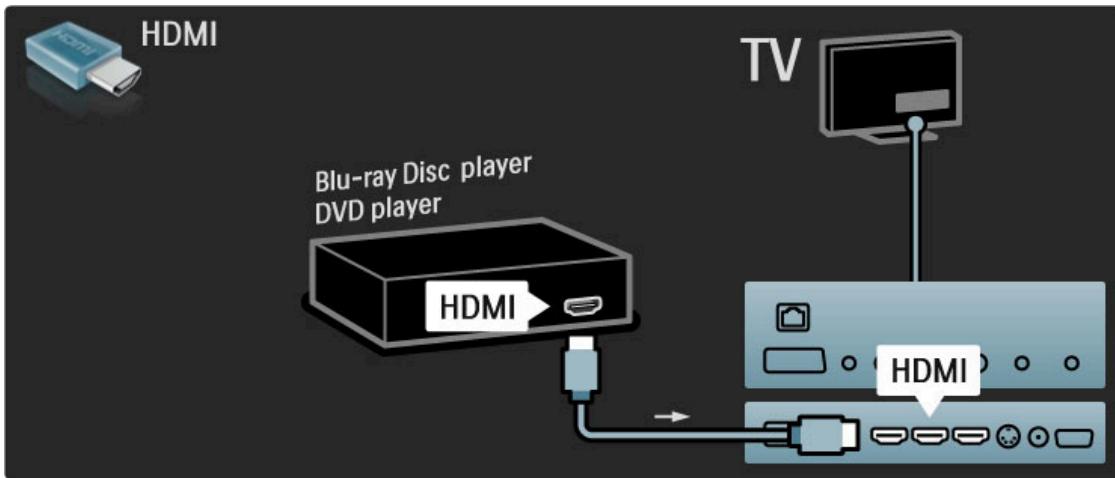


Mājas kino sistēma ar disku atskāņotāju


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

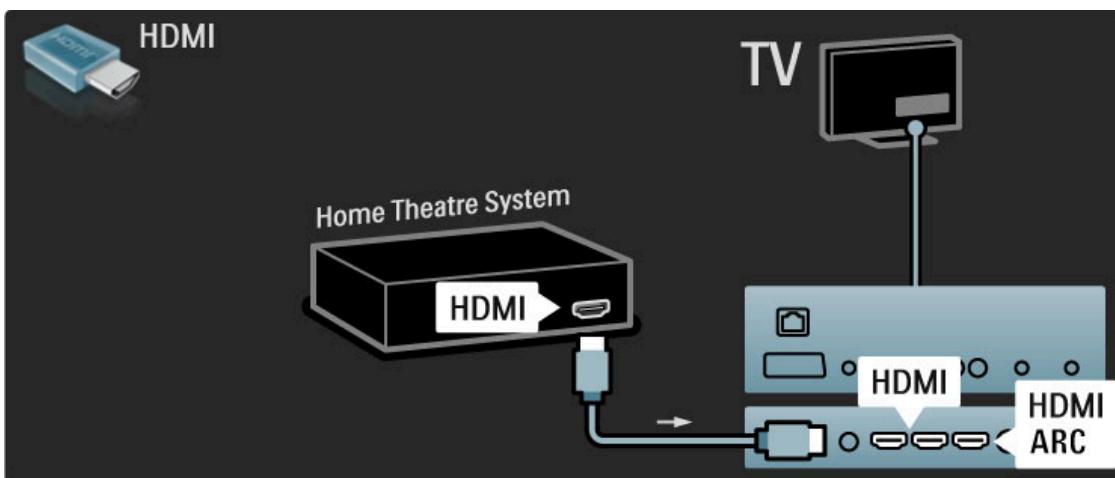

Ja televizorā un ierīcē tiek izmantoti HDMI-ARC savienojumi, citi kabeļi nav nepieciešami. Ja nē, skatiet tālāk.

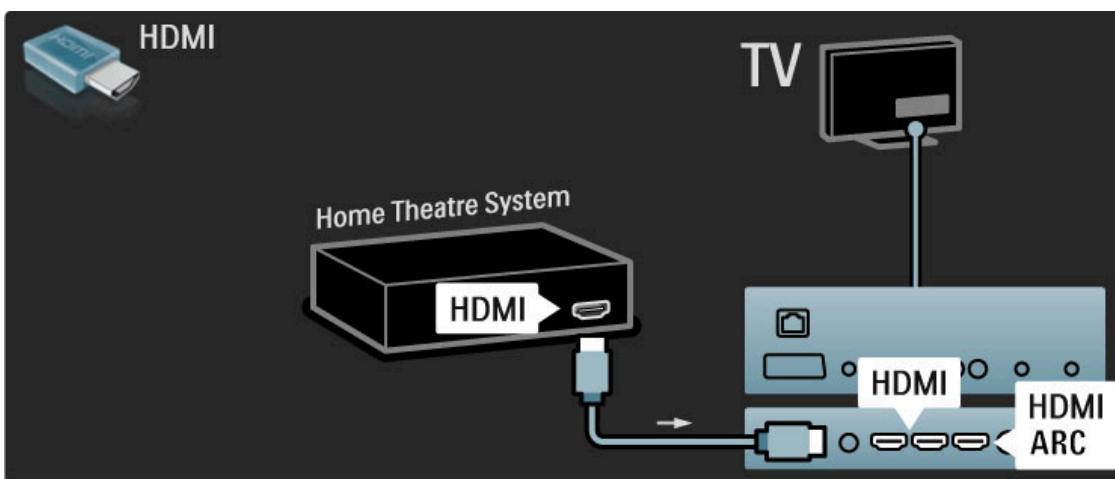

Ja Jūs neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitalā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

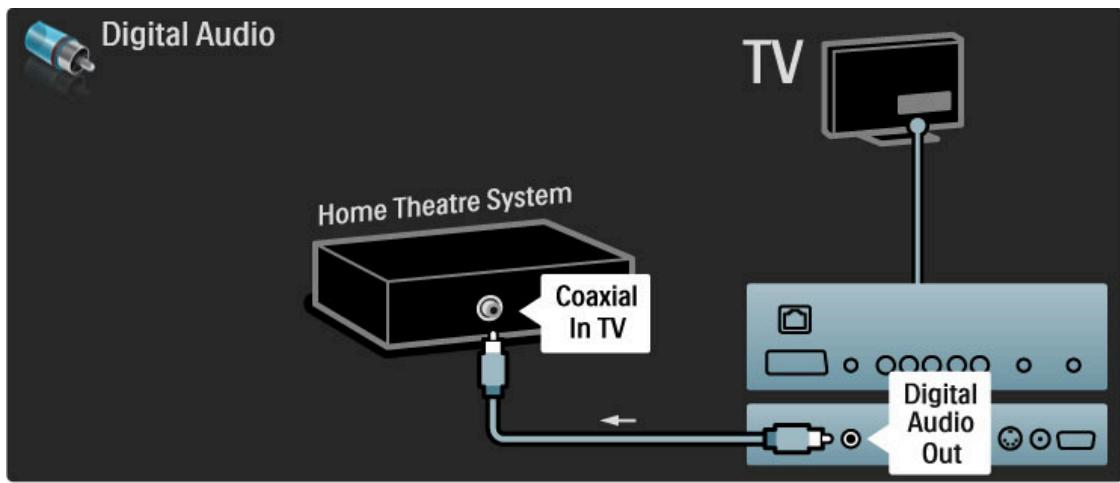


Audio un video signāla sinhronizēšana (sinhronizēšana)
Ja skaņa neatbilst ekrānā redzamajam videoattēlam, lielākajā daļā DVD mājas kino sistēmu var iestatīt aizkavi.
Vairāk par audio un video sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Pařidzība > Iestatīšana > Ierīces > Audio un video sinhronizēšana**.


Nepadodiet audiosignālu no DVD atskanotāja vai citas ierīces tieši uz mājas kino sistēmu. Vienmēr vispirms pievienojiet skaņas kabeli televizoram.

Ierakstītājs

Pievienojiet antenu ierīcei un televizoram, izmantojot 2 antenas kabelus.

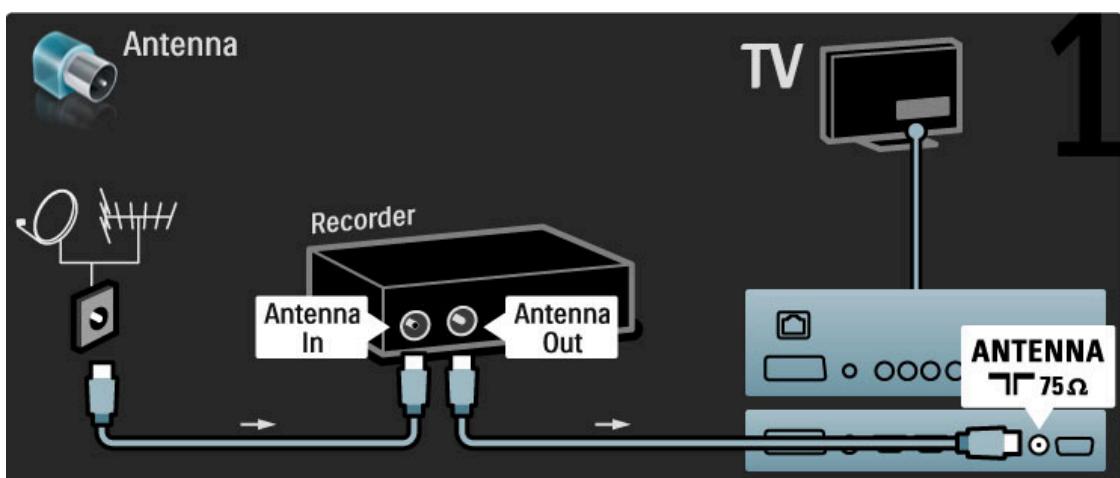


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, pievienojiet HDMI kabeli.

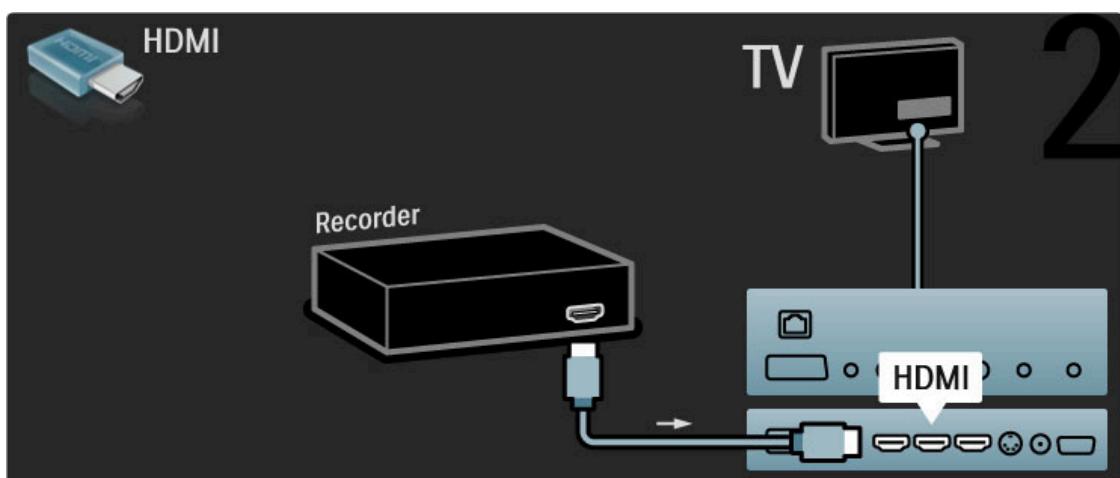


Digitālais/satelīttelevīzijas uztvērējs

Pievienojiet antenu ierīcei un televizoram, izmantojot 2 antenas kabelus.

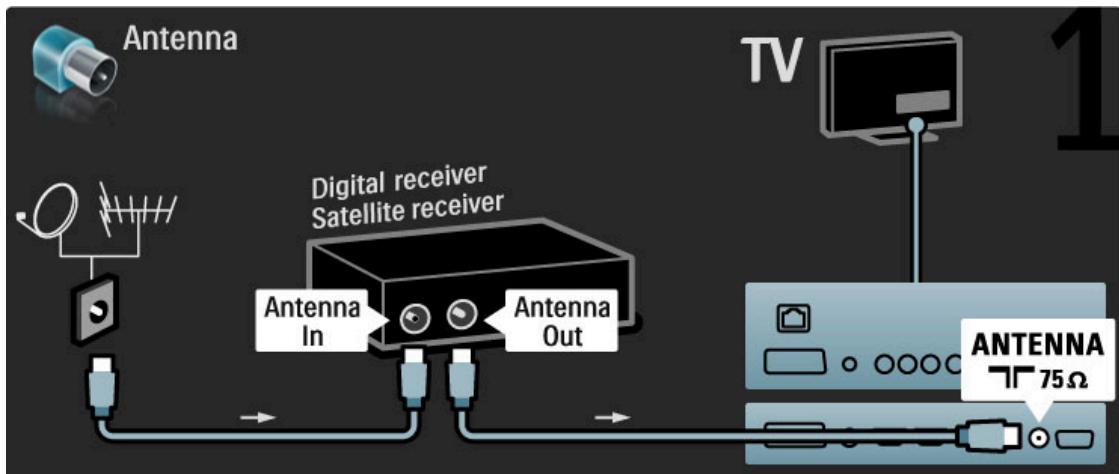


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, pievienojiet HDMI kabeli.

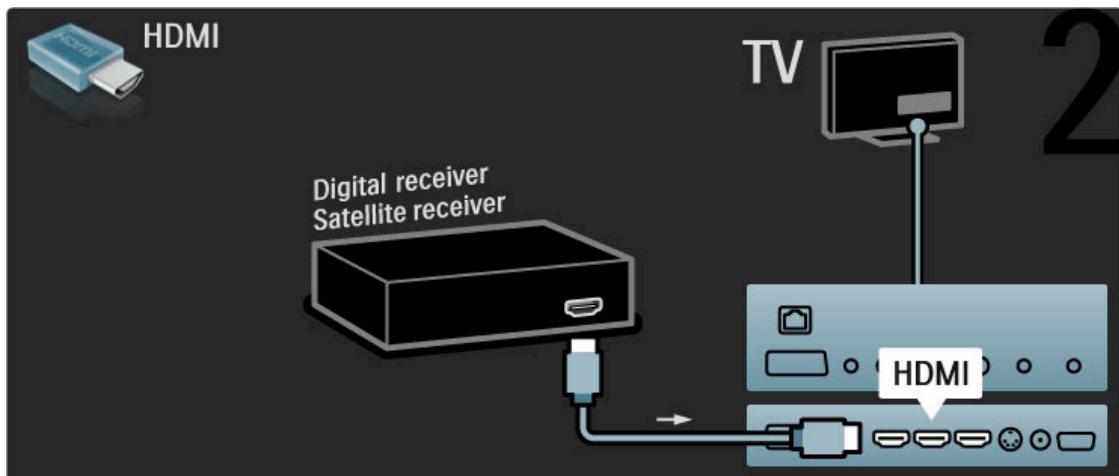


Dig. uztvērējs + disku rakstītājs


Vispirms pievienojiet ierīces televizoram ar 3 antenas kabeljiem.

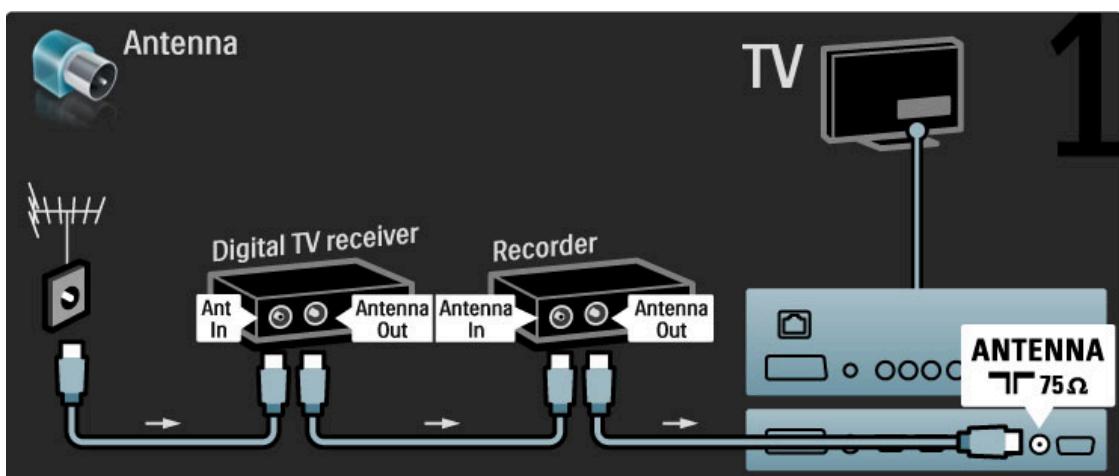

Tad pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

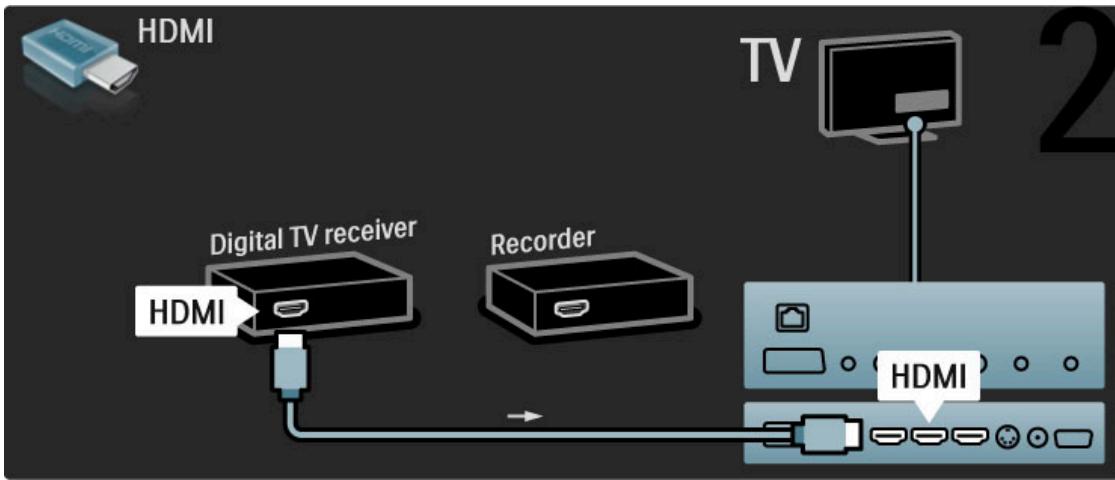


Noslēgumā pievienojiet disku rakstītāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

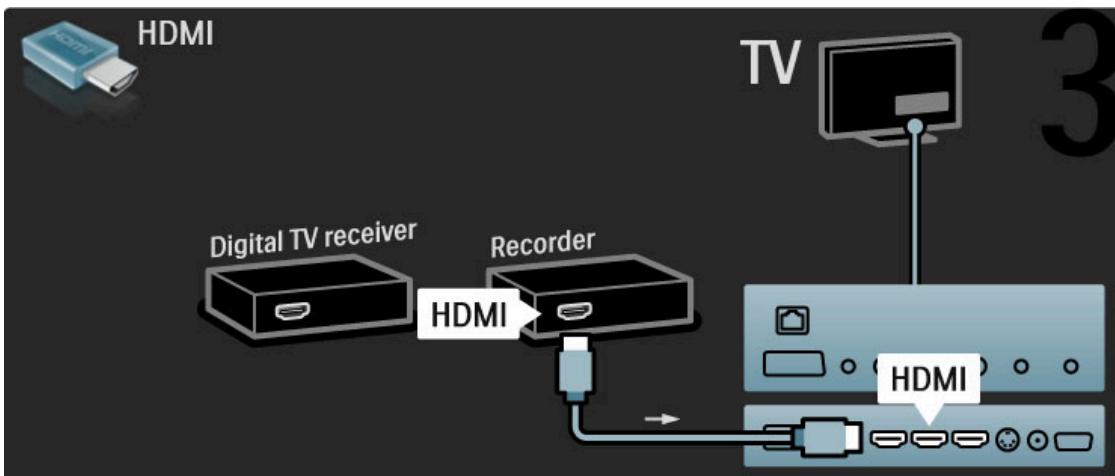


Dig. uztvērējs + disku rakstītājs + mājas kino


Vispirms pievienojiet ierīces televizoram ar 3 antenas kabeljiem.

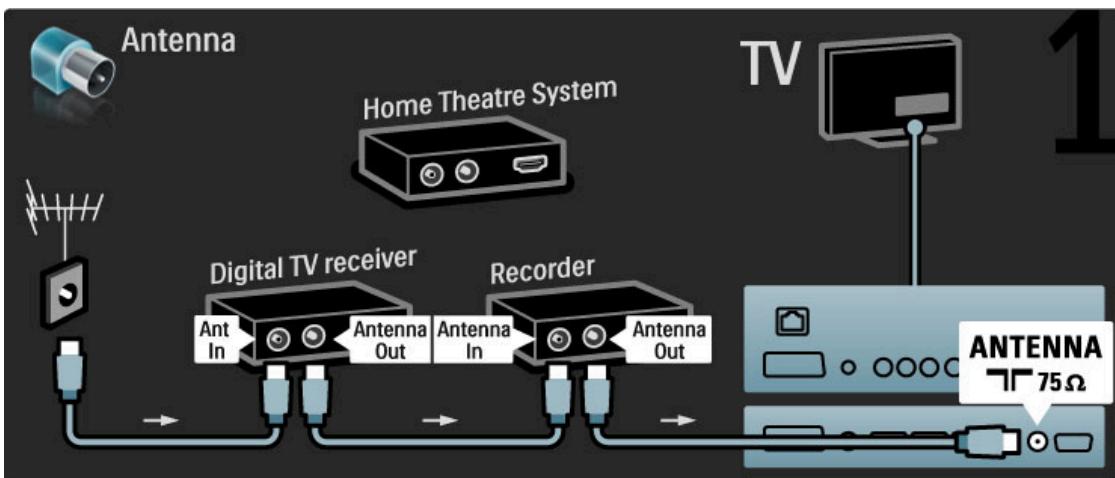


Tad pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

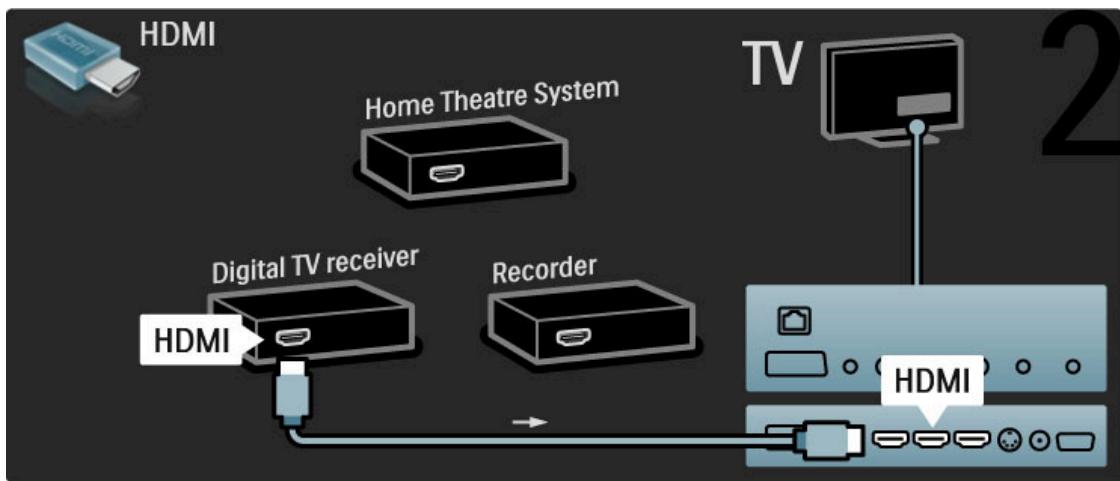


Tad pievienojiet disku rakstītāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

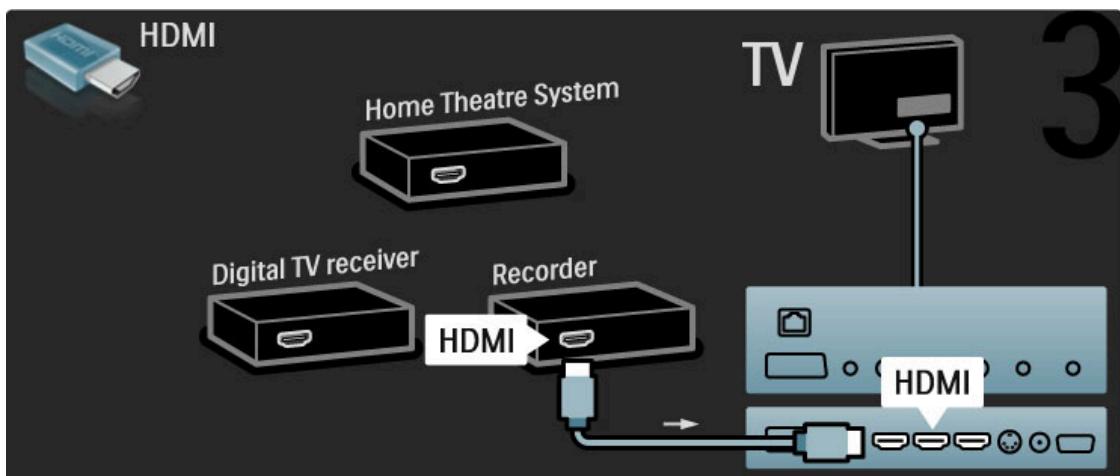

Pēc tam pievienojiet mājas kino sistēmu televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

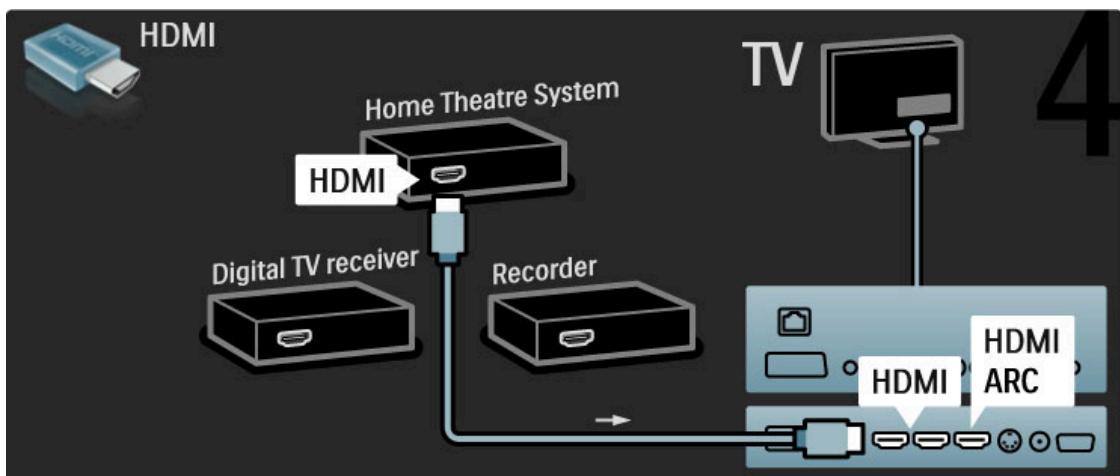


Ja Jūs televizoram un ierīcei neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

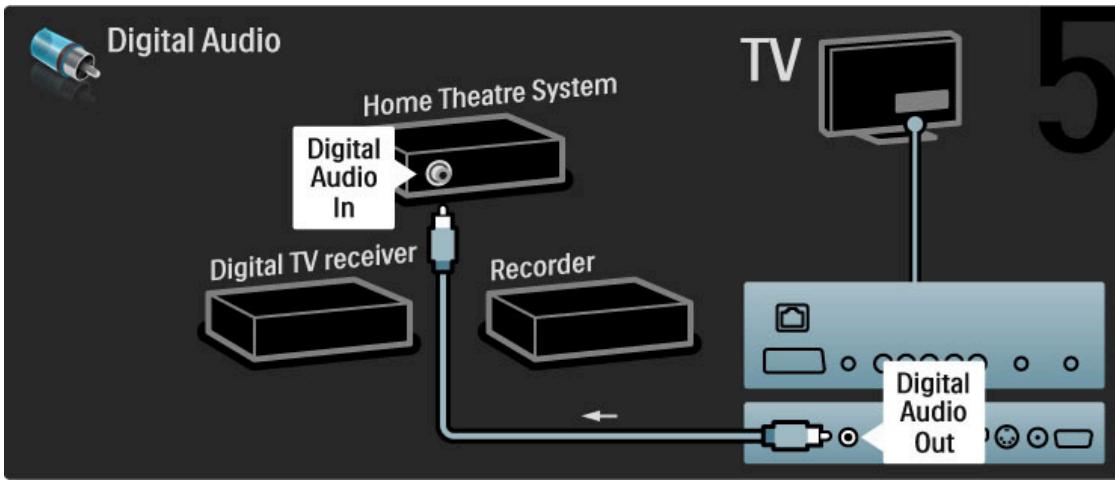


Digitālais HD uztvērējs

Vispirms pievienojiet ierīci televizoram ar 2 antenas kabeljiem.

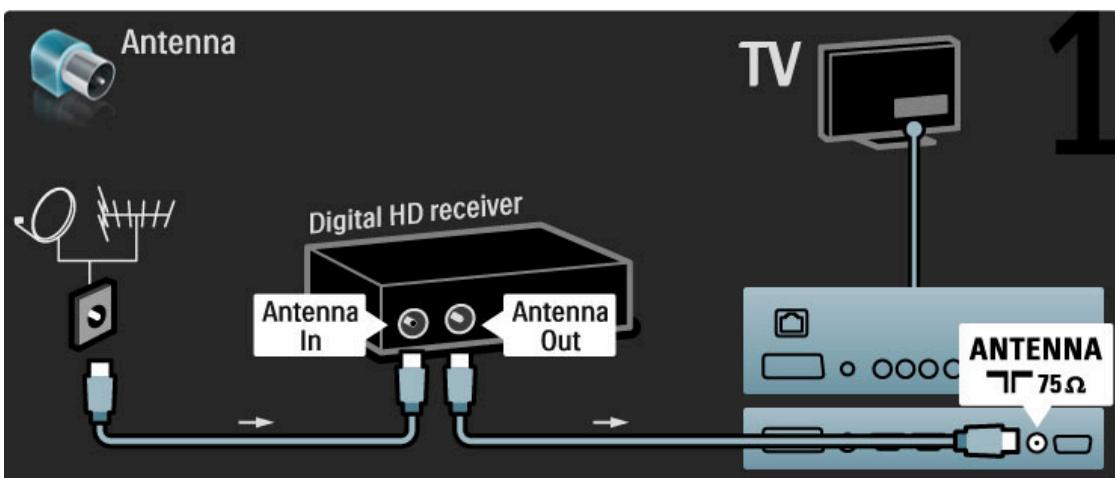

Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojet HDMI kabeli.

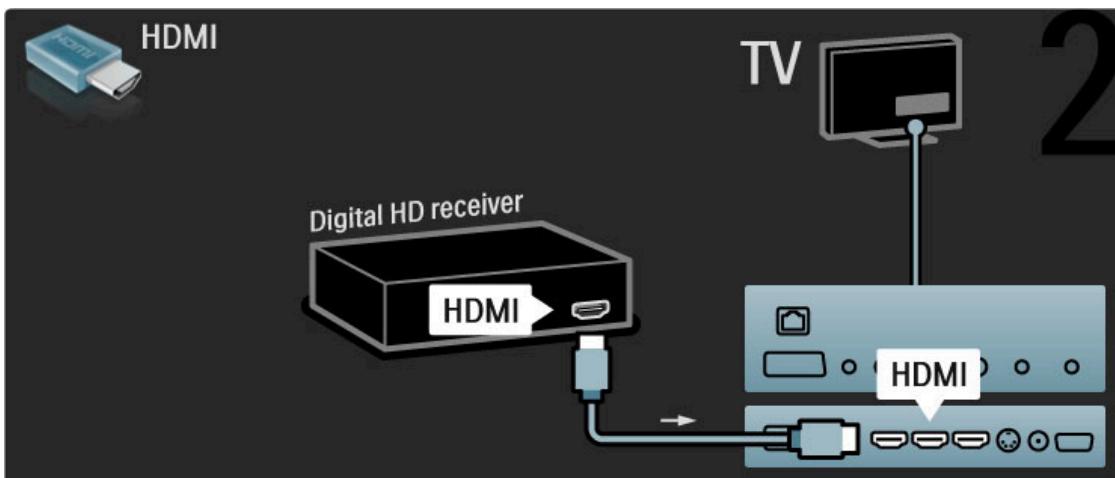

5.4 Pieslēgt citas ierīces


Spēle

Pievienojiet spēļu konsoli televizora sānos vai aizmugurē. Jūs varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja Jūsu spēļu konsolei ir tikai Video (CVBS) un Audio L/R izeja, izmantojiet **Video Audio L/R — SCART** adapteri un pievienojiet SCART savienojumam.


Attēla aizkave

Lai spēles laikā nebūtu attēla aizkave, aizveriet Palīdzību un nospiediet **OK** (pielāgot) un izvēlieties **Viedais attēls > Spēle**, un nospiediet **OK**. Pēc spēles neaizmirstiet izvēlieties Viedo attēlu, kādu Jūs parasti izvēlaties, skatoties televizoru.

Lai pievienotu ierīci televizora sānos, izmantojiet HDMI kabeli.

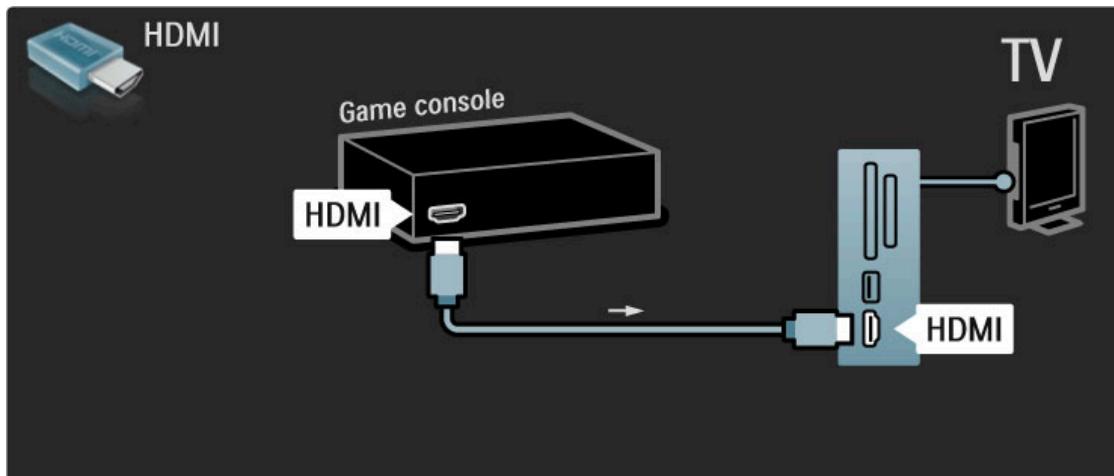

Vai pievienojiet ierīci televizoram ar SCART adapteri.

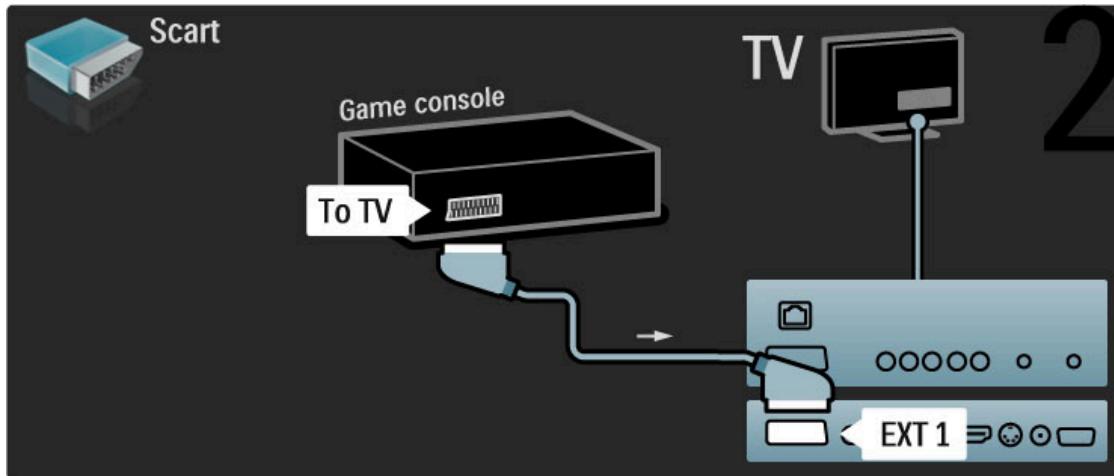


HD spēle

Lai televizoram pievienotu augstas izšķirtspējas spēļu konsoli, izmantojiet HDMI kabeli vai YPbPr un Audio L/R kabeli.

Lai pievienotu HD Spēļu konsoli, skatiet sadālu **Palīdzība > Savienojumi > Pievienot citas ierīces > Spēle**.

Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātus attēlus, šo kameru var pievienot tieši televizoram. Pievienošanai izmantojiet televizora sānos esošo USB savienojumu. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.

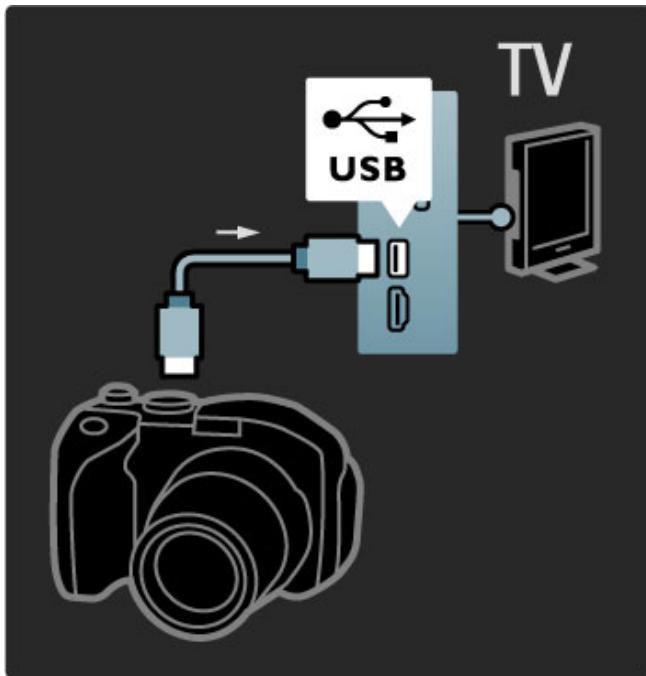


Ja kameras saturs saraksts netiek parādīts automātiski, iespējams, ka kamera ir jāiestata, lai tās saturs tiktu pārsūtīts ar protokolu PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtīšanas protokols). Informāciju skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatā.

Videokamera


Pievienojiet videokameru televizora sānos vai aizmugurē. Varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja videokamerai ir tikai Video (CVBS) un Audio L/R izveja, izmantojiet **Video Audio L/R — SCART** adapteri un pievienojiet SCART savienojumam.

Informāciju par videokameras pievienošanu skatiet nākamajās lappusēs.

Lai pievienotu videokameru televizora sānos, izmantojiet HDMI kabeli.

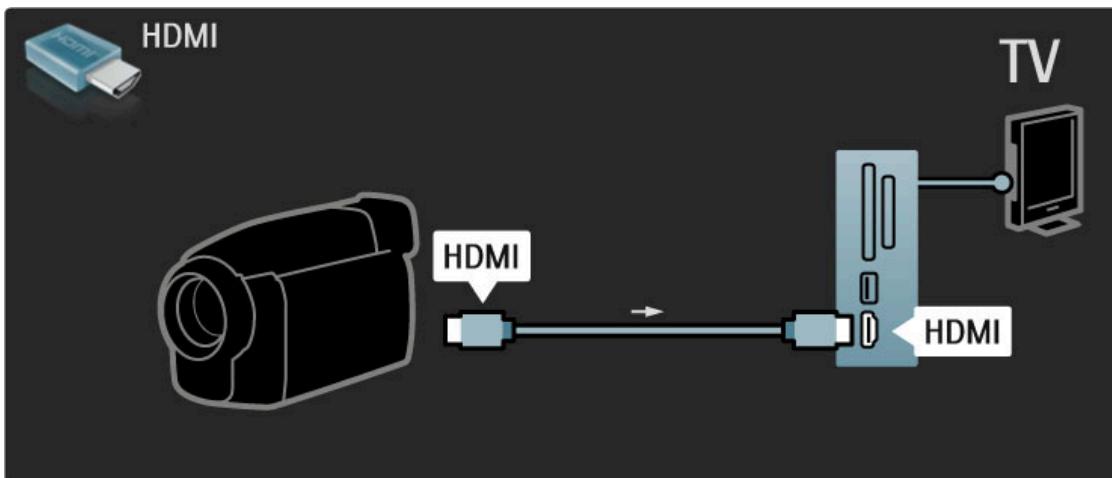

Vai pievienojiet ierīci televizoram ar SCART adapteri.

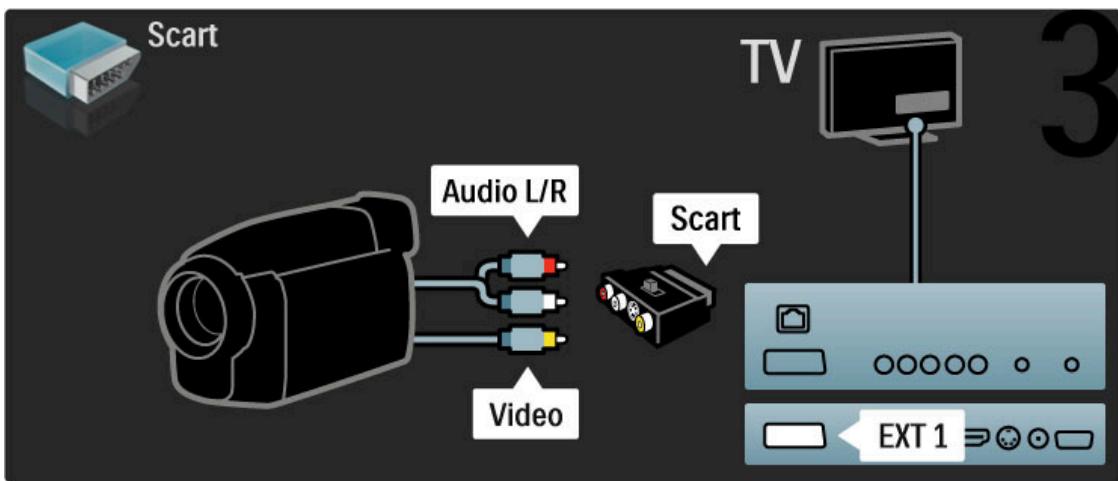


Televizors kā datora monitors


Jūs varat pieslēgt televizoru datoram kā datora monitoru. Pirms datora pievienošanas iestatiet datora monitoa atsvaidzes intensitāti uz 60 Hz.

Informāciju par datora pievienošanu skatiet nākamajās lappusēs.

Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo VGA savienotāju, izmantojet VGA kabeli, bet ar savienojumu VGA Audio L/R — kabeli Audio L/R.

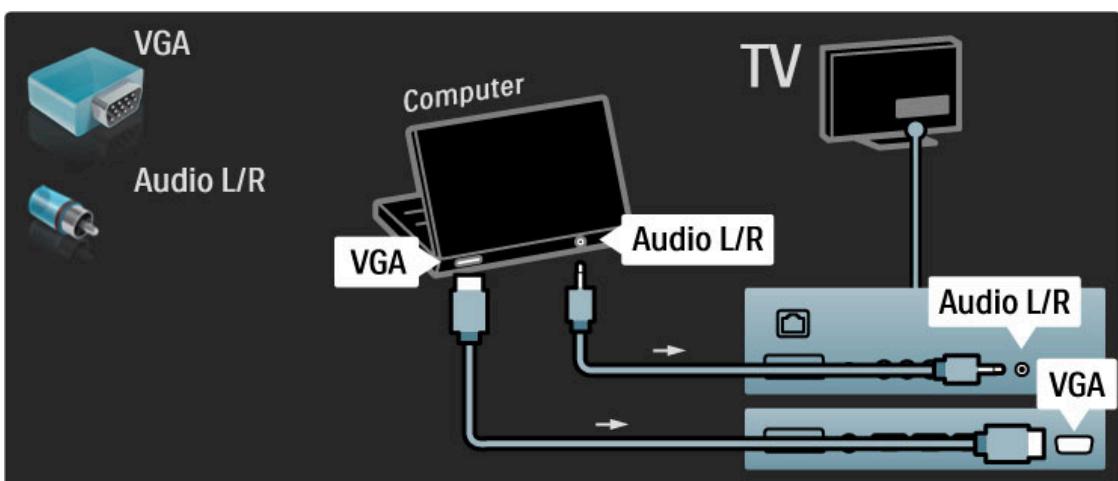

Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo savienojumu HDMI, izmantojet DVI-HDMI adapteri, bet ar savienojumu Audio L/R — kabeli Audio L/R.

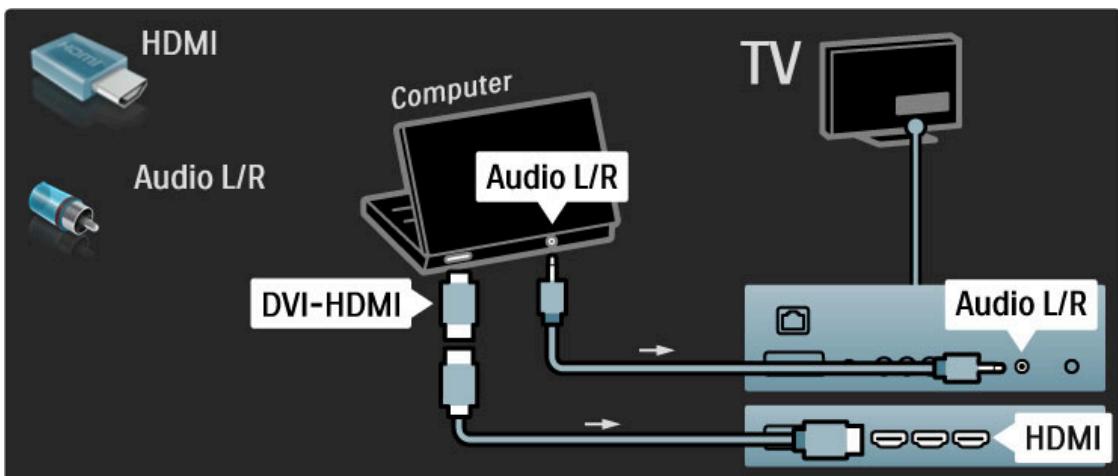

Optimāls televizora iestatījums

Lai nodrošinātu vislabāko attēla asumu, iestatiet televizora attēla formātu uz Bez mērogošanas. Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  , iezīmējiet izvēlnes elementu **Attēla formāts** un izvēlieties opciju **Bez mērogošanas**.

Atbalstīto izšķirtspējas vērtību sarakstu skatiet sadaļā **Pařīdzība > Specifikācijas > Ekrāna izšķirtspēja**.

Dekodētājs

Lai pievienotu analogās antenas kanālu dekodētāju, izmantojet SCART kabeli. Izmantojet televizora aizmugurē esošos savienotājus **EXT1** vai **EXT2**.

Vajadzīgais televīzijas kanāls jānorāda kā dekodējamais kanāls. Pēc tam jānorāda savienojums, kuram ir pievienots dekodētājs.


Lai piešķirtu šo televīzijas kanālu, nospiediet  > **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi > Dekodētājs**. Izvēlieties **Kanāls**, lai iestatītu kanālu, kuru vēlaties dekodēt. Izvēlieties **Statuss**, lai iestatītu dekodētājam izmantoto savienojumu.

5.5 Tīkls

Vadu

Lai iestatītu vadu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Pievienojet maršrutētāju televizoram, izmantojot tīkla kabeli. Atbilstoši EMC noteikumiem izmantojiet ekranētu FTP Cat. 5E Ethernet kabeli.

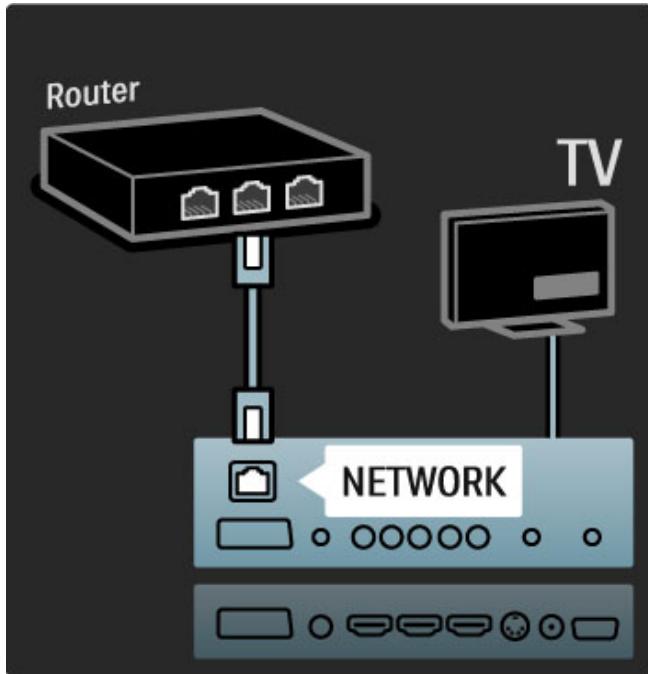

Wi-Fi Sagatavots

Televizors atbalsta Wi-Fi savienojumu. Varat izveidot televizoram bezvadu savienojumu ar tīklu, izmantojot bezvadu USB adapteri PTA01 (nav ietverts komplektā). Ērti, neizmantojot vadus, varat izveidot savienojumu arī ar Net TV, lai skatītu televizorā interesantāko tīmeklī pieejamo informāciju.

Bezvadu savienojuma izveidošana televizoram

- 1 Ieslēdziet bezvadu maršrutētāju.
- 2 Pievienojet USB adapteri PTA01 televizora USB savienojumam. Bezvadu tīkla uzstādīšana tiek sākta automātiski.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

WPS - Wi-Fi aizsargāta iestatīšana

Ja Jūsu maršrutētājam ir WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), pieejiet pie maršrutētāja un nospiediet WPS taustiņu. 2 minūšu laikā aiziejet atpakaļ pie televizora, izvēlieties **Vienkāršā pievienošana** un nospiediet **OK**. Televizors pievienojas Jūsu tīklam. Tas ilgst aptuveni 2 minūtes. Tad pabeidziet uzstādīšanu.

Lielākajai daļai jauno bezvadu maršrutētāju ir WPS sistēma, un uz tiem ir WPS logotips. WPS sistēma izmanto WPA drošības šifrēšanu, un to nevar apvienot ar ierīcēm Jūsu tīklā, kuras izmanto WEP drošības šifrēšanu. Ja Jums tīklā tomēr ir nepieciešama šī WEP ierīce, uzstādīet ar **Skenēt > Pielāgots**.

Skenēt, meklējot maršrutētājus

Ja Jums tīklā ir vairāki maršrutētāji, Jūs varat izvēlieties nepieciešamo tīklu. Lai izvēlētos noteiktu tīkla maršrutētāju, nospiediet **Skenēt uzstādīšanas pirmajā lapā**. Pirmie sarakstā tiek attēloti maršrutētāji ar WPS un ar spēcīgāko signālu.

Izvēlieties vajadzīgo maršrutētāju un nospiediet **Vienkāršā pievienošana**, ja maršrutētājam ir WPS. Vai arī nospiediet **PIN kods**, ja Jūs savienošanai maršrutētāja programmatūrā varat ievadīt PIN kodu. Vai arī nospiediet **Pielāgots**, lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu.

PIN kods

Lai izveidotu drošu savienojumu ar PIN kodu, izvēlieties **PIN kods** un nospiediet **OK**. Pierakstiet redzamo 8 ciparu PIN kodu un ievadiet to maršrutētāja programmatūrā savā datorā. Par to, kur ievadīt PIN kodu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatā.

Pielāgota

Lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu (drošības atslēgu), izvēlieties **Pielāgots** un nospiediet **OK**. Ja Jums maršrutētājā ir WPA drošība, ar tālvadības pulsi ievadiet paroli. Lai atvērtu ekrāna klaviatūru, izvēlieties teksta ievades lauku un nospiediet **OK**.

Ja Jums ir WEP drošības šifrēšana, televizorā būs aicinājums ievadīt WEP šifrēšanas atslēgu heksadecimālajos skaitļos. Šo heksadecimālo atslēgu Jūs atradīsiet maršrutētāja programmatūrā savā datorā. Pierakstiet pirmo atslēgu WEP atslēgu sarakstā un ar tālvadības pulsi ievadiet to televizorā. Ja drošības atslēga tiek pieņemta, televizors tiek savienots ar bezvadu maršrutētāju.

Piekriņiet Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.

Uzmanību!

Neatvienojet USB adapteri no USB savienojuma.

Kad televizoram ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, izmantojot bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūru, datora ekrāns var tikt projicēts televizorā. Varat projicēt video, mūziku, prezentācijas un citu saturu, kas tiek atskanots klēpjatorā vai galddatorā.

Video atskanošanu var ietekmēt datora veikspēja un bezvadu tīkla joslas platums.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izmantotu Wi-Fi MediaConnect, datorā ir jāinstalē bezmaksas programmatūra.

Uzstādīt Wi-Fi MediaConnect

- 1 Izpildiet Wi-Fi MediaConnect CD-ROM disku savā datorā. Šis CD-ROM disks ir iekļauts PTA01 komplektācijā.
- 2 Jūsu dators atver interneta pārluku un atver Wi-Fi MediaConnect lejupielādēšanas lapu: www.philips.com/wifimediaconnect. Šajā interneta vietnē Jūs varat pārbaudīt nepieciešamās datora sistēmas prasības.

- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 4 Klikšķiniet taustiņu 'Download now' (Lejupielādēt tagad), lai lejupielādētu bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūru.
- 5 Kad lejupielāde pabeigtā, atveriet datni 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Televizora tīkla nosaukums

Ja Jūsu mājas tīklā ir vairāki kā viens televizors, Jūs šo televizoru varat pārdēvēt. Lai pārdēvētu šo Televizoru tīklā, nospiediet **家 > Iestatīšana > Tīkla iestatījumi** un izvēlieties **Televīzijas tīkla nosaukums**.

Lai ievadītu nosaukumu, nospiediet **OK**, lai atvērtu ekrāna klaviatūru, vai izmantojiet tālvadības pulciņus.

Projicēšanas sākšana

Lai datora ekrānu projicētu televizorā, datora ekrāna apakšējā labajā stūrī esošajā uzdevumjoslā noklikšķiniet uz nelielās ikonas ar televizoru. Televizora ekrānā tiek parādīts datora ekrāns.

Projicēšanas pārtraukšana

Lai pārtrauktu projicēšanu, vēlreiz noklikšķiniet uz televizora ikonas.

Wi-Fi MediaConnect Palīdzība

Lai laītu Wi-Fi MediaConnect Palīdzību, ar labo taustiņu klikšķiniet programmas piktogrammu datora paziņojumu joslā un izvēlieties **Palīdzība**.

Īpatnības

Jūs varat projicēt augstas izšķirtspējas (HD) vai standarta izšķirtspējas (SD) video atkarībā no Jūsu datora procesora jaudas.

Lielai daļai DVD vai Blu-ray filmu diskiem ir satura aizsardzība, kas varētu neļaut skatīties filmu televizorā, ja disks tiek atskanots datorā.

Televizors datora multivides datnes atskano ar nelielu aizturi. Wi-Fi MediaConnect ir pieejams tikai PC tipa datorā.

Datora prasības

Windows XP, Vista, Windows 7 (tikai PC tipa dators)

Minimālās datora prasības

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB brīva vieta cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11g
- Platjoslas interneta savienojums

Ieteicamās datora prasības

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB brīva vieta cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11n maršrutētājam un datoram
- Platjoslas interneta savienojums

5.6 SD karte

Atmiņas izmērs

Lai lejupielādētu iznomātus video no Net TV, Jums televizora SD kartes slotā jāievieto SD atmiņas karte. Kad tā ir formatēta, neņemiet to ārā no slotā.

SD atmiņas izmērs


Mēs iesakām SDHC (lielas ietilpības) 2. klases karti ar atmiņas apjomu ne mazāku par 4GB. HD filmām — ne mazāk par 8GB atmiņas.

Informāciju par video nomu skatiet sadaļā **Pařīdzība > Lietot televizoru > Net TV > Nomas video**.

Ievietot karti

Pārliecinieties, ka pirms SD atmiņas kartes ievietošanas tā ir atbloķēta.

Lai formatētu SD karti, ieslēdziet televizoru un ievietojiet SD karti SD kartes slotā. Televizors automātiski uzsāks formatešanu. Neņemiet SD karti ārā no slotā.

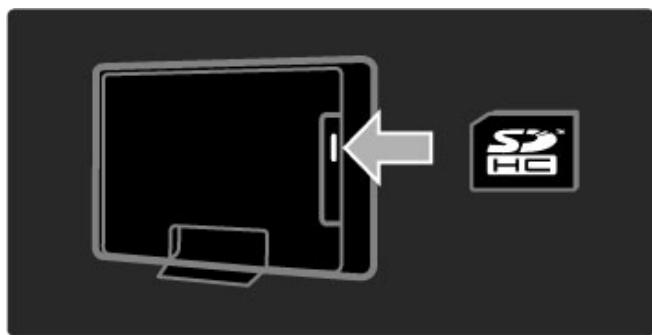

5.7 Kopējais interfeiss CAM

CAM


Kodētos digitālās televīzijas kanālus var atkodēt ar nosacītās piekļuves moduli (Conditional Acces Module — CAM). Digitālās televīzijas pakalpojumu operatori nodrošina CAM saviem abonentiem. Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu par abonēšanas noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar digitālās televīzijas pakalpojumu operatoru.

CAM ievietošana

Pirms CAM ievietošanas izslēdziet televizoru.

Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas virzienu. Nepareizi ievietojot CAM, var sabojāt CAM un televizoru.

Atrodiet televizora aizmugurē esošo kopējā interfeisa slotu. Uzmanīgi ievietojiet CAM slotā līdz galam un atstājiet to slotā pastāvīgi. CAM aktivizēšana var ilgt vairākas minūtes. Pēc CAM izņemšanas pakalpojums televizorā būs deaktivizēts.

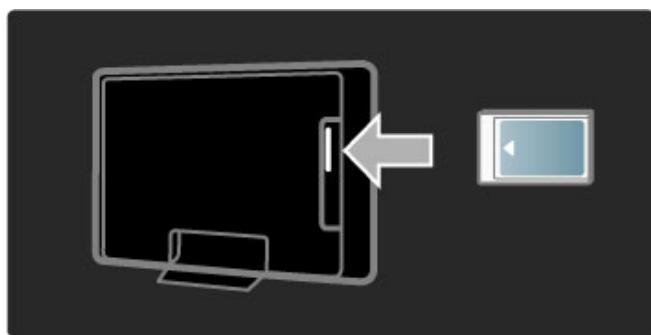

CAM pakalpojuma izmantošana

Ja CAM ir ievietots un ir samaksāta abonēšanas maksa, televizorā var skatīties digitālās televīzijas pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās pārraides. CAM pakalpojums nodrošina lietojumprogrammas un to funkcijas, saturu un ekrāna ziņojumus.

CAM iestatījumi

Lai iestatītu CAM pakalpojuma izmantošanas paroles vai PIN kodus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** > **Kopējais interfeiss**. Iezīmējet CAM pakalpojuma sniedzēju un nospiediet **OK**.

CI+

Šajā televizorā var izmantot nosacītās piekļuves režīmu CI+. Režīms CI+ pakalpojumu sniedzējiem ļauj piedāvāt augstākās klasses digitālās HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, kurām tiek piemērota augsta līmena aizsardzība pret kopēšanu.

Informāciju par CI+ CAM ievietošanu sk. nodaļā **CAM** > **Nosacītās piekļuves modulis (CAM)**.

5.8 3D

3D

Šis televizors ir sagatavots 3D Full HD piederumam PTA02 (nopērkams atsevišķi - tikai 40-46PFL8505/8605 un 52PFL8605).

PTA02 uzstādīšana

1. Izslēdziet televizoru.
2. Pievienojiet 3D raidītāju 3D savienojumam paredzētajai **3D izejai** televizora aizmugurē.
3. Uzstādiet 3D raidītāju televizora augšpusē vai apakšpusē. Pārliecinieties, vai raidītājs ir vērts uz to pusi, kur sēdēsit un skatīties televizoru.

3D signāls no raidītāja tiek uztverts, izmantojot nelielo lodziņu brīļu vidusdaļā.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Lai televizorā skatītos 3D, ir jāatjaunina televizora programmatūra.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Ievietojiet USB ierīci televizora sānu **USB** savienojumā.
3. Programmatūras atjaunināšana tiks sākta automātiski, un atjaunināšanas laikā televizors var tikt izslēgts un vēlreiz izslēgts. Nespiediet nevienu tālvadības pults taustiņu un gaidiet, līdz tiks parādīts ziņojums „Darbība veiksmīgi pabeigta”.
4. Atvienojiet USB ierīci, izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet televizoru.

Tagad varat skatīties 3D savā televizorā.

6

Traucējummeklēšana

6.1 Kontaktinformācija

Ja nodaļā Traucējummeklēšana sniegtie padomi un ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, mēģiniet izslēgt un vēlreiz ieslēgt televizoru.

Brīdinājums

Ja televizors ir sabojājis, **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet to salabot pats.

Klientu serviss

Ja problēmu neizdodas novērst, Jūs varat zvanīt uz Jūsu valsts Philips Klientu apkalošanas centra tālruņa līniju. Pirms zvana veikšanas pierakstiet televizora modeļa un sērijas numuru. Tālruņa numuru Jūs atradīsiet televizora dokumentos. Vai arī skatiet mūsu interneta vietnē www.philips.com/support

Televizora modeļa un sērijas numurs

Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

6.2 Televizors un tālvadības pults

Televizors neieslēdzas

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru ar slēdzi televizora apakšā.
- Pārbaudiet strāvas padeves vada savienojumu.
- Televizora ieslēgšanai pamēģiniet izmantot taustiņus uz televizora.

Televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults akumulatori nav izlādējušies vai zemā līmenī. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Televizora ieslēgšanai pamēģiniet izmantot taustiņus uz televizora.

Televizors nereāgē uz tālvadības pults komandām

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults akumulatori nav izlādējušies vai zemā līmenī. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.

- Ieslēgšanās laikā, kas ar pievienotām ierīcēm var ilgt līdz pat divām minūtēm, televizors un dažas no ārējām ierīcēm uzreiz nereāgēs uz vadības pults komandām. Ierīce darbojas normāli, un tā nav bojāta.

Televizors izslēdzas un mirgo sarkanais indikators.

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru ar slēdzi televizora apakšā. Pārbaudiet, vai pietiek vietas ventilēšanai. Nogaidiet, līdz televizors ir atdzisīs.

Ja televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma un atkārtojas mirgošana, sazinieties ar Klientu servisu.

Vai esat aizmirjis bērnu slēdzenes atslēgšanas kodu?

Skatiet sadāļu **Paīdzība > Papildinformācija ... > Taimeri un slēdzenes > Bērnu bloķētājs**.

6.3 Televīzijas kanāli

Ir pazuduši daži televīzijas kanāli

- Pārbaudiet, vai kanālu sarakstā ir izvēlēts pareizais saraksts. Kad ekrānā redzams kanālu saraksts, nos piediet  (Opcijas) un izvēlieties vajadzīgo sarakstu, izmantojot **Izvēlēties sarakstu**.

- Kanāls Kanālu sarakstā varētu būt paslepts. Informāciju par Kanālu sarakstu skatiet sadaļā **Pařidzība > Lietot televizoru > Izvēlnes > Pārlūkot**.

Noskaņošanas laikā nav atrasts neviens digitālais kanāls

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta jūsu valstī pieejamo DVB-T vai DVB-C apraidi. Pārbaudiet televizora aizmugurē esošo uzlīmi "Digital TV Country Compatibility" (Saderība ar dažādās valstīs pieejamo digitālo televīziju).

6.4 Attēls un skaņa

Nav attēla

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta un pareizi pievienota atbilstošā ierīce.
- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumu sadaļā > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Kontrasts** vai **Spilgtums**.

Attēls ir nekvalitatīvs

- Slikti laika apstākļi var ietekmēt attēla kvalitāti.
- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Attēla kvalitāti var ietekmēt neiezemētas audioierīces, neonā apgaismojums, augstceltnu vai kalnu tuvums. Mēģiniet uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas novietojumu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Pārbaudiet, vai Manuālās noskaņošanas izvēlnē ir iestatīta pareizā televīzijas sistēma.
- Ja attēls ir nekvalitatīvs tikai atsevišķā kanālā, mēģiniet precīzi noskaņot šo kanālu, izmantojot Precīzas noskaņošanas izvēlni. Skatiet sadaļā **Paīdzība** > **Iestatīšana** > **Kanāli** > **Analogais: manuāla noskaņošana**.

Attēla krāsas ir blāvas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus sadaļā > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**. Vai nospiediet (Pielāgot), lai izvēlētos iestatījumu **Viedais attēls**.

Notiek televizoram pievienotās spēļu konsoles attēla aizkave

- Lai novērstu attēla aizkavi, nospiediet (Pielāgot), izvēlieties **Viedais attēls** > **Spēle**.

Pēc atkārtotas ieslēgšanas televizorā netiek lietoti lietotāja veiktie iestatījumi

- Pārbaudiet, vai televizors ir iestatīts uz atrašanās vietu **Mājas**. Nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Atrašanās vieta**.

Attēls neietilpst ekrānā

- Nospiediet (Pielāgot), **Attēla formāts** un izvēlieties **Autom. aizpildīšana**.

Attēls ekrānā ir nepareizi novietots

- Lai pielāgotu nobīdiņu ekrānu, nospiediet (Pielāgot) un izvēlieties **Attēla pārbīde**. Ar navigācijas taustiņiem pielāgojiet attēla pozīciju. Nospiediet **OK**, lai beigtu Attēla pārbīdi.
- Ja ir redzamas kropļotas attēla malas, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Ekrāna malas**, un ar slīdnī nedaudz palieliniet attēlu.

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet, vai skaluma līmenis nav 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta ar .
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti visi kabeļi.
- Ja skaņas signāls nav atrasts, televizors automātiski izslēdz skaņu. Tā ir normāla darbība un nav uzskatāma par darbības traucējumu.

Skaņa ir nekvalitatīva

- Izmēģiniet jebkuru Viedās skaņas iestatījumu, nospiediet (Pielāgot), **Viedā skaņa**.
- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījums ir Stereo.

Skan tikai viens skaļrunis

- Pārbaudiet balansa iestatījumu. Nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Balanss**. Ar slīdnī iestatiet balansu.

Skaņas aizture

- Ja skaņa tiek atskanota caur mājas kino sistēmu un audio un video sinhronizēšana neatbilst, jāiestata audio sinhronizēšanas aizkave. Informāciju par Audio un video sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Paīdzība** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **Audio un video sinhronizēšana**.

6.5 Ierīces

HDMI savienojumi

- Pirms televizora ekrānā tiek parādīts no ierīces padotais attēls, HDMI-HDCP procedūra var ilgt vairākas sekundes.
- Ja televizors neatpazīst ierīci un ekrānā nav redzams attēls, mēģiniet pārslēgt no vienas ierīces uz citu, lai restartētu HDCP procedūru. Vai arī izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

- Ja skanas pārtraukšanās pastāvīgi atkārtojas, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā pieejamo informāciju, lai pārbaudītu izvades iestatījumus. Ja šādi atrisināt problēmu neizdodas, pievienojiet papildu audiosignāla kabeli.
- Ja tiek izmantots DVI–HDMI adapteris, pārbaudiet, vai ir izveidots audiosignāla papildu savienojums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu DVI savienojumu.

EasyLink HDMI-CEC

- Pārbaudiet, vai pievienotā ierīce atbalsta standartu HDMI-CEC un ir pareizi iestatīta. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots HDMI kabelis.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts EasyLink televizorā un ierīce.
- Pārliecinieties, vai sistēmas audio vadība HDMI-CEC audioierīcēs ir iestatīta pareizi. Skatiet audioierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Datora ekrāns

- Ja dators pie televizora ir pieslēgts ar VGA vai DVI - HDMI adapteri, tā atsvaidzes intensitāte ir jāiestata uz 60 Hz.
- Pārbaudiet, vai datorā ir iestatīts pareizs izšķirtspējas režīms. Sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Specifikācijas > Ekrāna izšķirtspēja**.

6.6 Multivide

Netiek parādītas manā USB ierīcē esošās datnes

- Iestatiet ierīci (kameru) kā piederīgu lielapjoma atmiņas ierīču klasei (Mass Storage Class).
- USB ierīcei, iespējams, ir nepieciešama konkrēta draiveru programmatūra. Šo programmatūru diemžēl nevar lejupielādēt televizorā.

- Netiek atbalstītas visas audio un attēlu datnes. Sarakstu skatiet sadaļā **Pařīzība > Specifikācijas > Multivide**.

Datnes no USB ierīces netiek atskanotas vienmērīgi

- USB ierīces datu pārsūtīšanas parametri ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu.

Netiek parādītas manā datorā esošās datnes

- Lai apskatītu failus mājas tīklā, izmantojot Datora pārlūkošanas funkciju, datora multivides servera programmatūrai ir jābūt iestatītai uz failu koplietošanu ar televizoru. Skatiet saderīgo multivides serveru programmatūru sarakstu sadaļā **Pařīzība > Specifikācijas > Multivide**.

6.7 Tīkls

Nedarbojas Net TV

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

Datortīkla vai Net TV pārlūkošana darbojas lēni

- Maršrutētājam ir nepieciešams ātrdarbīgs intermeta savienojums.

7 Specifikācijas

7.1 Programmatūra

Programmatūras versija

Lai apskatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet > **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Izmantotais programmnodrošinājums** un nolasiet **Versija**:

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šajā televizorā ir atklātā pirmkoda programmatūra. Tādējādi Philips piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt vai padarīt pieejamu pilnīgu ierīcē nolasāmu atbilstošā atklātā pirmkoda programmatūras kopiju uz datu nesēja, kas izvēlēts atbilstoši programmatūras apmaiļai, par samaksu, kas nepārsniedz koda fiziskās nodošanas izmaksas.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadu laikā no šī produkta iegādes datuma. Lai saņemtu pirmkodu, rakstiet . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Nīderlande
E-pasts: open.source@philips.com

Lasiet Atklātā pirmkoda licences sadalā **Palīdzība** > **Uzsākšana** > **Atklātā pirmkoda licences**.

7.2 Vide

Elektroenerģijas taupīšana

Gaismas sensors

Kad televizora atrašanās vietā klūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

Elektroenerģijas taupīšana

Elektroenerģiju taupošajā Viedā attēla iestatījumā ir apvienoti vairāki televizora iestatījumi, kas taupa elektroenerģiju.

Neliela gaidstāves strāva

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zemam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves sistēmas vadība

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējamību efektīvāko elektroenerģijas izmantošanu. Jūs varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Lai pārbaudītu relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet  > **Iestatīšana** un nospiediet . Izvēlieties **Skatīties demonstrācijas** > **Aktīvā vadība** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Viedo iestatījumu**, lai pārbaudītu atbilstošās vērtības.

Lietošanas beigas

Nolietotā produkta un bateriju likvidēšana

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdalām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta ir attēlots šāds pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK.



Šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojet informāciju par jūsu atrašanās vietā pieejamo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

7.3 Strāvas padeves un uztveršanas parametri

Jauda

Produkta specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Sīkāku informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet

www.philips.com/support.

Jauda

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V +/-10 %
- Apkārtējā temperatūra: 5–35 °C
- Gaidstāves strāvas patēriņš: < 0,15 W
- Strāvas taupīšanas funkcijas: Apgaismojuma sensors, Ekoloģiskais režīms, Attēla izslēgšana (lai klausītos radio), Automātiskās izslēgšanās taimeris, Ekoloģisko iestatījumu izvēlne.

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
- Televīzijas sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video demonstrēšana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB zemes*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, TV MPEG4 HD, MHEG (* konkrētu valstu sarakstu skatiet televizora datu plāksnītē)
- Uztveršanas diapazoni: hiperfrekvences, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Attēls un skaņa

Ekrāns / attēls

- Diagonāles garums:
 - 32PFL8605: 81 cm/32 collas
 - 37PFL8605: 94 cm/37 collas
 - 40PFL8505/8605: 102 cm/40 collas
 - 46PFL8505/8605: 116 cm/46 collas
 - 52PFL8605: 132 cm/52 collas
- Attēla uzlabošana:
 - Programma Perfect Pixel HD
 - 32PFL8605: 100 Hz Clear LCD
 - 37, 52PFL8605: 200 Hz Clear LCD
 - 40, 46PFL8505/8605: 200 Hz Clear LCD
- Ekrāna veids: LCD Full HD, malas LED pretgaisma
- Panela izšķirtspēja: 1920 x 1080 p
- Krāsu apstrāde: 2250 triljoni krāsu 17 bitu RGB
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Dinamiskais kontrasts: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiski): 1 (BEW ekviv.) ms

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2×10 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse — Dolby un divu "D" simbols ir reģistrētas "Dolby Laboratories" preču zīmes.
- Skaļrunu tipi: 2 zemfrekvences skaļruni

7.5 Ekrāna izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p — 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p — 50 Hz, 60 Hz

Datora formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 640×480 p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800×600 p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024×768 p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×768 p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×765 p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×768 p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×1024 p — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080 i — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080 p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multivide

Savienojumi

- USB
- Eternets LAN RJ-45

Atbalstītie USB/atmiņas ierīču formāti

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atskanošanas/demonstrēšanas formāti

- MP3, AAC
- WMA no v2 līdz v9.2
- Nekustīgi attēli: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG programmas un pārraides plūsma
- AVI, MP4, MKV, ASF

Atbalstītā multivides servera programmatūra

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7)
 - Google (Windows XP)
 - Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (datoram un Intel MacOX) (5.0.68 MacOX)
 - Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows XP vai Vista)
 - Sony PS3 multivides serveris (Windows XP)
-
- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
 - DiXiM (Windows XP)
 - Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
 - Fuppes (Linux)
 - uShare (Linux)
 - Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

ESD noteikumi

Šī iekārta atbilst ESD piemērojamajiem A kategorijas veikspējas kritērijiem. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ nedarbojas DLNA režīmā, ir nepieciešama lietotāja saskarne.

7.7 Savienojamība

Televizora aizmugure

- EXT1 Scart: Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), audio ieeja (stereo 3,5 mm kontaktspraudnis)
- HDMI 1 — ARC ieeja (HDMI v1.4)
- HDMI 2 ieeja (HDMI v1.3)
- HDMI 3 ieeja (HDMI v1.3)
- Audio ieeja (DVI — HDMI)(stereo 3,5 mm kontaktspraudnis)

- Audio izeja L/R — sinhronizēts ar ekrānu (koaksiālais, Cinch S/PDIF)
- Austīņas (3,5 mm stereo kontaktspraudnis)
- Tikls — (RJ45)
- 3D izeja (tikai 40-46PFL8505/8605 un 52PFL8605)

Televizora sānos

- HDMI sānu ieeja (HDMI v1.3)
- USB
- Kopējā interfeisa slots (CAM)
- SD kartes slots (lielas ietilpības SD) (kā Nomas video atmiņa)

7.8 Izmēri un svars

32PFL8605

Platums 779 mm
Augstums 496 mm
Dzīlums 44 mm
Svars ± 13 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 532 mm
Dzīlums 228 mm
Svars ± 16 kg

37PFL8605

Platums 900 mm
Augstums 565 mm
Dzīlums 44 mm
Svars ± 16 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 601 mm
Dzīlums 248 mm
Svars ± 19 kg

40PFL8505/8605

Platums 965 mm
Augstums 600 mm
Dzīlums 50 mm
Svars ± 18 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 636 mm
Dzīlums 248 mm
Svars ± 20 kg

46PFL8505/8605

Platums 1102 mm
Augstums 675 mm
Dzīlums 51 mm
Svars ± 25 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 711 mm
Dzīlums 268 mm
Svars ± 28 kg

52PFL8605

Platums 1245 mm
Augstums 758 mm
Dzīlums 51 mm
Svars ± 30 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 802 mm
Dzīlums 268 mm
Svars ± 33 kg

UMv 3104 327 0045.1 — 101207

Alfabētiskais rādītājs

2
2-in-1 (divi vienā) statīvs 10

- A**
Ambilight 32
Ambilight krāsa 32
Atjaunināt kanālus 48
Atklātā pirmkoda programmatūra 80
Atskanot video 41
Attēla aizkave 64
Attēla iestatījumi 46
Attēla pārbīde 26
Audiosignāla izvades aizkave 52
Augstas izšķirtspējas (HD) televīzija 8
Austiņu skālums 46
Automātiska subtitru nobīde 52
- B**
Balanss 46
Bloķētāja kods 43
- C**
CAM 71
CI+ 71
- D**
Digitālais audio kabelis 55
Digitālais teksts 38
Divdaļīgs ekrāns 39
DVB 48
DVI - HDMI adapteris 55
Dzēst ierīci 23
Dzēst Net TV vēsturi 36
- E**
Ekoloģiskie iestatījumi 46
Ekrāna malas 46
Ekrāna tastatūra 25
ESD 85
- F**
Favorīti 28
- G**
Gamma 46
- H**
HD videoklips 9
HDMI savienojums 55
HDMI-ARC (Audio Return Channel — Audio atgriezeniskais kanāls) 55
HDMI-CEC 51
- I**
Ieslēgti bez skanās 44
Infrasarkano staru sensors 21
Interaktīvā televīzija 40
Internets vietnes 36
Izdzēst Net TV atmīju 35
Izvēlne Opcijas 25
Izvēlne Pielāgot 25
Izvēlne Pārlūkot 23
Izvēlne Sākums 23
Izvēlēties sarakstu 24
- K**
Kanāli 27
Kanālu saraksta opcijas 24
Kanālu saraksts 24
Klientu serviss 73
- M**
Maršrutētājs 50
Meklēt 19
Melnas malas 29
Multivides servera programmatūra 50, 85
Mājas tīkls 50
Mūzika ar fotoattēliem 41
- N**
Net TV 34
Net TV bloķēšana 34
- P**
Paslēptie kanāli 25
Pašreizējā televizora programmatūra 53
Pievienot ierīces 23
Programma Perfect Pixel HD 46
Pulkstenis 49
Pārdēvēt ierīci 23
Pārdēvēt kanālu 24
Pārkārtot kanālu 24
- R**
Radio kanāli 27
- S**
Savienojumi 55
Savienojums Pixel Plus 52
SD atmīnas karte 36
SD kartes slots 70
Sienas krāsa 32
Skatīties foto 41
Skaņas iestatījumi 46
Strāvas patēriņš 81
Subtitru valoda 44
- T**
T.O.P. teleteksts 39
Televizora apskats 6
Televizora skatīšanās 27
Telpiskais skanējums 26
Tiešsaistes video noma 36
- U**
Universālā piekļuve 45
Uztveršanas kvalitāte 48
- V**
Vadu tīkla savienojums 68
Vadu tīkls 50
Vecāku vērtējums 43
Video (CVBS) savienojums 56
Video atlase 27
Viedā skaņa 29
- W**
WEP drošības šifrēšana 68
WPA drošības šifrēšana 68
WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana) 68
- Š**
Šifrēšanas metode 68



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis)
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)	Romānă	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com