

Antud informatsiooni täpsus vastab väljastamisajale.
Uuendatud informatsiooni saamiseks vaadake:
www.philips.com/welcome

32–42 PFL7423H



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused säilinud.



Eestikeelne kasutusjuhend

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Võtke meiega ühendust

Kui te ei suuda probleemi lahendada, vaadake selle televiisori KKK meie kodulehel www.philips.com/support.
Kui probleem jääb lahendamata, võtke ühendust meie klienditeenindusega oma riigis.



Hoiatus

Ärge üritage ise televiisorit parandada. See võib tõsiseid kahjustusi tekitada, taastamatuid vigastusi televiisorile või muuta garantii kehtetuks.



Märkus

Palun võtke lähedusse oma televiisori mudeli ja seerianumber enne meiega ühenduse võtmist. Need numbrid asuvad televiisori taga ja külgedel kui ka pakendil.

Antud informatsiooni täpsus vastab väljastamisajale.
Uuendatud informatsiooni saamiseks vaadake:

www.philips.com/welcome

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Teil on halb televiisori vastuvõtt antenniühenduse tõttu:

- Kontrollige, et antenn oleks korralikult televiisoriga ühendatud.
- Kõlarid, maavälised audioseadmed, neonvalgustused, kõrghooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Püüdke parandada vastuvõtu kvaliteeti muutes antenni suunda või liigutage seadmeid televiisorist eemale.
- Veenduge, et olete valinud oma regiooni õige televiisori süsteemi (vaadake "Samm 1 süsteemi valimine" lehekülj 32).
- Kui vastuvõtt on kehv ainult ühe kanali puhul, proovige seda kanalit ümber häälestada (vaadake "Analoogkanalite häälestamine" lehekülj 34).

Ühendatud seadmete pildi kvaliteet on halb:

- Kontrollige, et seadmed oleksid korralikult kinnitatud. Samuti veenduge, et olete seadmed määratlenud ühendusklemmidega
- Veenduge, et pildi seadmed on õigesti seadistatud (vaadake "Pildi seadistuste kohandamine" lehekülj 18).

Televiisor ei salvestanud teie seadistusi:

- Veenduge, et televiisor oleks seadistatud Kodu režiimile, mis pakub teile täielikku paindlikkust seadistuste muutmises.

Pilt ei mahu ekraanile, see on kas liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist pildi formaati (vaadake peatükki "Pildiformaadi muutmine" leheküljel 19).
- Määrake oma seadmed ühendusklemmidega.

Pildi asend ekraanil ei ole õige:

- Mõnede seadmete pildi signaalid ei sobi korrektselt ekraaniga. Kontrollige seadme signaali väljundit.

HDMI ühenduse probleemid

Te puutute HDMI seadmete probleemidega kokku:

- HDMI tugi võib võtta televiisoril aega seadme sisu kuvamisel.
- Kui televiisor ei tunne seadet ära ja ekraan ei kuva pilti, üritage lülitada ühelt seadmelt teisele ja tagasi, et teha taaskäivitus.
- Kui kogete hooti helikatkestusi, kontrollige HDMI seadme kasutusjuhendit veendumaks, et väljundi seadistus oleks korrektne. Alternatiivina proovige ühendada HDMI seadme audio signaal televiisoriga AUDIO IN kaudu televiisori tagaküljel.
- Kui HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel on kasutusel, kontrollige, et lisa audio kaabel oleks ühendatud AUDIO IN. Lisaks peate määrama audio ühendusklemmiga.

USB ühenduse probleemid

Televiisor ei kuva USB mälufulga sisu:

- Seadistage oma seade "Mass Storage Class" kuuletuvaks nagu on kirjeldatud teie seadme dokumentides.
- Teie USB mälufulk ei pruugi olla televiisoriga sobilik.
- Kõik audio ja piltide failid ei toetatud (vaadake "Tehnilised andmed" lehekülj 44).

Audio ja piltide faile ei kuvata ega mängita sujuvalt

- USB mälufulga ülekande kiirus võib piirata ülekande kiirust televiisoriga.

Personaalarvuti ühenduse probleemid

Personaalarvuti kuvamine televiisoris ei ole stabiilne ega sünkroniseeritud

- Kontrollige, et toetatud resolutsioon ja uuendustase oleksid personaalarvutis valitud (vaadake "Tehnilised andmed" lehekülj 44).

SISUKORD

1	Tähelepanu	4	7	Kanalite installeerimine	32
				Kanalite automaatne installeerimine	32
2	Oluline	5		Kanalite manuaalne installeerimine	33
	Ohutus	5		Kanalite ümber nimetamine	34
	Ekraani hooldamine	6		Kanalite maha või uuesti lindistamine	34
	Keskkonna teave	6		Kanalite ümber korraldamine	34
3	Teie televiisor	7		Kanalinimekirja manuaalne uuendamine	34
	Televiisori ülevaade	7		Digitalse vastuvõtu testimine	35
				Demo alustamine	35
				Televiisori tehaseseadistuste taastamine	35
4	Alustamine	9	8	Seadmete ühendamine	36
	Televiisori positsioneerimine	9		Ühenduste ülevaade	36
	Televiisori seinale kinnitamine	9		Ühenduse kvaliteedi valimine	37
	Antenni kaabli ühendamine	10		Seadmete ühendamine	39
	Elektrijuhtmete ühendamine	11		Seadmete häälestamine	41
	Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	11		Philips EasyLink kasutamine	42
	Televiisori sisse lülitamine	11		Televiisori ette valmistamine digitaalteenusteks	42
	Esmakordne seadistamine	11			
5	Televiisori kasutamine	12	9	Tehnilised andmed	44
	Televiisori sisse/välja või ooteolekurežiimile			Toote täpsustused - toetatud kuvari	
	lülitamine	12		resolutsioonid	44
	Televiisori vaatamine	13		Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne	44
	Ühendatud seadmete vaatamine	13		Multimeedia	44
	Teleteksti kasutamine	13		Ühendused (tagaosas)	44
				Ühendused (küljel)	44
				Vool	44
6	Televiisori kasutamine enamaks	14	10	Probleemide lahendamine	45
	Ülevaade kaugjuhtimispuldist	14		Televiisori üldised probleemid	45
	Televiisori menüüde kasutamine	15		Telekanalite probleemid	45
	Pildi- ja heliseadistuste kohandamine	16		Heli probleemid	45
	Poe või kodu režiimile lülitamine	22		Pildi probleemid	45
	Keerulisemate teleteksti omaduste kasutamine	22		HDMI ühenduse probleemid	46
	Lemmik nimekirja loomine	24		USB ühenduse probleemid	46
	Elektroonilise programmijuhiga kasutamine	25		Personaalarvuti ühenduse probleemid	46
	Taimerite ja lapseluku kasutamine	26		Kontaktandmed	47
	Alapealkirjade kasutamine	27			
	Fotode vaatamine ja muusika kuulamine	28			
	Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	30			
	Televiisori tarkvara uuendamine	30			

1 TÄHELEPANU

2008 © Koninklijke Philips Elektroonika N.V. kõik autoriõigused kaitstud. Täpsustused võivad toimuda ilma muutusest teatamata. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Elektroonika N.V.-le või nende vastavatele omanikele.

Philips säilitab kõik õigused teha igal ajal tootes muudatusi ilma kohustuseta varasemat varustust vastavalt muudatustele seadistada.

Antud käsiraamatu materjal on adekvaatne süsteemi intensiivseks kasutamiseks. Kui toodet või selle individuaalseid mooduleid ja toiminguid kasutatakse muudeks tegevusteks, erinevalt kasutusjuhendis kirjeldatust, peab kättesaadav olema kinnitus toimingute kohta ning toote kehtivusest ja sobivusest. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ühendriikide patenti. Edasisi garantiisid ei väljastata ega kehtestata.

Garantii

Ükski komponent ei ole eraldi kasutatav. Ärge avage ega eemaldage katteid toote sisemusest. Parandusi võib teha ainult Philipsi Teeninduskeskuses ja ametlikes paranduspoodides. Mitte nii toimimisel kaotab garantii kehtivuse.

Kõik toimingud, kohandused, kokkupanemise protseduurid, mis on selles käsiraamatus nimelt keelatud või mitte soovitatud ega volitatud, muudavad garantii kehtetuks.

Pikseli tunnused

Sellel LCD tootel on suur hulk pikseleid. Kuigi sellel on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid, mustad täpid või eredad valgustäpid (punane, roheline või sinine) võivad püsivalt ilmuda ekraanile. See on kuvari struktuuri omadus (ühine tööstuse standardite sees) ja ei ole talitlushäire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Siinkohal pakub Philips, palve alusel, toote kohale toimetamist või kättesaadavust, mitte suurema tasu kui esindatud lähtekoodi füüsiliselt laiali jaotamise kulu, lõpliku masinloetava koopia tegemise kulu vastavate lähtekoodide meediumile, mida tavapärast kasutatakse tarkvara vahetusel. See pakkumine kehtib 3 aastat alates toote ostukuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage Philipsi Consumer Lifestyle Development juhatajale LoB Mainstream Displays 620A Lorong 1, Toa Payoh Singapore 319762

Sobivus EMFig

Koninklijke Philips Elektroonika N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga elektrooniline aparaat, üldiselt omavat võimet kiirata ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äriprintsippe toodete puhul on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise ja ohutusmeetmed, mis ühtiksid kõikide seaduslike nõuetega ja püsiks toote tootmise ajal EMF standarditele vastavad. Philips on pühendunud tervist mitte kahjustavate toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse vastavalt ettenähtud toiminguteks, on tänapäeval teaduslikult tõestatud, et neid tooteid on turvaline kasutada.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja turvalisuse standardite arendamisel, võimaldades Philipsil ette näha edasisi arendusi standardiseerimises, oma toodete varajaseks integratsiooniks.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Video Electronics Standards Association kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsiga. "Dolby", "Pro Logic" ja kahekordne D sümboliga on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud BBE Sound litsentsiga, Inc. BBE litsentsiga või ühe või rohkema järgneva Ühendatud Kuningriigi patendiga: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc registreeritud kaubamärgid.

© Kensington ja MicroSaver on registreeritud Ühendriikide ACCO Maailma Korporatsiooni kaubamärgina koos registreerimise ja sõltuvate rakendustega ka teistes riikides üle maailma. Kõik teised registreeritud ja mitte registreeritud kaubamärgid kuuluvad vastavate omanike valdavusse.

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk kirjeldab tavaliste probleemidega kokkupuutumist ja soovitavaid lahendusi.

Televiisori üldised probleemid

Televiisor ei lülitu sisse:

- Ühendage voolujuhe vooluringist välja, oodake üks minut ja sisestage juhe uuesti.
- Kontrollige, et voolujuhe on korralikult ühendatud ja et vool on juhtmetes.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareid oleks õigesti sisestatud vastavalt +/- poolustele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareisid, kui need on tühjad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori lääts.

Ooteolekurežiimi tuli televiisoril vilgub punaselt:

- Lülitage televiisor välja ja ühendage juhtmed vooluringist välja. Oodake, kuni televiisor jahtub maha enne, kui uuesti juhtmed ühendate ja televiisori sisse lülitate. Kui vilkumine ilmneb uuesti, helistage meie klienditeenindusse.

Unustasite lapseluku koodi

- Sisestage "8888" (vaadake "Telekanalite ja ühendatud seadmete lukustamine (lapselukk)" lehekülge 26).

Telemenüü on vales keeles

- Muutke telemenüü eelistatud keelde.

Lülitades televiisori sisse/välja/ooteolekurežiimile kuulete televiisori kerest kriikuvat häält:

- Ei pea tegutsema. Kriiksuv hääl on televiisori maha jahtumisel ja soojenemisel normaalne suurenemise ja kokku tõmbumise tõttu. See ei vaja parandamist.

Telekanalite probleemid

Viimati salvestatud kanalid ei ilmu kanalimekirja:

- Veenduge, et õige nimekiri on valitud.

- Kanal võib olla kustutatud [**Rearrange**] menüüsse. Menüüsse sisenemiseks vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [**TV menu**] > [**Installation**] > [**Channel installation**] > [**Rearrange**].

Installeerimise käigus ei leitud digikanaleid:

- Veenduge, et televiisor toetab DVB-T teie riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Heli probleemid

Pilt on, aga heli kvaliteet on halb:

➊ Märkus

Kui audio signaali ei leita, lülitab televiisor automaatselt audio väljundi välja ning ei näita talitlushäiret.

- Kontrollige, et kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevus ei oleks 0 peal.
- Kontrollige, et heli ei oleks summutatud.

Pilt on, aga heli kvaliteet on halb:

Kontrollige, et [**Sound**] seadistused kinnitamaks, et [**Stereo**] on valitud ja [**Equalizer**] seadistused on õiged. Kui vaja, proovige audio seadistusi seadistada [**Standard**] peale.

Pilt on, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist:

Veenduge, et [**Balance**] oleks õigesti seadistatud.

Pildi probleemid

Vooluindikaator töötab, aga pilti pole:

- Veenduge, et antenn on korralikult kinnitatud.
- Veenduge, et õige seade on valitud.

Heli on, aga puudub pilt:

- Veenduge, et pildi seaded on õigesti seadistatud (vaadake "Pildi seadistuste kohandamine" lehekülge 18).

9 TEHNILISED TÄPSUSTUSED

Toote täpsustused - toetatud kuvari resolutsioonid

• Arvuti formaadid

Resolutsioon	Uuendamise tase
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz

• Video formaadid

Resolutsioon	Uuendamise tase
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi kooksaalne (IEC75)
- Televiisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K,
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel)

Multimeedia

- Ühendused: USB
- Taasesituse formaadid: MP3, lineaarne PCM, slaidi presentatsioon (.alb), JPEG.

Kaugjuhtimispuult

- Tüüp: RC4450
- Patareid: 2 x AA suurusega

Ühendused (tagaosas)

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB
- EXT3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R sees
- HDMI 1/2/3

➡ Märkus

HDMI ühendusklemmide arv võib erineda vastavalt televiisori mudelile.

- SPDIF OUT: Digitaalne audio väljund (koaksiaalne-sünk S/PDIF). Ekraani sünkroniseerimine.
- AUDIO OUT L/R : analoog audio väljund.
- TV ANTENNA (televiisori antenn)
- AUDIO IN: minipesa audio sisend personaalarvutitele DVI/HDMI ühendusklemmidega.

Ühendused (küljel)

- Kõrvaklapid välja (stereo minipesa)
- Audio L/R sisend
- Video sisend (CVBS)
- S-Video
- USB
- HDMI
- Ühiskasutajaliidese ava (CAM pesa)

Vool


- Vooluvõrgu vool: AC 220-240V (±10%)
- Vool ja ooteolekurežiimil voolu tarbimine: vaadake tehnilisi täpsustusi www.philips.com/support Väline temperatuur: 5-35 °C

2 OLULINE

Lugege kasutusjuhendit enne toote kasutamist.

Lugege tähelepanelikult seda peatükki ja järgige ohutuse ja ekraani hoolduse nõudeid. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis on tekitatud juhiseid järgimata.

Teie televiisori mudeli - ja seerianumber on televiisori tagaküljel ning pakendil.

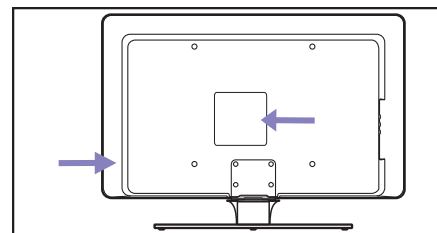


Ohutus

- Soovitav on kahel inimesel tõsta ja kanda televiisorit, mis kaalub rohkem kui 25 kg (55 naela). Televiisori vale käsitlemine võib lõppeda tõsiste vigastustega.
- Televiisori transportimisel madalal temperatuuril (vähem kui 5°C), avage kast ja oodake enne lahti pakkimist kuni televiisori temperatuur on ühtinud ruumi temperatuuriga.
- Vältimaks elektrilühiseid, ärge jätke televiisorit, kaugjuhtimispuult või kaugjuhtimispuuldi patareisid vihma kätte ega vette.
- Tulekahju või elektrisoki vältimiseks ärge asetage televiisorit, kaugjuhtimispuult või kaugjuhtimispuuldi patareisid elava tule (süüdatud küünlad) ega teiste küttekehade, kaasa arvatud otsene päikesevalgus, lähedusse.
- Ärge asetage televiisorit kinnisesse kohta, näiteks raamatariiuile. Jätke ümber televiisori vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi ventilatsiooniks. Veenduge, et õhuvool ei oleks takistatud.
- Asetades televiisori lamedale kõvale pinnale kasutage ainult kaasasolevat alust. Ärge liigutage televiisorit kui alus ei ole korralikult televiisoriga kinnitatud.
- Televiisori seinale kinnitamine tuleks sooritada vastavate oskustega inimese poolt. Televiisori võib paigaldada ainult sobivale seinakronsteinile ja seinale, mis kannatab

televiisori raskust. Väär seinale kinnitamine võib lõppeda tõsise vigastuse või kahjustusega. Ärge üritage ise televiisorit seinale kinnitada.

- Kui televiisor on paigaldatud pöördalusele või pöördkangile, veenduge et televiisori pöörlemisel ei oleks voolujuhtmed pingul. Pinge voolujuhtmetes võib ühendusi nõrgestada ja sädemeid või tulekahju põhjustada.
- Eemaldage antenn ja ühendage televiisor vooluringist välja enne äikesetorme. Äikesetormi ajal ärge puudutage televiisori osasid, juhtmeid ega antennikaablit.
- Veenduge, et teil on täielik juurdepääs voolujuhtmetele televiisori vooluringist lahti ühendamiseks.
- Televiisori lahti ühendamisel juhtmetest veenduge et:
 1. Televiisor, voolujuhtmed (kui võimaldatud) oleks välja lülitatud.
 2. Voolukaabel oleks pistikupesast väljas.
 3. Ühendage lahti voolujuhe vooluühendusklemmist televiisori tagaküljel. Alati tõmmake juhett pistikust. Ärge sikutage juhett ennast.

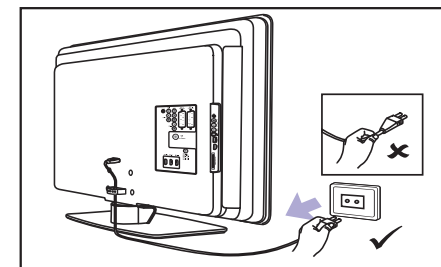


- Püsiv kuulmiskahjustus võib tekkida, kui kuulate kuularte või kõrvaklappidega liiga valjult muusikat. Kuigi vali muusika võib aja jooksul hakata tunduma normaalne, kahjustab see kuulmist. Kõrvakuulmise kaitsmiseks, piirake kuulari või kõrvaklappidega valju muusika kuulamise aega.

Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva teavitusega. Lisainformatsiooni saamiseks toote tehniliste andmete kohta, külastage www.philips.com/support.

Ekraani hooldamine

- Enne ekraani puhastamist lülitage välja ja eemaldage vooluringist juhtmed. Puhastage ekraani pehme kuiva riidega. Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad ekraani kahjustada.

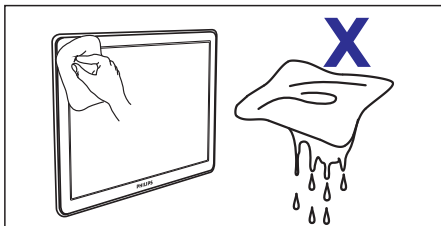

- Vältimaks deformatsioone või värvide tuhmumist, pühkige tekkinud veepiisad võimalikult kiiresti ekraanilt.
- Ärge puudutage, suruge, hõõruge ega lööge ekraani kõrvade esemetega, kuna need võivad ekraani püsivalt kahjustada.
- Kus võimalik vältige püsivalt ühe kujutise kuvamist pika aja jooksul ekraanil. Näiteks ekraanimenüü, teleteksti leheküljed, mustad ääred või börsiteated. Olles sunnitud kasutama püsivkujutisi, vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist.

Keskkonna teave

Pakendi ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Kontaktteeruge kohalike võimudega informatsiooni saamiseks pakendite ümbertöötlemise kohta.

Vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Ärge visake kasutatud tooteid tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma jaemüüjalt informatsiooni toote ohutu ümbertöötlemise kohta. Mõtlematu jäätmete hävitamine kahjustab keskkonda ja inimeste tervist.

Vanade patareide ära viskamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake ära kaasas olevad ja kõik teised kasutatud patareid vastavalt kohalikele seadustele.

Voolutarbimine


Televisoor tarbib minimaalselt energiat ooteolekurežiimis avaldades minimaalset mõju keskkonnale. Aktiivne voolutarbimine on kuvatud televiisori tagaküljel. Lisainformatsiooni saamiseks külastage toote kodulehte www.philips.com/support.

Conditional Access Module'i kasutamine


Hoiatus

Lülitage televiisor välja enne CAM sisestamist. Veenduge, et järgite allpool kirjeldatud juhiseid. Vale CAM'i sisestamine võib kahjustada nii CAM'i kui televiisorit.

- Järgides juhiseid, mis on CAM'ile kirjutatud, sisestage õrnalt CAM ühiskasutajaliidesesse televiisori küljel.

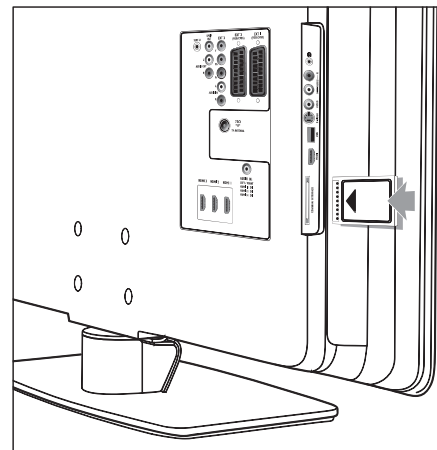

- Lükake CAM nii sügavale kui võimalik.

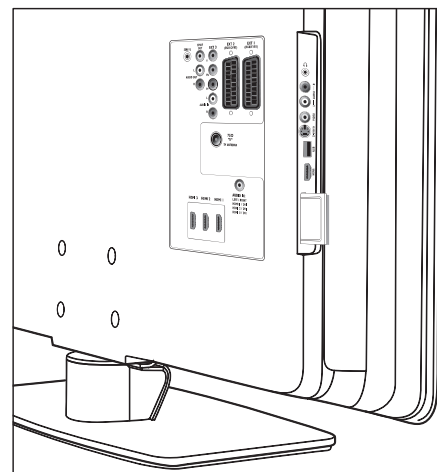

- Lülitage televiisor sisse ja oodake CAM aktiveerimist. See võib kesta mitu minuti.

Märkus

Ärge eemaldage CAM'i pesast. CAM'i eemaldamine deaktiveerib digitaalteenused.

CAM seadmetesse sisenemine

- Peale CAM sisestamist ja aktiveerimist vajutage MENU kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Features] > [Common interface].

See menüü valik on saadaval ainult, kui CAM on korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraani rakendusi ja sisu pakutakse teile digitaalteenuse operaatori poolt.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

AUDIO-IN minipesa ühendusklemmi lisamine

Kui ühendate personaalarvuti audio AUDIO IN minipesa ühendusklemmiga televiisori tagaküljel, peate selle seostama HDMI ühendusklemmiga.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Connections] > [Audio In L/R]**.

Connections	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▼ või ▲ personaalarvuti poolt kasutatava HDMI ühendusklemmi valimiseks.
4. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanali dekoodri määramine

Dekoodrid, mis dekodeerivad digitaalkanaleid, võite ühendada EXT1 või EXT2 (SCART). Peate määrama telekanali dekodeeritava kanalina. Seejärel määrake ühendus kuhu dekooder on ühendatud.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Decoder] > [Channel]**.
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ dekodeeritava kanali valimiseks.
4. Vajutage ◀ ja mine tagasi valimaks **[Status]**.
5. Vajutage ▼ või ▲ dekoodri poolt kasutatud ühendusklemmi valimiseks.
6. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Philips EasyLinki kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink'i, mis võimaldab ühepuutelist mängimist ja ühepuutelist ooteolekurežiimi EasyLink järgivatel seadmetel. Järgivad seadmed peavad olema määratud ja ühendatud televiisoriga HDMI kaudu.

EasyLink'i sisse või välja lülitamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Preferences] > [EasyLink]**.

2. Valige **[ON]** (sees) või **[OFF]** (väljas).

Ühepuutelise mängimise kasutamine

1. Peale EasyLink võimaldamist vajutage **play** oma seadmel.
→ Televiisor lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühepuutelise ooteolekurežiimi kasutamine

1. Vajutage ja hoidke **Standby** televiisoril või seadme kaugjuhtimispuldil vähemalt kolm sekundit.
→ Televiisor ja kõik ühendatud HDMI seadmed lülituvad ooteolekurežiimile.

Televiisori ette valmistamine digitaalteenusteks

Segatud digitaaltelekanaleid saab dekodeerida Conditional Access Model (CAM) ja Smart kaardi, pakutud digitaalteenuse operaatori poolt, abil.

CAM võimaldab mitmeid digitaalteenuseid olenevalt operaatorist ja teenusest, mille valite (näiteks tasuline televisioon). Kontaktteeruge oma digitaalteenuse operaatoriga saamaks rohkem informatsiooni teenuste ja tingimuste kohta.

3 TEIE TELEVIISOR


Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täielikku tuge Philipsilt, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Ülevaade televiisorist


See peatükk annab ülevaate televiisori üldiselt kasutatavatest juhtimisest ja funktsioonidest.

Külgmised ühendusklemmid ja näidikud

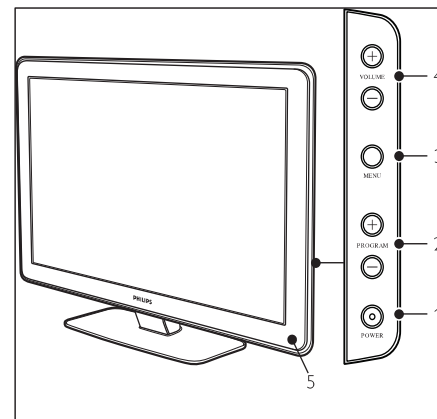


1. **POWER** (vool)
2. **PROGRAM +/-** (programm)
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (heli)
5. **Ooteolekurežiimi näitaja/kaugjuhtimispuldi andur**

Külgmised ühendused

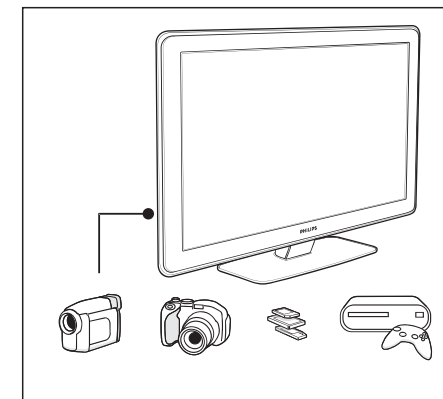


Kasutage televiisori külgmisi ühendusi mobiilsete seadmete nagu kaamera või kõrgdefiniitsiooniga mängukonsoolide ühendamiseks. Samuti saate ühendada kõrvaklapid või USB mäluulga.

Tagumised ühendused

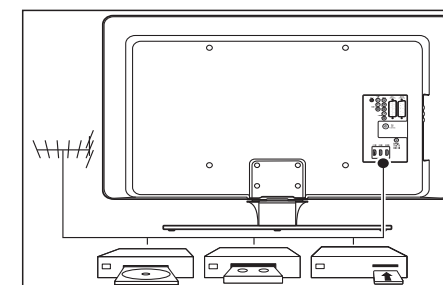

Kasutage televiisori tagumisi ühendusklemme antenni või püsiseadme nagu kõrgdefiniitsiooniga heliplaadmängija, DVD mängija või videomaki ühendamiseks (vaadake peatükki "Seadme ühendamine" leheküljel 36).

3 TEIE TELEVIISOR

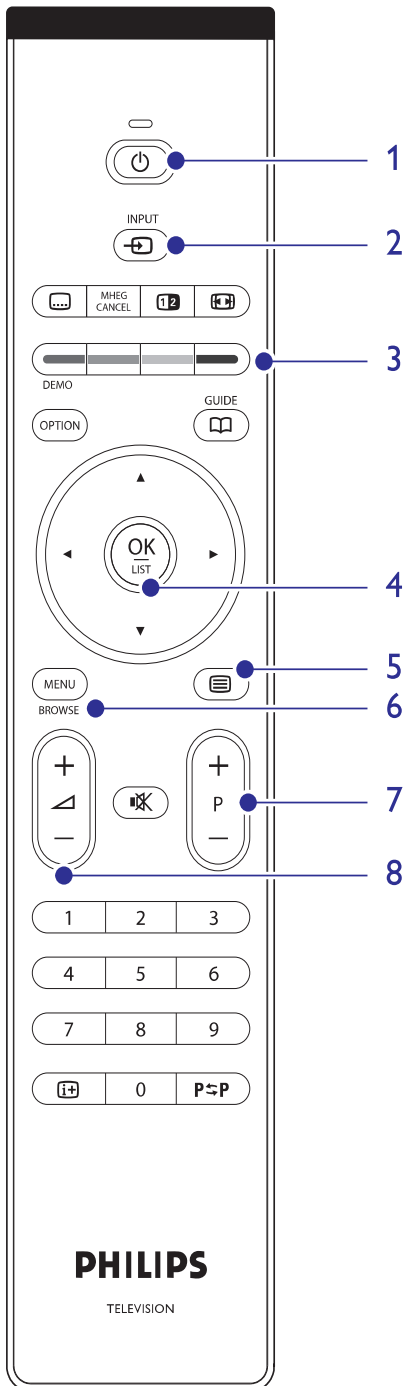


Kaugjuhtimispuul

1. **Standby** (ooteolekurežiim)
2. **INPUT**
3. **Värvilised nupud.** Vasakult: punane, roheline, kollane, sinine.
4. **Navigatsiooni nupud.** Üles, alla, vasak, parem, OK.
5. **Teletext** (teletekst)
6. **MENU** (menüü)
7. **Program +/-**
8. **Volume +/-**

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Mängupult või videokaamera

Kõige praktilisem ühendus mobiilsete mängupultide või videokaameratega asub televiisori küljel. Saate näiteks ühendada mängupuldi või videokaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R ühendusklemmiga televiisori küljel. HDMI ühendusklemm on samuti vaba kõrgdefiniitsiooniliste seadmete jaoks.

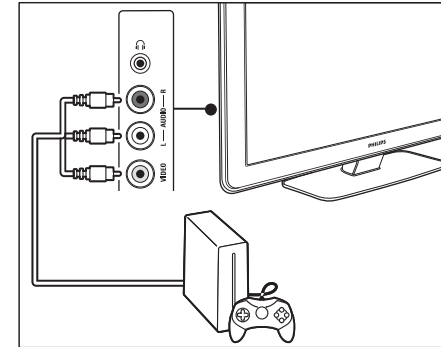


Püsivalt ühendatud mängupuldi või videokaamera võite ühendada HDMI ühendusklemmiga EXT 3 (komponent) ühendusklemmiga televiisori tagaküljel.

Personaalarvuti

Enne personaalarvuti ühendamist:

- Seadke personaalarvuti ekraani uuendustase 60 Hz-ile.
- Muutke televiisori pildi formaati **[Unscaled]**.

Personaalarvuti ühendamine televiisori tagaküljele

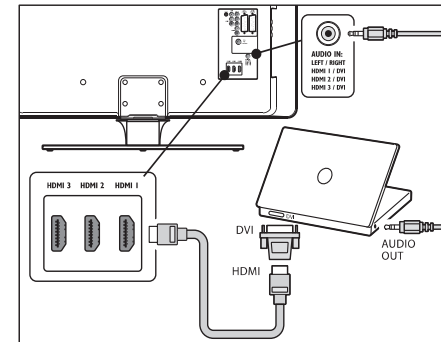

1. Kasutades HDMI või DVI kaablit või HDMI-DVI adapterit (kinnitatud HDMI kaabli) ühendage HDMI ühendusklemm televiisori tagaküljel DVI personaalarvuti ühendusklemmiga.

2. Ühendage personaalarvuti audio kaabel AUDIO IN minipesa ühendusklemmiga televiisori tagaküljel.

Märkus

Ühendage AUDIO IN minipesa ühendusklemm HDMI ühendusklemmiga (vaadake "AUDIO IN minipesa ühendusklemmi lisamine" lehekülgi 42).

Seadmete häälestamine

Kui kõik seadmed on ühendatud peate valima ühendatud seadme tüübi igale ühendusklemmidele.

Seadmete määramine ühendusklemmidega

Kergeks ja parimaks signaali käsitlemiseks, määratlege ühendatud seade ühendusklemmidega televiisoril.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuulil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Connections]**.


Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

2. Vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▼** või **▲** ühendusklemmi valimiseks.
4. Vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
5. Vajutage **▼** või **▲** ühendusklemmiga ühendatud seadme valimiseks.
6. Vajutage **OK** seadme valimiseks.
7. Korraldage protseduuri kuni kõik seadmed on õigesti ühendusklemmidega määratud.
8. Vajutage **MENU** väljumiseks.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE


Ühendatud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu ning programmide salvestamiseks ühendatud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtjaga, ühendage kaks antenni kaablit ja üks SCART kaabel nagu on pildil näidatud:

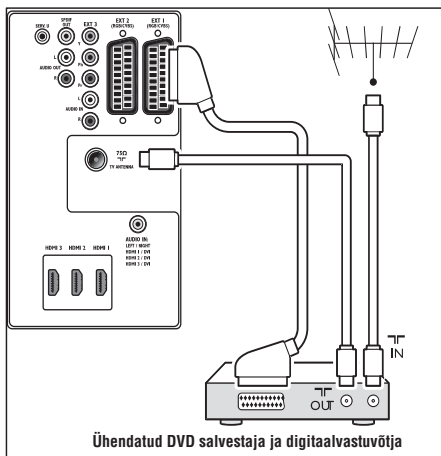


Eraldi DVD salvestaja ja vastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu ning programmide salvestamiseks eraldi DVD salvestaja ja vastuvõtjaga, ühendage kolm antenni kaablit ja kolm SCART kaablit nagu on pildil näidatud:

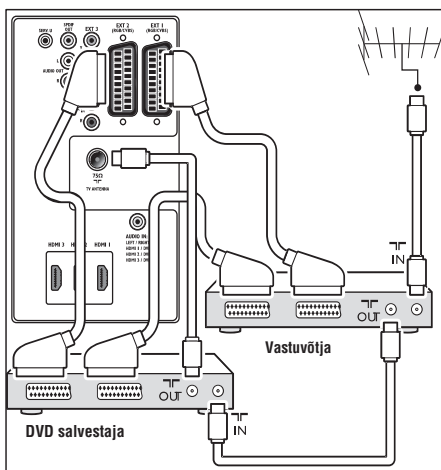

DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu, heli kuulamiseks kodukinosüsteemi kaudu ja programmide lindistamiseks DVD salvestajale, ühendage kaks antenni kaablit, üks SCART kaabel ja kaks digitaalset audio kaablit nagu pildil näidatud:

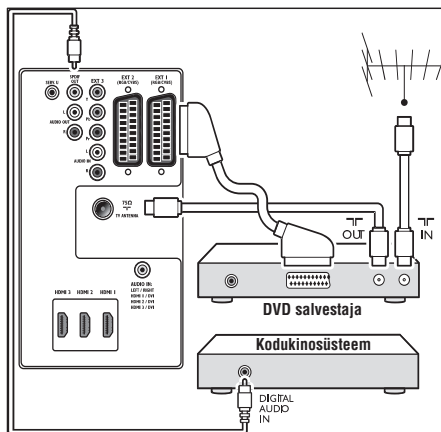

Märkus

Kasutades kodukinosüsteemi või mõnda teist audiosüsteemi on parima sünkroniseerimise pildi ja heli vahel saavutamiseks vaja ühendada esitluse seade televiisoriga järgnevalt: ühendage audiosignaal kodukinosüsteemi või audioseadme audio ühendusklemmidega televiisori tagaküljel.

4 ALUSTAMINE

See peatükk aitab televiisorit paigaldada ja installeerida ning sisaldab infot, mis on Quick Start Guide'is.


Märkus

Vaadake Quick Start Guide'st juhiseid aluse kinnitamiseks.

Televiisori paigaldamine

Lisaks ohutusjuhendite lugemisele ja arusaamisele, võtke arvesse enne televiisori paigaldamist järgnev:

- Ideaalne vaatamiskaugust televiisori on kolm korda ekraani suurus.
- Asetage televiisor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Ühendage oma seadmed enne kui kinnitate televiisori.
- Televiisor on varustatud Kensingtoni turvaavaga televiisori tagaküljel. Ühendades vargakindla Kensingtoni luku (ei ole kaasas), asetage televiisor kindlalt püsiva objekti (näiteks laua) ulatusse, millele saab lihtsalt luku kinnitada.

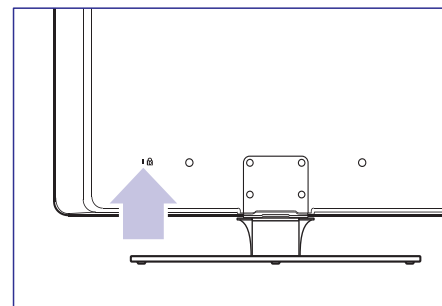

Televiisori seinale kinnitamine

HOIATUS

Televiisori seinale kinnitamine peaks toimuma vastavate oskustega installeerijate poolt. Koninklijke Philips Elektroonika N.V ei vastuta vigastuste ega õnnestuste eest, mis on põhjustatud televiisori valesti paigaldamisest seinale.

Samm 1: VESA-sobiliku seinasulguri ostmine.

Vastavalt televiisori ekraani suurusele, ostke üks järgnevatest seinasulguritest:


TV ekraani suurus (tollid/cm)	VESA sobilik seinakinniti tüüp (mm)	Lisajuhised
32"/81 cm	Reguliuojamas 300x300	VESA sobilik kinniti peab olema kohandatud enne televiisori külge kinnitamist 200x300 peale
37"/94 cm	Kohandamatu 300x300	Puuduvad
42"/107cm või suurem	Kohandamatu 400x400	Puuduvad

4 ALUSTAMINE


Samm 2: Televisori aluse eemaldamine

Antud juhised on sobilikud ainult alusele kinnitatud televiisori mudelitele. Kui teie televiisor ei ole alusele kinnitatud, minge samm 3 juurde. Televiisori alused võivad mõnede mudelite puhul kujult erineda.


1. Asetage ettevaatlikult televiisor, ekraan alla poole, lamedale kindlale pinnale, mis on kaetud pehme riidega. Riie peaks olema piisavalt paks ekraani kaitsmiseks.

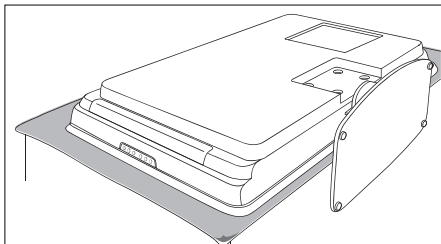

2. Kasutades ristpea kruvikeerajaga (pole kaasas) kruvige lahti neli polti, mis hoiavad alust televiisori küljes kinni.

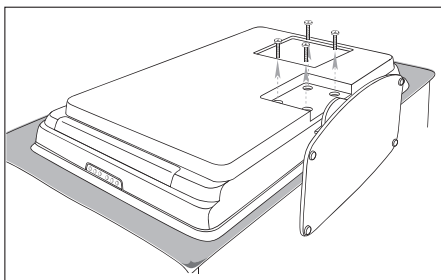


3. Tõmmake kindlakäeliselt alus televiisorist eemale. Asetage nii alus kui kruvid kindlasse kohta, et neid saaks ka tulevikus vajaduse korral kasutada.

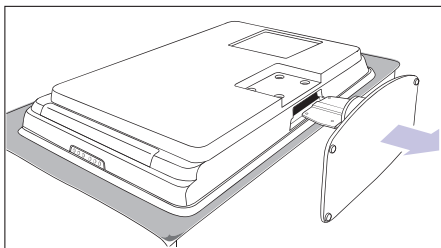

Samm 3: VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamine televiisorile.

1. Asetage neli kinnitusmutrit televiisori tagumisele küljele.

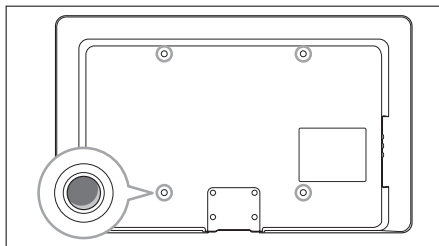


2. Jätake juhenditega, mis on kaasas teie VESA-sobiliku seinasulguriga.

Märkus

VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamisel televiisorile kasutage M6 kruvisid 32tolliste mudelite korral ja M8 kruvisid suuremate mudelite korral (kruvid pole kaasas).

Antenni juhtme ühendamine

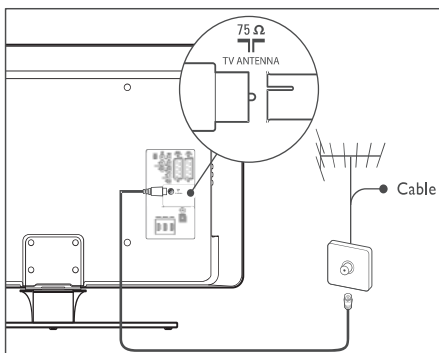

1. Asetage **TV ANTENNA** ühendusklemm televiisori tagaküljele.
2. Ühendage antenni juhtme (pole kaasas) üks ots **TV ANTENNA** ühendusklemmiga. Kasutage adapterit kui antenni juhe ei sobi.
3. Ühendage antenni juhtme teine ots antenni pistikupesaga ja veenduge, et juhe on mõlemast otsast kindalt kinnitatud.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühendusklemmidega ja täiendab QuickStart juhise näiteid.

Hoiatus


Enne seadmete ühendamist eemaldage voolujuhtmed vooluringist.

Märkus

Seadme ühendamisel televiisoriga võite kasutada erinevaid ühendusklemme vastavalt teie vajadustele.


Blu-ray plaadimängija

Kõrgkvaliteetse video jaoks, ühendage HDMI juhe nagu joonisel näidatud.

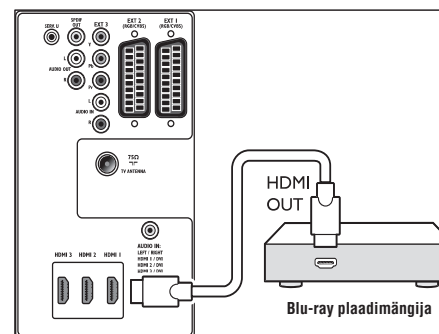


DVD mängija

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nagu on pildil näidatud:

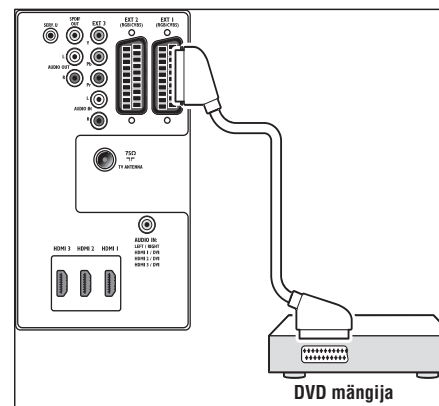


Satelliitvastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni ja digitaalkanalite vastuvõtmiseks satelliitvastuvõtjaga ühendage antenni kaabel ja SCART kaabel nagu on pildil näidatud:

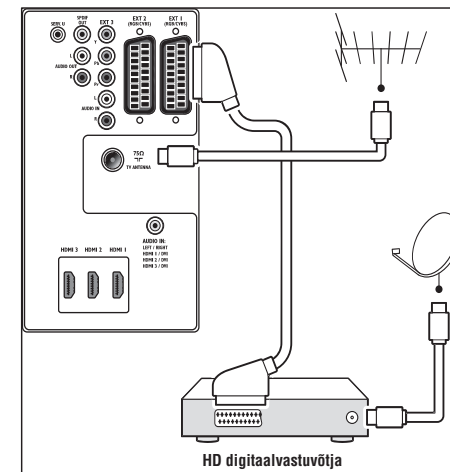

HD digitaalvastuvõtja


Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni ja digitaalkanalite vastuvõtmiseks HD digitaalvastuvõtja kaudu ühendage kaks antennikaablit ja HDMI kaabel nagu pildil näidatud:

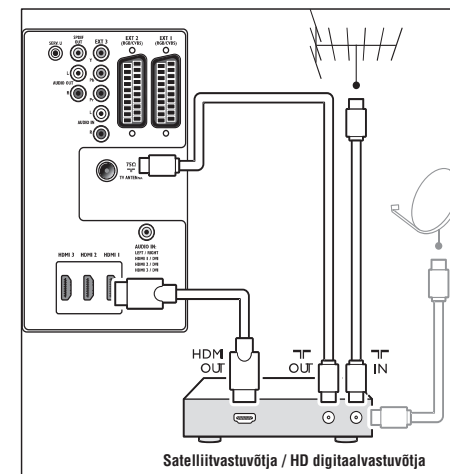

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

S-Video – Hea kvaliteet


Analoog ühendus, S-Video pakub paremat pildi kvaliteeti kui liitvideo. Ühendades seadet S-Videoga, sisestage S-Video kaabel S-Video ühendusklemmi televiisori küljel. Peate eraldi ühendama seadme Audio L/R kaabli punase ja Audio L/R valge ühendusklemmiga televiisori küljel.

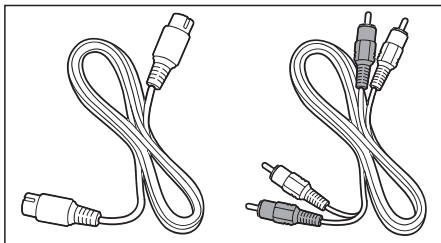

S-Video kaabel ja Audio L/R kaabel (punane, valge).

Liitvideo – Tavaline kvaliteet

Liitvideo pakub tavalist analoogset ühendust, tavaliselt ühendades (kollase) video sink kaabli (punase ja valge) Audio L/R tühiku kaabliga. Sobitage kaabli värvid ühendamisel liitvideo ja Audio L/R sisendi ühendusklemme televiisori küljel.

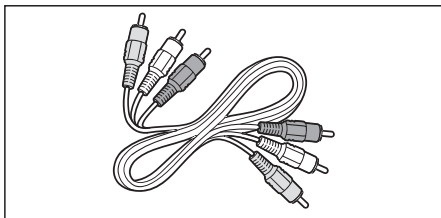

Liit- audio/video kaabel - kollane, punane ja valge.

4 ALUSTAMINE

Voolujuhtmete ühendamine


⚠ Hoiatus

Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab pingele, mis on kirjutatud televiisori tagaküljele. Ärge ühendage juhtmeid vooluvõrguga kui pinge on erinev.

Elektrijuhtmete ühendamiseks

ⓘ Märkus


Peamiste ühendusklemmide asukoht on vastavalt televiisori mudelile erinev.

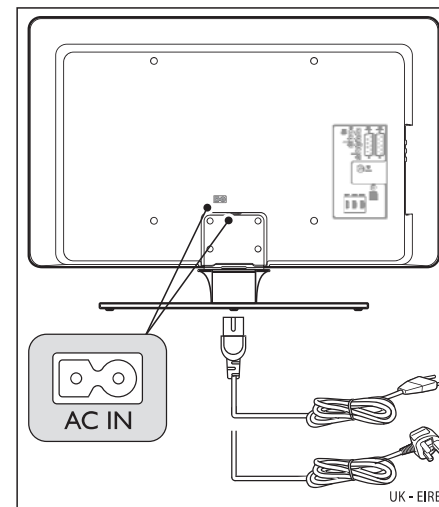

1. Leidke **AC IN** juhtme ühendusklemm televiisori all või tagumisel küljel.
2. Ühendage voolukaabel **AC IN** juhtme ühendusklemmiga.
3. Ühendage voolujuhtme kaabel teiste juhtmetega ja veenduge, et kaabel oleks mõlemast otsast kindlalt kinnitatud.

Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

1. Avage patareide kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.

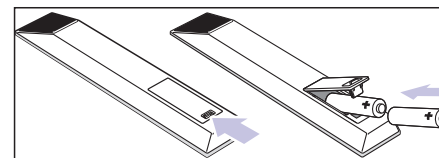

2. Sisestage kaks kaasas olevat patareid (suurus AA). Veenduge, et + ja - patareide poolused ühtiksid märgistustega kaane sees.
3. Pange kaas tagasi peale.

ⓘ Märkus

Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui te ei kasuta seda pikemat aega.

Televiisori sisse lülitamine


Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel kontrollige, et elektrijuhtmed oleksid korralikult ühendatud. Olles valmis, lülitage sisse voolulüliti (kui selline lüliti on) ja vajutage **POWER** televiisori küljel.

ⓘ Märkus

Mõned televiisori mudelid nõuavad **POWER** nuppu vajutamist ja kuni kaks sekundit hoidmist. Piiksatus kinnitab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisor võib kuni 15 sekundit käivituda.

Esmakordne seadistamine

1. Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel ilmub keele valiku menüü. Valige sobiv keel ja jälgige juhised ekraanil televiisori seadistamiseks.

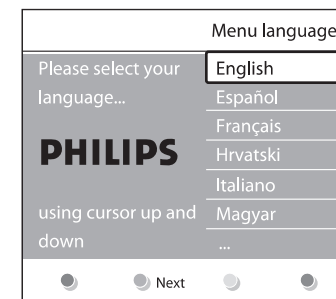


5 TELEVIISORI KASUTAMINE

See peatükk aitab teil televiisori põhifunktsioone kasutada. Juhised televiisori keerukamate seadistuste kasutamiseks on ka olemas (vaadake "Televiisori kasutamine enamaks" leheküljel 14).

Televiisori sisse lülitamine/välja või ooteolekurežiimile lülitamine

Televiisori sisse lülitamine

- Kui tulediik (1) on väljas, vajutage **POWER** televiisori küljel.

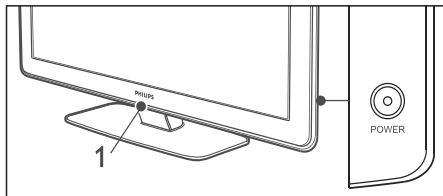


Televiisori välja lülitamine

- Vajutage **POWER** (1) televiisori küljel.

Televiisori ooteolekurežiimile lülitamine

- Vajutage **Standby** kaugjuhtimispuldil.

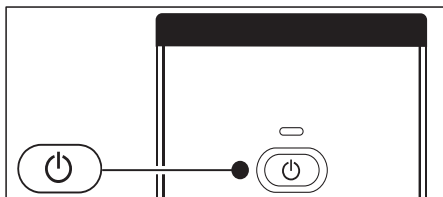


→ Vooluindikaator lülitub ooteolekurežiimile (punaseks).

Nõuanne

Kuigi televiisor tarbib väga vähe energiat ooteolekurežiimil olles, jätkub siiski energia tarbimine kuni juhtmed on ühendatud ja vooluringis. Lülitage televiisor välja ja tõmmake juhtmed vooluringist välja, kui te ei kasuta televiisorit pikemat aega.

Televiisori sisse lülitamine ooteolekurežiimilt

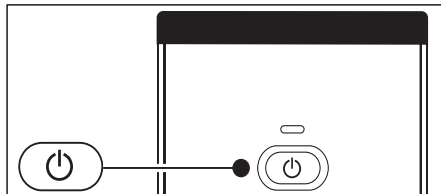


- Kui voolunäidik on sees **Standby** (punane) vajutage **Standby** kaugjuhtimispuldil.

Märkus

Kui te ei leia kaugjuhtimispulti, aga tahate televiisorit ooteolekurežiimilt sisse lülitada vajutage **POWER** televiisori küljel. See lülitab televiisori välja. Vajutage **POWER** uuesti televiisori sisse lülitamiseks.

Televiisori vaatamine

Kanalite vahetamine

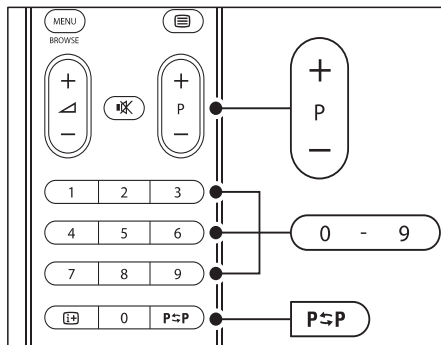


- Vajutage kaugjuhtimispuldil numbrit (1 kuni 999) või vajutage **-P+**.
- Vajutage **Program (programm) +/-** juhtimisaset televiisori küljel.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **P<P Previous channel** (eelmine kanal) eelnevalt vaadatud kanalile naasmiseks.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühenduse kvaliteedi valimine

See osa kirjeldab, kuidas saate parandada audiovisuaalset kogemust, ühendades seadme parimate ühendusklemmidega. Peale seadme ühendamist veenduge, et need on võimaldatud (vaadake "Seadmete häälestamine" leheküljel 41).

HDMI – kõrgeim kvaliteet

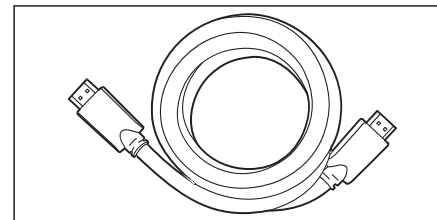

HDMI loob parima olemasoleva visuaalse kvaliteedi. Mõlemad audio ja video signaalid on ühendatud ühes HDMI kaablis, pakkudes kokkupakkimata digitaalset kasutajaliidest televiisori ja HDMI seadme vahel. Peate kasutama HDMI kõrgkvaliteetse video kogemiseks. Samuti peate HDMI kaableid kasutama Philips EasyLink võimaldamiseks vaadake ("Philips EasyLink kasutamine" leheküljel 42).

Nõuanne


Kui teie personaalarvutil on ainult DVI ühendusklemm, kasutage DVI-HDMI adapterit oma seadme ühendamiseks HDMI ühendusklemmiga televiisori tagaküljel. Peate ühendama eraldi seadme audio kaabli AUDIO IN minipesa ühendusklemmiga.

Märkus


Philips HDMI toetab HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP Digital Rights Managementi formaat, mis kaitseb kõrgekvaliteedilist sisu DVD või Blue-ray plaatidel.

(Y Pb Pr) komponent – kõrgem kvaliteet

Video komponent (Y Pb Pr) pakub paremat pildi kvaliteeti kui s-video või liitvideo ühendusklemmid. Kuigi komponent video toetab kõrghäiresignaale, on pildi kvaliteet madalam kui HDMI ja signaal on analoog. Ühendades komponentvideo kaablit, sobitage kaabli värvid EXT 3 ühendusklemmiga televiisori tagaküljel. Samuti ühendage Audio L/R kaabel punase ja Audio L/R valge sisendi ühendusklemmiga EXT 3.

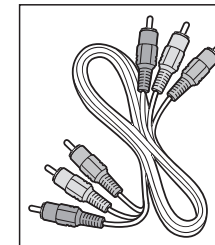


Komponent video kaabel – punane, roheline, sinine

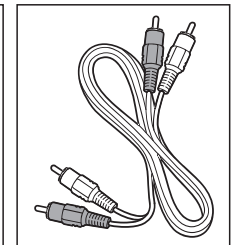

Audio L/R kaabel – punane, valge


SCART – Hea kvaliteet

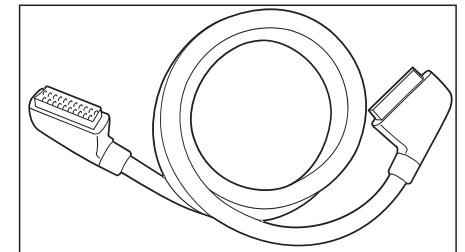

SCART ühendab audio ja video signaale ühes kaablis. Audio signaalid on stereo samal ajal kui video signaalid võivad olla liit- või S-Video kvaliteediga. SCART ei toeta kõrghäiresignaale videot ja on analoog signaal. Televiisoril asuvad kaks SCART ühendusklemmi, EXT 1 ja EXT 2.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühenduste ülevaade

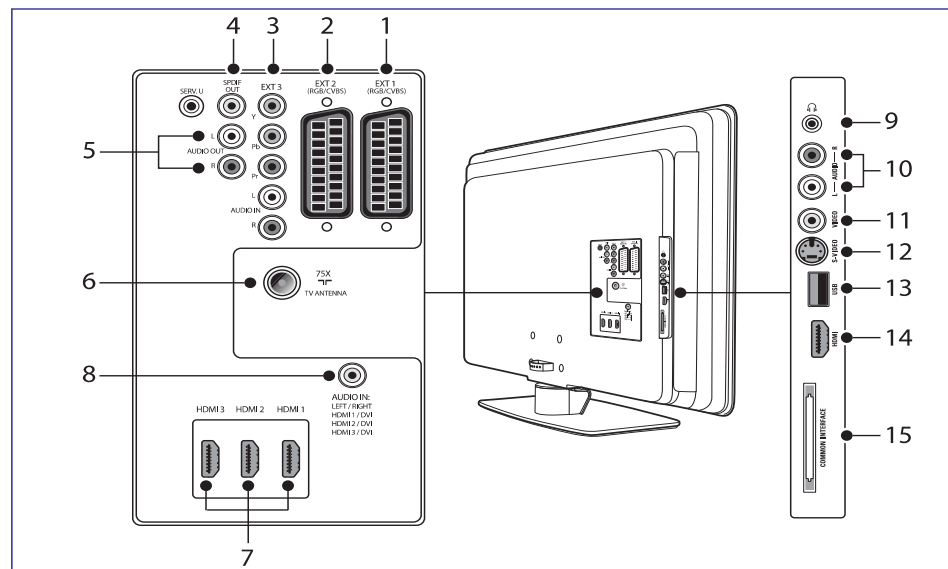

1. **EXT 1**
Esimene SCART ühendusklemm DVD mängijatele, videomakile, digitaalvastuvõtjatele, mängupultidele ja teistele SCART seadmetele. Toetab Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB.
2. **EXT 2**
Teine SCART ühendusklemm. Toetab Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB.
3. **EXT 3**
Video (Y Pb Pr) ja Audio L/R sisendi ühendusklemmide komponent DVD mängijatele, digitaalvastuvõtjatele, mängupultidele ja teistele videoseadmete komponentidele.
4. **SPDIF OUT**
SPDIF heliväljundi ühendusklemm kodukinosüsteemi ja teiste audiosüsteemide jaoks.
5. **AUDIO OUT L/R**
Heliväljundi sink ühendusklemm kodukinosüsteemi ja teiste audiosüsteemide jaoks.
6. **TV ANTENNA**
7. **HDMI 1/2/3**
HDMI sisendi ühendusklemm Blu-ray plaadimängijatele, digitaalvastuvõtjatele, mängupultidele ja teiste kõrgdefiniitsiooniliste seadmete jaoks.


Märkus

Saadaval olevate HDMI ühendusklemmide arv võib varieeruda vastavalt televiisori modelile.

8. **AUDIO IN**
Minipesa ühendusklemm PC audiolle (ühendades PC DVI_HDMI adapteri kaudu).
- Külgmised ühendusklemmid**
9. **Headphones (kõrvaklapid)**
Stereo minipesa.
10. **AUDIO L/R**
Audio vasak/parem ühendusklemmid liit- ja S-video seadmetele.
11. **VIDEO**
Video sisendi tühiku ühendusklemm liitseadmetele.
12. **S-VIDEO**
S-video sisendi ühendusklemm S-video seadmetele.
13. **USB**
USB ühendusklemm salvestatud seadmetele.
14. **HDMI**
Lisa HDMI ühendusklemm mobiilsetele ja kõrgepingelistele seadmetele.
15. **COMMON INTERFACE**
Ava Conditional Access Modules jaoks.


5 TELEVIISORI KASUTAMINE

Kanalite vahetamine (digitaalvastuvõtja)

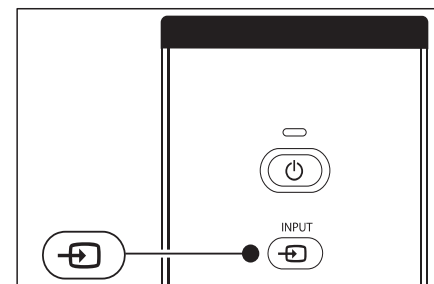

1. Lülitage digitaalvastuvõtja sisse.
2. Vajutage **INPUT** (sisend) kaugjuhtimispuldil.
3. Valige sisend, millega teie digitaalvastuvõtja on ühendatud.
4. Vajutage **OK** digitaalvastuvõtja valimiseks.
5. Kasutage digitaalvastuvõtja kaugjuhtimispulti telekanalite valimiseks.

Heli kohandamine

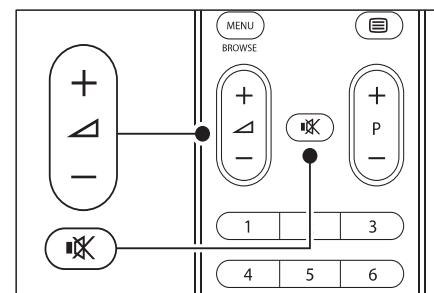


- Vajutage **+/-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **Volume +/-** televiisori külgmistel juhtimiseseadmetel.
- Vajutage **Mute** kaugjuhtimispuldil heli summutamiseks. Vajutage uuesti **Mute** heli taastamiseks.

Märkus


Kui kõrvaklapid on ühendatud, kohandage heli muutes kõrvaklappide heli. Peate vajutama **Mute** nuppu kaugjuhtimispuldil heli summutamiseks televiisori kõlaritest. Vajutades **Volume +/-** lülitub heli televiisori kõlaritesse tagasi.

Ühendatud seadmete vaatamine

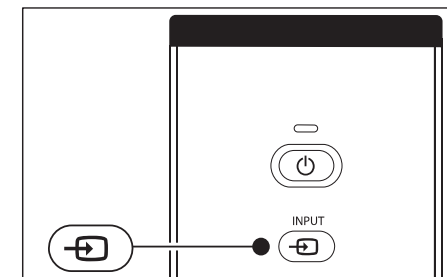

1. Lülitage sisse seade.
2. Vajutage **INPUT** kaugjuhtimispuldil.
3. Valige sisend, millega teie seade on ühendatud.
4. Vajutage **OK** seadme valimiseks.

Teleteksti kasutamine

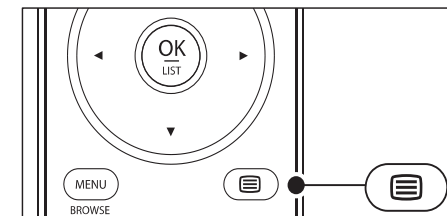

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
→ Ilmub põhisisukorra lehekülj.
2. Lehekülje valimiseks:
→ Sisestage lehekülje number numbriklahvidega.
→ Vajutage **-P+** või **▲▼** järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks.
→ Vajutage värviklahvi ühe värvikoodiga objekti valimiseks ekraani alumises osas.
3. Vajutage **Teletext** uuesti teleteksti välja lülitamiseks.

Nõuanne

Vajutage **P≡P Previous channel** eelnevalt vaadatud leheküljele naasmiseks.


Rohkem informatsiooni teleteksti kohta leiate "Keerukamate teleteksti funktsioonide kasutamine" leheküljelt 22.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

See peatükk aitab teil kasutada keerulisemaid televiisori toiminguid.

Ülevaade kaugjuhtimispuldil

See peatükk pakub detailset ülevaadet kaugjuhtimispuldi funktsioonidest.

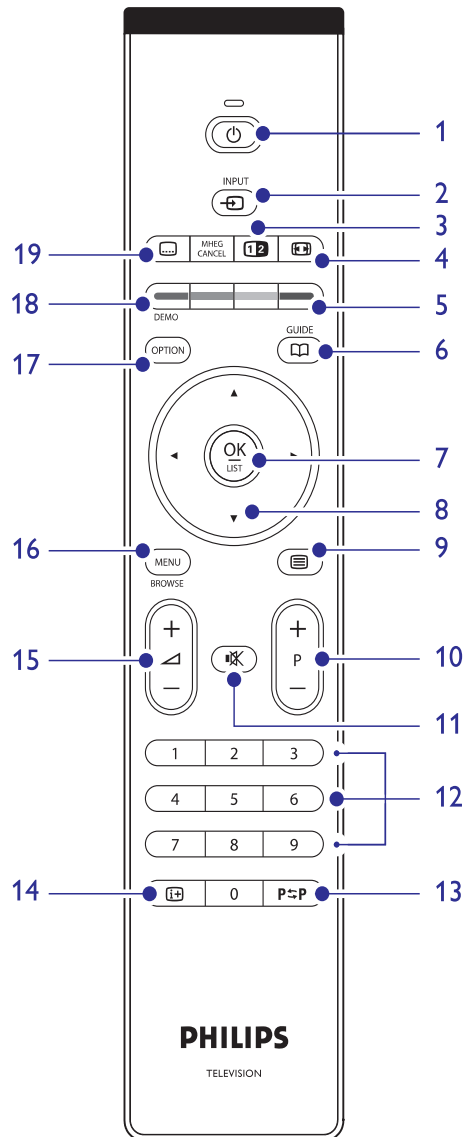

- Standby**
Lülitab televiisori sisse ooteolekurežiimist või tagasi ooteolekurežiimile.
- INPUT**
Valib ühendatud seadmed.
- Dual Screen**
Paigutab hetkel mängiva kanali või allika ekraani vasakule poolele. Teletekst ilmub paremale poolele.
- Picture format**
Valib pildiformaadi
- Värviklahvid**
Valib ülesandeid või teleteksti lehekülgi.
- GUIDE**
Elektroonilise programmi juhi sisse või välja lülitamine. Aktiivne ainult digitaalkanalitel.
- OK**
Siseneb [All channels] (kõik kanalid) menüüsse või aktiveerib seadistusi.
- Navigatsiooni klahvid**
Üles, alla, vasakule ja paremale klahvid menüüs liikumiseks.
- Teletext**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- Program +/-**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- Mute**
Summutab või taastab heli.
- Numbriklahvid**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
- Previous channel P**
Naaseb viimati vaadatud kanalile.
- INFO**
Kuvab programmi informatsiooni kui see on võimaldatud.
- Volume +/-**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- MENU**
Lülitab menüü sisse või välja.
- OPTION**
Aktiveerib [Quick access] (kiire ligipääsu) menüü.
- DEMO**
Lülitab [Demo] menüü sisse või välja.
- Subtitle**
Aktiveerib või deaktiveerib subtiitrid.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Installation update].
- Vajutage ► [Installation update] (installatsiooni uuendamine) menüüsse sisenemiseks.
→ [Start now] (alusta kohe) on esile tõstetud.
- Vajutage **OK**.
- Vajutage rohelist klahvi uuenduste algatamiseks.
→ See võib võtta mõne minuti aega.
- Kui uuendamine on lõppenud vajutage punast klahvi naasmaks [Channel installation] menüüsse.
- Vajutage **MENU** väljumiseks.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Kasutades digitaaledestajat saate kontrollida digitaalkanalite signaali kvaliteeti ja tugevust. See võimaldab teil antenni või satelliitaldrikut ümber positsioneerida ja testida.

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Digital: Test reception].
- Vajutage ► [Digital: Test reception] menüüsse sisenemiseks.
- Vajutage **OK**.
- Vajutage rohelist klahvi alustamiseks automaatset testimist või sisestage manuaalselt soovitud testitava kanali sagedus.
→ Kui signaali kvaliteet ja tugevus on kehvad seadistage antenni või satelliit taldrikut ja testige uuesti.
- Kui olete lõpetanud vajutage kollast klahvi sageduse salvestamiseks.
- Vajutage punast klahvi naasmaks [Channel installation] menüüsse.
- Vajutage **MENU** väljumiseks.

Märkus

Kui teil on jätkuvalt probleeme digitaaledestaja vastuvõtuga, võtke ühendust spetsialiseerunud installaatoriga.

Demo alustamine

- Vajutage punast klahvi kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Features] > [Demo].
- Vajutage ► sisenemaks [Demo] menüüsse.
- Valige demo ja vajutage **OK**.
- Vajutage punast klahvi väljumiseks.

Televiisori tehase seadistuste taastamine

Televiisori ümber seadistamisel tehase poolt määratud seadistusele taastab vaikumisi seadud pildi ja heli seadistused. Kanali installeerimise seadistused jäävad samaks.

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Installation] > [Factory settings].
- Vajutage ► [Factory settings] menüüsse sisenemiseks. (Reset) on märgistatud.
- Vajutage **OK** tehase seadistuste taastamiseks.
- Vajutage **MENU** väljumiseks.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Häälestage analoogkanalid

Kui vastuvõtt on kehv, saate manuaalselt analoogkanaleid häälestada.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Analogue: Manual installation]** > **[Fine tune]**.
2. Vajutage **►** **[Fine tune]** menüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** sageduse kohandamiseks.
4. Vajutage **◀** kui olete lõpetanud.
5. Valige **[Store current channel]** (käesoleva kanali salvestamine) häälestatud kanali salvestamiseks käesoleva kanalinumbri all.
6. Vajutage **►** sisenemiseks.
7. Vajutage **OK**. Ilmub **[Done]** (tehtud).
8. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanalite ümber nimetamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Rearrange]**.
2. Vajutage **►** **[Rearrange]** (ümber korraldamine) nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** **[Rearrange]** nimekirjas valimaks kanalit, mida soovite ümber nimetada.
4. Vajutage punast klahvi.
5. Vajutage **◀** või **►** märki valimiseks või **▲** või **▼** märki muutmiseks. Tühik, numbrid **(0-9)** ja teised spetsiaalsed märgid asuvad **z** ja **A** vahel.
6. Vajutage rohelist klahvi või **OK** lõpetamiseks.

✳ Märkus

Vajutades kollast klahvi kustutate kõik märgid. Sinist klahvi vajutades kustutate ainult esile tõstetud märgid.

Kanalite maha või uuesti installeerimine

Saate salvestatud kanali kustutada või taassalvestada kustutatud kanali.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Rearrange]**.

2. Vajutage **►** **[Rearrange]** (ümber korraldamine) nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** valimaks kanalit, mida soovite maha või uuesti installeerida.
4. Vajutage rohelist klahvi kanali maha või uuesti installeerimiseks.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanalite ümber paigutamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Rearrange]**.
2. Vajutage **►** **[Rearrange]** (ümber korraldamine) nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** valimaks kanalit, mida soovite ümber paigutada.
4. Vajutage kollast klahvi kanali liigutamiseks nimekirjas üles või vajutage sinist klahvi kanali liigutamiseks nimekirjas alla.
5. Vajutage väljumiseks.

Kanalinimekirja manuaalne uuendamine

Kui televiisor on ooteolekurežiimis, toimub uuendus igal hommikul. Antud uuendus vastab salvestatud kanalite nimekirjale, mis on saadaval teie ülekandja poolt.

Kui kanal ei ole saadaval, eemaldatakse see automaatselt kanalinimekirjast.


Lisaks automaatsele uuendusele saate manuaalselt uuendada kanalinimekirja.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS


Televiisori menüüde kasutamine

Ekraanipealsete menüüdega saate installeerida oma televiisori, kohandada pildi- ja heliseadeid, ning pääsete ligi teistele funktsioonidele. See peatükk kirjeldab, kuidas menüüs navigeerida.

Peamenüüsse sisenemine

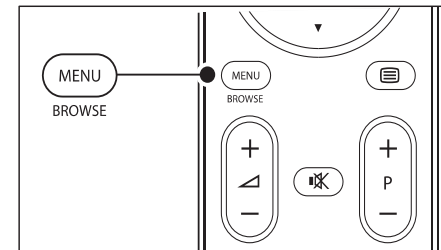


1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil peamenüü kuvamiseks.

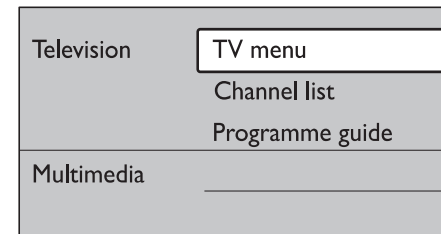


2. Vajutage **MENU** väljumiseks. Peamenüü pakun järgmisi elemente:
 - **[TV menu]** (telemenüü)
Valige see menüü installeerimiseks, pildi ja heliseadistusteks ja teiste tunnuste seadistamiseks.
 - **[Channel list]** (kanalite nimekiri)
Valige antud element kanalite nimekirja kuvamiseks. Looge oma lemmikkanalite nimekiri siin.
 - **[Programme guide]** (programmijuht)
Võimaldatud kui digitaalkanalid on installeeritud, see element kuvab informatsiooni digitaalprogrammide kohta.
 - **[Multimedia]**
Valige see element fotode vaatamiseks või USB mälu pulgale salvestatud muusika mängimiseks (vaadake "Fotode vaatamine ja muusika kuulamine" lehekülj 29).

Peamenüü kasutamine

Järgnev näide kirjeldab kuidas peamenüüd kasutada.

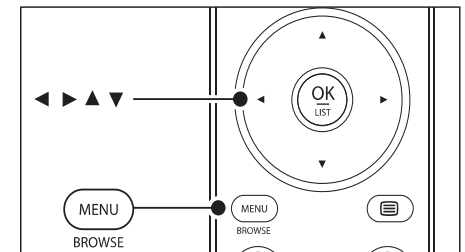

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil peamenüü kuvamiseks.

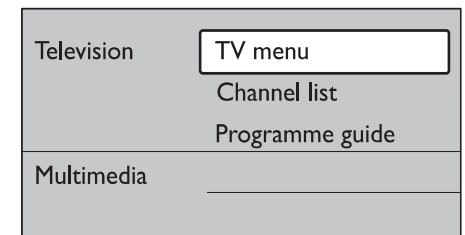

2. Vajutage **►** sisenemaks **[TV menu]**.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset smart settings
Installation	Picture
Software update	Sound

3. Vajutage **►** sisenemaks **[TV settings]** menüüsse.

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset smart settings	Start now
Picture	
Sound	

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

4. Vajutage ▼ valimaks **[Picture]**.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format


5. Vajutage ► sisenemaks **[Picture]** seadistustesse.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

6. Vajutage ▼ valimaks **[Brightness]** (heledus).

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

7. Vajutage ► sisenemaks **[Brightness]** seadistustesse.

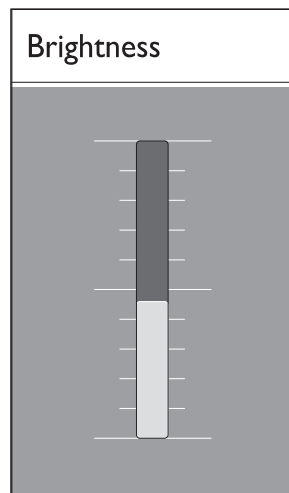

8. Vajutage ▲ ▼ seadistuste kohandamiseks.

9. Vajutage ◀ naasmaks **[Picture]** seadistustesse või vajutage **MENU** väljumiseks.

☰ Märkus

Rohkem valikuid on võimaldatud kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Samm 4: Kanalite installeerimine

Televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad digitaalsed ja analoogsed telekanalid kui ka kõik saadaval olevad digitaalsed raadiokanalid.

1. **[Installation]** menüüs vajutage ▼ valimaks **[Channel installation]** (kanalite lindistamine).
2. Vajutage ► sisenemaks **[Channel installation]** menüüsse. **[Automatic installation]** on esile tõstetud.
3. Vajutage ► ja valige **[Start now]** (alusta kohe).
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage alustamiseks rohelist klahvi. Installeerimine võib võtta mõne minuti aega.
6. Kui kanali otsing on lõppenud vajutage punast klahvi naasmaks **[Installation]**.
7. Vajutage **MENU** väljumiseks.

✳ Nõuanne

Kui digitaalkanalid on leitud võib installeeritud kanalite nimekiri kuvada tühjade kanalite numbreid.

Kanalite manuaalne installeerimine

See osa kirjeldab kuidas otsida ja salvestada analoogtelekanaleid manuaalselt.

Samm 1: Süsteemi valimine

☰ Märkus

Minge kohe samm 2 juurde, kui süsteemi seadistused on õiged.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Analogue: Manual installation]**.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

2. Vajutage ► **[Channel installation]** (kanalite installeerimine) menüüsse sisenemiseks. **[System]** (süsteem) on esile tõstetud.
3. Vajutage ► **[System]** nimekirja sisenemiseks.
4. Vajutage ▲ või ▼ riigi või regiooni valimiseks.
5. Vajutage ◀ naasmiseks **[Channel Installation]** menüüsse.

Samm 2: Telekanalite otsimine ja salvestamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Analogue: Manual installation]** > **[Search]**.
2. Vajutage ► **[Search]** nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage punast klahvi ja kasutage numbriklahve kaugjuhtimispuldil manuaalseks kolmekohalise digisageduse sisestamiseks. Alternatiivina vajutage rohelist klahvi järgmise kanali automaatseks otsimiseks.
4. Vajutage ◀, kui uus kanal on leitud.
5. Valige **[Store as new channel]** (salvesta uue kanalina) uue kanali salvestamiseks uue kanalinumbril all.
6. Vajutage ► sisenemiseks.
7. Vajutage **OK**. Ilmub **[Done]** (tehtud).
8. Vajutage **MENU** väljumiseks.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse palutakse teil valida sobiv menüü keel ja läbi viia automaatne kõikide telekanalite ja raadiokanalite (kui võimaldatud) installeerimine. Selles peatükis on juhised, kuidas kanaleid uuesti installida, samuti teised vajalikud kanalite installeerimise funktsioonid.

☰ Märkus

Uuesti installeerimine uuendab **[All channels]** nimekirja.

Kanalite automaatne installeerimine

See peatükk kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanaleid automaatselt. Juhised on mõeldud nii digitaal- kui analoogkanalitele.

Samm 1: Menüü keele valimine

☰ Märkus

Minge samm 3 juurde, kui keeleseadistused on juba õiged.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[Setup]** > **[Installation]** > **[Languages]**.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

2. Vajutage ► **[Languages]** (keeled) menüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ keele valimiseks.
4. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
5. Vajutage ◀ naasmiseks **[Installation]** menüüsse.

Menüü keelele lisaks saate seadistada järgnevaid **[Languages]** menüü seadistusi (ainult digitaalkanalid):

- **[Preferred audio]** (eelistatud audio)
Valige üks saada olevatest audio keeltest, kui teie poolt eelistatud audio keel.
- **[Preferred subtitles]** (eelistatud subtiitrid)
Valige üks saada olevatest alapealkirjade keeltest (vaadake "Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel" lehekülge 28).
- **[Hearing impaired]** (kuulmispuue)
Kui võimaldatud, valige **[On]** kuvamiseks kuulmispuudega inimestele mõeldud versiooni eelistatud audio või subtiitrite keeles.

Samm 2: Riigi valimine

Valige riik, kus asute. Televiisor installeerib ja sorteerib telekanalid vastavalt valitud riigile.

☰ Märkus

Minge järgmise sammu 3 juurde, kui riigi valik on juba õige.

1. **[Installation]** menüüs vajutage ▼ valimaks **[Country]** (riik).
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ riigi valimiseks.
4. Vajutage ► naasmaks **[Installation]** menüüsse.

Samm 3: Ajavööndi valimine

See valik on võimaldatud ainult erinevate ajavööndidega riikides. Jätke see samm vahele, kui see ei ole rakendatav.

1. **[Installation]** menüüs vajutage ▼ valimaks **[Time zone]** (ajavöönd).
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ ajavööndi valimiseks.
4. Vajutage ◀ naasmaks **[Installation]** menüüsse.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS


Quick Access (kiire ligipääsu) menüü kasutamine

[Quick access] menüü annab otseühenduse mõnele tihti vajaminevatele menüü elementidele.

☰ Märkus

Kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud, kuvatakse vajalike digitaalsete valikuid **[Quick access]** menüüs.

1. Vajutage **OPTIONS** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage valiku valimiseks:
→ **[Audio language]** (audio keel) (digitaalne)
→ **[Subtitle language]** (subtiitrite keel) (digitaalne)
→ **[Subtitle]** (subtiitrid)
→ **[Picture format]** (pildiformaat)
→ **[Equalizer]** (ekvalaiser/tasakaalustaja)
→ **[Clock]** (kell)
3. Vajutage **OK** valitud valikute menüü kuvamiseks.
4. Vajutage ▲, ▼, ◀, ► navigeerimisnuppe menüü seadistuste muutmiseks.
5. Vajutage **OPTION** menüüst väljumiseks.

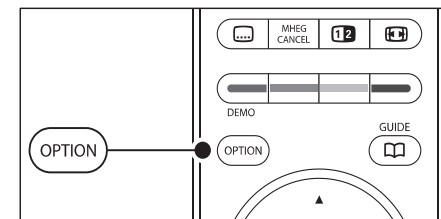

Kellaaja kuvamine või peitmine

1. **[Quick access]** menüüs valige **[Clock]** (kell) ja vajutage **OK** kellaaja alaliseks kuvamiseks.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

2. Vajutage **OPTION** ja vajutage ▲ ▼ valimaks uuesti **[Clock]**.
3. Vajutage **OK** kellaaja peitmiseks.

Pildi- ja heliseadistuste kohandamine

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildi- ja heliseadistusi.

Seadistuste abilise kasutamine

Kasutage **[Settings assistant]** piltide ja heli seadistuste juures abi saamiseks.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[TV settings]** > **[Settings assistant]**.
2. Vajutage ► sisenemiseks.
3. Vajutage **OK** kohe alustamiseks **[Start now]**.
4. Vajutage **rohelist klahvi** kaugjuhtimispuldil abi käivitamiseks.
5. Vajutage ◀ või ► valimaks vasak või parem pool oma valiku tegemiseks.
6. Vajutage **rohelist klahvi** järgmisele seadistusele liikumiseks.
→ Te läbite mitmeid seadistusi. Olles lõpetanud, palutakse teil muudetud seadistused salvestada.
7. Vajutage **rohelist klahvi** kõikide oma seadistuste salvestamiseks.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Pildi seadistuste kohandamine

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildi seadistusi.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV settings] > [Picture]**.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ ▼ seadistuse valimiseks.
 - **[Contrast]**
Muudab pildil heledate osade taset jättes pildi tumedad osad samaks.
 - **[Brightness]**
Muudab valgustaset pildil.
 - **[Colour]**
Muudab värvikülluse taset.
 - **[Hue]**
Kui NTSC on edastatud, kompenseerib see tase värvivariatsiooni.
 - **[Sharpness]**
Muudab peente detailide teravuse taset.

- **[Tint]**
Seadistab värvid [Normal], [Warm] (punakas) või [Cool] (sinakas). Valige [Custom] oma seadistuste tegemiseks.
- **[Custom]** värvitooni korrigeerimine
Kui [Custom] on valitud, ilmub värvitoonide menüü, järgige ekraani juhiseid, et muuta:
 - **[R-WP]** (punane valge punkt)
 - **[G-WP]** (roheline valge punkt)
 - **[B-WP]** (sinine valge punkt)
 - **[R-BL]** (punane must punkt)
 - **[G-BL]** (roheline must punkt)
- **[Pixel Plus]**
Võimaldab või lülitab välja Pixel Plus HD, mis suurepäraselt häälestab iga pikselit, et see ühtiks läheduses olevate pikselitega. See loob suurepärase kõrgkvaliteetse kujutise.
- **[HD Natural Motion]**
Eemaldab liikumise jäikuse ja loob sujuva liikumise, eriti filmides. Seadke tase Maximum, Minimum või Off (väljas) peale.
- **[Dynamic contrast]**
Parandab kontrastsust pildis kui kujutised ekraanil muutuvad. Seadke tase Minimum, Medium, Maximum või Off (väljas) peale. Medium on soovitatud.
- **[Noise reduction]**
Filtreerib ja vähendab müra pildil. Seadke tase Minimum, Medium, Maximum või Off (väljas) peale.
- **[MPEG artefact reduction]**
Silub digitaalpiltide üleminekuid. Lülitab MPEG artefact reductioni On (sisse) või Off (välja).
- **[Colour enhancement]**
Muudab värvid eredamaks ja parandab detailide eraldatust heledates värvides. Seadke tase Minimum, Medium, Maximum või Off (väljas) peale.
- **[Active Control]**
Parandab kõik sisse tulevad signaalid pakkudes parimat pilti. Lülitab Active (aktiivne) juhi sisse või välja.
- **[Light sensor]**
Seadistab pildi seadistused ruumivalgustusele vastavaks. Lülitab Light (valgus) anduri sisse või välja.
- **[Picture format]**
Muudab pildiformaati sisule sobivaks. (vaadake peatükki "Pildiformaadi muutmine" leheküljel 19).

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Tarkvara uuendamine (analoogne ülekanne)

Enne selle protseduuri alustamist veenduge, et

- Varute aega, et lõpetada kõik uuendused.
- Hoiate läheduses USB mälu pulka, millel on vähemalt 64MB mälu pinnada.
- Omate ligipääsu arvutile, millel on USB pesa ja interneti ühendus.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Software update] > [Update assistant]**.
2. Vajutage **[Start now]** (alusta kohe)
3. Sisestage USB mälu pulk ja vajutage rohelist klahvi. ID fail kopeeritakse USB seadmele.
4. Vajutage rohelist klahvi lõpetamiseks.
5. Ühendage USB mälu pulk oma arvutiga.
6. Oma arvutis minge USB mälu pulgale ja tehke topelt klõps "Update" (uuenda) HTML fail.
7. Järgige juhiseid ekraanil uuenduste lõpetamiseks.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Muusika kuulamine

1. Peale USB mälu pulga ühendamist televiisoriga vajutage ► sisenemaks **[Multimedia]** menüüsse.
2. Valige **[Music]** ja vajutage ► sisenemaks **[Music]** kausta.
3. Vajutage ▲ või ▼ muusikaalbumi või loo valimiseks.
4. Vajutage **OK** valitud loo või albumi mängimiseks.

Muusika seadistused

- **[No details] / [More details]**
Näitab failinime
- **[Repeat one] / [Repeat all]** (ühe kordamine/kõikide kordamine)
Loo või albumi kordamine.
- **[Shuffle]** (segamini)
Mängib lugusid juhuslikus järjekorras.

Slaidiesitluse vaatamine taustamuusikaga

Vaadake salvestatud piltide slaidiesitlust koos teie poolt valitud taustamuusikaga.

1. Valige kõigepealt lugude album ja vajutage **OK**.
2. Valige pildialbum kuvamiseks ning vajutage **OK**.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne edastamine on võimaldatud, salvestatakse digitaalsed raadiokanalid installaatorimise käigus. Võite digitaalseid raadiokanaleid peale installaatorimist ümber seadistada (vaadake "Kanalite ümber seadistamine" leheküljel 34).

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse **[All channels]** (kõik kanalid) menüü.
2. Kasutage numbriklahve raadiokanalide valimiseks.
3. Vajutage **OK**.

Televiisori tarkvara uuendamine

Philips proovib järjekindlalt uuendada oma tooteid ja soovime teil oma televiisori tarkvara uuendada, kui uuendused on saadaval. Vaadake www.philips.com/support kontrollimaks uuenduste saadavust.

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Software update] > [Current software info]**.

Olemasolevate uuenduste kontrollimine

Philips saadab perioodiliselt sõnumeid digitaalülekanne kaudu teatamiseks uue tarkvara olemasolust:

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Software update] > [Announcement]**.

Tarkvara uuendamine (digitaalülekanne)

Kasutades (DVB-T) digitaalset edastajat saab teie televiisor automaatselt tarkvara uuendusi. Kui saate ekraanile sõnumi, mis küsib teilt tarkvara uuendamist, siis:

- Valige **[Now]** (nüüd) (soovitatud) tarkvara koheseks uuendamiseks.
- Valige **[Later]** (hiljem) uuenduste hilisemaks meeldetuletuseks.
- Valige **[Cancel]** (katkesta) uuendustest väljumiseks (mitte soovitatud). Uuenduste katkestamisel, saate manuaalselt tarkvara uuendada vajutades **MENU** ja valides **[TV menu] > [Software update] > [Local updates]**. Järgige juhiseid ekraanil.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Smart seadistuste kasutamine


Lisaks manuaalsele pildiseadistuste seadistamisele, saate kasutada smart seadistusi oma televiisori seadistamiseks juba varem kindlaks määratud pildi ja heli seadistusele.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV Settings] > [Reset smart settings]**.
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ ühe järgnevate seadistuste valimiseks:
 - **[Current]**
Rakendab manuaalselt valitud pildi ja heli seadistused.
 - **[Standard]**
Rakendab naturaalsed pildi ja heli seadistused, mis on kõige sobilikum elutoa tingimustega.
 - **[Vivid]**
Rakendab suurepäraseid pildi ja heli seadistused, mis on sobilikud ereda ümbruskonnaga.
 - **[Movie]**
Rakendab dünaamilised pildi ja heli seadistused, mis on sobilikud täielikuks kinolikuks elamuseks.
4. Vajutage **rohelist klahvi** oma valikute salvestamiseks.


Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati sisule sobivaks.

1. Vajutage **Picture format** kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina vajutage **MENU** ja valige **[TV menu] > [TV Settings] > [Picture] > [Picture format]**.

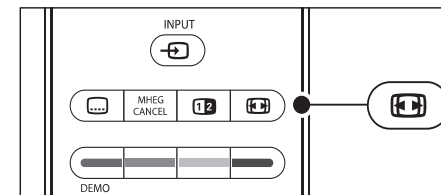

2. Vajutage ▲ või ▼ valimaks ühte järgnevatest pildiformaatidest:

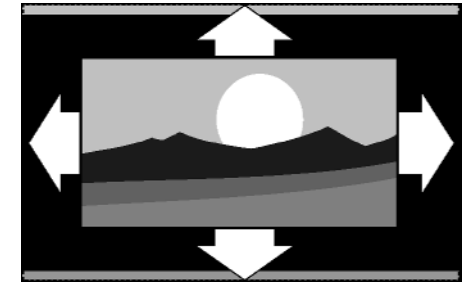


- **[Auto format]** (mitte personaalarvutitele)
Suurendab automaatselt pildi ekraanile vastavaks. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

Märkus


Soovitame kasutada **[Auto format]** ekraani minimaalseks moonutamiseks.

- **[Super zoom]** (mitte HDle)

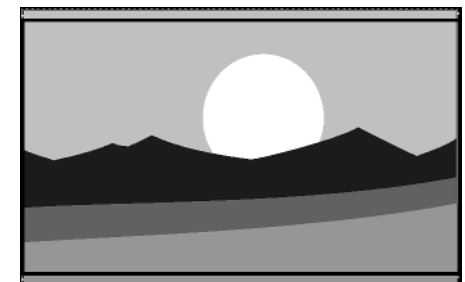

Eemaldab mustad vöödid külgedelt 4:3 kuvamise ajal minimaalse moonutusega.

- **4:3** (mitte HDle)

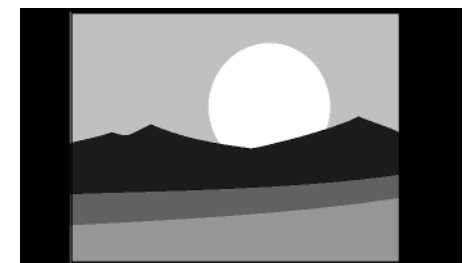


Kuvab klassikalist 4:3 formaati.

Märkus

Pidevalt **[4:3]** pildiformaadi kasutamine võib põhjustada ekraani moondumist. Soovitame kasutada **[Auto format]**.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

- **[Movie expand 14:9]** (filmi laiendus) (mitte HDle)

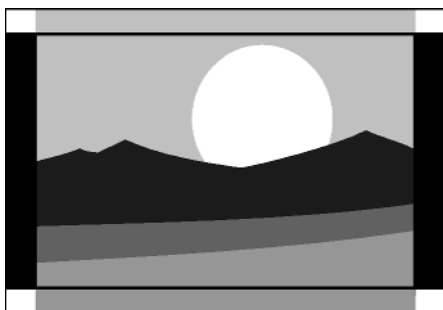


Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9 peale.


Märkus

Pidevalt **[14:9]** pildiformaadi kasutamine võib põhjustada ekraani moonumist. Soovitame kasutada **[Auto format]**.

- **[Movie expand 16:9]** (mitte HDle)
Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 peale.

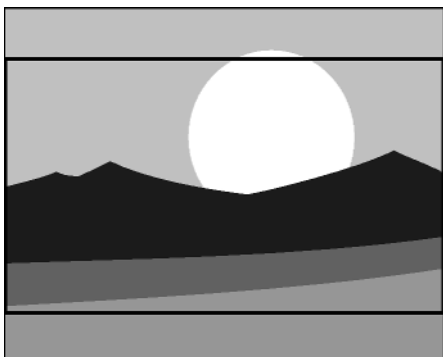


- **[Wide screen]** (laiekraan)

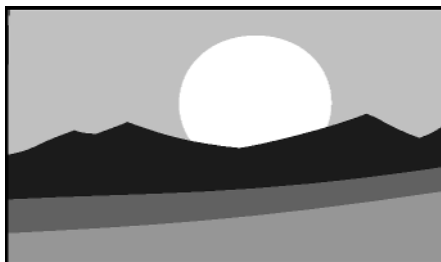

Venitab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 peale.

- **[Unscaled]** (piiranguteta) (ainult HD ja personaalarvuti puhul)

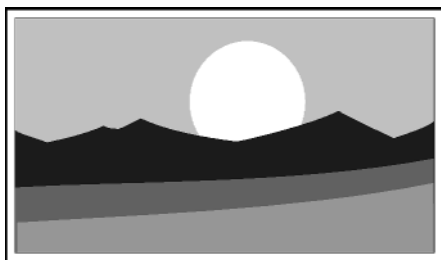

Maksimaalne teravus. Äärtel võib esineda moonutust. Mustad vöödid võivad ilmuda koos personaalarvutist kuvatavate piltidega.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

USB mälufulga eemaldamine

! Hoiatus

Vältimaks USB mälufulga kahjustamist järgige alati allpool kirjeldatud mälufulga eemaldamise protseduure.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil **[Multimedia]** menüüst väljumiseks.
2. Oodake viis sekundit enne kui eemaldate USB mälufulga.

Fotode vaatamine

1. Peale USB mälufulga ühendamist televiisoriga vajutage ► sisenemaks **[Multimedia]** menüüsse. **[Picture]** on esile tõstetud.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Vajutage ► sisenemaks **[Picture]** kausta.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

3. Vajutage ▲ või ▼ pildi või pildialbumi valimiseks USB mälufulgalt.

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Vajutage **OK** piltide vaatamiseks või albumi piltide slaidiesitluse alustamiseks.
5. Vajutage **OK** slaidiesitluse peatamiseks. Vajutage **OK** jätkamiseks.
6. Vajutage ühte värviklahvidest kaugjuhtimispuldil vastava funktsiooni, mis on näidatud ekraani alumises osas, läbi viimiseks.
7. Vajutage sinist klahvi esitluse peatamiseks ja rohkemate funktsioonide vaatamiseks. Kui funktsioonide võõt ekraani allosas kaob vajutage ükskõik millist klahvi selle taastamiseks.
8. Vajutage ◀ ja valige teine pilt või teine album.

Slaidiesitluse seadistamine

- **[No Details]/[More details]**
Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist pilti slaidiesitluses.
- **[Transitions]** (üleminekud)
Näitab olemasolevaid piltide üleminekustiile. Vajutage ▲ või ▼ valimiseks ja vajutage **OK** aktiveerimiseks.
- **[Slide time]** (slaidi aeg)
Seadistab pildi näitamisea pikkuse: **[Short]** (lühike), **[Medium]** (keskmine) või **[Long]** (pikk).
- **[Rotate]** (pööramine)
Pildi pööramiseks.
- **[Zoom]**
Kuvab olemasolevaid suumimise suurendusvalikuid.
- **[Start Show]/[Stop show]** (alusta esitlust/peata esitlus)
Alustab või lõpetab slaidiesitluse.

Piltide vaatamine minipildidena

Lubab teil albumipiltide ülevaattlikult vaadata.

1. Valige pildialbum.
2. Vajutage ► piltide nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage rohelist klahvi.
4. Vajutage ▲ või ▼, ◀ või ► pildi esile tõstmiseks.
5. Vajutage **OK** pildi vaatamiseks.
6. Vajutage ◀ naasmiseks minipildi ülevaatesse.
7. Vajutage uuesti rohelist klahvi piltide nimekirja naasmiseks.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

- Vajutage ▲ või ▼ valimaks **[On]**, millega kuvatakse subtiitrid alati või **[On during mute]**, millega kuvatakse alapealkirjasid ainult siis kui heli on summutatud * nupuga kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **OK** naasmaks **[Features]** menüüsse.

Märkus

Peate seda protseduuri kordama võimaldamaks subtiitrid igal analoogkanalil.

Subtiitrite võimaldamine digitaaltelekanalitel

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Subtitle]**.
- Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

- Vajutage ▲ või ▼ valimaks **[On]**, millega kuvatakse subtiitrid alati või **[On during mute]**, millega kuvatakse subtiitrid ainult siis, kui heli on summutatud * nupuga kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **OK** naasmaks **[Features]** menüüsse.

Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel

Märkus

Valides subtiitrite keele digitaaltelekanalil nagu on kirjeldatud allpool, on eelistatud subtiitrite keele seadistus **[Installation]** menüüs ajutiselt ülekirjutatud.

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Subtitle language]**.
- Vajutage ► olemasolevate keelte nimekirja sisenemiseks.
- Vajutage ▲ või ▼ alapealkirja keele valimiseks.
- Vajutage **OK**.

Fotode vaatamine ja muusika kuulamine

Ühendage lisa USB mälu pulk ja vaadake pilte (ainult JPEG formaadiga) või kuulake muusikat (ainult MP3 või lineaarse PCM formaadiga).

Märkus

Philips ei vastuta kui teie USB seade ei ole toetatud, samuti ei vastuta Philips salvestatud andmete kahjustuste ega kadumise eest.

USB mälu pulga ühendamine

Televisiiri töötamise ajal ühendage USB mälu pulk USB pesaga televiisori küljel (vaadake "Seadmete ühendamine" leheküljel 36). Peamenüü ilmub automaatselt ja USB mälu pulga nimi on märgistatud **[Multimedia]** kõrval.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Heliseadistuste kohandamine

See osa kirjeldab kuidas kohandada heliseadistusi.

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV Settings] > [Sound]**.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset smart settings	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume leveling
	Delta volume
	Auto surround

- Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
- Vajutage ▲ või ▼ valimaks ühte järgnevatest seadistustest:
 - [Equalizer]** (tasakaalustaja) Muudab bassi ja kõrgeid toone helis. Valige iga vööt seadistuse muutmiseks. Alternatiivina vajutage värviklahve, et valida ettemääratud võrdsustaja seadistus:
 - [Standard]** Tasakaalustaja seadistatud neutraalseks.
 - [Speech]** Tasakaalustaja seadistused maksimaalsed kõnepõhisele audiole.
 - [Multimedia]** Tasakaalustaja seadistused maksimaalsed erinevatele audio tüüpidele.
 - [Music]** Tasakaalustaja seadistused maksimaalsed muusikale.
 - [Volume]** Muudab helitugevust.

Märkus

Helivöödi, mis ilmub helitugevuse muutmisel, võimaldamiseks või mitte võimaldamiseks vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Preferences]**. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks ja valige helivööt **[On]** või **[Off]**.

- [Balance]** (tasakaal) Seadistab vasaku ja parema kõlari tasakaalu sobivaks teie kuulamise positsiooniga.
- [Audio language]** (audio keel) Nimekirja audiokeeltest on saadaval digitaaltelekanalitel (mitte võimaldatud analoogkanalitel).
- [Dual I/II]** Kui on edastatud, saate kahe erineva keele vahel valida.
- [Mono/Stereo]** Kui stereo edastamine on võimaldatud valige Mono või Stereo vahel.
- [Surround mode]** Kui ümbritsev heli (Virtual Dolby Surround) on võimaldatud, võimaldab see rohkem ruumilist heli.
- [Headphone volume]** (kõrvklappide heli) Muudab kõrvklappide heli.
- Märkus** Kui kõrvklapid on ühendatud vajutage * **Mute** nuppu kaugjuhtimispuldil audio summutamiseks televiisori kõlaritest. Vajutades **Volume +/-** nuppu taastub televiisori kõlarite heli.
- [Automatic volume leveling]** (automaatsed helitasemed) Vähendab järske heli erinevusi, nagu näiteks reklaamide algamisega või kanalite vahetamisel. Valige **[On]** (sees) või **[Off]** (väljas).
- [Delta volume]** Tasandab heli erinevused kanalite või ühendatud seadmete vahel. Peate lülituma ühendatud seadmele enne Delta volume muutmist.
- [Auto surround]** Lülitab televiisori automaatselt parimale ümbritseva heli töörežiimile sõltuvalt ülekandest. Valige **[On]** (sees) või **[Off]** (väljas).

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Poe või kodu režiimile lülitumine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Preferences]** > **[Location]** (asukoht).
2. Vajutage ► sisenemaks **Location** menüüsse.
3. Kasutage ▲ või ▼ televiisori režiimi valimiseks:
 - **[Shop] (pood)**
Seadistab smart seadistused **[Vivid]** peale, ideaalne poe keskkonnas. Seadistuste muudatuste paindlikkus on piiratud.
 - **[Home] (kodu)**
Annab kodukasutajatele täieliku paindlikkuse muuta kõiki televiisori seadistusi.
4. Vajutage **OK** kinnitamiseks.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Keerulisemate teleteksti omaduste kasutamine

Teie televiisoril on 1200 lehekülge mälu, mis salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alalehed. Teleteksti mälu vähendab lehe laadimise aega.

Teleteksti alalehtede valimine


Teleteksti lehekülge võib hoida mitut alalehte. Alalehed kuvatakse võõdil, mis asub pealeheküljenumbri kõrval.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
2. Valige teleteksti lehekülge.
3. Vajutage ◀ või ▶ alalehe valimiseks.

T.O.P. teleteksti edastamise valimine

Lehekülgedel tabel (T.O.P.) teleteksti edastamised lubavad teil hüpata ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbrite kasutamiseta. T.O.P. teleteksti ei edastata kõikidele telekanalitele.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **INFO**.
→ T.O.P. ülevaade ilmub.
3. Kasutage ◀▶ või ▲▼ teema valimiseks.
4. Vajutage **OK** lehekülje vaatamiseks.

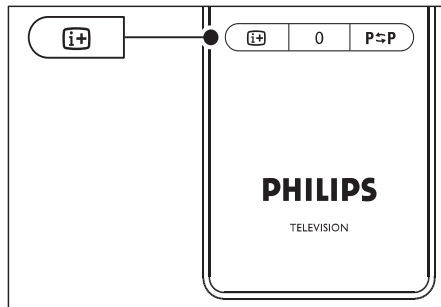

Kahepoolse ekraaniga teleteksti kasutamine

Kasutades kahepoolset teleteksti ekraani, kuvatakse kanal või allikas ekraani vasakule poolele. Teletekst kuvatakse paremale poolele.

1. Vajutage **Dual Screen** kaugjuhtimispuldil võimaldamaks kahepoolse ekraaniga teleteksti.
2. Vajutage **Dual Screen** uuesti normaalse teleteksti kuvamiseks.
3. Vajutage **Teletext** teleteksti välja lülitamiseks.

Teleteksti otsimine

Kiirelt hüpake teemale, mis on ühendatud mitme leheküljenumbri või otsige kindlat sõna teleteksti leheküljel.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **OK** esimese sõna või numbrile esile tõstmiseks.
3. Vajutage ◀▶ või ▲▼ hüppamiseks leheküljel järgmisele sõnale või numbrile.
4. Vajutage **OK** otsimaks lehekülge, kus on esiletõstetud sõna või number.
5. Vajutage väljumiseks ▲ kuni enam üksi sõna ega number ei ole esile tõstetud **[Search]** (otsima).

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Lapseluku menüüsse sisenemine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Features]** > **[Child lock]** ja vajutage ► koodi sisestamiseks.
2. Sisestage numbriklahvidega oma kood.

Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete lukustamine või avamine

1. **[Child lock]** menüüs valige **[Lock]** (lukustama) või **[Unlock]** (avama).
2. Vajutage **OK**.

Programmi või kõikide kanalite lukustamine kindlaks ajaks

1. Valige **[Child lock]** menüüs **[Custom lock]** (luku seadistamine).

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

2. Vajutage ► sisenemaks **[Custom lock]** menüüsse.
3. Vajutage uuesti ► sisenemaks **[Lock after]** menüüsse.
4. Valige **[On]** (sees) võimaldamaks **[Timer lock]**.
5. Vajutage ◀.
6. Valige **[Time]**.
7. Vajutage ►.
8. Sisestage aeg, kasutades ▲ või ▼ ja ►.
9. Vajutage **OK**.

Ühe või enama kanali ja ühendatud seadme lukustamine

1. Valige **[Child lock]** menüüs **[Custom lock]** (luku seadistamine).
2. Vajutage ► sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ valimaks **[Channel lock]** (kanali lukk).
4. Vajutage ►.

5. Vajutage ▲ või ▼ kanali või seadme valimiseks, mida te soovite lukustada või avada.
6. Iga valiku korral vajutage **OK** kanali või seadme lukustamiseks või lahti lukustamiseks.

Vanemliku hinnangu seadistamine

Mõnedel digitaalsetel edastajatel on programmid hinnanguga vastavalt vanusele. Saate seadistada televiisori näitamaks ainult neid programme, mille vanuse hinnang on kõrgem kui teie lapse oma.

1. Valige **[Child lock]** menüüs **[Custom lock]** (luku seadistamine).
2. Vajutage ► sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ **[Parental rating]** valimiseks.
4. Vajutage ►.
5. Vajutage ▲ või ▼ vanuse hinnangu valimiseks.
6. Vajutage **MENU** väljumaks **[Child lock]** menüüst.

Subtiitrite kasutamine

Igale telekanalile saab subtiitrid seadistada. Subtiitrid edastatakse teleteksti või DVB-T digitaaledastajate kaudu. Koos digitaaledastajatega on teil lisavõimalus valida eelistatavate subtiitrite keel.

Subtiitrite võimaldamine analoogtelekanalilt

1. Valige analoogtelekanal.
2. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
3. Sisestage kolmekohaline subtiitrite leheküljenumber.
4. Vajutage **Teletext** teleteksti välja lülitamiseks.
5. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Features]** > **[Subtitle]**.
6. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Rohkem "7 või 8 päeva" EPG kohta

Otsing žanri, ajakava meeldetuletuste ja enamaste tunnuste kaudu on võimaldatud läbi **[Programme guide]** menüü.

1. Vajutage **GUIDE** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil. Ilmub **[Programme guide]** menüü.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Vajutage **▲** või **▼** menüü valiku valimiseks.
4. Vajutage **►** sisenemiseks.
5. Vajutage **▲** või **▼** valiku tegemiseks.
6. Vajutage **OK** või vajutage rohelist klahvi valiku aktiveerimiseks.
7. Vajutage **GUIDE** EPGst lahkumiseks.

Märkus

Ainult kanalid, mis on esile tõstetud kui EPG kanalid ilmuvad **[Programme guide]** menüüs.

Taimerite ja lapseluku kasutamine

See peatükk kirjeldab kuidas televiisorit kindlaks määratud ajal sisse või välja lülitada ning lapseluku kasutamist.

Automaatne ooteolekurežiimile lülitumine (unetaimer)

Unetaimer lülitab televiisori ooteolekurežiimile peale kindlaks määratud aega.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Sleeptimer]**.
2. Vajutage sisenemiseks **► [Sleeptimer]** vöödile.
3. Vajutage **▲** või **▼** aja seadistamiseks.
→ See võib ulatuda kuni 180 minutini 5 minutiliste vahedega. Olles seadistatud 0 minutile, on unetaimer välja lülitatud.

4. Vajutage **OK** unetaimeri aktiveerimiseks.

Märkus

Alati on võimalik televiisor ka varem välja lülitada või unetaimeri ajastust ümber seadistada.

Automaatne televiisori sisse lülitamine (On timer)

On timer (taimer sees) lülitab automaatselt televiisori ooteolekurežiimist kindlaks määratud kanalile kindlaks määratud ajal.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [On timer]**.
2. Vajutage **► [On timer]** menüüsse sisenemiseks.
3. Kasutage **▲ ▼** või **◀ ▶** valimaks ja sisenemiseks menüü elementidele kanali seadistamiseks kindlale nädalapäevale, sageduse ning algusaja seadistamiseks.
4. Vajutage **OK** kinnitamiseks.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Nõuanne

[On timer] välja lülitamiseks valige menüüs **[Off]** (väljas).

Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (Lastelukk)

Lukustage telekanalid või ühendatud seadmed neljakohalise koodiga vältimaks lastel keelatud kanalite nägemist.

Lapseluku koodi seadistamine või muutmine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Set code] (koodi seadistamine)/ [Change code] (koodi muutmise)**.
2. Vajutage **►** koodi seadistusse sisenemiseks.
3. Sisestage kood numbriklahvidega. **[Features]** (tunnused) menüü ilmub koos sõnumiga, mis kinnitab, et kood on loodud või muudetud.

Nõuanne


Määratud koodi unustamisel sisestage "8888" iga kehtiva koodi ülekirjutamiseks.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Teleteksti lehekülgede suurendamine

Rohkem mugavaks lugemiseks võite suurendada teleteksti lehekülgi.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil ja valige teleteksti lehekülg.
2. Vajutage **OPTION** kaugjuhtimispuldil suurendamiseks lehekülje ülemist osa.

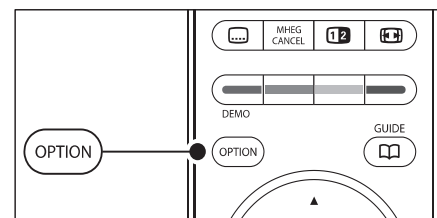

3. Vajutage uuesti **OPTION** lehekülje suurendatud alumise osa vaatamiseks.
4. Vajutage **▲** või **▼** suurendatud lehekülgede läbi sirvimiseks.
5. Vajutage uuesti **OPTION** normaalsuurusega leheküljele naasmiseks.

Teleteksti menüü kasutamine

Teleteksti menüü valikutega võite paljastada peidetud informatsiooni, lasta alalehtedel automaatselt ringelda ja muuta iseloomulikke seadistusi.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **MENU**. Ilmub **[TELETEXT MENU]** menüü.

Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

3. Vajutage **▲** või **▼** valiku valimiseks.

- **[Reveal]** (paljastama)
Peidab või paljastab peidetud informatsiooni leheküljel, näiteks lahendused mõistatustele ja pusledede.
- **[Cycle subpages]** (alalehtede ringlemine)
Kui alalehed on võimaldatud valitud leheküljel võite automaatselt alalehti ringi käia lasta.
- **[Language]** (keel)
Mõned keeled kasutavad erinevaid tähtede seadistust. Kasutades erinevat keelt, lülitage sobivale keelegrupile teleteksti korralikuks kuvamiseks.
- 4. Vajutage **OK** valiku muutmiseks.
- 5. Vajutage **MENU [TELETEXT MENU]** menüüst väljumiseks.
- 6. Vajutage **Teletext** teleteksti välja lülitamiseks.

Teleteksti 2.5 kasutamine

Kui edastatud telekanal võimaldab, pakub teletekst 2.5 rohkem värve ja paremat graafikat kui normaalne teletekst. Teletekst 2.5 on vaikimisi sisse lülitatud.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Preferences] > [Teletext 2.5]**.
2. Vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
3. Valige **[On]** (sees) või **[Off]** (väljas).
4. Vajutage **OK** valiku muutmiseks.


6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Lemmikute nimekirja loomine

Kasutage **[All channels]** (kõik kanalid) nimekirja või seadistage oma lemmiknimekirja teie poolt eelistatud telekanalitest ja raadiojaamadest. Iga teie pereliige võib luua oma isikliku lemmiknimekirja.

Lemmiknimekirja valimine

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina võite vajutada **MENU** ja valida **[Channel list]**.
→ Kui tegemist on esmakordse installimisega kuvatakse **[All channels]** nimekirja.

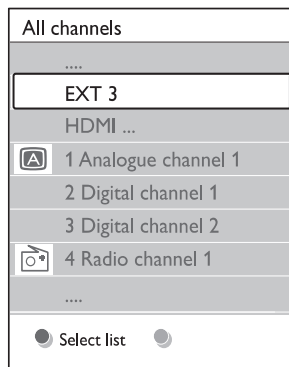

- Kui see ei ole esmakordne installimine ilmub viimati valitud lemmiknimekirja.
2. Vajutage punast klahvi kõikide lemmiknimekirjade kuvamiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** nimekirja valimiseks.
4. Vajutage **OK**.
→ Valitud lemmiknimekirja ilmub.
5. Vajutage uuesti **OK** väljumiseks.

Lemmiknimekirja seadistamine

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.
→ Viimati valitud nimekirja ilmub.


2. Vajutage punast klahvi kõikide lemmiknimekirjade näitamiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** nimekirja valimiseks.
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage rohelist klahvi **[Edit list]** töörežiimi sisenemiseks.
→ Valitud nimekirja kuvab terve kanalite nimekirja.
6. Vajutage **▲** või **▼** kanali esile tõstmiseks.
7. Vajutage **OK** esile tõstetud kanali märkimiseks (mitte märkimiseks).
→ Kanal liidetakse (või eemaldatakse) valitud nimekirja.
8. Vajutage rohelist klahvi uuesti **[Edit list]** töörežiimist väljumiseks.
→ Muudetud kanalite nimekirja ilmub uuesti.

Lemmiknimekirjast kanali valimine

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Viimati valitud kanal nimekirja ilmub.
2. Kasutage **▲** või **▼** kanali esile tõstmiseks.
3. Vajutage **OK**. Televiisor lülitub sellele kanalile.

* Nõuanne

- Vajutage **- P +** kaugjuhtimispuldil telekanalite läbivaatamiseks valitud lemmiknimekirjas.
- Numbriklahvidega saate endiselt valida kanaleid, mis ei kuulu lemmiknimekirja.

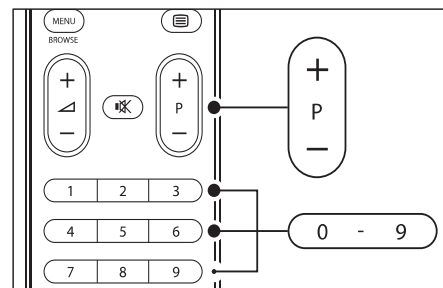

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Elektroonilise programmijuhi kasutamine

EPG (elektrooniline programmijuht) on ekraanipõhine juht, mis kuvab digitaalsetele teleprogrammidele ajakavasid. Antud juht ei ole saadava analoogkanalite korral. Saate navigeerida, valida ja vaadata programme aja, pealkirja või žanri järgi.

On kahte liiki EPGsid, **[Now and Next]** (nüüd ja järgmine) ja **[7 or 8 day]** (7 või 8 päeva) EPG. **[Now and Next]** on alati saadaval, kuid **[7 or 8 day]** EPG on ainult mõnedes riikides võimaldatud.

EPG menüüga saate:


- Hetkel edastatud digitaalprogrammide nimekirja vaadata.
- Tulevaid programme vaadata.
- Grupeerida programme žanri järgi.
- Seada meespeasid programmi algusaja kohta.
- Seada eelistatud EPG kanaleid.

EPG sisse lülitamine

☺ Märkus


EPG esmakordsel kasutamisel võidakse teilt küsida uuendamist. Kui nii, järgige juhiseid ekraanil.

1. Vajutage **GUIDE** kaugjuhtimispuldil.

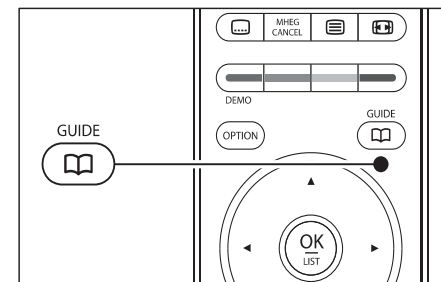

Alternatiivina vajutage **MENU** ja valige **[Programme guide]** (programmi juht) Ilmuvad järgnevad EPG tüübid:

- **[Now and Next]**
Näidatakse hetkel mängiva programmi detailset informatsiooni.
- **[7 or 8 day]**
EPG andmete vastuvõtmine võib võtta natuke aega. Olles laadinud, kuvatakse

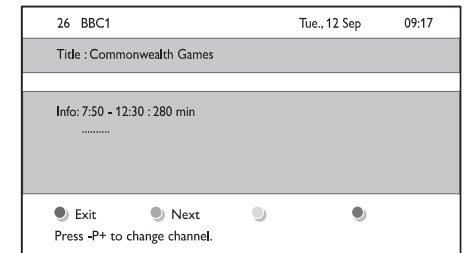

teleprogrammide nimekirja.

2. Kasutage värviklahve kaugjuhtimispuldil

Programme guide				Tue, 12 Sep	
	Around	09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
Remind Watch Jump to ... Info 13:50 Anastasia 0010 - EEN					

olemasolevate tegevuste aktiveerimiseks:

- **[Next] (järgmine)**
Näitab informatsiooni järgmise programmi kohta.
- **[Remind] (meeldetuletus)**
Märgib programmi meeldetuletusena.
- **[Watch] (vaatamine)**
Hetkel ülekantava programmi vaatamine või kuulamine.
- **[Jump to...] (Hüppamine)**
Hüppab järgmisele või eelmisele päevale.
- **[Info]**
Kui võimaldatud, kuvab valitud programmi informatsiooni.

3. Vajutage **GUIDE** EPGst väljumiseks.